

Panasonic®

Brugervejledning Bredformat LCD TV

Modelnummer **TX-26LM70F**
TX-32LM70F

VIERA



HD
ready

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**TOP
TEXT**

Link

Dansk


Læs denne betjeningsvejledning, inden De begynder at anvende Deres apparat og
gem den til fremtidig konsultation.
De i denne betjeningsvejledning viste illustrationer er kun til illustrationsformål.



TQB0E0359K-1


Lav Deres dagligstue om til en biograf!

Oplev et forbløffende niveau af multi-

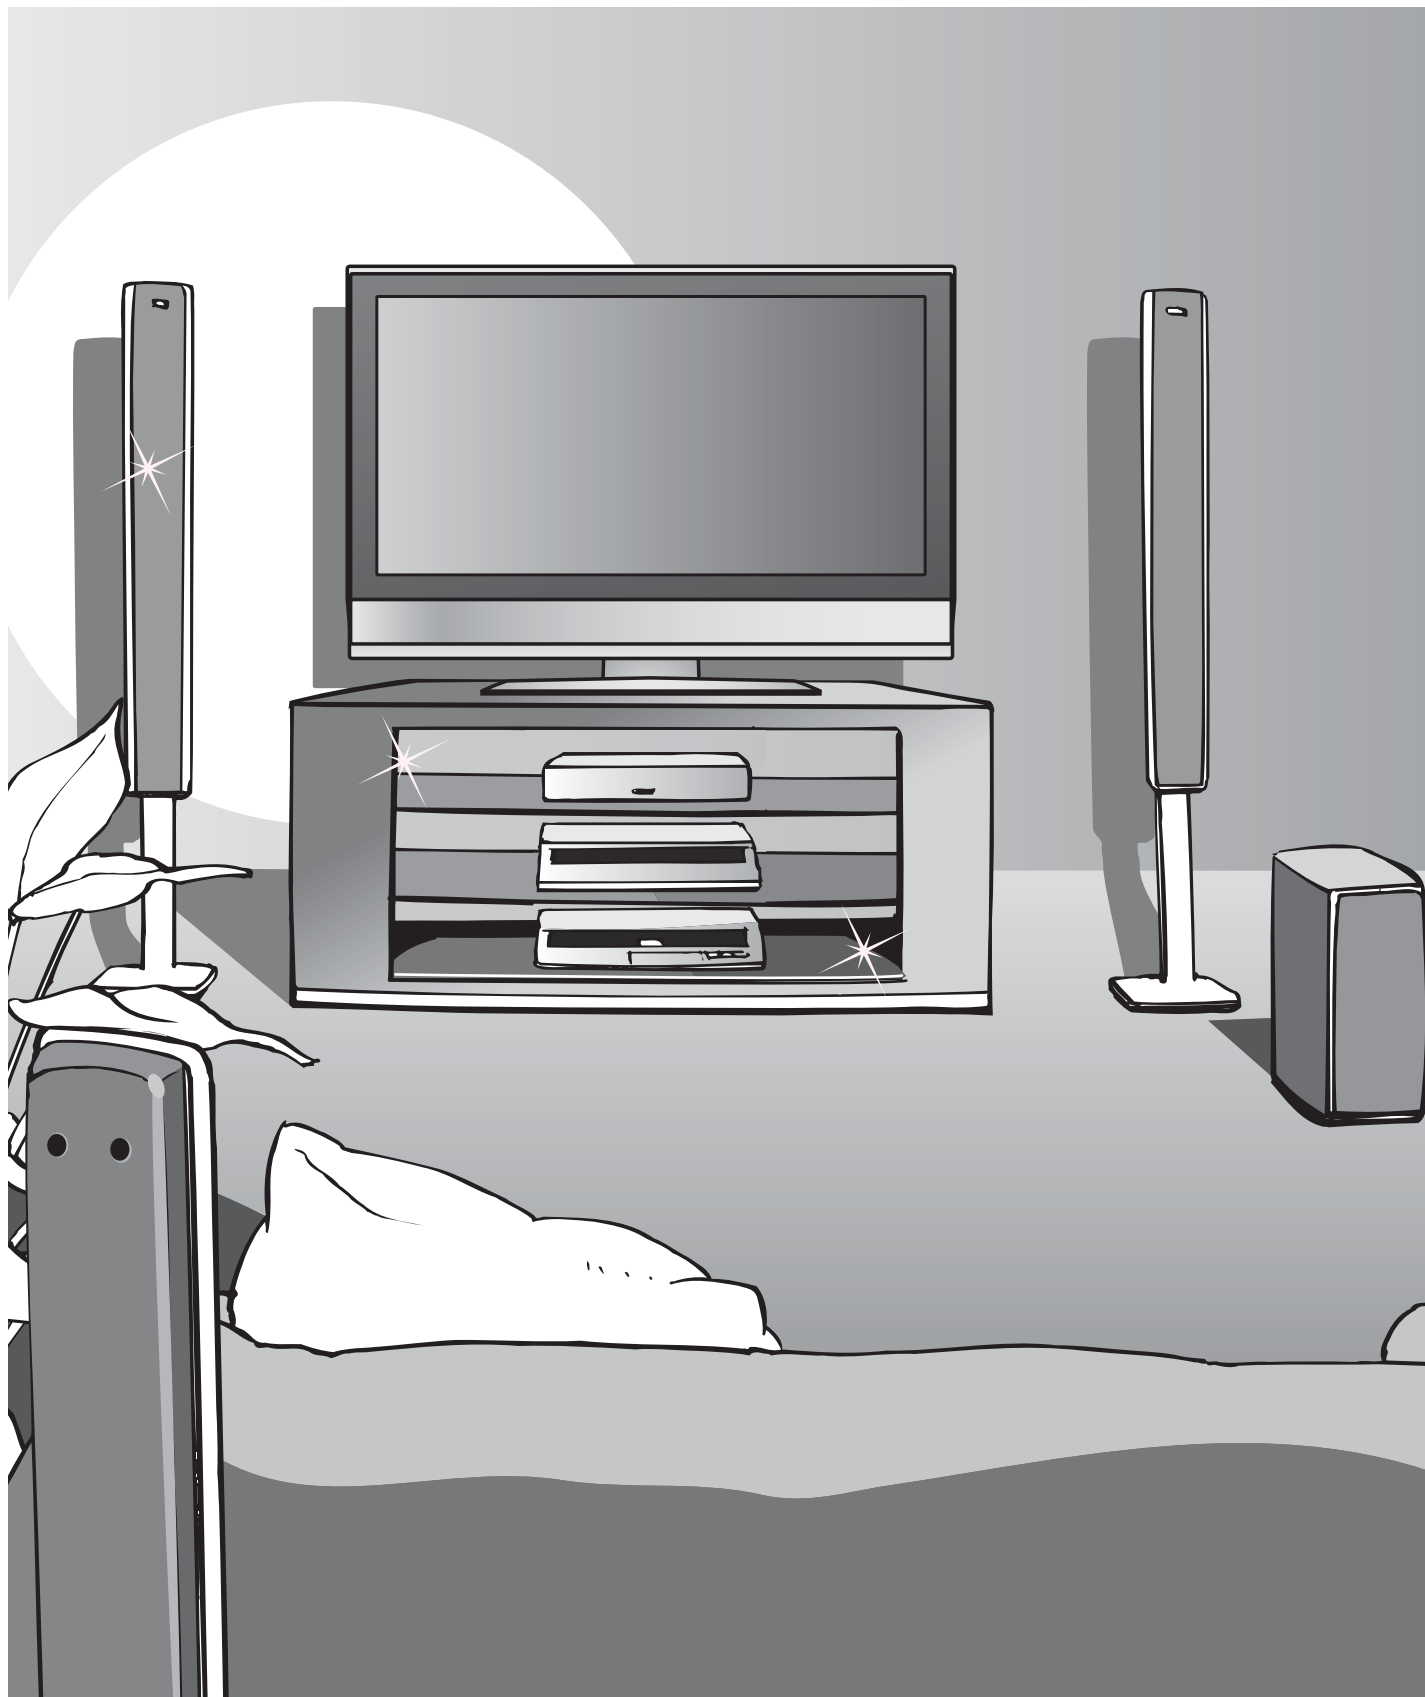

media spænding

Oplev fin multi-media

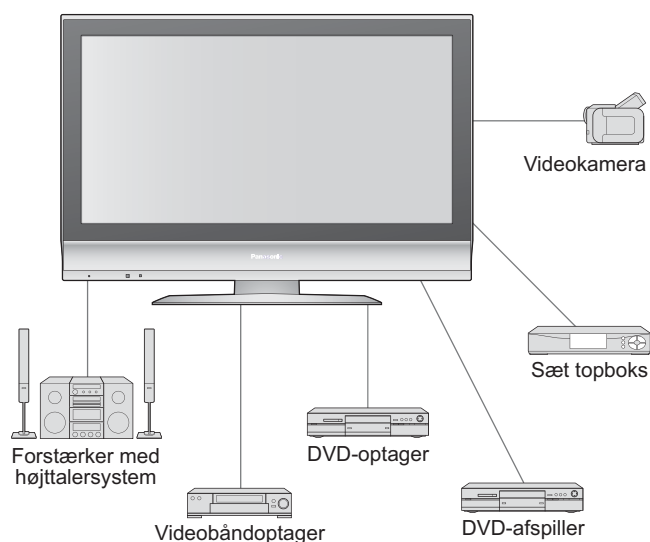

Indhold

Husk at læse

- Sikkerhedsforanstaltninger 4
(Advarsel/Forsigtig)
- Bemærkninger 5
- Vedligeholdelse 5

Kvik-start vejledning

- Tilbehør / Ekstraudstyr 6
- Identifikation af kontrolknapperne 7
- Tilslutning 8
- Automatisk opsætning 9

Nyd dit fjernsyn!

Grundlæggende egenskaber

- For at se fjernsyn 10
- For at se videobånd og DVD'er 11
- For at se TV-tekst 12

Avancerede egenskaber

- Sådan bruges menu-funktionerne 14
(billede, lyd-kvalitet etc.)
- Redigering og indstilling af kanaler 16
- Tilsluttet udstyr 18
(Q-Link / VIERA Link / Tilslutninger)

Hyppigt stillede spørgsmål etc.

- Teknisk information 24
- Hyppigt stillede spørgsmål 27
- Licens 29
- Specifikationer 29

Sikkerhedsforanstaltninger

Advarsler og sikkerhedsregler

Håndtering af netstikket og netledningen

- Sæt netstikket helt ind i stikkontakten. (Hvis netstikket er løst, kan det frembringe varme og være årsag til brand.)
- Sørg for en nem adgang til strømforsynings kilde.
- Rør ikke ved netstikket med våde hænder. (Dette kan resultere i elektrisk stød.)
- Vær påpasselig med ikke at beskadige netledningen. (En beskadiget netledning kan være årsag til brand og elektrisk stød.)
 - Flyt ikke fjernsynet med ledningen sat i stikkontakten.
 - Anbring ikke tunge genstande på ledningen og placer ikke ledningen i nærheden af varme genstande.
 - Lad være med at sno ledningen, bøje den for meget og strække den.
 - Træk ikke i ledningen. Tag fat i netstikket, når De tager ledningen ud af forbindelse.
 - Anvend ikke et netstik eller en stikkontakt, som er beskadiget.

Hvis De opdager noget unormalt skal De øjeblikkeligt tage netstikket ud af forbindelse!
(som for eksempel en mærkelig lugt eller røg)



Tag ikke dækslerne af De må **ALDRIG** selv foretage ændringer af apparatet

(Højspændingsdele kan være årsag til alvorlige elektriske stød).

- Få apparatet undersøgt, indstillet eller repareret hos den lokale Panasonic-forhandler.

Stik ikke fremmedlegemer ind i apparatet

- Lad ikke diverse effekter komme igennem ventilationsåbninger ind i apparat (fare for ildebrand eller el.strøms skade).

Udsæt ikke fjernsynet for direkte sol og andre varmekilder

- Undgå at udsætte TV-apparatet for direkte sollys og andre varmekilder. For at undgå ild må du aldrig anbringe nogen form for lys eller åben flamme oven på eller i nærheden af fjernsynsenheden.

Hold væske borte fra fjernsynet

- Produktet må ikke udsættes for dryp eller tilsprøjtning, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Anbring ikke beholdere indeholdende væske (blomstervaser, kopper, kosmetik, eller lignende) oven på apparatet (heller ikke på hylder osv. anbragt over apparatet).

■ Anbring ikke fjernsynet på en ustabil overflade

■ Anvend kun det beregnede stativ / monteringsudstyr

- Anvendelse af et uautoriseret stativ eller andre fastgøringsanordninger kan gøre apparatet ustabil med personskafe til følge. Husk at bede Deres lokale Panasonic-forhandler om at gøre apparatet klar.
- Anvendelse af stativer / monteringsdele (ekstraudstyr) (s. 6).

Bemærkninger



■ Når De rengør fjernsynet, skal De tage netstikket ud

(Rengøring af et energiladet apparat kan føre til elektrisk stød.)

■ Tag netstikket ud, hvis fjernsynet ikke skal anvendes i længere tid. Tag netstikket ud før du tilslutter eller frakobler nogen kabler til TV-apparatet.

- Såfremt er TV apparat tilsluttet el.net aftager dette en vis mængde af el.energi selvom det er i beredskabsregime. Tænd / sluk-knap (s. 7)

■ Sørg for tilstrækkelig plads omkring apparatet, så varmen kan slippe væk

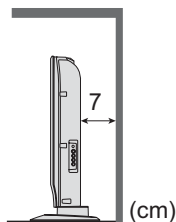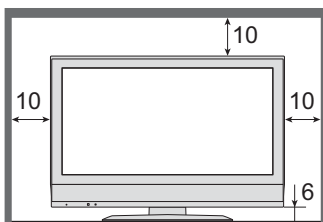

■ Bloker ikke ventilationsåbningerne på bagsiden af apparatet

- Hvis ventilationsåbningerne blokeres af gardiner eller lignende, kan der opstå overophedning, brand eller elektrisk stød.



■ Hold apparatet på god afstand af følgende udstyr


● Elektronisk udstyr

Især videoanlæg må ikke placeres i nær afstand for dette apparat (elektromagnetisk interferens kan forvrænge billeder / lyd).

● Udstyr med en infrarød sensor

Denne TV apparats betjener udstråler også de infrarøde stråler (dette kan påvirke funktionen af andet udstyr).

■ Indstil LCD-skærmen til den ønskede vinkel

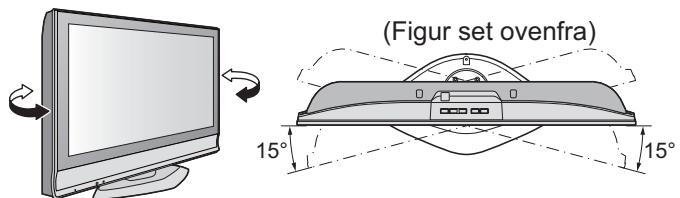

■ Beskyt deres øre for alt for høj lyd fra høreapparater. Risiko for ikke tilbagekaldelig høreskade.

Vedligeholdelse

Tag først netstikket ud af stikkontakten.

Displaypanel

Daglig pleje: Tør forsigtigt overfladen ren for snavs med en blød klud.

Enkelthet: Tør overfladen ren med en blød klud, som er fugtet med rent vand eller vand blandet op med en smule neutralt rengøringsmiddel. Anvend derefter en blød klud til at tørre overfladen ren, til den er tør.

Forsigtig

- Displaypanelets overflade har undergået en specialbehandling og kan nemt lide skade. Lad være med at banke på eller ridse overfladen med en fingernegl eller andre hårde objekter.
- Overfladen må ikke udsættes for insektmidler, opløsningsmidler, fortynder eller andre flygtige substanser (dette kan forringe kvaliteten af overfladen).

Kabinet

Daglig pleje: Tør overfladen ren med en tør, blød klud.

Enkelthet: Fugt en blød klud med rent vand eller vand, som indeholder en smule neutralt rengøringsmiddel. Vrid derefter kluden op og tør overfladen ren med den. Tør til sidst overfladen ren med en tør klud.

Forsigtig

- Vær påpasselig med ikke at udsætte fjernsynets overflader for rengøringsmidler. (Væske inden i fjernsynet kan føre til fejlfunktion af apparatet).
- Vær påpasselig med ikke at udsætte overfladerne for fortynder eller andre flygtige substanser (dette kan ødelægge overfladen ved at lakken skaller af).
- Lad ikke kabinettet være i berøring med gummi- eller PVC-substanser i længere tid.

Netstik

Tør jævnligt netstikket af med en tør klud. (Fugt og støv kan føre til brand eller elektrisk stød).

Tilbehør / Ekstraudstyr

Standardtilbehør

- ☐ Fjernbetjening
- EUR7651030A




Kontroller, at De har modtaget de viste tilbehørsdele og ting ☒

- ☐ Batterier til fjernbetjeningen (2)
- R6 (UM3)




- ☐ Betjeningsvejledning
- ☐ Pan europeisu garanti

- ☐ Klemmer




Isætning af fjernbetjeningens batterier

1

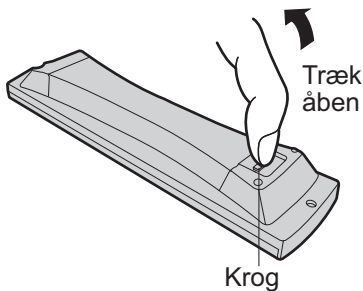


2

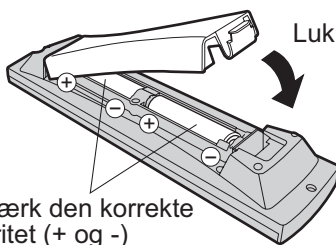

Forsigtig


- Forkert isætning kan føre til batterilækage og korrosion, hvilket kan være årsag til beskadigelse af fjernbetjeningen.
- Anvend ikke gamle og nye batterier sammen.
- Anvend ikke forskellige typer batterier sammen (som for eksempel alkaline- og manganbatterier).
- Anvend ikke genopladelige (Ni-Cd) batterier.
- Lad være med at brænde og skille batterier ad (s. 32).

Påsætning af klemmen

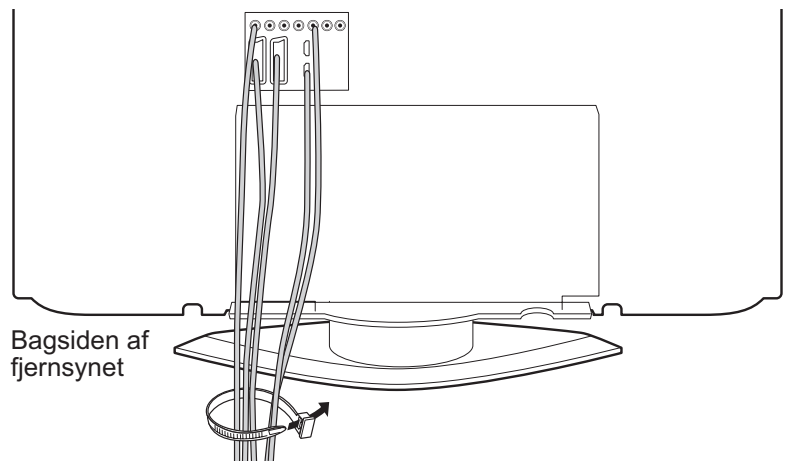


Bind kablerne sammen

Sådan strammes:

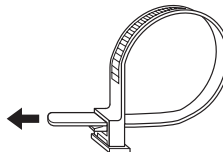

Sådan løsnes:

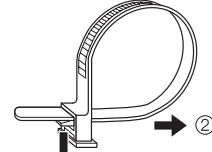


- Bind ikke RF-kablet og netledningen sammen (dette kan føre til billedforvrængning).
- Fastgør om nødvendigt kablerne med klemmer.
- Følg ekstraudstyrets samlingsvejledning for at fastgøre kabler, når De anvender ekstraudstyr.

Ekstraudstyr

Vægbeslag


- TY-WK32LX20W

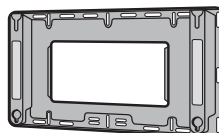

Forsigtig

- For at opretholde apparatets ydelse og sikkerhed, er det meget vigtigt at man beder forhandleren eller en leverandør med licens om at sikre vægbeslagene.
- Håndter fjernsynet med forsigtighed under installationen, da skade på produktet kan ske, hvis det udsættes for slag eller andre påvirkninger.
- Vær forsigtig, når De fikserer understøtteren for ophængning på væggen. Før De fikserer understøtteren for ophængning på væggen, kontroller altid at der ikke er elektriske kabler eller rørledning.

Identifikation af kontrolknapperne

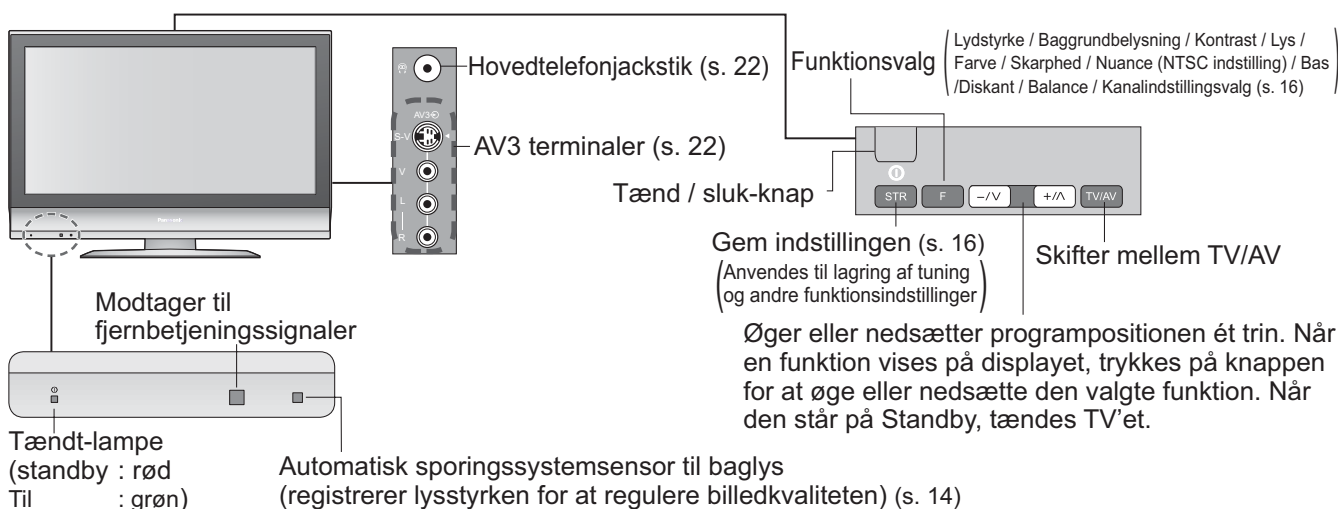

Skifter fjernsynet til tændt eller standby (Tænd / sluk-knap i aktiveret stilling (ON))

Programguide (s. 10)

Vælg / OK

MENU (Tryk her for at komme ind i Billed-, Lyd-og Indstillingsmenuerne)

Tekst-TV (s. 12)

Til at se Deres favorit tekst-tv kanal (s. 12)

Skifter program / kanal (s. 10)

Direkte kanaladgang (Mens der ses TV eller under Kanalindstilling, Programrediger eller Manuel kanalinds menuerne, trykkes på knappen og kanalnummeret indtastes med de numeriske knapper. Tryk to gange for at skifte til kabelbånd-indstilling)

Vælger programmer i sekvens

Normaliserer (s. 14) (Nulstiller indstillinger)

Skifter formatforhold (s. 10)

Lyddæmpning til / fra

DIREKTE TV-optagelse (Til umiddelbar optagelse af et program i videobåndoptager/DVD-optager med Q-Link tilslutning (s. 18))

Skifter mellem TV/AV (For at se videobånd eller DVD'er) (s. 11)

EXIT (Går tilbage til fjernsynsskærm)

De farvede knapper (anvendes til forskellige funktioner) (se s. 12 angående eksempler)

Stillbillede (s. 10)

Tekst-TV indeks (s. 12)

Programinformation (s. 10)

Lydstyrke


Videobåndoptager / DVD operationer (s. 11)



Tilslutning

Tilsluttet udstyr og kabler, som er vist i denne betjeningsvejledning, følger ikke med dette fjernsyn. Bekræft, at apparatet er taget ud af forbindelse med lysnettet, inden De tilslutter eller tager nogen ledninger ud af forbindelse.


Bagsiden af fjernsynet

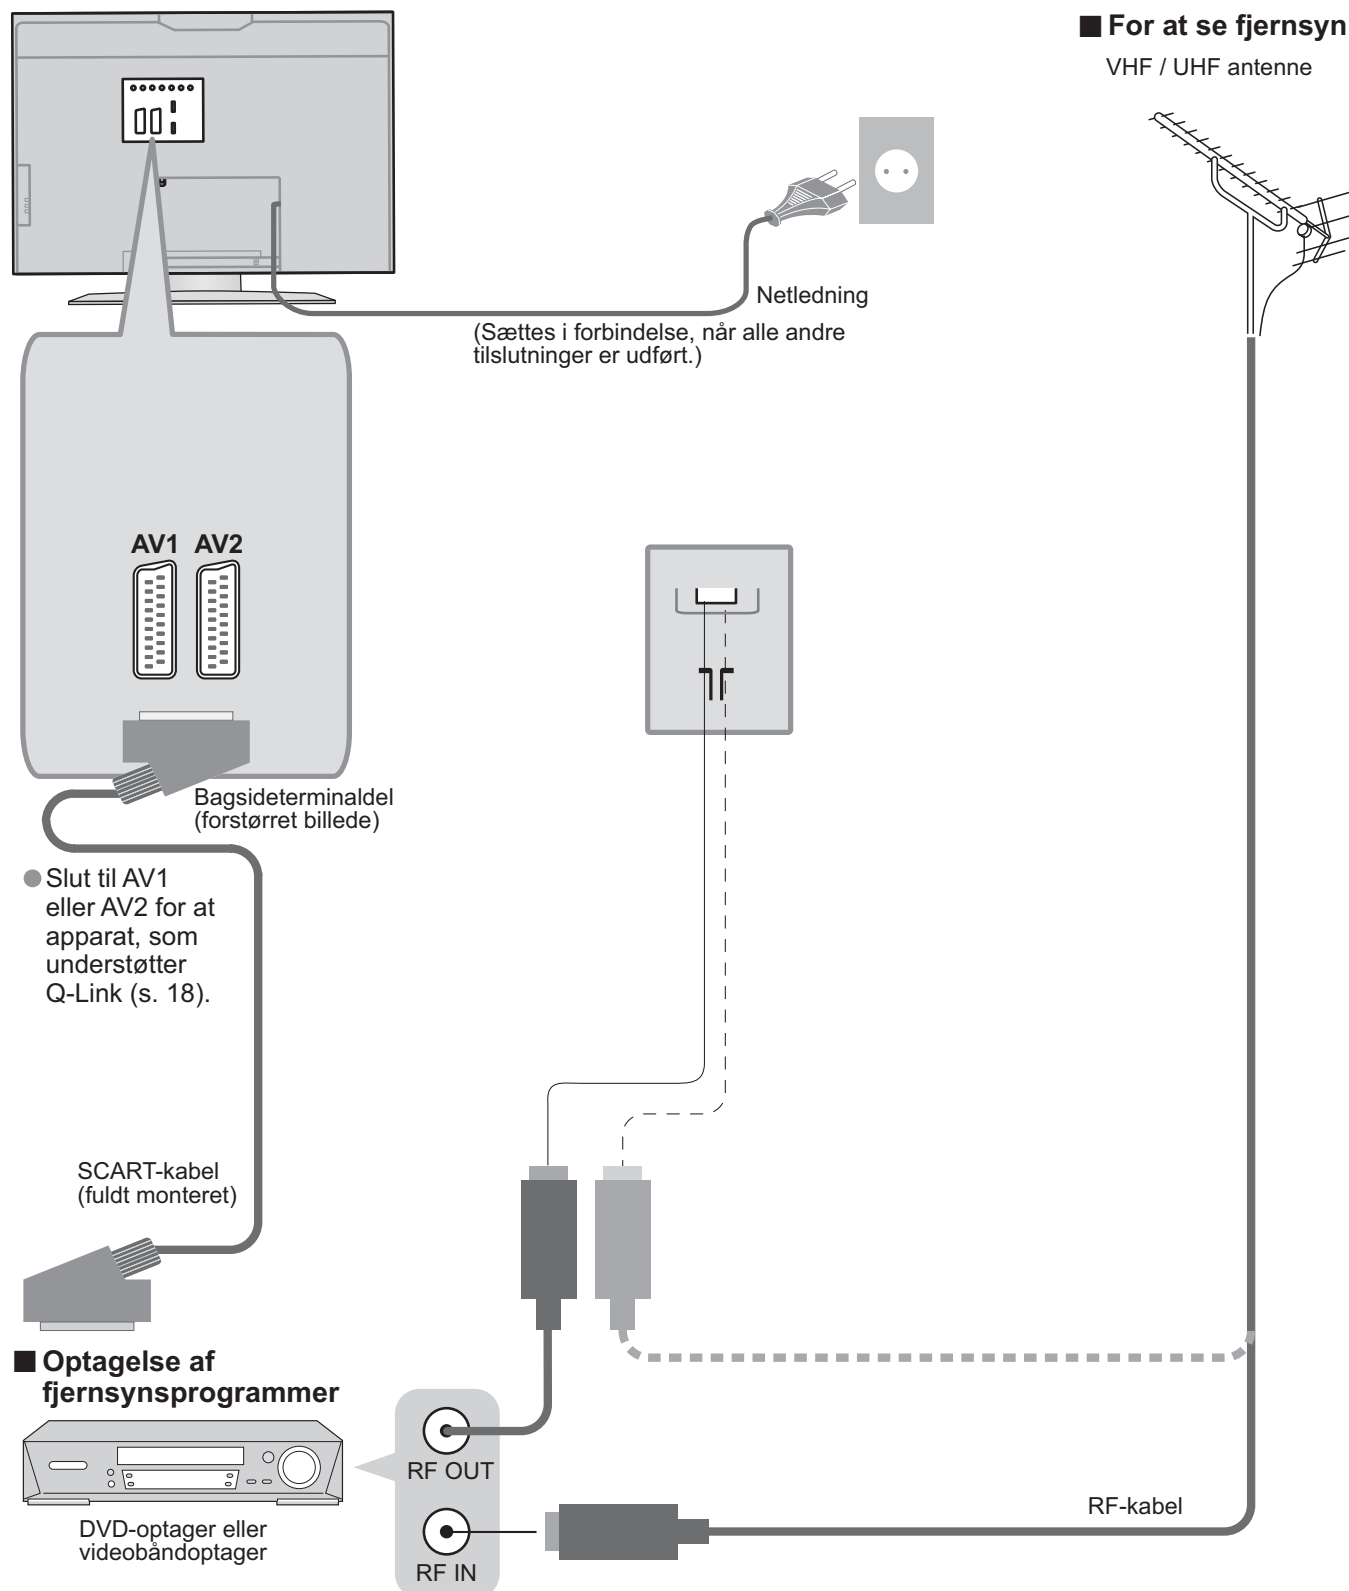

Automatisk opsætning

Søger efter og gemmer automatisk fjernsynskanaler.

Disse trin er ikke nødvendige, hvis klargøringen er blevet udført af en lokal forhandler.

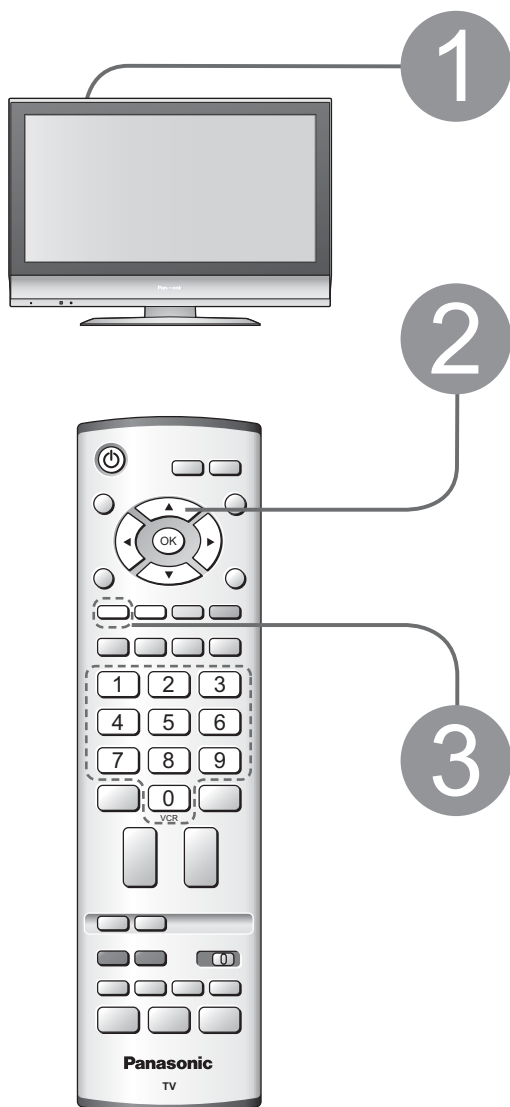

1 Tænd for fjernsynet (ON) med tænd/sluk-knappen



- De kan nu anvende fjernbetjeningen til at tænde for apparatet eller indstille det til standby. (Tændt-lampe: Til)

2 Vælg dit land



vælg



- For Belgien, Schweiz og Ø.EU, vælges det ønskede sprog ➔




- Manuel indstilling ➔ Grøn (s. 16)


3 Start den automatiske opsætning



Rød

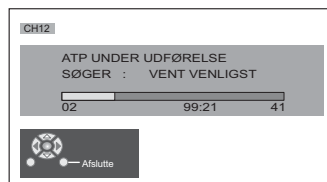

- Den automatisk opsætning begynder at søge efter fjernsynskanaler og gemmer dem.



- Hvis Q-Link (s. 16) udstyr er tilsluttet, vil kanalinformationen automatisk blive downloaded til udstyret.




Den automatiske opsætning er nu fuldført og fjernsynet er klar til anvendelse.



- Redigering af kanaler ➔ "Programrediger" (s. 16)

Brug for hjælp med operationer?

(eksempel: Lydmenu)

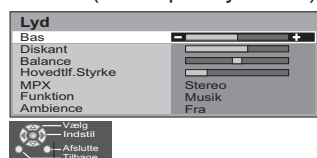

On-screen betjeningsguiden vil hjælpe Dem.

For at se fjernsyn



1 Tænd for fjernsynet



(i omkring 1 sekund)

- Tænd/sluk-knappen på apparatet skal være aktiveret (ON).

2

Vælg et programnummer



op

eller

ned




■ Til at vælge de tocifrede programnumre, f.eks. 39

→ 3 → 9 (på kort tid)

Vælg fra programoversigten



vælg side



① vælg program

② se

Kanaloversigt					
Prog.	Navn	Kanal	Prog.	Navn	Kanal
VCR :					
1	ABC	CH21	13		—
2	ZDF	CH44	14		—
3	RTL	CH51	15		—
4		CH41	16		—
5		CH47	17		—
6		CH23	18		—
7		CH26	19		—
8		CH58	20		—
9			21		—
10			22		—
11			23		—
12			24		—

■ Andre nyttige funktioner (Betjen efter ②)

Hold

Fryser / affryser billede



Viser statusinformation


Viser / skjuler statusinformation



- Vist information:
Programnummer / Programnavn / Kanalnummer / MPX indstilling (s. 14) / Lydsystem (s. 14) / Størrelsesindstilling

Ændr størrelsesforholdet

Ændr størrelsesforholdet (s. 24)

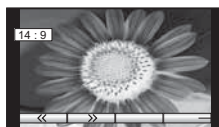

- Ved hvert tryk ændres indstillingen.
(Auto Aspect / 16:9 / 14:9 / Biograf / 4:3 / 4:3 Fuld (Kun HD-signal) / Zoom1 / Zoom2 / Zoom3)

Men bjælken vises



For at se videobånd og DVD'er

Det er muligt at tilslutte diverse eksternt udstyr til fjernsynet. Når udstyret er tilsluttet, skal De anvende den følgende fremgangsmåde for at se indgangen.


Tilslutning af udstyret (s. 24)



1 Med udstyret tændt
Vælg den eksterne indgang
TV/AV

2 Vælg det stik, som er forbundet til udstyret

(AV-indstillingsskærm)

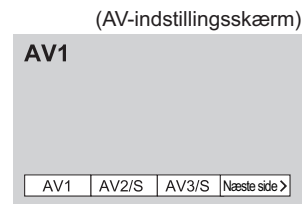

AV1

AV1 AV2/S AV3/S Næste side >

AV2

AV1 AV2/S AV3/S Næste side >

HDMI1 Viser det valgte stik

<FORRIGE SIDE Komponent HDMI1/2

Rød Grøn Gul

AV1 AV2/ AV3/

S-video S-video

● eksempel: AV1 → Rød

Komponent → Blå Gul

HDMI1/ HDMI2

Bemærk

- Automatisk indgangsvalg – Indgangsvalg skiftes automatisk fra TV- til AV-indstilling, når det udstyr, som er tilsluttet via SCART- eller HDMI-terminalen, betjenes. Når der slukkes for udstyret, indstilles fjernsynet til TV-indstilling.
- Hvis det tilsluttede udstyr har en funktion for indstilling af størrelsesforholdet, skal dette sættes til "16:9".
- For detaljer henviser vi til betjeningsvejledningen for udstyret, eller rådfør Dem med Deres lokale forhandler.

Panasonic-udstyr, som er sluttet til fjernsynet, kan betjenes direkte med fjernbetjeningen.

■ Tilbage til fjernsynet

TV/AV

VCR/DVD	VCR / DVD knap* Vælg VCR for at betjene VCR- eller DVD-udstyr fra Panasonic. Vælg DVD for at betjene Panasonic DVD-udstyr eller Player theatre		Hurtigt frem / Overspring / Søgning Videobåndoptager: Hurtigt frem / fremspoling med billede (under afspilning) DVD: Går direkte til det næste spor eller den næste titel Tryk og hold nede for at søge fremad
Power	Standby Sæt til standby-indstilling / Tænd		
Play	Afspilning Afspilning af videobåndoptager / DVD		
Stop	Stop Stopper operationerne		Pause Pause / Fornyet start DVD: Tryk og hold nede for slowmotionafspilning
Fast Forward	Tilbagespoling / Overspring / Søgning Videobåndoptager: Tilbagespoling, tilbagespoling med billede (under afspilning) DVD: Går direkte til det foregående spor eller den foregående titel Tryk og hold nede for at søge bagud		Program op / ned Vælg program
		PROGRAMME	Optag Start optagelsen
		REC	

*Fjernbetjeningen kan anvendes til forskelligt Panasonic-udstyr med de følgende indstillinger.

- ① Skift for at vælge den VCR eller DVD, du vil ændre → VCR/DVD
- ② Tryk på og hold inde, → Indtast nedenstående kode (kode med to cifre) → Tryk på

VCR

Udstyr	Kode
VCR (videobåndoptager)	10 (standard)
DVD	11

DVD

Udstyr	Kode
DVD	70 (standard)
Player theatre	71

Bemærk

- Udfør operationsbekræftelse efter indstillingen.
- Den respektive VCR/DVD-kode indstilles til standardindstillingen, når batteriet er skiftet ud. Indstil den igen.
- Det er ikke sikkert at betjening er mulig. Dette afhænger af modellen.

Sening

● For at se videobånd og DVD'er
● For at se fjernsyn

For at se TV-tekst

De kan nyde TV-tekst udsendelser, inklusive nyheder, vejrudsigten og undertekster, hvis denne service sendes af stationerne.

Hvad er FLOF funktionen?

I FLOF funktionen vises 4 emner med forskellig farve foruden på skærmen. For at få flere oplysninger om et af disse emner, skal. De trykke på knappen i den relevante farve. Denne funktion giver hurtig adgang til informationer om de viste emner.


Hvad er TOP funktionen

TOP tekst-tv muliggør nemmere og hurtigere udvalg af tekst-tv sider. Siden kan nå næsten umiddelbart, kun ved knappens tryk, og siden kommer.

Hvad er Liste funktionen?

I Liste funktionen findes 4 sidetal med forskellig farve foruden på skærmen. Hvert af disse tal kan ændres og lagres i TV-apparatets hukommelse. ("Gem hyppigt sete sider", s. 13)

■ Til at ændre indstilling ➔ "Tekst-TV" i Indstilling (s. 14).

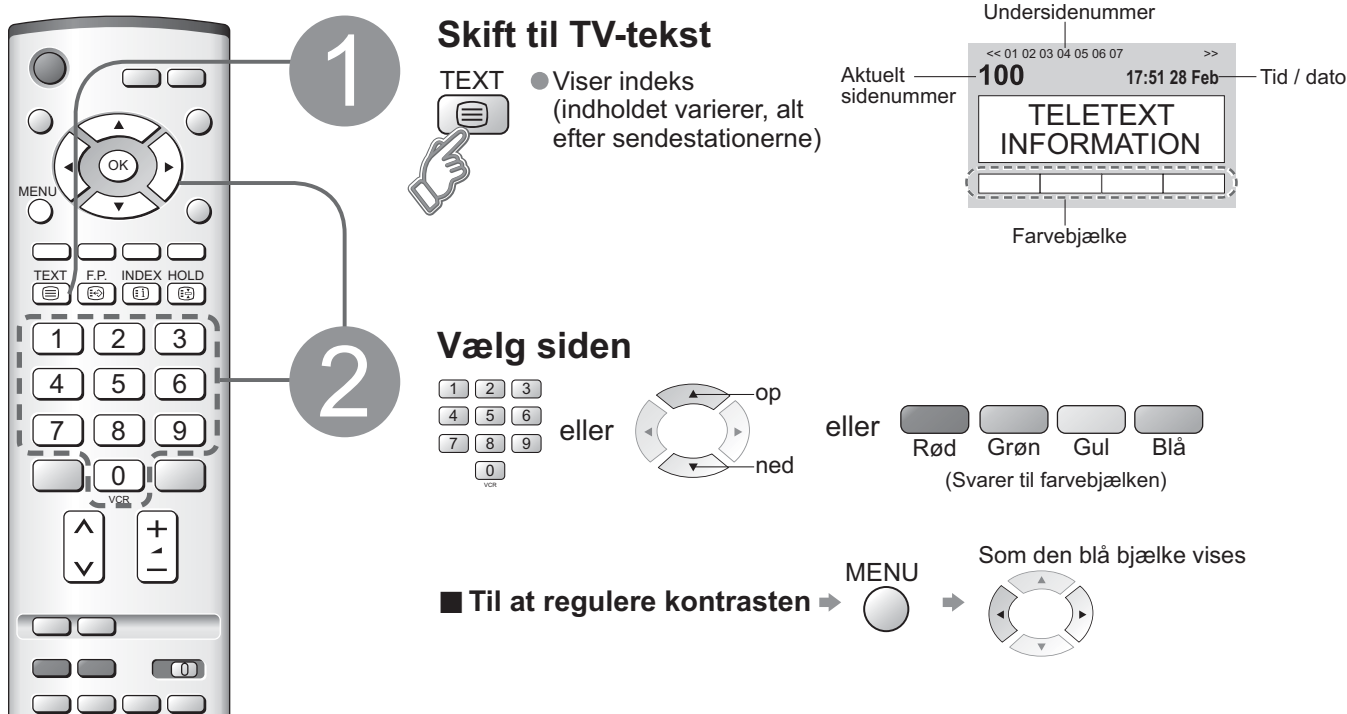

1 Skift til TV-tekst

TEXT ● Viser indeks (indholdet varierer, alt efter sendestationerne)

2 Vælg siden

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
VCR

eller

op
ned

eller Rød Grøn Gul Blå
(Svarer til farvebjælke)




■ Til at regulere kontrasten ➔ MENU ➔ Som den blå bjælke vises

■ Tilbage til fjernsynet



■ Bekvem anvendelse af TV-tekst

	Viser skjulte ord, f.eks. quizsidesvar
Viser skjult data	MENU ➔ Rød ● Skjul igen ➔ Rød
Full / Top / Bottom	MENU ➔ Grøn (TOP) (BUND) Normal (FULD) 100 Broadcast 100 Broadcast 100 Broadcast (Forlænger den NEDERSTE halvdel)

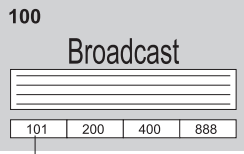Hold	Hvis du vil holde den aktuelle side uden opdatering Stop eller fortsæt den automatiske opdatering HOLD  ■ Fortsættelse → HOLD 
INDEKS	Gå tilbage til hovedindekssiden INDEX  ● Gælder kun TOP / FLOF indstilling
Fremkald en favoritside	F.P.  ● Fremkald den side, som er gemt i "blåt". ● Fabriksindstillingen er "103".
Se i multivindue	Se fjernsyn og TV-tekst samtidigt i to vinduer MENU  (Tryk to gange) →  ● Vælg Billede og tekst til eller fra ● Betjeneringer kan kun udføres på TV-tekst skærmen. 
Gem hyppigt sete sider	Gem hyppigt sete sider (Gælder kun Liste-indstilling) (kun på de første 25 kanaler på programguiden) i farvebjælken Når siden vises  → OK hold nede Tilsvarende farveknapp  Tallet ændres til hvid. ■ Ændring af gemte sider →  Farveknapp, du vil ændre → Indtast nyt sidenummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 VCR → OK hold nede
Se underside	Se underside (kun når teletekst er mere end en side)   Vises i det øverste, venstre hjørne af skærmen ■ Visning af en bestemt underside → MENU  → Blå  → Indtast det 4-cifrede nummer eksempel: S. 6 0 0 0 6  →  ● Undersider: Antallet af undersider varierer, alt efter sendestationerne (op til 79 sider). Det kan tage noget tid at søge. I dette tidsrum kan De se fjernsyn.
Se fjernsyn, mens De venter på opdateringen	Se fjernsynsbilledet under søgning efter en teletekstsider TV-tekst opdaterer automatisk sig selv, når ny information er parat. Skifter midlertidigt til fjernsynsskærm MENU  → Gul  →  Kommer frem, når opdatering er fuldført → Gul  → Se den opdaterede side (De kan ikke skifte kanal.) ● Nyhedssiden indeholder en funktion, som indikerer ankomsten af de seneste nyheder ("News Flash").

Sådan bruges menu-funktionerne

Forskellige menuer gør det muligt at udføre indstillinger af billede, lyd og andre funktioner, så De kan se fjernsyn som De ønsker det.



1

Vis menu

MENU




● Viser de funktioner, som kan indstilles (varierer alt efter indgangssignalet)

2

Vælg menuen




(eksempel: Billedmenu)



3

Vælg posten

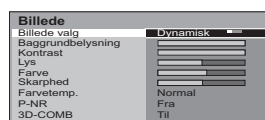


(eksempel: Billedmenu)




4

Indstil eller vælg



(eksempel: Billedmenu)

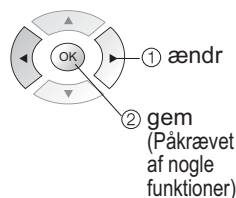


Tilbage til fjernsynet



For at gå tilbage til den foregående skærm




Vælg mellem alternativerne

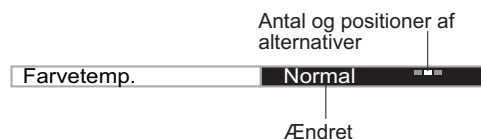

Indstil brugen af skydebjælken



Gå til den næste skærm



Nulstilling af indstillingen



Menu-liste

Menu	Post
Billed	Billede valg
	Indstil for hver visningsindstilling
	Baggrundsbelysning Kontrast, Lys, Farve, Skarphe'd
	Nuance
	Farvetemp.
Lyd	P-NR
	3D-COMB
	Bas
	Diskant
	Balance
Indstilling	Hovedtlf. Styrke
	MPX
	Funktion
	Ambience
	HDMI1 indgang
Indstilling	VIERA Link
	Q-Link
	AV1 udgang
	AV2 udgang
	Tekst-TV
	Sluk timer
	Tekst sprog
	Kanalindstilling
	Programrediger
	ATP
	Manuel kanalinds
	Finindstilling
	Farvesystem
	Lydregulering
	Skærmmenusprog
	Farvesystem
	Lydregulering

Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)		
Grundlæggende billedindstilling (Dynamisk / Normal / Biograf) ● Indstil for hvert indgangssignal	Billede valg	Dynamisk ■■■■
Indstiller baggrundbelysning, farve, lysstyrke og lignende for hver billedindstilling efter ønske.	Baggrundbelysning Kontrast Lys Farve Skarphed	— — — — + — — — — + — — — — + — — — — + — — — — +
Indstiller billedets farvetone ● Gælder kun NTSC-signalmodtagning	Nuance	■■■■■
Vælger hele billedets farvebalance (kølig / Normal / Varm)	Farvetemp.	Normal ■■■■
Reducerer automatisk uønsket billedstøj (Fra / Normal / Dynamisk / Auto) ● Ikke gyldig på HDMI og HD signal	P-NR	Auto ■■■■
Får automatisk stillbilleder og slow-billeder til at se mere livlige ud (Fra / Til) ● Gælder kun PAL- og NTSC-signalmodtagning ● Ikke gyldig på RGB, S-Video, komponenter og HDMI	3D-COMB	Til ■■
Indstiller udgangsniveauet for den dybe bas	Bas	— — — — +
Indstiller udgangsniveauet for høj, skinger lyd	Diskant	— — — — +
Indstiller lydstyrkeniveauet for højre og venstre højttaler	Balance	■■■■■
Indstiller hovedtelefonernes lydstyrke	Hovedtlf. Styrke	— — — — +
Vælg stereo/monofonisk (Mono / Stereo) ● Normalt: Stereo ● Stereosignaler kan ikke modtages: Mono ● M1/M2: Til rådighed mens et monosignal sendes	MPX	Stereo ■■
Forbedrer lyd-kvaliteten for musik og dramaer (Musik / Tale)	Funktion	Musik ■■
Frembringer en større rumlig virkning med brug af dynamisk forstærker (Fra / Til)	Ambience	Fra ■■
Vælger i overensstemmelse med signalet, når HDMI er tilsluttet (Auto / Digital / Analog) (s. 25) ● HDMI2-terminalen er kun til digitalt signal	HDMI1 indgang	Auto ■■■■
VIERA Link (Fra / Til) (s. 19)	VIERA Link	Til ■■
Vælger det stik til hvilket Q-Link kompatibelt udstyr er tilsluttet (Fra / AV1 / AV2) (s. 22)	Q-Link	AV2 ■■■■
Vælger det signal, som skal sendes fra fjernsynet til Q-Link (TV / AV2 / AV3 / Monitor) ● Monitor: Billede vist på skærmen ● Komponentsignaler kan ikke sendes ud	AV1 udgang	Monitor ■■■■
Vælger det signal, som skal sendes fra fjernsynet til Q-Link (TV / AV1 / AV3 / Monitor) ● Monitor: Billede vist på skærmen ● Komponentsignaler kan ikke sendes ud	AV2 udgang	Monitor ■■■■
TV-tekst display indstilling (TOP (FLOF) / Liste) (s. 12)	Tekst-TV	TOP ■■
Indstiller det tidspunkt, hvor apparatet automatisk slukker. (Fra / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90) (minutter)	Sluk timer	Fra ■■■■
Vælger TV-tekst-sproget (Vest / Oest1 / Oest2) ● Vest: Engelsk, fransk, tysk, græsk, italiensk, spansk, svensk, tyrkisk ● Oest1: Tjekkisk, engelsk, estisk, lettisk, rumænsk, russisk, ukrainsk ● Oest2: Tjekkisk, ungarsk, lettisk, polsk, rumænsk	Tekst sprog	Vest ■■■■
Redigerer kanaler (s. 16)	Programrediger	For adgang ■■■■
Indstiller automatisk kanaler (s. 16)	ATP	For adgang ■■■■
Indstiller manuelt kanaler (s. 16)	Manuel kanalinds	For adgang ■■■■
Finindstilling af kanaler (i regnvejr etc.)	Finindstilling	■■■■■
Vælger optionelt farvesystem, afhængigt af videosignalerne (Auto / PAL / SECAM / NTSC)	Farvesystem	Auto ■■■■
Indstiller lydstyrken for de enkelte stationer	Lydregulering	■■■■■
Skifter sprog for on-screen display	Skærmmenusprog	For adgang ■■■■
Vælger optionelt farvesystem, baseret på videosignaler i AV-indstilling	Farvesystem	Auto ■■■■
Indstiller lydstyrken for AV-, og HDMI-indstillingen	Lydregulering	■■■■■

● I AV-indstilling giver Lyd-menuen og Indstilling-menuen et mindre antal alternativer.

Redigering og indstilling af kanaler

De aktuelle kanalindstillinger kan ændres i henhold til Deres behov og modtageforholdene.

1 Vis menuen

MENU

2 Vælg "Indstilling" menuen

Hovedmenu
Billede
Lyd
Indstilling

3 Vælg "Kanalindstilling" menuen

Indstilling
VIERA Link
Q-Link
AV1 udgang
AV2 udgang
Tekst-TV
Sluk timer
Tekst sprog
Kanalindstilling
Skærmmenusprog

Til
AV2
Monitor
Monitor
TOP
Fra
Vest
Adgang

4 Vælg funktionen

Kanalindstilling
Programrediger. Adgang
ATP
Manuel kanalinds
Finindstilling
Farvesystem
Lydregulering

5 Indstil

Rediger kanaler

Programrediger

- Slet
- Tilføj
- Flyt
- Ændr kanalnummer
- Ændr navn
- Lås
- Ændr lydssystem
- Download til udstyr

Indstil automatisk

ATP

Indstil manuelt

Manuel kanalinds

■ Afslutning



- Ingen data gemmes, hvis en automatisk opsætningssekvens afbrydes.

For manuel indstilling anvendes knapperne på apparatet

("Kanalindstillingsvalg" på s. 7)

- ① (Tryk gentagne gange, indtil "Kanalindstillingsvalg" kommer frem)
- ② eller (Gå ind i "Manuel kanalinds")
- ③ (Skift program, For at Starte søgning og Skift TV-system)
- ④ eller (Skift program eller begynd at lede efter kanaler)
- ⑤ (Gem)
- ⑥ ③-⑤ (Gentag)



■ Tilbage til fjernsynet



Programnummer
(blinker)

Kanalnummer
(blinker)

Lydsystem
(blinker)

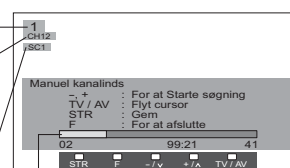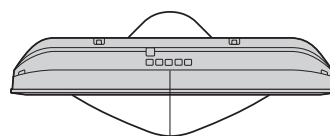


Kanal

① Vælg det programnummer, som skal redigeres

Programredigering				
Prog.	Kanal	Navn	Lås	TV-sys
1	CH44	ABC	Fra	SC1
2	CH51	XYZ	Fra	SC1
3	CH41	FTP	Fra	SC1
4	CH47	123	Fra	SC1
5	CH37	456	Fra	SC1



Programnummer

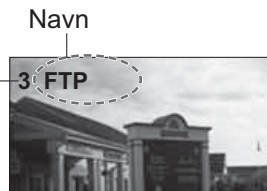

Markør

② Rediger

■ Sletning

→ Rød → Tryk på Rød efter at De har bekræftet

■ For at tilføje

→ Grøn → Tryk på Grøn efter at De har bekræftet

■ For at flytte

→ Gul → Vælg destination → Gul

■ For at ændre kanalnummer

Programredigering				
Prog.	Kanal	Navn	Lås	TV-sys
1	CH44	ABC	Fra	SC1
2	CH51	XYZ	Fra	SC1
3	CH41	FTP	Fra	SC1
4	CH47	123	Fra	SC1
5	CH37	456	Fra	SC1

Vælg "Kanal" feltet

Skift nummer
(Kan også erstattes med "C" og talknapperne)

■ For at ændre navnet på den viste sendestation, når der vælges kanaler

Programredigering				
Prog.	Kanal	Navn	Lås	TV-sys
1	CH44	ABC	Fra	SC1
2	CH51	XYZ	Fra	SC1
3	CH41	FTP	Fra	SC1
4	CH47	123	Fra	SC1
5	CH37	456	Fra	SC1

Vælg "Navn" feltet

Vælg tegnet

Til næste tegn

ABCDEFHIJKLMNOPRST
UVWXYZ+-0123456789

Brugbare tegn

③ Gem



■ For at låse

Programredigering				
Prog.	Kanal	Navn	Lås	TV-sys
1	CH44	ABC	Fra	SC1
2	CH51	XYZ	Fra	SC1
3	CH41	FTP	Fra	SC1
4	CH47	123	Fra	SC1
5	CH37	456	Fra	SC1

Vælg "Lås" feltet

Vælg "Til" ("Fra" for at låse)

● De kan ikke vælge kanalen med talknapperne eller "C" knappen når låst.

■ Ændring af lydsystemet baseret på signaler

Programredigering				
Prog.	Kanal	Navn	Lås	TV-sys
1	CH44	ABC	Fra	SC1
2	CH51	XYZ	Fra	SC1
3	CH41	FTP	Fra	SC1
4	CH47	123	Fra	SC1
5	CH37	456	Fra	SC1

Vælg "TV-sys" feltet

Vælg lydsystem

SC1 : PAL B, G / SECAM B, G
SC2 : PAL I
SC3 : PAL D, K / SECAM D, K
F : SECAM L / L'

■ For at downloade kanalinformation til Q-Link kompatibelt udstyr, som er sluttet til apparatet

→ Blå → Sendes automatisk (i et par sek.)




- For detaljer (s. 18)
- Ikke til rådighed, hvis "Q-Link" er "Fra" i Indstilling menuen. (s. 14)

Indstiller automatisk de kanaler, som modtages i området

① Start den automatiske opsætning

② Vælg dit land

③ Indstillinger udføres automatisk

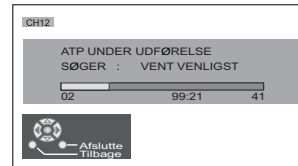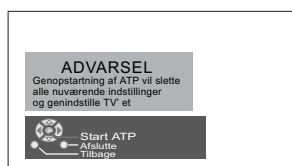



- Indstillingerne downloades til Q-Link kompatibelt udstyr, som er sluttet til apparatet.
- Alle de gamle indstillinger slettes.
- Når sekvensen er fuldført, vil udsendelsen for programnummer "1" komme frem.

For frit at ændre indstillinger efter automatisk opsætning

① Vælg programnummeret og søg gennem kanalen

② Gem

③ Gentag ① og ②

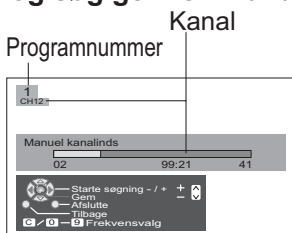

- Programnummeret blinker.

Bemærk

- Hvis en videobåndoptager er tilsluttet med kun RF-kablet, skal De vælge programnummer "0".

Tilsluttet udstyr

Q-Link

Q-Link låser fjernsynet og videobånd/DVD-optager sammen, muliggør nem optagelse og afspilning.

■ Tilstand

- Anvend videobånd/DVD-optageren med de følgende logoer:
"Q-Link", "NEXTVIEWLINK", "DATA LOGIC", "Easy Link", "Megalogic", eller "SMARTLINK"
- Slut udstyret til dette apparats AV1- eller AV2- terminal via et "fuldt monteret" SCART-kabel. (s. 20)
- Q-Link terminal-opsætning i Indstilling-menuen (Q-Link, AV1/AV2 udgang). (s. 14)

■ Download kanalindstillingerne

- Udfør automatisk opsætning. (s. 16)
Se "Automatisk opsætning", når dette apparat anvendes for første gang. (s. 9)
- Udfør download til udstyret. (s. 16)


■ Disponible egenskaber

Ikke alt optageudstyr kan anvendes. Læs betjeningsvejledningen for udstyret.

Hvad De ser er hvad De optager

Direkte TV-optagelse:

Øjeblikkelig optagelse af det aktuelle program i videobånd/DVD-optager.

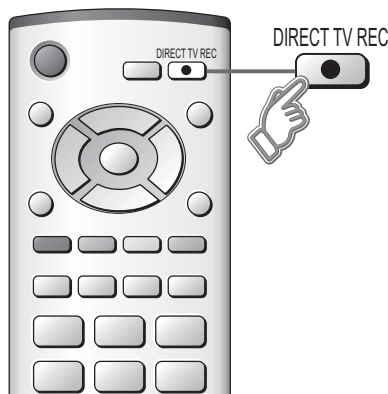

- Når direkte TV-optagelse udføres, tændes der automatisk for optageudstyret, hvis det er indstillet til standby.
- Optageudstyret optager fra dets egen tuner. De kan slukke for fjernsynet under optagelsen.
- Sluk ikke for fjernsynet under optagelse af en AV-kilde, da optagelsen i så fald vil blive stoppet.

Information/ Meddelelse

Optagelse af information eller hvis optagelse ikke er muligt, vises en meddelelse. (Kun hvis programnummeret er "0" eller "AV mode" for noget udstyr).

Tændt-link og nem afspilning

Sæt en videokassette eller en DVD i optageudstyret, og det starter. Fjernsynet tænder, og indgangsindstillingen skifter automatisk, så De kan se indholdet. (Kun når fjernsynet er indstillet til standby)

Slukket- link

Når fjernsynet er indstillet til standby, indstilles optageudstyret også automatisk til standby. (Kun når videokassetten eller DVD'en ikke er aktiv)

- "DATA LOGIC" (et varemærke tilhørende Metz Corporation)
 - "Easy Link" (et varemærke tilhørende Philips Corporation)
 - "Megalogic" (et varemærke tilhørende Grundig Corporation)
 - "SMARTLINK" (et varemærke tilhørende Sony Corporation)
- Læs ligeledes betjeningsvejledningen for udstyret.

VIERA Link "HDAVI Control"™ *

*Nyd ekstra HDMI Inter-betjeningsmuligheder med Panasonic-produkter, som har "HDAVI Control" funktion. HDMI-tilslutninger til nogle Panasonic-apparater (Panasonic DVD-optager DIGA, Panasonic Player theatre, Panasonic-forstærker etc.) gør det muligt at udføre nem afspilning eller at etablere hjemmehio. Se "Tilslutninger" (s. 20, 22) angående tilslutninger. Læs ligeledes betjeningsvejledningen for udstyret. Ikke-HDMI-brugbare kabler kan ikke anvendes.


Henvend Dem gerne til Deres lokale Panasonic-forhandler angående anvendeligt udstyr.

Forberedelser

(Første gang / Når der tilføjes nyt udstyr, udstyr tilsluttes på ny, eller opsætningen ændres)

Tænd for udstyret efter tilslutning, og tænd derefter for fjernsynet.

Vælg indgangsindstillingen HDMI1 eller HDMI2 (s. 11, 14), og bekræft at billedet vises på korrekt vis.

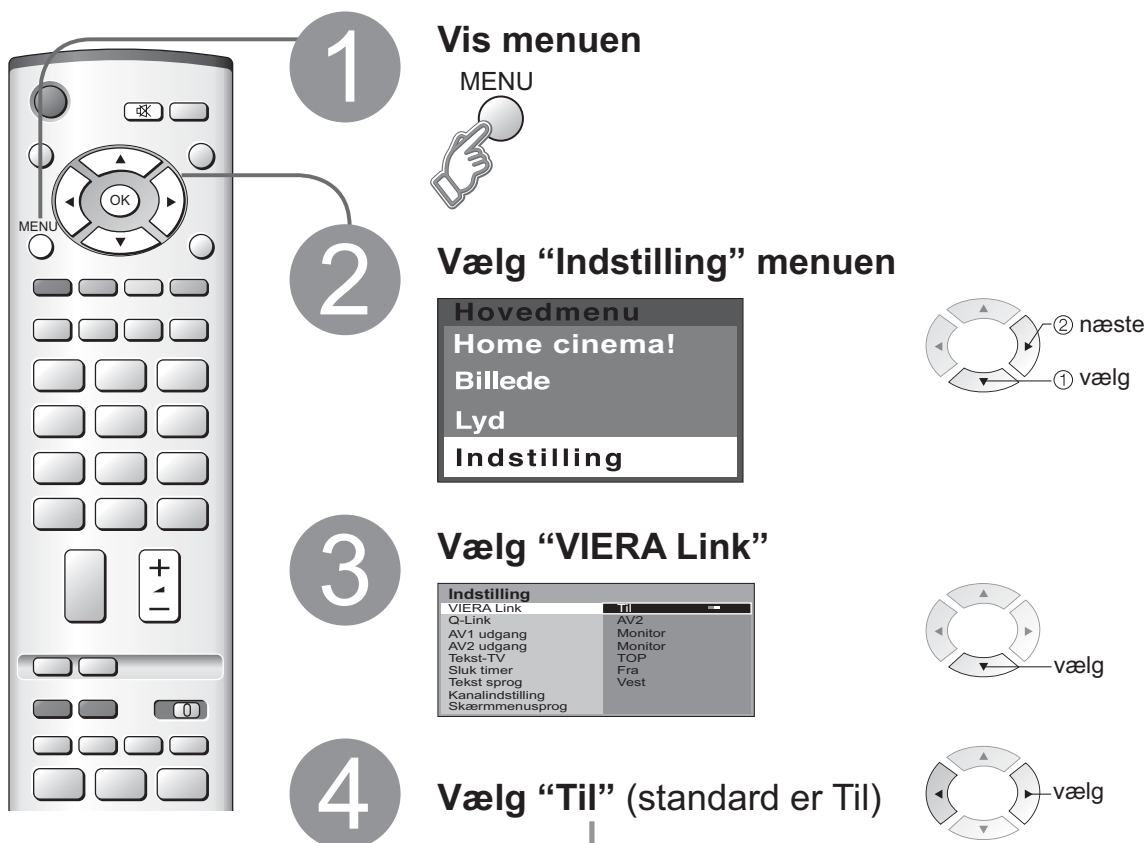

1 Vis menuen
MENU

2 Vælg "Indstilling" menuen
Hovedmenu
Home cinema!
Billede
Lyd
Indstilling

3 Vælg "VIERA Link"
Indstilling
VIERA Link
Q-Link
AV1 udgang
AV2 udgang
Tekst-TV
Sluk timer
Tekst sprog
Kanalindstilling
Skærmenusprog
AV2
Monitor
Monitor
TOP
Fra
Vest

4 Vælg "Til" (standard er Til)

Nem afspilning



Automatisk skift af indgang – Når det tilsluttede Panasonic-udstyr betjenes, skifter indgangsindstillingen automatisk. Når det ikke mere betjenes, går indgangsindstillingen tilbage.

De kan styre teater-højttaleren med fjernsynets fjernbetjening.

Denne funktion er til rådighed, når Panasonic-forstærker eller Player theatre er tilsluttet.

① Vis menuen → MENU

② Vælg "Home cinema!" eller "TV højttaler"

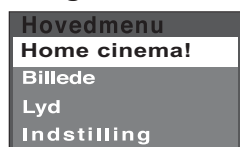

■ Home cinema!:

Indstilling for udstyr (tænder automatisk, hvis det er indstillet til standby)

Lydstyrke op/ned → +

Lyddæmpning (mute) → MUTE

■ TV højttaler:

Fjernsynshøjttalerne er aktive.

● Når De vælger "Home cinema!", udkobles fjernsynshøjttalernes lyd.

● Når der slukkes for udstyret, vil fjernsynshøjttalerne blive aktiveret.

Biografhøjttaler

Tændt-link

Når det tilsluttede Panasonic-udstyr betjenes, tændes der også automatisk for fjernsynet, og indholdet gengives. (Kun når fjernsynet er indstillet til standby).

Slukket-link

Når fjernsynet indstilles til standby, vil det tilsluttede Panasonic-udstyr også indstilles til standby.

● Tilsluttet udstyr


Avanceret

Tilsluttet udstyr


Tilslutninger

- Det viste eksterne udstyr og kablerne følger ikke med dette fjernsyn.


■ Tilslut videobånd/DVD-optager (optagelse / afspilning)

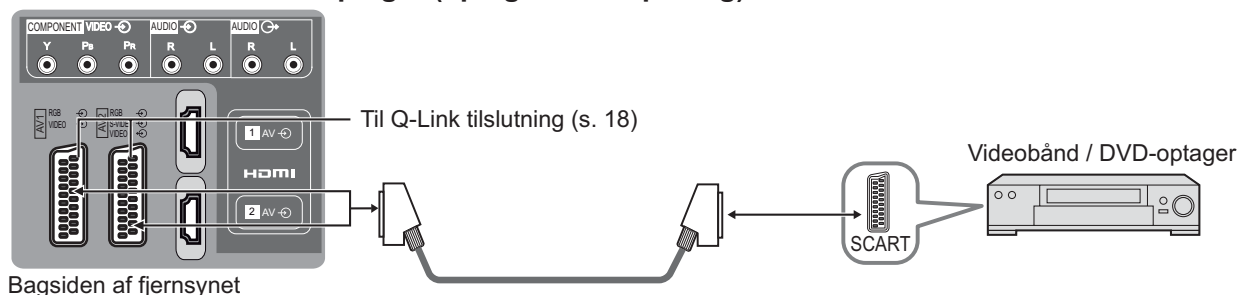


■ Tilslut DVD-afspiller (afspilning)

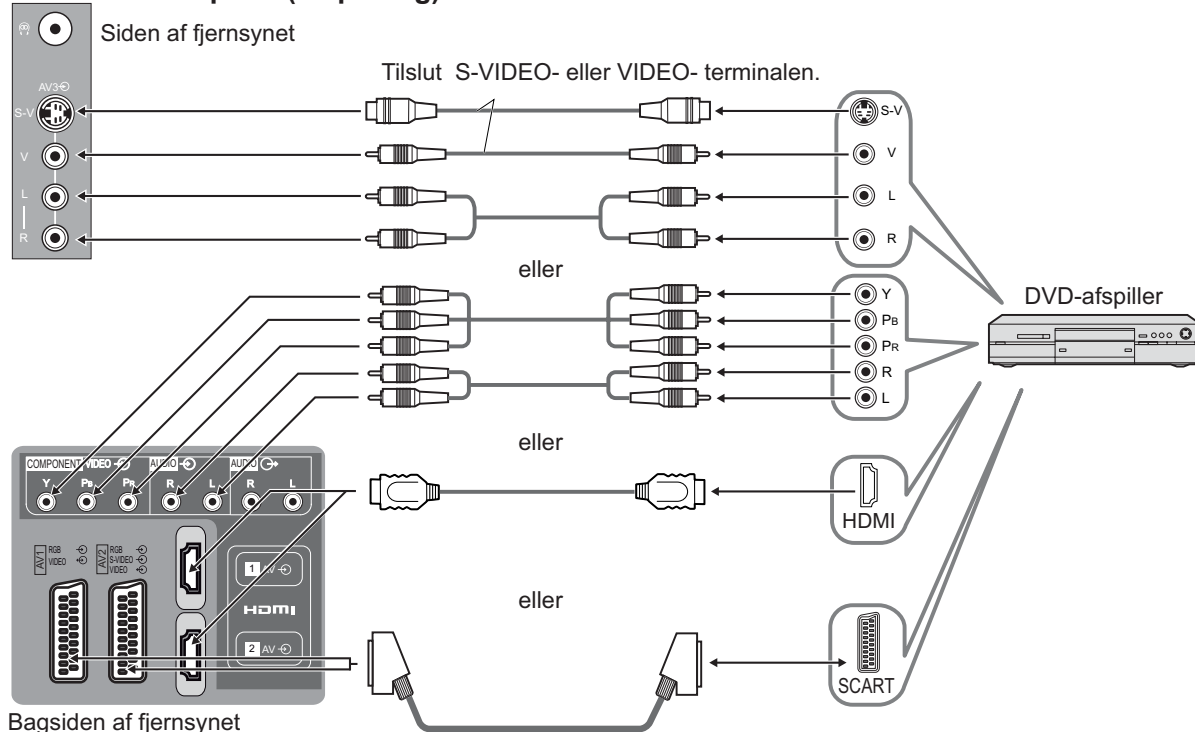


■ Tilslut sæt topboks (RGB-indgang)

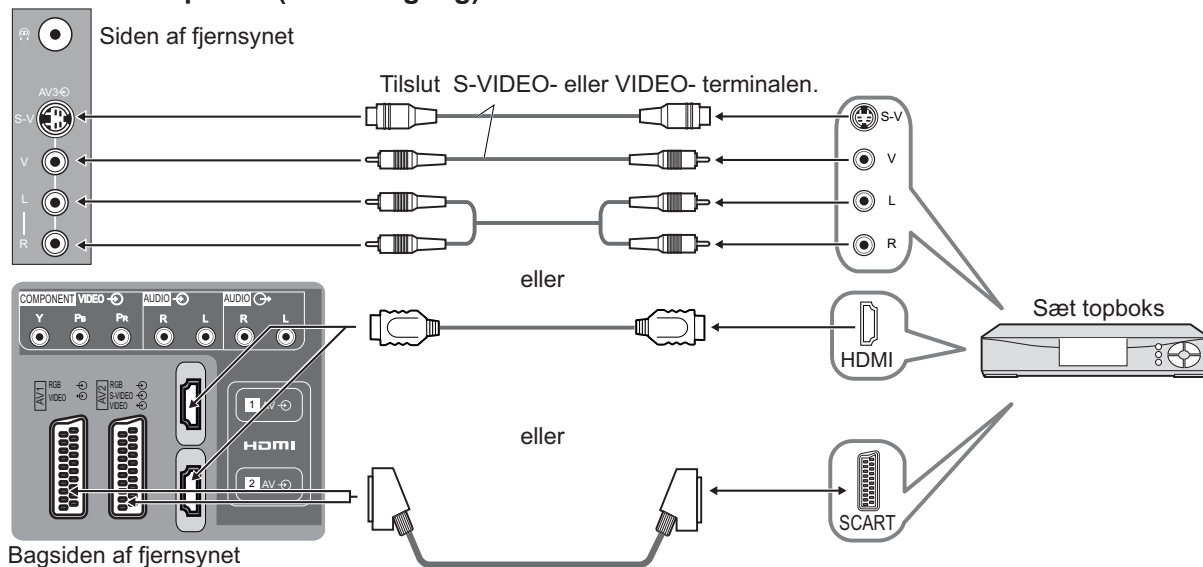

■ Tilslut videobånd/DVD-optager og sæt topboks (eksempel)

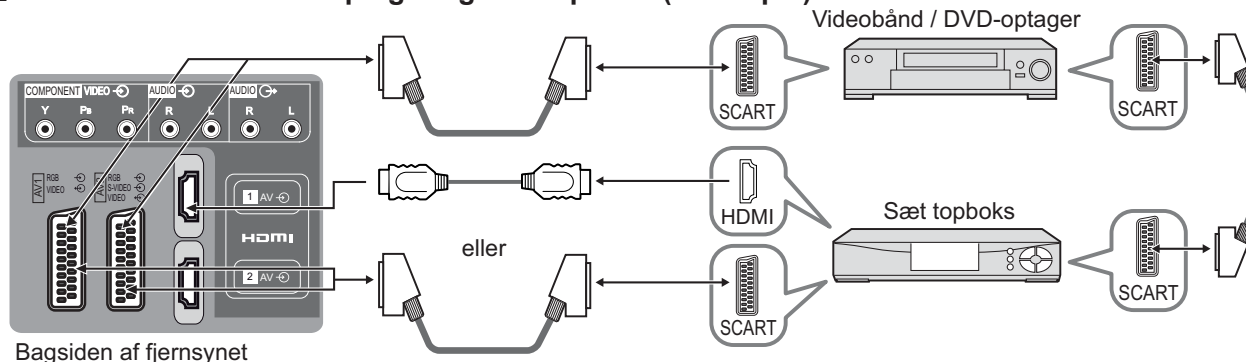


■ Tilslut DVD-optager og videobåndoptager (eksempel)

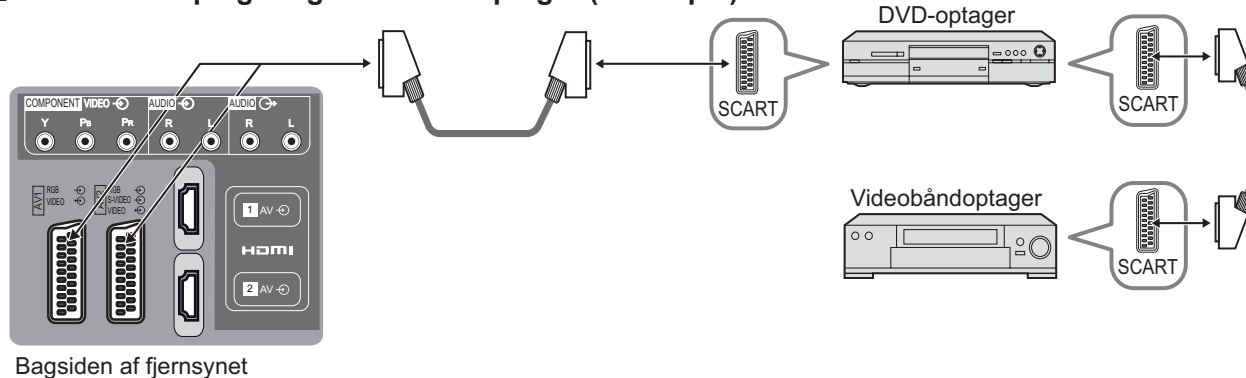


VIERA Link (s. 19)

■ Nem afspilning (Se side 22 angående tilslutning til HDMI2-terminalen.)

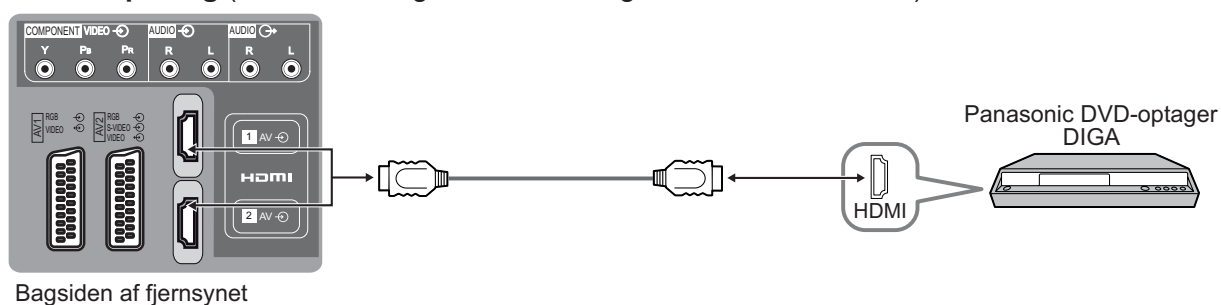

■ Home cinema!

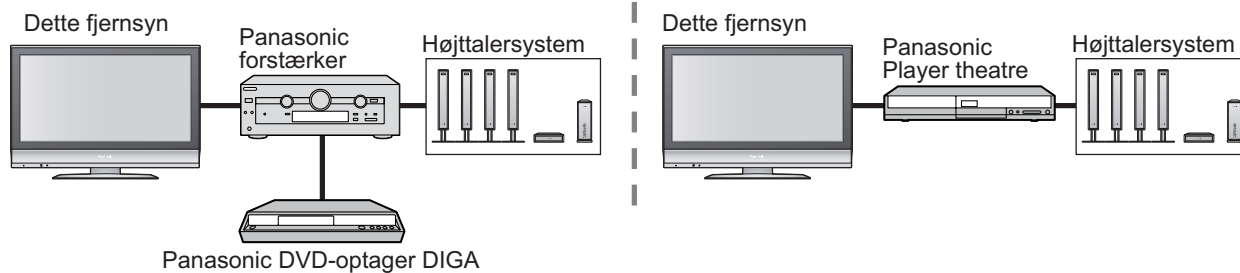


Læs betjeningsvejledningen for Panasonic-forstærker eller Player theatre angående detaljer.

- Det anbefales, at du anvender Panasonics HDMI-kabel.
Anbefalet delnummer: RP-CDHG15 (1,5 m)
RP-CDHG30 (3,0 m)
RP-CDHG50 (5,0 m)

Tilsluttet udstyr


Tilslutninger

Disse diagrammer viser vores anbefalinger for, hvordan man slutter fjernsynet til forskelligt udstyr. Angående andre tilslutninger, se betjeningsvejledningerne for hvert apparat, nedenstående oversigt, og specifikationerne (s. 29).

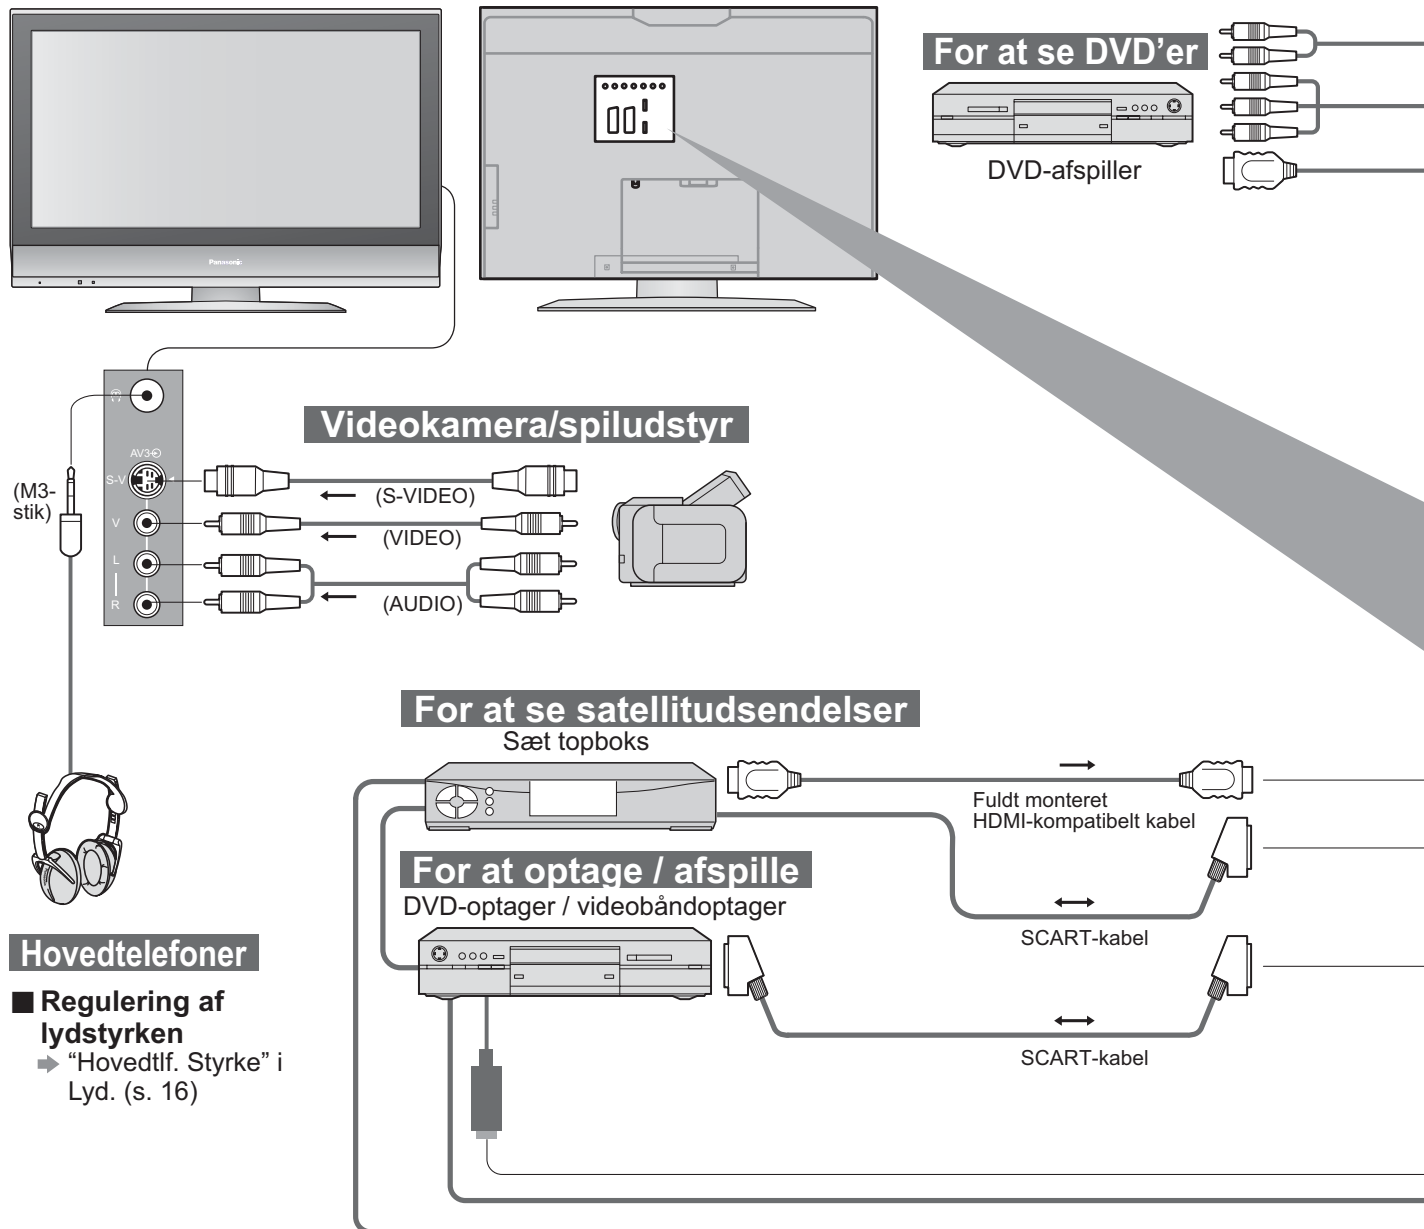

Typer tilslutbare apparater til hvert stik

Stik	AV1	AV2	AV3	
Optagelse/afspilning (udstyr)				
■ For at optage/afspille videokassetter/DVD'er (Videobånd/DVD-optager)	☐	☐		
■ For at se DVD'er (DVD-afspiller)	☐	☐	☐	
■ For at se videokamera-billeder (videokamera)	☐	☐	☐	
■ For at se satellitudsendinger (Sæt topboks)	☐	☐	☐	
■ For at spille spil (spiludstyr)	☐	☐	☐	
■ Q-Link	☐	☐		
■ Direkte TV-optagelse	☐	☐		
■ VIERA Link				

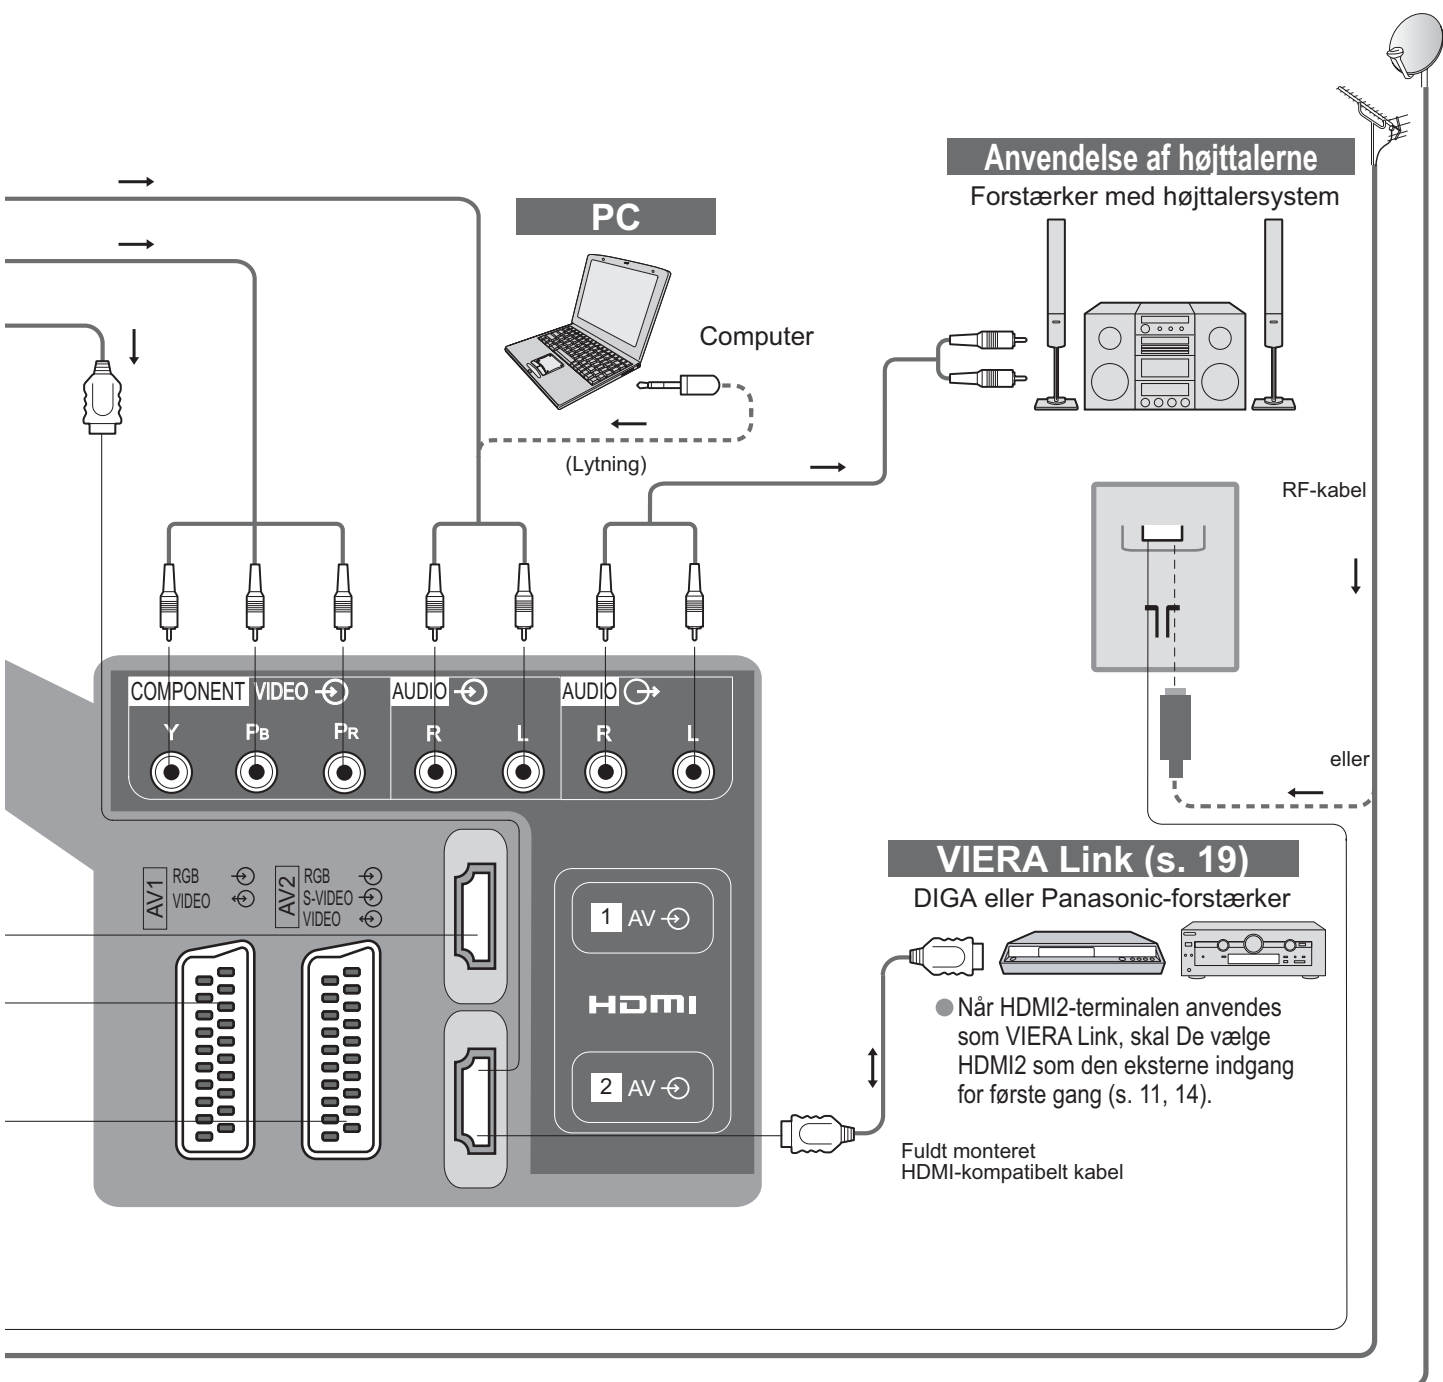

● Tilsluttet udstyr

Avanceret

KOMPONENT	HDMI	
Y Pb Pr	1	2
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

○: Anbefalet tilslutning

Teknisk information

Størrelsesforhold

Den optimale størrelse og det optimale forhold kan vælges, og De kan opnå finere billeder. (s. 10)

■ **Auto Aspect:** Den automatisk formatfunktion bestemmer det bedste formatforhold, som anvendes til at udfylde skærmen. Dette sker via anvendelse af en firetrins proces til bestemmelse af, om det viste billede er i bredformat. Hvis den automatiske formatfunktion registrerer et bredformatsignal, skifter den til den rigtige 16:9 eller 14:9 bredformatindstilling. Hvis den automatiske formatfunktion ikke registrerer et bredformatsignal, vil dette avancerede fjernsyn fremhæve billedet, så dets tydelighed bliver optimal.

Den på skærmen viste tekst angiver, hvordan den automatiske formatfunktion bestemmer, hvilket formatforhold, der skal anvendes:


“Wide” vises øverst til venstre på skærmen, hvis et identifikationssignal for bredformat (WSS) lokaliseres, eller et signal lokaliseres gennem en SCART-terminal. Den automatiske formatfunktion skifter til den rigtige 16:9 eller 14:9 bredformatindstilling. Denne funktion virker også i en hvilken som helst formatforholdsindstilling.

“Auto Aspect” vises øverst til venstre på skærmen, hvis der registreres sorte striber over og under billedet. Den automatiske formatfunktion vælger det bedste formatforhold og udvider billedet, så det udfylder hele skærmen. Denne proces kan tage flere minutter, afhængigt af hvor mørkt billedet er.


Signalnavn		Størrelsesindstillinger									Størrelseskontrolsignal						
											Bredformatsignal (WSS)					Kontrolsignal gennem SCART-terminal (ben 8)	
		Auto Aspect	16:9	14:9	Biograf	4:3	4:3 Fuld	Zoom1	Zoom2	Zoom3	TV	AV1	AV2	AV3	Komponent	AV1	AV2
TV/AV1/AV2/AV3	PAL	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
	PAL 525/60	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○
	M.NTSC	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○
	NTSC (Kun AV-indgang)	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○
Komponent/HDMI	525(480)/60i	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	525(480)/60p	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	625(576)/50i	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	○	—	—
	625(576)/50p	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	○	—	—
	750(720)/50p	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	750(720)/60p	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	1125(1080)/50i	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	1125(1080)/60i	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—

Bemærk


- Forholdet varierer, afhængigt af programmet etc. Hvis forholdet er større end standard “16:9”, vil der komme sorte striber frem øverst og nederst på skærmen.
- Hvis skærmstørrelsen ser unormal ud, når et bredformat-optaget program afspilles, skal videobåndoptagerens sporing justeres. (Se videobåndoptagerens betjeningsvejledning).
- For at vælge forholdet manuelt:

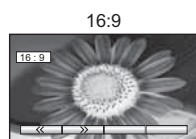


16:9
Viser billedet direkte i “16:9” uden forvrængning (anamorfsk).

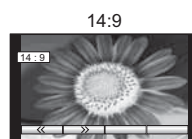


14:9
Viser billedet i standard “14:9” uden forstørrelse.

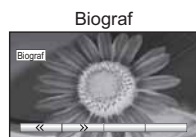


Biograf
Viser et 4:3 billede fuld-skærm. Strækning kan kun ses i venstre og højre kant.

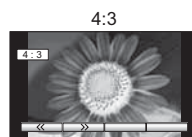


4:3
Viser billedet i standard “4:3” uden forstørrelse.

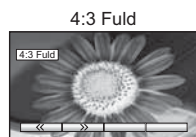


4:3 Fuld
Viser et “4:3” billede forstørret vandret for at udfylde skærmen.

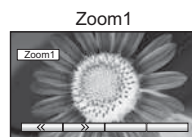

Zoom1
Viser et “16:9” letterbox eller “4:3” billede uden forvrængning.

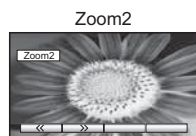

Zoom2
Viser en “16:9” letterbox (anamorfsk) billede fuld-skærm uden forvrængning.

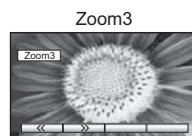

Zoom3
Viser en “2,35:1” letterbox (anamorfsk) billede fuld-skærm uden forvrængning. I “16:9” vises billedet ved dets maksimum (en smule forstørret).

HDMI-tilslutning

HDMI (højdefinitions multimedia interface) muliggør højdefinitions digitale billeder og højkvalitets lyd ved tilslutning af fjernsynet og udstyret.

HDMI-kompatibelt udstyr (*1) med en HDMI- eller DVI-terminal, som for eksempel en sæt topboks eller en DVD-afspiller, kan sluttes til HDMI-terminalen ved hjælp af et HDMI-kompatibelt (fuldt monteret) kabel.

- HDMI er verdens første komplette digitale forbruger-AV-interface, som overholder en ikke-kompressions standard.
- Hvis det eksterne udstyr kun har en DVI-udgang, skal der sluttes til HDMI1-terminalen via en DVI til HDMI-adapterkabel (*2)
- Når DVI til HDMI adapterkablet anvendes, skal lydkablet sættes i lydindgangsterminalen.
- Lydindstillinger kan udføres på "HDMI1 indgang" menuskærmen. (s. 11)
- Anvendelige lydsignalsamplingfrekvenser(2ch L.PCM): 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz

(*1): HDMI-logoet vises på et HDMI-anvendeligt apparat. (*2): Forhør dig hos din lokale forhandler af digitaludstyr.

Bemærk

- HDMI2-terminalen er kun til digitalt signal.
- Ikke beregnet til anvendelse med en PC.
- 720p/1080i-signaler vil blive genformaterede, inden de vises på skærmen.
- Hvis det tilsluttede udstyr har en funktion for indstilling af størrelsesforholdet, skal størrelsesforholdet sættes til "16:9".
- Disse HDMI-stik er "type A".
- Et apparat uden en digital udgangsterminal kan sluttes til indgangsterminalen på enten "Component", "S-VIDEO" eller "Video" for at modtage analoge signaler.
- HDMI-indgangsterminalen kan kun anvendes med de følgende billedsignaler:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p and 1080i. Afpas udgangsindstillingen til det digitale udstyr.
- Se s. 26 angående detaljer om de anvendelige HDMI-signaler.

VIERA Link

HDMI-tilslutninger til nogle Panasonic-apparater muliggør nem afspilning eller hjemmebio.

- Klargør udstyret, så denne funktion kan anvendes. Læs betjeningsvejledningen for udstyret.
- Det er ikke sikkert, at denne funktion fungerer, afhængigt af udstyrets tilstand.
- Det er ikke sikkert at billede og lyd kan ses/høres de første sekunder, når afspilningen starter.
- Det er ikke sikkert at billede og lyd kan ses/høres de første sekunder, når indgangsindstillingen skiftes.
- Lydstyrkefunktionen vil blive vist, når udstyrets lydstyrke reguleres.
- Nem afspilning er også til rådighed ved anvendelse af fjernbetjeningen til forstærkeren. Læs betjeningsvejledningen for forstærkeren.

Teknisk information


Information om scart-stik, S-video stik og HDMI-terminal

■ AV1 Scart-bøsninger

(RGB, VIDEO, Q-Link)

Passende input for AV1 omfatter RGB

(Rød / Grøn / Blå)

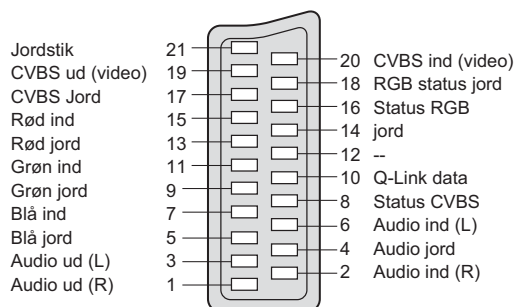


■ AV2 Scart-bøsninger


(RGB, VIDEO, S-VIDEO, Q-Link)

Passende input for AV2 omfatter RGB (Rød / Grøn / Blå)


AV2: Ben 15 og 20 afhænger af AV2 S-VHS / VIDEO skift

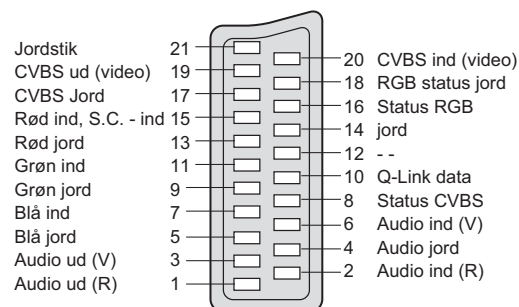

■ AV3 S-VIDEO 4-bens stik

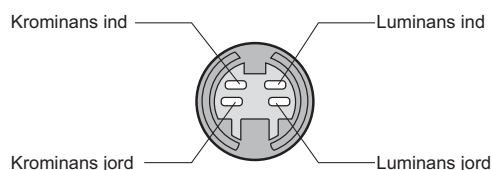

■ HDMI-terminal

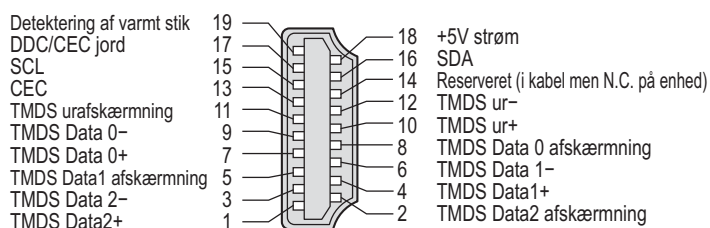

Indgangssignaler, der kan vises

* Mærke: Komponentens gyldige indgangssignal (Y, P_B, P_R), HDMI

Signalnavn	Horizontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Component	HDMI
525 (480) / 60i	15,73	59,94	*	*
525 (480) / 60p	31,47	59,94	*	*
625 (576) / 50i	15,63	50,00	*	*
625 (576) / 50p	31,25	50,00	*	*
750 (720) / 60p	45,00	60,00	*	*
750 (720) / 50p	37,50	50,00	*	*
1.125 (1.080) / 60i	33,75	60,00	*	*
1.125 (1.080) / 50i	28,13	50,00	*	*


Bemærk

- Signaler, der ikke svarer til ovenstående specifikationer, vil muligvis ikke blive vist korrekt.
- Ovennævnte signaler genformateres for optimal visning på dit display.

Hyppigt stillede spørgsmål

Følg venligst disse enkle anvisninger til løsning af problemet, inden De bestiller reparation eller ringer efter hjælp. Hvis problemet ikke kan løses, bedes De kontakte Deres lokale Panasonic-forhandler eller Panasonic's kundeservice for at få hjælp.

Hvide pletter eller skyggebilleder (støj)



- Kontroller antennens stilling, retning og tilslutning.

Direkte fjernsynsoptagelse / Q-Link funktioner optages ikke

- Bekræft venligst SCART-kablet og tilslutningen. Indstil derudover "AV1 / AV2 udgang" i Indstilling-menuen (s. 16).


Der kan være røde punkter, blå punkter, grønne punkter og sorte punkter på skærmen

- Dette er et karakteristisk træk ved flydende krystalldisplayer, og det er ikke nogen fejl. LCD-skærmen er fremstillet med anvendelse af præcisionsteknik for at sikre fine billeddetaljer. Nogle få ikke-aktive pixler kan af og til komme frem på skærmen som et fast rødt, grønt, blått eller sort punkt. Bemærk venligst, at dette ikke har nogen indflydelse på LCD-skærmens ydelse.

LCD-panelet flytter en smule, når der trykkes på det med en finger.

En klaprende lyd kan muligvis høres.

- Panelet er en smule løst, således at det ikke lider skade. Panelet vil muligvis flytte sig en smule, når der trykkes på det med en finger, og der kan muligvis høres en klaprende lyd. Dette er ikke en fejlfunktion.

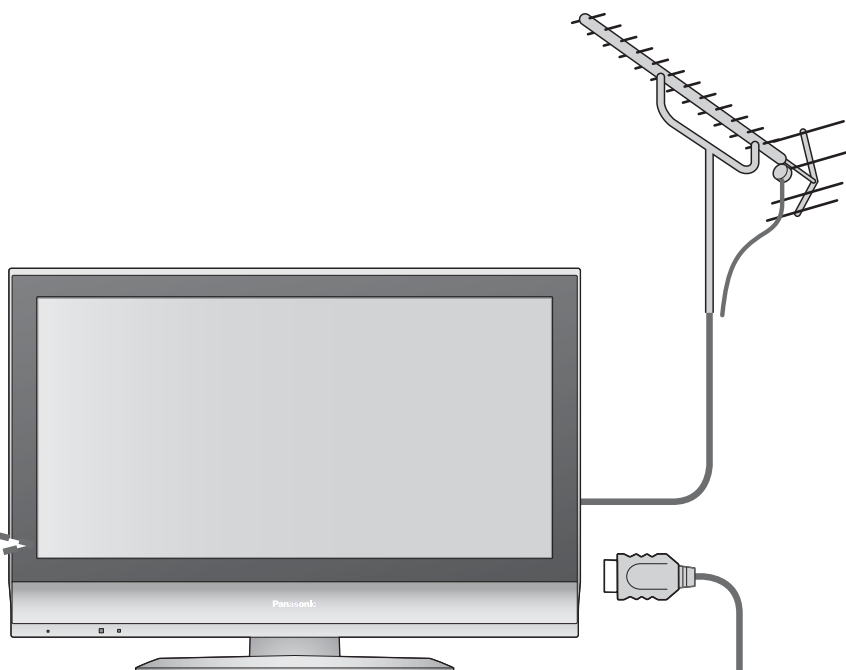

Billeder fra udstyr er usædvanlige, når udstyret er tilsluttet via HDMI

- Er HDMI-kablet tilsluttet på korrekt vis? (s. 22)
- Sluk for fjernsynet og udstyret, og tænd derefter for dem igen.
- Kontroller et indgangssignal fra udstyret (s. 20).
- Anvend udstyr, som kan bruges med EIA/CEA-861/861B.

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

- Er batterierne sat korrekt i? (s. 6)
- Er der tændt for fjernsynet?

● Hyppigt stillede spørgsmål
● Teknisk information

Hyppigt stillede
spørgsmål etc.

Hyppigt stillede spørgsmål

	Problem	Afhjælpning
Skærm	Kaotisk billede, støj	● Indstil "P-NR" i Billedmenuen (for at fjerne støj) (s. 14) ● Kontroller elektrisk udstyr i nærheden (bil, motorcykel, lysstofrør).
	Der kan ikke vises noget billede	● Er "Farve" eller "Kontrast" i Billedmenuen sat til minimum? (s. 14)
	Uklart eller forvrænget billede (ingen lyd eller lav lydstyrke)	● Genindstil kanalerne. (s. 16)
	Hverken billede eller lyd frembringes	● Er apparatet i "AV mode"? ● Er netledningen sat i en stikkontakt? ● Er der tændt for fjernsynet? ● Kontroller Billedmenuen (s. 14) og lydstyrken.
Lyd	Der er ingen lyd	● Er "Sound Mute" aktiv? (s. 7) ● Er lydstyrken sat til minimum?
	Lydstyrken er lav eller lyden er forvrænget	● Modtagningen af lydsignalet kan være forringet. ● Sæt "MPX" (s.14) i Lydmenuen til "Mono".
	Lyden er mærkelig	● Sæt lydindstillingen af det tilsluttede udstyr til "2ch L.PCM". ● Kontroller "HDMI1 indgang" indstillingen i Lydmenuen. (s. 14) ● Hvis der er et problem med den digitale lydtilslutning, skal analog lydtilslutning vælges. (s. 25)
HDMI	En fejlmeddelelse vises	● Kontakt et autoriseret servicecenter.
	"VIERA Link" funktionen fungerer ikke	● Tænd for fjernsynet igen, mens der er tændt for udstyret. ● Sæt "VIERA Link" til "Fra" og derefter til "Til" igen. (s. 19)
Andet	Fjernsynet indstilles til "Standby mode"	● Sleep-funktionen er aktiveret. ● Fjernsynet indstilles til "Standby mode" omkring 30 minutter efter at udsendelsen er slut.
	En fejlmeddelelse vises	● Følg meddelelsernes anvisninger. ● Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet ikke kan løses.

Licens

Varemærker

- VGA er et varemærke tilhørende International Business Machines Corporation.
- Macintosh er et indregistreret varemærke tilhørende Apple Computer, USA.
- S-VGA er et indregistreret varemærke tilhørende Video Electronics Standard Association.
Selv om der ikke er foretaget speciel fremhævnning af firma- eller produktvaremærker i teksten, er disse varemærker fuldt ud blevet respekteret.
- HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
- HDAVI Control™ er et varemærke tilhørende Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Specifikationer

		TX-26LM70F	TX-32LM70F
Strømkilde		Vekselstrøm 220-240 V, 50 Hz	
Strømføring	Normal anvendelse	93 W	144 W
	I standbyindstilling	1 W	
Displaypanel	Aspektforhold	16:9	
	Billede synligt diagonalt på skærmen	66 cm	80 cm
	Antal pixel	1.049.088 (1.366 (B) × 768 (H))	
Audio udgang		2 x 10 W RMS, 8 Ω impedans	
Hovedtelefon		M3 (3,5 mm) jackstik × 1	
Modtagesystemer / Båndnavn		PAL B, G, I, SECAM B, G, SECAM L / L'	
		VHF E2 - E12	VHF H1 - H2 (ITALIEN)
		VHF A - H (ITALIEN)	UHF E21 - E69
		CATV (S01 - S05)	CATV S1 - S10 (M1 - M10)
		CATV S11 - S20 (U1 - U10)	CATV S21 - S41 (Hyperbånd)
		PAL D, K, SECAM D, K	
		VHF R1 - R2	VHF R3 - R5
		VHF R6 - R12	UHF E21 - E69
		PAL 525/60 Gengivelse af NTSC bånd fra visse PAL videomaskiner (videobåndoptagere)	
		M. NTSC Gengivelse fra visse M. NTSC videomaskiner (videobåndoptagere)	
		NTSC (KUN AV INDGANG) Gengivelse fra visse NTSC videomaskiner (videobåndoptagere)	
Antenne - bagside		VHF / UHF	
Anvendelsesforhold		Temperature : 5 °C - 35 °C Luftfugtighed : 5 % - 90 % RH (ingen kondensation)	
Antal tekst-tv sider		500	
Tilslutninger stik	AV1 (Scart-stik)	21-benet bøsning (audio/video ind, audio/video ud, RGB ind, Q-Link)	
	AV2 (Scart-stik)	21-benet bøsning (audio/video ind, audio/video ud, RGB ind, S-Video ind, Q-Link)	
	AV3	VIDEO	1 × RCA PIN-type 1,0 V[p-p] (75 Ω)
		S-VIDEO	Mini Din 4-ben Y:1,0 V[p-p] (75 Ω) C:0,286 V[p-p] (75 Ω)
	Andet	AUDIO L - R	2 × RCA PIN-type 0,5 V[rms]
		COMPONENT	Y 1,0 V[p-p] (inklusive synkronisering) PB, PR ±0,35 V[p-p]
		HDMI1/2	TYPE A-stik
	Udgang	AUDIO L - R	2 × RCA PIN-type 0,5 V[rms] (høj impedans)
Dimensions (B × H × D)			
Inklusive TV-stativ		657 mm x 525 mm x 216 mm	791 mm x 615 mm x 248 mm
TV-apparat alene		657 mm x 473 mm x 107 mm	791 mm x 563 mm x 107 mm
Vægt		12,5 kg Net	16,5 kg Net

Bemærk

- Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Angivet vægt og dimensioner er omtrentlige værdier.
- Dette produkt opfylder de EMC-standarder, der er anført nedenfor.
EN55013:2001+A1:2003, EN55020:2002+A1:2003+A2:2005, EN61000-3-2:2000+A2:2006, EN61000-3-3:1995+A1:2001

Oplysninger til brugerne om afhændelse af elektriske apparater og elektronisk udstyr (private husholdninger)



Når produkter og/eller medfølgende dokumenter indeholder dette symbol, betyder det, at elektriske apparater og elektronisk udstyr ikke må smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald. For at sikre en korrekt behandling, indsamling og genbrug, skal du aflevere disse produkter på dertil indrettede indsamlingssteder, hvor de vil blive modtaget uden ekstra omkostninger. I nogle lande er der også mulighed for, at du kan indlevere dine produkter hos den lokale forhandler, hvis du køber et nyt og tilsvarende produkt.

Hvis du afhænder dette produkt på korrekt vis, vil det være med at spare på de værdifulde naturlige råstoffer og forhindre eventuelle negative påvirkninger på folkesundheden og miljøet, hvilket ellers kunne blive følgerne af en forkert håndtering af affaldet. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvor du kan finde det nærmeste indsamlingssted.

I visse lande vil en forkert afhændelse af affaldet medføre en bødestraf i henhold til de gældende bestemmelser på området.

Professionelle brugere i EU

Hvis du ønsker at smide elektriske apparater eller elektronisk udstyr ud, skal du kontakte din forhandler eller leverandør for at få yderligere oplysninger.

Oplysninger om afhændelse i lande uden for EU

Dette symbol er kun gyldigt i EU.

Hvis du ønsker at afhænde dette produkt, skal du rette henvendelse til de lokale myndigheder eller din forhandler. Her kan du få oplysninger om, hvordan du bedst kommer af med produktet.

Kunderegistrering

Produktets modelnummer og serienummer står på bagbeklædningen. Disse numre bør du notere på linierne nedenfor og gemme denne vejledning samt din kvittering som permanent bevis på at du har købt produktet. Det vil hjælpe dig i tilfælde af tyveri eller tab samt garantikrav.

Modelnummer _____

Serienummer _____