



Panasonic®

Istruzioni per l'uso Televisore al plasma

Modello No. **TX-P42V10E**
TX-P50V10E

Indice

Non mancare di leggere

- Precauzioni per la sicurezza 2
(Avvertimenti / Precauzione)
- Note 3
- Manutenzione 3

Guida di avvio veloce

- Accessori / opzioni 4
- Identificazione dei comandi 6
- Collegamenti di base 8
- Sintonia automatica 10
- Modo di usare le funzioni dei menu 12

VIERA



Leggere queste istruzioni prima di far funzionare l'unità, e conservarle per riferimenti futuri.

Le immagini in questo manuale hanno soltanto uno scopo illustrativo.

Fare riferimento alla garanzia pan-europea se è necessario rivolgersi al rivenditore Panasonic locale per l'assistenza.

Per le istruzioni più dettagliate, vedere le istruzioni per l'uso nel CD-ROM.

Per vedere le istruzioni per l'uso nel CD-ROM è necessario un computer dotato di unità CD-ROM e in cui è installato Adobe® Reader® (si consiglia la versione 7.0 o successiva).

A seconda del sistema operativo usato o delle impostazioni del computer, le istruzioni per l'uso potrebbero non avviarsi automaticamente.

In tal caso, aprire manualmente il file PDF in \MANUAL\PDF per vedere le istruzioni.

Italiano



TQB0E0828C-G


Precauzioni per la sicurezza

Avvertimenti

Maneggiamento della spina e del cavo di alimentazione

- Inserire completamente la spina nella presa di corrente. (Se la spina è allentata, potrebbe generare calore e causare un incendio.)
- Assicuratevi che ci sia un accesso facile alla spina del cavo di alimentazione.
- Assicuratevi che la punta di messa a terra della spina del cavo di alimentazione sia saldamente collegata, per evitare scosse elettriche.
 - Un componente con costruzione di CLASS I deve essere collegato a una presa di corrente di rete con connessione di messa a terra di protezione.
- Non toccare la spina del cavo di alimentazione con le mani bagnate. (C'è pericolo di scosse elettriche.)
- Non si devono usare cavi di alimentazione diversi da quello in dotazione a questo televisore. (Potrebbero causare pericoli d'incendio o di scosse elettriche.)
- Non danneggiare il cavo di alimentazione. (Il cavo di alimentazione danneggiato potrebbe causare un incendio o scosse elettriche.)
 - Non spostare il televisore con il cavo di alimentazione collegato alla presa di corrente.
 - Non mettere oggetti pesanti sul cavo di alimentazione, o mettere il cavo vicino ad un oggetto molto caldo.
 - Non torcere il cavo di alimentazione e non piegarlo o tenderlo eccessivamente.
 - Non staccare il cavo di alimentazione tirandolo. Per staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, prenderlo per la spina.
- Non usare il cavo di alimentazione con la spina danneggiata, o una presa di corrente danneggiata.

Se si nota una qualsiasi anomalia, staccare immediatamente la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente!

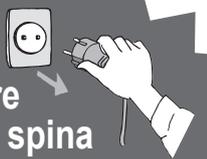

C.a. 220-240 V,
50 / 60 Hz



Alimentazione

- Questo televisore è progettato per funzionare con una tensione CA di 220-240 V, a 50 / 60 Hz.

Non rimuovere i coperchi Non si deve MAI modificare l'unità

(Le componenti ad alta tensione potrebbero causare pericolose scosse elettriche.)

- Non rimuovere il coperchio posteriore del televisore per evitare l'eventuale contatto con i componenti sotto tensione. All'interno del televisore non si trovano i componenti riparabili dall'utente.
- Far controllare, regolare o riparare l'unità dal rivenditore Panasonic locale.

Non esporre alla pioggia oppure all'umidità eccessiva

- Non esporre il televisore alla pioggia oppure all'umidità eccessiva per evitare il danneggiamento che potrebbe causare una folgorazione oppure un incendio. Non posare sull'apparecchio i recipienti con l'acqua, come per esempio i vasi e non esporre la TV all'acqua gocciolante né all'acqua corrente.

Non esporre alla luce diretta del sole e altre fonti di calore

- Evitare di esporre il televisore alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore. Per prevenire ogni rischio di incendio, evitare di collocare candele o fiamme libere sopra o nei pressi dell'apparecchio TV.

Non introdurre oggetti estranei nell'unità

- Non permettere ad alcun oggetto di cadere nei fori di ventilazione del televisore (potrebbero causare incendi o scosse elettriche).

Il televisore non deve essere posto su superfici inclinate o instabili

- Il televisore potrebbe cadere o rovesciarsi.

Utilizzare soltanto i piedistalli o le attrezzature di montaggio dedicati

- L'utilizzo di un tavolino o di altri mezzi di fissaggio non omologati può rendere il televisore instabile col rischio di infortuni. Chiudere al rivenditore Panasonic locale di eseguire l'installazione.
- Utilizzare tavolini / porta-TV omologati (pag. 4).

Non permettere ai bambini di maneggiare le schede SD

- Come con i piccoli oggetti, le schede SD potrebbero essere ingoiate dai bambini piccoli. Rimuoverle immediatamente dopo l'uso.

Precauzioni

■ Prima di pulire il televisore, staccare la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente

- La pulizia dell'unità sotto tensione potrebbe causare scosse elettriche.

■ Se il televisore non sarà utilizzato per un periodo prolungato, rimuovere il cavo di alimentazione



- Questo televisore continua a consumare della corrente anche quando è spento, per tutto il tempo che la spina del cavo di alimentazione rimane attaccata alla presa di corrente.

■ Trasportare soltanto in posizione verticale

- Il trasporto del televisore con il suo schermo rivolto in su o in giù potrebbe danneggiare i circuiti interni.

■ Lasciare uno spazio sufficiente intorno all'unità per la dispersione del calore

Distanza minima

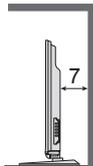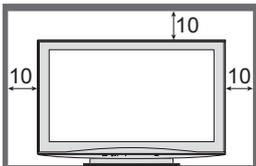

(cm)

- Quando si utilizza il piedistallo, mantenere uno spazio tra la parte inferiore del televisore e la superficie del pavimento.
- Qualora si utilizzi la staffa per sospensione a parete, seguire il relativo manuale.


■ Non bloccare le aperture di ventilazione sul retro

- L'ostruzione della ventilazione mediante giornali, tovaglie, tende, ecc. può provocare surriscaldamento, incendi o scosse elettriche.

■ Il volume eccessivo delle cuffie può danneggiare l'udito

- Può provocare danni irreversibili.

■ Il televisore è pesante. Esso deve essere maneggiato da 2 o più persone. Supportare come mostrato per evitare incidenti se il televisore si rovescia o cade.

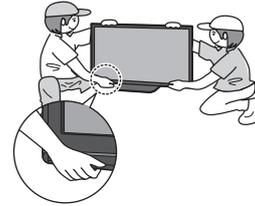

Note

Non visualizzare una immagine fissa per un lungo periodo di tempo

Ciò fa restare l'immagine sullo schermo al plasma ("ritenzione di immagine").

Ciò non è un malfunzionamento e non è coperto dalla garanzia.

Fermi immagine tipici

- Numero del programma e altri logo
- Immagini visualizzate nella modalità 4:3
- Videogiochi
- Immagini del computer



Per evitare la ritenzione di immagine, il contrasto viene ridotto automaticamente dopo alcuni minuti se non viene inviato un segnale o non si esegue una operazione.

■ Funzione di standby automatico di corrente

- Se non c'è il segnale e non si eseguono operazioni per 30 minuti nella modalità TV analogica, il televisore si dispone automaticamente in modalità standby.

■ Tenere il televisore lontano dai tipi di apparecchi seguenti

- Componenti elettronici
In modo particolare, non mettere componenti video vicini all'unità (l'interferenza magnetica potrebbe causare la distorsione delle immagini / suono).
- Componenti con sensori a infrarossi
Anche questo televisore emette raggi infrarossi (essi potrebbero influire sul funzionamento dell'altro componente).

Manutenzione

Staccare per prima cosa la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Pannello del display

Normale manutenzione: Pulire delicatamente la superficie usando un panno morbido.

Se la superficie è molto sporca: Pulire la superficie utilizzando un panno morbido inumidito con acqua pulita o contenente detergente neutro diluito (1 parte di detergente per 100 parti di acqua). Usare poi un panno asciutto passandolo uniformemente sulla superficie finché è asciutta.

Precauzioni

- Per la superficie del pannello del display è stato impiegato un trattamento speciale, ed essa può essere facilmente danneggiata. Non urtare o graffiare la superficie con le unghie o altri oggetti duri.
- Fare attenzione a non utilizzare insetticidi, solventi, diluenti per vernici o altre sostanze volatili sulla superficie dell'unità (essi potrebbero deteriorarne la qualità).

Mobile, piedistallo

Normale manutenzione: Pulire la superficie del mobile usando un panno morbido e asciutto.

Se la superficie è molto sporca: Inumidire un panno morbido con acqua pulita o acqua contenente una piccola quantità di detergente neutro. Strizzare poi il panno e pulire con esso la superficie dell'unità. Finire poi la pulizia con panno asciutto.

Precauzioni

- Fare attenzione a non utilizzare detersivi sulle superfici del televisore.
(Se un liquido dovesse penetrare all'interno del televisore, potrebbe guastarlo.)
- Fare attenzione a non utilizzare insetticidi, solventi, diluenti per vernici o altre sostanze volatili sulle superfici dell'unità (essi potrebbero causarne il deterioramento scrostando la vernice).
- Non far entrare in contatto il mobile e il piedistallo con sostanze in gomma o PVC per un periodo di tempo prolungato.

Spina del cavo di alimentazione

Pulire a intervalli regolari la spina del cavo di alimentazione con un panno asciutto. (L'umidità e la polvere potrebbero causare un incendio o scosse elettriche.)

Accessori / opzioni

Accessori standard

- Telecomando
 - N2QAYB000353




- Batterie telecomando (2)
 - R6 (UM3)



- Morsetto
 - ➔ pag. 6




- Cavo di alimentazione
 - ➔ pag. 8

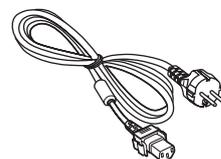

- Istruzioni per l'uso


- Nucleo in ferrite (2)

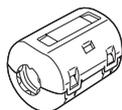

- Panno di pulizia



- Piedistallo
 - ➔ pag. 5

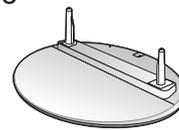

- Garanzia pan-europea


- Schema elettrico

- Questo prodotto contiene parti che potenzialmente pericolose (come sacchetti di plastica), che potrebbero essere ingoiate accidentalmente dai bambini. Tenere queste parti fuori della portata dei bambini.

Accessori opzionali

Staffa di montaggio su parete

- TY-WK4P1RW

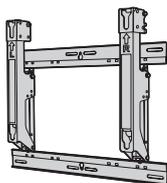


Precauzioni


- Per mantenere le prestazioni e la sicurezza dell'apparecchio, richiedere al rivenditore o all'installatore di fissare le staffe al muro.
- Leggere attentamente le istruzioni in dotazione con gli accessori opzionali e accertarsi di seguire tutte le procedure necessarie per evitare il rovesciamento del televisore.
- Maneggiare con cura il televisore durante l'installazione, in modo che non subisca colpi o venga soggetto a forze che lo possono danneggiare.
- Fare attenzione quando si fissano le staffe alla parete. Prima di attaccare le staffe, accertarsi sempre che non ci siano cavi elettrici o tubi nella parete.
- Nel caso in cui non utilizzerete la TV per un certo periodo, smontatela dal suo supporto di sospensione per evitare la sua caduta e le lesioni.

Installazione / rimozione delle batterie

1

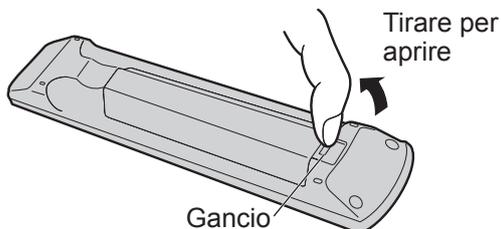

2

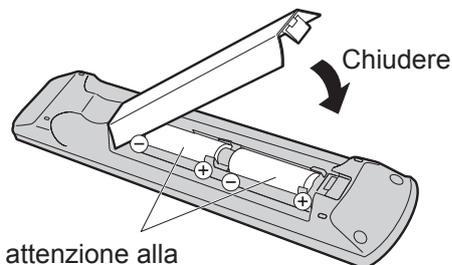

Fare attenzione alla polarità corretta (+ o -).

Precauzioni

- L'installazione sbagliata potrebbe causare perdite delle batterie e corrosione, danneggiando il telecomando.
 - Non mischiare batterie vecchie e nuove.
 - Non mischiare tipi diversi di batterie (come batterie alcaline e al manganese).
 - Non usare batterie ricaricabili (Ni-Cd).
 - Non bruciare o rompere le batterie.
- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come alla luce del sole, fuoco o simili.

Modo di attaccare il piedistallo

Avvertimenti

Non smontare o modificare il piedistallo.

- Il televisore potrebbe altrimenti cadere e danneggiarsi, con pericolo di incidenti.

Precauzioni

Non usare altri televisori e display.

- Il televisore potrebbe altrimenti cadere e danneggiarsi, con pericolo di incidenti.

Non usare il piedistallo se è storto o danneggiato.

- Se si usa il piedistallo quando è danneggiato, c'è pericolo di incidenti. Rivolgersi immediatamente al rivenditore Panasonic più vicino.

Durante il montaggio, accertarsi che tutte le viti siano strette saldamente.

- Se non si presta sufficiente attenzione per fare in modo che le viti siano strette dovutamente durante il montaggio, il piedistallo non ha la forza sufficiente per supportare il televisore, e questo potrebbe cadere danneggiandosi e causando incidenti.

Accertarsi che il televisore non possa cadere.

- Se il televisore si rovescia o dei bambini salgono sul piedistallo con il televisore installato, il televisore potrebbe cadere causando incidenti.

Per l'installazione o la rimozione del televisore sono necessarie due o più persone.

- Se non ci sono due o più persone, il televisore potrebbe cadere causando incidenti.

Ⓐ Vite di montaggio (4) (argento)


- XYN5+F18FN



M5 × 18

Ⓑ Vite di montaggio (4) (nero)


- THEL062N (TX-P42V10E)
- THEL060N (TX-P50V10E)



M5 × 25

Ⓒ Paletto (2)

- R : TBLA3689 (TX-P42V10E)
TBLA3679 (TX-P50V10E)
- L : TBLA3690 (TX-P42V10E)
TBLA3680 (TX-P50V10E)

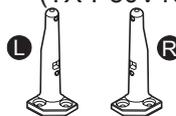

Ⓓ Base


- TBLX0100 (TX-P42V10E)
- TBLX0101 (TX-P50V10E)



Montaggio del piedistallo

Usare le quattro viti di montaggio Ⓐ per fissare saldamente i paletti destro e sinistro alla base.


- Accertarsi che le viti siano strette saldamente.
- Se si forzano le viti nel senso sbagliato si rovinano le filettature.
- Sulla parte inferiore dei paletti sono stampigliati i segni "L" (sinistro) e "R" (destro).

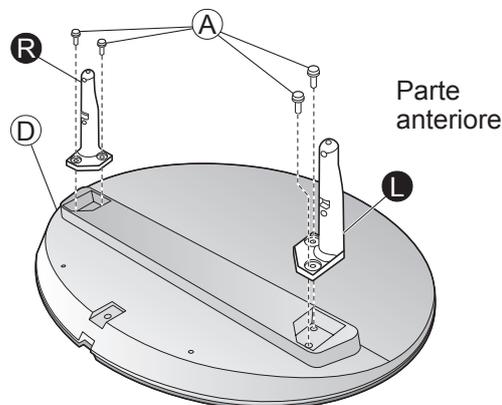

Per fissare il televisore

Usare le viti di montaggio Ⓑ per fissare saldamente.


- Accertarsi che le viti siano strette saldamente.
- Lavorare su una superficie orizzontale e piana.

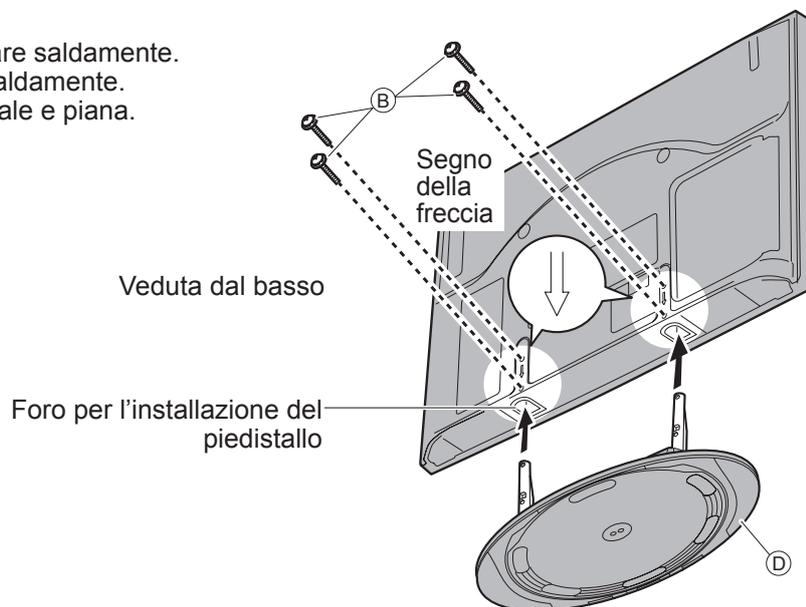


Accessori / opzioni

Regolare il pannello all'angolo desiderato

- Accertarsi che il piedistallo non sporga dal bordo della base, anche se il televisore viene girato nella sua intera gamma di rotazione.
- Fare attenzione che non ci siano oggetti o le mani entro l'intera gamma di rotazione.

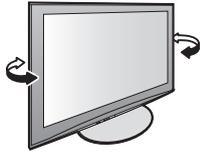


- TX-P42V10E
a: 500 mm / b: 350 mm / c: 15°
- TX-P50V10E
a: 510 mm / b: 406 mm / c: 10°

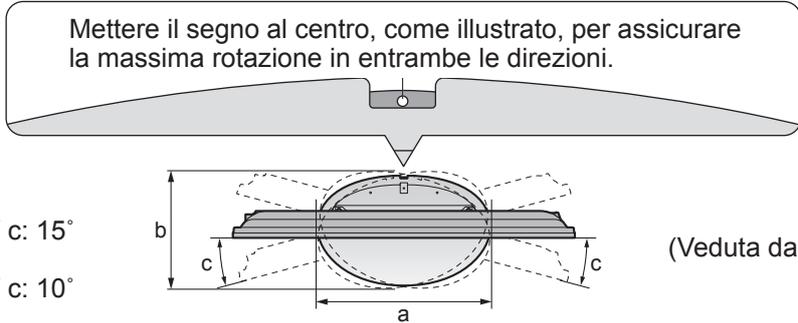

(Veduta dall'alto)


Utilizzo del morsetto

Parte posteriore del televisore

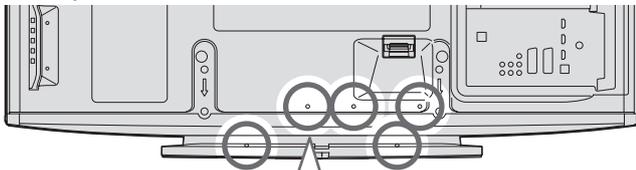


- Non legare insieme il cavo del satellite, il cavo RF e il cavo di alimentazione (diversamente l'immagine potrebbe essere distorta).
- Fissare i cavi con i morsetti, come necessario.
- Se si usa l'accessorio opzionale, seguire le istruzioni del manuale di montaggio delle opzioni per fissare i cavi.


■ Attaccare il morsetto

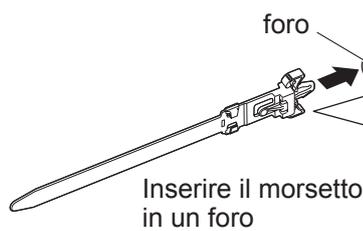


Per rimuovere dal televisore:

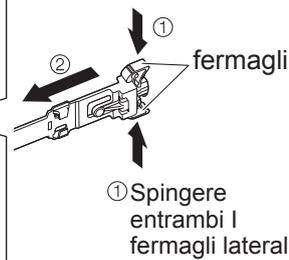

■ Avvolgere i cavi

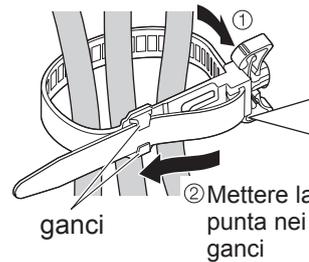

Per allentare:

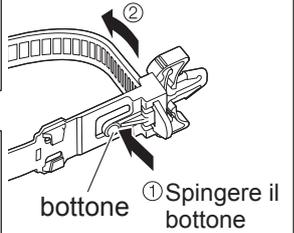

Identificazione dei comandi

Televisore

Fessura per scheda SD



Fessura CI

Terminale HDMI4

Terminale PC

Terminali AV3

Presa per cuffia

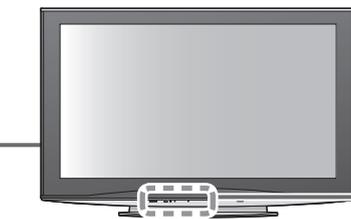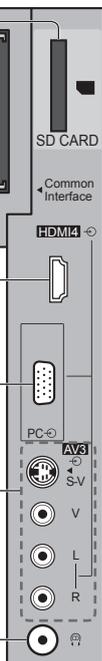


Interruttore di accensione / spegnimento principale

- Per accendere il televisore o per disporlo nella modalità standby con il telecomando



Ricevitore dei segnali del telecomando

- Non posare nessun oggetto tra il telecomando ed il sensore del telecomando della TV.

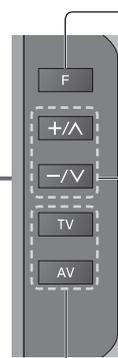

Selettore di funzione

- Volume / Contrasto / Luminosità / Colore / Nitidezza / Tinta (Modalità NTSC) / Bassi / Acuti / Bilanciamento / Sintonia automatica

Peer aumentare o ridurre di uno la posizione dei canali. Se una funzione è già visualizzata, premere per aumentare o ridurre la funzione selezionata. Per accendere il televisore se è nella modalità standby.

Per cambiare la modalità di ingresso

LED di registrazione

- Standby per la registrazione TV diretta: arancione

LED di accensione

- Standby: rosso
- On: verde
- Quando si usa il telecomando, indica che il televisore ha ricevuto un comando.

Sensore C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System)

- Rileva la luminosità per regolare la qualità delle immagini quando "Modalità Eco" nel menu Immagine è impostata su "On" (pag. 14).

Identificazione dei comandi

Telecomando

VIERA IMAGE VIEWER

- Per selezionare la modalità di visione della scheda SD

Interruttore di accensione / standby

- Per accendere il televisore o per disporlo nella modalità standby

Formato

- Per cambiare il formato dalla lista di Selezione formato
- Possibile anche premendo ripetutamente questo tasto finché si ottiene il formato desiderato

Menu principale

- Premere per accedere ai menu Immagine, Audio e Funzioni

Informazioni sui Canali / Programmi

- Per visualizzare le informazioni sui canali e programmi

Menu VIERA Link

- Accede al menu VIERA Link

OK

- Per confermare le selezioni e le scelte
- Premere dopo aver selezionato le posizioni dei canali per cambiare velocemente canale

Menu delle opzioni

- Impostazione facile per le opzioni di visione e del suono

Tasti colorati

- Serve alla selezione, navigazione e a usare varie altre funzioni

Televideo

- Per selezionare la modalità Televideo

Sottotitoli

- Per visualizzare i sottotitoli

Tasti numerici

- Per cambiare i canali e le pagine Televideo
- Imposta i caratteri
- Per accendere il televisore quando è nella modalità standby

Silenziamento suono

- Per attivare e disattivare il silenziamento del suono

Volume Su / Giù

Selezione della modalità di ingresso

- TV – per selezionare la modalità DVB-S / DVB-C / DVB-T / Analogica
- AV - seleziona la modalità d'ingresso AV dalla lista di selezione ingresso

Registrazione TV diretta

- Per registrare immediatamente i programmi con il registratore DVD / VCR con il collegamento Q-Link o VIERA Link

VIERA CAST

- Consente di visualizzare la schermata home di VIERA CAST

Esci

- Per tornare alla schermata normale di visione

VIERA TOOLS

- Visualizza alcune icone di funzioni speciali e accede facilmente

Guida

- Per visualizzare la Guida TV

Tasti dei cursori

- Per operare le selezioni e le regolazioni

Ritorno

- Per tornare al menu / pagina precedente

Tenuta

- Per congelare / scongelare le immagini
- Mantiene la pagina Televideo attuale (modalità Televideo)

Indice

- Per tornare alla pagina indice del Televideo (modalità Televideo)

Surround

- Per selezionare il suono surround

Canale Su / Giù

- Per selezionare sequenzialmente i canali

Operazioni del componente collegato



Collegamenti di base

Il componente esterno e i cavi mostrati non sono forniti con questo televisore.


Accertarsi che il televisore sia scollegato dalla presa di corrente prima di collegare o di scollegare qualsiasi cavo. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione prima di scollegarlo dalla presa di corrente.

Esempio 1

Collegamento del disco o dell'antenna

Televisore soltanto

Parte posteriore del televisore

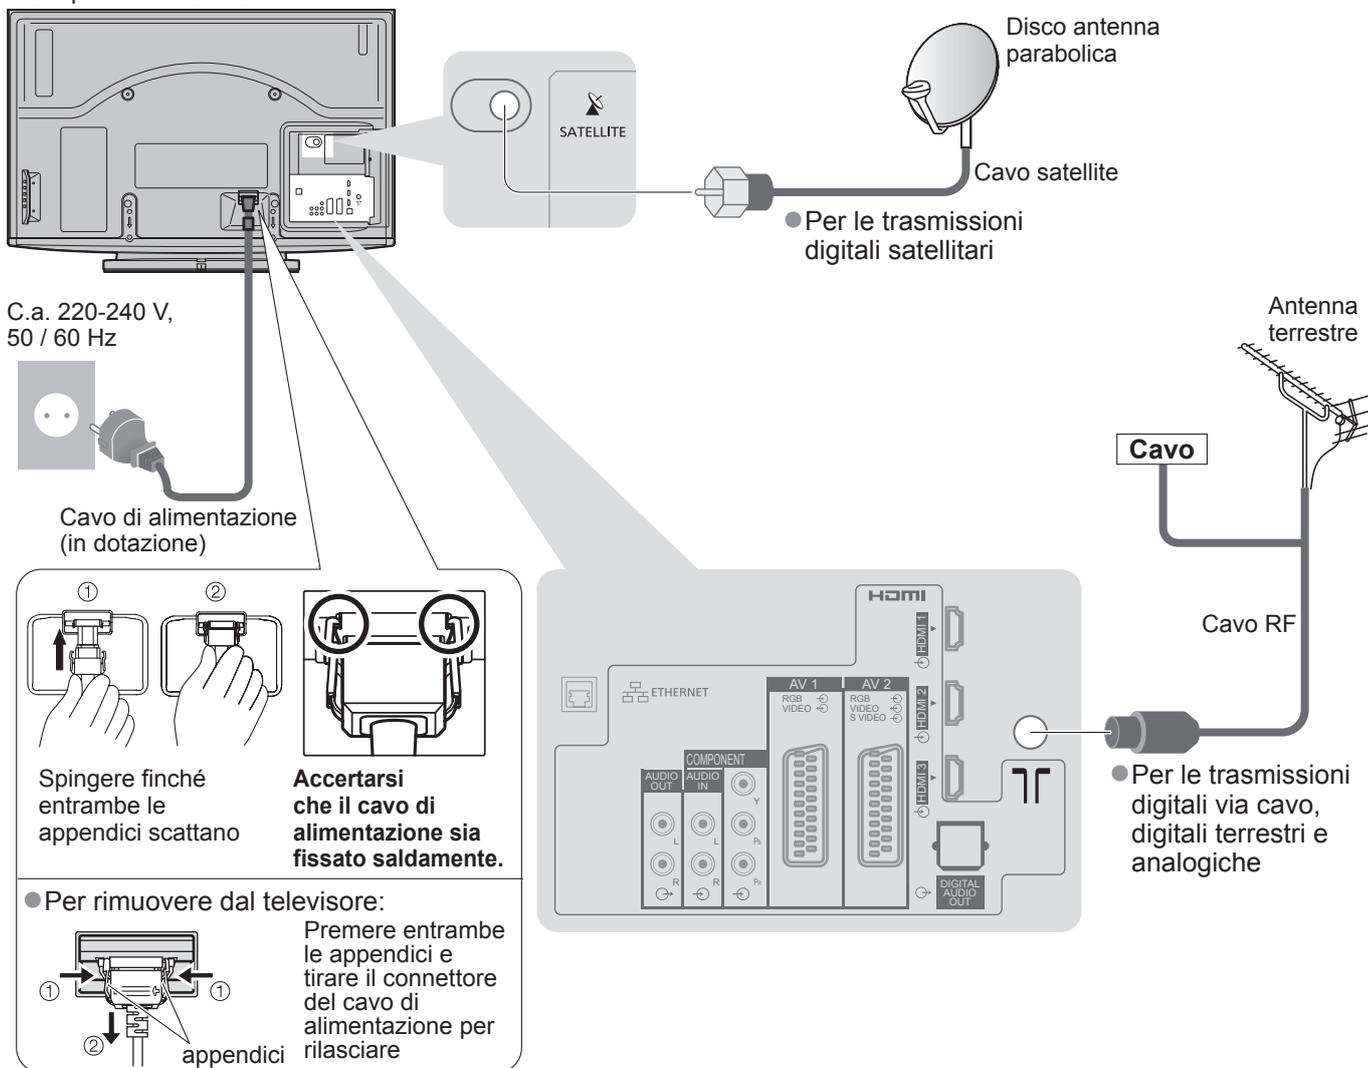

■ Satelliti selezionabili e l'allineamento del disco per la sintonizzazione dei canali DVB-S:

- Turksat a 42° est
 - Hellas a 39° est
 - Astra a 28.2° est
 - Arabsat a 26° est
 - Astra a 23.5° est
 - Astra a 19.2° est
 - Eutelsat a 16° est
 - Hot Bird a 13° est
 - Eutelsat a 10° est
 - Eurobird a 9° est
 - Eutelsat a 7° est
 - Sirius a 5° est
 - Interlsat a 1° ovest
 - Amos a 4° ovest
 - Atl. Bird a 5° ovest
 - Atl. Bird a 7° ovest
 - Atl. Bird a 8° ovest
 - Hispasat a 30° ovest
- Rivolgersi al rivenditore per la conferma che il disco dell'antenna satellitare sia installato correttamente.
- Per i dettagli rivolgersi anche alle emittenti delle trasmissioni satellitari.


Nota

- Collegare i terminali AV1 / AV2 del televisore a un registratore DVD / VCR che supportano Q-Link.
- Se si usa un componente compatibile HDMI, si possono collegare i terminali HDMI (HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4) usando il cavo HDMI.
- Leggere anche il manuale del componente.

Esempio 2 Collegamento del registratore DVD / VCR

Televisore, registratore DVD o VCR

Parte posteriore del televisore

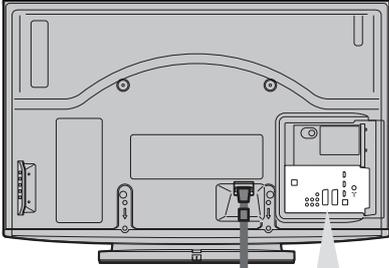


C.a. 220-240 V,
50 / 60 Hz




Cavo di alimentazione
(in dotazione)



Antenna
terrestre

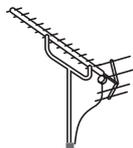


Cavo

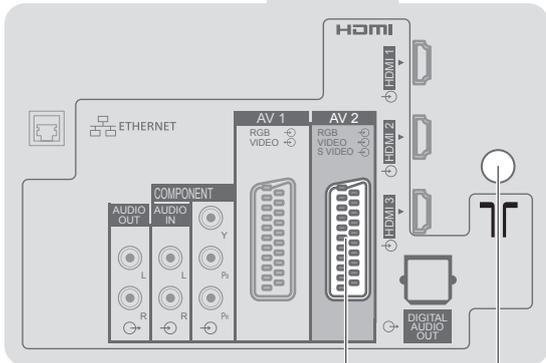

Cavo SCART
completamente
allacciato

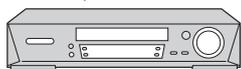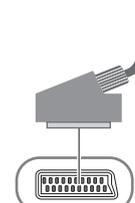

Registratore DVD
o VCR

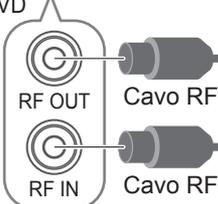


Cavo RF

Cavo RF

Esempio 3 Collegamento del registratore DVD / VCR e decoder

Televisore / Registratore DVD / VCR e Decoder

Parte posteriore del televisore


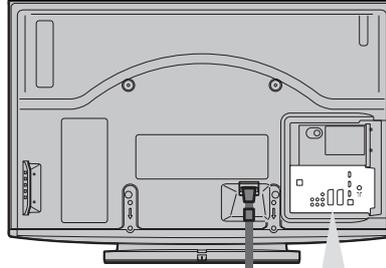


C.a. 220-240 V,
50 / 60 Hz




Cavo di alimentazione
(in dotazione)

Antenna
terrestre

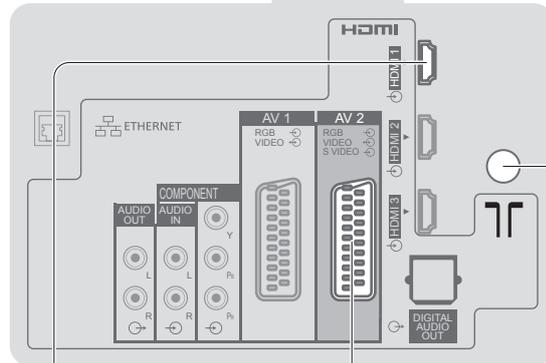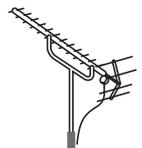

Cavo conforme HDMI
completamente
allacciato

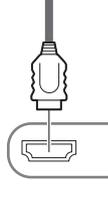


Decoder

Cavo

Cavo SCART
completamente
allacciato



Registratore
DVD o VCR

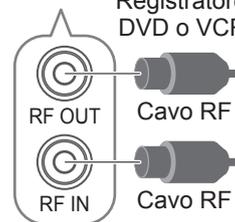


Cavo RF

Cavo RF

Sintonia automatica

Ricerca e memorizzazione automatica dei canali.

- Il procedimento di questi passi non è necessario se la sintonizzazione è stata eseguita del rivenditore.
- Completare i collegamenti (pag. 8 e pag. 9) e le impostazioni (se necessario) del componente collegato prima di cominciare la Sintonia automatica. Per i dettagli sulle impostazioni del componente collegato, leggere il suo manuale di istruzioni.

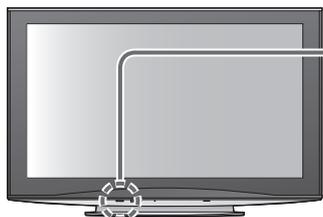

1


Collegare il televisore alla presa di corrente e accenderlo (Per la visualizzazione ci vogliono alcuni secondi)



2

Selezionare la lingua


Menüsprache			
Deutsch	Dansk	Polski	Srpski
English	Svenska	čeština	Hrvatski
Français	Norsk	Magyar	Slovenščina
Italiano	Suomi	Slovenčina	Latviešu
Español	Türkçe	Български	eesti keel
Portugués	Ελληνικά	Română	Lietuvių
Nederlands			

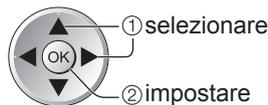

3

Selezionare la nazione

Paese		
Germania	Danimarca	Polonia
Austria	Svezia	Repubblica Ceca
Francia	Norvegia	Ungheria
Italia	Finlandia	Slovacchia
Spagna	Lussemburgo	Sloveno
Portogallo	Belgio	Estone
Svizzera	Olanda	Lituano
Malta	Turchia	Europa orientale
Andorra	Grecia	

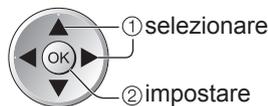

L'impostazione automatica comincia

- La Sintonia automatica comincia a cercare e a memorizzare i canali TV. L'ordine dei canali dipende dal segnale TV, dal sistema di trasmissione e dalle condizioni di ricezione.



- Se è collegato un registratore con tecnologia Q-Link, VIERA Link o altra tecnologia simile, le impostazioni della lingua, nazione / regione vengono scaricate automaticamente nel registratore.
- Se lo scaricamento non è riuscito, è possibile scaricare in seguito con le opzioni dei menu.
➔ "Download" (pag. 16)

4

Selezionare "Casa"



La Sintonia automatica è ora completata e il televisore è pronto per la visione dei programmi TV.



Uso delle indicazioni sullo schermo

Con il menu delle indicazioni sullo schermo si può accedere a molte caratteristiche disponibili con questo televisore.

■ Modo di usare il telecomando



Per spostare il cursore / selezionare le opzioni dei menu



Per spostare il cursore / regolare i livelli / selezionare da una gamma di opzioni



Per accedere ai menu / memorizzare le impostazioni dopo l'esecuzione delle regolazioni o l'impostazione delle opzioni



Per tornare al menu precedente



Per aprire il menu principale



Per uscire dal sistema dei menu e tornare alla normale schermata di visione

■ Riquadro di istruzioni AIUTO SULLO SCHERMO - Guida alle operazioni

(esempio: Menu audio)



La guida alle operazioni può essere di aiuto.

Nota

- Se la sintonizzazione non è riuscita → "Sintonia automatica" (pag. 16 e pag. 17)
- Per inizializzare tutte le impostazioni → "Impostazioni originali" (pag. 19)
- Se l'ultima volta il televisore è stato spento mentre era nella modalità standby, esso si dispone nella modalità standby quando lo si accende con l'interruttore di accensione / spegnimento.

■ La Sintonia Automatica varia secondo il Paese selezionato

A seconda della nazione selezionata, potrebbe essere necessario selezionare la rete o regione desiderata.

● Modalità di ricerca

(Se si seleziona "Germania", "Austria", "Svizzera", "Svezia" o "Finlandia")



- 1 per selezionare la modalità
- 2 impostare

● Sintonia automatica DVB-S

(se si seleziona "Germania", "Austria" o "Svizzera")




Ricerca del satellite:
Se si possiede soltanto un LNB (non avendo il sistema dell'antenna di controllo DiSEqC), si può saltare questo passo premendo il tasto EXIT.




● Sintonia automatica analogica



● Sintonia automatica DVB-T

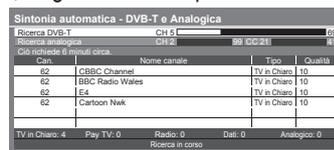

● Sintonia automatica DVB-C

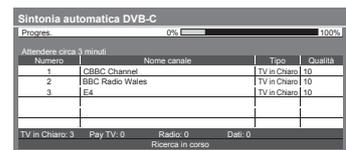

■ Se per sbaglio si seleziona "Negozio"

Tornare alla selezione dell'ambiente di visione premendo il tasto RETURN.



Selezionare "Casa"



La Sintonia Automatica è completata

- Se si imposta su "On" o su "Off" su questo menu, il televisore si dispone nell'ambiente di visione "Negozio". Per tornare all'ambiente di visione "Casa", inizializzare tutte le impostazioni accedendo alle Impostazioni originali. → "Impostazioni originali" (pag. 19)



- 1 selezionare
- 2 impostare

Modo di usare le funzioni dei menu

I vari menu permettono di fare le impostazioni per le immagini, il suono e altre funzioni.



1 Visualizzare il menu
 MENU ● Visualizza le funzioni che possono essere impostate (varia secondo il segnale di ingresso)

2 Selezionare il menu
 ② per accedere
 ① selezionare
 (esempio: Menu Immagine)

3 Selezionare l'opzione
 selezionare
 (esempio: Menu Immagine)

4 Regolare o selezionare
 ① per cambiare
 ② per memorizzare o accedere (Necessario per alcune funzioni)
 (esempio: Menu Immagine)


■ Per tornare in qualsiasi momento ai programmi TV



■ Per tornare alla schermata precedente



■ Per cambiare le pagine dei menu

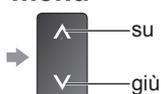

■ Scegliere una delle alternative

Numero e posizioni delle alternative



Cambiamento

■ Regolare usando la barra di scorrimento



Spostamento

■ Selezionare la schermata successiva



Visualizza la schermata seguente

■ Immettere i caratteri con il menu di immissione libera

Per alcune opzioni si possono immettere liberamente nomi o numeri.



Immettere un carattere alla volta


Memorizza



● I caratteri possono essere impostati usando i tasti numerici.

■ Visione generale

● Modo di procedere → pag. 12

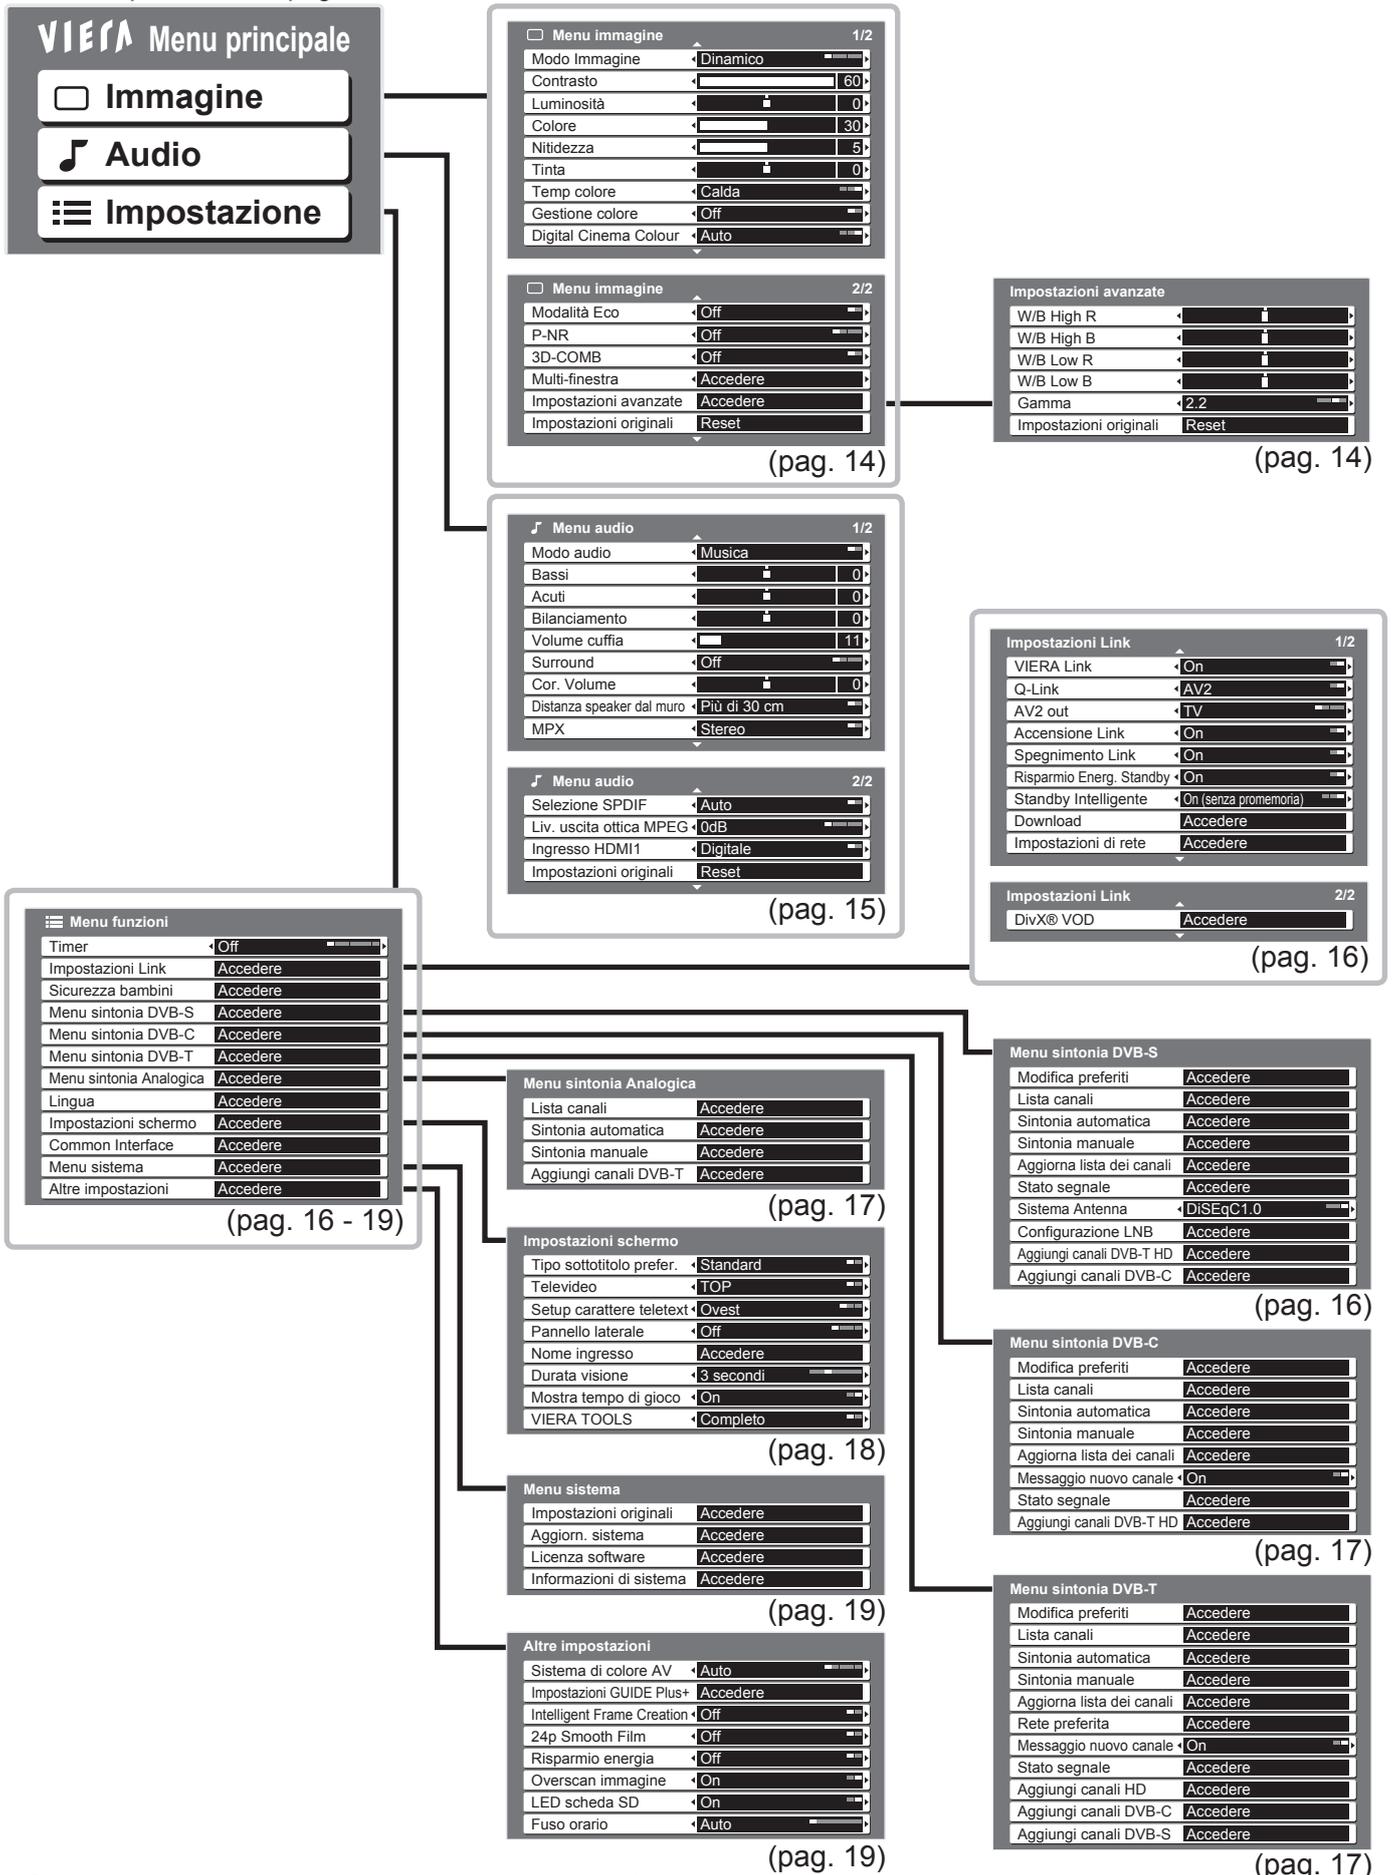

● Si possono selezionare soltanto le opzioni disponibili.

● Modo di usare le funzioni dei menu

Modo di usare le funzioni dei menu

■Lista dei menu

Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)	
Immagine	Modo Immagine	<p>Modalità immagine di base (Dinamico / Normale / Cinema / THX / Game)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Impostare per ciascun segnale di ingresso <p>Dinamico : Produce un migliore contrasto e nitidezza delle immagini per la visione nei luoghi molto chiari Normale : Consigliata per la visione in condizioni di illuminazione ambientale normali Cinema : Per la visione dei film in una stanza buia, che produce immagini da cinema THX : Riproduce fedelmente la qualità delle immagini in modo conforme alle intenzioni degli autori dei filmati</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Non valido sul PC, sulla scheda SD e sul servizio di rete <p>Game : Segnale di veloce risposta per produrre immagini adatte specialmente ai videogiochi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Non utilizzabile nella modalità TV ● Il tempo continuo impiegato nella modalità Game può essere visualizzato sulla parte superiore destra dello schermo ➔ "Mostra tempo di gioco" (pag. 18) 	
	Contrasto, Luminosità, Colore, Nitidezza	Aumenta o riduce i livelli di queste opzioni secondo le proprie preferenze	
	Tinta	<p>Con una sorgente di segnale NTSC collegata al televisore, si può regolare la tinta delle immagini secondo i propri gusti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Soltanto per la ricezione dei segnali NTSC 	
	Temp colore	Permette di impostare la tonalità generale del colore delle immagini (Fredda / Normale / Calda)	
	Gestione colore	<p>Regola automaticamente i colori rendendoli vividi (Off / On)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Non utilizzabile con i segnali PC 	
	Digital Cinema Colour	<p>Visualizza immagini vivide con una gamma di colori estesa (Off / On / Auto)</p> <p>Ciò è effettivo quando si guardano i film HD</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Modalità di ingresso HDMI o Mod. visione film soltanto ● Non valido se "Modo Immagine" è impostato su "THX" 	
	Modalità Eco	Regola automaticamente le impostazioni delle immagini secondo le condizioni ambientali di illuminazione (Off / On)	
	P-NR	<p>Riduzione del disturbo delle immagini</p> <p>Riduce automaticamente il disturbo delle immagini e il disturbo del flicker nelle parti di contorno delle immagini (Off / Minimo / Medio / Massimo)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Non utilizzabile con i segnali PC 	
	3D-COMB	<p>Si potrebbero a volte vedere delle forme di colore durante la visione dei fermi immagine o delle immagini al rallentatore</p> <p>Impostare su "On" per visualizzare dei colori più nitidi e più accurati (Off / On)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Soltanto con la ricezione dei segnali PAL o NTSC ● Non utilizzabile con RGB, S-Video, Component, PC, HDMI e scheda SD 	
	Multi-finestra	Visualizza due finestre allo stesso tempo	
	Impostazioni avanzate	W/B High R	<p>Bilanciamento del bianco nelle aree rosse chiare</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Per la modalità di ingresso PC o se "Modo immagine" è impostato su "Normale" / "Cinema" / "THX"
		W/B High B	<p>Bilanciamento del bianco nelle aree blu chiari</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Per la modalità di ingresso PC o se "Modo immagine" è impostato su "Normale" / "Cinema" / "THX"
W/B Low R		<p>Bilanciamento del bianco nelle aree rosse scure</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Per la modalità di ingresso PC o se "Modo immagine" è impostato su "Normale" / "Cinema" / "THX" 	
W/B Low B		<p>Bilanciamento del bianco nelle aree blu scure</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Per la modalità di ingresso PC o se "Modo immagine" è impostato su "Normale" / "Cinema" / "THX" 	
Gamma		<p>Seleziona la curva gamma (Curva S / 2.0 / 2.2 / 2.5)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Per la modalità di ingresso PC o se "Modo immagine" è impostato su "Normale" / "Cinema" 	
Impostazioni originali		<p>Premere il tasto OK per ripristinare le impostazioni avanzate predefinite</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Per la modalità di ingresso PC o se "Modo immagine" è impostato su "Normale" / "Cinema" / "THX" 	
Impostazioni originali	Premere il tasto OK per ripristinare la modalità di visione immagini alle impostazioni predefinite		

Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)
Audio	Modo audio	Modalità audio di base (Musica / Parlato)
	Bassi	Aumenta o riduce il livello per accrescere o ridurre l'uscita dei suoni più bassi
	Acuti	Aumenta o riduce il livello per accrescere o ridurre l'uscita dei suoni più nitidi e alti
	Bilanciamento	Regola il livello del volume dei diffusori destro e sinistro
	Volume cuffia	Regola il volume della cuffia
	Surround	Impostazioni del suono surround (Off / V-Audio / V-Audio Surround / V-Audio ProSurround) V-Audio: Produce un accrescimento dinamico dell'ampiezza per simulare effetti spaziali migliori V-Audio Surround: Produce un accrescimento dinamico dell'ampiezza e della profondità per simulare effetti spaziali migliori V-Audio ProSurround: Produce un riverbero e un accrescimento più progressivi per simulare effetti spaziali migliori. ● La selezione è possibile anche con il tasto Surround del telecomando.
	Cor. Volume	Regola il volume dei canali individuali o la modalità di ingresso
	Distanza speaker dal muro	Regola il suono di bassa frequenza (Più di 30 cm / Fino a 30 cm) ● Se lo spazio dietro il televisore dalla parete è maggiore di 30 cm, si consiglia "Più di 30 cm". ● Se lo spazio dietro al televisore dalla parete è entro 30 cm, si consiglia "Fino a 30 cm".
	MPX	Seleziona il suono stereofonico / monofonico (Mono / Stereo) ● Normalmente: Stereo ● La ricezione dei segnali stereo non è possibile: Mono ● M1 / M2: Disponibile durante la ricezione dei segnali monofonici ● Modalità analogica soltanto
	Selezione SPDIF	Seleziona l'impostazione iniziale per il segnale di uscita audio digitale dal terminale DIGITAL AUDIO OUT (Auto / PCM) Auto : L'uscita dei segnali Dolby Digital Plus e Dolby Digital diventa Dolby Digital Bitstream. L'uscita HE-AAC (48 kHz) diventa DTS. L'uscita MPEG diventa PCM. PCM : Il segnale di uscita digitale è fisso a PCM. ● Per il modo DVB, contenuti del filmato di rete o modo di visualizzazione del filmato
Liv. uscita ottica MPEG	Il suono MPEG è normalmente più ampio degli altri tipi di piste del suono Il livello del suono dell'uscita MPEG dal terminale DIGITAL AUDIO OUT può essere regolato come impostazione iniziale (0 / -2 / -4 / -6 / -8 / -10 / -12 dB) ● Modalità DVB soltanto	
Ingresso HDMI1 / 4	Selezionare in modo appropriato al segnale (Digitale / Analogico) Digitale : Collegamento con il cavo HDMI Analogico: Collegamento con il cavo adattatore HDMI-DVI ● Modalità di ingresso HDMI soltanto ● I terminali HDMI2 / 3 sono soltanto per il segnale digitale ● Non è disponibile alcuna impostazione per HDMI2 / 3	
Impostazioni originali	Premere il tasto OK per ripristinare la Modo audio attuale alle impostazioni predefinite	

- Nel modo di ingresso PC, scheda SD oppure operazioni del servizio di rete sarà visualizzato un menu differente.
- Si possono selezionare soltanto le opzioni disponibili.

Modo di usare le funzioni dei menu

■Lista dei menu

Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)	
Impostazione	Timer	Per impostare il tempo di spegnimento automatico del televisore (Off / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 minuti)	
	Impostazioni Link	VIERA Link	Impostazioni per l'utilizzo delle funzioni VIERA Link (Off / On)
		Q-Link	Per selezionare il terminale AV da usare per la comunicazione dei dati tra il televisore e un registratore compatibile (AV1 / AV2) ● Selezionare il terminale collegato al registratore anche se non è compatibile Q-Link.
		AV1 / AV2 out	Per selezionare il segnale da trasmettere dal televisore a Q-Link (TV / AV1 / AV2 / AV3 / Monitor) ● Monitor: Immagine visualizzata sullo schermo ● L'uscita dei segnali component, PC e HDMI non è possibile.
		Accensione Link	Per impostare l'utilizzo della funzione di Accensione Link (Off / On)
		Spegnimento Link	Imposta l'utilizzo della funzione Spegnimento Link (Off / On)
		Risparmio Energ. Standby	Controlla il consumo energetico nella modalità standby del componente collegato per ridurre il consumo (Off / On) ● Questa funzione è disponibile quando l'impostazione "VIERA Link" è "On" e "Spegnimento Link" è "On".
		Standby Intelligente	Per disporre il componente non guardato o non usato nella modalità standby, per ridurre il consumo di corrente (Off / On (con promemoria) / On (senza promemoria)) ● Questa funzione è disponibile quando "VIERA Link" e "On".
		Download	Per scaricare le impostazioni del canale, lingua, nazione / regione nel componente compatibile Q-Link o VIERA Link collegato al televisore ● Le impostazioni dei canali DVB-S e DVB-C non possono essere scaricate.
		Impostazioni di rete	Consente di configurare l'impostazione di rete da utilizzare nell'ambiente di rete
DivX® VOD	Consente di visualizzare il codice di registrazione DivX VOD		
Menu Sintonia DVB-S	Sicurezza bambini	Per bloccare un canale / ingresso AV per impedirne l'accesso	
	Modifica preferiti	Crea una lista dei canali DVB-S preferiti	
	Lista canali	Salta i canali DVB-S indesiderati o modifica i canali DVB-S	
	Sintonia automatica	Imposta automaticamente i canali DVB-S disponibili	
	Sintonia manuale	Imposta manualmente i canali DVB-S	
	Aggiorna lista dei canali	Aggiorna la lista dei canali DVB-S	
	Stato segnale	Controlla la condizione del segnale DVB-S	
	Sistema Antenna	Impostare il sistema dell'antenna per l'uso di diversi LNB per la ricezione di vari satelliti ● Questo televisore supporta DiSEqC Version 1.0.	
	Configurazione LNB	Seleziona il satellite per ciascun LNB	
	Aggiungi canali DVB-T HD	Risintonizza tutti i canali TV per aggiungere canali HD DVB-T ● Tutte le impostazioni di sincronizzazione precedenti vengono cancellate. ● Usare questa funzione se nell'area di utilizzo sono disponibili i servizi HD DVB-T.	
Aggiungi canali DVB-C	Risintonizza tutti i canali TV per aggiungere canali DVB-C ● Tutte le impostazioni di sincronizzazione precedenti vengono cancellate. ● Usare questa funzione se sono disponibili i servizi DVB-C.		

Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)	
Impostazione	Menu Sintonia DVB-C	Modifica preferiti	Crea una lista dei canali DVB-C preferiti
		Lista canali	Salta i canali DVB-C indesiderati o modifica i canali DVB-C
		Sintonia automatica	Imposta automaticamente i canali DVB-C disponibili
		Sintonia manuale	Imposta manualmente i canali DVB-C
		Aggiorna lista dei canali	Aggiorna la lista dei canali DVB-C
		Messaggio nuovo canale	Seleziona se avvisare con un messaggio quando viene trovato un nuovo canale DVB-C
		Stato segnale	Controlla la condizione del segnale DVB-C
		Aggiungi canali DVB-T HD	Risintonizza tutti i canali TV per aggiungere canali HD DVB-T <ul style="list-style-type: none"> ● Tutte le impostazioni di sincronizzazione precedenti vengono cancellate. ● Usare questa funzione se nell'area di utilizzo sono disponibili i servizi HD DVB-T.
	Menu sintonia DVB-T	Modifica preferiti	Crea una lista dei canali DVB-T preferiti
		Lista canali	Salta i canali DVB-T indesiderati o modifica i canali DVB-T
		Sintonia automatica	Imposta automaticamente i canali DVB-T disponibili
		Sintonia manuale	Imposta manualmente i canali DVB-T
		Aggiorna lista dei canali	Aggiorna la lista dei canali DVB-T mantenendo le impostazioni dell'utente
		Rete preferita	Per selezionare la rete preferita per ciascuna emittente
		Messaggio nuovo canale	Seleziona se avvisare con un messaggio quando viene trovato un nuovo canale DVB-T
		Stato segnale	Controlla la condizione del segnale DVB-T
		Aggiungi canali HD	Risintonizza tutti i canali TV per aggiungere canali HD <ul style="list-style-type: none"> ● Tutte le impostazioni di sincronizzazione precedenti vengono cancellate. ● Usare questa funzione se nell'area di utilizzo diventano disponibili i servizi HD.
		Aggiungi canali DVB-C	Risintonizza tutti i canali TV per aggiungere canali DVB-C <ul style="list-style-type: none"> ● Tutte le impostazioni di sincronizzazione precedenti vengono cancellate. ● Usare questa funzione se sono disponibili i servizi DVB-C.
	Menu sintonia Analogica	Aggiungi canali DVB-S	Risintonizza tutti i canali TV per aggiungere canali DVB-S <ul style="list-style-type: none"> ● Tutte le impostazioni di sincronizzazione precedenti vengono cancellate. ● Usare questa funzione se nell'area di utilizzo diventano disponibili i servizi DVB-S.
		Lista canali	Salta i canali analogici indesiderati o modifica i canali analogici
		Sintonia automatica	Imposta automaticamente i canali analogici ricevuti localmente
		Sintonia manuale	Imposta manualmente i canali analogici
		Aggiungi canali DVB-T	Risintonizza tutti i canali TV per aggiungere canali DVB-T <ul style="list-style-type: none"> ● Tutte le impostazioni di sincronizzazione precedenti vengono cancellate. ● Usare questa funzione se nell'area di utilizzo diventano disponibili i servizi DVB-T.

- Nel modo di ingresso PC, scheda SD oppure operazioni del servizio di rete sarà visualizzato un menu differente.
- Si possono selezionare soltanto le opzioni disponibili.

Modo di usare le funzioni dei menu

■Lista dei menu

Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)	
Lingua	Lingua OSD	Per cambiare la lingua delle indicazioni sullo schermo	
	Audio preferito 1 / 2	Seleziona la prima e seconda lingua preferita per il multiaudio DVB (a seconda della emittente)	
	Sottotitoli preferiti 1 / 2	Seleziona la prima e seconda lingua preferita per i sottotitoli DVB (a seconda della emittente)	
	Teletext preferito	Per selezionare la lingua preferita del servizio Televideo DVB (secondo l'emittente)	
Impostazione	Impostazioni schermo	Tipo sottotitolo prefer.	Per selezionare il tipo preferito dei sottotitoli (Standard / Ascolto difficoltoso) <ul style="list-style-type: none"> ● "Ascolto difficoltoso" aiuta a capire mediante i sottotitoli DVB (secondo l'emittente). ● "Sottotitoli preferiti 1 / 2" in "Lingua" hanno la precedenza.
		Televideo	Modalità di visualizzazione Televideo (TOP / (FLOF) / Normale)
		Setup carattere teletext	Per selezionare la lingua Televideo (Ovest / Est1 / Est2) <ul style="list-style-type: none"> ● Ovest: Inglese, francese, tedesco, greco, italiano, spagnolo, svedese, turco, ecc. ● Est1: Repubblica Ceca, Inglese, Estone, Lettone, Rumeno, Russo, Ucraino, ecc. ● Est2: Repubblica Ceca, Ungherese, Lettone, Polacco, Rumeno, ecc.
		Pannello laterale	Aumenta la luminosità del pannello laterale (Off / Basso / Medio / Alto) <ul style="list-style-type: none"> ● L'impostazione consigliata è "Alto", per evitare la "ritenzione dell'immagine" sullo schermo.
		Nome ingresso	Etichettare o saltare ciascun terminale di ingresso
		Durata visione	Per impostare per quanto tempo la barra delle informazioni rimane sullo schermo (No visualizz. / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 secondi)
		Mostra tempo di gioco	Impostare "On" per visualizzare una registrazione continua del tempo trascorso nel modo Game ogni 30 minuti (Off / On) <ul style="list-style-type: none"> ● Questa funzione è disponibile quando si seleziona "Game" nella "Modalità visione" (pag. 14).
		VIERA TOOLS	Consente di selezionare il tipo di visualizzazione delle icone per le funzionalità VIERA TOOLS (Completo / Rapida) Completo : tipo di visualizzazione con design ricco e animazioni Rapida : tipo di visualizzazione con design semplice
Common Interface	Gli utilizzi includono la possibilità di guardare le pay-TV		

Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)		
Impostazione	Menu Sistema	Impostazioni originali	Per ripristinare tutte le impostazioni, per esempio quando si cambia casa	
		Aggiorn. sistema	Per scaricare i nuovi software nel televisore	
		Licenza software	Per visualizzare le informazioni della licenza del software	
		Informazioni di sistema	Per visualizzare le informazioni di sistema di questo televisore	
	Altre impostazioni	Sistema di colore AV		Per selezionare il sistema di colore opzionale in base ai segnali video nella modalità AV (Auto / PAL / SECAM / M. NTSC / NTSC)
		Impostazioni GUIDE Plus+	Aggiorna	Per aggiornare il programma di GUIDE Plus+ e gli annunci pubblicitari del sistema GUIDE Plus+
			Codice postale	Per impostare il codice postale per la visualizzazione degli annunci pubblicitari nel sistema GUIDE Plus+
			Informazioni di sistema	Per visualizzare le informazioni di sistema nel sistema GUIDE Plus+
		Intelligent Frame Creation	Crea automaticamente la velocità del fotogramma dell'immagine per rendere chiare le immagini in rapido movimento (Off / On) ● Non valido con il segnale 24p	
		24p Smooth Film	Compensa automaticamente la velocità del fotogramma dell'immagine per rendere nitide le immagini di filmati sorgente 24p (Off / On) ● Ingresso segnale 24p soltanto	
		Risparmio energia	Per ridurre la luminosità delle immagini in modo da risparmiare il consumo di corrente (Off / On)	
		Overscan immagine	Per selezionare l'area dello schermo che visualizza le immagini (Off / On) On : Per ingrandire le immagini per nascondere i bordi. Off : Per visualizzare le immagini nelle loro dimensioni originali. ● Impostare su "On" se sui bordi delle immagini ci sono disturbi. ● Questa funzione è disponibile quando il formato è impostato su "Auto" (segnale 16:9 soltanto) o 16:9. ● Questa funzione può essere memorizzata separatamente per i segnali SD (definizione standard) e HD (alta definizione).	
		LED scheda SD	Il LED si accende blu quando la scheda SD è inserita (Off / On)	
	Fuso orario	Per regolare i dati dell'ora ● I dati dell'ora vengono corretti sulla base dell'ora di Greenwich. ● Impostare su "Auto" per regolare automaticamente l'ora locale.		

- Nel modo di ingresso PC, scheda SD oppure operazioni del servizio di rete sarà visualizzato un menu differente.
- Si possono selezionare soltanto le opzioni disponibili.

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e l'eliminazione di vecchie apparecchiature e batterie usate



Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio, e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici. Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate, vi preghiamo di portarli negli appositi punti di raccolta, secondo la legislazione vigente nel vostro Paese e le Direttive 2002/96/EC e 2006/66/EC.

Smaltendo correttamente questi prodotti e le batterie, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che altrimenti potrebbero verificarsi in seguito ad un trattamento inappropriato dei rifiuti. Per ulteriori informazioni sulla raccolta e sul riciclaggio di vecchi prodotti e batterie, vi preghiamo di contattare il vostro comune, i vostri operatori per lo smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove avete acquistato gli articoli.

Sono previste e potrebbero essere applicate sanzioni qualora questi rifiuti non siano stati smaltiti in modo corretto ed in accordo con la legislazione nazionale.



Per utenti commerciali nell'Unione Europea

Se desiderate eliminare apparecchiature elettriche ed elettroniche, vi preghiamo di contattare il vostro commerciante od il fornitore per maggiori informazioni.

[Informazioni sullo smaltimento rifiuti in altri Paesi fuori dall'Unione Europea]

Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione Europea. Se desiderate smaltire questi articoli, vi preghiamo di contattare le autorità locali od il rivenditore ed informarvi sulle modalità per un corretto smaltimento.



Nota per il simbolo delle batterie (esempio con simbolo chimico riportato sotto il simbolo principale):

Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico; in questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.

Cd

	TX-P42V10E	TX-P50V10E
Alimentazione	C.a. 220-240 V, 50 / 60 Hz	
Assorbimento di corrente	350 W	435 W
Assorbimento di corrente in modalità standby	0,4 W (senza registrazione con il monitor spento) 35 W (con registrazione con monitor spento)	

- Questo apparecchio è conforme agli standard EMC elencati sotto.
EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020, EN55022, EN55024.

Avviso per le funzioni DVB

- Tutte le funzioni relative a DVB (Digital Video Broadcasting) possono funzionare nelle aree di ricezione delle trasmissioni digitali terrestri DVB-T (MPEG2 e MPEG4-AVC(H.264)), dove vengono forniti i servizi digitali via cavo DVB-C (MPEG2 e MPEG4-AVC(H.264)), o di ricezione delle trasmissioni digitali satellitari DVB-S (MPEG2 e MPEG4-AVC(H.264)).
Per le aree interessate rivolgersi al rivenditore, oppure al fornitore del cavo per l'accesso.
- Le funzioni DVB potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi o aree.
- Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi o aree.
- Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con alcuni fornitori del cavo.
- Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con alcuni satelliti.
- Questo televisore ha la capacità per le specifiche DVB. Non si possono però garantire i servizi futuri.

Durata della vita dello schermo al plasma fino a 100.000 ore

Lo schermo al plasma del televisore usato nella gamma TV VIERA 2009 ha una durata nominale di fino a 100.000 ore.*

*Questa misurazione si basa sul tempo impiegato dal pannello per la riduzione della sua luminosità alla metà del suo massimo livello.

Il tempo impiegato per raggiungere tale livello dipende dal contenuto delle immagini e dall'ambiente dove viene usato il televisore.

La ritenzione dell'immagine e i malfunzionamenti non sono tenuti in conto.

Panasonic AVC Networks Czech s. r. o. dichiara che questo apparecchio modello TX-P42V10E, TX-P50V10E è conforme al D.M. 28/08/1995 Nr. 548, ottemperando alle prescrizioni di cui al D.M. 25/06/1985 (par. 3, All. A) ed al D.M. 27/08/1987 (par. 3, All.I).

Questi apparecchi TX-P42V10E, TX-P50V10E sono fabbricati in paese C.E.E., nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 26/03/92 ed in particolare è conforme alle prescrizioni dell'art.1 dello stesso decreto ministeriale.

Registrazione dell'utente

Il numero del modello e il numero di serie di questo prodotto si trovano sul suo pannello posteriore. Scrivere questo numero di serie nello spazio sotto e conservare questo libretto e la ricevuta dell'acquisto come prova permanente del suo acquisto come aiuto nella sua identificazione in caso di furto o perdita, e a scopo della garanzia.

Modello No. _____

Numero di serie _____

Panasonic Corporation

Web Site : <http://www.panasonic.net>

© Panasonic Corporation 2009

Stampato nella Repubblica Ceca