



Panasonic®

Brugervejledning Plasmafjernsyn

Modelnr. **TX-P42V10E**
TX-P50V10E

Indhold

Husk at læse

- Sikkerhedsforanstaltninger 2
(Advarsel / Forsigtig)
- Bemærkninger 3
- Vedligeholdelse 3

Kvik-start vejledning

- Tilbehør / muligheder 4
- Kontrollernes betegnelse 6
- Grundlæggende tilslutning 8
- Automatisk opsætning 10
- Hvordan menu-funktionerne anvendes 12

VIERA



VIERA
IMAGE VIEWER



Læs denne betjeningsvejledning, inden De begynder at anvende Deres apparat og gem den til fremtidig konsultation.

De i denne betjeningsvejledning viste illustrationer er kun til illustrationsformål.

Se venligst Deres Pan europæiske garantikort, hvis De har behov for at kontakte Deres lokale Panasonic-forhandler og få assistance.

Se brugsvejledningen for CD-ROM'en angående mere detaljerede instruktioner.

For at se brugsvejledningen for CD-ROM'en, skal du anvende en computer, som er udstyret med et CD-ROM-drev og Adobe® Reader® (version 7.0 eller nyere anbefales) installeret på din computer.

Afhængigt af operativsystemet eller indstillingerne af din computer, er det ikke sikkert, at betjeningsvejledningen starter automatisk.

Åbn i dette tilfælde PDF-filen under \MANUAL\PDF manuelt for at se instruktionerne.

Dansk



TQB0E0828K-G


Sikkerhedsforanstaltninger

Advarsel

Håndtering af netstikket og netledningen

- Sæt netstikket helt ind i stikkontakten. (Hvis netstikket er løst, kan det frembringe varme og være årsag til brand.)
- Sørg for en nem adgang til strømforsynings kilde.
- Sørg for, at jordstiften på netstikket er korrekt tilsluttet, for at undgå elektrisk stød.
 - Et apparat med KLASSE I-konstruktion skal sluttes til en stikkontakt i væggen med en beskyttende jordtilslutning.
- Rør ikke ved netstikket med våde hænder. (Dette kan resultere i elektrisk stød.)
- Anvend ikke nogen anden netledning end den, der følger med dette fjernsyn. (Brand eller elektrisk stød kan blive resultatet.)
- Vær påpasselig med ikke at beskadige netledningen. (En beskadiget netledning kan være årsag til brand og elektrisk stød.)
 - Flyt ikke fjernsynet med ledningen sat i stikkontakten.
 - Anbring ikke tunge genstande på ledningen og placer ikke ledningen i nærheden af varme genstande.
 - Lad være med at sno ledningen, bøj den for meget og strække den.
 - Træk ikke i ledningen. Tag fat i netstikket, når De tager ledningen ud af forbindelse.
 - Anvend ikke et netstik eller en stikkontakt, som er beskadiget.

Hvis De opdager
noget unormalt skal
De øjeblikkeligt tage
netstikket ud af forbindelse!

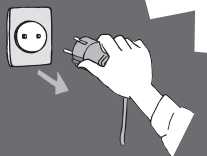

Vekselstrøm
220-240 V,
50 / 60 Hz



Strømkilde

- Dette fjernsyn er beregnet til at fungere ved 220-240 V AC, 50 / 60 Hz.

Tag ikke dækslerne af De må ALDRIG selv foretage ændringer af apparatet

(Højspændingsdele kan være årsag til alvorlige elektriske stød.)

- Fjern ikke det bagerste låg, da dette giver adgang til strømførende dele, når dette er fjernet. Derinde er der ingen dele der kan repareres af brugeren.
- Få apparatet undersøgt, indstillet eller repareret hos den lokale Panasonic-forhandler.

Udsæt ikke for regn eller overdreven fugtighed.

- For at forhindre en beskadigelse der kan føre til elektrisk stød eller brand, undgå at udsætte dette TV for regn eller overdreven fugtighed. Dette TV må ikke blive udsat for dryppende eller løbende vand, og genstande fyldt med væske, så som vaser, må ikke placeres ovenpå TV'et.

Udsæt ikke fjernsynet for direkte sol og andre varmekilder

- Undgå at udsætte TV-apparatet for direkte sollys og andre varmekilder. For at undgå ild må du aldrig anbringe nogen form for lys eller åben flamme oven på eller i nærheden af fjernsynsenheden.

Stik ikke fremmedlegemer ind i apparatet

- Lad ikke nogen genstande falde ned i fjernsynet gennem luftventilerne. (dette kan medføre brand eller elektrisk stød).

Anbring ikke fjernsynet på en hældende eller ustabil overflade

- Fjernsynet kan falde af eller vælte.

Anvend kun den beregnede hylde eller det beregnede monteringsudstyr

- Hvis der anvendes en ikke-godkendt sokkel eller anden holder, kan fjernsynet blive ustabil, og der er risiko for kvæstelser. Husk at bede Deres lokale Panasonic-forhandler om at gøre apparatet klar.
- Brug godkendte sokler/beslag (s. 4).

Lad ikke børn få lov til at røre ved SD-kort

- I lighed med andre mindre genstande kan SD-kort blive slugt af små børn. Fjern altid SD-kort efter brugen.

Forsigtig

■ Når De rengør fjernsynet, skal De tage netstikket ud

- Rengøring af et energiladet apparat kan føre til elektrisk stød.

■ Hvis fjernsynet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage stikket ud af stikkontakten



- Fjernsynet vil forbruge nogen strøm, selv hvis der er slukket for det (OFF), så længe netstikket stadig sidder i en strømførende stikkontakt.

■ Skal holdes i opret stilling under transport

- Hvis fjernsynet transporteres med dets billedskærm vendende opad eller nedad, kan dets interne kredsløb blive beskadiget.

■ Sørg for tilstrækkelig plads omkring apparatet, så varmen kan slippe væk

Mindste afstand

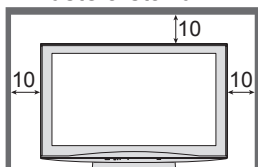

(cm)

- Ved anvendelse af hylden skal mellemrummet bevares mellem bunden af fjernsynet og gulvets overflade.
- Ved anvendelse af vægbeslaget skal du følge betjeningsvejledningen til det.


■ Bloker ikke ventilationsåbningerne på bagsiden af apparatet

- Hvis ventilationen blokeres af aviser, duge, gardiner osv. kan der opstå overophedning, brand eller elektrisk stød.

■ Udsæt ikke ørerne for kraftig lyd fra hovedtelefonerne

- Der kan opstå irreversible skader.

■ Fjernsynet er tungt. Der kræves 2 eller flere personer til at håndtere fjernsynet. Støt som vist for at undgå tilskadecomst på grund af, at fjernsynet vælter eller falder ned.

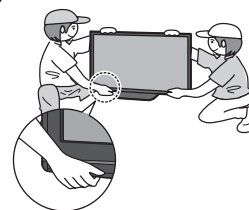

Bemærkninger

Lad ikke et stillbillede blive stående i lang tid

Dette bevirker, at billedet forbliver på plasmaskærmen ("billedbibeholdelse").

Dette regnes ikke for en fejlfunktion og dækkes ikke af garantien.

Typiske stillbilleder

- Programnummer og andre logoer
- Billede vist i 4:3 indstilling
- Videospil
- Computerbillede



For at forhindre billedbibeholdelse, sænkes kontrasten automatisk efter et par minutter, hvis der ikke sendes nogen signaler eller udføres nogen betjening.

■ Automatisk standby-funktion

- Hvis der ikke modtages noget signal og der ikke udføres nogen betjening i analog tv-indstilling i 30 minutter, vil tv'et automatisk gå i standby.

■ Hold fjernsynet på afstand fra disse typer af udstyr

- Elektronisk udstyr
Det er særlig vigtigt ikke at anbringe videoudstyr i nærheden af apparatet (elektromagnetisk interferens kan forvrænge billeder / lyd).
- Udstyr med en infrarød sensor
Dette fjernsyn udsender også infrarøde ståler (dette kan påvirke funktionen af andet udstyr).

Vedligeholdelse

Tag først netstikket ud af stikkontakten.

Displaypanel

Almindelig pleje: Tør forsigtigt overfladen ren for snavs med en blød klud.

Kraftig forurening: Tør overfladen af med en blød klud, der er fugtet med rent vand eller fortyndet neutralt rengøringsmiddel (1 del rengøringsmiddel til 100 dele vand). Anvend derefter en blød klud til at tørre overfladen ren, til den er tør.

Forsigtig

- Displaypanelets overflade har undergået en specialbehandling og kan nemt lide skade.
Lad være med at banke på eller ridse overfladen med en fingernegl eller andre hårde objekter.
- Vær påpasselig med ikke at udsætte overfladen for insektmiddel, opløsningsmidler, fortynder eller andre flygtige substanser (dette kan forringe kvaliteten af overfladen).

Kabinet, Hylde

Almindelig pleje: Tør overfladen ren med en tør, blød klud.

Kraftig forurening: Fugt en blød klud med rent vand eller vand, som indeholder en smule neutralt rengøringsmiddel. Vrid derefter kluden op og tør overfladen ren med den. Tør til sidst overfladen ren med en tør klud.

Forsigtig

- Vær påpasselig med ikke at udsætte fjernsynets overflader for rengøringsmidler.
(Væske inden i fjernsynet kan føre til fejlfunktion af apparatet.)
- Vær påpasselig med ikke at udsætte overfladerne for insektmiddel, opløsningsmidler, fortynder eller andre flygtige substanser.
(dette kan ødelægge overfladen ved at lakken skaller af).
- Lad ikke kabinettet eller hylden være i kontakt med gummi- eller PVC-substanser i længere tid.

Netstik

Tør jævnligt netstikket af med en tør klud. (Fugt og støv kan føre til brand eller elektrisk stød.)

Tilbehør / muligheder

Standardtilbehør

Kontroller, at De har modtaget det viste ekstraudstyr og de viste tilbehørsdele. ☒


- ☐ Fjernbetjening
 - N2QAYB000353




- ☐ Batterier til fjernbetjeningen (2)
 - R6 (UM3)



- ☐ Klemme
 - ➔ s. 6



- ☐ Netledning
 - ➔ s. 8

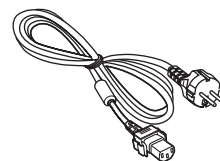



- ☐ Brugervejledning

- ☐ Ferritkerne (2)

- ☐ Renseklud

- ☐ Sokkel
 - ➔ s. 5


- ☐ Pan europæisk garanti

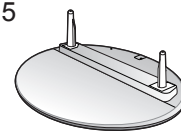

- Dette produkt kan indeholde potentielt farlige dele (som for eksempel plasticposer), som ved et uheld kan åndes i eller sluges af små børn. Hold disse dele uden for børns rækkevidde.

Ekstraudstyr



- Vægophæng
 - TY-WK4P1RW

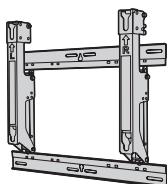

Forsigtig

- For at opretholde apparatets ydeevne og sikkerhed, er det meget vigtigt, at man beder forhandleren eller en leverandør med licens om at sikre vægbeslaget.
- Læs vejledningen til ekstraudstyret omhyggeligt, og vær helt sikker på, at du følger fremgangsmåden for at undgå, at fjernsynet vælter.
- Håndter fjernsynet med forsigtighed under installationen, da der kan ske skade på det, hvis det udsættes for slag eller andre påvirkninger.
- Vær påpasselig, når De fastgør vægbeslagene til væggen. Sørg altid for, at der ikke befinder sig nogen kabler eller rør i væggen, inden De hænger vægophænget op.
- For at forhindre fald eller kvæstelse, fjern TV'et fra dets faste placering på væggen, hvis det ikke længere er i brug.

Isætning / udtagning af fjernbetjeningens batterier

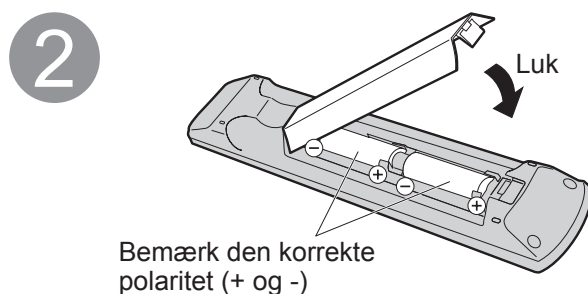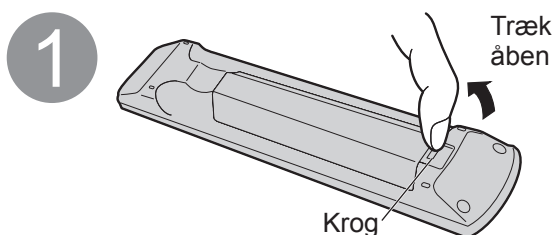

Forsigtig

- Fejlagtig installation kan føre til batterilækage og rustdannelse, hvilket kan resultere i beskadigelse af fjernbetjeningen.
- Anvend ikke gamle og nye batterier sammen.
- Anvend ikke forskellige typer batterier sammen (som for eksempel alkalibatterier og manganbatterier).
- Anvend ikke genopladelige (Ni-Cd) batterier.
- Batterier må ikke brændes eller brydes op.
- Batterier må ikke udsættes for ekstrem varme som for eksempel sol, ild eller lignende.

Montering af soklen

Advarsel

Soklen må ikke skilles ad eller modificeres.

- Dette kan bevirke, at fjernsynet kan vælte og blive beskadiget, hvilket igen kan resultere i tilskadekomst.

Forsigtig

Anvend ikke andre fjernsyn og skærme.

- Dette kan bevirke, at fjernsynet kan vælte og blive beskadiget, hvilket igen kan resultere i tilskadekomst.

Anvend ikke soklen, hvis den er blevet skæv eller har lidt fysisk overlast.

- Hvis De anvender soklen i fysisk beskadiget tilstand, kan resultatet blive tilskadekomst. Ret øjeblikkeligt henvendelse til den nærmeste Panasonic forhandler.

Sørg under ophængningen for, at alle skruer er forsvarligt strammet.

- Hvis De ikke sikrer Dem, at skruerne strammes forsvarligt under samlingen, vil soklen ikke være stærk nok til at understøtte fjernsynet, og det kan vælte og lide skade, og tilskadekomst kan blive resultatet.

Sørg for, at fjernsynet ikke vælter.


- Hvis fjernsynet udsættes for stød eller børn kravler op på soklen, kan det vælte og tilskadekomst kan blive resultatet.

Der kræves to eller flere personer til at installere og fjerne fjernsynet.

- Hvis to eller flere personer ikke udfører dette arbejde, kan fjernsynet tabes, og tilskadekomst kan blive resultatet.

A Monteringsskrue (4)
(sølv)


- XYN5+F18FN



M5 × 18

B Monteringsskrue (4)
(sort)


- THEL062N
(TX-P42V10E)
- THEL060N
(TX-P50V10E)



M5 × 25


C Stang (2)

- R : TBLA3689
(TX-P42V10E)
TBLA3679
(TX-P50V10E)
- L : TBLA3690
(TX-P42V10E)
TBLA3680
(TX-P50V10E)



D Fod


- TBLX0100
(TX-P42V10E)
- TBLX0101
(TX-P50V10E)



Samling af soklen

Anvend de fire monteringsskruer **A** til at fastgøre den venstre og højre stang forsvarligt til foden.


- Sørg for, at skruerne er forsvarligt strammet.
- Hvis du skruer monteringsskruerne den forkerte vej, vil gevindene blive ødelagt.
- Mærket "L" eller "R" er stemplet på undersiden af stangen.

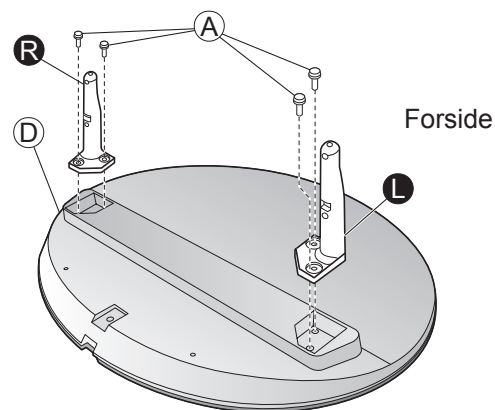

Fastgøring af fjernsynet

Anvend monteringsskruerne **B** til at fastgøre skærmen ordentligt.


- Sørg for, at skruerne er forsvarligt strammet.
- Udfør arbejdet på en vandret og plan flade.

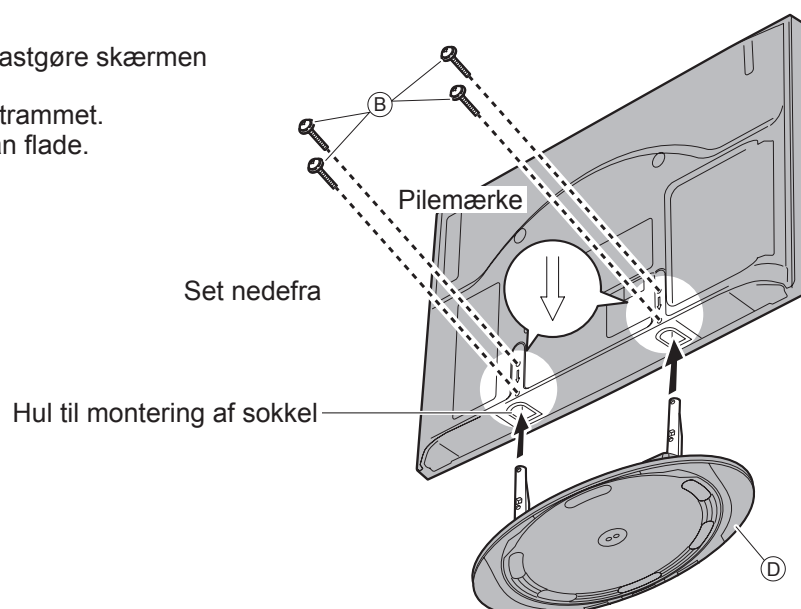


Tilbehør / muligheder

Indstil panelet til den ønskede vinkel

- Sørg for, at soklen ikke hænger ud over kanten på undersiden, selv hvis man drejer fjernsynet til fuld rotation.
- Anbring ikke hænderne eller genstande inden for det fulde rotationsområde.

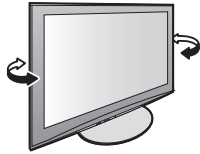


- TX-P42V10E
a: 500 mm / b: 350 mm / c: 15°
- TX-P50V10E
a: 510 mm / b: 406 mm / c: 10°

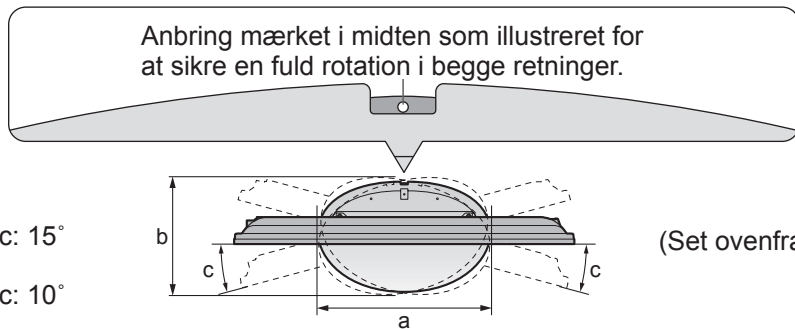


Påsætning af klemmen

Bagsiden af fjernsynet

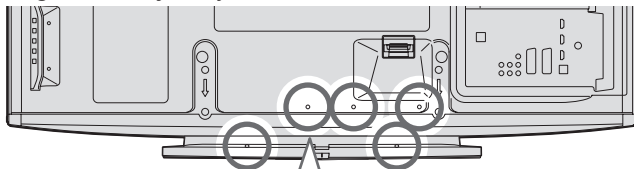


- Undlad at binde Satellit-kablet, RF-kablet og netledningen sammen (billedet kan herved blive forvrænget). Fastgør om nødvendigt kablerne med klemmer.
- Følg ekstraudstyrets samplingsvejledning for at fastgøre kabler, når De anvender ekstraudstyr.


■ Monter spændet

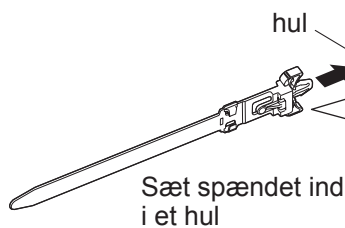


For at fjerne fra fjernsynet:

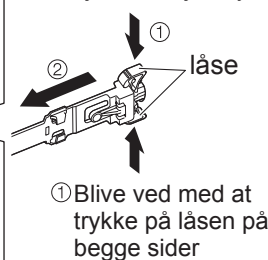

■ Bind kablerne sammen

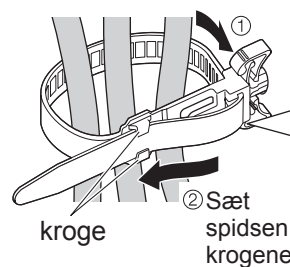

Frigørelse:

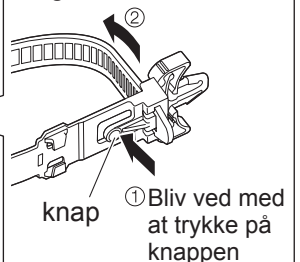

Kontrollernes betegnelse

Fjernsyn

SD-kortsprække


CI sprække

HDMI4 terminal

PC terminal

AV3 terminaler

Hovedtelefon-jackstik



Tænd / sluk-knap (hovedafbryder)

- Sæt til On for at tænde for fjernsynet eller sæt fjernsynet på standby med fjernbetjeningen.

Modtager til fjernbetjeningssignal

- Placer ikke nogen genstand mellem fjernbetjeningen og signalmodtageren på TV'et.

Funktionsvalg

- Lydstyrke / Kontrast / Lys / Farve / Skarphed / Nuance (NTSC-indstilling) Bas / Diskant / Balance / Autosøgning

Øger eller mindsker kanalpositionen med en. Når en funktion allerede vises, skal De trykke for at øge eller mindske den valgte funktion. Når i standbyindstilling tænder fjernsynet (Til).

Ændrer indgangsindstillingen

Optage-LED

- Standby til direkte fjernsynsoptagelse: orange

Strøm-LED

- Standby: rød
- Til: grøn
- Indikerer at fjernsynet har modtaget en kommando, når fjernbetjeningen anvendes.

C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System) sensor

- Registrerer lys for at justere billedkvaliteten, når "Eco-format" i Billede er sat til "Til" (s. 14)

Kontrollernes betegnelse

Fjernbetjening

VIERA IMAGE VIEWER

- Skifter til SD-kort visningsindstilling.

Standby til / fra knap

- Skifter fjernsynet mellem til (On) og standby fra

Formatforhold

- Ændrer skærmformatet fra listen til valg af skærmformat
- Det er også muligt at trykke på denne knap gentagne gange, indtil det ønskede formatforhold

Hovedmenu

- Tryk for at få adgang til Billede, Lyd og Indstillingsmenuer.

Kanal / program information

- Viser kanal- og programinformation

VIERA Link-menu

- Giver adgang til VIERA LINK-menu

OK

- Bekræfter valg og beslutninger
- Tryk efter valg af kanalpositioner for hurtigt at skifte kanal

Alternativmenu

- Nem indstilling til billed- og lydindstillinger

Farvede knapper

- Anvendes til valg, navigation og anvendelse af forskellige funktioner

Tekst-TV

- Skifter til tekst-tv indstilling.

Undertekster

- Viser undertekster

Taltaster

- Skifter kanal og tekst-tv sider
- Vælger tegn
- Når i standbyindstilling tænder fjernsynet (Til).

Lyddudkobling

- Skifter lyddudkobling til eller fra

Lydstyrke op / ned

Valg af indgangsindstilling

- TV - skifter DVB-S / DVB-C / DVB-T / Analog indstilling
- AV - skifter til AV-indgangsindstilling fra listen over indgangsvalg

Direkte TV-optagelse

- Optager programmer umiddelbart i DVD-optager / Videobåndoptager med Q-Link eller VIERA Link tilslutning

VIERA CAST

- Viser VIERA CAST hjemmeskærm

Afslut

- Går tilbage til den normale visningsskærm

VIERA TOOLS

- Viser specielle funktionsikoner og giver hurtig adgang

Guide

- Viser TV Guide

Markørknapper

- Foretager valg og justeringer

Tilbage

- Går tilbage til den foregående menu / side

Hold

- Frys / optø billede
- Holder den aktuelle tekst-tv side (tekst-tv indstilling)

Indeks

- Går tilbage til tekst-tv indekssiden (tekst-tv indstilling)

Surround

- Skifter surroundlyd

Kanal op / ned

- Vælger kanal i rækkefølge

Betjening af tilsluttet udstyr



● Kontrollernes betegnelse
● Tilbehør / muligheder

Grundlæggende tilslutning

Eksternt udstyr og kabler, som vises, følger ikke med dette fjernsyn.


Bekræft venligst, at enheden er taget ud af forbindelse med lysnettet, inden De tilslutter nogen ledninger eller tager dem ud af forbindelse. Når De tager netledningen ud af forbindelse, skal De være absolut sikker på, at De tager netledningsstikket ud af kontakten først.

Eksempel 1

Tilslutning af parabol eller antenne

Kun fjernsyn

Bagsiden af fjernsynet

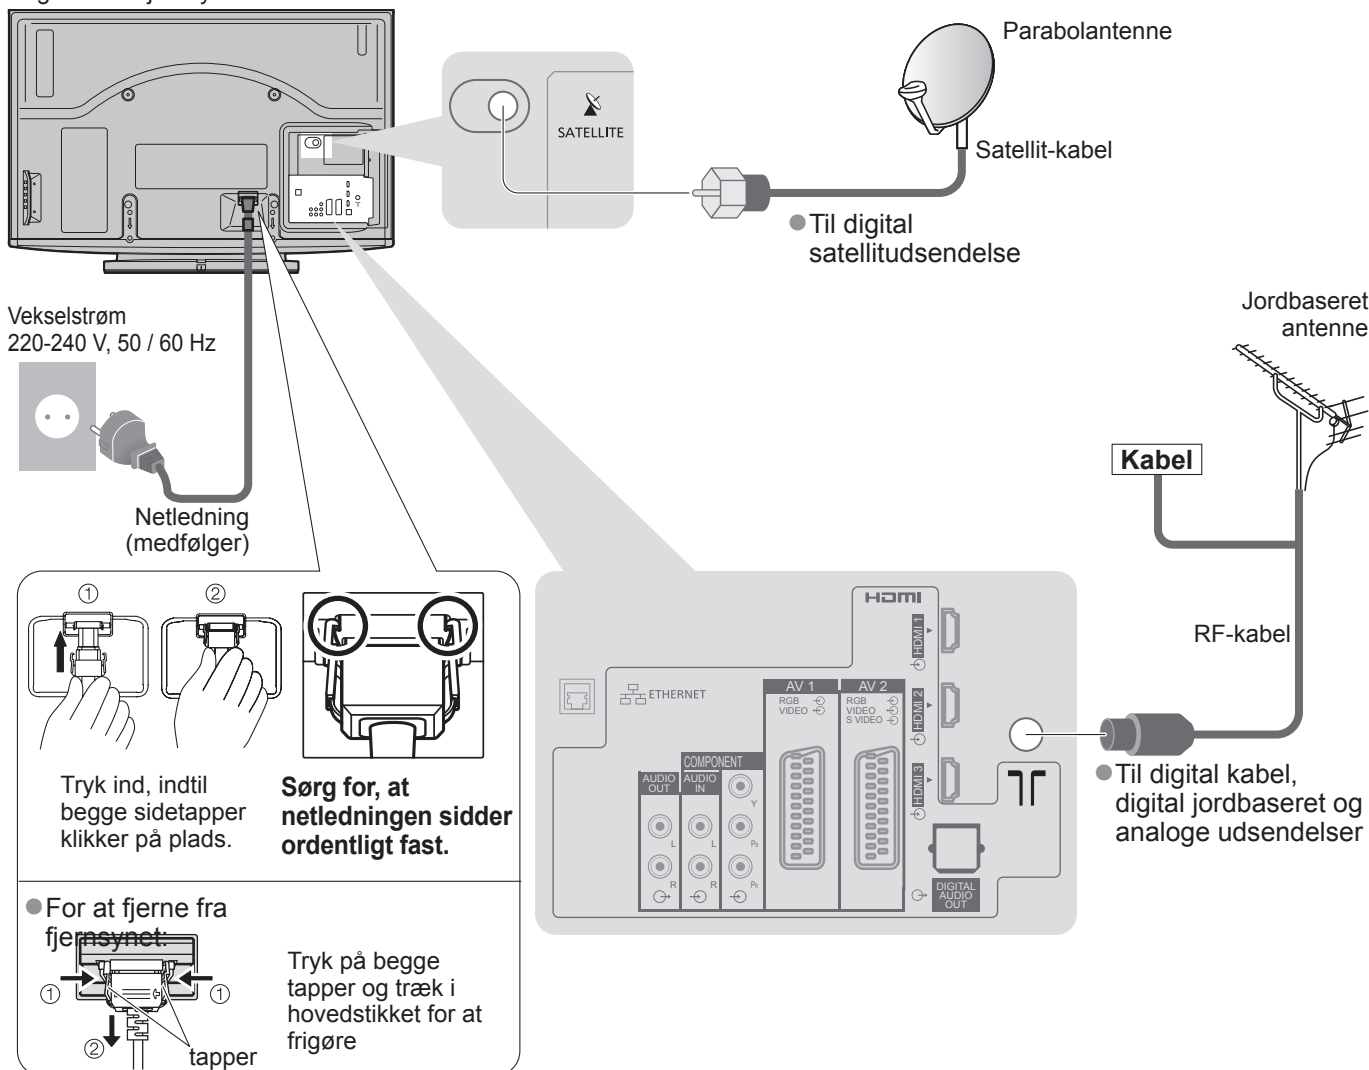

■ Valgbare satellitter og paraboljustering til at indstille DVB-S-kanaler:

- | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| • Turksat ved 42° øst | • Eutelsat ved 16° øst | • Intelsat ved 1° vest |
| • Hellas ved 39° øst | • Hot Bird ved 13° øst | • Amos ved 4° vest |
| • Astra ved 28.2° øst | • Eutelsat ved 10° øst | • Atl. Bird ved 5° vest |
| • Arabsat ved 26° øst | • Eurobird ved 9° øst | • Atl. Bird ved 7° vest |
| • Astra ved 23.5° øst | • Eutelsat ved 7° øst | • Atl. Bird ved 8° vest |
| • Astra ved 19.2° øst | • Sirius ved 5° øst | • Hispasat ved 30° vest |
- For at sikre at Deres parabolantenne er korrekt installeret, bedes De kontakte Deres lokale forhandler.
• Kontakt også venligst de modtagede satellitudsendelsesvirksomheder for detaljerede oplysninger.


Bemærk

- Slut til fjernsynets AV1 / AV2 for en DVD-optager / videobåndoptager, der understøtter Q-Link.
- Mht. HDMI-kompatibelt udstyr er det muligt at slutte til HDMI terminalerne (HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4) ved hjælp af et HDMI-kabel.
- Læs også brugsvejledningen for udstyret.

Eksempel 2 Tilslutning af DVD-optager / videobåndoptager

Fjernsyn, DVD-optager eller videobåndoptager


Bagsiden af fjernsynet

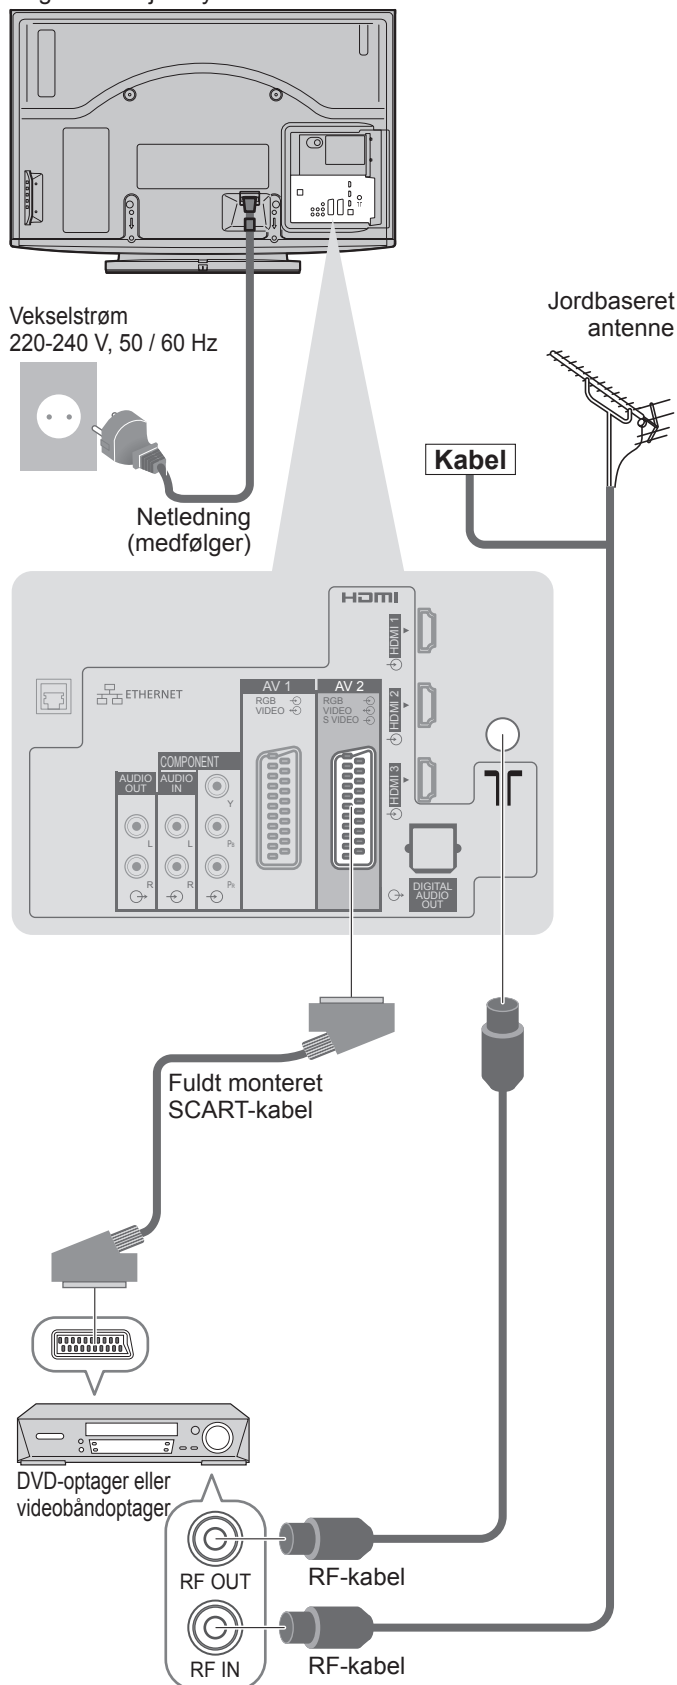

Eksempel 3 Tilslutning af DVD-optager / videobåndoptager og Sæt topboks

Fjernsyn, DVD-optager / videobåndoptager og
Sæt topboks.


Bagsiden af fjernsynet

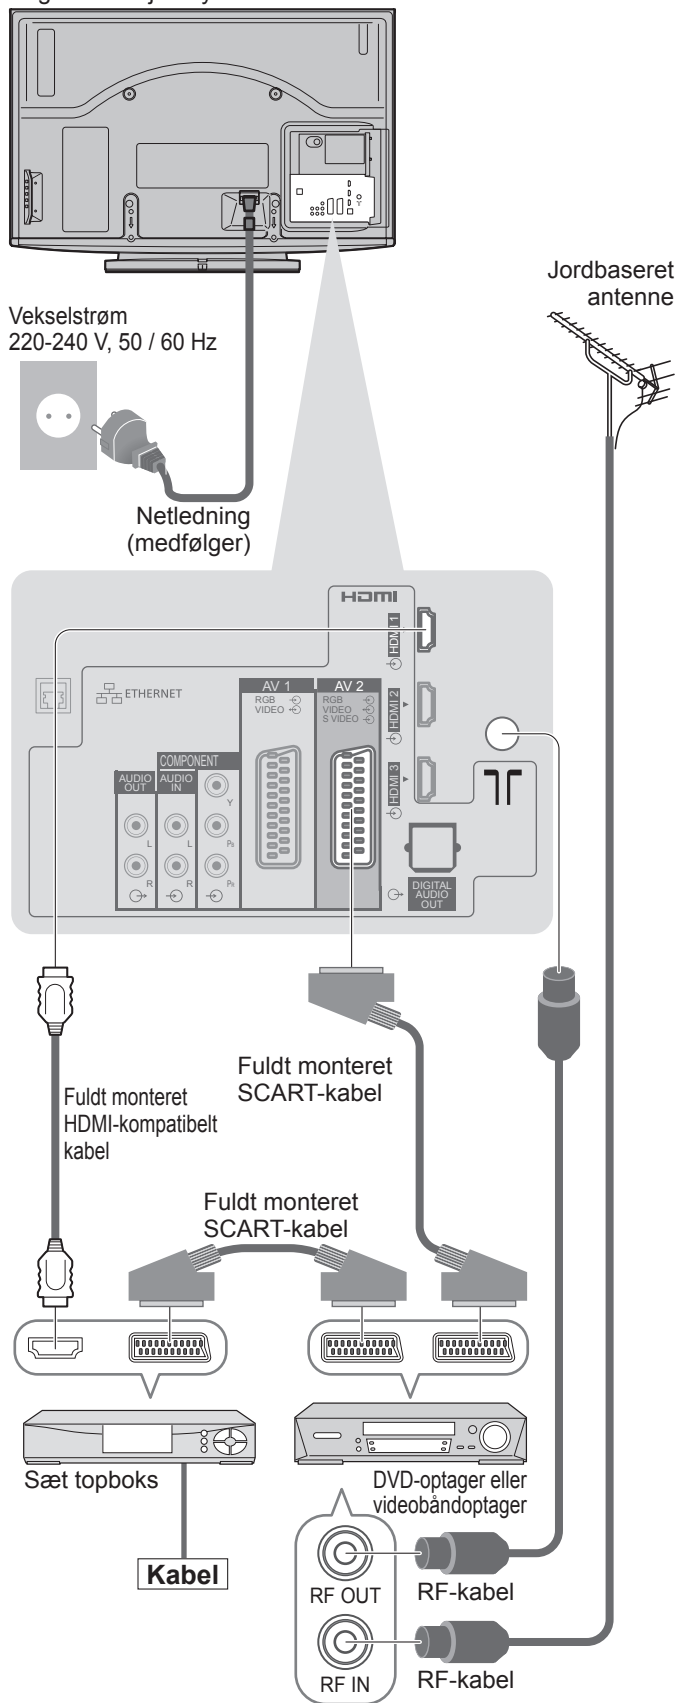

Automatisk opsætning

Søger efter og gemmer automatisk fjernsynskanaler.

- Disse trin er ikke nødvendige, hvis klargøringen er blevet udført af Deres lokale forhandler.
- Fuldfør venligst tilslutningerne (s. 8 og s. 9) og indstillingerne (om nødvendigt) af det tilsluttede udstyr, inden De begynder Autosøgning. For detaljer om det tilsluttede udstyr, henvises til brugsvejledningen for udstyret.

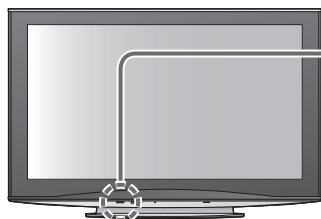

1


Slut fjernsynet til stikkontakten i væggen og tænd
(Det varer et par sekunder, inden visningen kommer frem)



2

Vælg sproget


Menüsprache			
Deutsch	Dansk	Polski	Srpski
English	Svenska	čeština	Hrvatski
Français	Norsk	Magyar	Slovenščina
Italiano	Suomi	Slovenčina	Latviešu
Español	Türkçe	Български	eesti keel
Português	Ελληνικά	Română	Lietuvių
Nederlands			



3

Vælg Deres land

Land		
Tyskland	Danmark	Polen
Østrig	Sverige	Tjekkiet
Frankrig	Norge	Ungarn
Italien	Finland	Slovakiet
Spanien	Luxembourg	Slovensk
Portugal	Belgien	Estisk
Schweiz	Nederlandene	Litauisk
Malta	Tyrkiet	Østeuropa
Andorra	Grækenland	



Autosøgning begynder


- Autosøgning begynder at søge efter fjernsynskanaler og gemme dem. Rækkefølgen af sorterede kanaler afhænger af fjernsynssignalet, sendesystemet og modtageforholdene.




- Hvis Q-Link, VIERA Link eller lignende teknologi kompatibel optager tilsluttes, vil indstillingerne af kanal, sprog, land / region automatisk blive downloaded til optageren.
- Hvis download mislykkedes, kan du downloade senere via menupost. ➔ "Download" (s. 16)

4

Vælg "Hjemme"



Autosøgning er nu fuldført og Deres fjernsyn er klar til brug.

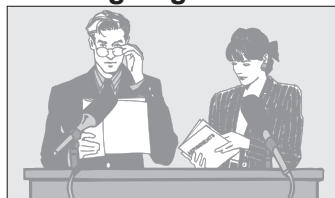

Anvendelse af skærmdisplay

Der kan fås adgang til mange af dette fjernsyns funktioner via skærmdisplayet.

■ Hvordan fjernbetjeningen anvendes



Flyt markøren / vælg menuposten



Få adgang til menuen / gem indstillinger, efter at De har udført indstillinger eller indstillet muligheder



Åbn hovedmenuen



Flyt markøren / indstil niveauer / vælg fra diverse muligheder




Gå tilbage til den foregående menu



Afslut menusystemet og gå tilbage til den normale visningsskærm

■ PÅ-SKÆRM HJÆLP instruktionsboks - betjeningsguide

(eksempel: Lydmenu)

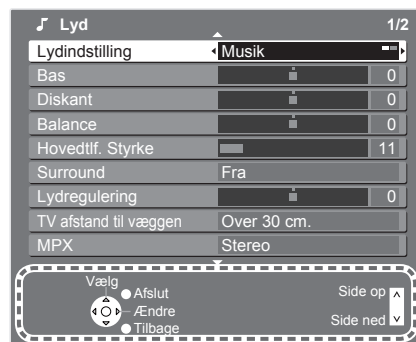

Betjeningsguiden vil hjælpe Dem.

Bemærk

- Hvis indstilling ikke fungerede ➔ "Autosøgning" (s. 16 og s. 17)
- Initialisering af alle indstillinger ➔ "Fabriksindstilling" (s. 19)
- Hvis De slukkede for fjernsynet i standbyindstilling sidste gang, vil fjernsynet være i standbyindstilling, når De tænder for fjernsynet med tænd-sluk-knappen.

■ Autosøgning varierer alt efter det land, du vælger

Afhængigt af det land, De vælger, kan det være nødvendigt at vælge Deres Foretrukne TV-udbyder eller region.

● Kanalvalg


(hvis De vælger "Tyskland", "Østrig", "Schweiz", "Sverige" eller "Finland")



- 1 vælg indstilling
- 2 indstil

● DVB-S autosøgning

(hvis De vælger "Tyskland", "Østrig" eller "Schweiz")

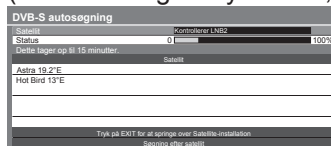


Satellitsøgning:

Hvis De kun har én LNB (ikke har DiSEqC-kontrolantennesystem), kan De springe dette trin over ved at trykke på knappen EXIT.




● Analog autosøgning

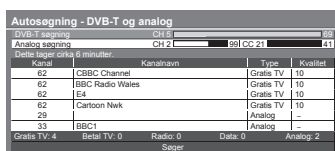


● DVB-T autosøgning

(hvis De vælger et land med undtagelse af "Portugal", "Polen", "Ungarn" og "Østeuropa")

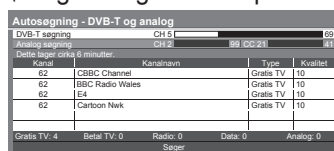

● DVB-C autosøgning

(hvis De vælger "Sverige" eller "Finland")

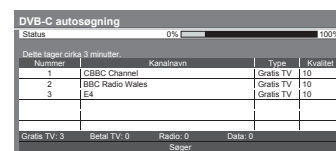

■ Hvis du ved en fejl har valgt "Butik"

Gå tilbage til visning af miljøvalg ved at trykke på knappen RETURN.



Vælg "Hjemme"



Autosøgning er fuldført

- Hvis De sætter til "Til" eller "Fra" i denne menu, vil fjernsynet være i "Butik" visningsmiljø. For at gå tilbage til "Hjemme" visningsmiljø, skal De initialisere alle indstillinger ved at få adgang til Fabriksindstilling. ➔ "Fabriksindstilling" (s. 19)



- 1 vælg
- 2 indstil

Hvordan menu-funktionerne anvendes

Forskellige menuer gør det muligt at udføre indstillinger af billede, lyd og andre funktioner.



1

Vis menuen




- Viser de funktioner, som kan indstilles (varierer alt efter indgangssignalet)

2

Vælg menuen




(eksempel: Menuen Billede)

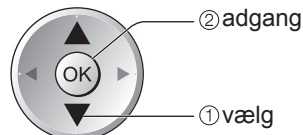


3

Vælg posten

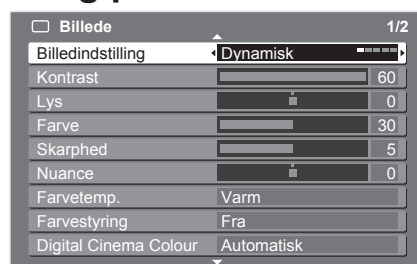


(eksempel: Menuen Billede)

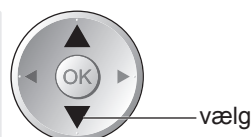


4

Indstil eller vælg

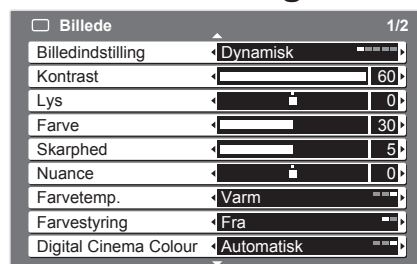

(eksempel: Menuen Billede)

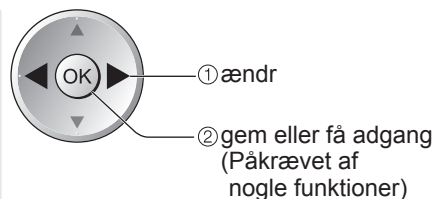


■ For til enhver tid at gå tilbage til fjernsynet



■ For at gå tilbage til den foregående skærm




■ For at ændre menusider



■ Vælg mellem forskellige alternativer


Tal og positioner for alternativer



■ Indstil med brug af skydebjælken



■ Gå til den næste skærm




■ Indtast tegn ved fri indtastningsmenu

De kan frit indtaste navne eller tal for visse poster.



Vælg tegnene et for et




- De kan vælge tegn med taltasterne.

■ Nulstilling af indstillingerne

- Hvis De kun vil nulstille billedindstillingerne
→ "Gendan standard" i menuen Billede (s. 14)
- Hvis De kun vil nulstille lydindstillingerne
→ "Gendan standard" i menuen Lyd (s. 15)
- Initialisering af alle indstillinger
→ "Fabriksindstilling" i menuen Indstilling (s. 19)

■ Oversigt

● Hvordan man betjener ➔ s. 12

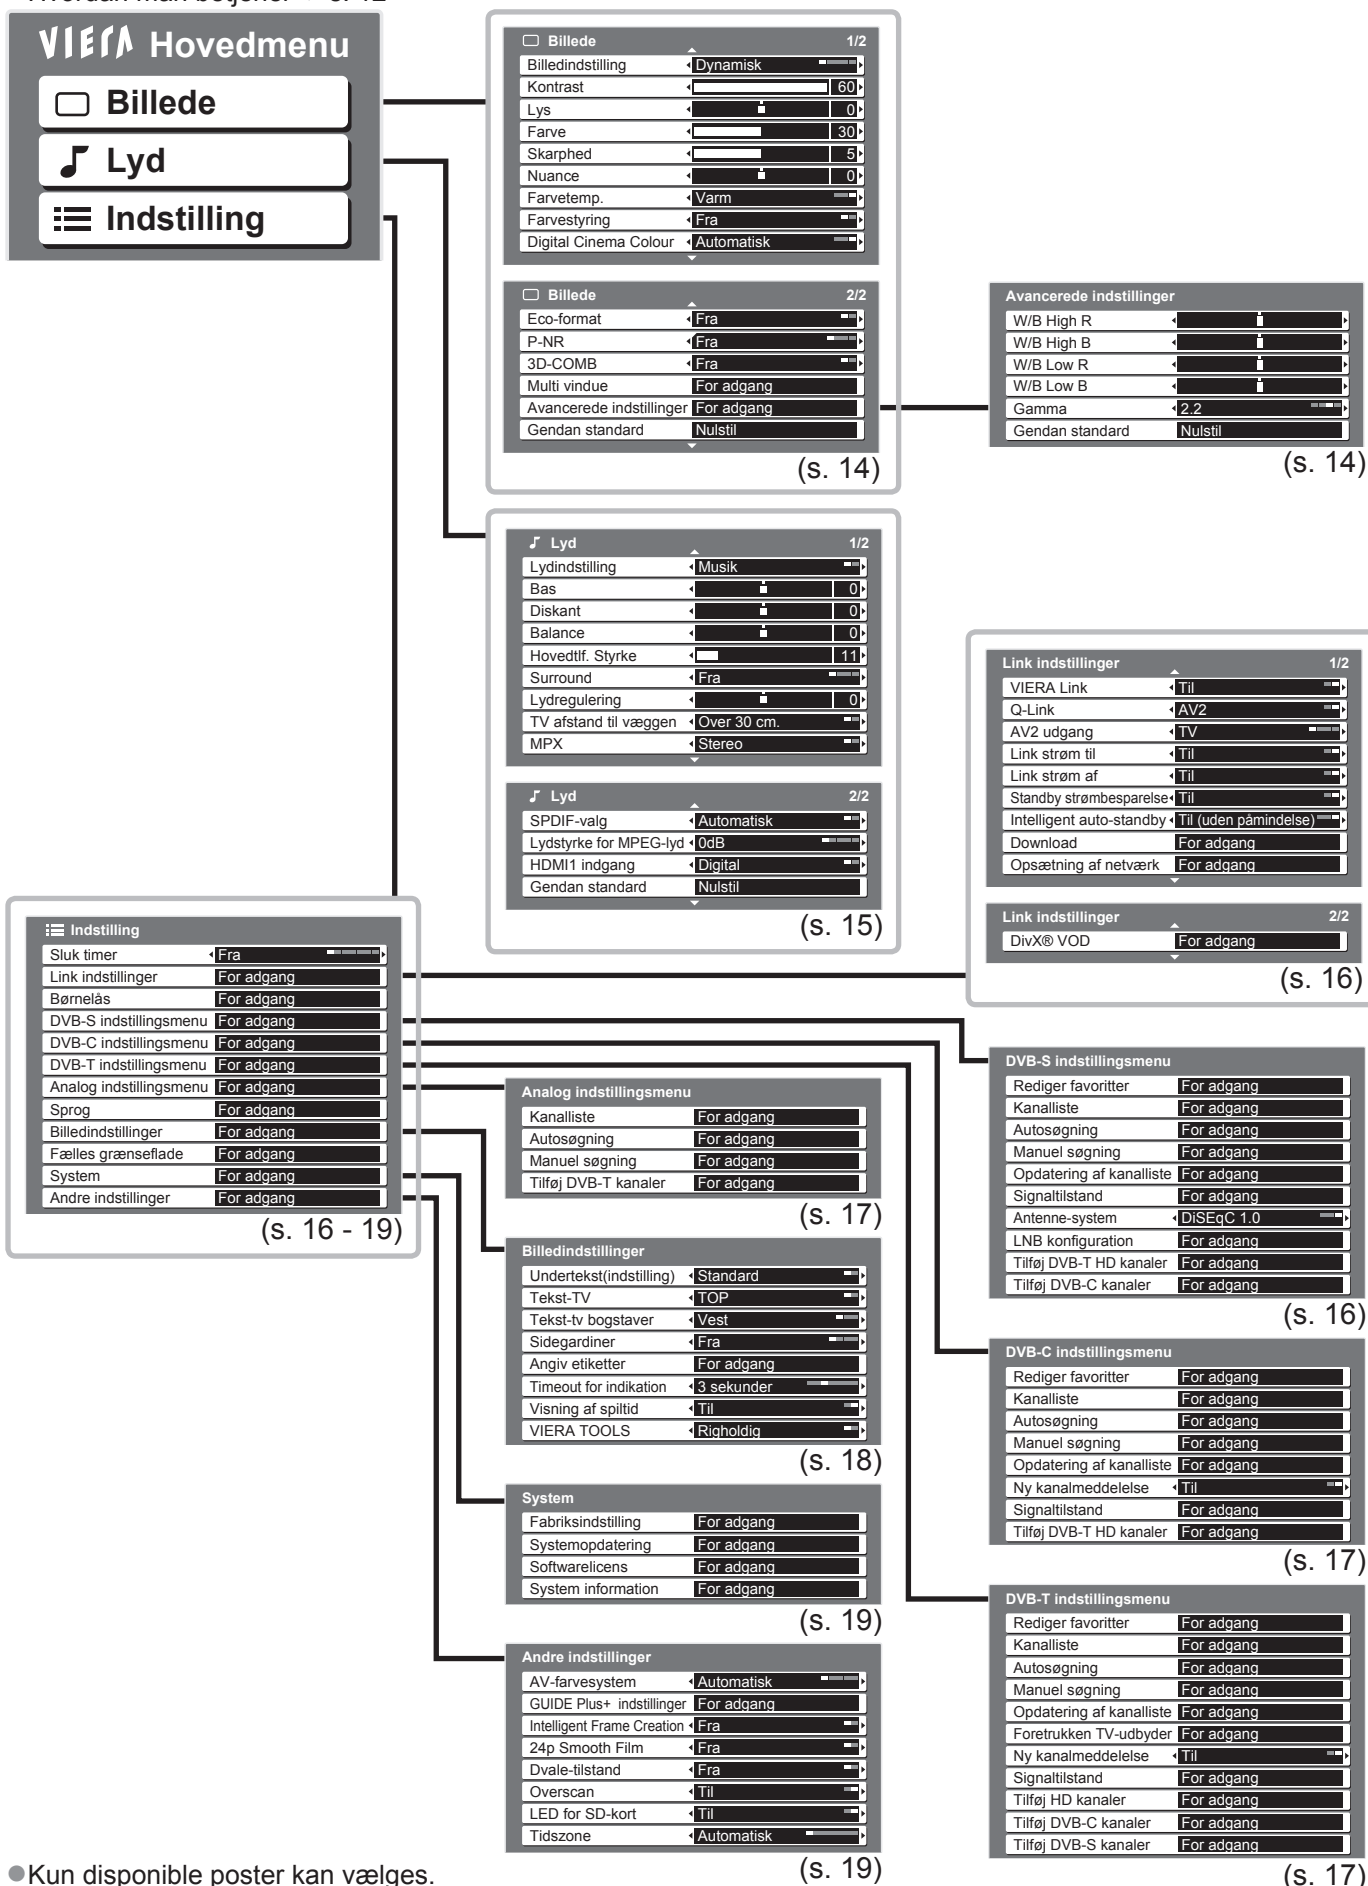

● Kun disponible poster kan vælges.

● Hvordan menu-funktionerne anvendes

Hvordan menu-funktionerne anvendes

■ Menu-liste

Menu	Post	Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Billede	Billedindstilling	Grundlæggende billedindstilling (Dynamisk / Normal / Biograf / THX / Spil) ● Indstil for hvert indgangssignal Dynamisk: Giver stor billedkontrast og skarphed, når De ser fjernsyn i et lyst værelse. Normal : Anbefales til at se fjernsyn under forhold med normalt lys i et værelse. Biograf : Til at se film i et mørkt værelse, så man får et biograflignende billede. THX : engiver billedkvaliteten i høj grad, som filmskaberne har tiltænkt ● Ikke gyldig på pc, SD-kort og netværksservice Spil : Signal med hurtig respons til speciel frembringelse af velegnede billeder til spil ● Ikke gyldigt i fjernsynsindstilling ● En fortsat fortegnelse over den tid, der er anvendt til at bruge Spil-indstilling, kan vises øverst til højre på skærmen. ➔ "Visning af spiltid" (s. 18)
	Kontrast, Lys, Farve, Skarphed	Forøger eller formindsker billedindstillingerne for disse indstillinger i overensstemmelse med Deres personlige præferencer.
	Nuance	Når fjernsynet er sluttet til en NTSC-signalkilde, kan billedets farvetone justeres efter Deres ønske. ● Gælder kun NTSC-signalmodtagning
	Farvetemp.	Gør det muligt at indstille billedets overordnede farvetone (kølig / Normal / Varm)
	Farvestyring	Indstiller automatisk farverne til livlige farver (Fra / Til) ● Ikke gyldig med PC-signal
	Digital Cinema Colour	Viser de levende billeder med udvidede farveafskygninger (Fra / Til / Automatisk) Dette er kun effektivt, når man ser HD-filmsekvenser ● HDMI-indgangstilstand eller Filmvisningstilstand ● Ikke gyldig, når "Billedindstilling" er indstillet til "THX"
	Eco-format	Justerer automatisk billedindstillingerne i henhold til de omgivende lysforhold (Fra / Til)
	P-NR	Reduktion af billedstøj Reducerer automatisk uønsket billedstøj og flimren i billedets konturdele (Fra / Minimum / Middel / Maksimum) ● Ikke gyldig med PC-signal
	3D-COMB	Der kan undertiden forekomme et farvemønster, når De ser still-billeder eller billeder i langsom bevægelse. Sæt til "Til" for at få skarpere og mere præcise farver frem (Til / Fra) ● Gælder kun PAL- og NTSC-signalmodtagning ● Gælder ikke for RGB, S-Video, komponenter, PC, HDMI og SD-kort.
	Multi vindue	Viser to vinduer på én gang
	Avancerede indstillinger	H/B Høj R Hvidbalance for lyst, rødt område ● Til PC-indgangsindstilling eller når "Billedindstilling" er sat til "Normal" / "Biograf" / "THX"
		H/B Høj B Hvidbalance for lyst, blåt område ● Til PC-indgangsindstilling eller når "Billedindstilling" er sat til "Normal" / "Biograf" / "THX"
		H/B Lav R Hvidbalance for mørkt, rødt område ● Til PC-indgangsindstilling eller når "Billedindstilling" er sat til "Normal" / "Biograf" / "THX"
		H/B Lav B Hvidbalance for mørkt, blåt område ● Til PC-indgangsindstilling eller når "Billedindstilling" er sat til "Normal" / "Biograf" / "THX"
		Gamma Ændrer gammakurven (S kurve 2.0 / 2.2 / 2.5) ● Til PC-indgangsindstilling eller når "Billedindstilling" er sat til "Normal" / "Biograf"
		Gendan standard Tryk på OK-knappen for at nulstille til standard avancerede indstillinger. ● Til PC-indgangsindstilling eller når "Billedindstilling" er sat til "Normal" / "Biograf" / "THX"
	Gendan standard	Tryk på OK-knappen for at nulstille den nuværende Billedindstilling til standardindstillingerne.

①

① og ②
indstilles
gentagelsesvis

②

Menu	Post	Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Lyd	Lydindstilling	Grundlæggende lydindstilling (Musik / Tale)
	Bas	Forøger eller formindsker niveauet for at forøge eller reducere den lavere, dybere lydudgang.
	Diskant	Forøger eller formindsker niveauet for at forøge eller reducere den skarpere, højere lydudgang.
	Balance	Indstiller lydstyrkeniveauet for højre og venstre højtaler
	Hovedtlf. Styrke	Regulerer hovedtelefonernes lydstyrke
	Surround	Surroundlydindstillinger (Fra / V-Audio / V-Audio Surround / V-Audio ProSurround) V-Audio: Giver en dynamisk fremhævelse af bredden for at simulere forbedrede rumeffekter. V-Audio Surround: Giver en dynamisk fremhævelse af bredden og dybden for at simulere forbedrede rumeffekter. V-Audio ProSurround: Giver en mere progressiv forstærkning og efterklang for at simulere forbedrede rumeffekter. ● Det er også muligt at skifte ved hjælp af Surround-knappen på fjernbetjeningen.
	Lydregulering	Regulerer lydstyrken for det enkelte program eller indgangsindstillingen.
	TV afstand til væggen	Indstiller den lavfrekvente lyd (Over 30 cm. / Indtil 30 cm.) ● Hvis afstanden mellem bagsiden af fjernsynet og væggen er større end 30 cm, anbefales "Over 30 cm.". ● Hvis afstanden mellem bagsiden af fjernsynet og væggen er mindre end 30 cm, anbefales "Indtil 30 cm.".
	MPX	Vælg stereo / monofonisk (Mono / Stereo) ● Normalt: Stereo ● Stereosignalet kan ikke modtages: Mono ● M1 / M2: Til rådighed mens et monosignal sendes ● Kun analog indstilling
	SPDIF-valg	Vælger den indledende indstilling for digitalt lydudgangssignal fra DIGITAL AUDIO OUT-terminalen (Automatisk / PCM) Automatisk : Dolby Digital Plus og Dolby Digital sendes ud som Dolby Digital Bitstream. HE-AAC (48 kHz) sendes ud som DTS. MPEG sendes ud som PCM. PCM : Digitalt udgangssignal er fastsat til PCM. ● Kun DVB-indstilling, netværksfilm-tilstand eller Filmvisningstilstand
	Lydstyrke for MPEG-lyd	Normalt er MPEG-lyd større, sammenlignet med de andre typer lydspor. Det er mulig at regulere lydniveauet af MPEG-lyd fra DIGITAL AUDIO OUT-terminalen som startindstillingen (0 / -2 / -4 / -6 / -8 / -10 / -12dB) ● Kun DVB-indstilling
	HDMI1 / 4 indgang	Vælg for at tilpasse indgangssignalet (Digital / Analog) Digital : HDMI-kabeltilslutning Analog : HDMI-adapterkabeltilslutning ● Kun HDMI-indgangsindstilling ● HDMI2 / 3 terminalerne er kun til digitalt signal. ● Ingen indstilling for HDMI2 / 3 er til rådighed.
	Gendan standard	Tryk på OK-knappen for at nulstille den aktuelle lydindstilling til standardindstillingerne.

- En anden menu vil blive vist, mens PC eller SD-kort anvendes eller under betjening af netværkstjenester.
- Kun disponible poster kan vælges.

Hvordan menu-funktionerne anvendes

■ Menu-liste

Menu	Post	Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Indstilling	Sluk timer	Indstiller det tidspunkt, hvor fjernsynet automatisk slukker (Fra / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 minutter)
	VIERA Link	Indstiller til anvendelse af VIERA Link-funktioner (Fra / Til)
	Q-Link	Vælger, hvilken AV-terminal, der skal benyttes til datakommunikation mellem dette fjernsyn og en kompatibel optager (AV1 / AV2) ● Vælg den terminal, der er forbundet med optageren, også selv om den ikke er kompatibel med Q-Link.
	AV1 / AV2 udgang	Vælger det signal, der skal sendes fra fjernsynet til Q-Link (TV / AV1 / AV2 / AV3 / Monitor) ● Monitor: Billede vist på skærmen ● Komponent-, PC- og HDMI-signaler kan ikke udsendes.
	Link strøm til	Indstiller til anvendelse af Link strøm til-funktionen (Fra / Til)
	Link strøm af	Indstiller til anvendelse af Link strøm af-funktionen (Fra / Til)
	Standby strømbesparelse	Styrer effektforbruget i standby-indstilling af det tilsluttede udstyr for at reducere forbruget (Fra / Til) ● Denne funktion er til rådighed, når "VIERA Link" er sat til "Til" og "Link strøm af" er sat til "Til".
	Intelligent auto-standby	Indstiller ikke-set eller ikke-anvendt udstyr til standby for at reducere effektforbruget (Fra / Til (med påmindelse) / Til (uden påmindelse)) ● Denne funktion er til rådighed, når "VIERA Link" er sat til "Til".
	Download	Downloader indstillinger af kanaler, sprog, land / region til Q-Link- eller VIERA Link-kompatibelt udstyr, som er sluttet til fjernsynet. ● DVB-S- og DVB-C-kanalindstillinger kan ikke downloades.
	Opsætning af netværk	Indstiller netværksindstillingen til brug i Deres netværksmiljø
	DivX® VOD	Viser DivX VOD-registreringskode
	Børnelås	Låser en kanal / AV-indgang for at forhindre adgang til den
	Rediger favoritter	Laver en liste over favorit DVB-S kanaler
	Kanalliste	Springer de uønskede DVB-S kanaler over eller redigerer DVB-S kanaler
	Autosøgning	Indstiller automatisk de givne DVB-S kanaler
	Manuel søgning	Indstiller DVB-S kanalerne manuelt
	Opdatering af kanalliste	Opdaterer DVB-S kanallisten i overensstemmelse med dine indstillinger
	Signaltilstand	Kontrollerer DVB-S signaltilstanden
	Antenne-system	Indstiller antennesystemet til at bruge flere LNB'er til modtagelse af adskillige satellitter ● Dette fjernsyn understøtter DiSEqC Version 1,0.
	LNB konfiguration	Vælger satellitten for hver LNB
	Tilføj DVB-T HD kanaler	Genindstiller alle fjernsynskanaler for at tilføje DVB-T HD kanaler ● Alle de tidligere kanalindstillinger slettes. ● Anvend denne funktion, hvis DVB-T HD services starter i dit område.
	Tilføj DVB-C kanaler	Genindstiller alle fjernsynskanaler for at tilføje DVB-C kanaler ● Alle de tidligere kanalindstillinger slettes. ● Anvend denne funktion, hvis DVB-C services starter i dit område.

Menu	Post	Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Indstilling	DVB-C indstillingsmenu	Rediger favoritter Laver en liste over favorit DVB-C kanaler
		Kanalliste Springer de uønskede DVB-C kanaler over eller redigerer DVB-C kanaler
		Autosøgning Indstiller automatisk de givne DVB-C kanaler
		Manuel søgning Indstiller DVB-C kanalerne manuelt
		Opdatering af kanalliste Opdaterer DVB-C kanallisten i overensstemmelse med dine indstillinger
		Ny kanalmeddelelse Vælger om en notifikationsmeddelelse skal vises, når en ny DVB-C kanal er fundet
		Signaltilstand Kontrollerer DVB-C signaltilstanden
		Tilføj DVB-T HD kanaler Genindstiller alle fjernsynskanaler for at tilføje DVB-T HD kanaler ● Alle de tidligere kanalindstillinger slettes. ● Anvend denne funktion, hvis DVB-T HD services starter i dit område.
	DVB-T indstillingsmenu	Rediger favoritter Laver en liste over favorit DVB-T kanaler
		Kanalliste Springer de uønskede DVB-T kanaler over eller redigerer DVB-T kanaler
		Autosøgning Indstiller automatisk de modtagne DVB-T kanaler i området
		Manuel søgning Indstiller DVB-T kanaler manuelt
		Opdatering af kanalliste Opdaterer DVB-T kanalliste i overensstemmelse med dine indstillinger
		Foretrukken TV-udbyder Vælger Deres foretrukne TV-udbyder for hver sendestation.
		Ny kanalmeddelelse Vælger, om en notifikationsmeddelelse skal vises, når en ny DVB-T kanal er fundet
		Signaltilstand Kontrollerer DVB-T signaltilstanden
		Tilføj HD kanaler Genindstiller alle fjernsynskanaler for at tilføje HD-kanaler ● Alle de tidligere kanalindstillinger slettes. ● Anvend denne funktion, hvis HD-services starter i dit område.
		Tilføj DVB-C kanaler Genindstiller alle fjernsynskanaler for at tilføje DVB-C-kanaler ● Alle tidligere kanalindstillinger slettes. ● Anvend denne funktion, hvis DVB-C services starter i Deres område.
		Tilføj DVB-S kanaler Genindstiller alle fjernsynskanaler for at tilføje DVB-S kanaler ● Alle de tidligere kanalindstillinger slettes. ● Anvend denne funktion, hvis DVB-S services starter i dit område.
	Analog indstillingsmenu	Kanalliste Springer de uønskede analoge kanaler over eller redigerer analoge kanaler
		Autosøgning Indstiller automatisk de modtagne analoge kanaler i området
		Manuel søgning Indstiller de analoge kanaler manuelt
		Tilføj DVB-T kanaler Genindstiller alle fjernsynskanaler for at tilføje DVB-T kanaler ● Alle de tidligere kanalindstillinger slettes. ● Anvend denne funktion, hvis DVB-T services starter i dit område.

- En anden menu vil blive vist, mens PC eller SD-kort anvendes eller under betjening af netværkstjenester.
- Kun disponible poster kan vælges.

Hvordan menu-funktionerne anvendes

■ Menu-liste

Menu	Post	Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Indstilling	Sprog	Skærmmenusprog Skifter sprog til on-screen display
		Lydsprog 1 / 2 Vælger det første og andet foretrukne sprog for DVB-undertekster (afhængigt af stationen)
		Undertekst (sprog) 1 / 2 Vælger det første og andet foretrukne sprog for DVB multilyd (afhængigt af stationen)
		Tekst-tv(sprog) Vælger det ønskede sprog til DVB-tekst-tv service (afhængigt af sendestationen)
	Billedindstillinger	Undertekst(indstilling) Vælger den ønskede type undertekst (Standard / Nedsat hørelse) ● "Nedsat hørelse" giver hjælp til forståelse og anvendelse med DVB-undertekster (afhængigt af sendestationen). ● "Foretruk. undertekst 1 / 2" i "Sprog" gives forrang.
		Tekst-TV Tekst-tv visningsindstilling (TOP (FLOF) / Liste)
		Tekst-tv bogstaver Vælger tekst-tv sprog (Vest / Oest1 / Oest2) ● Vest: Engelsk, fransk, tysk, græsk, italiensk, spansk, svensk, tyrkisk etc. ● Oest1: Tjekkisk, engelsk, estisk, lettisk, rumænsk, russisk, ukrainsk etc. ● Oest2 : Tjekkisk, ungarsk, lettisk, polsk, rumænsk etc.
		Sidegardiner Øger sidepanelets lysstyrke(Fra / Mørk / Middel / Lys) ● Den anbefalede indstilling er "Lys" for at forhindre "billedbibeholdelse".
		Angiv etiketter Etiketterer eller overspringer hver indgangsterminal
		Timeout for indikation Indstiller, hvor længe informationsbanneret bliver stående på skærmen (Ingen visning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 sekunder)
		Visning af spiltid Indstil på "Til" for at vise en kontinuerlig registrering af tid brugt i Spilletilstand hvert 30 minut (Fra / Til) ● Denne funktion er til rådighed, når "Spil" er valgt i "Billedindstilling" (s. 14).
		VIERA TOOLS Vælger visningstypen for funktionsikonerne VIERA TOOLS (Righoldig / Hurtig) Righoldig : visningstypen animeret rigt design Hurtig : visningstypen simpelt design
	Fælles grænseflade Brug inkluderer visning af betalings-TV	

Menu	Post		Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Indstilling	System	Fabriksindstilling	Nulstiller alle indstillinger, hvis De for eksempel flytter
		Systemopdatering	Downloader ny software til fjernsyn
		Softwarelicens	Viser information om softwarelicens
		System information	Viser dette fjernsyns systeminformation
	GUIDE Plus+ indstillinger	AV-farvesystem	Vælger optionelt farvesystem, baseret på videosignaler i AV-indstilling (Automatisk / PAL / SECAM / M. NTSC / NTSC)
		Opdater	Udfører opdatering af GUIDE Plus+ planen og reklameinformation for GUIDE Plus+ system
		Postnummer	Indstiller Deres postnummer for at vise reklamer i GUIDE Plus+ systemet
		System Information	Viser systeminformationen for GUIDE Plus+ systemet
		Intelligent Frame Creation	Skaber automatisk billedfrekvensen for at gøre billeder med bevægelser i høj hastighed klare (Fra / Til) ● Ikke gyldig på 24p signal
		24p Smooth Film	Kompenserer automatisk billedfrekvensen for at gøre 24p-kildefilmbilleder jævne (Fra / Til) ● Kun 24p signalindgang
		Dvale-tilstand	Reducerer billedets lysstyrke for at økonomisere med effektforbruget (Fra / Til)
		Overscan	Vælger skærmområdet, som viser billedet (Fra / Til) Til : Forstørrer billedet for at skjule kanten af billedet. Fra : Viser billedet i dets oprindelige størrelse. ● Sæt til "Til", hvis der frembringes støj i kanten af skærmen. ● Denne funktion er til rådighed, når formatforholdet er indstillet til Automatisk (kun 16:9 signal) eller 16:9. ● Denne funktion kan gemmes separat for SD-signaler (Standard definition) og HD-signaler (High definition).
		LED for SD-kort	Blå LED lyser, mens SD-kortet er isat (Fra / Til)
		Tidszone	Indstiller tidsdataene ● Tidsdataene vil blive korrigeret, baseret på GMT (Greenwich Mean Time = Greenwich-tid) ● Sæt til "Automatisk" for at indstille tiden automatisk til dit område.
	Andre indstillinger		

- En anden menu vil blive vist, mens PC eller SD-kort anvendes eller under betjening af netværkstjenester.
- Kun disponible poster kan vælges.

Brugerinformation om indsamling og bortskaffelse af elektroniskrot og brugte batterier



Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må smides ud som almindeligt husholdningsaffald. Sådanne gamle produkter og batterier skal indleveres til behandling, genvinding resp. recycling i henhold til gældende nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF.

Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier på korrekt vis hjælper du med til at beskytte værdifulde ressourcer og imødegå de negative påvirkninger af det menneskelige helbred og miljøet, som vil kunne være følgen af usagkyndig affaldsbehandling.

Ønsker du mere udførlig information om indsamling og recycling af gamle produkter og batterier, kan du henvende dig til din kommune, deponeringsselskabet eller stedet, hvor du har købt produkterne.

Usagkyndig bortskaffelse af elektroniskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg.



For kommercielle brugere i Den Europæiske Union

Når du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske apparater, bedes du henvende dig til din forhandler eller leverandør for nærmere information.



[Information om bortskaffelse i lande uden for Den Europæiske Union]

Disse symboler gælder kun inden for Den Europæiske Union. Ønsker du at kassere sådanne produkter, bedes du forhøre dig hos din forhandler eller kommune med henblik på en hensigtsmæssig bortskaffelse.

Information om batterisymbol (to eksempler nedenfor):

Dette symbol kan optræde sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie.

Cd

	TX-P42V10E	TX-P50V10E
Strømkilde	Vekselstrøm 220-240 V, 50 / 60 Hz	
Effektforbrug	350 W	435 W
Effektforbrug i standby-indstilling	0,4 W (uden monitor ud optagelse) 35 W (med monitor ud optagelse)	

- Dette udstyr er i overensstemmelse med de herunder angivne EMC standarder.
EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020, EN55022, EN55024.

Angående DVB-funktioner

- Enhver funktion, som er relateret til DVB (Digital Video Broadcasting), vil fungere i områder, hvor DVB-T (MPEG2 og MPEG4-AVC(H.264)) digital jordbaseret udsendelse modtages, hvor DVB-C (MPEG2 og MPEG4-AVC(H.264)) digital kabel-service er til rådighed, eller hvor DVB-S (MPEG2 og MPEG4-AVC(H.264)) digital satellitudsendelse modtages.

Rådfør Dem med Deres lokale forhandler angående dækningsområder eller den kabelleverandør, der kan anvendes.

- DVB-funktioner er muligvis ikke til rådighed i nogle lande eller områder.
- Nogle funktioner er muligvis ikke til rådighed i visse lande eller områder.
- Nogle funktioner er muligvis ikke til rådighed med visse kabel-leverandører.
- Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige med visse satellitter.
- Dette fjernsyn har kapacitet for DVB-specifikationer. Fremtidige DVB-services kan imidlertid ikke garanteres.

Plasmaskærmpanelet har op til 100.000 timers levetid

Det plasmaskærmpanel, der anvendes i 2009 VIERA-fjernsynet, er beregnet til at holde i 100.000 timer.*

*Denne beregning er baseret på den tid, det tager for panelets lys at blive reduceret til halvdelen af dets maksimale niveau.

Den tid, det tager at nå dette niveau, kan variere, alt afhængigt af billedindholdet og de omgivelser, i hvilke fjernsynet anvendes.

Billedbibeholdelse og fejlfunktioner er ikke medregnet.

Kunderegistrering

Produktets kundennummer og serienummer findes på bagbeklædningen. Disse numre bør De notere på den herunder givne plads, og denne bog samt Deres kvittering bør gemmes, så De har et permanent bevis for købet, hvis identifikation er nødvendig i tilfælde af tyveri eller tab og til garantiformål.

Modelnummer

Serienummer

Panasonic Corporation

Web Site : <http://www.panasonic.net>

© Panasonic Corporation 2009

Trykt i Tjekkiet