


Panasonic®

Modelnr

TX-P42G20E TX-P42G20ES
TX-P46G20E TX-P46G20ES
TX-P50G20E TX-P50G20ES

Brugervejledning Plasmafjernsyn

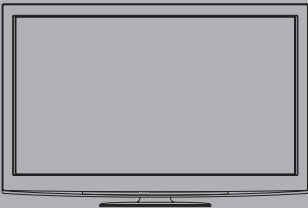

Se brugsvejledningen for CD-ROM'en angående mere detaljerede instruktioner.

For at se brugsvejledningen for CD-ROM'en, skal du anvende en computer, som er udstyret med et CD-ROM-drev og Adobe® Reader® (version 7.0 eller nyere anbefales) installeret på din computer.

Afhængigt af operativsystemet eller indstillingerne af din computer, er det ikke sikkert, at betjeningsvejledningen starter automatisk. Åbn i dette tilfælde PDF-filen under mappen "MANUAL" manuelt for at se instruktionerne.

VIERA

Indhold

Husk at læse

- Sikkerhedsforanstaltninger (Advarsel / Forsigtig)..... 4
- Bemærkninger 5
- Vedligeholdelse..... 5

Kvik-start vejledning

- Tilbehør / muligheder..... 6
- Kontrollernes betegnelse..... 8
- Grundlæggende tilslutning 10
- Automatisk opsætning 12
- Hvordan VIERA TOOLS anvendes..... 16
- Hvordan menu-funktionerne anvendes 17



Tak, fordi De har valgt at købe dette Panasonic-produkt. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden De begynder at anvende Deres apparat og gem den til fremtidig konsultation.

De i denne betjeningsvejledning viste illustrationer er kun til illustrationsformål.

Se venligst Deres Pan europæiske garantikort, hvis De har behov for at kontakte Deres lokale Panasonic-forhandler og få assistance.


Dansk



TQB0E0904K1G

Oplev et forbløffende niveau af multi-media oplevelser

Opnå kraftfuld multi-media

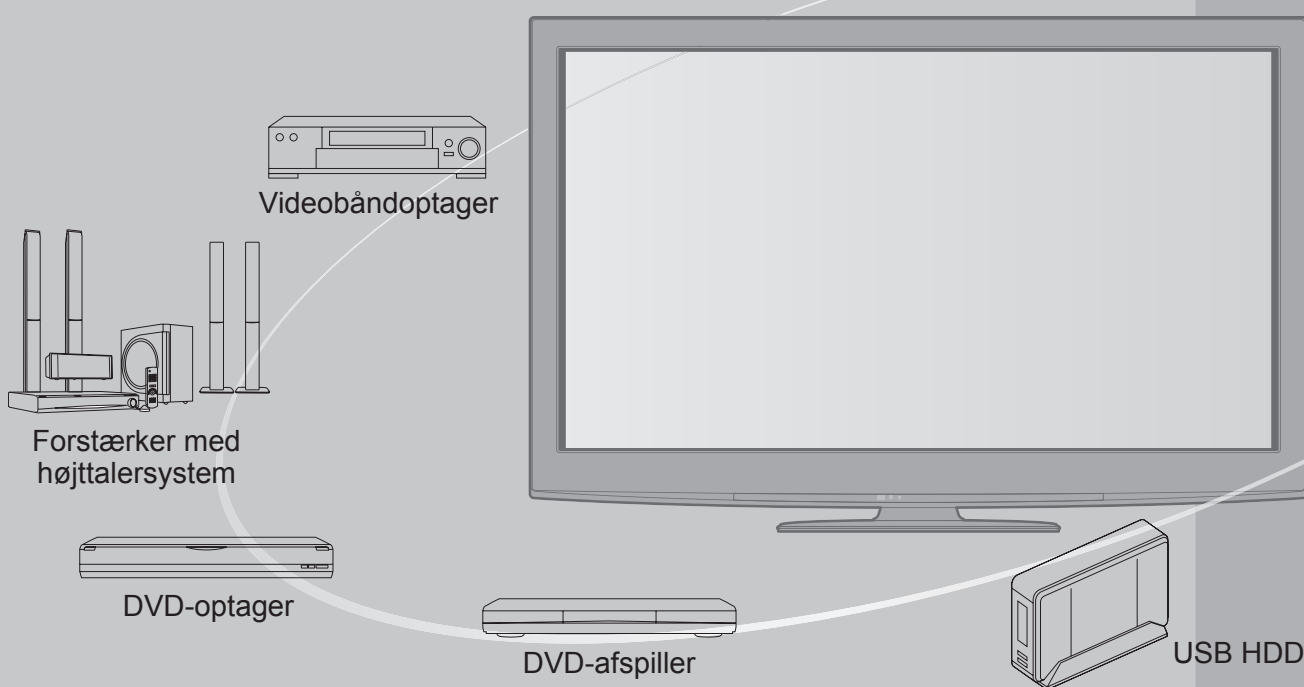

Angående DVB-funktioner


Dette fjernsyn er beregnet til at overholde standarderne (gældende for august 2009) for DVB-T (MPEG2 og MPEG4-AVC(H.264)) digital jordbaseret service og DVB-C (MPEG2 og MPEG4-AVC(H.264)) digital kabel-service.

Rådfør Dem med Deres lokale forhandler angående tilgængeligheden af DVB-T-service i Deres område. Rådfør Dem med Deres kabel-serviceudbyder angående tilgængeligheden af DVB-C-service med dette fjernsyn.

- Dette fjernsyn virker muligvis ikke korrekt med et signal, der ikke overholder standarderne for DVB-T eller DVB-C.
- Ikke alle funktioner er tilgængelige, afhængigt af land, område, sendestation og serviceudbyder.
- Ikke alle CI-moduler fungerer korrekt med dette fjernsyn. Rådfør Dem med Deres serviceudbyder angående det tilgængelige CI-modul.
- Dette fjernsyn virker muligvis ikke korrekt med et CI-modul, der ikke er godkendt af serviceudbyderen.
- Der vil muligvis komme ekstra omkostninger afhængigt af serviceudbyderen.
- Der gives ingen garanti for kompatibilitet med fremtidig DVB-service.
- Kontroller den sidste nye information om den tilgængelige service på det følgende websted. (kun på engelsk)
<http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>




SD-kort



Videokamera



Personlig
computer



Sæt topboks

Optagelsen og afspilningen af indholdet på denne eller en anden enhed kræver muligvis tilladelse fra ejeren af ophavsretten eller lignende rettigheder for dette indhold. Panasonic har ingen bemyndigelse til og giver dig ikke denne tilladelse og frasiger sig udtrykkeligt enhver rettighed, evne eller hensigt om at opnå en sådan tilladelse på dine vegne. Det er dit eget ansvar at sikre dig, at din anvendelse af denne eller enhver anden enhed sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning om ophavsret i dit land. Du bedes referere til denne lovgivning for yderligere oplysninger om de omfattende relevante love og regler eller kontakte ejeren af ophavsretten for det indhold, du ønsker at optage eller afspille.

Dette produkt er koncessioneret under AVC patent portefølje-licens til personlig og ikke-kommerciel brug af en forbruger til at (i) kode video i overensstemmelse med AVC-standarden ("AVC Video") og/eller (ii) afkode AVC-video, som er blevet kodet af en forbruger, som er engageret i en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller er opnået fra en video-leverandør med licens til at levere AVC-video. Ingen licens gives eller vil blive underforstået for nogen anden brug. Yderligere information kan indhentes fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.


Sikkerhedsforanstaltninger

Advarsel

Håndtering af netstikket og netledningen

- Sæt netstikket helt ind i stikkontakten. (Hvis netstikket er løst, kan det frembringe varme og være årsag til brand.)
- Sørg for en nem adgang til strømforsynings kilde.
- Sørg for, at jordstiften på netstikket er korrekt tilsluttet, for at undgå elektrisk stød.
 - Et apparat med KLASSE I-konstruktion skal sluttes til en stikkontakt i væggen med en beskyttende jordtilslutning.
- Rør ikke ved netstikket med våde hænder. (Dette kan resultere i elektrisk stød.)
- Anvend ikke nogen anden netledning end den, der følger med dette fjernsyn. (Brand eller elektrisk stød kan blive resultatet.)
- Vær påpasselig med ikke at beskadige netledningen. (En beskadiget netledning kan være årsag til brand og elektrisk stød.)
 - Flyt ikke fjernsynet med ledningen sat i stikkontakten.
 - Anbring ikke tunge genstande på ledningen og placer ikke ledningen i nærheden af varme genstande.
 - Lad være med at sno ledningen, bøje den for meget og strække den.
 - Træk ikke i ledningen. Tag fat i netstikket, når De tager ledningen ud af forbindelse.
 - Anvend ikke et netstik eller en stikkontakt, som er beskadiget.

Hvis De opdager noget unormalt skal De øjeblikkeligt tage netstikket ud af forbindelse!

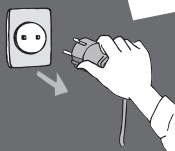

Vekselstrøm
220-240 V,
50 / 60 Hz



Strømkilde

- Dette fjernsyn er beregnet til at fungere ved AC 220-240 V, 50 / 60 Hz.

Tag ikke dækslerne af og foretag ALDRIG selv ændringer af fjernsynet

- Fjern ikke det bagerste låg, da dette giver adgang til strømførende dele, når dette er fjernet. Derinde er der ingen dele der kan repareres af brugeren. (Højspændingsdele kan være årsag til alvorlige elektriske stød.)
- Få apparatet undersøgt, indstillet eller repareret hos den lokale Panasonic-forhandler.

Udsæt ikke for regn eller overdreven fugtighed.

- For at forhindre en beskadigelse der kan føre til elektrisk stød eller brand, undgå at udsætte dette TV for regn eller overdreven fugtighed. Dette TV må ikke blive udsat for dryppende eller løbende vand, og genstande fyldt med væske, så som vaser, må ikke placeres ovenpå TV'et.

Udsæt ikke fjernsynet for direkte sol og andre varmekilder

- Undgå at udsætte TV-apparatet for direkte sollys og andre varmekilder.

For at forhindre brand, skal stearinlys og anden åben ild, altid holdes væk fra produktet.



Der må aldrig indsættes fremmedlegemer i fjernsynet

- Lad ikke nogen genstande falde ned i fjernsynet gennem luftventilerne. (Dette kan medføre brand eller elektrisk stød.)

Anbring ikke fjernsynet på en hældende eller ustabil overflade

- Fjernsynet kan falde af eller vælte.

Anvend kun den beregnede hylde eller det beregnede monteringsudstyr

- Hvis der anvendes en ikke-godkendt sokkel eller anden holder, kan fjernsynet blive ustabil, og der er risiko for kvæstelser. Husk at bede Deres lokale Panasonic-forhandler om at gøre apparatet klar.
- Anvend beregnet hylde (s. 7) / vægophæng (s. 6).

Lad ikke børn få lov til at røre ved SD-kort

- I lighed med andre mindre genstande kan SD-kort sluges af små børn. Fjern altid SD-kort efter brugen, og opbevar det uden for børns rækkevidde.

Forsigtig

■ Når De rengør fjernsynet, skal De tage netstikket ud

- Rengøring af et energiladet apparat kan føre til elektrisk stød.

■ Hvis fjernsynet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage stikket ud af stikkontakten



- Fjernsynet vil forbruge nogen strøm, selv hvis der er slukket for det (OFF), så længe netstikket stadig sidder i en strømførende stikkontakt.

■ Skal holdes i opret stilling under transport

- Hvis fjernsynet transporteres med dets billedskærm vendende opad eller nedad, kan dets interne kredsløb blive beskadiget.

■ Sørg for tilstrækkelig plads omkring apparatet, så varmen kan slippe væk

Mindste afstand

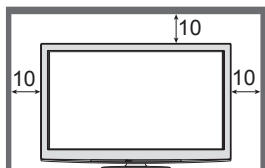

- Ved anvendelse af hylden skal mellemrummet bevares mellem bunden af fjernsynet og gulvets overflade.
- Ved anvendelse af vægbeslaget skal du følge betjeningsvejledningen til det.

■ Bloker ikke ventilationsåbningerne på bagsiden af apparatet

- Hvis ventilationen blokeres af aviser, duge, gardiner osv. kan der opstå overophedning, brand eller elektrisk stød.


■ Udsæt ikke ørerne for kraftig lyd fra hovedtelefonerne

- Der kan opstå irreversible skader.

■ De må ikke bruge for megen styrke eller berøre billedskærmen for kraftigt

- Dette kan forårsage beskadigelse og dermed resultere i personskade.

■ Fjernsynet er tungt. Der kræves 2 eller flere personer til at håndtere fjernsynet. Støt som vist for at undgå tilskadekomst på grund af, at fjernsynet vælter eller falder ned.

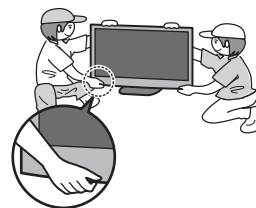

Bemærkninger

Lad ikke et stillbillede blive stående i lang tid

Dette bevirker, at billedet forbliver på plasmaskærmen ("billedbibeholdelse"). Dette regnes ikke for en fejlfunktion og dækkes ikke af garantien.

Typiske stillbilleder

- Programnummer og andre logoer
- Billede vist i 4:3 indstilling
- Videospil
- Computerbillede



For at forhindre billedbibeholdelse, sænkes kontrasten automatisk efter et par minutter, hvis der ikke sendes nogen signaler eller udføres nogen betjening.

■ Automatisk standby-funktion

- Fjernsynet vil automatisk gå i Standby under de følgende forhold:
 - der modtages ikke noget signal og der udføres ingen betjening i 30 minutter i analog tv-indstilling
 - "Sluk timer" er aktiv i Indstilling (s. 20)
 - der udføres ingen betjening i perioden, som er valgt i "Automatisk standby" (s. 23)
- Denne funktion påvirker ikke optagelsen af Timer-programmering, Direkte tv-optagelse og One Touch-optagelse

■ Hold fjernsynet på afstand fra disse typer af udstyr

- Elektronisk udstyr
Det er særlig vigtigt ikke at anbringe videoudstyr i nærheden af apparatet. (Elektromagnetisk interferens kan forvrænge billeder / lyd.)
- Udstyr med en infrarød sensor
Dette fjernsyn udsender også infrarøde ståler. (Dette kan påvirke funktionen af andet udstyr.)

Vedligeholdelse

Tag først netstikket ud af stikkontakten.

Displaypanel, Kabinet, Hylde

Almindelig pleje:

Tør forsigtig overfladen af billedskærmen, kabinettet eller hylden med en blød klud for at rengøre snavs eller fingeraftryk.

Til genstridigt snavs:

Fugt en blød klud med rent vand eller fortyndet neutralt rengøringsmiddel (1 del rengøringsmiddel til 100 dele vand). Vrid derefter kluden, og tør overfladen af. Tør til sidst alt fugten af.

Forsigtig

- Undlad at bruge en hård klud eller gnide overfladen for hårdt. Dette kan forårsage ridser på overfladen.
- Vær påpasselig med ikke at udsætte fjernsynets overflader for vand eller rengøringsmiddel. Væske inden i fjernsynet kan føre til fejlfunktion af apparatet.
- Vær påpasselig med ikke at udsætte overfladerne for insektmiddel, opløsningsmiddel, fortynder eller andre flygtige substanser. Dette kan forringe kvaliteten af overfladen eller få malingen til at skalle af.
- Displaypanelets overflade har undergået en specialbehandling og kan nemt lide skade. Vær påpasselig med ikke at banke på eller ridse overfladen med en fingernegl eller andre hårde objekter.
- Lad ikke kabinettet eller hylden være i kontakt med gummi- eller PVC-substanser i længere tid. Dette kan forringe kvaliteten af overfladen.

Netstik

Tør jævnligt netstikket af med en tør klud. Fugt og støv kan føre til brand eller elektrisk stød.

Tilbehør / muligheder

Standardtilbehør

- Fjernbetjening
 - N2QAYB000490




Kontroller, at De har modtaget det viste ekstraudstyr og de viste tilbehørsdele.


- Batterier til fjernbetjeningen (2)
 - R6
 - ➔ s. 8



- Klemme
 - ➔ s. 10




- Netledning
 - ➔ s. 10

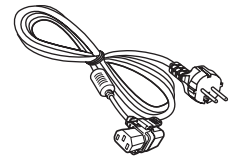


- Brugervejledning

- Sokkel
 - ➔ s. 7



- Ferritkerne (2)




- Pan europæisk garanti

- Dette produkt kan indeholde potentielt farlige dele (som for eksempel plasticposer), som ved et uheld kan åndes i eller sluges af små børn. Hold disse dele uden for børns rækkevidde.

Ekstraudstyr

- Trådløs LAN-adapter
 - DY-WL10E-K



Kontakt venligst din nærmeste Panasonic-forhandler for at købe det anbefalede ekstraudstyr. Se venligst vejledningen til ekstraudstyret for yderligere oplysninger.

Forsigtig

- For at bruge den trådløse LAN-adapter er det nødvendigt med et access point.
- Det anbefales at bruge den trådløse LAN-adapter med forlængerledningen.
- For at undgå funktionsfejl forårsaget af forstyrrende radiobølger bør du holde tv'et på afstand af enheder som f.eks. trådløse LAN-enheder, mikrobølgeovne og enheder, der anvender signaler på 2,4 GHz og 5 GHz, når du bruger den trådløse LAN-adapter.
- Afhængigt af området er ekstraudstyret muligvis ikke tilgængeligt.
- Der er muligvis yderligere oplysninger om trådløs LAN-adapter på det følgende websted. (Kun på engelsk)
<http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>


- Kommunikationskamera
 - TY-CC10W




Forsigtig

- Dette kamera kan bruges på VIERA CAST.
- Læs også venligst kameraets vejledning.
- Afhængigt af området er ekstraudstyret muligvis ikke tilgængeligt. Kontakt din lokale Panasonic-forhandler for detaljerede oplysninger.

- Vægophæng
 - TY-WK4P1RW

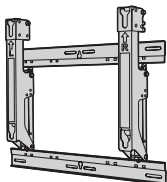


Bagsiden af fjernsynet

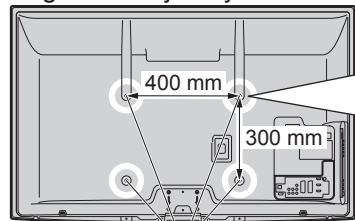

Huller til installation af vægbeslag

Skruer til fastgørelse af fjernsynet på vægophæng (følger ikke med fjernsynet)

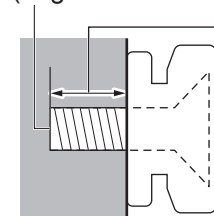

Dybde af skrue:
minimalt 15 mm, maksimalt 30 mm

(Vist fra siden)

Advarsel

- Hvis De bruger andre vægophæng eller selv monterer et vægophæng, er der risiko for personskade og beskadigelse af apparatet. For at opretholde apparatets ydeevne og sikkerhed, er det meget vigtigt, at man beder forhandleren eller en leverandør med licens om at sikre vægbeslaget. Eventuelle skader, der opstår ved montering uden en kvalificeret montør, vil ugyldiggøre Deres garanti.
- Læs vejledningen til ekstraudstyret omhyggeligt, og vær helt sikker på, at De følger fremgangsmåden for at undgå, at fjernsynet vælter.
- Håndter fjernsynet med forsigtighed under installationen, da der kan ske skade på det, hvis det udsættes for slag eller andre påvirkninger.
- Vær påpasselig, når De fastgør vægbeslagene til væggen. Sørg altid for, at der ikke befinder sig nogen kabler eller rør i væggen, inden De hænger vægophænget op.
- For at forhindre fald eller kvæstelse, fjern TV'et fra dets faste placering på væggen, hvis det ikke længere er i brug.

Montering af soklen

Advarsel

Undlad at skille soklen ad og foretage ændringer af den.

- I modsat fald kan enheden tippe forover og blive beskadiget, ligesom det kan medføre personskader.

Forsigtig

Anvend ikke andre fjernsyn og display.

- I modsat fald kan enheden tippe forover og blive beskadiget, ligesom det kan medføre personskader.

Brug ikke soklen, hvis den bliver bøjet, får revner eller på anden måde bliver defekt.

- Hvis du bruger en defekt hylde, kan den blive beskadiget yderligere, hvilket kan medføre personskader. Kontakt den forhandler eller forretning, hvor du har købt hylde, så hurtigt som muligt.

Sørg under ophængningen for, at alle skruer er forsvarligt strammet.

- Hvis De ikke sikrer Dem, at skruerne strammes forsvarligt under samlingen, vil soklen ikke være stærk nok til at understøtte fjernsynet, og det kan vælte og lide skade, og tilskadekomst kan blive resultatet.


Sørg for, at fjernsynet ikke vælter.

- I tilfælde af rystelser eller hvis børn kravler op på soklen, mens tv'et monteret, kan tv'et vælte, hvilket kan medføre personskader.

Der skal to eller flere personer til at montere eller flytte tv'et.


- Hvis der ikke er to eller flere personer til stede ved dette arbejde, er der risiko for at tv'et tabes, hvilket kan medføre personskader.

(A) Monteringskrue (3)
(sølv)



M5 × 18


(B) Monteringskrue (4)
(sort)



M5 × 30


(C) Stang

- TBLA3828
(TX-P42G20E)
(TX-P42G20ES)
- TBLA3834
(TX-P46G20E)
(TX-P46G20ES)
(TX-P50G20E)
(TX-P50G20ES)



(D) Fod


- TBLX0149
(TX-P42G20E)
- TBLX0162
(TX-P42G20ES)
- TBLX0150
(TX-P46G20E)
(TX-P50G20E)
- TBLX0163
(TX-P46G20ES)
(TX-P50G20ES)



Samling af soklen

Anvend monteringskrue (A) til at fastgøre stangen (C) forsvarligt til foden (D).

- Sørg for, at skruerne er forsvarligt strammet.
- Hvis du skruer monteringskrue den forkerte vej, vil gevindene blive ødelagt.

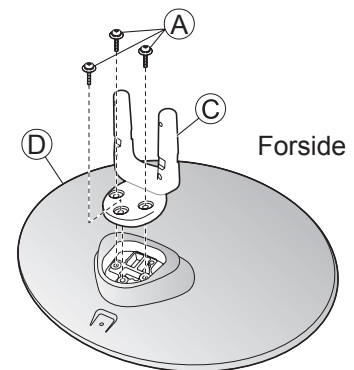


Fastgøring af fjernsynet

Anvend monteringskrue (B) til at fastgøre skærmen ordentligt.


- Sørg for, at skruerne er forsvarligt strammet.
- Udfør arbejdet på en vandret og plan flade.

Indstil panelet til den ønskede vinkel

- Anbring ikke hænderne eller genstande inden for det fulde rotationsområde.

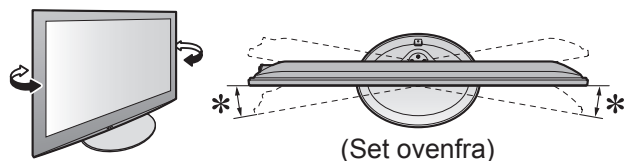



- *: 15°
(TX-P42G20E)
(TX-P42G20ES)
- *: 10°
(TX-P46G20E)
(TX-P46G20ES)
(TX-P50G20E)
(TX-P50G20ES)

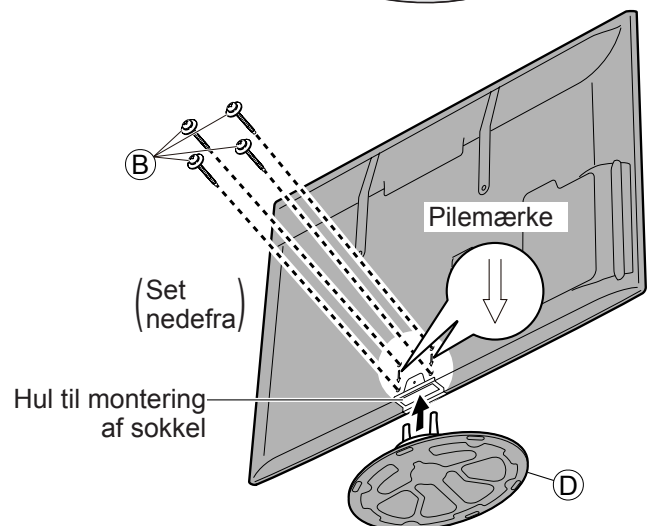

Kontrollerens betegnelse

Fjernbetjening

■ Isætning / udtagning af fjernbetjeningens batterier

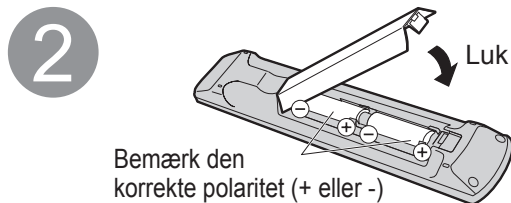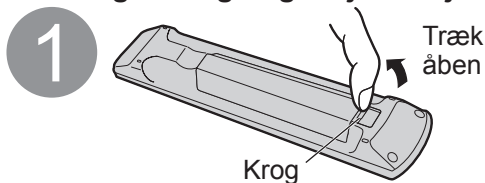

Forsigtig

- Fejlagtig installation kan føre til batterilækage og rustdannelse, hvilket kan resultere i beskadigelse af fjernbetjeningen.
- Anvend ikke gamle og nye batterier sammen.
- Anvend ikke forskellige typer batterier sammen (som for eksempel alkalibatterier og manganbatterier).
- Anvend ikke genopladelige (Ni-Cd) batterier.
- Batterier må ikke brændes eller brydes op.
Batterier må ikke udsættes for ekstrem varme som for eksempel sol, ild eller lignende.
- Fjernbetjeningen må ikke demonteres eller ændres.

Medieafspiller

- Skifter til visnings- / lytteindstillingen for SD-kort og USB-enhed

Standby til / fra knap

- Skifter fjernsynet mellem til (On) og standby fra

Hovedmenu

- Tryk for at få adgang til Billede, Lyd og Indstillingsmenuer.

Formatforhold

- Ændrer skærmmformatet fra listen til valg af skærmmformat
- Det er også muligt at trykke på denne knap gentagne gange, indtil det ønskede formatforhold

Kanal / program information

- Viser kanal- og programinformation

VIERA Link-menu

- Giver adgang til VIERA LINK-menu

OK

- Bekræfter valg og beslutninger
- Tryk efter valg af kanalpositioner for hurtigt at skifte kanal
- Viser kanallisten

Alternativmenu

- Nem valgfri indstilling til visning, lyd, osv.

Farvede knapper

- Anvendes til valg, navigation og anvendelse af forskellige funktioner

Tekst-TV

- Skifter til tekst-tv indstilling.

Undertekster

- Viser undertekster

Taltaster

- Skifter kanal og tekst-tv sider
- Vælger tegn
- Når i standbyindstilling tænder fjernsynet (Til). (Tryk i ca. 1 sekund)

Lyudkobling

- Skifter lydudkobling til eller fra

Lydstyrke op / ned

Valg af indgangsindstilling

- TV - skifter DVB-C / DVB-T / Analog indstilling
- AV - skifter til AV-indgangsindstilling fra listen over indgangsvalg

Direkte TV-optagelse

- Optager programmer umiddelbart i DVD-optager / Videobåndoptager med Q-Link eller VIERA Link tilslutning

VIERA CAST

- Viser VIERA CAST hjemmeskærm

Afslut

- Går tilbage til den normale visningsskærm

VIERA TOOLS

- Viser specielle funktionsikoner og giver hurtig adgang

TV Guide

- Viser TV Guide

Markørknapper

- Foretager valg og justeringer

Tilbage

- Går tilbage til den foregående menu / side

Hold

- Frys / optø billede
- Holder den aktuelle tekst-tv side (tekst-tv indstilling)

Indeks

- Går tilbage til tekst-tv indekssiden (tekst-tv indstilling)

Seneste visning

- Skifter til tidligere vist kanal eller indgangsindstilling


Kanal op / ned

- Vælger kanal i rækkefølge

Betjening af tilsluttet udstyr



Fjernsyn

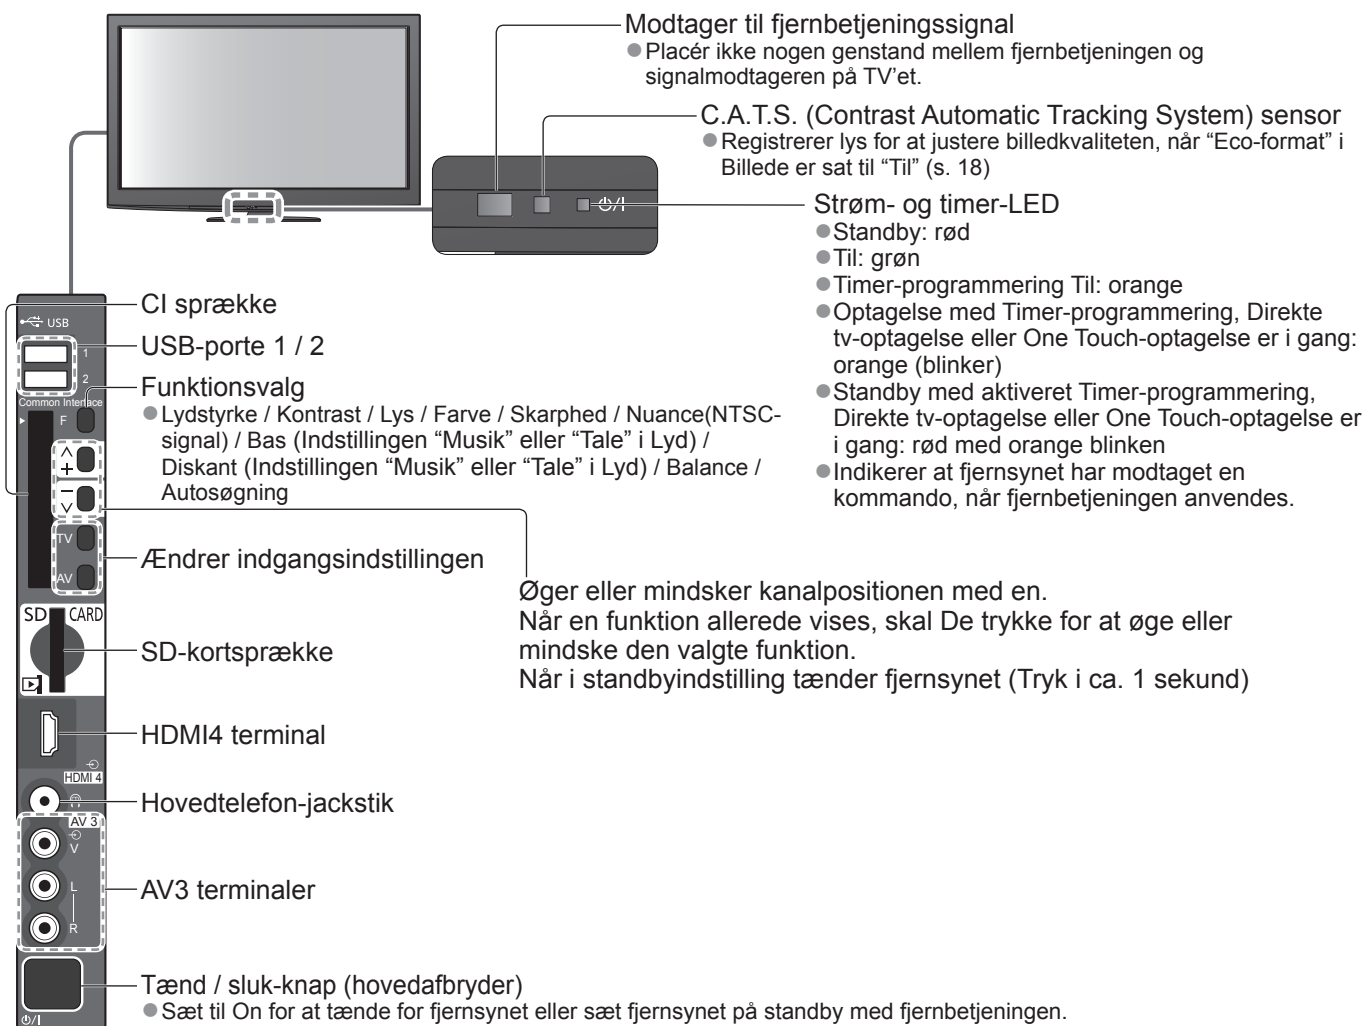

Anvendelse af skærmdisplay

Der kan fås adgang til mange af dette fjernsyns funktioner via skærmdisplayet.

■ Hvordan fjernbetjeningen anvendes



Flyt markøren / vælg menuposten



Få adgang til menuen / gem indstillinger, efter at De har udført indstillinger eller indstillet muligheder



Åbn hovedmenuen



Flyt markøren / indstil niveauer / vælg fra diverse muligheder




Gå tilbage til den foregående menu



Afslut menusystemet og gå tilbage til den normale visningsskærm

■ PÅ-SKÆRM HJÆLP instruktionsboks - betjeningsguide

Eksempel (Lydmenu):

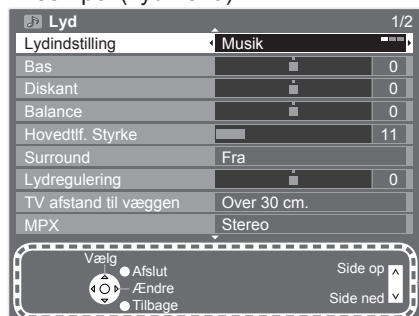

Betjeningsguiden vil hjælpe Dem.

Grundlæggende tilslutning

Eksternt udstyr og kabler, som vises, følger ikke med dette fjernsyn.

Bekræft venligst, at enheden er taget ud af forbindelse med lysnettet, inden De tilslutter nogen ledninger eller tager dem ud af forbindelse.

Når De tager netledningen ud af forbindelse, skal De være absolut sikker på, at De tager netledningsstikket ud af kontakten først.

Eksempel 1 Tilslutning af antenne

Kun fjernsyn

Vekselstrøm 220-240 V,
50 / 60 Hz

Bagsiden af fjernsynet

Netledning (medfølger)

■ Klemme

Monter spændet

Sæt spændet ind i et hul

hul

● For at fjerne fra fjernsynet:

låse

① Blive ved med at trykke på låsen på begge sider

Bind kablerne sammen

kroge

② Sæt spidsen i krogene

● Frigørelse:

knap

① Bliv ved med at trykke på knappen

■ Netledning

Tryk ind, indtil begge sidetapper klikker på plads.

Sørg for, at netledningen sidder ordentligt fast.

● For at fjerne fra fjernsynet:

tapper

Tryk på begge tapper og træk i hovedstikket for at frigøre

Jordbaseret antenne

Kabel

RF-kabel

● Undlad at binde Satellit-kablet, RF-kablet og netledningen sammen (billedet kan herved blive forvrænget).


● Fastgør om nødvendigt kablerne med klemmer.

● Følg ekstraudstyrets samplingsvejledning for at fastgøre kabler, når De anvender ekstraudstyr.


Eksempel 2 Tilslutning af DVD-optager / videobåndoptager

Fjernsyn, DVD-optager eller videobåndoptager

Bagsiden af fjernsynet

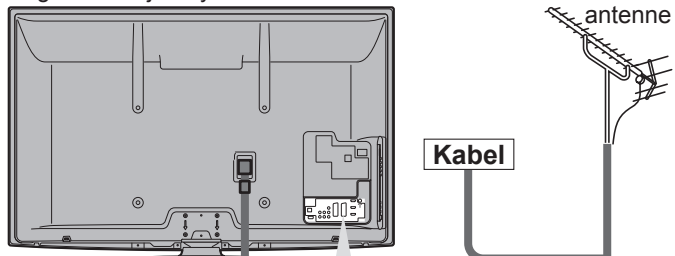


Vekselstrøm 220-240 V,
50 / 60 Hz

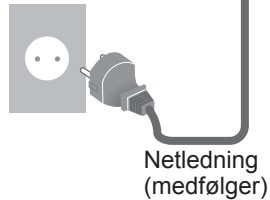


Netledning
(medfølger)

Jordbaseret
antenne

Kabel

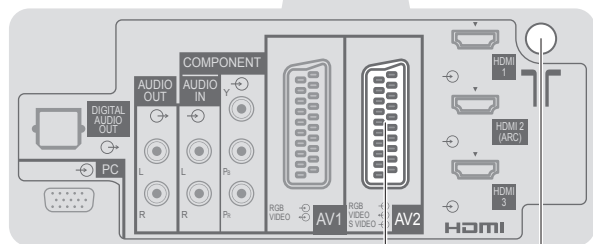


Fuldt monteret
SCART-kabel

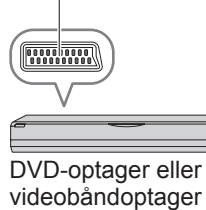

DVD-optager eller
videobåndoptager


RF-kabel

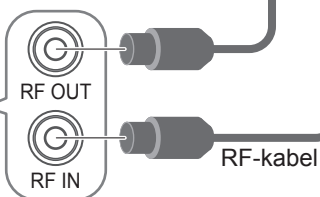


Eksempel 3 Tilslutning af DVD-optager / videobåndoptager og Sæt topboks

Fjernsyn, DVD-optager / videobåndoptager og Sæt topboks

Bagsiden af fjernsynet

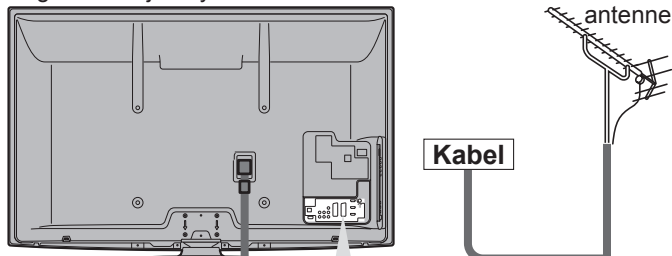


Vekselstrøm 220-240 V,
50 / 60 Hz

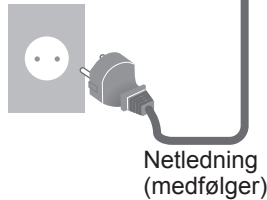

Netledning
(medfølger)

Jordbaseret
antenne


Kabel

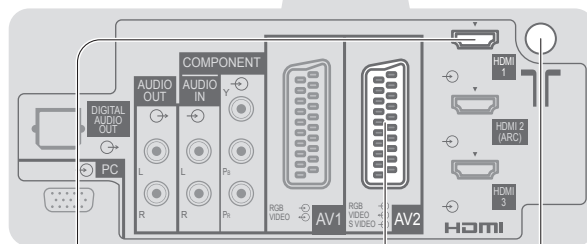

Fuldt monteret
SCART-kabel


Fuldt monteret
HDMI-kompatibelt
kabel

Fuldt monteret
SCART-kabel

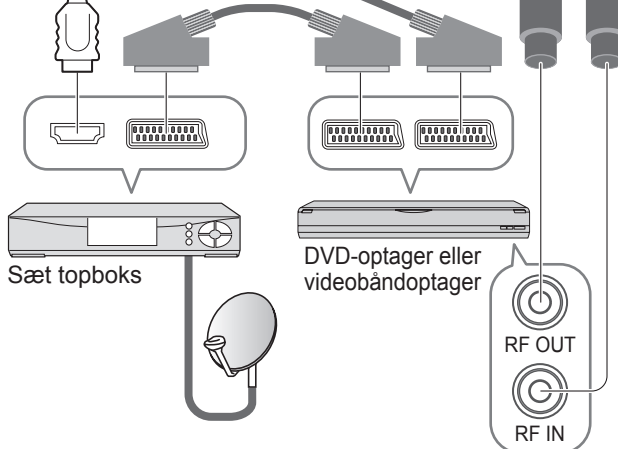

Sæt topboks

DVD-optager eller
videobåndoptager

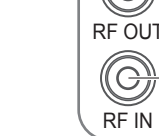

RF OUT

RF IN

Bemærk

- Slut til fjernsynets AV1 / AV2 for en DVD-optager / videobåndoptager, der understøtter Q-Link.
- Mht. HDMI-kompatibelt udstyr er det muligt at slutte til HDMI terminalerne (HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4) ved hjælp af et HDMI-kabel.
- Du bedes også læse brugervejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes.

Automatisk opsætning

Søger efter og gemmer automatisk fjernsynskanaler.

- Disse trin er ikke nødvendige, hvis klargøringen er blevet udført af Deres lokale forhandler.
- Fuldfør venligst tilslutningerne (s. 10 og s. 11) og indstillingerne (om nødvendigt) af det tilsluttede udstyr, inden De begynder Autosøgning. For detaljer om det tilsluttede udstyr, henvises til brugsvejledningen for udstyret.



1 Slut fjernsynet til stikkontakten i væggen og tænd




(Det varer et par sekunder, inden visningen kommer frem)




2 Vælg sproget

Menüsprache			
Deutsch	Dansk	Polski	Srpski
English	Svenska	Čeština	Hrvatski
Français	Norsk	Magyar	Slovenščina
Italiano	Suomi	Slovenčina	Latviešu
Español	Türkçe	Български	eesti keel
Português	Ελληνικά	Română	Lietuvių
Nederlands			



3 Vælg Deres land


Land		
Tyskland	Danmark	Polen
Østrig	Sverige	Tjekkiet
Frankrig	Norge	Ungarn
Italien	Finland	Slovakiet
Spanien	Luxembourg	Slovenien
Portugal	Belgien	Estland
Schweiz	Nederlandene	Litauen
Malta	Tyrkiet	Andre
Andorra	Grækenland	



- Afhængigt af det land, De vælger, skal De muligvis vælge område. Vælg i så fald Deres område.

4 Vælg den indstilling, De vil bruge



TV-signalvalg
<input checked="" type="checkbox"/> DVB-C
<input checked="" type="checkbox"/> DVB-T
<input checked="" type="checkbox"/> DVB-T support for HD tjenester
<input checked="" type="checkbox"/> Analog
Start Autosøgning



- ✓ : indstil (indstillingen vil blive anvendt, og der søges efter de tilgængelige kanaler)
- : overspring indstilling
- "DVB-C" vises muligvis ikke, afhængigt af det land, De vælger.

(fortsætter på den næste side)

5 Vælg "Start Autosøgning"

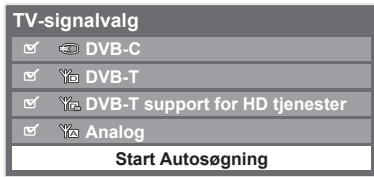


Autosøgning begynder

Autosøgning begynder at søge efter fjernsynskanaler og gemme dem. De gemte kanaler og rækkefølgen af sorterede kanaler varierer afhængigt af landet, området, sendesystemet og signalmodtageforholdene.

Autosøgning varierer alt efter det land, du vælger.

● DVB-C netværksindstillinger

Indtast hjemmefrekvensen og Netværk ID, der er specificeret af Deres kabel-udbyder. Og vælg derefter "Start Autosøgning".




① indtast frekvensen og Netværk ID




Afhængigt af det valgte land, vises "Automatisk", og det er ikke nødvendigt at indtaste dem.


I så fald vil hjemmefrekvensen og Netværk ID blive indstillet automatisk.



● DVB-C autosøgning


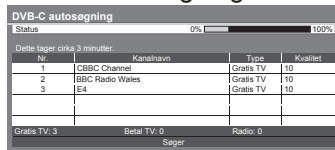


● DVB-T autosøgning

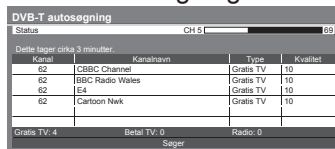

Afhængigt af det land, du vælger, vil skærmen til kanalvalg blive vist efter DVB-T autosøgning, hvis flere kanaler har det samme logiske kanalnummer. Vælg din foretrukne kanal eller afslut skærmen for automatiske valg.

● Autosøgning - analog

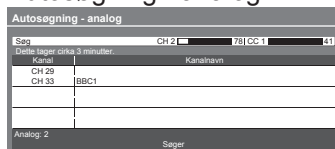


- Hvis Q-Link, VIERA Link eller lignende teknologi kompatibel optager tilsluttes, vil indstillingerne af kanal, sprog, land / region automatisk blive downloaded til optageren.
- Hvis download mislykkedes, kan du downloade senere via menupost. ➔ "Download" (s. 20)

Automatisk opsætning

6 Opsætning af trådløs LAN-forbindelse

Opsæt den trådløse LAN-forbindelse for at aktivere netværksservicefunktionerne. (Annullér dette trin, hvis du ikke ønsker at bruge trådløs LAN-forbindelse eller netværksservicefunktionerne.)


- For at oprette den trådløse LAN-forbindelse skal du bruge LAN-adapteren (ekstraudstyr). For information om den trådløse LAN-adapter → "Ekstraudstyr" (s. 6)
- Bekræft krypteringsnøglen, indstillingerne og position af dit access point, inden du påbegynder opsætningen. Læs vejledningen til dit access point for detaljerede oplysninger.




Du kan oprette den trådløse LAN-forbindelse senere

- For at annullere dette trin

→ EXIT eller vælg "Nej"

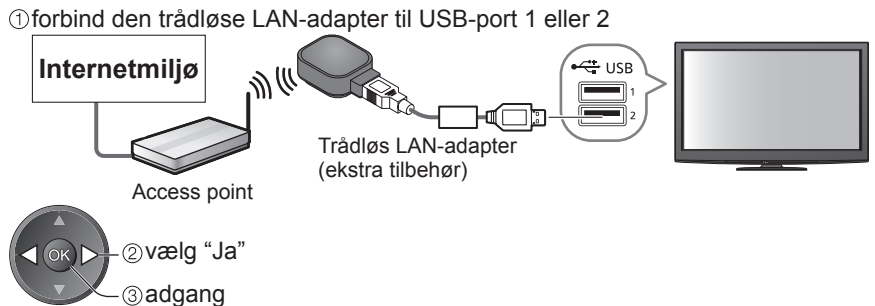


Opsætning af trådløs LAN-forbindelse starter



Vælg forbindelsesmetode



WPS (Trykknop)

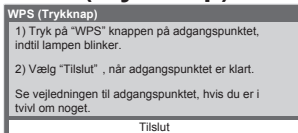

Tryk på WPS-knappen på Deres trådløse access point, indtil lampen lyser. Tryk derefter på OK-knappen for at slutte til den trådløse LAN-adapter og dit access point.



- Bekræft at Deres access point understøtter WPS til dette.
- WPS: Wi-Fi Protected Setup (Beskyttet opsætning af trådløst netværk)

Søg adgangspunkt

Access points fundet automatisk er listet.


Tilgængelige adgangspunkter			
Nr.	Navn	Indst. type	Kryptering
1	Access Point A	11n(40MHz)	○
2	Access Point B	11n(20MHz)	■
3	Access Point C	11n(20MHz)	■

Vælg Deres ønskede access point.



- For at søge access points igen → Gul
- For informationen om det markerede access point → i
- For manuel indstilling → Rød

■ : Krypteret access point

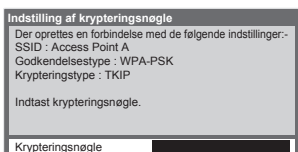

Åbn indstillingen til indtastning af krypteringsnøgle



- Hvis det valgte access point ikke er krypteret, vil bekræftelsesskærmen blive vist. Det anbefales at vælge det krypterede access point.



Indtast krypteringsnøglen til dit access point


Vælg tegnene ét af gangen



Gem



- Du kan vælge tegn ved at bruge de numeriske knapper.



Vælg "Ja"



- Vælg "Nej" for at genindtaste krypteringsnøglen.

- Hvis tilslutningen mislykkedes, bør du kontrollere krypteringsnøglen, indstillingerne og positionerne af dit access point. Følg derefter vejledningen på skærmen.





Afslut for at gå til det næste trin OK

7

Vælg "Hjemme"

Vælg visningsmiljøet "Hjemme" for at bruge det i Deres hjemmemiljø.



Autosøgning er nu fuldført og Deres fjernsyn er klar til brug.



- Hvis indstillingen mislykkedes, bør De kontrollere forbindelsen af RF-kablet og derefter følge vejledningen på skærmen.

■ Visningsmiljøet "Butik" (kun til butiksvisning)

Visningsmiljøet "Butik" er demonstrationsindstillingen til forklaring af dette fjernsyns hovedfunktioner.

Vælg visningsmiljøet "Hjemme" for at bruge det i Deres hjemmemiljø.

- De kan vende tilbage til skærmen for valg af visningsmiljø under bekræftelsesskærmen for Butik og valgskærmen for Automatisk Demo Fra / Til.

① Tilbagevending til skærmen for valg af visningsmiljø



② Vælg "Hjemme"




Autosøgning er fuldført

- For at skifte visningsmiljøet senere skal De initialisere alle indstillinger ved at gå ind under Fabriksindstilling. ➔ "Fabriksindstilling" (s. 23)

Bemærk

- Hvis indstilling ikke fungerede eller for at genindstille alle kanaler ➔ "Autosøgning" (s. 21)
- For at tilføje den tilgængelige fjernsynsindstilling senere ➔ "Tilføj TV-signal" (s. 21)
- Initialisering af alle indstillinger ➔ "Fabriksindstilling" (s. 23)
- Hvis De slukkede for fjernsynet i standbyindstilling sidste gang, vil fjernsynet være i standbyindstilling, når De tænder for fjernsynet med tænd-sluk-knappen.

Hvis du tilslutter den trådløse LAN-adapter senere, vil bekræftelsesskærmen blive vist til opsætningen.



Hvordan VIERA TOOLS anvendes


Du kan nemt få adgang til nogle specielle egenskaber ved at anvende funktionen VIERA TOOLS.



1 Viser egenskabens ikoner



2 Vælg en egenskab

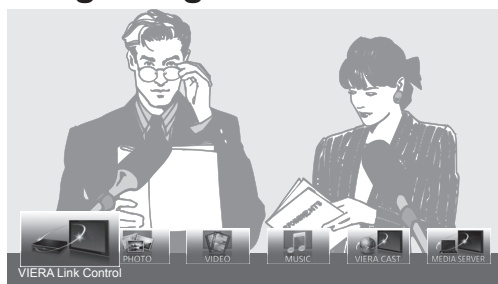

① vælg

② adgang

3 Følg betjeningerne for hver egenskab

● VIERA Link Control



Når to eller flere slags kompatibelt udstyr er tilsluttet, vil der blive vist en vælgerskærm. Vælg venligst den korrekte beskrivelse og adgang.

● Foto



Når to eller flere tilgængelige enheder er tilsluttet, vil der blive vist en valgskærm. Vælg venligst den korrekte beskrivelse, og åbn.

● Video



Når to eller flere tilgængelige enheder er tilsluttet, vil der blive vist en valgskærm. Vælg venligst den korrekte beskrivelse, og åbn.

● Musik



Når to eller flere tilgængelige enheder er tilsluttet, vil der blive vist en valgskærm. Vælg venligst den korrekte beskrivelse, og åbn.

● VIERA CAST



● Media server



■ Tilbage til fjernsynet

EXIT



eller




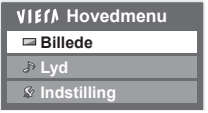
Bemærk

- Hvis den valgte funktion ikke er tilgængelig, kan demonstrationen til forklaringen af, hvordan den bruges, blive vist. Tryk på OK-knappen for at få vist demonstrationen efter at have valgt den utilgængelige funktion.


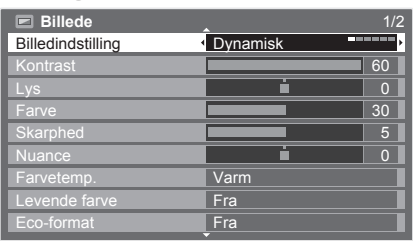
Hvordan menu-funktionerne anvendes

Forskellige menuer gør det muligt at udføre indstillinger af billede, lyd og andre funktioner.


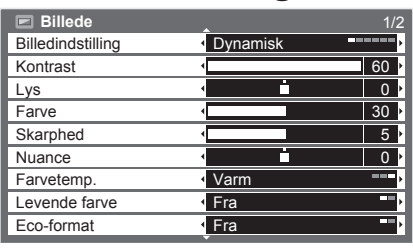


- 1 Vis menuen**

 - Viser de funktioner, som kan indstilles (varierer alt efter indgangssignalet)
- 2 Vælg menuen**


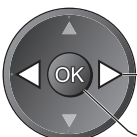
(eksempel: Billede)


 - ② adgang
 - ① vælg
- 3 Vælg posten**


(eksempel: Billede)


 - vælg
- 4 Indstil eller vælg**


(eksempel: Billede)


 - ① ændr
 - ② gem eller få adgang (Påkrævet af nogle funktioner)

■ For til enhver tid at gå tilbage til fjernsynet



■ For at gå tilbage til den foregående skærm



■ For at ændre menusider



■ Vælg mellem forskellige alternativer

Tal og positioner for alternativer



Ændret

■ Indstil med brug af skydebjælken



Flyttet


■ Gå til den næste skærm




Viser den næste skærm

■ Indtast tegn ved fri indtastningsmenu

De kan frit indtaste navne eller tal for visse poster.



Vælg tegnene et for et



Gem

BACK/RETURN



• De kan vælge tegn med taltasterne.

■ Nulstilling af indstillingerne

- Hvis De kun vil nulstille billedindstillingerne
 - ➔ "Gendan standard" i menuen Billede (s. 18)
- Hvis De kun vil nulstille lydindstillingerne
 - ➔ "Gendan standard" i menuen Lyd (s. 20)
- Initialisering af alle indstillinger
 - ➔ "Fabriksindstilling" i menuen Indstilling (s. 23)

• Hvordan menu-funktionerne anvendes
 • Hvordan VIERA TOOLS anvendes

Hvordan menu-funktionerne anvendes

■ Menu-liste

Menu	Post	Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Billede	Billedindstilling	<p>Grundlæggende billedindstilling (Dynamisk / Normal / Biograf / THX (True Cinema) / Spil / Foto / Professionel1/ Professionel2)</p> <p>I hver Billedindstilling og hvert Indgang kan Kontrast, Lys, Farve, Skarphed, Nuance, Farvetemp., Levende farve, Eco-format, P-NR og 3D-COMB justeres og tilpasses de særlige visningskrav.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Indstil for hvert indgangssignal. <p>Dynamisk : Giver stor billedkontrast og skarphed, når De ser fjernsyn i et lyst værelse.</p> <p>Normal : Anbefales til at se fjernsyn under forhold med normalt lys i et værelse.</p> <p>Biograf : Til at se film i et mørkt værelse, så gengivelsen af kontrast, sort og farve forbedres</p> <p>THX (True Cinema) : Gengiver den originale kvalitet af billedet præcist uden ændringer. Anbefales til afspilning af THX-disk (disk med "THX"-logo) THX-tilstanden bruges til at afspejle billedindstillingerne, der bruges af professionelle filmproducenter, og gengiver hermed billedkvaliteten af THX-certificerede film på troværdig vis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● THX-certificerede film har "THX"-logoet på en disk. ● "True Cinema" vises i stedet for "THX" i indstillingen PC-input, Mediaefspiller og netværksservicebetjening. <p>Spil : Signal med hurtig respons til speciel frembringelse af velegnede billeder til spil</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ikke gyldigt i fjernsynsindstilling ● En fortsat fortegnelse over den tid, der er anvendt til at bruge Spil-indstilling, kan vises øverst til højre på skærmen. <ul style="list-style-type: none"> ➔ "Visning af spiltid" (s. 22) <p>Foto : Indstil "Negativ film" på "Til" for at få den egnede billedkvalitet til fotos</p> <ul style="list-style-type: none"> ● For HDMI-indgang, Mediaefspiller og netværksservicebetjening <p>Professionel 1 / 2 : Gør det muligt for dig at indstille de professionelle billedindstillinger i "Avancerede indstillinger", "Lås indstillinger" og "Kopier justering"</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis Avanceret(isfccc) i Indstilling står på "Til". ● Ikke gyldigt for VIERA CAST ● Hvis den autoriserede professionelle forhandler vælger disse indstillinger, vises "Professionel1" og "Professionel2" muligvis som "isf Dag" og "isf Nat".
	Kontrast, Lys, Farve, Skarphed	Forøger eller formindsker billedindstillingerne for disse indstillinger i overensstemmelse med Deres personlige præferencer.
	Nuance	Når fjernsynet er sluttet til en NTSC-signalkilde, kan billedets farvetone justeres efter Deres ønske.
	Farvetemp.	Gør det muligt at indstille billedets overordnede farvetone (kølig / Normal / Varm)
	Levende farve	Indstiller automatisk farverne til livlige farver (Fra / Til)
	Negativ film	Giver billedeeffekten, som f.eks. negativ film (Fra / Til)
	Eco-format	Funktion til automatisk lysstyrkekontrol
	P-NR	Reducerer automatisk uønsket billedstøj og flimren i billedets konturdele (Fra / Minimum / Middel / Maksimum)
	3D-COMB	Får stillbilleder eller billeder i langsom bevægelse til at se mere levende ud (Fra / Til)
	Panel	Slukker for skærmen, når De vælger "Fra" (Fra / Til)
Gendan standard	Tryk på OK-knappen for at nulstille den aktuelle Billedvisningsindstilling for det valgte input til standardindstillingerne	

Menu	Post	Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Lyd	Lydindstilling	<p>Vælger den grundlæggende lydindstilling (Musik / Tale / Bruger)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Denne valgte indstilling påvirker alle indgangssignaler. <p>Musik: Forbedrer lyd kvaliteten til visning af musikvideoer, osv. Tale: Forbedrer lyd kvaliteten til visning af nyheder, drama, osv.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Indstillingerne Musik og Tale bruger CONEQ™ mærkets equalizerteknologi til at forbedre lyd kvaliteten. CONEQ udligner lydeffektens frekvenssvar og korrigerer tids- og fasejusteringsfejl i et højttalersystem. Højttalere med CONEQ fungerer som næsten perfekte elektroakustiske transducere og udsender en lyd, der svarer til den originale, med den bedste musikalitet og forståelighed. ● I indstillingerne Musik og Tale kan De justere indstillingerne for "Bas" og "Diskant", og disse indstillinger vil blive gemt til hver indstilling. <p>Bruger: Justerer lyden manuelt ved at bruge equalizeren, så den passer til Deres foretrukne lyd kvalitet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● I indstillingen Bruger vil "Equalizer" blive vist i Lyd i stedet for "Bas" og "Diskant". Vælg "Equalizer" og justér frekvensen. ➔ "Equalizer" (herunder)
	Bas	Forøger eller formindsker niveauet for at forøge eller reducere den lavere, dybere lydudgang.
	Diskant	Forøger eller formindsker niveauet for at forøge eller reducere den skarpere, højere lydudgang.
	Equalizer	<p>Justerer frekvensniveauet, så det passer til Deres foretrukne lyd kvalitet</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Denne funktion er tilgængelig, når "Lydindstilling" står på "Bruger". ● Vælg frekvensen, og brug markørknappen til at ændre frekvensniveauet. ● Hvis De ønsker at forbedre lyden af bas, kan De hæve niveauet af den nedre frekvens. Hvis De ønsker at forbedre lyden af diskant, kan De hæve niveauet af den øvre frekvens. ● For at nulstille niveauerne af hver frekvens til standardindstillingerne skal der vælges "Gendan standard" ved hjælp af markørknappen og derefter trykkes på knappen OK.
	Balance	Indstiller lydstyrkeniveauet for højre og venstre højttaler
	Hovedtlf. Styrke	Regulerer hovedtelefonernes lydstyrke
	Surround	<p>Surroundlydindstillinger (Fra / V-Audio / V-Audio Surround)</p> <p>V-Audio: Giver en dynamisk fremhævelse af bredden for at simulere forbedrede rumeffekter.</p> <p>V-Audio Surround: Giver en dynamisk fremhævelse af bredden og dybden for at simulere forbedrede rumeffekter.</p>
	Lydregulering	Regulerer lydstyrken for det enkelte program eller indgangsindstillingen.
	TV afstand til væggen	<p>Indstiller den lavfrekvente lyd (Over 30 cm. / Indtil 30 cm.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Hvis afstanden mellem bagsiden af fjernsynet og væggen er større end 30 cm, anbefales "Over 30 cm." ● Hvis afstanden mellem bagsiden af fjernsynet og væggen er mindre end 30 cm, anbefales "Indtil 30 cm."
	MPX	<p>Vælger multipleks lydindstilling (hvis den er tilgængelig)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Normalt: Stereo ● Stereosignalet kan ikke modtages: Mono ● M1 / M2: Til rådighed mens et monosignal sendes ● Kun analog indstilling
Lydindstilling	<p>Vælger den indledende indstilling for lydspor (Automatisk / MPEG)</p> <p>Automatisk : Vælger automatisk lydsporene, hvis programmet har flere end to spor. Prioritet gives i den følgende rækkefølge - Dolby Digital Plus, HE-AAC, Dolby Digital, MPEG.</p> <p>MPEG : Prioritet gives til MPEG, så længe programmet indeholder MPEG-lyd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dolby Digital Plus og Dolby Digital er metoder til kodning af digitale signaler, som er udviklet af Dolby Laboratories. Bortset fra stereo (2-kanals) lyd, kan disse signaler være multikanal lyd. ● HE-AAC er en perceptuel kodningsmetode til komprimering af digital lyd for effektiv lagring og transmission. ● MPEG er en lydkomprimeringsmetode, som sammentrykker lyd til en mindre størrelse uden noget betydeligt tab af lyd kvaliteten. ● Dolby Digital Plus og HE-AAC er teknologier til HD (højdefinition) programmer. ● Kun DVB-indstilling 	

- Der vil blive vist en anden menu, hvis "Avanceret(isfcc)" i Indstilling står på "Til", eller i indstillingen PC-input, Mediaefspiller eller Netværksservicebetjening.
- Kun disponible poster kan vælges.

Hvordan menu-funktionerne anvendes

Menu	Post	Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Lyd	SPDIF-valg	<p>SPDIF : Et standardformat til overførelse af lydfiler Vælger den indledende indstilling for digitalt lydudgangssignal fra DIGITAL AUDIO OUT-terminalen (Automatisk / PCM) Automatisk : Dolby Digital Plus og Dolby Digital sendes ud som Dolby Digital Bitstream. HE-AAC (48 kHz) 5.1ch udsendes som DTS. MPEG sendes ud som PCM. PCM : Digitalt udgangssignal er fastsat til PCM. ● Til DVB-indstilling, netværksvideoindhold eller Video-indstilling</p>
	Lydstyrke for MPEG-lyd	<p>Justerer lydniveauet af MPEG-lyd fra DIGITAL AUDIO OUT-terminalen som startindstillingen (0 / -2 / -4 / -6 / -8 / -10 / -12dB) ● Normalt er MPEG-lyd større, sammenlignet med de andre typer lydspor. ● Kun DVB-indstilling</p>
	HDMI1 / 2 / 3 / 4 indgang	<p>Vælg for at tilpasse indgangssignalet (Digital / Analog) Digital : HDMI-kabeltilslutning Analog : HDMI-DVI-adapterkabeltilslutning ● Kun HDMI-indgangsindstilling</p>
	SPDIF forsinkelse	<p>Justerer tidsforsinkelsen for lydudgangen fra DIGITAL AUDIO OUT-terminalen, hvis lyden ikke er synkroniseret med billedet ● Kun DVB-indstilling</p>
	Gendan standard	<p>Tryk på OK-knappen for at nulstille de aktuelle indstillinger for Lydindstilling, Balance, Hovedtilf. Styrke og Surround til standard</p>
Indstilling	Timer-programmering	<p>Indstiller en timer til at minde om at se eller optage kommende programmer ● Kun DVB-indstilling</p>
	Sluk timer	<p>Indstiller det tidspunkt, hvor fjernsynet automatisk går i Standby (Fra / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 minutter)</p>
	USB HDD opsætning	<p>Registrerer den tilsluttede USB HDD og vælger indstillingerne til optagelsen</p>
	VIERA Link	<p>Indstiller til anvendelse af VIERA Link-funktioner (Fra / Til)</p>
	HDMI indholdstype	<p>Justerer billedindstillingerne i overensstemmelse med indholdstypen fra det tilsluttede udstyr gennem HDMI-kablet (Fra / Automatisk) ● Denne funktion er tilgængelig, hvis det tilsluttede udstyr understøtter HDMI-indholdstype. ● Indholdstypeinformationen bliver vist i adskillige sekunder, når denne funktion virker.</p>
	Q-Link	<p>Vælger, hvilken AV-terminal, der skal benyttes til datakommunikation mellem dette fjernsyn og en kompatibel optager (AV1 / AV2) ● Vælg den terminal, der er forbundet med optageren, også selv om den ikke er kompatibel med Q-Link.</p>
	AV1 / AV2 udgang	<p>Vælger det signal, der skal sendes fra fjernsynet til Q-Link (TV / AV1 / AV2 / AV3 / Monitor) ● Monitor: Billede vist på skærmen ● Komponent-, PC- og HDMI-signaler kan ikke udsendes.</p>
	Link strøm til	<p>Indstiller til anvendelse af Link strøm til-funktionen (Fra / Til)</p>
	Link strøm af	<p>Indstiller til anvendelse af Link strøm af-funktionen (Fra / Til)</p>
	Standby strømbesparelse	<p>Styrer effektforbruget i standby-indstilling af det tilsluttede udstyr for at reducere forbruget (Fra / Til) ● Denne funktion er til rådighed, når "VIERA Link" er sat til "Til" og "Link strøm af" er sat til "Til".</p>
Intelligent auto-standby	<p>Indstiller ikke-set eller ikke-anvendt udstyr til standby for at reducere effektforbruget (Fra / Til (med påmindelse) / Til (uden påmindelse)) ● Denne funktion er til rådighed, når "VIERA Link" er sat til "Til".</p>	
Download	<p>Downloader indstillinger af kanaler, sprog, land / region til Q-Link- eller VIERA Link-kompatibelt udstyr, som er sluttet til fjernsynet. ● DVB-C-kanalindstillinger kan ikke downloades.</p>	
Børnelås	<p>Låser en kanal / AV-indgang for at forhindre adgang til den</p>	

Menu	Post	Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)	
Indstilling	DVB-C indstillingsmenu	Rediger favoritter	Laver en liste over favorit DVB-C kanaler
		Kanalliste	Springer de uønskede DVB-C kanaler over eller redigerer DVB-C kanaler
		Autosøgning	Indstiller automatisk de givne DVB-C kanaler
		Manuel søgning	Indstiller DVB-C kanalerne manuelt
		Opdatering af kanalliste	Opdaterer DVB-C-kanallisten, mens dine indstillinger bevares
		Foretrukne TV-udbydere	Vælger dit foretrukne netværk for hver sendestation (kun tilgængeligt i visse lande)
		Ny kanalmeddelelse	Vælger om en notifikationsmeddelelse skal vises, når en ny DVB-C kanal er fundet (Fra / Til)
		Signaltilstand	Kontrollerer DVB-C signaltilstanden
		Niveaudæmper	Reducerer automatisk DVB-C-signalet for at undgå forstyrrelser (Fra / Til)
		Tilføj TV-signal	Tilføjer fjernsynsindstillingen <ul style="list-style-type: none"> ● Denne funktion er tilgængelig, hvis De springer eventuelle indstillinger over for at indstille i "Autosøgning" for første gang med fjernsynet. ● Se betjening med "Autosøgning" for første gang med fjernsynet (s. 12 og s. 13) for at betjene.
	DVB-T indstillingsmenu	Rediger favoritter	Laver en liste over favorit DVB-T kanaler
		Kanalliste	Springer de uønskede DVB-T kanaler over eller redigerer DVB-T kanaler
		Autosøgning	Indstiller automatisk de modtagne DVB-T kanaler i området
		Manuel søgning	Indstiller DVB-T kanaler manuelt
		Opdatering af kanalliste	Opdaterer DVB-T kanallisten, idet dine indstillinger bevares
		Foretrukne TV-udbydere	Vælger Deres foretrukne TV-udbydere for hver sendestation. (kun tilgængelige i visse lande)
		Ny kanalmeddelelse	Vælger, om en notifikationsmeddelelse skal vises, når en ny DVB-T kanal er fundet (Fra / Til)
		Signaltilstand	Kontrollerer DVB-T signaltilstanden
		Tilføj TV-signal	Tilføjer fjernsynsindstillingen <ul style="list-style-type: none"> ● Denne funktion er tilgængelig, hvis De springer eventuelle indstillinger over for at indstille i "Autosøgning" for første gang med fjernsynet. ● Se betjening med "Autosøgning" for første gang med fjernsynet (s. 12 og s. 13) for at betjene.
	Analog indstillingsmenu	Kanalliste	Springer de uønskede analoge kanaler over eller redigerer analoge kanaler
		Autosøgning	Indstiller automatisk de modtagne analoge kanaler i området
		Manuel søgning	Indstiller de analoge kanaler manuelt
		Tilføj TV-signal	Tilføjer fjernsynsindstillingen <ul style="list-style-type: none"> ● Denne funktion er tilgængelig, hvis De springer eventuelle indstillinger over for at indstille i "Autosøgning" for første gang med fjernsynet. ● Se betjening med "Autosøgning" for første gang med fjernsynet (s. 12 og s. 13) for at betjene.

- Der vil blive vist en anden menu, hvis "Avanceret(isfcc)" i Indstilling står på "Til", eller i indstillingen PC-input, Mediaefspiller eller Netværksservicebetjening.
- Kun disponible poster kan vælges.

Hvordan menu-funktionerne anvendes

Menu	Post	Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)	
Indstilling	Sprog	Skærmmenusprog	Skifter sprog til on-screen display
		Lydsprog 1 / 2	Vælger det første og andet foretrukne sprog for DVB multilyd (afhængigt af stationen)
		Undertekst (sprog) 1 / 2	Vælger det første og andet foretrukne sprog for DVB-undertekster (afhængigt af stationen)
		Tekst-tv(sprog)	Vælger det ønskede sprog til DVB-tekst-tv service (afhængigt af sendestationen)
	Billedindstillinger	Undertekst (indstilling)	Vælger den ønskede type undertekst (Standard / Nedsat hørelse) <ul style="list-style-type: none"> ●“Nedsat hørelse” giver hjælp til forståelse og anvendelse med DVB-undertekster (afhængigt af sendestationen). ●“Undertekst (sprog) 1 / 2” i “ Sprog” gives forrang.
		Tekst-TV	Tekst-tv visningsindstilling (TOP (FLOF) / Liste)
		Tekst-tv bogstaver	Vælger tekst-tv sprog (Vest / Oest1 / Oest2) <ul style="list-style-type: none"> ●Vest: Engelsk, fransk, tysk, græsk, italiensk, spansk, svensk, tyrkisk etc. ●Oest1: Tjekkisk, engelsk, estisk, lettisk, rumænsk, russisk, ukrainsk etc. ●Oest2 : Tjekkisk, ungarsk, lettisk, polsk, rumænsk etc.
		Sidegardiner	Øger sidepanelets lysstyrke (Fra / Mørk / Middel / Lys) <ul style="list-style-type: none"> ●Den anbefalede indstilling er “Lys” for at forhindre “billedbibeholdelse”.
		Standard Guide	Vælger standardtypen af TV Guide, når der trykkes på GUIDE-knappen (TV Guide / Kanalliste) TV Guide : Elektronisk programguide (EPG) er tilgængelig. Kanalliste: EPG er ikke tilgængelig, og kanallisten vil blive vist i stedet for den.
		Angiv etiketter	Etiketterer eller overspringer hver indgangsterminal
		Timeout for indikation	Indstiller, hvor længe informationsbanneret (s. 17) bliver stående på skærmen (Ingen visning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 sekunder)
		Visning af spiltid	Indstil på “Til” for at vise en kontinuerlig registrering af tid brugt i Spilletilstand hvert 30 minut (Fra / Til) <ul style="list-style-type: none"> ●Denne funktion er til rådighed, når “Spil” er valgt i “Billedindstilling” (s. 18).
		Radioindstilling	Indstiller timeren til automatisk slukning af skærmen, når der vælges en radiokanal (Fra / 5 / 10 / 15 / 20 sekunder) <ul style="list-style-type: none"> ●Lydaen er aktiv, selvom der slukkes for skærmen. ●Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for skærmen. ●Denne funktion er effektiv i reduktion af strømforbruget, når der lyttes til en radiokanal.
		Fælles grænseflade	Brug inkluderer visning af betalings-TV
	Opsætning af netværk	Indstiller netværksindstillingen til brug i Deres netværksmiljø	
	DivX® VOD	Viser DivX VOD-registreringskode	
	Avanceret(isfcc)	Aktiverer de avancerede billedindstillinger (Fra / Til) <ul style="list-style-type: none"> ●Indstil på “Til” for at aktivere tilstandene “Professional1” og “Professional2” i “Billedindstilling”. ●Indstil på “Til” for at vise de avancerede elementer i Billedmenu - “Avancerede indstillinger”, “Lås indstillinger” og “Kopier justering”. “Kopier justering” bliver vist, når “Billedindstilling” står på “Professional1” eller “Professional2”. ●“isfcc” er billedindstillingen for den autoriserede professionelle forhandler. Kontakt din lokale forhandler for detaljerede oplysninger. 	

Menu	Post	Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)	
System	USB tastatur-layout	Vælger det sprog, dit USB-tastatur understøtter <ul style="list-style-type: none"> ● Brug et USB-tastatur til at indtaste tegn i VIERA CAST. ● Tegn vises muligvis ikke korrekt på fjernsynsskærmen, afhængigt af det tilsluttede tastatur eller tastaturopsætningen. 	
	Fabriksindstilling	Nulstiller alle indstillinger, hvis De for eksempel flytter	
	Systemopdatering	Downloader ny software til fjernsyn	
	Softwarelicens	Viser information om softwarelicens	
	System information	Viser dette fjernsyns systeminformation	
Andre indstillinger	AV-farvesystem	Vælger optionelt farvesystem, baseret på videosignaler i AV-indstilling (Automatisk / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)	
	GUIDE Plus+ indstillinger	Opdater	Udfører opdatering af GUIDE Plus+ planen og reklameinformation for GUIDE Plus+ system
		Postnummer	Indstiller Deres postnummer for at vise reklamer i GUIDE Plus+ systemet
		System information	Viser systeminformationen for GUIDE Plus+ systemet
	Intelligent Frame Creation	Kompenserer automatisk billedfrekvensen og fjerner rystelser for at gøre billederne jævne og klare (Fra / Til) <ul style="list-style-type: none"> ● Denne funktion kan ikke vælges (standard er "Fra"), når "Billedindstilling" står på "Spil", eller i indstillingen PC-input, foto eller Netværksservicebetjening. 	
	24p Smooth Film	Kompenserer automatisk billedfrekvensen for at gøre 24p-kildefilmbilleder jævne (Fra / Til) <ul style="list-style-type: none"> ● Denne er kun tilgængelig for 24p signalindgang og vises i stedet for "Intelligent Frame Creation" ● Denne funktion kan ikke vælges (standard er "Fra"), når "Billedindstilling" står på "Spil", eller i indstillingen PC-input, foto eller Netværksservicebetjening. 	
	Super opløsning	Forbedrer billedopløsningen, så billedet bliver skarpere. (Fra / Middel / Maksimum) <ul style="list-style-type: none"> ● Denne funktion er tilgængelig for SD-signalet (Standard definition). ● Hvad angår HD-signalet (High definition) er denne funktion tilgængelig, når billedforholdet er indstillet til 16:9 (16:9 Overscan er indstillet til "Til"), 4:3 Fuld skærm eller Zoom. ● Ikke gyldig på pc, VIERA CAST og Mediaefspiller 	
	Automatisk standby	Indstiller tidspunktet, hvor fjernsynet automatisk går i Standby, når der ikke udføres nogen betjening i de valgte tider (Fra / 2 / 4 timer) <ul style="list-style-type: none"> ● Det påvirker ikke denne funktion, hvis Timer-programmering startes automatisk. ● Automatisk skift af indgang med det tilsluttede udstyr påvirker denne funktion, og nedtællingen af tid vil blive nulstillet. ● Notifikationsmeddelelsen vil blive vist 3 minutter inden aktivering af Standby. 	
	Dvale-tilstand	Reducerer billedets lysstyrke for at økonomisere med effektforbruget (Fra / Til)	
	16:9 Overscan	Vælger skærmområdet, som viser billedet (Fra / Til) <p>Til : Forstørrer billedet for at skjule kanten af billedet. Fra : Viser billedet i dets oprindelige størrelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sæt til "Til", hvis der frembringes støj i kanten af skærmen. ● Denne funktion er til rådighed, når formatforholdet er indstillet til Automatisk (kun 16:9 signal) eller 16:9. ● Denne funktion kan gemmes separat for SD-signaler (standarddefinition) og HD-signaler (højdefinition). 	
Tidszone	Indstiller tidsdataene <ul style="list-style-type: none"> ● Tidsdataene vil blive korrigeret, baseret på GMT (Greenwich Mean Time = Greenwich-tid) ● Sæt til "Automatisk" for at indstille tiden automatisk til dit område. 		
DVI-indgang indstilling	Ændrer det sorte niveau i billedet for HDMI-indgangsindstilling med DVI-indgangssignalet manuelt (Normal / Fuldt farverum) <ul style="list-style-type: none"> ● Når DVI-indgangssignalet fra det eksterne udstyr, især fra pc, vises, vil det sorte niveau muligvis ikke være egnet. Vælg i så fald "Fuldt farverum". ● Det sorte niveau for HDMI-indgangssignal vil blive justeret automatisk. ● Kun til HDMI-indgangsindstilling med DVI-indgangssignal 		

- Der vil blive vist en anden menu, hvis "Avanceret(isfccc)" i Indstilling står på "Til", eller i indstillingen PC-input, Mediaefspiller eller Netværksservicebetjening.
- Kun disponible poster kan vælges.

Brugerinformation om indsamling og bortskaffelse af elektronikskrot og brugte batterier



Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må smides ud som almindeligt husholdningsaffald. Sådanne gamle produkter og batterier skal indleveres til behandling, genvinding resp. recycling i henhold til gældende nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF.

Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier på korrekt vis hjælper du med til at beskytte værdifulde ressourcer og imødegå de negative påvirkninger af det menneskelige helbred og miljøet, som vil kunne være følgen af usagkyndig affaldsbehandling.

Ønsker du mere udførlig information om indsamling og recycling af gamle produkter og batterier, kan du henvende dig til din kommune, deponeringselskabet eller stedet, hvor du har købt produkterne.

Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg.



For kommercielle brugere i Den Europæiske Union

Når du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske apparater, bedes du henvende dig til din forhandler eller leverandør for nærmere information.

[Information om bortskaffelse i lande uden for Den Europæiske Union]

Disse symboler gælder kun inden for Den Europæiske Union. Ønsker du at kassere sådanne produkter, bedes du forhøre dig hos din forhandler eller kommune med henblik på en hensigtsmæssig bortskaffelse



Information om batterisymbol (to eksempler nedenfor):

Dette symbol kan optræde sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie.

Cd

	TX-P42G20E TX-P42G20ES	TX-P46G20E TX-P46G20ES	TX-P50G20E TX-P50G20ES
Strømkilde	Vekselstrøm 220-240 V, 50 / 60 Hz		
Nominelt effektforbrug	280 W	290 W	325 W
Gennemsnitligt effektforbrug når tændt (baseret på målemetoden IEC 62087 Ed.2)	129 W	150 W	175 W
Effektforbrug ved standby	0,40 W 17,00 W (med monitor ud optagelse)		

- Dette udstyr er i overensstemmelse med de herunder angivne EMC standarder. EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020, EN55022, EN55024

Kunderegistrering

Produktets kundenummer og serienummer findes på bagbeklædningen. Disse numre bør De notere på den herunder givne plads, og denne bog samt Deres kvittering bør gemmes, så De har et permanent bevis for købet, hvis identifikation er nødvendig i tilfælde af tyveri eller tab og til garantiformål.

Modelnummer _____

Serienummer _____

Panasonic Corporation

M0210-1030

Web Site : <http://panasonic.net>

© Panasonic Corporation 2010

Trykt i Tjekkiet