


Panasonic®

Číslo modelu

TX-L37V20E

TX-L42V20E

Návod k obsluze LCD televizor

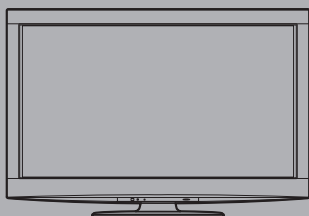

VIERA



Děkujeme za nákup tohoto výrobku Panasonic.

Přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny před obsluhou tohoto výrobku a uschovejte si je pro budoucí nahlédnutí.

Obrázky použité v tomto návodu k obsluze slouží pouze pro názornost.

Pokud potřebujete kontaktovat místního prodejce společnosti Panasonic, prosím použijte informace v brožuře Celoevropská záruka.


Česky



TQB0E0934R

Prožijte neuvěřitelné multimediální zážitky

Vychutnejte si bohatá multimédia

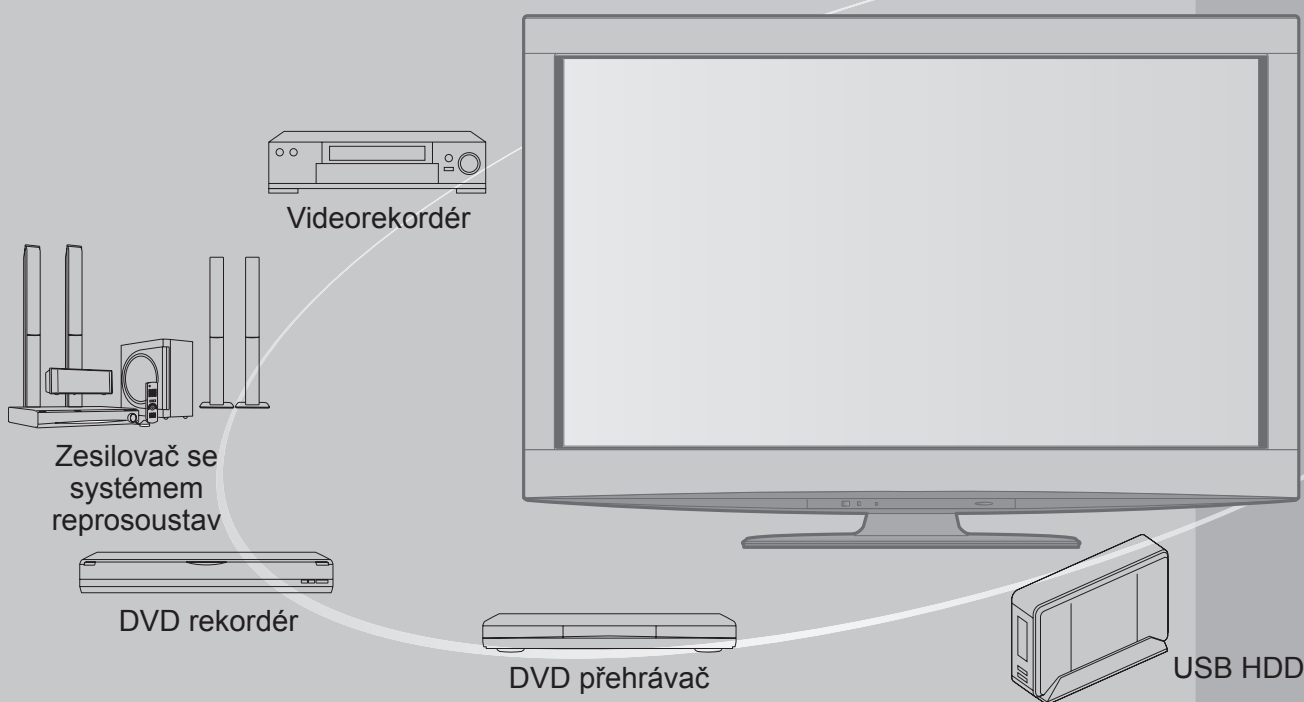

Upozornění týkající se funkcí DVB

Tento televizor byl navržen tak, aby splňoval požadavky standardů (aktuálních k srpnu 2009) DVB-T (MPEG2 a MPEG4-AVC(H.264)) pro digitální pozemní služby, DVB-C (MPEG2 a MPEG4-AVC(H.264)) pro digitální kabelové služby a DVB-S (MPEG2 a MPEG4-AVC(H.264)) pro digitální satelitní služby. Informace o dostupnosti služeb DVB-T ve své oblasti získáte u místního prodejce.

Ptejte se poskytovatele kabelových služeb na dostupnost DVB-C pro tuto TV.

- Tento televizor nemusí správně pracovat se signálem, který nesplňuje požadavky standardů DVB-T, DVB-C nebo DVB-S.
- V závislosti na zemi, oblasti, subjektu televizního vysílání a poskytovateli služeb nemusí být k dispozici všechny služby.
- Ne všechny moduly CI správně pracují s touto TV. Ptejte se svého poskytovatele na dostupnost CI modulu.
- Tato TV nemusí správně pracovat s CI modulem, který není schválen poskytovatelem služeb.
- V závislosti na poskytovateli služeb mohou být účtovány poplatky.
- Slučitelnost s budoucími službami DVB není zaručena.
- Zkontrolujte aktuální informace o dostupnosti služeb na následující internetové stránce.

(Pouze anglicky)

<http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>

Obsah

Nezapomeňte přechít

- Bezpečnostní upozornění (Varování / Pozor)..... 4
- Poznámky..... 5
- Údržba..... 5

Stručný návod

- Příslušenství / Volby..... 6
- Uspořádání ovládacích prvků 8
- Zapojení 10
- Automatické ladění 12

Radujte se ze svého televizoru!

Základní vlastnosti

- Sledování televizoru 16
- Používání TV průvodce 20
- Sledování teletextu 22
- Sledování signálu z externích vstupů 24
- Jak používat nástroje VIERA TOOLS 26
- Jak používat funkce menu 27

Pokročilé vlastnosti


- Přeladění z nabídky Další nastavení 34
- Ladění a úpravy kanálů (Analogové kanály) 38
- Ladění a úpravy kanálů (DVB) 40
- Expediční nastavení 43
- Časovač nahrávání 44
- Dětský zámek 46
- Označení vstupů 47
- Používání Common Interface 48
- Aktualizace softwaru TV 49
- Více oken 50
- Zobrazení obsahu obrazovky počítače na televizoru 51
- Rozšířené nastavení obrazu 52
- Záznam USB HDD 54
- Použití přehrávače médií 58
- Využití síťových služeb (DLNA / VIERA CAST) 66
- Funkce Link 76 (Q-Link / VIERA Link)
- Externí zařízení 84

Otázky a odpovědi

- Technické údaje..... 86
- Otázky a odpovědi..... 91
- Licence 93
- Technické údaje..... 94




Karta SD



Videokamera



Osobní počítač



Set top box

Nahrávání nebo přehrávání obsahu na tomto nebo jiném zařízení může vyžadovat povolení od vlastníka autorského práva nebo dalších takových práv v tomto obsahu. Panasonic nemá tuto pravomoc a nezaručuje vám přístup a výslovně popírá jakékoliv právo, způsobilost nebo záměr získávat takový přístup ve vašem zájmu. Je vaší zodpovědností zajistit, aby použití tohoto nebo jiného zařízení se shodovalo s platnou legislativou autorského práva ve vaší zemi. Pro více informací nahlédněte do zákonů na příslušné zákony a zahrnutá nařízení nebo kontaktujte vlastníka práv obsahu, který si přejete přehrávat nebo nahrávat.

Tento produkt je předmětem licence jako součást portfolia licencí patentu AVC pro osobní a nekomerční využití ke (i) kódování obrazu v souladu s normou AVC („AVC Video“) a/nebo (ii) dekódování obrazového záznamu AVC Video, který byl zakódován spotřebitelem během osobní a nekomerční činnosti a/nebo byl získán od poskytovatele videoobsahu, který je na základě licence oprávněn poskytovat AVC Video. Pro jakékoli jiné využití není udělena nebo předpokládána žádná licence. Další informace lze získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.


Bezpečnostní upozornění

Varování


Zacházení se zástrčkou a napájecím kabelem

- Zcela zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky. (Pokud je zástrčka napájecího kabelu uvolněná, může dojít k zahřívání a následně k požáru.)
- Zajistěte si snadný přístup k zástrčce kabelu napájení.
- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokřýma rukama. Toto může způsobit úraz el. proudem.
- Nepoškoďte napájecí kabel, poškozený napájecí kabel může způsobit požár nebo úraz el. proudem.
 - Nepřemisťujte televizor s napájecím kabelem zapojeným do zásuvky.
 - Neumísťujte na napájecí kabel těžké předměty a neumísťujte jej poblíž objektů s vysokou teplotou.
 - Napájecí kabel nezkrucujte, příliš neohýbejte a nenapínejte.
 - Za napájecí kabel netahejte. Když odpojujete napájecí kabel, držte jej za tělo zástrčky.
 - Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo poškozenou síťovou zásuvku.
 - Zajistěte, aby televizor nemačkal síťovou šňůru.

Pokud sledáte jakoukoli abnormalitu, odpojte okamžitě zástrčku napájecího kabelu.

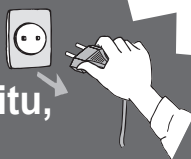

**stříd. 220-240V
50 / 60 Hz**

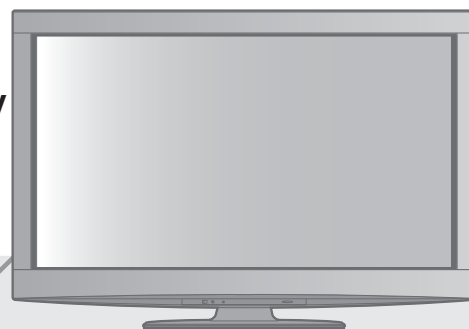

Zdroj napájení / instalace

- Tento televizor je určen pro:
 - 220-240 V AC, 50 / 60 Hz
 - Umístění na stůl

Nesnímejte kryty NIKDY přístroj sami neupravujte

- Komponenty s vysokým napětím mohou způsobit vážný úraz elektrickým proudem, proto nesnímejte zadní kryt televizoru, mohlo by dojít ke styku se součástkami pod napětím.
- Uvnitř se nenachází uživatelem opravitelné součásti.
- Přístroj nechávejte kontrolovat, nastavovat a opravovat u místního prodejce Panasonic.

Nevystavujte dešti nebo nadměrné vlhkosti

- Abyste předešli poškození, které může mít za následek úraz el. proudem nebo požár, nevystavujte tento TV dešti nebo nadměrné vlhkosti.
- Nad přístroj neumísťujte nádoby s tekutinou, jako např. vázy a TV nevystavujte kapající ani stříkající vodě.

Nevystavujte televizor přímému slunečnímu světlu a jiným zdrojům tepla.

- Vyhněte se působení přímého slunečního světla a jiných zdrojů tepla.

Pro zamezení požáru nikdy nenechávejte svíčky či jiný zdroj otevřeného ohně v blízkosti televizního přijímače.



Do přístroje nevkládejte žádné cizí předměty

- Nenechte přes větrací otvory spadnout do přístroje jakékoliv předměty, protože by mohlo dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem.

Neumísťujte televizor na nestabilní plochy.

- Televizor by mohl spadnout nebo se převrátit.

Používejte pouze originální doporučené podstavce / zařízení k montáži

- Použití neschválených stojanů nebo jiných fixačních zařízení může mít za následek nestabilitu přístroje a riziko zranění. Požádejte místního prodejce Panasonic o nastavení nebo instalaci zařízení.
- Používejte schválené podstavce / podpěry k zavěšení na stěnu. (str. 6).

Nedovolte dětem manipulovat s SD kartou nebo s nebezpečnými součástkami.

- Malé děti by mohly SD kartu spolknout stejně jako jiné drobné předměty. Prosím vyjměte SD kartu ihned po použití a uschovejte ji mimo dosah dětí.
- Tento produkt obsahuje potenciálně nebezpečné součásti, které mohou náhodně vdechnout nebo spolknout malé děti. Tyto části uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Pozor

■ Při čištění televizoru odpojte napájecí kabel

- Čištění přístroje zapojeného do sítě může způsobit úraz el. proudem.


■ Odpojte síťovou zástrčku z elektrické sítě, pokud televizor nebudete delší dobu používat

- Pokud je televizor zapojen do sítě, stále odebírá určité množství elektrické energie, i když je ve vypnutém stavu.

■ Nezakrývejte zadní ventilační otvory

- Dostatečné větrání je nezbytné pro to, aby se zabránilo poruše elektronických součástek.
- Nezakrývejte ventilační otvory předměty jako jsou noviny, ubrusy a závěsy.
- Doporučujeme ponechat minimální vzdálenost 10 cm okolo televizního přijímače, a to i v případě, že je umístěn uvnitř skříně nebo mezi policemi.
- Pokud použijete podstavec, ponechte volný prostor mezi spodní částí televizoru a povrchem podlahy.
- Jestliže nepoužíváte podstavec, zajistěte, aby otvory ve spodní části televizoru nebyly zablokovány.

Minimální vzdálenost

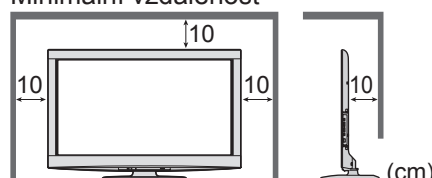

■ Nepoužívejte velkou sílu a vyvarujte se úderům na panel displeje

- Může to způsobit poškození vedoucí ke zranění.

■ Nevystavujte váš sluch nadměrnému hluku ze sluchátek

- Můžete si způsobit nevratné poškození sluchu.

Poznámky

■ Funkce automatického přepínání do pohotovostního režimu

- TV automaticky přechází do pohotovostního režimu za následujících podmínek:
 - nepřijímá žádný signál a během 30 minut neprovedena žádná operace v analogovém režimu TV
 - „Časovač vypnutí“ je aktivní v Další nastavení (str. 19)
 - žádná operace neprovedena za dobu nastavenou v „Automatické vypnutí“ (str. 33)

■ Televizor umístěte v dostatečné vzdálenosti od tohoto typu vybavení

- Elektronická zařízení
Obzvláště neumisťujte video zařízení poblíž tohoto přístroje. (Elektromagnetické rušení může deformovat obraz / rušit zvuk.)
- Zařízení s infračerveným čidlem
Tento televizor také vyzařuje infračervené paprsky. (Toto může mít vliv na obsluhu zařízení s infračerveným čidlem.)

■ Převážet pouze ve vzpřímené poloze

Údržba

Nejprve vyjměte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

Panel, Rámeček, Podstavec

Pravidelná péče:

Zlehka vyčistěte plochu zobrazovacího panelu, skříně nebo podstavec pomocí čisticí tkaniny, abyste vyčistili nečistoty a otisky prstů.

Pro zaschlé nečistoty:

Navlhčete čisticí tkaninu čistou vodou nebo zředěným neutrálním saponátem (1 díl saponátu na 100 dílů vody). Pak utěrku vyždímejte a plochu utřete. Nakonec setřete veškerou vlhkost.

Pozor

- Nepoužívejte tvrdé utěrky nebo hubky s tvrdou plochou. Mohou způsobit škrábance na povrchu.
- Vodu ani saponát na TV nelijte. Kapalina uvnitř TV by mohla výrobek poškodit.
- Nenanašujte na povrch repelenty, rozpouštědla, ředidla nebo jiné nestálé substance. Mohou snížit kvalitu povrchu nebo způsobit odloupávání barvy.
- Povrch panelu displeje je speciálně upraven a lze jej snadno poškodit. Dávejte pozor, abyste na povrch neklepali nebo neškrábali nehtem nebo jinými tvrdými předměty.
- Nedovolte, aby rámeček nebo podstavec přišly na delší dobu do kontaktu s pryží nebo PVC substancí. Může se tím snížit kvalita povrchu.

Zástrčka napájecího kabelu

Pravidelně zástrčku napájecího kabelu otírejte suchým hadříkem. Vlhkost nebo prach mohou způsobit požár nebo úraz el. proudem.

Příslušenství / Volby

Standardní příslušenství Zkontrolujte, zda jste obdrželi příslušenství a následující položky ☒


- ☐ Dálkový ovladač
● N2QAYB000504




- ☐ Baterie do dálkového ovladače (2)
● R6
➔ str. 8



- ☐ Podstavec
➔ str. 7

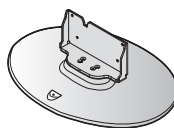

- ☐ Bezdrátový adaptér LAN a prodlužovací kabel
➔ str. 14 a str. 67



- ☐ Návod k obsluze

- ☐ Celoevropská záruka

- Tento produkt obsahuje potencionálně nebezpečné součásti (např. plastické sáčky), které mohou náhodně vdechnout nebo spolknout malé děti. Tyto části uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Volitelné příslušenství

Kontaktujte prosím nejbližšího prodejce Panasonic pro nákup doporučeného volitelného příslušenství. Pro další podrobnosti se prosím podívejte do návodu volitelného příslušenství.

- ☐ Komunikační kamera
● TY-CC10W




Pozor

- Tuto kameru lze používat se službou VIERA CAST (str. 75).
- Také si přečtěte návod ke kameře.
- V závislosti na místě nemusí být toto volitelné příslušenství dostupné. Informace můžete získat od místního prodejce značky Panasonic.


- ☐ Podpěra k zavěšení na stěnu

- TY-WK3L2RW

Úhel konzoly pro nástěnnou montáž tohoto televizoru lze nastavit na „nulový sklon (svisle)“ a na „sklon 5 stupňů“.

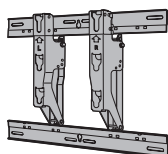


Zadní panel televizoru

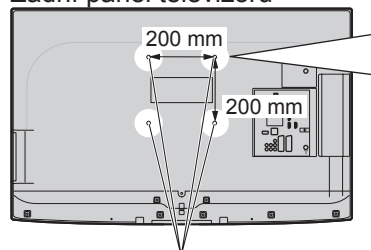

Otvory pro instalaci podpěry k zavěšení na stěnu

Šroub pro upevnění TV na podpěru k zavěšení na stěnu (nedodáno s TV)

Hloubka šroubu:
minimálně : 10 mm
maximálně : 12 mm

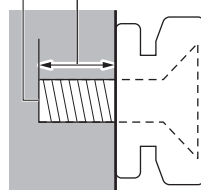

(Pohled ze strany)

Varování

- Nepoužití originální podpěry společnosti Panasonic nebo jinou než doporučenou instalaci televizoru provádí zákazník na své vlastní nebezpečí. Vždy požádejte kvalifikovaného technika, aby provedl instalaci. Nesprávné uchycení může způsobit pád zařízení mající za následek zranění osoby nebo poškození výrobku. Jakákoliv škoda vzniklá v důsledku instalace našeho televizoru, která nebyla provedena osobou kvalifikovanou pro tuto instalaci, nebude pokryta zárukou.
- Jestliže používáte volitelné příslušenství nebo podpěru k zavěšení na stěnu, vždy dbejte, aby byly v plném rozsahu dodrženy pokyny v jejich návodu k obsluze.
- Neinstalujte televizor přímo pod stropní osvětlovací tělesa (jako jsou bodová světla nebo halogenové žárovky), která většinou vyzařují mnoho tepla. Pokud tak učiníte, může dojít k deformaci nebo poškození částí plastového krytu.
- Při montáži podpěry k zavěšení na zeď postupujte opatrně. Před montáží se vždy ujistěte, že ve zdi nejsou elektrické kabely či potrubí.
- Pokud TV nebudete delší dobu používat demontujte ji z její závěsné podpory na zdi, abyste předešli pádu a zranění.

Přípevnění podstavce

Varování

Podstavec nerozebírejte ani neupravujte.

- Jinak se může přístroj převrhnout, poškodit a způsobit zranění.

Pozor

Nepoužívejte žádný jiný televizor nebo displej.

- Jinak se může přístroj převrhnout a poškodit a způsobit zranění.

Podstavec nepoužívejte, pokud je zkroucený nebo fyzicky poškozený.

- Používáte-li fyzicky poškozený podstavec, může dojít ke zranění. Neprodleně se spojte s Vaším nejbližším prodejcem Panasonic.

Během sestavování se ujistěte, že jsou všechny šrouby bezpečně utaženy.

- Pokud byste šrouby během montáže nedotáhli dostatečně pečlivě, podstavec by neměl potřebou stabilitu k tomu, aby mohl bezpečně držet televizor. Výsledkem by mohlo být překocení televizoru a jeho poškození nebo úraz osob.


Zajistěte, aby se televizor nepřevrátil.

- Pokud do přístroje udeříte nebo se do kontaktu s přístrojem či podstavcem dostanou děti, potom se televizor může převrhnout a způsobit zranění.

K instalaci a odstranění televizoru jsou zapotřebí dvě nebo více osob.


- Pokud nejsou přítomny dvě nebo více osob, televizor může spadnout a způsobit zranění.

Ⓐ Montážní šroub (4)



M5 × 15


Ⓑ Montážní šroub (4)



M4 × 12


Ⓒ Držák

- TKZX5253 (TX-L37V20E)
- TKZX5255 (TX-L42V20E)



Ⓓ Základna


- TBLX0168 (TX-L37V20E)
- TBLX0167 (TX-L42V20E)



■ Montáž podstavce

Pro bezpečné upevnění držáku Ⓒ k základně použijte čtyři montážní šrouby Ⓐ.


- Ověřte si, zda jsou šrouby spolehlivě utaženy.
- Při násilném utažení montážních šroubů špatným směrem dojde ke stržení závitů.

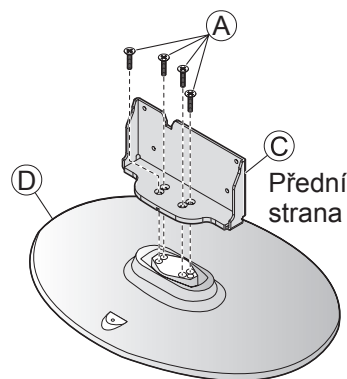

■ Zajištění televizoru

K bezpečnému připevnění použijte Ⓑ montážní šrouby.


- Ověřte si, zda jsou šrouby spolehlivě utaženy.
- Práce provádějte na vodorovném a stabilním povrchu.

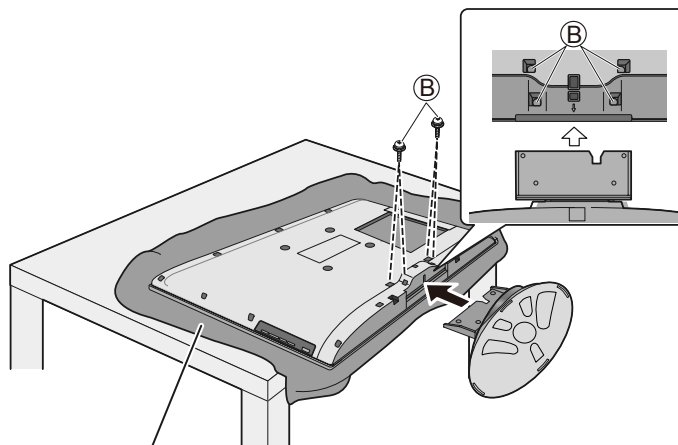

Pěnová podložka nebo silná měkká tkanina

Nastavení požadovaného úhlu panelu

- Do krajní polohy nepokládejte žádné předměty ani ruce.

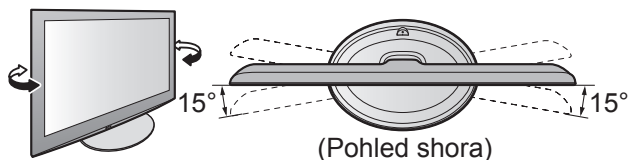


Uspořádání ovládacích prvků

Dálkový ovladač


■ Instalace / vyjmutí baterií dálkového ovladače

1

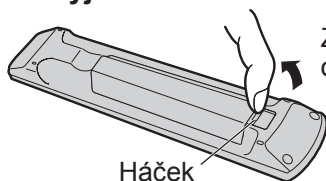

Zatáhnutím
otevřete

2

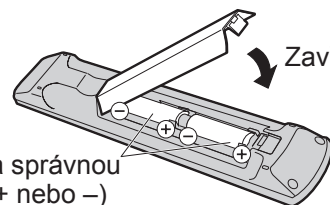

Dbejte na správnou
polaritu (+ nebo -)

Pozor

- Při nesprávné instalaci může dojít k úniku elektrolytu a poleptání, které způsobí poškození dálkového ovladače.
- Nikdy nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte baterie různých typů (např. alkalické s manganovými).
- Nepoužívejte akumulátory (Ni-Cd).
- Baterie nespalujte ani nerozebírejte.
- Baterie nevystavujte nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni apod.
- Nerozebírejte ani neupravujte dálkový ovladač.

Přehrávač médií (str. 58)

- Přepíná SD kartu a USB zařízení na režim zobrazení / poslechu

Pohotovostní režim Zapnuto / Vypnuto

- Zapínání nebo vypínání pohotovostního režimu televizoru

Hlavní menu (str. 27)

- Slouží k přístupu do menu Obraz, Zvuk a Další nastavení

Poměr stran (str. 18)

- Změna poměru stran podle seznamu Aspekt
- Tlačítko lze také tisknout opakovaně, dokud se nenastaví požadovaný poměr

Kanál / Informace o programu (str. 17)

- Zobrazí kanál a informace o programu

Menu VIERA Link (str. 80)

- Přístup do menu VIERA Link

OK

- Potvrdí výběry a volby
- Stisknete po výběru pozic kanálu – rychlá změna kanálu
- Zobrazuje seznam kanálů

Menu Volby (str. 19)

- Snadné volitelné nastavení zobrazení, zvuku atd.

Barevná tlačítka

- Slouží k výběru, navigaci a ovládání různých funkcí

Teletext (str. 22)

- Přepíná do režimu Teletext

Titulky (str. 18)

- Zobrazí titulky

Číselná tlačítka

- Změna programu a stránek teletextu
- Zadávání znaků
- Pokud je televizor v pohotovostním režimu, tlačítko jej zapíná (Stisknete na zhruba 1 vteřinu)

Vypnutí zvuku

- Vypnutí a zapnutí zvuku

Zvyšování / snižování hlasitosti

Volba vstupního režimu

- TV - přepíná režim DVB-S / DVB-C / DVB-T / Analogový režim (str. 16)
- AV - přepíná ze seznamu Výběr vstupu do vstupního režimu AV (str. 24)

Přímý TV záznam (str. 78 a str. 80)

- Bezprostřední záznam programu na DVD rekordér / videorekordér prostřednictvím zapojení Q-Link nebo VIERA Link

VIERA CAST (str. 75)

- Zobrazí výchozí obrazovku VIERA CAST

Konec

- Návrat na běžné zobrazení

VIERA TOOLS (str. 26)

- Zobrazí ikony některých zvláštních funkcí a snadno je vyvolá

TV průvodce (str. 20)

- Zobrazení TV průvodce

Kurzorová tlačítka

- Provádění výběru a nastavení

Návrat

- Návrat do předchozího menu / na předchozí stránku

Pozastavení

- Zmrazení / rozmrazení obrazu (str. 17)
- Pozastaví aktuální stránku teletextu (režim teletext) (str. 22)

Obsah (str. 23)

- Návrat na stránku obsahu teletextu (režim teletext)


Poslední přístup (str. 19)


- Přepíná na předchozí prohlížený kanál nebo vstupní režim

Přepínání kanálů nahoru / dolů

- Postupná volba kanálů

Ovládání připojeného zařízení (str. 25, 56 a str. 82)

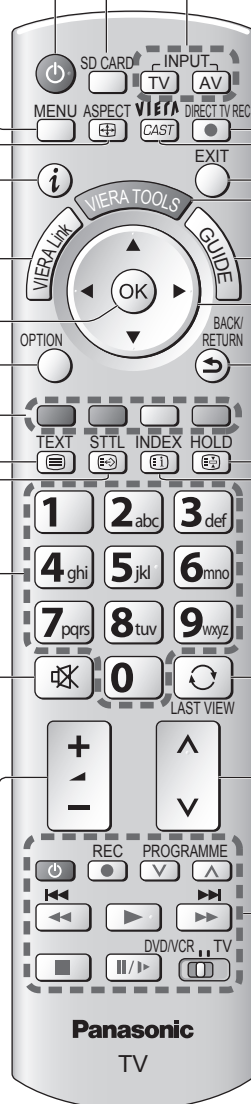

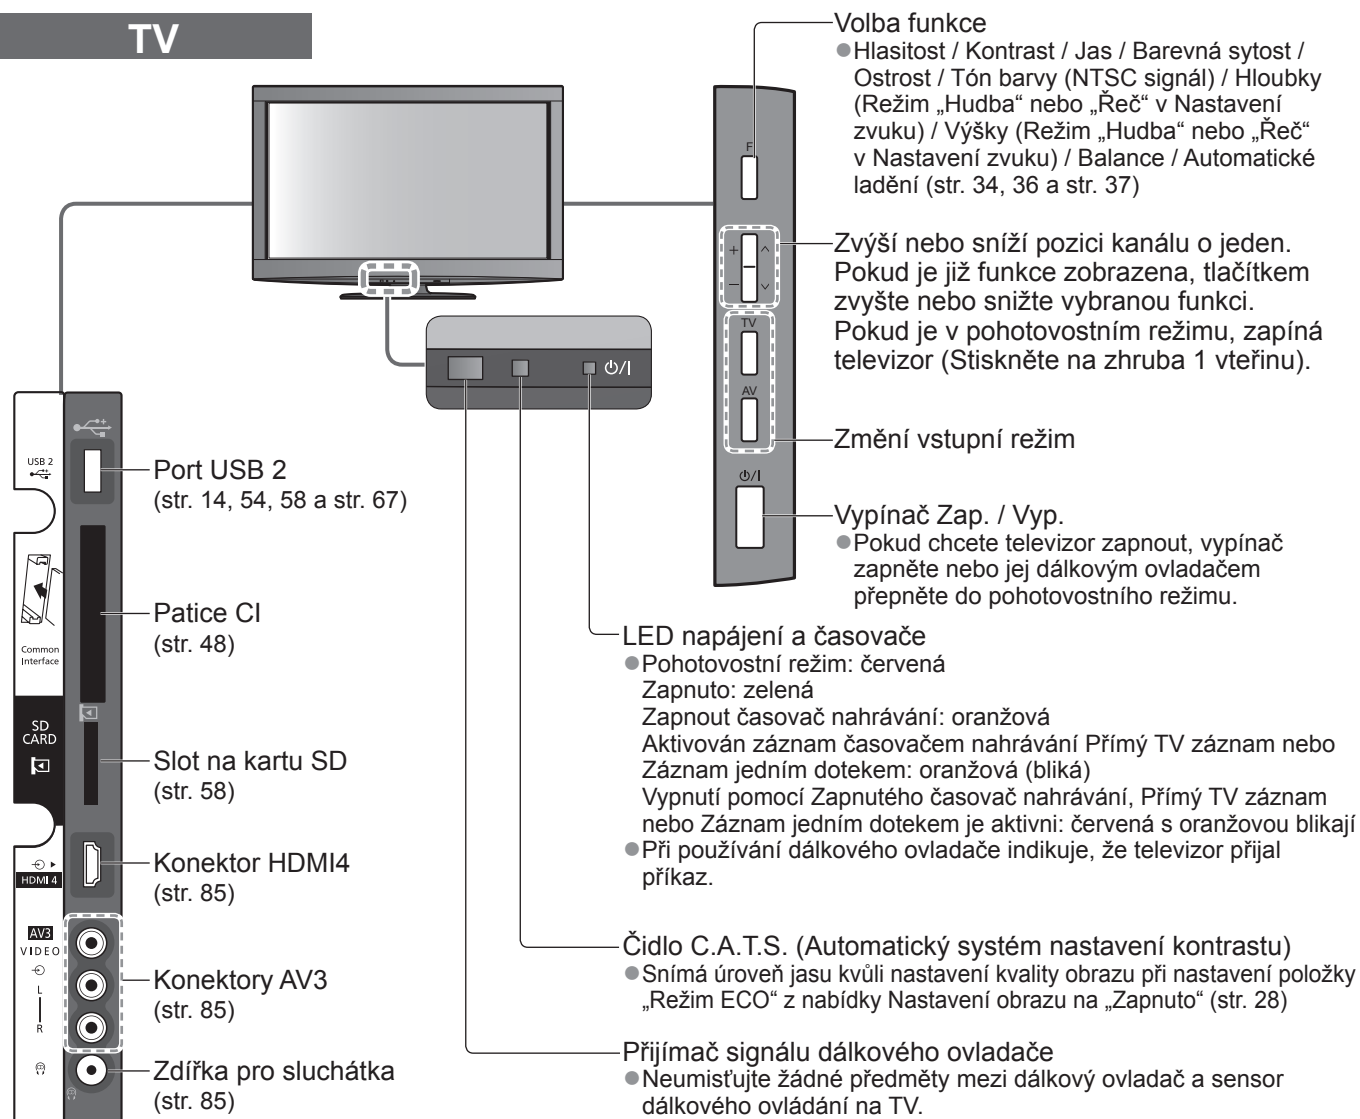

Používání údajů na obrazovce

Mnoho vlastností tohoto televizoru lze vyvolat pomocí menu na obrazovce.

■ Jak používat dálkový ovladač



Pohyb kurzoru / výběr položky menu



Vstupte do menu / uložení provedeného nastavení nebo vybraných možností



Otevřít hlavní menu



Pohyb kurzoru / nastavení úrovně / výběr z nabídky možností




Návrat do předchozího menu



Opuštění systému menu a návrat k normálnímu zobrazení

■ Okno pokynů NÁPOVĚDA NA OBRAZOVCE - Průvodce ovládáním

Příklad (Nastavení zvuku):

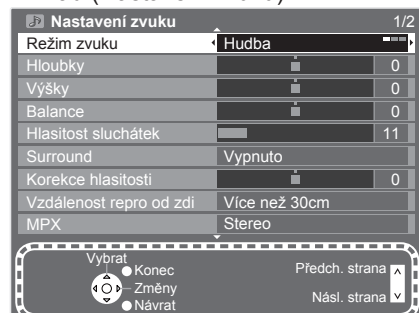

Průvodce ovládáním vám pomůže.

Zapojení


Zobrazená externí zařízení a kabely se s tímto televizorem nedodávají.
Před připojováním a odpojováním jakýchkoli kabelů se ujistěte, že je televizor odpojen od sítě.

Příklad 1

Připojení paraboly nebo antény

Pouze televizor

- Informace o správné instalaci paraboly vám poskytne místní prodejce.
- Vyžádejte si rovněž podrobnější informace u společnosti zajišťující přijímané satelitní vysílání.
- Volitelné satelity a nastavení paraboly k naladění kanálů DVB-S ➔ str. 35

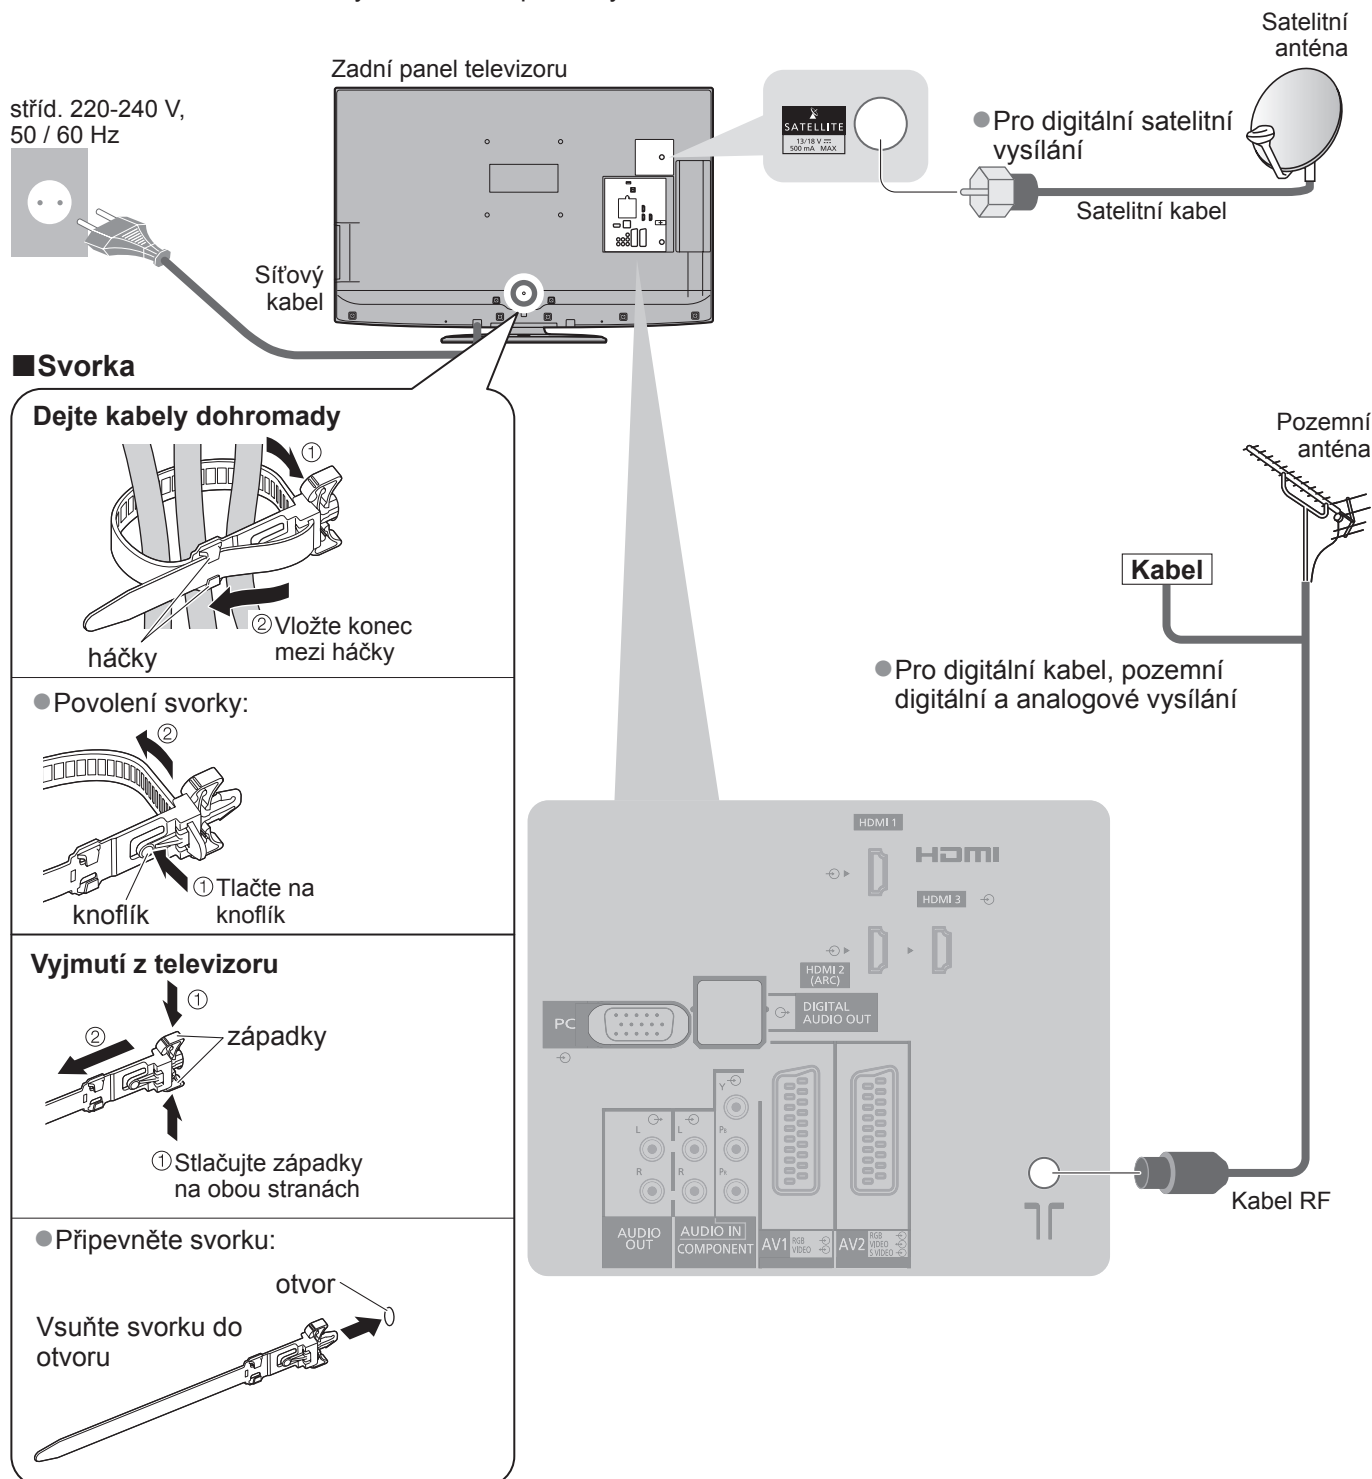


- Nesvazujte dohromady satelitní kabel, kabel RF a napájecí kabel (mohlo byt dojít k narušení obrazu).
- Upevněte kabely pomocí svorek dle potřeby.
- Při použití volitelného příslušenství použijte jejich příslušného návodu k obsluze pro upevnění kabelů.

Příklad 2 Připojení DVD rekordéru / videorekordéru

Televizor, DVD rekordér nebo videorekordér


Zadní panel televizoru

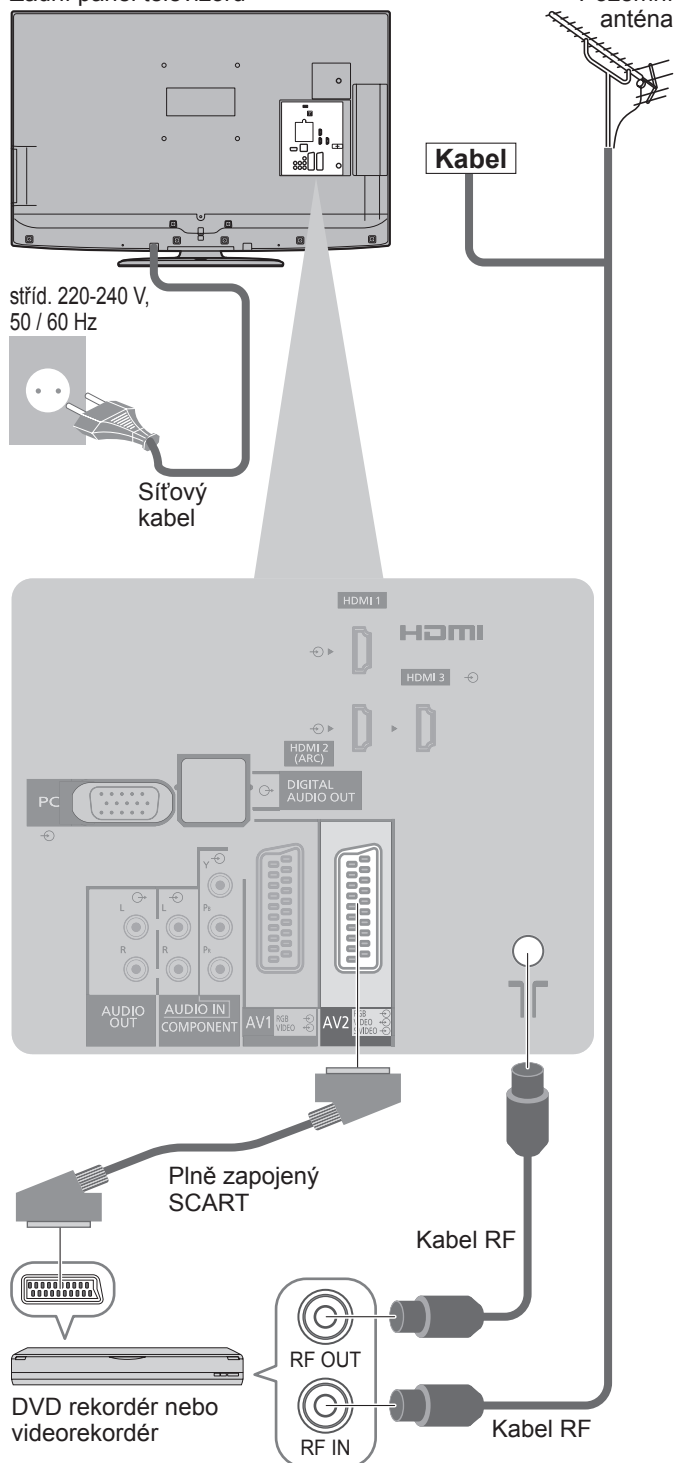

Příklad 3 Připojení DVD rekordéru / videorekordéru a set top boxu

Televizor, DVD rekordér / videorekordér a set top box

Zadní panel televizoru

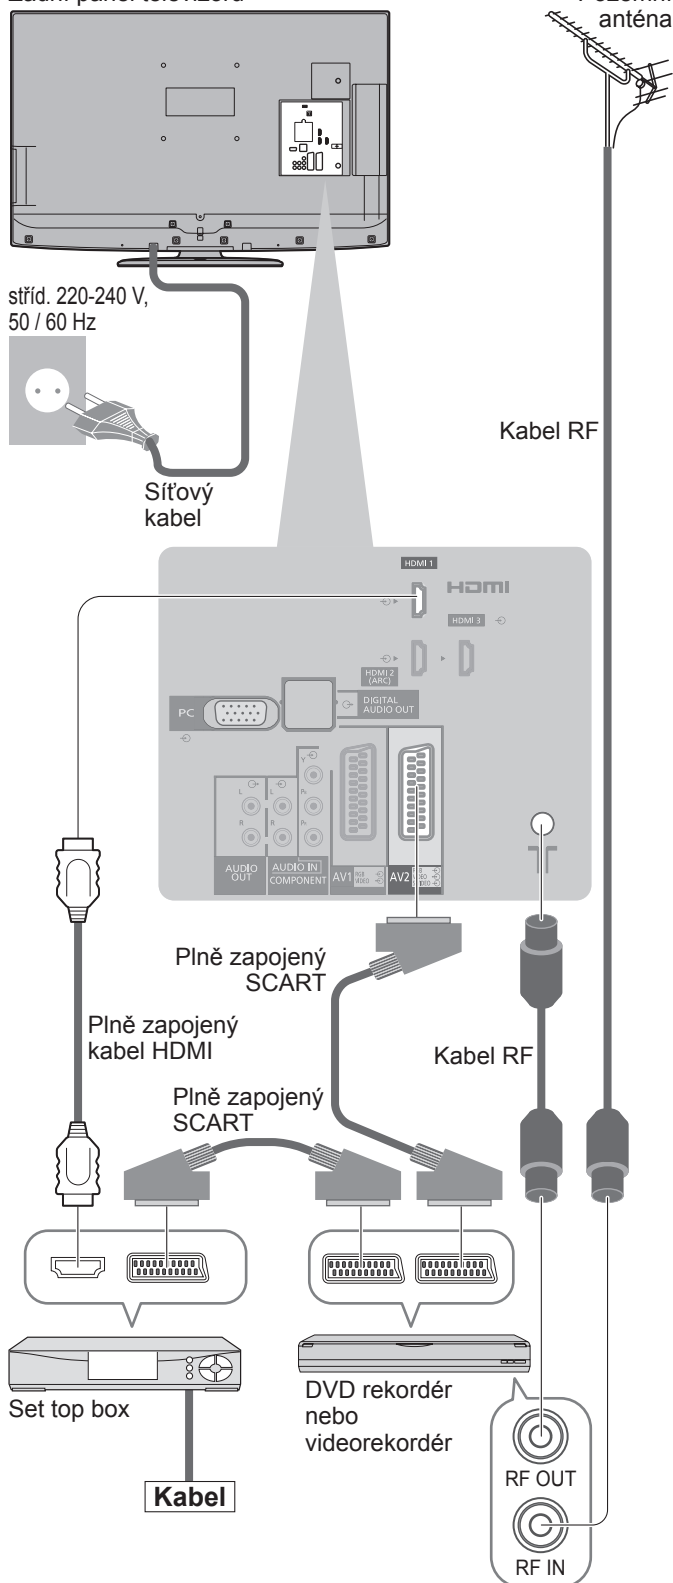


Poznámka

- DVD rekordér / videorekordér podporující funkci Q-Link zapojte do vstupu AV1 / AV2 televizoru (str. 78).
- Pro zařízení kompatibilní s HDMI je možno prostřednictvím kabelu HDMI připojit konektory HDMI (HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4) (str. 84).
- Síťové připojení ➔ str. 14 a str. 67
- Připojení Q-Link ➔ str. 76
- Připojení VIERA Link ➔ str. 76 a str. 77
- Také si prosím přečtěte návod k zařízení, které se má připojit.

Automatické ladění

Automatické vyhledání a uložení televizních kanálů


- Tyto kroky nejsou třeba, pokud bylo nastavení provedeno vaším místním prodejcem.
- Před zahájením Automatického ladění dokončete zapojení (str. 10 a str. 11) a nastavení připojeného zařízení (v případě potřeby). Podrobnosti týkající se nastavení připojeného zařízení naleznete v návodu k zařízení.

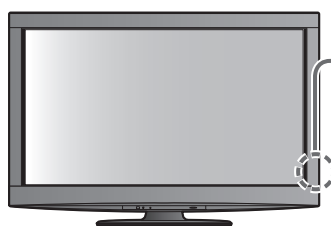

1

Televizor zapojte do zásuvky a zapněte

(Zobrazení potrvá několik málo sekund)



2

Vyberte jazyk

Menüsprache			
Deutsch	Dansk	Polski	Srpski
English	Svenska	čeština	Hrvatski
Français	Norsk	Magyar	Slovenščina
Italiano	Suomi	Slovenčina	Latviešu
Español	Türkçe	Български	eesti keel
Português	Ελληνικά	Română	Lietuvių
Nederlands			



① vybrat

② nastavit

3

Vyberte stát

Země		
Německo	Dánsko	Polsko
Rakousko	Švédsko	Česko
Francie	Norsko	Maďarsko
Itálie	Finsko	Slovensko
Španělsko	Lucembursko	Slovinsko
Portugalsko	Belgie	Estonsko
Švýcarsko	Nizozemí	Litva
Malta	Turecko	Ostatní
Andora	Řecko	



① vybrat


② nastavit

- V závislosti na zemi, kterou zvolíte, budete možná žádáni o volbu regionu. V tomto případě zvolte svůj region.

4

Zvolte režim, který si přejete naladit

Výběr typu TV signálu	
☒	DVB-S
☒	DVB-C
☒	DVB-T
☒	Podpora DVB-T pro HD služby
☒	Analogový
Start	



② ladit / přeskočit ladění

① vybrat

- ☒ : ladit (režim naladí a vyhledá dostupné kanály)

- ☐ : přeskočit ladění

- V závislosti na zvolené zemi se nemusí objevit „DVB-C“ (str. 95).

5

Zvolte „Start“

Výběr typu TV signálu	
☒	DVB-S
☒	DVB-C
☒	DVB-T
☒	Podpora DVB-T pro HD služby
☒	Analogový
Start	



② přístup

① vybrat

**Zahájení
automatického ladění**

- Automatické ladění začne vyhledávat TV kanály a uloží je. Uložené kanály a jejich pořadí se může lišit podle státu, místa, vysílacího systému a podmínek příjmu signálu.

(pokračuje na další straně)

Průběh automatického ladění se mění podle vybrané země.

● DVB-S Režim vyhledávání

Režim vyhledávání
Všechny kanály
Neplacené kanály



- ① výběr režimu
② nastavit

● DVB-S Vyhledávání satelitů

Automatické ladění DVB-S	
Stav	0% 100%
Tato operace bude dokončena do 40 min.	
Satelit	Probíhá kontrola USB
Asi 19.2°E	
Hot Bird 13°E	
Stiskněte EXIT pro překožení instalace satelitu	
Vyhledávání satelitů	

● Automatické ladění DVB-S

Automatické ladění DVB-S			
Stav	0% 100%		
Tato operace bude trvat asi 30 min.			
Číslo	Název kanálu	Typ	Kvalita
372	CBBC Channel	Neplacené TV	10
372	BBC Radio Wales	Neplacené TV	10
372	E4	Neplacené TV	10
Neplacené TV: 3			
Placené TV: 0			
Rozhlas: 0			

● Nastavení sítě DVB-C

Zadejte domácí frekvenci a ID sítě určené kabelovým poskytovatelem.

A poté zvolte „Start“.

Nastavení DVB-C sítě	
Frekvence	862 MHz
ID sítě	41001
Start	

① zadejte frekvenci a ID sítě

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

V závislosti na zemi, kterou zvolíte se zobrazí

„Automatický“ a nelze nic zadávat.

V tomto případě se domácí frekvence a ID sítě nastaví automaticky.



- ③ přístup
② zvolte „Start“

● Automatické ladění DVB-C

Automatické ladění DVB-C			
Stav	0% 100%		
Tato operace bude trvat asi 3 min.			
Číslo	Název kanálu	Typ	Kvalita
1	CBBC Channel	Neplacené TV	10
2	BBC Radio Wales	Neplacené TV	10
3	E4	Neplacené TV	10
Neplacené TV: 3			
Placené TV: 0			
Rozhlas: 0			

● Automatické ladění DVB-T

Automatické ladění DVB-T			
Stav	CH 5 100%		
Tato operace bude trvat asi 3 min.			
KANÁL	Název kanálu	Typ	Kvalita
62	CBBC Channel	Neplacené TV	10
62	BBC Radio Wales	Neplacené TV	10
62	E4	Neplacené TV	10
62	Cartoon Network	Neplacené TV	10
Neplacené TV: 4			
Placené TV: 0			
Rozhlas: 0			

V závislosti na zemi, kterou zvolíte, se zobrazí obrazovka výběru kanálu po automatickém ladění DVB-T, pokud má více kanálů stejné logické číslo kanálu. Zvolte upřednostněný kanál nebo opusťte obrazovku pro automatické výběry.

● Automatické ladění analogové části

Automatické ladění analogové části	
Vyhledávání	CH 21 78 CC-1 100%
Tato operace bude trvat asi 3 min.	
KANÁL	Název kanálu
CH 29	
CH 33	BBC1
Analogový: 2	
Probíhá vyhledávání	

Přenos ladících dat

Čekajte, prosím!

0% 100%

Dálkové ovládání je neaktivní

- Pokud je prostřednictvím Q-Link, VIERA Link nebo podobné technologie (str. 78 a str. 79) připojen kompatibilní rekordér, nastavení kanálu, jazyka, země / regionu se automaticky přenesou do rekordéru.
- Pokud přenos selže, lze jej prostřednictvím položky menu uskutečnit později.

➔ „Načítání“ (str. 30)

(pokračuje na další straně)

Automatické ladění

6 Nastavte bezdrátové LAN spojení

Nastavení bezdrátového LAN připojení pro aktivaci funkcí síťových služeb (str. 66).

(Nechcete-li používat připojení k bezdrátové síti LAN nebo síťové funkce, přeskočte tento krok.)

- Chcete-li nastavit připojení k bezdrátové síti LAN, použijte bezdrátový adaptér LAN (součást dodávky). Informace o bezdrátovém LAN adaptéru → „Bezdrátový LAN adaptér“ (str. 15)
- Potvrďte šifrovací kód, nastavení a polohu vašeho přístupového bodu před spuštěním nastavení. Pro podrobnosti si přečtěte návod k přístupovému bodu.

Spustit nastavení bezdrátového připojení LAN?

Ano Ne
Připojte, prosím, bezdrátový LAN adaptér (DY-WL10) do konektoru USB.

Bezdrátové LAN připojení lze nastavit později

→ „Nastavení sítě“ (str. 70)

- Pro přeskočení tohoto kroku

EXIT
→ nebo zvolte „Ne“

1 připojte bezdrátový LAN adaptér k portu USB 1 nebo 2

Internetové prostředí

Přístupový bod

Bezdrátový LAN adaptér a prodlužovací kabel (součást dodávky)

2 vybrat „Ano“
3 přístup

Spustí se nastavení bezdrátového LAN spojení

Typ připojení
Zvolte, prosím, typ připojení k síti.
WPS (Push tlačítko)
Vyhledat přístupový bod

Zvolte způsob připojení

2 přístup
1 vybrat

WPS (Push tlačítko)

WPS (Push tlačítko)
1) Stiskněte, prosím, tlačítko „WPS“ na přístupovém bodě, když světlá bílá.
2) Jakmile je přístupový bod připraven, zvolte, prosím, „Připojit“.
Pokud si nejste jisti, podívejte se, prosím, do návodu k přístupovému bodu.

Připojit

Tiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodu, dokud se nerozblíká kontrolka. A poté stiskněte tlačítko OK pro připojení bezdrátového LAN adaptéru a přístupového bodu.

OK

- Zjistěte si, zda váš přístupový bod podporuje WPS pro takovéto nastavení.
- WPS: Wi-Fi Protected Setup (Zjednodušené nastavení Wi-Fi)

Hledat přístupové body

Automaticky nalezené přístupové body jsou v seznamu.

C	SSID	Bezdrátový typ	Šifrování	Prostředí
1	Access Point A	11n (2.4GHz)	WPA2-PSK	Internet
2	Access Point B	11n (2.4GHz)	WPA2-PSK	Internet
3	Access Point C	11n (2.4GHz)	WPA2-PSK	Internet

Zvolte si přístupový bod.

2 přístup
1 vybrat

☐ : Přístupový bod s šifrováním

- Pro opětovné vyhledání přístupových bodů → Žlutá

- Pro informace o zvýrazněném přístupovém bodu → i

- Pro ruční nastavení (str. 71) → Červená

Nastavení klíče šifrování
Spojení uskutečňováno podle následujících nastavení:-
SSID: Access Point A
Typ ověření: WPA-PSK
Typ kódování: TKIP
Zadejte, prosím, kódovací klíč.
Klíč šifrování

Zadání šifrovacího kódu

OK

- Jestliže zvolený přístupový bod není zakódován, zobrazí se obrazovka potvrzení. Je doporučeno zvolit zakódovaný přístupový bod.

Nastavení přístupového bodu
Klíč šifrování
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t
u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zadejte šifrovací kód přístupového bodu

Zadejte znaky jeden po druhém

1 vybrat
2 nastavit

Uložit

BACK/ RETURN

- Znaky můžete nastavit pomocí numerických tlačítek.

Nastavení přístupového bodu
Šifrovací klíč nastaven na:-
XXXXXXXXXX
Zvolte „Ano“ pro potvrzení.
Zvolte „Ne“ pro změnu.
Ano Ne

Vybrat „Ano“

1 vybrat
2 nastavit

- Pro opětovné zadání šifrovacího kódu vyberte „Ne“.

- Pokud připojování selhalo, zkontrolujte šifrovací kód, nastavení a polohu vašeho přístupového bodu. Pak se držte pokynů na obrazovce.

Ukončit pro přechod do dalšího kroku OK


Vyberte „Domácnost“

Zvolte prohlížeč prostředí „Domácnost“ pro používání v domácím prostředí.

Prosím vyberte uživatelské prostředí.

Domácnost

Obchod



① vybrat

② nastavit



Automatické ladění je nyní dokončeno a váš televizor připraven ke sledování.



- Kontrola seznamu kanálů jedním pohledem ➔ „Používání TV průvodce“ (str. 20)
- Pro úpravu nebo skrytí (přeskočení) kanálů ➔ „Ladění a úpravy kanálů“ (str. 38 - 42)
- Pokud ladění neproběhne úspěšně, zkontrolujte připojení satelitního kabelu, kabelu RF a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

■ Zvolte prohlížeč prostředí „Obchod“ (pouze pro zobrazení v obchodu)

Prohlížeč prostředí „Obchod“ je ukázkový režim pro vysvětlení hlavních funkcí této TV.

Zvolte prohlížeč prostředí „Domácnost“ pro používání v domácím prostředí.

- Můžete se vrátit do obrazovky výběru prohlížečského prostředí ve stavu obrazovky potvrzení obchodu a obrazovky výběru Automatické předvedení Vypnuto / Zapnuto.

① Návrat do obrazovky výběru prohlížečského prostředí

Obchod

Vybral jste režim Obchod

Automatické předvedení

Vypnuto

Zapnuto



② Vyberte „Domácnost“

Prosím vyberte uživatelské prostředí.

Domácnost

Obchod



① vybrat

② nastavit

Automatické ladění je dokončeno

- Pro pozdější změnu prohlížečského prostředí bude zapotřebí inicializovat veškerá expediční nastavení.
➔ „Expediční nastavení“ (str. 43)

Poznámka

- Pokud ladění selhalo nebo pro opětovné naladění všech kanálů ➔ „Automatické ladění“ (str. 34 - 37)
- Pro pozdější doplnění dostupného režimu TV ➔ „Přidat TV signál“ (str. 31 a str. 32)
- Inicializace všech nastavení ➔ „Expediční nastavení“ (str. 43)
- Použití síťového kabelu namísto bezdrátového LAN adaptéru ➔ str. 69
- Pokud jste naposledy televizor vypnuli v pohotovostním režimu, až jej opět zapnete pomocí hlavního vypínače, bude v pohotovostním režimu.

■ Bezdrátový LAN adaptér

Pozor

Před použitím bezdrátového adaptéru LAN (DY-WL10) vezměte v úvahu následující limity.

- Pro použití bezdrátového LAN připojení je potřeba získat přístupový bod.
- Bezdrátový adaptér LAN se doporučuje používat s prodlužovacím kabelem.
- Nepoužívejte bezdrátový adaptér LAN k připojení k bezdrátové síti (SSID*), pro kterou nemáte přidělena práva k použití. Takové sítě mohou být uvedeny ve výsledcích vyhledávání. Použití těchto sítí však může být považováno za nezákonný přístup.


*SSID je název, který slouží k identifikaci konkrétní bezdrátové sítě pro účely přenosu.

- Nevystavuje bezdrátový adaptér LAN vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření ani vlhkosti.
- Bezdrátový adaptér LAN neohýbejte ani jej nevystavuje silným nárazům.
- Bezdrátový adaptér LAN nedemontujte ani jej žádným způsobem neupravujte.
- Nepokoušejte se bezdrátový adaptér LAN instalovat do jakéhokoliv nekompatibilního zařízení.
- Během provozu neodpojujte bezdrátový adaptér LAN z portu USB televizoru.
- Data přenášená a přijímaná prostřednictvím rádiových vln mohou být ručena a sledována.
- Nemá-li docházet k vysokofrekvenčnímu rušení, provozujte televizor mimo zařízení, mezi něž patří například jiná bezdrátová síťová zařízení, mikrovlnné trouby a zařízení využívající signály na frekvenci 2,4 GHz a 5 GHz, používá-li adaptér bezdrátové sítě LAN.
- Pokud z důvodu statické elektřiny apod. dojde k rušení, může tento televizor přestat pracovat k zajištění své ochrany. V takovém případě vypněte napájení televizoru hlavním vypínačem a poté televizor opět zapněte.
- V závislosti na oblasti, ve které se nacházíte, nemusí být bezdrátový adaptér LAN dostupný.
- Doplnující informace o bezdrátovém LAN adaptéru lze získat na následující internetové stránce. (pouze anglicky)

<http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>

Pokud připojujete bezdrátový LAN adaptér později, zobrazí se obrazovka potvrzení pro nastavení.

- Pro nastavení bezdrátového LAN připojení ➔ str. 70 a str. 71



Sledování televizoru



1 Zapněte televizor


(Stiskněte asi na 1 sekundu)

- Hlavní vypínač musí být v poloze Zapnuto. (str. 9)


2 Vyberte režim

TV →

Výběr TV
 DVB-S
 DVB-C
 DVB-T
 Analogový



- Volitelné režimy závisí na uložených kanálech (str. 12).
- Pokud se nezobrazí menu „Výběr TV“, tlačítkem TV přepněte režim.

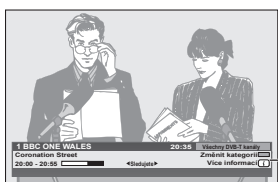

Informační proužek se zobrazí při každé volbě kanálu

- Podrobnosti → str. 17

3 Vyberte kanál

▲ nahoru
▼ dolů

nebo

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

- Jak vybrat více než dvoudílné číslo kanálu, např. 399
→ 3 → 9 → 9

■ Výběr ze seznamu kanálů

→ OK →

Všechny DVB-T kanály Třídění 123...
 6 Cartoon Nwk
 7 BBC Radio Wales
 8 BBC Radio Cymru
 1 BBC ONE Wales
 2 BBC THREE
 3 BBCi
 4 CBBC Channel



■ **Poznámka**

- Sledování placeného televizního vysílání
→ „Používání Common Interface“ (str. 48)


- Změna kategorie → Cervená
- Třídění jmen v abecedním pořadí → Modrá

■ Vyberte kanál pomocí informačního proužku (str. 17)

Před změnou kanálů lze potvrdit název kanálu a program
Zobrazení informačního proužku (pokud se nezobrazí)



→




- Pod položkou „Doba zobr. informací“ (str. 32) lze nastavit prodlevu zobrazení informačního proužku.

■ Pomocí TV průvodce vyberte kanál (str. 20)

Před změnou kanálů lze potvrdit TV průvodce (EPG).
Zobrazit TV průvodce


Zvolte aktuální program kanál



→

Zvolte „Přístup“ (režim DVB)

Das Erste
 19:30- 20:00
 Přístup Časovač nahrávání



- Podle vybrané země (str. 12) bude možná nutné zadat nebo upravit PSČ. Postupujte podle pokynů v hlášení.
- Pro použití časovače nahrávání → str. 21

■ Další užitečné funkce

Pozastavení

Zmrazení / rozmrazení obrazu



Zobrazení informačního proužku

Zobrazení informačního proužku

● Zobrazí se také při změně programu



Pozice a název kanálu

Typ kanálu (Rozhlas, Data, HDTV, apod.)

Kategorie

● Změna kategorie →

Modrá

Příklad (DVB):

Program




Začátek / konec programu

Aktivace indikátoru času zvoleného programu

Dostupné funkce / Význam zpráv

Příklad (Analogové vysílání):



Číslo kanálu

● Potvrzení názvu jiného naladěného kanálu →



● Sledování kanálu uvedeného na proužku → OK

● Informace o dalším programu (DVB) →



● Skrýt → EXIT



● Zvláštní informace (DVB) → i

(opakováním stisknutí se proužek skryje)

● Nastavení časové prodlevy zobrazení → „Doba zobr. informací“ (str. 32)



Vypnutí zvuku aktivní

Špatný signál

Špatná kvalita TV signálu

Šifrováno

Zakódovaný program

Dolby D +, Dolby D

Zvukový signál Dolby Digital Plus nebo Dolby Digital



Titulky k dispozici



Teletext k dispozici



K dispozici větší počet zvukových kanálů



K dispozici větší počet obrazových kanálů



Dostupné vícenásobné audio a video

Stereo, Mono

Režim zvuku

1 - 90

Zbývající čas časovače vypnutí

● Pro nastavení → str. 19

Sledování televizoru

Zobrazení titulků

Zobrazit / skrýt titulky (pokud jsou k dispozici)

- Změna jazyka pro DVB (pokud je k dispozici)
 - ➔ „Preferované podtitulky“ (str. 32)



Poznámka

- Pokud stisknete v analogovém režimu tlačítko STTL, systém se přepne na teletextové služby a vyvolá oblíbenou stránku (str. 23). Tlačítkem EXIT se vrátíte do režimu TV.

Poměr stran

Změna poměru stran (velikost obrazu)




Vychutnejte si sledování obrazu v jeho optimální velikosti a poměru.

Normálně jsou programy opatřeny řídicím signálem poměru stran (širokoúhlý signál, apod.) a televizor vybere na základě tohoto signálu poměr stran automaticky (str. 86).


■ Pokud byste chtěli změnit poměr stran ručně

Zobrazit seznam Aspekt

Během zobrazení seznamu vyberte režim

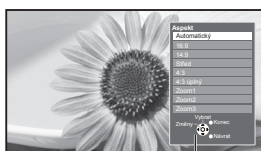

Seznam Aspekt



- Změna režimu pouze prostřednictvím tlačítka ASPECT

➔ (Stiskněte opakovaně, dokud nedosáhnete požadovaného režimu)

Automaticky




Nejllepší poměr, kdy je obraz roztažen a vyplní celou obrazovku.
Podrobnosti ➔ str. 86

16:9




Přímo zobrazí obraz v poměru 16:9 bez deformace (anamorfnní zobrazení).

4:3 úplný



Zobrazí obraz 4:3 zvětšený vodorovně tak, aby vyplnil celou obrazovku.
● Pouze signál HD

14:9



Zobrazí obraz 14:9 v jeho standardní velikosti bez deformace.

Zoom1




Zobrazí obraz 16:9 letterbox (obálka) nebo 4:3 bez deformace.

Střed



Zobrazí obraz 4:3 na celou obrazovku. Roztažení je patrné pouze na levém a pravém okraji.

Zoom2




Zobrazí obraz 16:9 letterbox (obálka) (anamorfnní) na celé obrazovce bez deformace.

4:3



Zobrazí obraz 4:3 v jeho standardní velikosti bez deformace.

Zoom3



Zobrazí obraz 2,35:1 letterbox (obálka) (anamorfnní) na celé obrazovce bez deformace. Při poměru 16:9 zobrazuje obraz na jeho maximum (s mírným zvětšením).

Poznámka


- Poměr stran je pevně nastaven na „16:9“ pokud „Mód zobrazení“ v Nastavení obrazu je nastaven na „Hry“.
- V režimu PC je k dispozici pouze poměr „16:9“ a „4:3“.
- Není k dispozici v režimu teletext.
- Režim poměru lze uložit samostatně pro signály SD (standardní rozlišení) a HD (vysoké rozlišení).

Zobrazení dostupných nastavení pro aktuální stav

Okamžitá kontrola nebo úprava aktuálního stavu



● Změna



Multi Video (režim DVB)

Možnost výběru obrazu (pokud je k dispozici)

- Toto nastavení se neuloží do paměti a vrátí se do výchozího nastavení, jakmile ukončíte aktuální program.

Multi Audio (režim DVB)

Možnost výběru mezi alternativními jazyky zvukového doprovodu (pokud jsou k dispozici)

- Toto nastavení se neuloží do paměti a vrátí se do výchozího nastavení, jakmile ukončíte aktuální program.

Duální Audio (režim DVB)

Umožní vám zvolit stereo / mono (je-li dostupné)

Dílčí kanál (režim DVB)

Možnost výběru vícesložkového programu - s vedlejším kanálem (pokud je k dispozici)

Jazyk titulků (režim DVB)

Možnost výběru jazyka, v němž se budou zobrazovat titulky (pokud jsou k dispozici)

Nastavení znaků TXT

Nastavení jazyka teletextu

➔ Další nastavení (str. 32)

Jazyk teletextu (režim DVB)

Možnost výběru mezi alternativními jazyky teletextu (pokud je k dispozici)

MPX (Analogový režim)

Vybírá se vícenásobný režim zvuku (je-li dostupný)

➔ Nastavení zvuku (str. 29)

Korekce hlasitosti

Nastaví hlasitost jednotlivých kanálů nebo vstupních režimů

Opatrně vyjměte USB

Tato operace slouží k bezpečnému odpojení zařízení USB připojeného k televizoru.

Poslední přístup

Snadno přepíná na předchozí prohlížený kanál nebo vstupní režim



- Znovu stiskněte pro návrat do přednastaveného přístupu.

Poznámka

- Přepínání kanálu není dostupné, když je aktivováno nahrávání z Časovače nahrávání, Záznam jedním dotekem nebo přímý TV záznam.
- Sledování méně než 10 s není považováno jako předchozí prohlížený kanál nebo vstupní režim.


Časovač vypnutí

Po stanovené době přejde TV automaticky do režimu vypnutí



Zobrazení menu



Vyberte „Nastavení“



Vyberte „Časovač vypnutí“ a nastavte čas

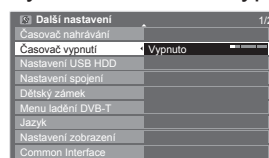

- Zrušit ➔ Nastavte na „Vypnuto“ nebo vypněte televizor.
- Zobrazení zbývajícího času ➔ Informační proužek (str. 17)

Poznámka

- Pokud zbývajícím čas dosáhne 3 minut, údaj o zbývajícím času začne blikat na obrazovce.

Používání TV průvodce

TV průvodce—elektronický programový průvodce (EPG) přináší na obrazovce seznam momentálně vysílaných programů a budoucí vysílání v příštích sedmi dnech (závisí na provozovateli vysílání).

- Tato funkce se liší podle země, kterou jste zvolili (str. 12).
- Zadání PSČ nebo aktualizace může být vyžadována pro použití GUIDE Plus+ systému v závislosti na zvolené zemi. ➔ „Oznámení o přístupu“ (str. 21)
- DVB-T a analogové kanály se zobrazují na stejné stránce TV průvodce. „D“ znamená kanál DVB-T a „A“ znamená analogový kanál. Zde nebudou žádné seznamy programu pro analogové kanály.
- Jestliže je televizor poprvé zapnutý nebo je déle než týden vypnutý, úplné zobrazení TV průvodce potrvá jistou dobu.



1 Vyberte režim

➔ str. 16

TV

2 Zobrazení TV průvodce

GUIDE

- Změna uspořádání (Na šířku / Na výšku) ➔
- při uspořádání „Na šířku“ se zobrazí mnoho kanálů
- při uspořádání „Na výšku“ se najednou zobrazí jeden kanál

Čas TV průvodce

Příklad:

Datum TV průvodce	Program
St 28.10.2009	19:30 - 20:00 DIY SOS: We open in the Balesbys
D 1 BBC ONE	Das Erste
D 7 BBC THREE	Hot Wars
D 14 E4	Emmerdal
D 70 BBC FOUR	10 O'clock News BBC
D 72 BBC 2W	Panorama
D 105 BBC1	I'm A Celebrity
D 719 BBC Radi	Rugby

Reklama

Na šířku (zobrazení podle kanálů)

Pozice a název kanálu

Příklad:

Datum TV průvodce	Program
St 28.10.2009	19:30 - 20:00 Das Erste
20:00 - 20:30 DIY SOS	
20:30 - 21:00 The Bill	
21:00 - 22:00 Red Cap	
22:00 - 23:00 Live Junction	
23:00 - 23:30 POP 100	
23:30 - 00:00 Rugby	

Na výšku (zobrazení podle času)

Návrat k televizoru

EXIT



V závislosti na zemi, kterou zvolíte, můžete zvolit typ průvodce TV

➔ „Výchozí průvodce“ v „Nastavení zobrazení“ (str. 32)

Pokud zvolíte „Seznam kanálů“, objeví se seznam kanálů, když se stiskne tlačítko GUIDE (Průvodce).


Všechny DVB-T kanály	Tržní 123
6 Cartoon Niek	
7 BBC Radio Wales	
8 BBC Radio Cymru	
1 BBC ONE Wales	
2 BBC THREE	
3 BBC1	
4 Celtic Channel	

(Seznam kanálů)



Sledování programu

Zvolte aktuální program kanál



Zvolte „Přístup“ (režim DVB)



- Pro použití časovače nahrávání ➔ str. 21

Na předchozí den (režim DVB)



Cervená

Do dalšího dne (režim DVB)



Zelená

Zobrazení seznamu kanálů vybraného typu (režim DVB)



Zlutá

Typ programu
Všechny typy
Všechny typy
Filmy
Zprávy
...

(Seznam typů)



Zobrazení seznamu kanálů vybrané kategorie




Modrá

Kategorie
Všechny kanály
Všechny kanály
Všechny DVB-T kanály
Všechny analog. kanály
Neplacené TV
Placené TV
HDTV
Neplacené rádio
Placené rádio
Oblíbené1
Oblíbené2
Oblíbené3
Oblíbené4

(Seznam kategorií)

V seznamu jsou uvedeny pouze analogové kanály



- Seznam oblíbených kanálů ➔ str. 41

■ Další pomocné funkce

Sledovat podrobnosti o programu (DVB režim)

Zvolte program



Prohlédnout podrobnosti



Podrobnosti

- Znovu stiskněte pro návrat do TV průvodce.

Časovač nahrávání (režim DVB)

Časovač nahrávání je časovač pro připomenutí sledování nebo záznam programu na externí rekordér nebo USB HDD.


Zvolte nejbližší program



Vyberte funkci (Externí rek., USB HDD rek. nebo Upomínka)

Časovač nahrávání				
St 28.10.2009 10:46				
Funkce	Č. Názov kanálu	Datum	Start	Konec
1	BBC ONE	28.10.2009	12:00	12:30
2	ČASOVAČ NAHRÁVÁNÍ	28.10.2009	12:00	12:30
3				
4				
5				

(obrazovka časovače nahrávání)

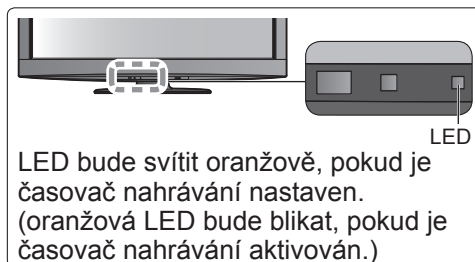

LED bude svítit oranžově, pokud je časovač nahrávání nastaven. (oranžová LED bude blikat, pokud je časovač nahrávání aktivován.)

Externí rek. / USB HDD rek. : Pro záznam programu na externí rekordér (Externí rek.) nebo USB HDD (USB HDD rek.).

Jakmile nadejde čas spuštění, kanál se automaticky přepne a video a zvukové signály budou na výstupu. 2 min. před začátkem doby se objeví upomínková zpráva, pokud sledujete TV.

Upomínka : pro připomenutí sledování programu. Pokud sledujete TV, objeví se upomínková zpráva 2 min. před dobou spuštění. Stiskněte tlačítko OK pro přepnutí naprogramovaného kanálu.

■ Pro kontrolu / změnu / zrušení události časovače nahrávání ➔ „Časovač nahrávání“ (str. 45)

■ Pro návrat do TV průvodce ➔



■ Pokud zvolíte aktuální program

Objeví se potvrzovací obrazovka, zda si přejete sledovat nebo zaznamenávat.

Zvolte „Časovač nahrávání“ a nastavte „Externí rek.“ nebo „USB HDD rek.“ pro zaznamenávání od chvíle, kdy dokončíte nastavení časovače nahrávání.



1 vybrat
2 přístup

Poznámka

- Tato funkce není dostupná v analogovém režimu.
 - Časovač nahrávání nepracuje správně, pokud nezíská správné údaje o čase z vysílače nebo poskytovatele služby.
 - Nelze zvolit další kanál, pokud je aktivní nahrávání z časovače nahrávání.
 - Pokud zaznamenáváte programy na externí rekordér, ujistěte se, že máte správná nastavení na rekordéru připojeného k TV.
- Je-li kompatibilní rekordér s Q-Link, VIERA Link nebo podobnými technologiemi připojen k TV (str. 78 a str. 79) a „Nastavení spojení“ (str. 30) jsou dokončena, nejsou vyžadována žádná nastavení rekordéru. Také se přečtěte návod k rekordéru.
- Pokud zaznamenáváte programy na USB HDD, zaregistrujte USB HDD a aktivujte jej pro záznam v „Nastavení USB HDD“ (str. 54).

Zobrazení oznámení

V závislosti na zemi, kterou zvolíte podporuje tato TV systém GUIDE Plus+ v DVB-T nebo analogový režim
Je nutný zápis PSC nebo aktualizace. Postupujte podle pokynů v hlášení.

- Je možno ručně nastavovat z Další nastavení ➔ „Aktualizace“ / „Směrovací číslo“ v „Nastavení GUIDE Plus+“ (str. 33)
- Zadejte své PSC (poštovní směrovací číslo), když tuto funkci používáte poprvé. Pokud zadáte nesprávné PSC své oblasti nebo nezadáte žádné PSC, nemusí se správně zobrazovat oznámení.

Zobrazení oznamovací informace

OPTION



- Pro zobrazení posledního oznámení ➔ „Aktualizace“ v „Nastavení GUIDE Plus+“ (str. 33)

■ Pro změnu oznámení ➔



■ Pro návrat do TV průvodce ➔



nebo



Poznámka

- Pro neustálou aktualizaci informace musí TV zůstat v noci v pohotovostním režimu.

Sledování teletextu

Teletextové služby jsou textové informace poskytované provozovateli vysílání. Funkce se mohou mezi jednotlivými provozovateli lišit.

Co znamená režim FLOF (FASTEXT)?

V režimu FLOF jsou u dolního okraje obrazovky zobrazena čtyři různobarevná témata. Chcete-li o některém z těchto témat získat více informací, stiskněte tlačítko odpovídající barvy. Tato funkce umožňuje rychlý přístup k informacím o zobrazených tématech.

Co znamená režim TOP? (v případě vysílání TOP textu)

TOP je mimořádné zlepšení standardní služby teletext, které umožňuje snadnější vyhledávání a účinnou navigaci.

- K dispozici je rychlý přehled informací teletextu
- Snadný výběr aktuálního tématu krok za krokem
- Informace o stavu stránky v dolní části obrazovky

Možnost listování stránkami dopředu / dozadu ➡  

Výběr mezi předmětovými bloky ➡ 

Výběr následujícího předmětu v rámci jednoho předmětového bloku ➡ 
(Po ukončení posledního předmětu se přesune k následujícímu předmětovému bloku).

Co znamená režim Seznam?

V režimu Seznam jsou u dolního okraje obrazovky zobrazena čtyři různobarevná čísla stránek. Každé z těchto čísel lze změnit a uložit do paměti televizoru. („Uložení často zobrazovaných stránek“, str. 23)

■ **Změna režimu** ➡ „Teletext“ v menu Další nastavení (str. 32)



1 Přepněte na teletext

- Zobrazí stránku s obsahem (oblast se liší podle provozovatele vysílání)

2 Vyberte stránku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0

nebo  nahoru / dolů

nebo  Cervená Zelená Žlutá Modrá
(Odpovídá barevné liště)

■ **Nastavení kontrastu** ➡  (stiskněte třikrát) ➡ 

■ **Návrat k televizoru** ➡ 

Číslo podstránky

<< 01 02 03 04 05 06 07 >>

Číslo aktuální stránky **P100** 17:51 28 únor Čas / Datum

TELETEXT INFORMATION


Barevná lišta

Odhalení skrytých dat

Odhaluje skrytá slova, např. odpovědi na kvíz

 ➡  • Znovu skryt ➡ 

PLNÉ / HORNÍ / SPODNÍ

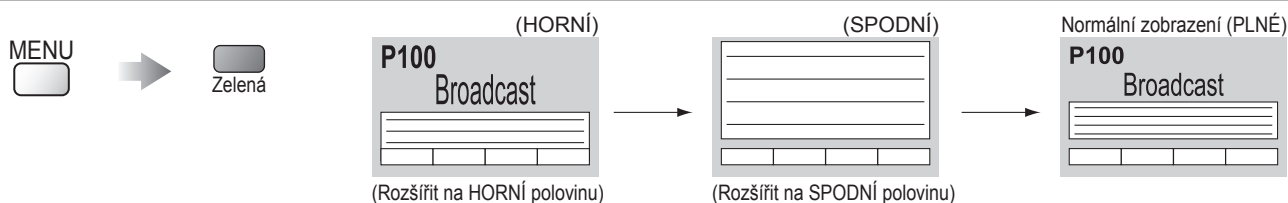

POZASTAVIT

Zastavit automatické aktualizace

(Pokud chcete uchovat aktuální stránku bez aktualizace)

 • Obnovení ➡ 

OBSAH

Návrat na hlavní stránku obsahu



Vyvolání oblíbené stránky

Prohlížení uložené oblíbené stránky



- Vyvolejte stránku uloženou na modrém tlačítku (režim Seznam).
- Výchozí nastavení je „P103“.

Zobrazení ve více oknech

Sledování televizoru a teletextu ve dvou oknech současně



(dvakrát stiskněte)



Vyberte Obraz a text Zapnuto nebo Vypnuto



- Ovládání je možné pouze v teletextovém okně.

Uložení často zobrazovaných stránek

Uložení často zobrazovaných stránek na barevnou lištu

(Pouze režim Seznam)


Když je stránka zobrazena



Odpovídající barevné tlačítko



stiskněte a přidržte

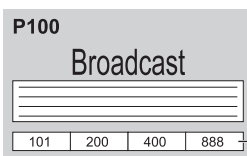

Barva čísla se změní na bílou.

■ Změna uložených stránek

Vložte číslo nové stránky




Barevné tlačítko, které chcete změnit



stiskněte a přidržte

Zobrazení podstránky

Zobrazení podstránky (pouze pokud má teletext více než jednu stranu)




Zobrazí se v horní části obrazovky

■ Zobrazení určité podstránky



Zadejte 4 místné číslo
příklad: P6
0 0 0 6



- Podstránky:
Počet podstránek se liší podle provozovatele vysílání (až 79 stránek).
Vyhledání může trvat jistou dobu, během níž můžete sledovat televizní vysílání.

Sledování TV vysílání během čekání na aktualizaci

Během čekání na aktualizaci sledujte televizní vysílání

Jakmile bude dostupná nová informace, teletext se automaticky aktualizuje.

Přechodně se změní na obrazovku TV

Zobrazení aktualizované stránky



(Kanál nelze změnit).

Objeví se po dokončení aktualizace



- Stránka se zprávami disponuje funkcí, která indikuje příchod nejnovějších zpráv („News Flash“).

Sledování signálu z externích vstupů

Připojte externí zařízení (Videorekordéry, zařízení DVD, apod.) a můžete sledovat jejich signál.

● Připojení zařízení ➔ str. 10, 11 a str. 84

Dálkový ovladač může ovládat některé funkce vybraného externího zařízení.



1 Zapněte televizor

■ Po zapojení prostřednictvím konektoru SCART jako v příkladu 2 nebo 3 (str. 11)

- ➔ Po zahájení přehrávání přijme vstupní signály automaticky
- Vstupní signály jsou konektorem SCART (kolík 8) identifikovány automaticky.
- Tato funkce je dostupná také pro připojení HDMI (str. 84).

■ Pokud se vstupní režim nezapne automaticky

- ➔ Proveďte kroky 2 a 3
- Zkontrolujte nastavení zařízení.


2 Vyvolejte menu pro volbu vstupu

AV

3 Zvolte vstupní režim pro připojené zařízení

Výběr vstupu

AV1
AV2/S
AV3
COMPONENT
PC
HDMI1
HDMI2
HDMI3
HDMI4
TV
Media server

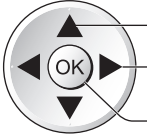


① vybrat

② sledovat

4 Prohlížení

Zobrazuje zvolený režim

AV2

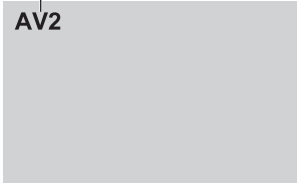

■ **Návrat k televizoru**

➔ TV

Poznámka

- Pokud má externí zařízení funkci nastavení poměru stran, nastavte ji na „16:9“.
- Podrobnosti vyhledejte v návodu k zařízení nebo se obraťte na místního prodejce.

Ovládání zařízení prostřednictvím dálkového ovladače televizoru

Zařízení připojené k televizoru lze přímo ovládat níže uvedenými tlačítky dálkového ovladače televizoru.

	Tlačítka k ovládání připojeného zařízení Chcete-li ovládat DVD rekordér, DVD přehrávač, domácí kino, domácí kino s přehrávačem disků Blu-ray nebo videorekordér Panasonic, vyberte „DVD/VCR“ ➔ „Jak změnit kód typu zařízení“ (viz dále) Zvolte „TV“ pro použití USB HDD nahrávání, Přehrávač médií nebo VIERA Link ➔ „Záznam USB HDD“ (str. 56) ➔ „Přehrávač médií“ (str. 62) ➔ „Ovládání VIERA Link“ (str. 82)
	Pohotovostní režim Přepnutí do pohotovostního režimu / Zapnutí
	Přehrát Přehrávání videokazety / DVD / video obsah
	Zastavit Zastavení operace
	Přesun vzad / Skok / Vyhledávání Videorekordér: Převíjení vzad, rychlé prohlížení záznamu směrem vzad DVD / video obsah: Skok na předchozí skladbu nebo titul (nedostupné pro obsluhu záznamu USB HDD) Chcete-li vyhledávat směrem vzad, tlačítko stiskněte a přidržte
	Rychlý přesun vpřed / Skok / Vyhledávání Videorekordér: Převíjení vpřed, rychlé prohlížení záznamu směrem vpřed DVD / video obsah: Skok na následující skladbu nebo titul (nedostupné pro obsluhu záznamu USB HDD) Chcete-li vyhledávat směrem vpřed, tlačítko stiskněte a přidržte
	Pauza Pauza / Obnovit DVD: Chcete-li přehrávat zpomaleně, tlačítko stiskněte a přidržte
	Přepínání kanálů nahoru / dolů Vybrat kanál
	Záznam Zahájení záznamu

■ Jak změnit kód typu zařízení

Každý typ zařízení Panasonic má svůj vlastní kód dálkového ovladače.
Kód změňte podle zařízení, které chcete ovládat.

- 1 Přepněte do polohy „DVD/VCR“ 
- 2 Stiskněte a přidržte  během následujících operací

Zadejte příslušný kód,
viz níže uvedená tabulka

 ➔ Stiskněte 

Typ zařízení	Kód
DVD rekordér, DVD přehrávač	70 (výchozí)
Domácí kino, domácí kino s přehrávačem disků Blu-ray	71
Videorekordér	72

Poznámka

- Po změně kódu si ověřte, zda dálkový ovladač pracuje správně.
- Při výměně baterií se mohou kódy vynulovat na výchozí hodnoty.
- U některých modelů nemusí být některé operace možné.

Jak používat nástroje VIERA TOOLS



Prostřednictvím nástrojů VIERA TOOLS získáte snadný přístup k některým zvláštním funkcím.



1 Zobrazení ikony funkce



2 Vyberte funkci

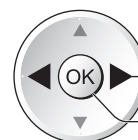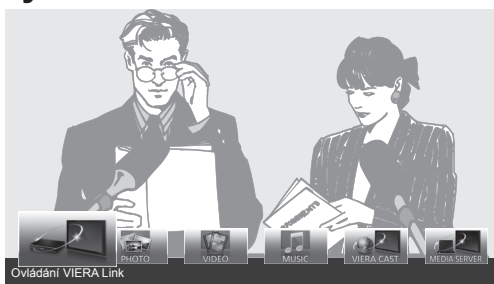

① vybrat

② přístup

3 Postupujte podle pokynů každé funkce

- Ovládání VIERA Link ➔ „Ovládání VIERA Link“ (str. 82)



Pokud jsou připojeny dva nebo více kusů kompatibilních zařízení, zobrazí se obrazovka výběru.

Vyberte správný popis a přístup.

- Fotografie ➔ „Režim foto“ (str. 60)



Pokud jsou připojeny dvě nebo více dostupných zařízení, zobrazí se obrazovka výběru.

Zvolte prosím správný popis a přístup.

- Video ➔ „Video režim“ (str. 62)



Pokud jsou připojeny dvě nebo více dostupných zařízení, zobrazí se obrazovka výběru.

Zvolte prosím správný popis a přístup.

- Hudba ➔ „Režim hudba“ (str. 65)



Pokud jsou připojeny dvě nebo více dostupných zařízení, zobrazí se obrazovka výběru.

Zvolte prosím správný popis a přístup.

- VIERA CAST ➔ „VIERA CAST™“ (str. 75)



- Media server ➔ „Využití funkcí DLNA®“ (str. 72)



■ Návrat k televizoru



nebo



Poznámka

- Pokud zvolená funkce není aktivní, může se zobrazit ukázka pro vysvětlení jak ji používat. Stiskněte tlačítko OK pro sledování ukázky po výběru nedostupné funkce.

Jak používat funkce menu

K nastavení obrazu, zvuku a dalších funkcí slouží různá menu.



1

Zobrazení menu




- Zobrazí funkce, které lze nastavovat (mění se v závislosti na vstupním signálu)

2

Zvolte menu



(příklad: Nastavení obrazu)

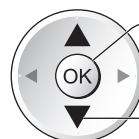

② přístup

① vybrat

3

Zvolte položku



(příklad: Nastavení obrazu)




vybrat

4

Nastavte nebo zvolte



(příklad: Nastavení obrazu)

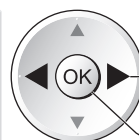

① změnit

② uložit nebo zpřístupnit (Vyžadováno u některých funkcí)


Návrat ke sledování televizoru kdykoliv



Návrat na předchozí stránku



Pohyb na stránkách menu



Zvolte si z nabízených možností

Čísla a pozice možností



Změněno

Nastavte pomocí posuvné lišty



Přesunuto

Přesun na následující stránku




Zobrazení další stránky

Znaky zadávejte v menu libovolného zadávání

Pro některé položky můžete libovolně zadat názvy nebo čísla.



Nastavte znaky po jednom



① vybrat

② nastavit

Uložit



- Pomocí numerických tlačítek lze vkládat znaky.
➔ „Tabulka znaků pro numerická tlačítka“ (str. 88)

Vynulování nastavení

- Pouze vynulování nastavení obrazu
➔ „Obnova výchozích hodnot“ v menu Nastavení obrazu (str. 28)
- Pouze vynulování nastavení zvuku
➔ „Obnova výchozích hodnot“ v menu Nastavení zvuku (str. 30)
- Inicializace všech nastavení
➔ „Expediční nastavení“ v menu Další nastavení (str. 33)

Jak používat funkce menu

■ Seznam menu

Menu	Položka	Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Obraz	Mód zobrazení	Základní režimy obrazu (Dynamický / Normální / Kino / Kino režim / Hry / Fotografie / Profesionál1 / Profesionál2) V každém Módu zobrazení a vstupu lze seřídit a uložit kontrast, jas, barevnou sytost, ostrost, tón barvy, teplotu barev, živou barvu, režim ECO, redukci šumu obrazu a 3D-COMB, abyste dosáhli svých sledovacích požadavků. ● Nastavte pro všechny vstupní signály. Dynamický : Poskytuje dokonalejší obrazový kontrast a ostrost i při sledování v jasné místnosti. Normální : Doporučeno ke sledování za normálních podmínek osvětlení místnosti. Kino : Pro sledování filmů v temné místnosti se zlepšeným výkonem kontrastu, černé a reprodukce barvy Kino režim : Přesně reprodukuje původní kvalitu obrazu bez jakékoliv revize. Hry : Poskytuje rychlou odezvu zobrazení, vhodné ke hraní her ● Nevztahuje se k režimu TV ● V pravém horním rohu obrazovky lze průběžně zobrazit uplynulý čas strávený v režimu Hry. ➔ „Zobrazení hracího času“ (str. 32) Fotografie : Nastavte „Diapozitiv“ na „Zapnuto“ pro poskytnutí vhodné kvality obrazu pro snímky ● Platí pro Vstup HDMI, Přehrávač medií a Operace síťových služeb Profesionál1 / 2: Umožňuje vám nastavit profesionální nastavení obrazu v „Rozšířené nastavení“, „Nastavení zámku“ a „Kopírovat seřízení“ ➔ str. 52 ● Tento režim je dostupný pouze, když „Vylepšit(isfccc)“ v menu Nastavení je nastaveno „Zapnuto“. ● Neplatné na VIERA CAST ● Pokud certifikovaný prodejce nastaví tyto režimy, „Profesionál 1“ a „Profesionál 2“ mohou se zobrazit jako „isf Den“ a „isf Noc“.
	Kontrast, Jas, Barevná sytost, Ostrost	Zvyšuje nebo snižuje úroveň těchto parametrů podle vašich osobních preferencí
	Tón barvy	Se zdrojem signálu NTSC připojeným k televizoru lze upravovat odstín obrazu podle vlastního vkusu ● Pouze pro příjem signálu NTSC
	Teplota barev	Umožňuje vyvážení celkového barevného odstínu obrazu (Chladné / Normální / Teplé) ● Neplatné, když „Mód zobrazení“ je nastaven na „Kino režim“, „Profesionál 1“ nebo „Profesionál 2“.
	Živá barva	Automaticky nastaví svěží barvy (Vypnuto / Zapnuto) ● Neplatné na PC signál. ● Neplatné, když „Mód zobrazení“ je nastaven „Profesionál 1“ nebo „Profesionál 2“.
	Diapozitiv	Poskytuje obrazové efekty jako například diapozitiv (Vypnuto / Zapnuto) ● Tato funkce je dostupná, pokud je „Mód zobrazení“ nastaven na „Fotografie“.
	Režim ECO	Funkce automatického ovládání jasu Automaticky upraví nastavení obrazu podle podmínek osvětlení (Vypnuto / Zapnuto)
	Redukce šumu obrazu	Potlačení obrazového šumu Automaticky snižuje nežádoucí obrazový šum a poblikávání v úsecích s obrysovými přechody obrazu (Vypnuto / Malá / Střední / Velká) ● Neplatné na PC signál. ● Neplatné, když „Mód zobrazení“ je nastaven „Profesionál 1“ nebo „Profesionál 2“.
	3D-COMB	Vytváří statické a pohyblivé snímky ještě živější (Vypnuto / Zapnuto) ● Při zobrazení statických nebo pomalu se pohybujících záběrů se může občas objevit barevný rastr. - Nastavte na „Zapnuto“, obraz bude ostřejší a barvy přesnější. ● Pouze pro příjem signálu PAL nebo NTSC ● Neplatné na RGB, S-Video, Komponentní, PC, HDMI a Přehrávač medií
	Obraz v obraze	Zobrazí dvě okna najednou (str. 50)
	Panel	Vypíná obrazovku když zvolíte „Vypnuto“ (Vypnuto / Zapnuto) ● Zvuk je aktivován, i když je obrazovka vypnutá. ● Stiskněte jakékoliv tlačítko pro zapnutí obrazovky. ● Tato funkce je efektivní ve snižování spotřeby energie, když posloucháte zvuk bez sledování obrazovky TV.
	Obnova výchozích hodnot	Stiskněte tlačítko OK pro vynulování přednastaveného Režimu prohlížení zvoleného vstupu pro výchozí nastavení

Menu	Položka	Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Zvuk	Režim zvuku	Vybírá základní zvukový režim (Hudba / Řeč / Uživatel) ● Zvolený režim ovlivňuje všechny vstupní signály. - Hudba : Zlepšuje kvalitu zvuku pro sledování hudebního videa, atd. - Řeč : Zlepšuje kvalitu zvuku pro sledování TV novin, dramát, atd. ● V režimu Řeč a Hudba lze seřizovat nastavení „Hloubky“ a „Výšky“ a tato nastavení lze uložit pro každý režim. - Uživatel : Seřizuje zvuk ručně pomocí ekvalizéru na pro vás vhodnou zvukovou kvalitu. ● V režimu Uživatel se „Ekvalizér“ objeví na Nastavení zvuku místo „Hloubky“ a „Výšky“. - Zvolte „Ekvalizér“ a seřídíte frekvenci. ➡ „Ekvalizér“ (níže)
	Hloubky	Zvyšuje nebo snižuje úroveň, aby se zdůraznil nebo minimalizoval zvuk spodního kmitočtového pásma
	Výšky	Zvyšuje nebo snižuje úroveň, aby se zdůraznil nebo minimalizoval zvuk horního kmitočtového pásma
	Ekvalizér	Seřizuje úroveň frekvence na pro vás vhodnou zvukovou kvalitu ● Tato funkce je dostupná, pokud je „Režim zvuku“ nastaven na „Uživatel“. ● Zvolte frekvenci a změňte úroveň frekvence pomocí kurzorového tlačítka. ● Přejete-li si zvýšit hloubku zvuku, zvýšte úroveň nízké frekvence. Přejete-li si zvýšit výšku zvuku, zvýšte úroveň vyšší frekvence. ● Pro vynulování úrovně každé frekvence na výchozí nastavení zvolte „Obnova výchozích hodnot“ pomocí kurzorového tlačítka a pak stisknete tlačítko OK.
	Balance	Nastavuje úroveň hlasitosti pravých a levých reproduktorů
	Hlasitost sluchátek	Nastavuje hlasitost sluchátek
	Surround	Nastavení prostorového zvuku (Vypnuto / V-Audio / V-Audio Surround / V-Audio ProSurround) V-Audio: Zdokonalená simulace prostorového vjemu prostřednictvím dynamického zvýraznění šířky V-Audio Surround: Zdokonalená simulace prostorového vjemu prostřednictvím dynamického zvýraznění šířky a hloubky V-Audio ProSurround: Prostřednictvím rozšířeného zdokonalení a dozvuku zajistí simulaci zlepšených prostorových efektů.
	Korekce hlasitosti	Nastaví hlasitost jednotlivých kanálů nebo vstupních režimů
	Vzdálenost repro od zdi	Nastaví zvuk pásma hloubek (Více než 30 cm / Méně než 30 cm) ● Pokud je prostor mezi zadní stranou televizoru a stěnou větší než 30 cm, doporučuje se nastavení „Více než 30 cm“. ● Pokud je prostor mezi zadní stranou televizoru a stěnou menší než 30 cm, doporučuje se nastavení „Méně než 30 cm“.
	MPX	Vybírá se vícenásobný režim zvuku (je-li dostupný) ● Normálně: Stereo ● Stereofonní signál nelze přijímat: Mono ● M1 / M2: K dispozici při vysílání monofonního signálu ● Pouze v analogovém režimu
	Preferovaný zvuk	Pro výběr počátečního nastavení pro zvukové stopy (Automatický / MPEG) Automatický : Pokud má program více než dvě stopy, automaticky vybere zvukové stopy. Přednost je dána následujícím pořadím – Dolby Digital Plus, HE-AAC, Dolby Digital, MPEG. MPEG : Pokud program obsahuje zvuk ve formátu MPEG, přednost má MPEG. ● Názvem Dolby Digital Plus a Dolby Digital se označují metody kódování digitálních signálů vyvinuté společností Dolby Laboratories. Kromě stereofonního zvuku (2 kanály) mohou tyto signály obsahovat také zvuk ve vícekanálovém formátu. ● HE-AAC je metoda vjemového kódování používaná ke kompresi digitálního zvuku kvůli efektivnímu ukládání a přenosu. ● MPEG je metoda komprese zvuku umožňující snížení velikosti souboru bez zjevné ztráty kvality. ● Dolby Digital Plus a HE-AAC jsou technologiemi pro programy HD (vysoké rozlišení). ● Pouze režim DVB

- Jiná nabídka se zobrazí, když „Vylepšit(isfcc)“ v menu Nastavení je nastaveno „Zapnuto“ nebo ve funkcích režimu PC vstup, Přehrávač medií nebo Síťová služba. (str. 51 - 53, 59 - 65 a str. 74)
- Lze zvolit pouze dostupné položky.

Jak používat funkce menu

Menu	Položka	Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Zvuk	SPDIF	SPDIF : Standardní souborový formát přenosu zvuku Výběr výchozího nastavení pro signál digitálního zvukového výstupu z konektoru DIGITAL AUDIO OUT (Automatický / PCM) Automatický: Výstup signálu Dolby Digital Plus a Dolby Digital má formát datového toku Dolby Digital. HE-AAC (48 kHz) 5.1 k. je výstup jako DTS. MPEG je na výstupu ve formátu PCM. PCM : Signál digitálního výstupu je pevně nastaven na formát PCM. ● Pro režim DVB, Obsahy síťového videa (str. 73) nebo režim Video (str. 62)
	Úroveň MPEG optical	Seřizuje zvukovou úroveň MPEG výstupu z vývodu DIGITAL AUDIO OUT jako inicializační (0 / -2 / -4 / -6 / -8 / -10 / -12 dB) ● Zvuk MPEG je v porovnání s ostatními typy zvukových stop normálně větší. ● Pouze režim DVB
	Vstup HDMI1 / 2 / 3 / 4	Vyberte podle vstupního signálu (Digitální / Analogový) (str. 89) Digitální : Kabelové připojení HDMI Analogový : Adaptér kabelového připojení HDMI-DVI ● Pouze vstupní režim HDMI
	Zpoždění SPDIF	Seřizuje časovou prodlevu zvukového výstupu z vývodu DIGITAL AUDIO OUT pokud je zvuk posunut vůči obrazu ● Pouze režim DVB
	Obnova výchozích hodnot	Stiskněte tlačítko OK pro vynulování stávajícího zvuk režimu, balance, hlasitost sluchátek a surround zvuk na výchozí nastavení
Nastavení	Časovač nahrávání	Nastavuje časovač pro připomenutí sledování nebo záznam nadcházejících programů (str. 44) ● Pouze režim DVB
	Časovač vypnutí	Nastavuje čas kdy TV automaticky přechází do režimu vypnutí (Vypnuto / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 minut) (str. 19)
	Nastavení USB HDD	Registrujte připojený USB HDD a provádí nastavení pro nahrávání (str. 54)
	VIERA Link	Nastavuje použití funkcí VIERA Link (Vypnuto / Zapnuto) (str. 79)
	Typ obsahu HDMI	Seřizuje nastavení obrazu v souladu s typem obsahu z připojeného zařízení pomocí HDMI kabelu (Vypnuto / Zapnuto) ● Tato funkce je dostupná, pokud připojené zařízení podporuje typ obsahu HDMI. ● Informace o typu obsahu se na několik vteřin zobrazí, když je tato funkce aktivní.
	Q-Link	Určí, který konektor AV se použije k datové komunikaci mezi tímto televizorem a kompatibilním rekordérem (AV1 / AV2) (str. 78) ● Vyberte konektor připojený k rekordéru i v případě, že není kompatibilní s Q-Link.
	Výstup AV1 / AV2	Zvolí signál k přenosu z televizoru na Q-Link (TV / AV1 / AV2 / AV3 / Monitor) ● Monitor: Obraz zobrazený na obrazovce ● Komponentní, PC a HDMI signály nemohou vystupovat.
	Zapínání přes Link	Nastavuje použití funkce Zapínání přes Link (Vypnuto / Zapnuto) (str. 78 a str. 79)
	Vypínání přes Link	Aktivuje funkci Vypínání přes Link (Vypnuto / Zapnuto) (str. 78 a str. 79)
	Úsporný standby režim	Řídí příkon připojeného zařízení v pohotovostním režimu kvůli úspoře energie (Vypnuto / Zapnuto) (str. 80) ● Tato funkce je dostupná při nastavení funkce „VIERA Link“ na „Zapnuto“ a „Vypínání přes Link“ na „Zapnuto“.
	Inteligent. auto vypnutí	Připojené zařízení, které nikdo nesleduje nebo se nepoužívá, se kvůli snížení spotřeby energie přepíná do pohotovostního režimu (Vypnuto / Zap. (s upozorněním) / Zap. (bez upozornění)) (str. 80) ● Tato funkce je dostupná při nastavení funkce „VIERA Link“ na „Zapnuto“.
	Načítání	Přenesení nastavení kanálu, jazyka, země / regionu do zařízení kompatibilního s Q-Link nebo VIERA Link připojeného k televizoru. ● Nastavení kanálů DVB-S a DVB-C nelze stáhnout.
	Dětský zámek	Zamkne kanál / vstup AV proti přístupu (str. 46)

Menu	Položka	Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Nastavení	Menu ladění DVB-S	Edituj složku Oblíbené Vytvoří seznam oblíbených kanálů DVB-S (str. 41)
		Seznam kanálů Vynechá nechtěné kanály DVB-S nebo kanály DVB-S upraví (str. 41)
		Automatické ladění Automaticky nastaví všechny kanály DVB-S přijímané v oblasti (str. 34)
		Ruční ladění Nastaví kanály DVB-S ručně (str. 42)
		Aktualizovat seznam kan. Aktualizuje seznam kanálů DBV-S při zachování nastavení (str. 40)
		Hlášení nového kanálu Vybere, zda poskytne upozornění při nalezení nového kanálu DVB-S (Vypnuto / Zapnuto) (str. 40)
		Stav signálu Zkontroluje stav signálu DVB-S (str. 42)
		Anténní systém Nastaví anténní systém k použití několika LNB pro příjem z několika satelitů (Jeden LNB / MiniDiSEqC / DiSEqC 1.0 / Režim jednoho kabelu) (str. 35) ● Tento televizor podporuje systém DiSEqC Version 1,0.
		Konfigurace LNB Vybere satelit pro každý LNB (str. 35)
		Přidat TV signál Doplnuje TV režim ● Tato funkce je dostupná, pokud přeskočíte všechny režimy pro ladění v „Automatické ladění“ pro první použití TV. ● Pro obsluhu viz „Automatické ladění“ postup pro první použití TV (str. 12 a str. 13).
	Menu ladění DVB-C	Edituj složku Oblíbené Vytvoří seznam oblíbených kanálů DVB-C (str. 41)
		Seznam kanálů Vynechá nechtěné kanály DVB-C nebo kanály DVB-C upraví (str. 41)
		Automatické ladění Automaticky nastaví všechny poskytované kanály DVB-C (str. 36)
		Ruční ladění Nastaví kanály DVB-C ručně (str. 42)
		Aktualizovat seznam kan. Aktualizuje seznam kanálů DVB-C, když uchováte svá nastavení (str. 40)
		Oblíbený TV poskytovatel Zvolte svou oblíbenou síť pro každý vysílač (dostupné pouze v některých zemích)
		Hlášení nového kanálu Vybere, zda poskytne upozornění při nalezení nového kanálu DVB-C (Vypnuto / Zapnuto) (str. 40)
		Stav signálu Zkontroluje stav signálu DVB-C (str. 42)
		Utlumení Automaticky redukuje signál DVB-C aby se zabránilo rušení (Vypnuto / Zapnuto) (str. 42)
		Přidat TV signál Doplnuje TV režim ● Tato funkce je dostupná, pokud přeskočíte všechny režimy pro ladění v „Automatické ladění“ pro první použití TV. ● Pro obsluhu viz „Automatické ladění“ postup pro první použití TV (str. 12 a str. 13).
	Menu ladění DVB-T	Edituj složku Oblíbené Vytvoří seznam oblíbených kanálů DVB-T (str. 41)
		Seznam kanálů Vynechá nechtěné kanály DVB-T nebo kanály DVB-T upraví (str. 41)
		Automatické ladění Automaticky nastaví všechny kanály DVB-T přijímané v oblasti (str. 37)
		Ruční ladění Nastaví kanály DVB-T ručně (str. 42)
		Aktualizovat seznam kan. Aktualizuje seznam kanálů DBV-T při zachování nastavení (str. 40)
		Oblíbený TV poskytovatel Pro každou vysílací stanici vybere vaši oblíbenou síť (dostupné pouze v některých zemích)
		Hlášení nového kanálu Vybere, zda poskytne upozornění při nalezení nového kanálu DVB-T (Vypnuto / Zapnuto) (str. 40)
		Stav signálu Zkontroluje stav signálu DVB-T (str. 42)
		Přidat TV signál Doplnuje TV režim ● Tato funkce je dostupná, pokud přeskočíte všechny režimy pro ladění v „Automatické ladění“ pro první použití TV. ● Pro obsluhu viz „Automatické ladění“ postup pro první použití TV (str. 12 a str. 13).

● Jiná nabídka se zobrazí, když „Vylepšit(isfcc)“ v menu Nastavení je nastaveno „Zapnuto“ nebo ve funkcích režimu PC vstup, Přehrávač medií nebo Síťová služba. (str. 51 - 53, 59 - 65 a str. 74)

● Lze zvolit pouze dostupné položky.

Jak používat funkce menu

Menu	Položka	Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Nastavení	Menu ladění analog	Seznam kanálů Automaticky nastaví analogové kanály přijímané v oblasti (str. 39)
		Automatické ladění Automaticky nastaví analogové kanály přijímané v oblasti (str. 37)
		Ruční ladění Nastaví analogové kanály ručně (str. 39)
		Přidat TV signál Doplňuje TV režim ● Tato funkce je dostupná, pokud přeskočíte všechny režimy pro ladění v „Automatické ladění“ pro první použití TV. ● Pro obsluhu viz „Automatické ladění“ postup pro první použití TV (str. 12 a str. 13).
	Jazyk	Volba jazyka Změna jazyka zobrazovaných údajů
		Preferovaný zvuk 1 / 2 Vybere první a druhý preferovaný jazyk pro Multi Audio DVB (podle vysílací stanice)
		Preferované podtitulky 1 / 2 Vybere první a druhý preferovaný jazyk pro titulky DVB (podle vysílací stanice) ● Zobrazení titulků ➔ str. 18
		Preferovaný teletext Zvolí preferovaný jazyk pro teletextovou službu DVB (závisí na provozovateli vysílání)
	Nastavení zobrazení	Typ prefer. podtitulků Vybere preferovaný typ titulků (Standardní / Pro neslyšící) ● „Pro neslyšící“ poskytuje pomoc při porozumění a zábavě s titulky DVB (závisí na provozovateli vysílání). ● Nastavení „Preferované podtitulky 1 / 2“ v nastavení „Jazyk“ má přednost.
		Teletext Režim zobrazení teletextu (TOP (FLOF) / Seznam) (str. 22)
		Nastavení znaků TXT Vybere jazyk teletextu (Západní / Východní 1 / Východní 2) ● Západní: angličtina, francouzština, němčina, řečtina, italština, španělština, švédština, turečtina apod. ● Východní 1 : čeština, angličtina, estonština, lotyština, rumunština, ruština, ukrajinština apod. ● Východní 2 : čeština, maďarština, lotyština, polština, rumunština apod.
		Výchozí průvodce Zvolte výchozí typ TV průvodce, když se stiskne tlačítko GUIDE (Průvodce) (TV průvodce / Seznam kanálů) TV průvodce : Elektronický průvodce programem (EPG) je dostupný. ● Použití EPG ➔ str. 20 Seznam kanálů: EPG je nedostupné a objeví se místo něj seznam kanálů.
		Označení vstupů Označí nebo vynechá všechny vstupní jednotky (str. 47)
		Doba zobr. informací Nastavuje dobu, po kterou zůstane informační proužek (str. 17) na obrazovce (nezobrazovat / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 sekundy)
		Zobrazení hracího času Chcete-li zobrazit průběžný záznam času stráveného v režimu Hry každých 30 minut, použijte nastavení „Zapnuto“ (Vypnuto / Zapnuto) ● Tato funkce je dostupná při nastavení položky „Mód zobrazení“ na „Hry“ (str. 28).
		Režim Radio Nastavuje časovač pro automatické vypnutí obrazovky, když se zvolí kanál rádia (Vypnuto / 5 / 10 / 15 / 20 sekundy) ● Zvuk je aktivován, i když je obrazovka vypnutá. ● Stiskněte jakékoliv tlačítko pro zapnutí obrazovky. ● Tato funkce je efektivní ve snižování spotřeby energie, když posloucháte kanál rádia.
		Common Interface Slouží ke sledování placených TV kanálů (str. 48)
		Nastavení sítě Upraví nastavení sítě pro použití ve vašem síťovém prostředí (str. 68)
		DivX® VOD Zobrazí registrační kód DivX VOD (str. 87)

Menu	Položka		Nastavení / Konfigurace (možnosti)	
Nastavení	Vylepšit(isfccc)		Aktivuje rozšířené nastavení obrazu (Vypnuto / Zapnuto) ● Nastavte na „Zapnuto“ pro aktivaci režimu „Profesionál 1“ a „Profesionál 2“ v „Módu zobrazení“ ● Nastavte na „Zapnuto“ pro zobrazení rozšířených položek v menu obrazu – „Rozšířené nastavení“, „Nastavení zámku“ a „Kopírovat seřízení“. „Úprava kopie“ se zobrazí, pokud je „Režim prohlížení“ nastaven na „Profesionál 1“ nebo „Profesionál 2“. ● „isfccc“ je nastavení obrazu pro certifikované profesionální prodejce. Pro podrobnosti se obraťte na svého místního prodejce.	
	Nastavení systému	Rozvržení USB klávesnice	Zvolte jazyk, který podporuje vaše USB klávesnice ● Použijte USB klávesnici pro zadání znaků do VIERA CAST (str. 75). ● Znaky se nemusí správně zobrazit na TV obrazovce v závislosti na připojené klávesnici nebo nastavení rozložení klávesnice.	
		Expediční nastavení	Obnoví veškerá původní nastavení, například v případě stěhování (str. 43)	
		Aktualizace systému	Načte nový software do televizoru (str. 49)	
		Softwarová licence	Zobrazí informace o licenci k softwaru	
		Systémové informace	Zobrazí systémové informace tohoto televizoru	
	Další nastavení	Systém barev AV		Vybírá volitelný systém barev založený na obrazových signálech v režimu AV (Automatický / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)
		GUIDE Plus+ Nastavení	Aktualizace	Provede aktualizaci rozvrhu GUIDE Plus+ a reklamních údajů pro systém GUIDE Plus+ (str. 21)
			Směrovací číslo	Své směrovací číslo nastavte v systému GUIDE Plus+ (str. 21) na zobrazování reklam
			Systémové informace	Zobrazuje systémové informace ze systému GUIDE Plus+
		Intelligent Frame Creation		Automaticky kompenzuje obnovovací kmitočet a odstraňuje chvění, aby byl obraz hladký a čistý (Vypnuto / Střední / Velká) ● Tato funkce není dostupná pro výběr (výchozí „Vypnuto“), když je „Mód zobrazení“ nastaven na „Hry“ nebo je v režimu funkce PC vstup, fotografie nebo síťová služba.
		24p Smooth Film		Automaticky kompenzuje obnovovací kmitočet, aby byl obraz signálu 24p plynulejší (Vypnuto / Střední / Velká) ● Toto je dostupné pouze pro vstup signálu 24p a zobrazí se místo „Intelligent Frame Creation“. ● Tato funkce není dostupná pro výběr (výchozí „Vypnuto“), když je „Mód zobrazení“ nastaven na „Hry“ nebo je v režimu funkce PC vstup, fotografie nebo síťová služba.
		Zlepšení rozlišení		Zvětšuje rozlišení snímku pro ostřejší obraz (Vypnuto / Střední / Velká) ● Tato funkce je dostupná pouze pro SD signál (standardní rozlišení). ● Pro signál HD (vysoké rozlišení) je tato funkce dostupná při režimu zobrazení nastaveného na 16:9 (16:9 Overscan je nastaven „Zapnuto“), 4:3 Full (Plně) nebo Zoom (Přiblížit). ● Neplatné na PC, VIERA CAST a Přehrávači medií
		Automatické vypnutí		Nastavuje čas kdy TV automaticky přechází do pohotovostního režimu, když se nevykoná žádná operace pro zvolené časy (Vypnuto / 2 / 4 hodiny) ● Automatické spuštění funkce Časovač nahrávání neovlivňuje tuto funkci. ● Automatické přepnutí vstupu pomocí připojeného zařízení ovlivňuje tuto funkci a čítání času se vynuluje. ● Oznamovací zpráva se objeví 3 minuty před přechodem do režimu vypnutí.
		Úsporný režim		Snižuje jas obrazu kvůli úspoře elektrické energie (Vypnuto / Zapnuto)
		Převzorkování 16:9		Vybere úsek obrazovky, na němž se zobrazí obraz (Vypnuto / Zapnuto) Zapnuto : Zobrazení je zvětšeno tak, aby byly okraje původního obrazu skryty. Vypnuto : Obraz v původní velikosti. ● Pokud se na okraji obrazovky tvoří šum, nastavte na „Zapnuto“. ● Tato funkce je dostupná jen při nastavení aspektu Automatický (pouze signál 16:9) nebo 16:9. ● Tuto funkci lze uložit samostatně pro signály SD (Standardní rozlišení) a HD (vysoké rozlišení).
		LED SD karty		Po vložení karty SD se rozsvítí modrá LED dioda (Vypnuto / Zapnuto) (str. 58)
		Časové pásmo		Nastavení časových údajů ● Časová data budou upravena podle GMT. ● Chcete-li nastavit čas podle své oblasti automaticky, použijte „Automatický“.
		Nastavení DVI vstupu		Ručně mění úroveň černé v obrazu pro režim vstupu HDMI za vstupní signál DVI (Normální / Plně barvy) ● Pokud je zobrazen DVI vstupní signál z externího zařízení, obzvláště z PC, může být úroveň černé nepřiměřená. V tomto případě zvolte „Plně barvy“. ● Úroveň černé pro HDMI vstupní signál bude automaticky seřízena. ● Pouze pro vstupní režim HDMI s DVI vstupním signálem

- Jiná nabídka se zobrazí, když „Vylepšit(isfccc)“ v menu Nastavení je nastaveno „Zapnuto“ nebo ve funkcích režimu PC vstup, Přehrávač medií nebo Síťová služba. (str. 51 - 53, 59 - 65 a str. 74)
- Lze zvolit pouze dostupné položky.

Přeladění z nabídky Další nastavení

Kanály DVB-S

Automaticky přeladí všechny kanály DVB-S přijímané v dané oblasti.

- Tato funkce je dostupná, pokud bylo naladění kanálu DVB-S již uskutečněno.
- Budou přeladěny pouze kanály DVB-S.
- Všechna předchozí nastavení ladění budou odstraněna
- Pokud byl nastaven PIN dětského zámku (str. 46), musí být zadán.



1 Vybrat DVB-S


→ str. 16




2 Zobrazení menu



3 Vyberte „Nastavení“

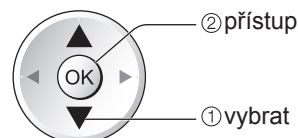

4 Vyberte „Menu ladění DVB-S“

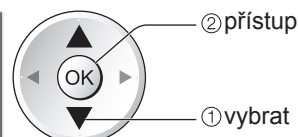

■ Návrat k televizoru




■ Pro Automatické ladění použijte tlačítka na postranním panelu televizoru (str. 9)

① Tiskněte opakovaně, dokud se neobjeví „Automatické ladění“

② Přístup k položce „Automatické ladění“

③ Nastavte satelit, režim vyhledávání a režim prohledávání
+ / - (vyberte položku)
(nastavit)



④ Spustíte „Automatické ladění“

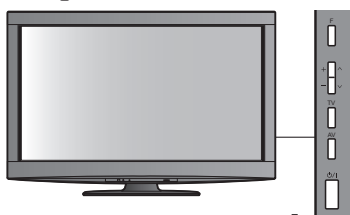



● Návrat k televizoru → F

5 Nastavte „Anténní systém“ a „Konfigurace LNB“

6 Vyberte „Automatické ladění“

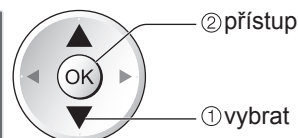
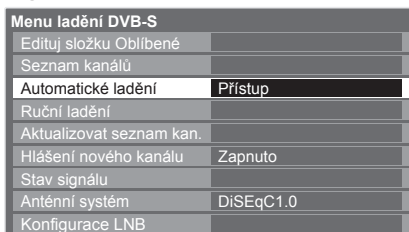


7 Nastavte satelit, režim vyhledávání a režim prohledávání

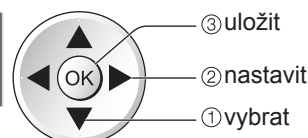

Plnohodnotný: prohledává celý kmitočtový rozsah
Rychlý: prohledá vhodný kmitočet vybraného satelitu

8 Spustíte Automatické ladění

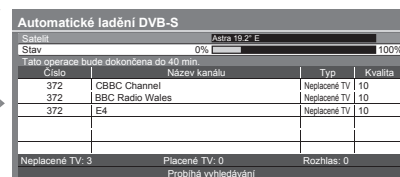

Nastavení proběhne automaticky

Poznámka

- Pokud nebylo ladění zcela dokončeno
→ „Ruční ladění“ (str. 42)

Po dokončení operace se zobrazí kanál v nejnižší pozici.

Menu ladění DVB-S	
Edituj složku Oblíbené	
Seznam kanálů	
Automatické ladění	
Ruční ladění	
Aktualizovat seznam kan.	
Hlášení nového kanálu	Zapnuto
Stav signálu	
Anténní systém	DiSEqC1.0
Konfigurace LNB	Přístup

① Vyberte „Anténní systém“ a proveďte nastavení

Jestliže máte ovládání anténního systému DiSEqC, můžete nastavit několik satelitů.

- Tento televizor podporuje systém DiSEqC Version 1,0.

Menu ladění DVB-S	
Edituj složku Oblíbené	
Seznam kanálů	
Automatické ladění	
Ruční ladění	
Aktualizovat seznam kan.	
Hlášení nového kanálu	Zapnuto
Stav signálu	
Anténní systém	DiSEqC1.0
Konfigurace LNB	



- ② nastavit
- ① vybrat

Jeden LNB

kompatibilní s jedním LNB

MiniDiSEqC

ze ovládat až 2 LNB

DiSEqC 1.0

lze ovládat až 4 LNB

Režim jednoho kabelu

Při použití směrovače s jedním kabelem je k dispozici až 8 uživatelských pásem.

② Vyberte „Konfigurace LNB“

Menu ladění DVB-S	
Edituj složku Oblíbené	
Seznam kanálů	
Automatické ladění	
Ruční ladění	
Aktualizovat seznam kan.	
Hlášení nového kanálu	Zapnuto
Stav signálu	
Anténní systém	DiSEqC1.0
Konfigurace LNB	Přístup



- ② přístup
- ① vybrat

③ Vyberte „LNB“ a nastavte jeden z LNB

Konfigurace LNB	
Kvalita signálu	0 10
Síla signálu	0 10
LNB	AA
Dolní přenosová frekvence LNB	9750 MHz
Horní přenosová frekvence LNB	10600 MHz
Satelit	Žádný satelit
Testovací frekvence transpondéru	10700 MHz



- ② nastavit
- ① vybrat

- Při nastavení možnosti „Jeden LNB“
➔ nelze vybrat
- Při nastavení možnosti „MiniDiSEqC“ nebo „Režim jednoho kabelu“
➔ zvolte mezi LNB AA a AB
- Při nastavení možnosti „DiSEqC 1.0“
➔ zvolte mezi LNB AA, AB, BA a BB

④ Vyberte „Satelit“ a proveďte nastavení

Pro vybraný LNB nastavte naladěný satelit

Konfigurace LNB	
Kvalita signálu	0 10
Síla signálu	0 10
LNB	AA
Dolní přenosová frekvence LNB	9750 MHz
Horní přenosová frekvence LNB	10600 MHz
Satelit	Astra 19.2° E
Testovací frekvence transpondéru	10744 MHz



- ② nastavit
- ① vybrat

- Jestliže naladěný satelit neznáte, zvolte možnost „Žádný satelit“ (dostupný satelit se vyhledá v režimu Automatické ladění).
- Výběrem možnosti „Uživatelské nastavení“ nastavte „Testovací frekvence transpondéru“ ručně.
- Vyberete-li „Režim jednoho kabelu“, bude nutno provést doplňková nastavení. Nastavte „Uživatelské pásmo“, „Volitelná frekvence“ a „PIN“ (v závislosti na směrovači s jedním kabelem, který používáte). Podrobnosti získáte v příručce k směrovači s jedním kabelem.

⑤ Uložt



■ Volitelné satelity a nastavení paraboly k naladění kanálů DVB-S:

- Turksat (42° východně)
- Hellas (39° východně)
- Astra (28,2° východně)
- Arabsat (26° východně)
- Astra (23,5° východně)
- Astra (19,2° východně)
- Eutelsat (16° východně)
- Hot Bird (13° východně)
- Eutelsat (10° východně)
- Eurobird (9° východně)
- Eutelsat (7° východně)
- Sirius (5° východně)
- Thor (0,8° západně) / Intelsat (1° západně)
- Amos (4° západně)
- Atl. Bird (5° západně)
- Atl. Bird (7° západně)
- Atl. Bird (8° západně)
- Hispasat (30° západně)

- Informace o správném zajištění instalace paraboly vám poskytne místní prodejce.

- Vyžádejte si rovněž podrobnější informace u společnosti zajišťující přijímané satelitní vysílání.

Přeladění z nabídky Další nastavení

Kanály DVB-C

Automaticky přeladí všechny poskytované kanály DVB-C.

- Tato funkce je dostupná, pokud bylo naladění kanálu DVB-C již uskutečněno.
- Budou přeladěny pouze kanály DVB-C.
- Všechna předchozí nastavení ladění budou odstraněna
- Pokud byl nastaven PIN dětského zámku (str. 46), musí být zadán.



1 Vybrat DVB-C


→ str. 16





2 Zobrazení menu



3 Vyberte „Nastavení“

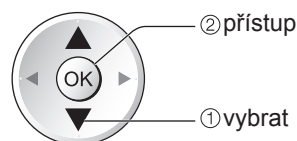

4 Vyberte „Menu ladění DVB-C“

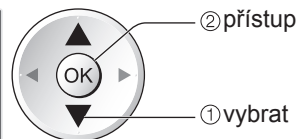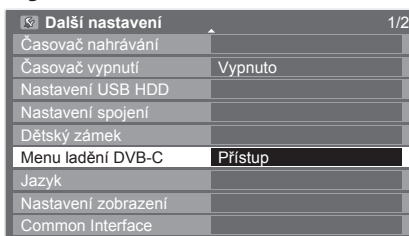

■ Návrat k televizoru




■ Pro Automatické ladění použijte tlačítka na postranním panelu televizoru (str. 9)

① Tiskněte opakovaně, dokud se neobjeví „Automatické ladění“

② Přístup k položce „Automatické ladění“



③ Nastavte režim vyhledávání a režim zobrazení + [] - [] (vyberte položku) (nastavit)

④ Spusťte „Automatické ladění“

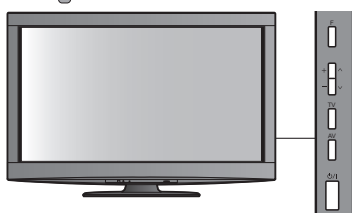


• Návrat k televizoru → F

5 Vyberte „Automatické ladění“

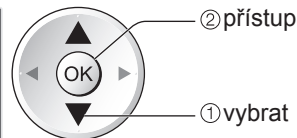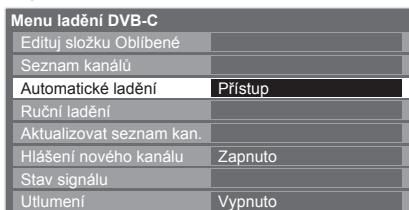

6 Nastavte nastavení Automatické ladění

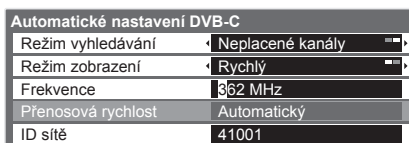

• Normálně nastaven symbol rychlosti „Automaticky“.

• Režim vyhledávání, Režim zobrazení



• Frekvence, ID sítě



Plnohodnotný: prohledává celý kmitočtový rozsah
Rychlý: prohledává kmitočty vyhovující ve vaší zemi

Zadejte domácí frekvenci a ID sítě určené kabelovým poskytovatelem. V závislosti na zemi, kterou zvolíte se zobrazí „Automaticky“ a nelze nic zadávat.

7 Spusťte Automatické ladění

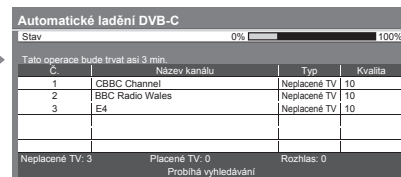

Nastavení proběhne automaticky

Poznámka

- Pokud nebylo ladění zcela dokončeno → „Ruční ladění“ (str. 42)

Po dokončení operace se zobrazí kanál v nejnižší pozici.

DVB-T nebo analogové kanály

Automaticky přeladí všechny kanály DVB-T nebo analogové kanály přijímané v oblasti.

- Automatické ladění je dostupné, pokud bylo naladění kanálu již uskutečněno.
- V režimu DVB-T budou přeladěny pouze kanály DVB-T.
- V analogovém režimu budou přeladěny pouze Analogové kanály.
- Všechna předchozí nastavení ladění budou odstraněna
- Pokud byl nastaven PIN dětského zámku (str. 46), musí být zadán.



1 Vyberte DVB-T nebo analogový


→ str. 16

TV



2 Zobrazení menu

MENU

3 Vyberte „Nastavení“

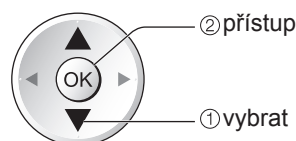

4 Vyberte „Menu ladění DVB-T“ nebo „Menu ladění analog“

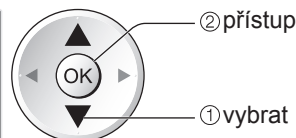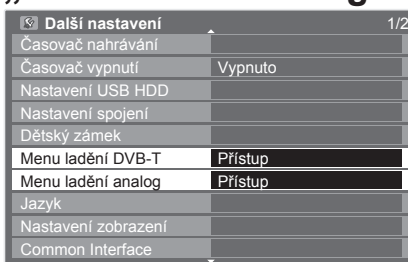


- „Menu ladění DVB-T“ je k dispozici pouze v režimu DVB-T.
- „Menu ladění analog“ je k dispozici pouze v analogovém režimu.

■ Návrat k televizoru





5 Vyberte „Automatické ladění“

DVB-T:

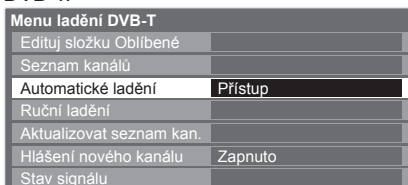

Analogový:

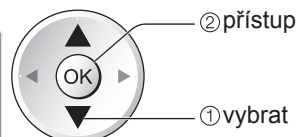


■ Pro Automatické ladění použijte tlačítka na postranním panelu televizoru (str. 9)

① Tiskněte opakovaně, dokud se neobjeví „Automatické ladění“

② Přístup k položce „Automatické ladění“


③ Spustěte „Automatické ladění“

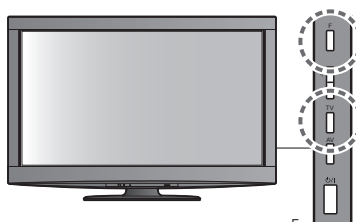

● Návrat k televizoru → F


6 Spustěte Automatické ladění

DVB-T:



Automatické ladění DVB-T				
Stav		CH 5	60	
Tato operace bude trvat asi 3 min.				
KANÁL	Název kanálu	Typ	Kvalita	
62	CBBC Channel	Neplacené TV	10	
62	BBC Radio Wales	Neplacené TV	10	
62	E4	Neplacené TV	10	
62	Cartoon Nwk	Neplacené TV	10	
Neplacené TV: 4		Placené TV: 0		Rozlihas: 0
Probíhá vyhledávání				

Analogový:



Automatické ladění analogové části		
Vyhledávání		CH 2 78 CC 1 4
Tato operace bude trvat asi 3 min.		
KANÁL	Název kanálu	
CH 29		
CH 33	BBC1	
Analogový: 2		
Probíhá vyhledávání		

Nastavení proběhne automaticky

- Nastavení kanálu, jazyka, země / regionu se přenáší do zařízení kompatibilního s Q-Link nebo VIERA Link připojeného k televizoru.

Po dokončení operace se zobrazí kanál v pozici „1“.

Poznámka

- Pokud nebylo ladění zcela dokončeno
→ „Ruční ladění“ (str. 39 a str. 42)

Ladění a úpravy kanálů

(Analogové kanály)

Kanály lze přeladit nebo nechtěné kanály vynechat, upravit apod.

1 Vyberte Analogový
→ str. 16
TV

2 Zobrazení menu
MENU

3 Vyberte „Nastavení“
VÍŠA Hlavní menu
Obráz
Zvuk
Nastavení

4 Vyberte „Menu ladění analog“
Další nastavení 1/2
Časovač vypnutí Vypnuto
Nastavení USB HDD
Nastavení spojení
Dětský zámek
Menu ladění analog Přístup
Jazyk
Nastavení zobrazení
Nastavení sítě
DivX® VOD

5 Vyberte jednu z následujících funkcí
Menu ladění analog
Seznam kanálů Přístup
Automatické ladění Přístup
Ruční ladění Přístup

6 Nastavit

● Položky funkcí závisí na zemi, kterou jste zvolili (str. 12).

● Automatické ladění
→ „Přeladění z nabídky Další nastavení“ (str. 37)

■ **Návrat k televizoru**
EXIT


Vynechání nechtěných analogových kanálů, úprava analogových kanálů

Seznam kanálů

Nechtěné analogové kanály lze skrýt.

Skrýté kanály nelze zobrazit (pouze prostřednictvím této funkce). Tuto funkci použijte k vynechání nechtěných kanálů.

Vyberte kanál a dejte Zobrazit / Skrýt



☒ : zobrazit
☐ : skrýt (vynechat)

● Zobrazit všechny kanály



Úprava kanálů

Každý kanál můžete také upravovat v Seznamu kanálů.



Vyberte kanál k úpravě a:

● Přeladění každého kanálu (Ruční ladění) → (podrobnosti níže)

● Přemístění pozice kanálu → → Vybrat novou pozici → Uložit



Zelená



Zelená

● Změna jména kanálu → → Nastavte znaky po jednom

Modrá

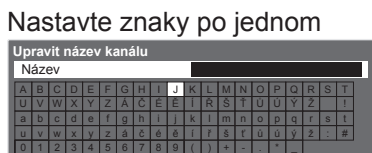

(maximálně: pět znaků)

● Pomocí numerických tlačítek lze vkládat znaky.

→ „Tabulka znaků pro numerická tlačítka“ (str. 88)

Poznámka

● Pokud je videorekordér připojen pouze kabelem RF, upravte předvolbu „VCR“.

Ruční nastavení analogového kanálu **Ruční ladění**

Jemné ladění

Použijte k drobným změnám naladění určitého programu (v důsledku povětrnostních podmínek, apod.)


Ruční ladění

Ruční nastavení analogového kanálu proveďte po automatickém ladění.

● Nastavte Systém zvuku a Systém barev a poté proveďte tuto funkci.

Systém barev normálně nastavte na „Automaticky“.

● Pokud je videorekordér připojen pouze kabelem RF, vyberte pozici kanálu „0“.



SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G
SC2: PAL I
SC3: PAL D, K / SECAM D, K
F: SECAM L, L'


Vyberte pozici kanálu



Vyberte kanál



Hledat a uložit



● Ladění a úpravy kanálů
(Analogové kanály)

Pokročilé funkce

Ladění a úpravy kanálů

(DVB)

Kanály lze přeladit nebo vytvořit seznam oblíbených kanálů, nechtěné kanály vynechat apod.




- Vyberte DVB-S, DVB-C nebo DVB-T**
→ str. 16

- Zobrazení menu**

- Vyberte „Nastavení“**

 ② přístup
① vybrat
- Vyberte „Menu ladění DVB-S“, „Menu ladění DVB-C“ nebo „Menu ladění DVB-T“**

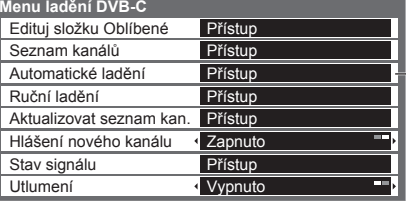 ② přístup
① vybrat
 - „Menu ladění DVB-S“ je k dispozici pouze v režimu DVB-S.
 - „Menu ladění DVB-C“ je k dispozici pouze v režimu DVB-C.
 - „Menu ladění DVB-T“ je k dispozici pouze v režimu DVB-T.
- Vyberte jednu z následujících funkcí**

 ② přístup
① vybrat
 - Položky funkcí závisí na zemi, kterou jste zvolili (str. 12).
 - Automatické ladění → „Přeladění z nabídky Další nastavení“ (str. 34 - 37)
- Nastavit**
EXIT
→ 

Automatická aktualizace kanálu DVB

Aktualizovat seznam kan.

Můžete přidat nové kanály, vymazat odebrané kanály a automaticky aktualizovat název a pozici kanálu podle seznamu kanálů.

Aktualizovat seznam DVB-T kanálů			
Stav	CH 01		
Tato operace bude trvat asi 3 min.	Název kanálu	Typ	Kvalita
KANÁL			
Neplacené TV: 0	Placené TV: 0	Rozlišení: 0	
		Problém vyhledávání	

- Seznam kanálů se aktualizuje, když uložíte svá nastavení v Oblíbené, Upravit, Seznam kanálů, Dětský zámek, atd.
- Před aktualizací kanálů DVB-S je vyžadováno nastavení satelitu, režimu vyhledávání a režimu prohledávání.

Nastavení aktualizace seznamu DVB-S kanálů	
Satelit	Astra 19.2° E
Režim vyhledávání	Neplacené kanály
Režim zobrazení	Rychlý



Zobrazit upozornění

Hlášení nového kanálu

Vybere, zda poskytne upozornění při nalezení nového kanálu DVB. (Vypnuto / Zapnuto)


Nalezen nový kanál !
Pro aktualizaci seznamu kanálů stiskněte OK.
Pro zrušení stiskněte EXIT.

- Volbou OK se uskuteční příkaz „Aktualizovat seznam kan.“.

Seznam oblíbených kanálů DVB Edituj složku Oblíbené

Vytvořte seznamy oblíbených kanálů různých provozovatelů vysílání (až 4: Oblíbené 1 až 4).
Seznamy DVB Oblíbené jsou dostupné pod položkou „Kategorie“ na informačním proužku (str. 17) a TV průvodce (str. 20).

1 Vyberte kanál do seznamu

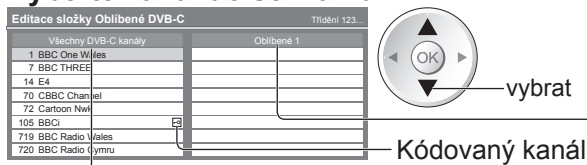


• Třídění jmen v abecedním pořadí → Modrá


• Zobrazit ostatní Oblíbené → Zelená

• Změna kategorie → Červená

2 Přidejte jej do seznamu Oblíbené

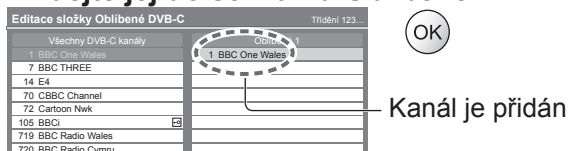


• Pro přidání spojitého bloku kanálů do seznamu najednou



■ Upravit Seznam oblíbených

Vyberte pole Oblíbené pro úpravy a:


• Pojmenovat Oblíbené → Červená → Nastavte znaky po jednom

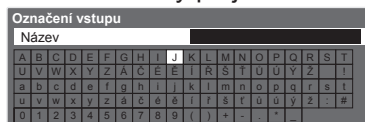

(maximálně: deset znaků)

Pomocí numerických tlačítek lze vkládat znaky.

→ „Tabulka znaků pro numerická tlačítka“ (str. 88)



• Přesun kanálu → Zelená → Vybrat novou pozici



3 Uložit




Vynechání nechtěných kanálů DVB, úprava kanálů DVB Seznam kanálů

Nechtěné kanály DVB lze skryt.

Skryté kanály nelze zobrazit (pouze prostřednictvím této funkce). Tuto funkci použijte k vynechání nechtěných kanálů.

Vyberte kanál a dejte Zobrazit / Skryt

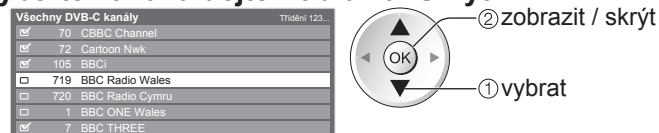

☒ : zobrazit
☐ : skryt (vynechat)

• Zobrazit všechny kanály



■ Úprava kanálů

Každý kanál můžete také upravovat v Seznamu kanálů.

• Změna kategorie → Červená

• Záměna pozice kanálu (pokud je k dispozici) → Zelená → Zadejte nové číslo pozice



• Přemístění pozice kanálu (pokud je k dispozici) → Zelená → Vybrat novou pozici



• Třídění jmen v abecedním pořadí → Modrá



Ladění a úpravy kanálů (DVB)

Kanál DVB nastavte ručně **Ruční ladění**

K přeladění kanálů DVB se normálně používají položky „Automatické ladění“ nebo „Aktualizovat seznam kan.“. Tuto funkci použijte v případě, kdy ladění neproběhlo kompletně nebo při úpravě nasměrování antény či paraboly.

- Všechny nalezené kanály budou přidány do Seznamu kanálů.

DVB-S:

Ruční ladění DVB-S	
Kvalita signálu	0
Síla signálu	0
Satelit	Astra 19.2° E
Frekvence transpondéru	10847 MHz
Přenosová rychlost	Automaticky
Polarizace	Vodorovně
Modulace	Automaticky
ID služby	Automaticky

Nastavte satelit



Nastavte položky „Frekvence transpondéru“, „Přenosová rychlost“, „Polarizace“, „Modulace“ a „ID služby“



Vyhledávání



- Informace o nastavení přijímaného satelitního vysílání získáte u příslušných společností.

DVB-C:

Ruční ladění DVB-C			
Frekvence	874.00 MHz		
Přenosová rychlost	Automaticky		
ID služby	Automaticky		
Kvalita signálu	0		
Síla signálu	0		
C	Název kanálu	Typ	Nové
Neplacené TV: 0 Placené TV: 0 Rozhlas: 0			
Zastaveno			

Zadejte kmitočet



Vyhledávání



- Klasicky nastavte Přenosová rychlost a ID služby na „Automaticky“.

DVB-T:

Ruční ladění DVB-T			
Frekvence	874.00 MHz		
Kvalita signálu	0		
Síla signálu	0		
C	Název kanálu	Typ	Nové
Neplacené TV: 0 Placené TV: 0 Rozhlas: 0			
Zastaveno			



Vyhledávání



- Nastavte úroveň, kde se „Kvalita signálu“ stává maximální.

Zkontrolovat signál DVB **Stav signálu**

Vybere kanál a zkontroluje podmínky signálu DVB.

- Změna kanálu ➔



DVB-S:

Stav signálu DVB-S	
Název kanálu	1 BBC 1 East (W)
Kvalita signálu	0
Síla signálu	0
Počet chybných bitů	0.00E+00
Satelit	Astra 19.2° E
Pozice	10847MHz, H, 22000kS/s

DVB-C:

Stav signálu DVB-C	
Název kanálu	70 CBBC Channel
Kvalita signálu	0
Síla signálu	0
Počet chybných bitů	0.00E+00
Název TV poskytovatele	Wenvoe
Pozice	802.00 MHz, 64 QAM, 6940 kS/s

DVB-T:

Stav signálu DVB-T	
Název kanálu	70 CBBC Channel
Kvalita signálu	0
Síla signálu	0
Počet chybných bitů	0.00E+00
Název TV poskytovatele	Wenvoe
Pozice	[CH62] 802.00 MHz

Dobrá síla signálu ještě neznamena, že signál je vhodný k příjmu DVB. Použijte indikátor Kvalita signálu následujícím způsobem:

Kvalita signálu:

- Zelená čára ➔ Dobrá
- Žlutá čára ➔ Neuspokojivá
- Červená čára ➔ Špatná (Zkontrolujte anténu pozemního příjmu, kabel či parabolu)

Redukovat signál DVB-C **Utlumení**

Je-li DVB-C signál příliš silný, může dojít k rušení. V tomto případě nastavte na „Zapnuto“ pro automatickou redukci signálu.

- Tato funkce je dostupná pouze pro signál DVB-C.

Expediční nastavení

Obnoví původní nastavení televizoru – nebudou naladěny žádné programy.

Dojde k obnovení všech nastavení (nastavení kanálů, obrazu, zvuku atd.) s výjimkou nastavení „Registrace USB HDD“.



- 1 Zobrazení menu**
MENU
- 2 Vyberte „Nastavení“**

VÍTEŠ Hlavní menu	
Obráz	
Zvuk	
Nastavení	
- 3 Vyberte „Nastavení systému“**


Další nastavení 2/2	
Nastavení sítě	
DivX® VOD	
Vylepšit(isfcc)	Vypnuto
Nastavení systému	Přístup
Další nastavení	
- 4 Vyberte „Expediční nastavení“**

Nastavení systému	
Rozvržení USB klávesnice	English(UK)
Expediční nastavení	Přístup
Aktualizace systému	
Softwarová licence	
Systémové informace	
- 5 Nastavit**

■ Návrat k televizoru
EXIT

Obnovení nastavení Expediční nastavení

① Zkontrolujte zprávu a proveďte inicializaci

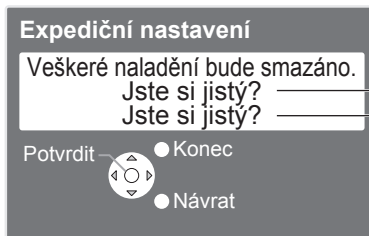

OK (potvrdit)

OK (potvrdit)

OK (bude zahájeno obnovení Expedičního nastavení)

② Postupujte podle zobrazených pokynů

Obnova výchozích hodnot
dokončena.
Vypněte televizor, prosím.

● Při příštím zapnutí vypínače televizoru se automaticky spustí „Automatické ladění“. (str. 12)

■ Jak provést pouze nové naladění kanálů, například po přestěhování

→ „Přeladění z nabídky Další nastavení“ (str. 34 - 37)

● Expediční nastavení
● Ladění a úpravy kanálů (DVB)

Pokročilé funkce

Časovač nahrávání

Časovač nahrávání z nabídky

Nabídka časovače nahrávání umožňuje vybírat programy, které si přejete zaznamenat nebo připomenout jejich sledování nebo zaznamenávat program na externí rekordér nebo USB HDD. Ve správný čas TV naladí správný kanál, i když je TV v pohotovostním režimu.

TV průvodce lze také použít pro nastavení časovače nahrávání (str. 21).

- Tato funkce není dostupná v analogovém režimu.
- Časovač nahrávání může ukládat až 15 událostí.
- Časovač nahrávání pracuje správně pouze v případě, pokud signál vysílající stanice nebo poskytovatele služeb obsahuje správné informace o čase.
- Pro nahrávání pomocí časovače nahrávání musí být televizor buď zapnutý nebo v pohotovostním režimu. Upozornění se zobrazují, pouze pokud je televizor zapnutý.

- Nelze zvolit další kanál, pokud je aktivní nahrávání z časovače nahrávání.
- Zakódovaný program se nemusí zaznamenat (je-li chráněn autorským právem).

- Pokud zaznamenáváte programy na externí rekordér, ujistěte se, že máte správná nastavení na rekordéru připojeného k TV.

Je-li kompatibilní rekordér s Q-Link, VIERA Link nebo podobnými technologiemi připojen k TV (str. 78 a str. 79) a „Nastavení spojení“ (str. 30) jsou dokončena, nejsou vyžadována žádná nastavení rekordéru. Také se přečtěte návod k rekordéru.

- Pokud není rekordér kompatibilní s Q-Link, VIERA Link nebo podobnými technologiemi, nastavte „Q-Link“ v Další nastavení (str. 30) na připojený vývod (AV1 nebo AV2) a proveďte časovač nahrávání rekordéru. Pro přípravu rekordéru si přečtěte návod k rekordéru.


- Pokud zaznamenáváte programy na USB HDD, zaregistrujte USB HDD a aktivujte jej pro záznam v „Nastavení USB HDD“ (str. 54).

- Nahrávky jsou vždy ve standardním rozlišení kompozitního videa přes zásuvku SCART, i když je původní program ve vysokém rozlišení.

- 2 min. před začátkem doby se objeví upomínková zpráva, pokud sledujete TV.

- Pro odstranění zprávy a spuštění programování → 

- Pro zrušení programování → 

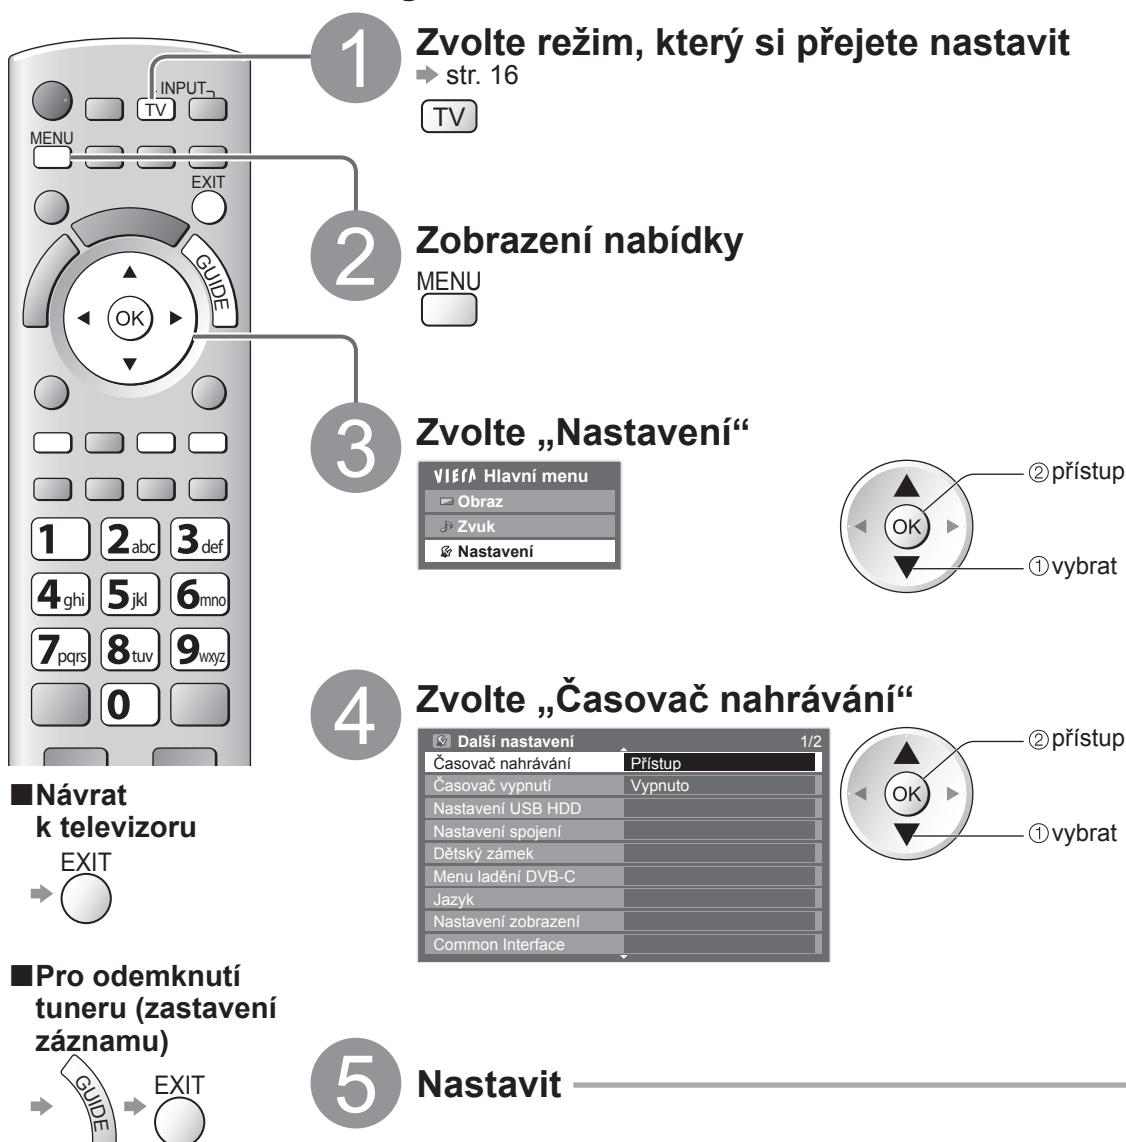


1 Zvolte režim, který si přejete nastavit
→ str. 16


2 Zobrazení nabídky


3 Zvolte „Nastavení“

② přístup
① vybrat

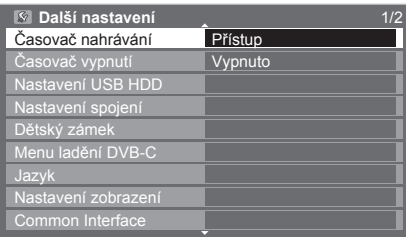4 Zvolte „Časovač nahrávání“

② přístup
① vybrat

5 Nastavit

■ **Návrat k televizoru**
→ 

■ **Pro odemknutí tuneru (zastavení záznamu)**
→  → 

① Začít nastavení



② Vyberte funkci (Externí rek., USB HDD rek. nebo Upomínka)



vybrat

Externí rek. / USB HDD rek. : pro záznam programu na externí rekordér (Externí rek.) nebo USB HDD (USB HDD rek.).

Jakmile nadejde čas spuštění, kanál se automaticky přepne a video a zvukové signály budou na výstupu.

2 min. před začátkem doby se objeví upomínková zpráva, pokud sledujete TV.

Upomínka : pro připomenutí sledování programu

Pokud sledujete TV, objeví se upomínková zpráva 2 min. před dobou spuštění.

Stiskněte tlačítko OK pro přepnutí naprogramovaného kanálu.

③ Nastavte kanál, datum a čas (opakujte úkony uvedené dále)

Nastavte položky podle pořadí ① až ④.



zvolte položku



nastavit

● ①, ③ a ④ mohou být také zadány tlačítky s čísly.



Zobrazeno, pokud se události časovače nahrávání překrývají

Informace z USB HDD (jsou-li dostupné)

Záznamy s titulky (jsou-li dostupné)

● Pro jejich zobrazení ➡ (stiskněte znovu pro odstranění titulků)

Časovač nahrávání USB HDD Zbývající kapacita 500GB (50%) St 28.10.2009 10:46					
Funkce	Č.	Název kanálu	Datum	Start	Konec
Upomínka	D 7	BBC7 <ČASOVAČ NAHRÁVÁNÍ>	St 28.10.2009	17:00 18:30 (90 min.)	
Externí rek.	D 1	BBC1 <ČASOVAČ NAHRÁVÁNÍ>	STTL St 28.10.2009	18:00 20:00 (120 min.)	
Externí rek.	C 3	ITV1 <ČASOVAČ NAHRÁVÁNÍ>	Čt 29.10.2009	21:30 22:30 (60 min.)	

Délka (automatické zobrazení)

④ Doba ukončení

③ Spouštěcí doba

S: DVB-S

C: DVB-C

D: DVB-T

● V nabídce nelze měnit režim.

① Číslo kanálu

② Datum



skok o jeden den

denně nebo týdně (stiskněte opakovaně)

● Denně Ne-So: Neděle až sobota

● Denně Po-So: Pondělí až sobota

● Denně Po-Pá: Pondělí až pátek

● Každou sobotu/Každý pátek/Každý čtvrtek/Každou středu/Každé úterý/Každé pondělí/Každou neděli: Stejný čas ve stejný den každý týden

④ Uložit



■ Pro změnu události časovače nahrávání

➡ Zvolte program, který se má změnit



② přístup
① vybrat

➡ Upravte dle potřeby (viz výše)

■ Pro zrušení události časovače nahrávání

➡ Zvolte program, který se má smazat



Cervená



■ Pro záznam s titulky (jsou-li dostupné)

➡ Zvolte program, který se má zaznamenat s titulky



● Vždy, když se stiskne: automaticky ➡ vypnout

■ Pro dočasné zrušení události časovače nahrávání

➡ Zvolte program, který se má zrušit



Modrá

● Vždy, když se stiskne: zrušit ➡ zastavit zrušení

● Zkontrolujte, že LED svítí oranžově. Pokud ne, nejsou časovače nahrávání aktivní nebo uloženy.

● Upomínkové zprávy časovače nahrávání zůstanou zobrazeny, dokud nenastane následující:

• Stisknete tlačítko OK pro sledování programu nebo tlačítko Konec pro zrušení upomínky.

• Událost časovače nahrávání, která upomínku nastavila na konce.

● „I“ značí, že nějaká událost časovače nahrávání byla překryta. „Externí rek.“ a „USB HDD rek.“ je dána prioritou před „Upomínka“. Co se týče překrytí dvou a více „Externí rek.“ / „USB HDD rek.“, spustí se první událost časovače nahrávání a dokončí se jako naprogramovaná. Pak může začít další událost časovače nahrávání.

● Nahrávání z časovače nahrávání se automaticky změní na naprogramovaný kanál 10 vteřin před dobou spuštění.

● Chcete-li zrušit nahrávání pomocí časovače nahrávání těsně před okamžikem zahájení, je nutno zastavit rekordér ručně.

● Nahrávání z časovače nahrávání se provede, i když TV zaznamenává v REW LIVE TV (str. 57) a Pause Live TV (str. 81). V tomto případě budou tyto záznamy zrušeny.

Dětský zámek

Specifické kanály / vstupní konektory AV lze uzamknout a kontrolovat, kdo je sleduje. Pokud je zvolen uzamčený kanál / vstup, zobrazí se zpráva; po zadání kódu PIN jej lze sledovat.



1 Zobrazení menu

MENU


2 Vyberte „Nastavení“



② přístup

① vybrat

3 Vyberte „Dětský zámek“

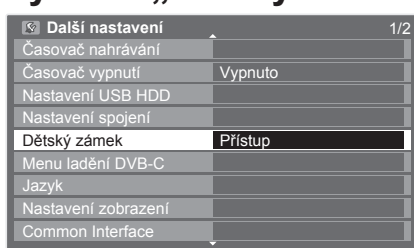

② přístup

① vybrat

4 Nastavit

EXIT

Kontrola diváků kanálu Dětský zámek

① Zadejte kód PIN (4 číslice)

Dětský zámek - zadání PIN

Zadejte nový PIN

PIN



- Při prvním nastavení zadejte kód PIN dvakrát.
- PIN si poznamenejte, pro případ že byste jej zapomněli.
- Jako výchozí kód PIN může být uloženo číslo „0000“, které závisí na vybrané zemi (str. 12).


② Vyberte „Dětský zámek / seznam“

Dětský zámek

Změnit PIN


Dětský zámek / seznam Přístup

Úroveň omezení Bez omezení



③ Vyberte kanál / vstup, který má být uzamčen

Dětský zámek / seznam - TV a AV			
Název	Vstup	Typ	Zámek
101 BBC 1 Wales	DVB-C	Neplacené TV	
7 BBC THREE	DVB-T	Neplacené TV	
14 E4	DVB-T	Neplacené TV	
VCR	Analogový	Analogový	
1 BBC1	Analogový	Analogový	
2	Analogový	Analogový	
AV1	Externí	AV	
AV2/S	Externí	AV	



- Zrušit → Vyberte uzamčený kanál / vstup → OK
- Skok na začátek dalšího vstupu → Cervená
- Uzamknout vše → Zelená
- Zrušit veškerá uzamčení → Žlutá
- Třídění jmen v abecedním pořadí → Modrá

Objeví se, je-li kanál / vstup uzamčen

■ Změna kódu PIN


Vyberte „Změnit PIN“

Dětský zámek

Změnit PIN

Dětský zámek / seznam Přístup

Úroveň omezení Bez omezení



Nový kód PIN zadejte dvakrát



■ Nastavení úrovně omezení

- Dostupnost této funkce závisí na zemi, kterou jste zvolili (str. 12).
- Pokud má program DVB hodnocení pro vyšší než zvolený věk, je sledování podmíněno zadáním kódu PIN (podle vysílací stanice).

Vyberte „Úroveň omezení“ a nastavte věk pro omezení programů.

Dětský zámek

Změnit PIN

Dětský zámek / seznam Přístup

Úroveň omezení Bez omezení



Poznámka

- Při nastavení „Expediční nastavení“ (str. 43) se vymaže PIN a veškerá nastavení.

Označení vstupů

Pro snadnější identifikaci a volbu vstupního režimu, můžete označit každý vstupní konektor nebo přeskočit konektor, který není připojen k žádnému zařízení.


● Výběr vstupního režimu ➔ str. 24




1 Zobrazení menu

MENU



2 Vyberte „Nastavení“

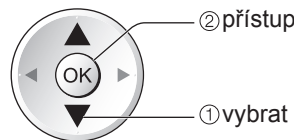


3 Vyberte „Nastavení zobrazení“

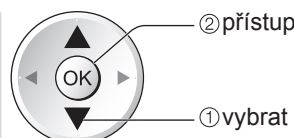

4 Vyberte „Označení vstupů“

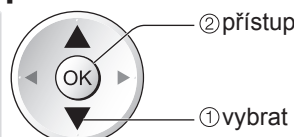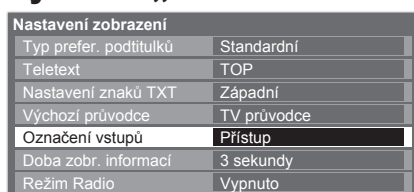

5 Vyberte vstupní konektor a nastavte jej

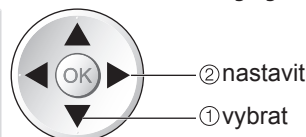

■ Návrat k televizoru



Popisky, které jste nastavili, se zobrazí v menu „Výběr vstupu“ (str. 24), „Výběr TV“ (str. 16) nebo na informačním pruhu.

● Pokud vyberete položku „Přeskočit“, režim nelze zvolit.




■ Označení vstupu

Každý vstup můžete označit podle vlastního uvážení.

Vyberte „Označení vstupu“

Nastavte znaky po jednom

Uložit

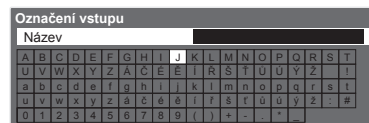

(maximálně: deset znaků)

● Pomocí numerických tlačítek lze vkládat znaky.

➔ „Tabulka znaků pro numerická tlačítka“ (str. 88)

● Označení vstupů
● Dětský zámek

Pokročilé funkce

Používání Common Interface

Menu modulu Common Interface poskytuje přístup k softwaru, který je uložen v modulech Obvyklé rozhraní (CI).


- Tato funkce nemusí být v některých zemích nebo regionech k dispozici.
 - V závislosti na vysílaném programu nebo službách nemusí být k dispozici obrazový nebo zvukový signál.
- I když vám může modul CI umožnit sledování některých služeb, tento televizor veškeré služby nezaručuje (např. sledování placených TV kanálů).

Používejte pouze modul CI schválený provozovatelem vysílání.

O další informace a podmínky poskytování služeb požádejte místního prodejce Panasonic nebo provozovatele vysílání.

Pozor

- Při každém vkládání nebo vyjímání modulu CI musí být vypínač v poloze Vypnuto.
- Pokud byla dodána účastnická karta a čtecí zařízení jako jedna sada, nejprve umístěte čtecí zařízení a poté do něj vložte účastnickou kartu.
- Vložte modul ve správném směru.

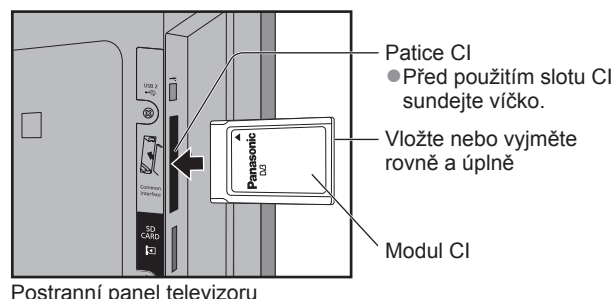

Vložte modul CI (volitelný doplněk)

- Vlastnosti, které se objeví na obrazovce, závisí na obsahu vybraného modulu CI.
- Normálně se objeví služby placeného televizního vysílání. Postupujte podle zobrazených pokynů. Pokud se kanál placeného vysílání neobjeví, pokračujte podle pokynů níže.
- Další podrobnosti získáte v návodu k použití modulu CI nebo u provozovatele vysílání.



1 Vyberte DVB-S, DVB-C nebo DVB-T

→ str. 16




2 Zobrazení menu



MENU



3 Vyberte „Nastavení“

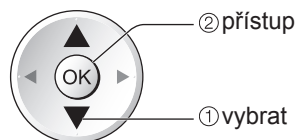

4 Vyberte „Common Interface“

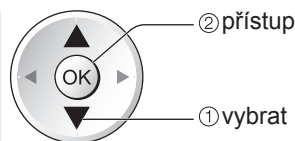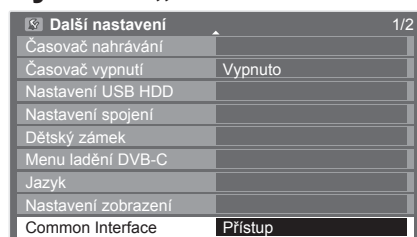

5 Vyvolejte Common Interface



6 Postupujte podle zobrazených pokynů

Příklad: vyberte, jděte → OK



Barevné znaky →



■ **Návrat k televizoru**

EXIT



- Zobrazený návod k obsluze nemusí odpovídat tlačítkům na dálkovém ovladači.

Aktualizace softwaru TV

Čas od času je k dispozici ke stažení nová verze softwaru umožňující zdokonalení výkonu nebo ovládání televizoru.

Pokud je k dispozici aktualizace systému, poté co kanál dostane informace o aktualizaci, zobrazí se oznamovací proužek.

● Stažení ➔

● Pokud jste se rozhodli neaktualizovat ➔

Jakýkoli nový software lze aktualizovat automaticky nebo manuálně.

- 1 Zobrazení menu**
MENU
- 2 Vyberte „Nastavení“**
VÍŠA Hlavní menu
Obráz
Zvuk
Nastavení
- 3 Vyberte „Nastavení systému“**
Další nastavení 2/2
Nastavení sítě
DivX® VOD
Vylepšit(isfcc) Vypnuto
Nastavení systému Přístup
Další nastavení
- 4 Vyberte „Aktualizace systému“**
Nastavení systému
Rozvržení USB klávesnice English(UK)
Expediční nastavení
Aktualizace systému Přístup
Softwarová licence
Systémové informace
- 5 Nastavit**
EXIT


■ Návrat k televizoru



Aktualizace softwarového systému televizoru Aktualizace systému

■ Automatická aktualizace

Vyberte „Hledat v pohotovostním stavu“




- Při každém nastavení provede televizor v pohotovostním režimu automatické hledání, a pokud budou nějaké aktualizace dostupné, stáhne je.
- Automatické aktualizace se uskuteční za těchto podmínek:
 - Pohotovostní režim (televizor je vypnutý dálkovým ovladačem)
 - Není aktivováno nahrávání z Časovače nahrávání, Záznam jedním dotekem nebo přímý TV záznam.

Pokud se provádí Aktualizace systému, bude aktualizován software (což může změnit funkce televizoru). Pokud nechcete provést aktualizaci, nastavte „Hledat v pohotovostním stavu“ na „Vypnuto“.

■ Okamžitá aktualizace

Vyberte „Hledat aktualizace teď“



Vyhledá aktualizace (trvá několik minut) a zobrazí odpovídající zprávu (pokud nějakou aktualizaci nalezne)

Načítání



Poznámka

- Načítání může trvat asi 60 minut.
- Během načítání softwaru a aktualizace systému televizor NEVYPÍNEJTE.
- Zpráva může mít charakter předběžného oznámení. V tomto případě se objeví informace o plánovaném spuštění nové verze. Pro aktualizaci si můžete nastavit rezervaci. Pokud je televizor vypnutý, aktualizace se nespustí.

Více oken


Sledujte najednou digitální televizní vysílání a externí zdroj (AV, COMPONENT nebo HDMI).






1 Zobrazení menu



2 Vyberte „Obraz“

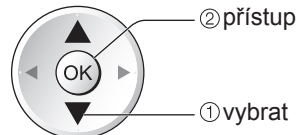

3 Vyberte „Obraz v obraze“

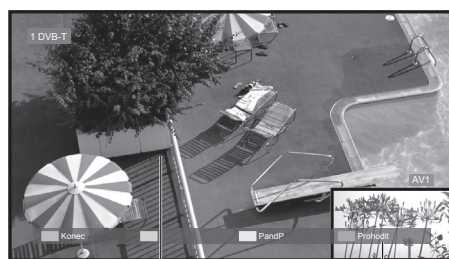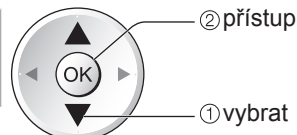

Hlavní obrazovka


Vnořená obrazovka

● Použití funkcí dálkového ovládání na hlavní obrazovce.


■ Ovládání více oken

Zobrazte barevnou lištu, pokud není zobrazena ➔

Režim Vnořeného obrazu (PinP)

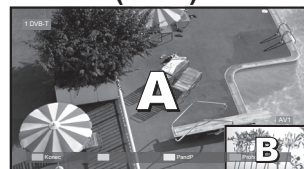

Režim Dvou obrazů (PandP)

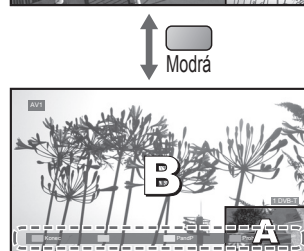

Barevný pruh

● Ukončení prohlížení v multi okně ➔

● Změna režimu vstupu nebo kanálu na sekundární obrazovce ➔

Přesunout vnořenou obrazovku na místo ➔

Režim vstupu nebo kanál změňte dálkovým ovladačem (str. 16 nebo str. 24)

Znovu přesunout ➔

Poznámka

- Každý režim vstupu lze zobrazit buď na primární nebo na sekundární obrazovce.
- V režimu více oken uslyšíte zvuk pouze z primární obrazovky.
- V režimu více oken nelze změnit poměr stran.
- Tuto funkci nelze použít s PC, přehrávačem médií a síťovými službami.
- HDMI je k dispozici pouze pro hlavní obrazovku.
- Některé signály jsou ke správnému zobrazení přeformátovány.

Zobrazení obsahu obrazovky počítače na televizoru

Na televizoru lze zobrazit obsah obrazovky počítače, který je k televizoru připojen. Pokud je připojen audiokabel, lze poslouchat i zvuk z počítače.

● Připojení počítače ➔ str. 84




1 Zvolte externí vstup

AV

2 Zvolte „PC“

Výběr vstupu
AV1
AV2/S
AV3
COMPONENT
PC
HDMI1
HDMI2
HDMI3
HDMI4
TV
Media server

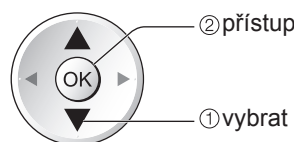

- Odpovídající signál ➔ str. 90
- Pokud jsou položky „H frekvence“ nebo „V frekvence“ zobrazeny červeně, signály nemusí být podporovány.

■ Návrat k televizoru

➔ TV

■ Nastavení menu počítače

● Postup nastavení ➔ „Jak používat funkce menu“ 1 až 4 (str. 27)

Menu	Položka	Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Obráz	Rozšířené nastavení	Nastavení zisku červené
		Přizpůsobit vyvážení bílé v jasné červené oblasti.
		Nastavení zisku zelené
		Přizpůsobit vyvážení bílé v jasné zelené oblasti.
		Nastavení zisku modré
		Přizpůsobit vyvážení bílé v jasné modré oblasti.
		Omezení červené
		Přizpůsobit vyvážení bílé v tmavé červené oblasti.
Nastavení	Nastavení PC vstupu	Omezení zelené
		Přizpůsobit vyvážení bílé v tmavé zelené oblasti.
		Omezení modré
		Přizpůsobit vyvážení bílé v tmavé modré oblasti.
		Gamma
		Přepíná křivku gama (1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6)
		Obnova výchozích hodnot
		Pro obnovení výchozích hodnot rozšířených nastavení stiskněte tlačítko OK
		Rozlišení vstupu
		Přepíná na širokoúhlé zobrazení
		● VGA (640 × 480 pixely), WVGA (852 × 480 pixely), XGA (1 024 × 768 pixely), WXGA (1 280 × 768 pixely, 1 366 × 768 pixely)
		● Možnosti se mění v závislosti na signálu
		Hodiny
		Nastavte na minimální úroveň, pokud se objeví rušení.
		Horizontální poloha
		Nastavení vodorovné polohy
		Vertikální poloha
		Nastavení svislé polohy
		Fáze hodin
		Eliminujte blikání a zkreslení
		● Nastavte po nastavení hodin
		● Nastavte na minimální úroveň, pokud se objeví rušení.
		Synchronizace
		Volba jiného synchronního signálu, pokud je obraz zkreslený
		(Signály H & V / Signál „GREEN“)
		● Signály H & V: podle vodorovných a vertikálních signálů z počítače
		Signál „GREEN“: podle zeleného signálu z počítače (pokud je k dispozici)
		Obnova výchozích hodnot
		Chcete-li obnovit výchozí hodnoty pro Nastavení PC vstupu, stiskněte tlačítko OK

● Ostatní položky ➔ str. 28 - 33

Poznámka

● Pro počítače kompatibilní s HDMI je možno prostřednictvím kabelu HDMI připojit konektory HDMI (HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4) (str. 89).

● Zobrazení obsahu obrazovky počítače na televizoru
● Více oken

Pokročilé funkce

Rozšířené nastavení obrazu


Můžete upravit a nastavit podrobná nastavení obrazu pro každý vstup a mód zobrazení.




- Pro úplné využití této funkce nastavte „Vylepšit(isfccc)“ v menu nastavení na „Zapnuto“. ➔ str. 33
- Pro režim vstupu do počítače jsou některé funkce dostupné bez nastavení „Vylepšit(isfccc)“.

- Zvolte vstupní režim pro seřízení a nastavení**
➔ str. 16 a str. 24

- Zobrazení nabídky**

- Vybrat „Obraz“**

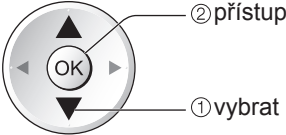
- Zvolte „Mód zobrazení“ a nastavte režim**

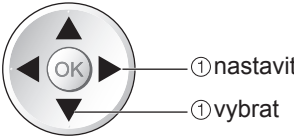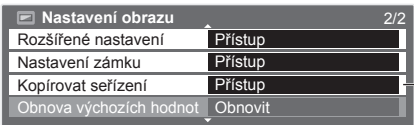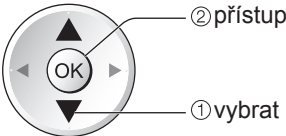
- Zvolte některou z následujících funkcí**


● „Kopírovat seřízení“ je možná, pokud je „Mód zobrazení“ v menu obrazu nastaven na „Profesionál 1“ nebo „Profesionál 2“
- Nastavit**

■ Pro návrat do TV


Uzamčení nastavení obrazu **Nastavení zámku**

Rozšířená nastavení lze uzamknout pro každý režim prohlížení a vstup.

Dále kontrast, jas, barva, ostrost, tónování a obnova výchozích hodnot v obrazovém menu může být uzamčeno pro programy „Profesionál 1“ nebo „Profesionál 2“.

① Zadejte číslo PIN (4 číslice)



1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		


- Při prvním nastavení vložte PIN dvakrát.
- PIN kód si zapíšte pro případ, že byste jej zapomněli.

② Vyberte „Seřízení zámku“ a nastavte na „Zapnuto“




■ Pro změnu PIN kódu

Vyberte „Změnit PIN“

Zadejte nový PIN kód dvakrát

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

Upravte podrobná nastavení obrazu **Rozšířená nastavení**

- Pro nastavení ➔ „Jak používat funkce menu“ ① až ④ (str. 27)

Rozšířená nastavení	
Nastavení zisku červené	•
Nastavení zisku zelené	•
Nastavení zisku modré	•
Omezení červené	•
Omezení zelené	•
Omezení modré	•
Gamma	2.2
Obnova výchozích hodnot	Obnovit

Menu	Položka	Seřízení / konfigurace (alternativy)
Obraz	Nastavení zisku červené	Přizpůsobit vyvážení bílé v jasné červené oblasti.
	Nastavení zisku zelené	Přizpůsobit vyvážení bílé v jasné zelené oblasti.
	Nastavení zisku modré	Přizpůsobit vyvážení bílé v jasné modré oblasti.
	Omezení červené	Přizpůsobit vyvážení bílé v tmavé červené oblasti.
	Omezení zelené	Přizpůsobit vyvážení bílé v tmavé zelené oblasti.
	Omezení modré	Přizpůsobit vyvážení bílé v tmavé modré oblasti.
	Gamma	Přepíná křivku gama (1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6)
	Obnova výchozích hodnot	Pro obnovení výchozích hodnot rozšířených nastavení stiskněte tlačítko OK

■ Pro režimy „Profesionál 1“ nebo „Profesionál 2“ v „Módu zobrazení“

- Vyvážení bílé barvy

- Správa barev

- Gamma

Rozšířená nastavení	
Vyvážení bílé	Přístup
Správa barev	Přístup
Gamma	Přístup



Vyvážení bílé	
Nastavení zisku červené	•
Nastavení zisku zelené	•
Nastavení zisku modré	•
Omezení červené	•
Omezení zelené	•
Omezení modré	•
Obnova výchozích hodnot	Obnovit

Správa barev	
Odstín červené	•
Odstín zelené	•
Odstín modré	•
Sytost červené	•
Sytost zelené	•
Sytost modré	•
Obnova výchozích hodnot	Obnovit

Gamma	
Gamma	2.2
Obnova výchozích hodnot	Obnovit

Menu	Položka		Seřízení / konfigurace (alternativy)
Obraz	Vyvážení bílé barvy	Nastavení zisku červené	Přizpůsobit vyvážení bílé v jasné červené oblasti.
		Nastavení zisku zelené	Přizpůsobit vyvážení bílé v jasné zelené oblasti.
		Nastavení zisku modré	Přizpůsobit vyvážení bílé v jasné modré oblasti.
		Omezení červené	Přizpůsobit vyvážení bílé v tmavé červené oblasti.
		Omezení zelené	Přizpůsobit vyvážení bílé v tmavé zelené oblasti.
		Omezení modré	Přizpůsobit vyvážení bílé v tmavé modré oblasti.
		Obnova výchozích hodnot	Pro obnovení výchozích hodnot Vyvážení bílé stiskněte tlačítko OK
	Správa barev	Odstín červené	Přizpůsobit odstín v červené oblasti.
		Odstín zelené	Přizpůsobit odstín v zelené oblasti.
		Odstín modré	Přizpůsobit odstín v modré oblasti.
		Sytost červené	Přizpůsobit saturaci v červené oblasti.
		Sytost zelené	Přizpůsobit saturaci v zelené oblasti.
		Sytost modré	Přizpůsobit saturaci v modré oblasti.
		Obnova výchozích hodnot	Pro obnovení výchozích hodnot Správy barev stiskněte tlačítko OK
	Gamma	Gamma	Přepíná křivku gama (1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6)
Obnova výchozích hodnot		Pro obnovení výchozích hodnot Gamma stiskněte tlačítko OK	

Zkopírujte nastavení do dalšího vstupu **Kopírovat seřízení**

Můžete kopírovat zvolené nastavení „Profesionál 1“ nebo „Profesionál 2“ do nastavení v jiných vstupech. Zkopíruje se nastavení Kontrast, Jas, Barevná sytost, Ostrost, Tón barvy a Rozšířená nastavení.

Vyberte cíl pro kopírování do

Kopírovat seřízení	Vše
Cíl	



- ① vybrat
- ② kopírovat

- Nelze kopírovat do uzamčeného režimu.

Záznam USB HDD

Můžete nahrávat digitální TV programy do připojeného USB HDD a užívat si přehrávání různými způsoby.

- Analogový TV program nelze nahrávat na USB HDD.
- Vysílání údajů (MHEG, atd.), rozhlasové vysílání a doby bez signálu nebudou zaznamenány.
- V závislosti na vysílání a poskytovateli služeb nemusí být možné nahrávání všech programů.
- Tento TV podporuje USB HDD s kapacitou 160 GB až 2 TB.
- Dochází-li kapacita USB HDD, nemusí se záznam dokončit.
- Není zaručeno fungování všech systémů USB HDD.

Na následující webové stránce naleznete pevné disky USB, které byly testovány a shledány jako vyhovující pro tento televizor. (pouze anglicky)

<http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>


Pozor

- Registrojte USB HDD pro tento televizor, abyste systém mohli používat pro nahrávání. Uvědomte si prosím, že USB HDD bude formátován a všechny údaje v něm (včetně údajů z vašeho počítače, atd.) budou po zaregistrování vymazány.
- Pro použití USB HDD na vašem počítači poté, co jste systém využili pro nahrávání z tohoto televizoru, naformátujte disk na vašem počítači. Chcete-li provést formátování, podívejte se do příručky k počítači. Uvědomte si prosím, že všechny údaje na USB HDD budou po formátování vymazány.
- Údaje, zaznamenané na USB HDD prostřednictvím tohoto televizoru, mohou být přehrávány pouze na tomto televizoru. Obsah nelze přehrávat na jiném televizoru (včetně televizoru stejného modelového čísla) ani na žádném jiném počítači.
- Pokud byl váš televizor opravován kvůli závadě, registrovaný systém USB HDD možná nebude schopen s opraveným televizorem pracovat. Znovu registrojte USB HDD pro tento televizor, abyste systém mohli používat. (Všechna data se tímto smažou.)

Připojení k USB HDD

Připojte USB HDD k portu USB 1 nebo 2.

zásuvka

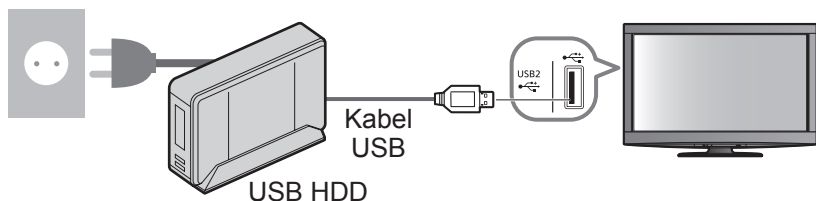

- Připojte USB HDD do zásuvky.
- Během operace nevypínejte ani neodpojujte USB HDD. Mohlo by to způsobit selhání funkce disku nebo poškodit zaznamenané údaje.
- Pro bezpečné odebrání USB HDD z TV
→ str. 55 a str. 59

Nastavení pro USB HDD

Registrojte a nastavte USB HDD pro tento televizor, abyste systém mohli používat pro nahrávání. Před spuštěním těchto nastavení připojte USB HDD. → „Připojení k USB HDD“ (výše)


- Před nastavováním se ujistěte, že je USB HDD zapnut.
- V průběhu nahrávání nelze uložit nastavení pro USB HDD.
- Uvědomte si prosím, že systém USB HDD bude formátován a všechny údaje v něm budou po zaregistrování vymazány.




1 Zobrazení nabídky




2 Zvolte „Nastavení“

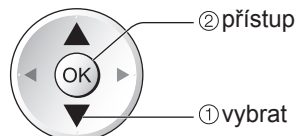

3 Vyberte „Nastavení USB HDD“

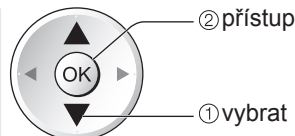

4 Zvolte „Nastavení zařízení“ a nastavte

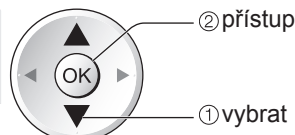

■ Pro návrat do TV




V seznamu budou všechna zařízení USB rozpoznána jako velkokapacitní paměť. Zaregistrovat můžete pouze USB HDD.

- S tímto televizorem může být registrováno až 8 zařízení USB HDD. Pro nahrávání v jednu chvíli však můžete zvolit pouze jedno zařízení USB HDD.
- Registrace některých pevných disků USB nemusí být možná.

Vyberte USB HDD pro nahrávání a spusťte registraci / nastavení

Nastavení zařízení USB HDD		
Připojit	Výrobek	Název
Ano	USB Drive A	
Ano	USB Flash Disk	



- Pro informace o označeném zařízení ➔

● Varování o záznamu a přehrávání na USB HDD

Registrace USB HDD
 Data zaznamenaná na USB HDD pomocí této TV lze přehrávat pouze na této TV.
 Nelze používat na jiné TV (včetně TV stejného modelového čísla) nebo jakémkoliv PC.
 Je možné že registrovaný USB HDD nepůjde zpřístupnit, po případném provedení opravy Vašeho televizoru.
 Pokračovat?



● Potvrzení registrace USB HDD

Registrace USB HDD
 Pro použití tohoto zařízení pro nahrávání je ho třeba nejprve registrovat.
 Pokračovat?



● Potvrzení formátování USB HDD

Registrace USB HDD
 Toto zařízení se zformátuje a vymaže se všechen obsah.
 Jste si jistý?



● Potvrzení názvu USB HDD

Registrace USB HDD
 Název : USB HDD 1
 Upravit název?



Název pro registrované zařízení USB HDD bude vytvořen automaticky. Pokud si přejete změnit název, vyberte „Ano“. Zadejte znaky jeden po druhém

Uložit

USB HDD																			
Název																			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	!	@	#	\$
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
u	v	w	x	y	z	(	)	+	-	*	/	.	:	;	'	"	<	>	



- Znaky můžete nastavit pomocí numerických tlačítek.

● Potvrzení pro povolení záznamu na USB HDD

Pokud registrovaný USB HDD pro záznam již existuje, zobrazí se tato potvrzovací obrazovka pro přepnutí k aktivaci tohoto USB HDD pro nahrávání.

Registrace USB HDD
 Přejete si nyní aktivovat toto zařízení pro záznam?

Nastavení zařízení USB HDD		
Připojit	Výrobek	Název
Ano	USB Drive A	USB HDD 1
Ano	USB Flash Disk	

- ▶ : USB HDD je registrováno a k dispozici pro nahrávání a přehrávání pokud je stav připojení „Ano“.
Nahrávat může pouze jedno registrované zařízení USB HDD ze seznamu.
- ▶ : USB HDD je registrováno a k dispozici pro přehrávání, pokud je stav připojení „Ano“.

Název se zobrazí po dokončení registrace

Stav připojení (Ano: připojeno / Ne: nepřipojeno)

Pro bezpečné odebrání USB HDD z TV zajistěte, že je před odebráním stav „Ne“.

- Pro změnu stavu ➔ Žlutá

- USB HDD lze bezpečně odebrat také z Přehrávače medií ➔ „Bezpečně odeberte zařízení USB“ (str. 59)

■ Pro odhlášení registrovaného zařízení USB HDD

- Po zrušení registrace pevného disku USB bude veškerý obsah zaznamenaný na tomto disku smazán.

Vyberte USB HDD

Odhlásit



Cervená

- Obrazovka potvrzení se zobrazí dvakrát. Pro odregistraci zvolte „Ano“.

Záznam USB HDD

Nahrání televizního programu na USB HDD

Můžete nahrát aktuální program ihned pomocí funkce „Záznam jedním dotekem“.

Rovněž můžete trvale zaznamenávat aktuální program v určitém období pomocí funkce „REW LIVE TV“ s tím, že se můžete v programu vrátit nebo ho pozastavit.


- Před nahráváním zajistěte, aby bylo dokončeno propojení, registrace a nastavení ➔ str. 54 a str. 55
- Při nahrávání na pevný disk USB nepřipojujte ani neodpojujte žádná další zařízení USB. V opačném případě nemusí nahrávání proběhnout správně.





1 Zobrazení nabídky




2 Zvolte „Nastavení“

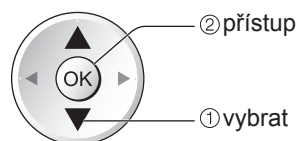

3 Vyberte „Nastavení USB HDD“

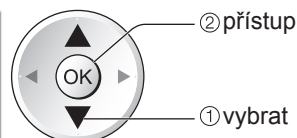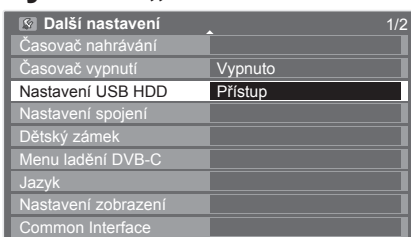

4 Vyberte „Záznam jedním dotekem“ nebo „REW LIVE TV“



■ Pro návrat do TV




5 Nastavit

Okamžitý záznam programu na USB HDD.

Zvolte maximální dobu záznamu

(30 / 60 / 90 / 120 / 180 minut)



V průběhu Záznamu jedním dotekem bude dioda LED oranžově blikat.

■ Pro spuštění záznamu jedním dotekem

Nastavte polohu na „TV“



Spustit



- Nelze zvolit další kanál, pokud je aktivní nahrávání.

■ Pro zastavení záznamu během jeho pořizování




■ Pro přehrávání nebo smazání zaznamenaných obsahů

- „Použití přehrávače médií“ (str. 63) nebo „Video“ v nástrojích VIERA TOOLS (str. 26)
- I když je „Záznam jedním dotekem“ aktivní, můžete přehrávat veškerý obsah. Záznam nicméně nemusí během přehrávání správně fungovat.

Trvalý záznam REW LIVE TV

Trvalé nahrávání zvoleného programu.

Zvolte „Zapnuto“ pro spuštění REW LIVE TV




- Pokud zvolíte „Zapnuto“, spustí se zaznamenávání automaticky.

■ Pro obsluhu REW LIVE TV


Nastavte polohu na „TV“



- Pro pozastavení → [Pause]
- Pro vyhledávání nazpět → [Previous] (stiskněte a přidrže)
- Po pozastavení nebo vyhledávání nazpět jsou následující tlačítka dostupná k používání

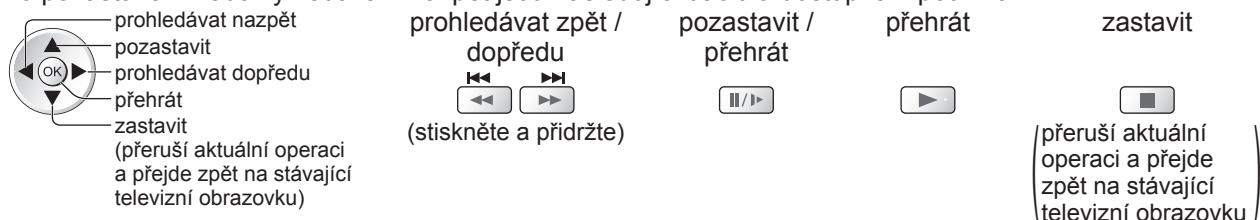

■ Ukončení funkce REW LIVE TV



- Pokud zastavíte REW LIVE TV, smaže se zaznamenaný obsah REW LIVE TV.

- REW LIVE TV se zastaví a zaznamenaný obsah se automaticky smaže při následujících podmínkách: (I když se REW LIVE TV zastaví za následujících podmínek, pokud je nastavení „Zapnuto“, nové nahrávání se spustí automaticky při podmínce, která umožní nahrávání.)
 - zvoleny další kanály
 - zvolen zamčený kanál
 - zvolen neplatný kanál
 - žádný TV signál
 - pokud se spustilo jiné nahrávání
 - pokud se vypnul TV nebo přešel do pohotovostního režimu

Použití přehrávače médií

Přehrávač médií umožňuje prohlížení fotografií, videa a hudby uložené na paměťové kartě SD, na paměťovém disku USB Flash a na zaregistrovaném pevném disku USB.

VIERA IMAGE VIEWER je funkce snadného prohlížení fotografií nebo videí na SD kartě na TV obrazovce jednoduchým vložením do slotu pro SD kartu.

Režim foto : Zobrazí se statické snímky zaznamenané digitálním fotoaparátem.

Video režim : (Pro SD kartu nebo USB Flash paměť) Film zaznamenaný digitálními video kamerami se bude přehrávat. (Pro registrované USB HDD) TV programy zaznamenané na USB HDD registrované k této TV se budou přehrávat.

Režim hudba : Digitální hudební data se budou přehrávat.

- Během funkce, audio signál vystupuje z vývodů AV1, AV2, AUDIO OUT a DIGITAL AUDIO OUT. Ale nevychází žádné video signály. AV1 a AV2 mohou poskytovat audio signál, pokud „AV1 / AV2 výstup“ je nastaven na „Monitor“ v Další nastavení (str. 30).
- „Datum“ ukazuje datum, v kterém byl pořízen záznam zaznamenávacím zařízením. Soubor bez záznamu data je zobrazen „**/**/****“.

Formát dat pro prohlížení SD karty / USB velkokapacitního zařízení

- Fotografie : Statické fotografie zaznamenané fotoaparátem kompatibilní s JPEG soubory standardů DCF* a EXIF
Formát dat - Základní JPEG (Sub-vzorkování 4:4:4, 4:2:2 nebo 4:2:0)
Rozlišení snímku - 8 × 8 až 30 719 × 17 279 pixelů
- Video : SD-Video Standard Ver. 1.2 [MPEG-2 (PS formát)] a kompatibilní soubory standardu AVCHD s audio formátem, který je buď MPEG-1/Layer-2 formátu nebo formátu Dolby Digital (Upravená data na PC nemusí být správně zobrazena.)
DivX ➔ str. 87
- Hudba : Formát dat - MP3 a AAC (Soubory chráněné proti kopírování nelze přehrávat.)
- Formát SD karty: Karta SDXC - exFAT
Karta SDHC / Karta SD - FAT16 nebo FAT32
- Kompatibilní druh karty (maximální kapacita): karta SDXC (64 GB), karta SDHC (32 GB), karta SD (2 GB), karta miniSD (2 GB) (vyžaduje adaptér miniSD)
- Pokud používáte kartu miniSD, vkládejte / vyjímejte ji společně s adaptérem.
- Nejnovější informace o typu karty získáte na těchto webových stránkách: (pouze v angličtině)
<http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>
- Formát USB Flash paměti : FAT16, FAT32 nebo exFAT
(Přehrávač médií nepodporuje pevné disky USB naformátované pomocí počítače.)

*DCF (Design rule for camera file system) (pravidla pro souborový systém fotoaparátů): Standard zavedený japonským sdružením JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).


Poznámka

- Naformátujte zařízení pomocí nahrávacího zařízení.
- Obraz se nemusí na tomto televizoru zobrazovat správně, závisí na použitém záznamovém zařízení.
- Při velkém množství souborů a složek může zobrazení trvat delší dobu.
- Tato funkce nedokáže zobrazit formát Motion JPEG a statické snímky, které nejsou ve formátu JPEG (např. TIFF, BMP).
- Zobrazení souborů upravených na počítači nemusí být možné.
- Obrázky importované z PC musí být kompatibilní s formátem EXIF (výměnný grafický formát) 2.0, 2.1 a 2.2.
- Soubory se sníženou kvalitou mohou být zobrazeny v nižším rozlišení.
- Jména složky a souboru se mohou lišit v závislosti na použitém digitálním fotoaparátu nebo digitální video kameře.
- Nepoužívejte dvoubajtové znaky ani jiné speciální kódy.
- Zařízení se může stát nepoužitelným s touto TV, pokud se názvy složek a souborů změní.

Pro vložení nebo vyjmutí SD karty / Formát USB Flash paměť

- Pro připojení USB HDD ➔ str. 54

Formát USB Flash paměť




- Vkládejte a odebírejte přímo a kompletně.
- Před odebráním USB Flash paměti postupujte přesně podle kroků „Bezpečně odeberte zařízení USB“ (str. 59)

SD karta

- Pro vložení karty SD

Opatrně vložte SD kartu potisknutou stranou směrem dopředu
Tlačte až uslyšíte zaklapnutí

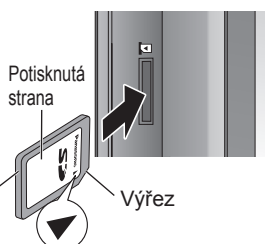

- Pro vyndání karty SD




- Další informace o paměťové kartě SD ➔ str. 86



- Jestliže je v menu Další nastavení nastavena položka „LED SD karty“ na „Zapnuto“ (str. 33), rozsvítí se modrá LED dioda.

Spuštění přehrávače médií

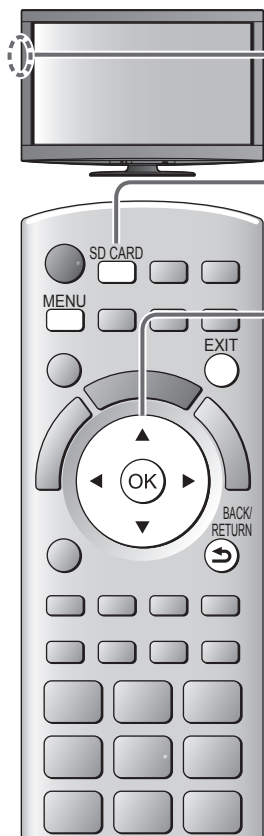

1

Vložte SD kartu nebo USB Flash paměť

- U registrovaného USB HDD se ujistěte, že je stav „Ano“. ➔ str. 55

2

Přepnutí na Přehrávač médií

SD CARD



- Je-li SD karta vložena, provede se přepnutí automaticky.

3

Spustíte Přehrávač médií

Přehrávač médií

Výstup signálu na všech konektorech AV bude vypnut během prohlížení Media Playeru. Pro pokračování stiskněte OK. Pro návrat ke sledování TV stiskněte EXIT.




4

Zvolte ikonu, kterou si přejete zpřístupnit



název zvoleného zařízení

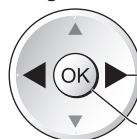

① vybrat

② přístup



- Pokud je dvě nebo více zařízení připojeno, přeskočí se tento krok.

- K dispozici jsou všechny USB HDD, u kterých je stav „Ano“.

➔ „Registrovejte a nastavte USB HDD“ (str. 55)

5

Zvolte obsah

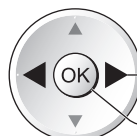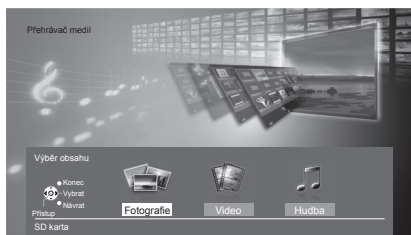


① vybrat

② přístup

- Pro registrované USB HDD se tento krok přeskočí a zobrazí se seznam obsahů.

➔ str. 63

■ Pro návrat do TV



■ Pro návrat do předchozí obrazovky




Změnit zařízení

Můžete přímo přepnout na jiné zařízení ve stejném režimu pokud jsou dvě nebo více zařízení připojena.

Zobrazení nabídky



Zvolte „Výběr mechaniky“



Zobrazí se, pokud je k televizoru připojeno zařízení USB.

Zvolte ikonu, kterou si přejete zpřístupnit



název zvoleného zařízení




Bezpečně odeberte zařízení USB

Před odebráním USB zařízení prosím postupujte přesně podle kroků pro ochranu zařízení.

Zobrazení nabídky




Zvolte „Opatrně vyjměte USB“



Zobrazí se, pokud je k televizoru připojeno zařízení USB.

Vyberte paměťový disk USB Flash nebo pevný disk USB, který chcete odpojit

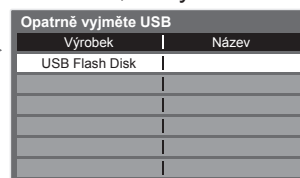

Použití přehrávače médií

Režim foto

Režim foto načte všechny soubory s příponou „.jpg“ na SD kartě nebo USB Flash paměti.



Chybné zobrazení
(snímky, které nelze načíst, atd.)



(Zmenšenina - Všechny snímky)

název zvoleného zařízení

Zobrazí se miniatura všech fotografií na SD kartě nebo USB Flash paměti.

- Do režimu Foto můžete také přistupovat přímo pomocí VIERA TOOLS.
→ „Jak používat nástroje VIERA TOOLS“ (str. 26)
- Pro změnu hudby pozadí
→ „Nastavení FOTO“ (str. 61)
- Pro zobrazení informace o označeném snímku
→ Soubor 1/48 číslo souboru / celkový počet souborů
Datum 23/10/2009
Pixel 1600X1200

- Pro změnu počtu současně zobrazených miniatur na obrazovce

→ (7 × 4 ↔ 10 × 6)

■ Pro třídění dle složky, zaznamenaného data nebo zaznamenaného měsíce

Složka : Zobrazuje zmenšeninu uskupenou dle složky
• Soubory které nejsou shromážděny do složky budou shromážděny do složky se jménem „/“.

Třídít dle data : Zobrazuje zmenšeninu uskupenou dle stejného data

- Skupina snímků bez záznamu data je zobrazena jako „Neznámé“.


Třídít dle měsíce : Zobrazuje zmenšeninu uskupenou dle stejného měsíce

- Skupina snímků bez záznamu data je zobrazena jako „Neznámé“.


Zobrazení výběru náhledu Zvolte typ třídění Zvolte jednu z tříděných skupin pro zobrazení zmenšeniny zvolené skupiny




Zelená

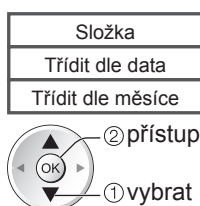


- Pro návrat k zmenšenině všech snímků



- Pro zobrazení informace o označené skupině

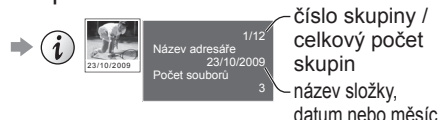

■ Návrat k televizoru




■ Návrat na předchozí stránku



■ Jednotlivý - Zobrazení jeden po druhém

Zvolte soubor ze zmenšenin snímků, které se mají prohlížet




Průvodce funkcí

- Pro zobrazení / skrytí průvodce funkcí



- Pro funkci Jednotlivý

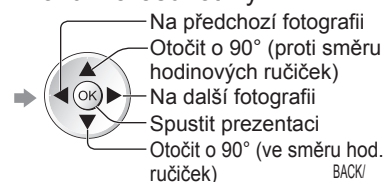

- Pro návrat k miniatuře →

■ Spustit prezentaci - prezentace se ukončí do miniatury, z které začala.

Zvolte soubor ze zmenšenin snímků pro první zobrazení



Spustíte Spustit prezentaci



Červená

- Pro zobrazení / skrytí průvodce funkcí →
- Pro pozastavení (návrat do Jednotlivý) →
- Pro návrat k miniatuře →

Poznámka

- V závislosti na nastavení prezentace se může snížit kvalita obrazu.
- Nastavení obrazu nemusí pracovat v závislosti na nastaveních prezentace.



Nastavení FOTO

Nastavení pro režim foto.

Zobrazení nabídky



Zvolte „Nastavení FOTO“

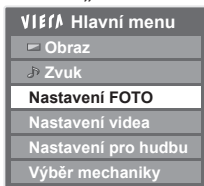

Zvolte položky a nastavte



● Další položky ➔ str. 28 - 30, 59, 64 a str. 65

Nabídka	Položka	Seřízení / konfigurace (alternativy)
Nastavení FOTO	Hudební doprovod	Vybírá hudbu pozadí v režimu foto (Vypnuto / Typ1 / Typ2 / Typ3 / Automatický / Uživatel) - Typ1, Typ2 a Typ3 jsou pevná hudba, nainstalovaná v této TV. - Automatický : Hudební data uložená v hlavní složce SD karty se budou přehrávat náhodně. - Pokud nejsou dostupná hudební data, nebude znít zvuk. - Uživatel : Budou se přehrávat hudební soubory uložené v aktuálním zařízení, které jste zaregistrovali v režimu Hudba. - Pro registraci hudby ➔ „Nastavení hudby na pozadí pro režim foto“ (str. 65) - Pokud nebyla registrována žádná hudba, nebo se odebralo hudební zařízení, nebude znít zvuk.
	Rámec	Vybírá zobrazení rámce ve Spustit prezentaci (Vypnuto / Multi / Koláž / Posun(+kalendář) / Unášení / Galer.(+kalendář) / Galerie / Kino) Multi : Displej rozdělen na 9 částí do dlaždic Koláž : Snímek je zobrazen v náhodném pořadí a měřítku. Posun(+kalendář) / Unášení : Fotografie jsou zobrazeny jako plynoucí obrázky. - Můžete zvolit, zda zobrazit či nezobrazit kalendář. Měsíc v kalendáři se změní stisknutím kurzorového tlačítka nahoru nebo dolů. Galer.(+kalendář) / Galerie : V rámci se zobrazí různě velké fotografie. - Můžete zvolit, zda zobrazit či nezobrazit kalendář. Měsíc v kalendáři se změní stisknutím kurzorového tlačítka nahoru nebo dolů. Kino : Fotografie jsou zobrazeny jako staré filmy (sépiový nádech).
	Barevný efekt	Vybírá barevný efekt snímků v Jednotlivý a Spustit prezentaci (Vypnuto / Sepie / Stupně šedé) Tato funkce není dostupná, pokud je „Rámec“ nastaven na „Unášení“ nebo „Kino“.
	Přechodový efekt	Vybírá přechodový efekt pro přepínání snímků během prezentace (Vypnuto / Stmívání / Překrývání / Rozpouštění / Pohyb / Náhodně) Stmívání : Následující fotka se pozvolna stmívá. Překrývání : Následující fotka se překryje a objeví se z levé strany. Rozpouštění : Snímek je nahrazen neurčitou blokovou jednotkou. Pohyb : Snímek je nahrazen zvětšený, zmenšený, posunutý nahoru nebo dolů. Náhodně : Každý přechod je zvolen náhodně. Tato funkce je dostupná, pokud je „Rámec“ nastaven na „Vypnuto“.
	Režim zobrazení	Vybírá buď zvětšený nebo normální pohled u Jednotlivý a Spustit prezentaci (Normální / Zoom) - Tato funkce není dostupná, pokud je „Rámec“ nastaven na „Koláž“, „Unášení“, „Galerie“ nebo „Kino“. - Tato funkce není dostupná, pokud je „Přechodový efekt“ nastaven na „Pohyb“. - V závislosti na rozměru snímku, nelze snímek zvětšit.
	Časový interval	Vybírá interval prezentace (5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 sekund) - Tato funkce není dostupná, pokud je „Rámec“ nastaven na „Unášení“ nebo „Kino“. - Tato funkce není dostupná, pokud je „Přechodový efekt“ nastaven na „Pohyb“.
	Opakovat	Opakovat prezentaci (Vypnuto / Zapnuto)
	Sekvenční přehrávání	Vybírá, zda se budou snímky během prezentace rychle, nepřetržitě zobrazovat (Vypnuto / Zapnuto) - Tato funkce není dostupná, pokud je „Rámec“ nastaven na „Unášení“ nebo „Kino“. - Tato funkce není dostupná, pokud je „Přechodový efekt“ nastaven na „Pohyb“.

Změnit obsahy

Můžete přepnout další režim přehrávače medií z miniatury.

- Režim lze přepnout v aktuálním zařízení.
- Pro změnu zařízení ➔ „Změnit zařízení“ (str. 59)

Je-li zobrazena miniatura, zobrazují se obsahy výběru



Zvolte obsahy



- Fotografie ➔ „Režim foto“ (str. 60)
- Video ➔ „Video režim“ (str. 62)
- Hudba ➔ „Režim hudba“ (str. 65)

Použití přehrávače médií

Video režim

Pro SD kartu nebo USB Flash paměť

Video režim podporuje souborové formáty AVCHD, DivX® a MPEG2.



Ikona filmu se zobrazí, pokud soubor nepodporuje zmenšený náhled.

Chybné zobrazení (snímky, které nelze načíst, atd.)



(Miniatura - prohlížení titulu)
název zvoleného zařízení

Zobrazí se miniatura video titulů na SD kartě nebo USB velkokapacitním zařízení.


Náhled se spustí, když je titul označen, pokud je podporován náhled.

● Do režimu Video můžete přistupovat přímo pomocí VIERA TOOLS

➔ „Jak používat nástroje VIERA TOOLS“ (str. 26)

● Pro vypnutí náhledu ➔ „Nastavení videa“ (str. 64)

● Pro zobrazení informace o označeném titulu

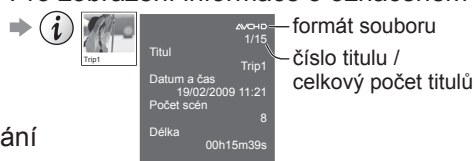

■ Přehrávání z Prohlížení titulu

Spustí se přehrávání zvoleného titulu.

Zvolte titul

Spustit přehrávání




● Obsah DivX nelze přehrávat z obrazovky Titulu. Vyberte složku DivX, stisknutím tlačítka OK zobrazíte soubory DivX a vyberte jeden ze souborů, který chcete přehrávat.

■ Přehrát od zvolené scény v titulu (AVCHD nebo MPEG2)


Přehrávání se spustí od zvolené scény do konce titulu.

Zvolte titul

Zvolte scénu pro spuštění přehrávání



(Miniatura - prohlížení scény)



Náhled se spustí, když je scéna označena, pokud je podporován náhled.


● Pro vypnutí náhledu

➔ „Nastavení videa“ (str. 64)


● Pro opakování přehrávání

➔ „Nastavení videa“ (str. 64)

● Pro zobrazení informace o označené scéně

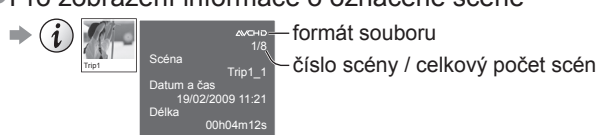

■ Návrat k televizoru




■ Návrat na předchozí stránku



Poznámka

● Struktura titulů a scén se může lišit v závislosti na použité digitální video kameře.

■ Jak obsluhovat během přehrávání

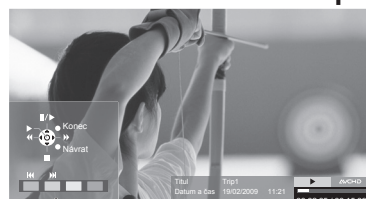

Průvodce funkcí
informační pruh

● Pro změnu poměru stran (pouze pro video s 4:3 obsahem)




● Pro návrat k miniatuře ➔

● Lze použít také následující tlačítka. (str. 25)

Nastavte polohu na „TV“



● Pro potvrzení nebo změnu aktuálního stavu (je-li dostupné)



Příklad:

Volby
Multi Audio Zvuk1
DivX titulky Titulky1

● Pro zobrazení / skrytí průvodce funkcí a informačního pruhu ➔

● Pro obsluhu přehrávání



● Na předchozí scénu ➔ Červená

● Na další scénu ➔ Zelená

■ Změna obsahu v aktuálním zařízení

➔ „Změnit obsahy“ (str. 61)

Pro registrované USB HDD

Zbývající kapacita HDD

- Tato hodnota nemusí být přesná, v závislosti na stavu.



- Obsah se nahrává
- Tento obsah lze přehrávat i při jeho nahrávání.
- Zatím nepřehrávaný obsah
- Jakmile přehrajete obsah, zmizí tato ikona.

Zobrazí se seznam obsahů registrovaných USB HDD.

- Do seznamu obsahů můžete také přímo přistupovat pomocí VIERA TOOLS.
- ➔ „Jak používat nástroje VIERA TOOLS“ (str. 26)
- Pro zobrazení informace o označeném obsahu
- ➔



■ Přehrávání obsahu ze seznamu

Zvolte obsah

Spustit přehrávání



■ Smazat zvolený obsah


Zvolte obsah

Smazat obsah

Potvrdit



■ Jak obsluhovat během přehrávání

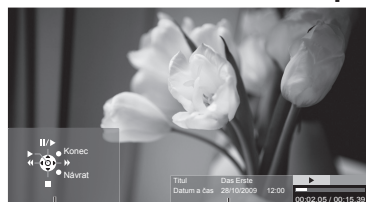


Průvodce funkcí (Přehrávání) informační pruh

- Pro zobrazení / skrytí průvodce funkcí a informačního pruhu



- Pro obsluhu přehrávání

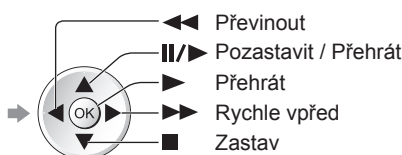

- Pro změnu poměru stran ➔ ASPECT

- Pro zobrazení titulků (jsou-li dostupné) ➔ STTL

- Pro návrat do seznamu ➔ BACK/RETURN

- Lze použít také následující tlačítka. (str. 25)


Nastavte polohu na „TV“



(stiskněte a přidržte)

- Pro potvrzení nebo změnu aktuálního stavu (je-li dostupné) ➔ OPTION

Příklad:



Poznámka

- V závislosti na zaznamenaných programech nemusí některé funkce přehrávání správně fungovat.


Použití přehrávače médií

Nastavení zvuku

Můžete si užívat více-kanálový zvuk pomocí zesilovače připojeného k vývodu DIGITAL AUDIO OUT.

■ Pro potvrzení nebo změnu aktuálního stavu zvuku (během přehrávání)

Zobrazení nabídky Možnosti



Změnit zvuk (pokud má video více audio signálů)



● Změna zvuku může trvat několik vteřin.

■ Nastavení audio výstupu

Zobrazení nabídky



Zvolte „Zvuk“



Zvolte „SPDIF“ a nastavte



Nabídka	Položka	Seřízení / konfigurace (alternativy)
Zvuk	SPDIF	SPDIF : Standardní souborový formát přenosu zvuku Vybírá počáteční nastavení pro digitální audio výstupní signál z vývodu DIGITAL AUDIO OUT (Automatický / PCM) Automatický: Dolby Digital je výstup jako Dolby Digital Bitstream. MPEG je výstup jako PCM. PCM : Digitální výstupní signál je fixován na PCM.

Nastavení videa


Nastavení pro režim video.

● Tato nastavení nejsou dostupná pro registrované USB HDD.


Zobrazení nabídky




Zvolte „Nastavení videa“

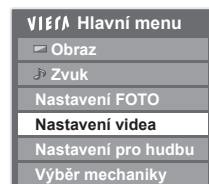

Zvolte „Další nastavení“



Zvolte položky a nastavte



● Další položky
→ str. 28 - 30, 59, 61 a str. 65



● Nastavení zobrazení
→ str. 32

● Další položky
→ str. 33

Nabídka	Položka	Seřízení / konfigurace (alternativy)
Nastavení videa	Náhled videa	Nastavuje spuštění prohlížení titulu nebo scény v obrazovce miniatur (Vypnuto / Zapnuto) ● Obraz nelze kdykoliv zobrazit v obrazovce miniatur. Nastavte pro vyřešení tohoto náhled na „Vypnuto“.
	Opakovat	Opakovaně přehrává v titulu (Vypnuto / Zapnuto) ● U obsahu DivX se bude opakovaně přehrávat pouze vybraný soubor.

Režim hudba

Režim hudba podporuje souborové formáty MP3 a AAC.

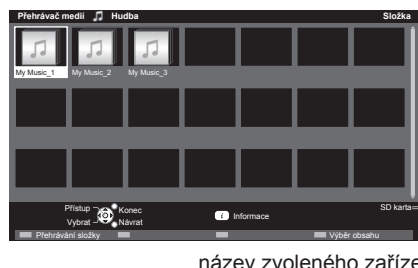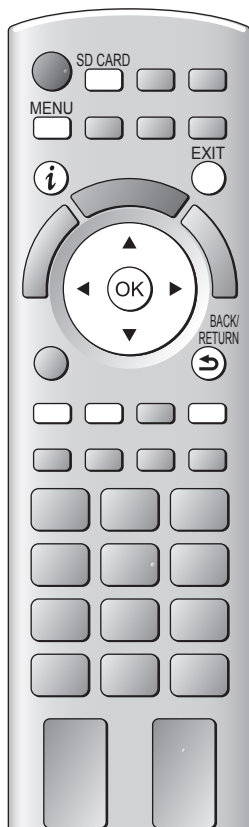

název zvoleného zařízení

Zobrazí se miniatura složky s hudbou na SD kartě nebo USB Flash paměti.

- Do Režimu hudba můžete přistupovat přímo pomocí VIERA TOOLS
- „Jak používat nástroje VIERA TOOLS“ (str. 26)
- Pro zobrazení informace o označeném titulu

→ Název adresáře: My Music_1 1/3 číslo složky / celkový počet složek
Počet souborů: 11

■ Přehrávání ze Složky

Spustí se přehrávání všech souborů ze zvolené složky.
Zvolte složku Spustit přehrávání






■ Přehrávání z Prohlížení souboru

Spustí se přehrávání zvoleného souboru.

Zvolte složku

Zvolte soubor pro spuštění přehrávání

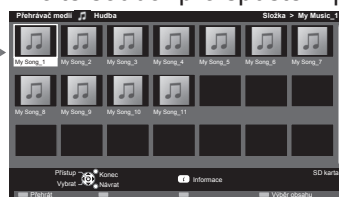

- Pro zobrazení informace o označeném titulu

→ 1/11 číslo souboru / celkový počet souborů
Titul: My Song_1
Album: My Music_1
Interpret: My Favorite
Číslo skladby: 1
Délka: 00h03m29s


■ Pro návrat do TV

EXIT nebo SD CARD

■ Pro návrat do předchozí obrazovky




■ Jak obsluhovat během přehrávání

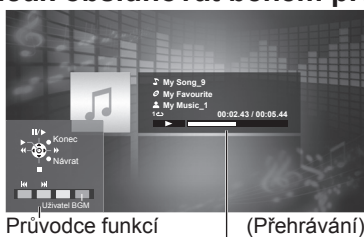

Průvodce funkcí (Přehrávání) informační pruh

- Pro zobrazení / skrytí průvodce funkcí a informačního pruhu →
- Pro obsluhu přehrávání

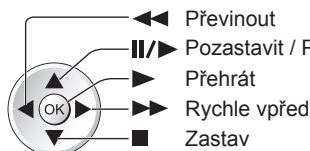

- Na předchozí stopu



- Na další stopu



- Pro návrat k miniatuře



■ Změna obsahu v aktuálním zařízení

→ „Změnit obsahy“ (str. 61)

Nastavení hudby

Seřízení nastavení pro Režim hudba.

Zobrazení nabídky



Zvolte „Nastavení pro hudbu“



Nastavit



Složka : Opakovaně přehrávat ve zvolené složce
Jednou : Opakovaně přehrávat jeden zvolený soubor

Nastavení hudby na pozadí pro režim foto


Můžete registrovat svou oblíbenou hudbu jako hudbu na pozadí pro Režim foto.

- Zvolte „Uživatel“ v „Hudba na pozadí“ → „Nastavení FOTO“ (str. 61)
- Pokud odeberete zařízení, na kterém je uložena zaregistrovaná hudba, vymaže se nastavení „Uživatel“.

Během přehrávání hudby se zobrazí obrazovka výběru



Zvolte „Soubor“ nebo „Složka“ a nastavte



Soubor : Aktuální hudba bude registrována jako hudba na pozadí.
Složka : Všechna hudba v aktuální složce se zaregistruje jako hudba na pozadí.

Využití síťových služeb

(DLNA / VIERA CAST)

DLNA®

Tento televizor je výrobkem DLNA Certified™.

DLNA (Digital Living Network Alliance) je standard umožňující snazší a pohodlnější využívání digitální elektroniky DLNA Certified v domácí síti. Chcete-li se dozvědět více, navštivte webovou adresu www.dlna.org

Umožňuje vám sdílet fotografie a videa uložená na DLNA certifikovaném médiu (například PC s instalovanými Windows 7, DIGA rekordér atd.) připojeném k vaší domácí síti a umožňuje je sledovat na obrazovce TV.

■ Použitelné datové formáty

Fotografie: JPEG (subvzorkování 4:4:4, 4:2:2 nebo 4:2:0)

Obrazové rozlišení - 8 × 8 až 30 719 × 17 279 pixelů

- Formáty MOTION JPEG a Progressive JPEG nejsou podporovány.

Video: MPEG-2 (formát PS a TS)

- DLNA nepodporuje soubory AVCHD a DivX, ale tyto soubory lze přehrát pomocí Přehrávače médií (str. 62).
- DLNA nepodporuje hudební soubory, ale soubory MP3 a AAC lze přehrát pomocí Přehrávače médií (str. 65).

■ Media server

Zajistěte, aby mělo připojené zařízení mediální server DLNA Certified.

Jestliže chcete použít počítač, nainstalujte do něj serverový software, abyste získali mediální server.

Uložte fotografie nebo videa na media server a pak je můžete sledovat na TV.

„TwonkyMedia server 5.1.x“ a „Windows 7“ jsou serverový software, který byl otestován pro funkci s touto TV (aktuálně leden, 2010).

Před instalací si přečtěte příručku k serverovému softwaru.

- Kontrolní funkce DLNA Windows 7 není na této TV podporována.
- Po instalaci serverového softwaru pro mediální server do počítače může existovat riziko zpřístupnění dat ostatním osobám. Jestliže nepoužíváte směrovač, věnujte péči nastavením a připojení v síťovém prostředí kanceláře, hotelu i domova.

Připojením DLNA kompatibilního DIGA rekordéru k vaší domácí síti si jej můžete užívat a kontrolovat jako jeden z media serverů.

- Pro podrobnosti si přečtěte návod k DIGA rekordéru.

■ Síťové připojení

- ➔ Příklad 1 nebo Příklad 2 v „Síťová připojení“ (str. 67)

■ Nastavení sítě

- ➔ str. 68 - 71

■ Využití funkcí DLNA

- ➔ str. 72 - 74

VIERA CAST™

VIERA CAST je branou k jedinečným internetovým službám Panasonic.

Připojením TV k internetovému prostředí umožňuje VIERA CAST si užívat internetový obsah na TV obrazovce, například fotografie, videa, počasí, atd. z VIERA CAST hlavní obrazovky.

Na výchozí obrazovku služby VIERA CAST přejdete přímo stisknutím tlačítka VIERA CAST na dálkovém ovladači.

■ Síťové připojení

- ➔ Příklad 1 nebo Příklad 3 v „Síťová připojení“ (str. 67)

■ Nastavení sítě

- ➔ str. 68 - 71

■ Využití funkcí služby VIERA CAST

- ➔ str. 75

Síťová připojení

Chcete-li používat pouze funkce DLNA, můžete je používat bez i bez širokopásmového síťového připojení.

Chcete-li používat funkce VIERA CAST, potřebujete širokopásmové připojení k síti.


- Nemáte-li služby širokopásmového připojení k dispozici, poraďte se s prodejcem.
- Potvrďte všeobecné podmínky smlouvy s vaším poskytovatelem internetových služeb (ISP) nebo telekomunikační společností.
- Nastavte a připojte všechna zařízení vyžadovaná v síťovém prostředí.
- Požadovaná rychlost (efektivní): alespoň 1,5 Mbit/s pro kvalitu obrazu SD a 6 Mbit/s pro kvalitu obrazu HD. Pokud není přenosová rychlost dostatečná, nemusí se obsah přehrávat správně.
- Přečtěte si také příručku k síťovému vybavení.

■ Příklad 1

■ Bezdrátové LAN připojení

K síti se lze připojit pomocí bezdrátového adaptéru LAN (součást dodávky) a přístupového bodu.


- Bezdrátový adaptér LAN se doporučuje používat s prodlužovacím kabelem.

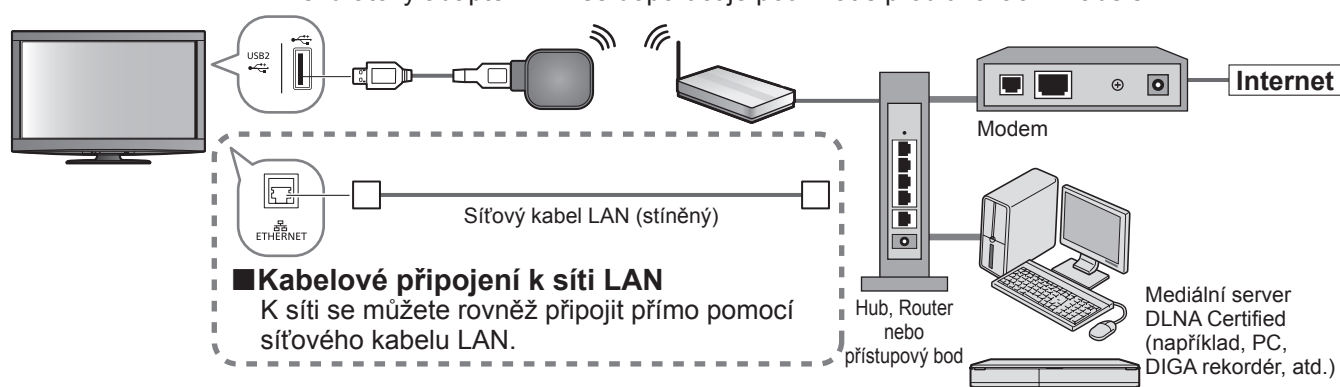

- K tomuto připojení použijte přímý kabel LAN.
- Nemá-li váš modem funkci širokopásmového směrovače, použijte širokopásmový směrovač.
- Jestliže je modem funkcemi širokopásmového směrovače vybaven, avšak chybí volné porty, použijte rozbočovač.
- Ujistěte se, zda jsou širokopásmové směrovače a rozbočovače kompatibilní se standardem 10BASE-T / 100BASE-TX.
- Používáte-li zařízení kompatibilní pouze se standardem 100BASE-TX, je nutno použít kabely LAN kategorie 5.

■ Příklad 2


Televizor a zařízení můžete propojit přímo a využívat funkce DLNA.

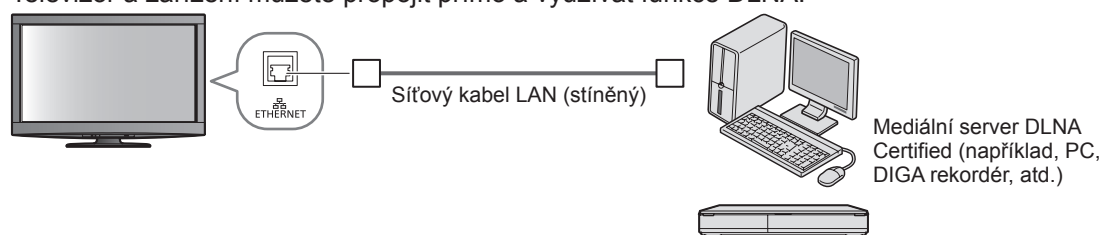

- K tomuto připojení použijte křížený kabel LAN.

■ Příklad 3

Televizor a telekomunikační zařízení můžete propojit přímo a využívat funkce služby VIERA CAST.

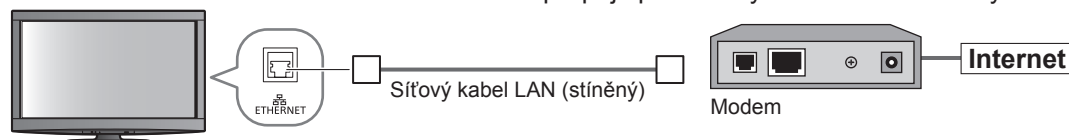

Poznámka

- Požadované zařízení a postup připojování k internetu se liší v závislosti na poskytovateli internetových služeb nebo telekomunikační společnosti. Ujistěte se, zda používáte síťové vybavení schválené vaším poskytovatelem internetových služeb a telekomunikační společností.
- V televizoru nelze provádět nastavení síťového vybavení. Je možné, že bude třeba provést nastavení v počítači.
- V závislosti na okolnostech a podmínkách smluv s vaším ISP (poskytovatel internetu) nebo telekomunikační společností se mohou účtovat doplňující poplatky nebo může být neproveditelné vícenásobné připojení k internetu.
- Budete-li potřebovat další podporu k síťovému vybavení, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb nebo na telekomunikační společnost.

Využití síťových služeb (DLNA / VIERA CAST)

Nastavení sítě


- Před spuštěním Nastavení sítě se ujistěte, zda jsou provedena veškerá připojení.
➔ „Síťová připojení“ (str. 67)





1 Zobrazení menu



2 Vyberte „Nastavení“

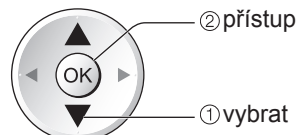

3 Vyberte „Nastavení sítě“

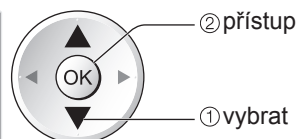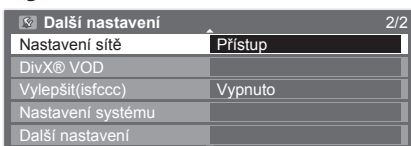

■ Návrat k televizoru





4 Nastavit

Upravit název této TV



Pro tuto TV si můžete nastavit oblíbené jméno. Toto jméno se bude používat pro zobrazování jména této TV na obrazovce jiných DLNA kompatibilních zařízení.

Vyberte „VIERA název“

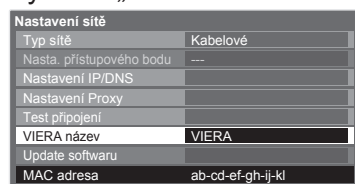

Upravte jméno

Zadejte znaky jeden po druhém



Uložit





- Znaky můžete nastavit pomocí numerických tlačítek.
➔ „Tabulka znaků pro numerická tlačítka“ (str. 88)

Aktualizace softwaru televizoru

Navštivte speciální webovou stránku k aktualizaci softwaru televizoru a podívejte se, zda jsou k dispozici nějaké aktualizace.

Vyberte „Update softwaru“

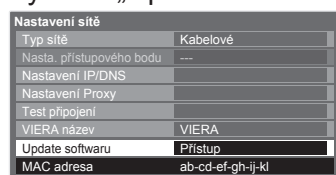

- Postupujte podle pokynů v hlášení.

Poznámka

MAC adresa

- MAC adresa je jedinečnou adresou identifikující hardware v síti.
(pouze pro informaci)

Nastavení sítě	
Typ sítě	Kabelové
Nasta. přístupového bodu	---
Nastavení IP/DNS	
Nastavení Proxy	
Test připojení	
VIERA název	VIERA
Update softwaru	Přístup
MAC adresa	ab-cd-ef-gh-ij-kl

Síťová nastavení pro kabelové LAN připojení

Toto nastavení je pro síťové připojení pomocí LAN kabelu.

① Vyberte „Typ sítě“ a nastavte na „Kabelové“


Nastavení sítě	
Typ sítě	Kabelové
Nast. přístupového bodu	---
Nastavení IP/DNS	---
Nastavení Proxy	---
Test připojení	---
VIERA název	VIERA
Update softwaru	---
MAC adresa	ab-cd-ef-gh-ij-kl



Při realizaci síťového připojení podle „Příklad 2“ (str. 67), nemusíte nastavovat položky „Získat DNS adresu“, „Proxy“ a „Port Proxy“.

② Zvolte „Nastavení IP/DNS“ a nastavte položky

Nastavení sítě	
Typ sítě	Kabelové
Nast. přístupového bodu	---
Nastavení IP/DNS	Přístup
Nastavení Proxy	---
Test připojení	---
VIERA název	VIERA
Update softwaru	---
MAC adresa	ab-cd-ef-gh-ij-kl



Po nastavení se vraťte na obrazovku „Nastavení sítě“ →

■ Získat IP adresu

■ Získat DNS adresu

Nastaví položky IP adresa, Maska podsítě, Brána, Primární DNS a Sekundární DNS.

Doporučenou metodou připojení k síti je pro většinu uživatelů využití funkce Automatický.

Vyberte možnost „Získat IP adresu“ a nastavte ji na „Automatický“

Vyberte možnost „Získat DNS adresu“ a nastavte ji na „Automatický“

Menu Nastavení sítě	
Získat IP adresu	Automatický
IP adresa	---
Maska podsítě	---
Brána	---
Získat DNS adresu	Automatický
Primární DNS	---
Sekundární DNS	---



- Automaticky se zobrazí dostupná nastavení.

Ruční nastavení

Pokud si přejete nastavit tyto funkce ručně, zvolte možnost „Ruční“.


Vyberte položku „IP adresa“, „Maska podsítě“, „Brána“, „Primární DNS“ nebo „Sekundární DNS“

Přesuňte kurzor a zadejte číselnou hodnotu



③ Zvolte „Nastavení Proxy“ a nastavte položky

Nastavení sítě	
Typ sítě	Kabelové
Nast. přístupového bodu	---
Nastavení IP/DNS	Přístup
Nastavení Proxy	Přístup
Test připojení	---
VIERA název	VIERA
Update softwaru	---
MAC adresa	ab-cd-ef-gh-ij-kl



Po nastavení se vraťte na obrazovku „Nastavení sítě“ →


■ Proxy

Nastavení Proxy adresy.

- Jedná se o adresu přenosového serveru připojeného namísto prohlížeče k cílovému serveru, odkud posílá data do prohlížeče. Jestliže poskytovatel určil podrobnosti, je vyžadováno nastavení.

Vyberte „Proxy“


Nastavení Proxy	
Proxy	---
Port proxy	0



Zadejte adresu

Nastavte znaky po jednom

Proxy	
Hostitel	---



Uložit



- Pomocí numerických tlačítek lze vkládat znaky.

■ Port proxy

Nastavení čísla portu Proxy.


- Toto číslo rovněž určuje poskytovatel spolu s adresou Proxy.

Vyberte „Port Proxy“

Nastavení Proxy	
Proxy	---
Port proxy	0




Přesuňte kurzor a zadejte číselnou hodnotu



④ Vyberte „Test připojení“ a přístup k testu

Nastavení sítě	
Typ sítě	Kabelové
Nast. přístupového bodu	---
Nastavení IP/DNS	Přístup
Nastavení Proxy	Přístup
Test připojení	Přístup
VIERA název	VIERA
Update softwaru	---
MAC adresa	ab-cd-ef-gh-ij-kl



Test připojení	
✓ Zkontrolujte připojení síťového kabelu.	
✓ Kontrola získané IP.	
✓ Kontrola zařízení pomocí IP adresy.	
✓ Kontrola připojení do sítě.	
✓ Kontrola komunikace se serverem.	

- ✓ : **úspěch**
Test proběhl úspěšně a televizor je připojen k síti.
- ✗ : **chyba**
Zkontrolujte nastavení a připojení a pak tuto funkci spusťte znovu.

Provede se automatické otestování síťového připojení televizoru. (Testování nějakou dobu trvá.)

Využití síťových služeb

(DLNA / VIERA CAST)

Síťová nastavení pro bezdrátové připojení LAN

Toto nastavení je pro síťové připojení pomocí bezdrátového LAN adaptéru.
(Bezdrátové LAN připojení)

- Potvrďte šifrovací kód, nastavení a polohu vašeho přístupového bodu před spuštěním nastavení Pro podrobnosti si přečtěte návod k přístupovému bodu.


① Vyberte „Typ sítě“ a nastavte na „Bezdrátové“

Nastavení sítě	
Typ sítě	Bezdrátové
Nasta. přístupového bodu	Bez nastavení
Nastavení IP/DNS	
Nastavení Proxy	
Test připojení	
VIERA název	VIERA
Update softwaru	
MAC adresa	ab-cd-ef-gh-ij-kl




② Zvolte „Nasta. přístupového bodu“

Nastavení sítě	
Typ sítě	Bezdrátové
Nasta. přístupového bodu	Bez nastavení
Nastavení IP/DNS	
Nastavení Proxy	
Test připojení	
VIERA název	VIERA
Update softwaru	
MAC adresa	ab-cd-ef-gh-ij-kl



③ Vyberte typ připojení a nastavte jej

Typ připojení	
Zvolte, prosím, typ připojení k síti.	
WPS (Push tlačítko)	
WPS(PIN)	
Vyhledat přístupový bod	
Ruční	



- Pro podrobnosti každého typu připojení ➔ str. 71

Po nastavení se vraťte na obrazovku „Nastavení sítě“ ➔ OK

④ Potvrďte stav připojení „Nasta. přístupového bodu“


Nastavení sítě	
Typ sítě	Bezdrátové
Nasta. přístupového bodu	Připojeno
Nastavení IP/DNS	
Nastavení Proxy	
Test připojení	
VIERA název	VIERA
Update softwaru	
MAC adresa	ab-cd-ef-gh-ij-kl

- : „Kabelové“ je zvoleno v „Typ sítě“.
- Žádný adaptér : Bezdrátový LAN adaptér není připojen.
- Bez nastavení : Nastavení pro připojení k přístupovému bodu nebylo nastaveno.
- Probíhá připojování : Probíhá připojení k přístupovému bodu.
- Připojeno : Připojování bezdrátové sítě LAN k přístupovému bodu proběhlo úspěšně
 - Aktuální nastavení přístupového bodu zobrazíte stisknutím tlačítka OK.
 - Zvolte „Ne“ na této obrazovce, pokud si přejete změnit nastavení.
 - Některé přístupové body neumožňují přístup do sítě Internet. Chcete-li zkontrolovat, zda je k dispozici připojení k síti internet, proveďte „Test připojení“ (viz níže).

USB přetížení : Chyba způsobená nadproudem ➔ str. 93

⑤ Vyberte „Test připojení“ a přístup k testu

Nastavení sítě	
Typ sítě	Bezdrátové
Nasta. přístupového bodu	Připojeno
Nastavení IP/DNS	
Nastavení Proxy	
Test připojení	Přístup
VIERA název	VIERA
Update softwaru	
MAC adresa	ab-cd-ef-gh-ij-kl



Test připojení	
☒ Kontrola připojení k přístupovému bodu. ☒ Kontrola získané IP. ☒ Kontrola zařízení pomocí IP adresy. ☒ Kontrola připojení do sítě. ☒ Kontrola komunikace se serverem.	

- ☒ : **úspěch**
Test proběhl úspěšně a televizor je připojen k síti.
- ☒ : **chyba**
Zkontrolujte nastavení a připojení a pak tuto funkci spusťte znovu.
Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb.

Provede se automatické otestování síťového připojení televizoru. (Testování nějakou dobu trvá.)

WPS (Push tlačítko)

WPS (Push tlačítko)

- 1) Stiskněte, prosím, tlačítko „WPS“ na přístupovém bodě, když svítilo bliká.
- 2) Jakmile je přístupový bod připraven, zvolte, prosím, „Připojit“.

Připojit

Zmačkněte tlačítko WPS na přístupovém bodě, dokud se nerozblíká kontrolka. A pak stiskněte tlačítko OK pro připojení bezdrátového LAN adaptéru a přístupového bodu.



- Zjistěte si, zda váš přístupový bod podporuje WPS pro takovéto nastavení.
- WPS: Wi-Fi Protected Setup (Zjednodušené nastavení Wi-Fi)

Vyhledat přístupový bod

Automaticky nalezené přístupové body, jsou v seznamu.

Dostupné přístupové body				
C	SSID	Bezdrátový typ	Kódování	Typ
1	Access Point A	11n(2.4GHz)	CS	(11n)
2	Access Point B	11n(2.4GHz)	CS	(11n)
3	Access Point C	11n(2.4GHz)	CS	(11n)

Zvolte požadovaný přístupový bod



- ① vybrat
- ② přístup

- Pro opětovné vyhledání přístupových bodů → Žlutá
- Pro informace o zvýrazněném přístupovém bodu → i
- Pro ruční nastavení → Červená

: Přístupový bod s šifrováním

Nastavení klíče šifrování

Spojení uskutečněno podle následujících nastavení:-
SSID : Access Point A
Typ ověření : WPA-PSK
Typ kódování : TKIP

Zadejte, prosím, kódovací klíč.

Klíč šifrování

Zadání šifrovacího kódu



- Jestliže zvolený přístupový bod není zakódován, zobrazí se obrazovka potvrzení. Je doporučeno zvolit zakódovaný přístupový bod.

Nast. přístupového bodu

Klíč šifrování				
A	B	C	D	E
F	G	H	I	J
K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y
Z	0	1	2	3
4	5	6	7	8
9	*	#	!	@
%	^	&	* (Asterisk)	~

Zadejte šifrovací kód přístupového bodu

Zadejte znaky jeden po druhém



- ① vybrat
- ② nastavit

Uložít



- Znaky můžete nastavit pomocí numerických tlačítek.

Nast. přístupového bodu

Šifrovací klíč nastaven na:-
XXXXXXXX

Zvolte „Ano“ pro potvrzení.

Zvolte „Ne“ pro změnu.

Ano

Ne

Zvolte „Ano“



- ① vybrat
- ② potvrdit

- Pro opětovné zadání šifrovacího kódu vyberte „Ne“.

WPS (PIN)

Dostupné přístupové body				
C	SSID	Bezdrátový typ	Kódování	Typ
1	Access Point A	11n(2.4GHz)	CS	(11n)
2	Access Point B	11n(2.4GHz)	CS	(11n)
3	Access Point C	11n(2.4GHz)	CS	(11n)

Zvolte požadovaný přístupový bod



- ① vybrat
- ② přístup

- Zjistěte si, zda váš přístupový bod podporuje WPS pro takovéto nastavení
- Pro opětovné vyhledání přístupových bodů → Žlutá
- Pro informace o zvýrazněném přístupovém bodu → i
- Pro ruční nastavení → Červená

Zadejte kód PIN přístupového bodu a zvolte „Připojit“



WPS(PIN)

Zaregistrujte, prosím, na přístupovém bodě následující PIN kódy.

PIN kód : 12345678

Zvolte „Připojit“ po zadání a uložení nastavení na přístupový bod.

Připojit

Ručně

Můžete ručně nastavit SSID, typ ověření, typ kódování a klíč šifrování.

Držte se pokynů na obrazovce a nastavte ručně.

- Pokud používáte 11n (5GHz) bezdrátový systém mezi bezdrátovým adaptérem a přístupovým bodem, zvolte prosím „AES“ typ kódování.

Nast. přístupového bodu
Zadejte, prosím, SSID.
SSID: XXXXXXXX


Nastavení SSID
SSID je nastaven na:-
XXXXXXX
Zvolte „Ano“ pro potvrzení.
Zvolte „Ne“ pro změnu.
Ano Ne

Nastavení typu ověření
Spojení uskutečněno podle následujících nastavení:-
SSID : XXXXXXXX
Zvolte, prosím, typ ověření.
WPA2-PSK
WPA-PSK
Sdílený klíč
Otevřít

Využití síťových služeb (DLNA / VIERA CAST)

Využití funkcí DLNA®



- Ujistěte se, zda je hotová příprava mediálního serveru, síťová připojení a nastavení sítě.
→ „Media server“ (str. 66), „Síťová připojení“ (str. 67), „Nastavení sítě“ (str. 68 - 71)

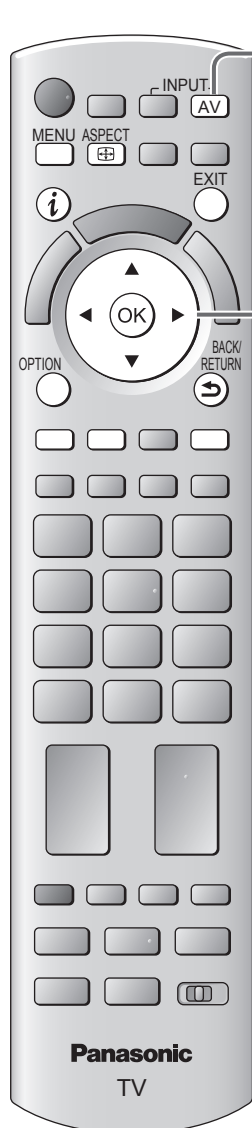

1 Vyvolejte menu pro volbu vstupu



AV

2 Vyberte „Media server“

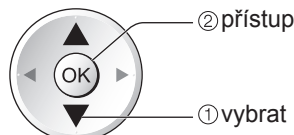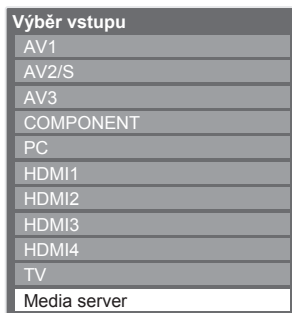

- Přístup získáte také přímo tlačítkem VIERA TOOLS
→ „Jak používat nástroje VIERA TOOLS“ (str. 26)



3 Vyberte jeden z mediálních serverů, k němuž chcete získat přístup

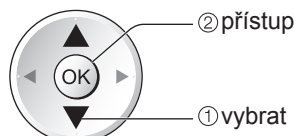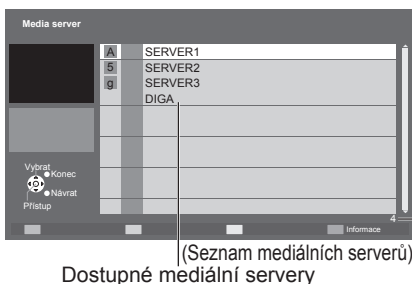

- Zobrazení informací o zvýrazněném mediálním serveru → **i** nebo **Modrá**

(Seznam mediálních serverů)
Dostupné mediální servery Celkový uvedený počet

4 Zvolte soubor (fotografii nebo film), který chcete zobrazit

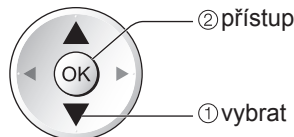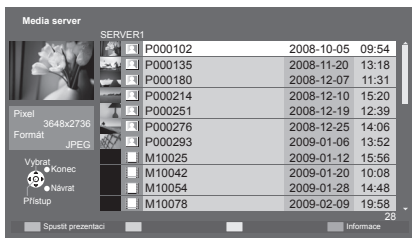

- V závislosti na stavu mediálního serveru může být nutné vybrat před zvolením souboru složku.
- Zobrazení informací o zvýrazněném souboru → **i** nebo **Modrá**

■ Návrat k televizoru



■ Návrat na předchozí stránku



Pro soubor s fotografií

■ Jednotlivý - Zobrazení jeden po druhém



Průvodce funkcí

(Jednotlivý)

- Pro zobrazení / skrytí průvodce funkcí →
- Pro funkci Jednotlivý
 - Na předchozí fotografii
 - Otočit o 90° (proti směru hodinových ručiček)
 - Na další fotografii
 - Spustit prezentaci
 - Otočit o 90° (ve směru hod. ručiček)

- Pro návrat do seznamu →

■ Spustit prezentaci - Prezentace se spustí od zvolené fotografie a dokončí seznam.

Spusťte Spustit prezentaci




Červená

- Pro zobrazení / skrytí průvodce funkcí →
- Pro pozastavení (návrat do Jednotlivý) →
- Pro návrat do seznamu →

Pro soubor s videem

■ Playback - Spustí se přehrávání.

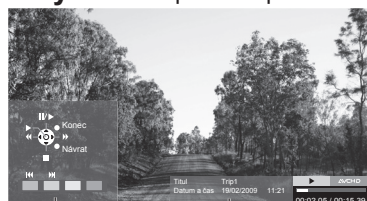

Průvodce funkcí

(Přehrávání)
informační pruh

- Pro zobrazení / skrytí průvodce funkcí a informačního pruhu →

- Pro obsluhu přehrávání



- Na předchozí scénu →

- Na další scénu →

- Pro změnu poměru stran (pouze pro video s 4:3 obsahem) →

- Pro návrat do seznamu →


Pro DIGA rekordér

■ Ovládání DIGA rekordéru

Zobrazí se obrazovka DIGA rekordéru. Pro ovládání funkcí DIGA rekordéru touto TV lze použít dálkový ovladač v souladu s návodem k obsluze.

- Před používáním zaregistrujte tuto TV na DIGA rekordéru.
- Pro podrobnosti si přečtete návod k DIGA rekordéru.

Příklad:

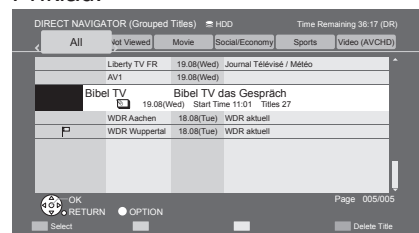

Poznámka

- Můžete vybrat a přehrávat hudební soubor.
- V seznamu se zobrazí i soubory, jež nelze přehrát, avšak nebudete je moci vybrat.
- Při změně nebo přepojování síťového zapojení televizor vypněte a znovu ho zapněte.

Využití síťových služeb (DLNA / VIERA CAST)

Nastavení FOTO (pro fotografie) a Nastavení videa (pro video)

Upravte nastavení pro operace se soubory fotografií a videa.

Zobrazení menu



Vyberte „Nastavení FOTO“ nebo „Nastavení videa“



● Ostatní položky → str. 28-33 a str. 65


Vyberte položku a nastavte



Zvolte „Další nastavení“



Zvolte položky a nastavte



Nabídka	Položka	Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Nastavení FOTO	Hudební doprovod	Vybírá hudbu pozadí u fotografie (Vypnuto / Typ1 / Typ2 / Typ3 / Uživatel) ● Typ1, Typ2 a Typ3 jsou pevná hudba, nainstalovaná v této TV. Uživatel: Vámi registrovaná hudební data v režimu Hudba se budou přehrávat. ● Pro registraci hudby → „Nastavení hudby na pozadí pro režim foto“ (str. 65) ● Zaregistrovat lze pouze dostupné hudební soubory. ● Pokud nebyla zaregistrována žádná hudba nebo pokud odeberete zařízení, nebude přehráván žádný zvuk.
	Přechodový efekt	Vybírá přechodový efekt pro přepínání snímků během prezentace (Vypnuto / Stmívání / Překrývání / Rozpouštění / Pohyb / Náhodně) Stmívání : Následující fotka se pozvolna stmívá. Překrývání : Následující fotka se překryje a objeví se z levé strany. Rozpouštění : Snímek je nahrazen neurčitou blokovou jednotkou. Pohyb : Snímek je nahrazen zvětšený, zmenšený, posunutý nahoru nebo dolů. Náhodně : Každý přechod je zvolen náhodně.
	Časový interval	Nastaví časový interval prezentace (5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 sekund) ● Tato funkce není dostupná, pokud je „Přechodový efekt“ nastaven na „Pohyb“.
	Opakovat	Opakování prezentace (Vypnuto / Zapnuto)
Nastavení videa	Další nastavení	Nastavuje spuštění prohlížení titulu nebo scény v obrazovce miniatur (Vypnuto / Zapnuto) ● Obraz nelze kdykoliv zobrazit v obrazovce miniatur. Nastavte pro vyřešení tohoto náhled na „Vypnuto“.
		Opakovat : Opakovaně přehrává v titulu (Vypnuto / Zapnuto)

Nastavení zvuku (pro video)

Vícekanálový zvuk si můžete vychutnat prostřednictvím zesilovače zapojeného do konektoru DIGITAL AUDIO OUT.

■ Potvrzení nebo změna současného stavu zvuku (během přehrávání)

Zobrazte menu Volby

Příklad:



(Aktuální stav zvuku)

Změňte zvuk (pokud film obsahuje větší počet zvukových signálů)



● Změna zvuku může trvat několik sekund.

■ Nastavení audiovýstupu


Zobrazení menu



Vyberte „Zvuk“



Vyberte „SPDIF“ a nastavte

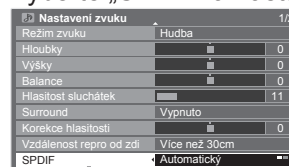

Menu	Položka	Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Zvuk	SPDIF	SPDIF : standardní formát souboru pro přenos zvuku Výběr výchozího nastavení pro signál digitálního zvukového výstupu z konektoru DIGITAL AUDIO OUT (Automatický / PCM) Automatický: Dolby Digital má výstupní formát datového toku Dolby Digital Bitstream. MPEG je na výstupu ve formátu PCM. PCM: Signál digitálního výstupu je pevně nastaven na formát PCM.

Přístup k výběru internetových služeb získáte na výchozí obrazovce VIERA CAST. Jedná se například o YouTube, Webová alba programu Picasa (aktuálně od března, 2010).

- Služba VIERA CAST vyžaduje širokopásmové internetové připojení. Vytáčené připojení k internetu nelze použít.
- Ujistěte se, zda jsou síťová připojení a nastavení sítě dokončena.
➔ „Síťová připojení“ (str. 67), „Nastavení sítě“ (str. 68 - 71)




Spustíte službu VIERA CAST



- Načtení všech dat může nějakou dobu trvat – záleží na podmínkách zatížení.
- Na VIERA CAST lze také přistupovat pomocí VIERA TOOLS
➔ „Jak používat nástroje VIERA TOOLS“ (str. 26)

Příklad:

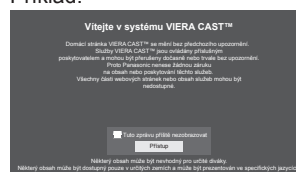

- Před zobrazením výchozí obrazovky VIERA CAST se mohou zobrazit hlášení. Přečtěte si prosím tyto pokyny pozorně a následujte pokyny na další obrazovce.

Příklad:



Výchozí obrazovka VIERA CAST

■ Návrat k televizoru



■ Využití služby VIERA CAST (aktuálně od března, 2010)

- Pro přechod na další úroveň ➔ Vyberte „VÍCE“
- Pro přechod na předchozí úroveň ➔ Vyberte „ZPĚT“
- Posun kurzoru / volba položky ➔
- Vstup ➔
- Návrat k předchozí obrazovce ➔
- Pro návrat do hlavní obrazovky VIERA CAST ➔
- Jestliže se v barevné liště zobrazují klíčová slova ➔
- Pokud se zobrazí možnosti s čísly ➔

■ USB klávesnice

Můžete zadávat znaky na VIERA CAST obrazovce pomocí klávesnice připojené k USB konektoru.

- Nelze současně používat dvě a více klávesnic.
- USB klávesnice, která vyžaduje ovladač, není podporována.
- Pro změnu typu jazyka ➔ „Rozložení USB klávesnice“ (str. 33)

Poznámka

- Zajistěte aktualizaci software, když se objeví na obrazovce TV zpráva o aktualizaci. Pokud se software neaktualizuje, nebude možné VIERA CAST používat.
Software lze později ručně aktualizovat ➔ „Update softwaru“ v menu Nastavení sítě (str. 68)
- Výchozí obrazovka služby VIERA CAST™ může být změněna bez předchozího upozornění.
- Služby VIERA CAST™ provozované příslušnými poskytovateli mohou být dočasně nebo trvale ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Panasonic tedy neručí za obsah ani nepřetržitost poskytování těchto služeb.
- Všechny funkce či veškeré webové stránky s obsahem služby nemusí být dostupné.
- Určitý obsah nemusí být pro některé diváky vhodný.
- Určitý obsah může být k dispozici pouze v některých zemích a může být prezentován ve stanovených jazycích.
- Internetové připojení může být v závislosti na prostředí připojení pomalé nebo neúspěšné.
- Během funkce, audio signál vystupuje z vývodů AV1, AV2, AUDIO OUT a DIGITAL AUDIO OUT. Ale nevychází žádné video signály. AV1 a AV2 mohou poskytovat audio signál, pokud „AV1 / AV2 výstup“ je nastaveno „Monitor“ v Další nastavení (str. 30).
- Můžete nastavit omezení využitím funkce VIERA CAST ➔ „Dětský zámek“ (str. 46)
- Při změně nebo přepojování síťového zapojení televizor vypněte a znovu ho zapněte.

- Video komunikace (například s aplikací Skype™) vyžaduje vyhrazenou komunikační kameru TY-CC10W (volitelné příslušenství ➔ str. 6). Podrobnosti naleznete v návodu ke komunikační kameře.

- Menu Nastavení (Položky „Nastavení“ se mohou měnit bez upozornění.)

Uprav výchozí obraz.	Mění polohu každé služby na hlavní obrazovce VIERA CAST
Můj účet	Potvrzuje a odstraňuje informace o účtu TV, kterou jste zadali na VIERA CAST
Zámek	Nastavuje omezený přístup k některým službám
Pípnutí	Nastavuje pípání na Vypnuto nebo Zapnuto, když ovládáte VIERA CAST
Autorská práva	Zobrazuje informaci z VIERA CAST


Funkce Link (Q-Link VIERA Link)

Funkce Q-Link spojuje televizor a DVD rekordér / Videorekordér a umožňuje snadné nahrávání, přehrávání apod. (str. 78) VIERA Link (HDAVI Control™) propojuje televizor a zařízení pomocí funkce VIERA Link a umožňuje snadné ovládání, pohodlné nahrávání, přehrávání, úsporu energie, provoz domácího kina apod. bez složitého nastavování. (str. 79 - 83) Funkce VIERA Link a Q-Link můžete použít dohromady.

- Tento televizor podporuje funkci „HDAVI Control 5“ Dostupné funkce však závisí na verzi HDAVI Control připojeného zařízení. Verzi si ověřte v návodu k zařízení.
- Funkce VIERA Link mohou být dostupné i u zařízení jiných výrobců podporujících rozhraní HDMI CEC.

Souhrn funkcí Q-Link a VIERA Link



■ Q-Link (pouze připojení SCART)

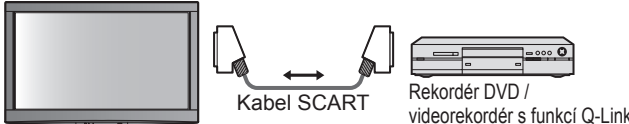Funkce	Připojené zařízení	Rekordér DVD / videorekordér s funkcí Q-Link	Připojení
Načtení předvoleb		☐	 ● Plně zapojený kabel SCART. ● DVD rekordér / videorekordér podporující funkci Q-Link zapojte do konektoru AV1 nebo AV2 televizoru kabelem SCART.
Snadné přehrávání		☐	
Zapínání přes Link		☐	
Vypínání přes Link		☐	
Přímý TV záznam		☐	

■ VIERA Link (pouze připojení HDMI)

Funkce	Připojené zařízení	Rekordér DIGA s funkcí VIERA Link	Přehrávač DVD / přehrávač disků Blu-ray s funkcí VIERA Link	Videokamera HD / Fotoaparát LUMIX s funkcí VIERA Link
Načtení předvoleb		☐ *2	—	—
Snadné přehrávání		☐	☐	☐
Zapínání přes Link		☐	☐	☐
Vypínání přes Link		☐	☐	☐
Omezení nadbytečné spotřeby el. energie v pohotovostním režimu		☐ *3	☐ *3	—
Automatický pohotovostní režim pro nadbytečné zařízení		☐ *3	☐ *3	—
Pozastavení programu (Pause Live TV)		☐ *2 *4	—	—
Přímý TV záznam		☐ *2	—	—
Ovládání menu připojeného zařízení dálkovým ovladačem VIERA		☐ *1	☐ *1	☐ *1
Ovládání reproduktoru		—	—	—


Připojení



Rekordér DIGA / Přehrávač DVD / Přehrávač Blu-ray Disc / Videokamera HD / fotoaparát LUMIX s funkcí VIERA Link

- Použijte plně zapojený kabel HDMI.
- Zařízení podporující funkci VIERA Link zapojte do konektoru HDMI1, HDMI2, HDMI3 nebo HDMI4 televizoru prostřednictvím kabelu HDMI.
- Podrobnosti týkající se kabelu HDMI k připojení videokamery Panasonic HD nebo fotoaparátu LUMIX naleznete v návodu k zařízení.

■ VIERA Link (připojení HDMI a SCART)

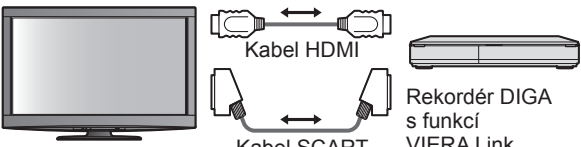
Funkce	Připojené zařízení	Rekordér DIGA s funkcí VIERA Link	Připojení
Načtení předvoleb		☐	 ● Použijte plně zapojený kabel HDMI. ● Zařízení podporující funkci VIERA Link zapojte do konektoru HDMI1, HDMI2, HDMI3 nebo HDMI4 televizoru prostřednictvím kabelu HDMI. ● Plně zapojený kabel SCART ● Zařízení podporující funkci VIERA Link zapojte do konektoru AV1 nebo AV2 televizoru prostřednictvím kabelu SCART.
Snadné přehrávání		☐	
Zapínání přes Link		☐	
Vypínání přes Link		☐	
Omezení nadbytečné spotřeby el. energie v pohotovostním režimu		☐ *3	
Automatický pohotovostní režim pro nadbytečné zařízení		☐ *3	
Pozastavení programu (Pause Live TV)		☐ *2 *4	
Přímý TV záznam		☐ *2	
Ovládání menu připojeného zařízení dálkovým ovladačem VIERA		☐ *1	
Ovládání reproduktoru		—	

■ VIERA Link (Připojení výstupů HDMI a Audio)


Funkce	Připojené zařízení	Domácí kino s funkcí VIERA Link	Domácí kino s přehrávačem disků Blu-ray s funkcí VIERA Link	Zesilovač s funkcí VIERA Link
Načtení předvoleb		—	—	—
Snadné přehrávání		○*5	○*5	—
Zapínání přes Link		○	○	—
Vypínání přes Link		○	○	○
Omezení nadbytečné spotřeby el. energie v pohotovostním režimu		—	○*3	—
Automatický pohotovostní režim pro nadbytečné zařízení		○*3 *6	○*3 *6	○*3
Pozastavení programu (Pause Live TV)		—	—	—
Přímý TV záznam		—	—	—
Ovládání menu připojeného zařízení dálkovým ovladačem VIERA		○*1	○*1	—
Ovládání reproduktoru		○	○	○

Připojení

- Použití přehrávače domácího kina / domácí kino s přehrávačem disků Blu-ray:

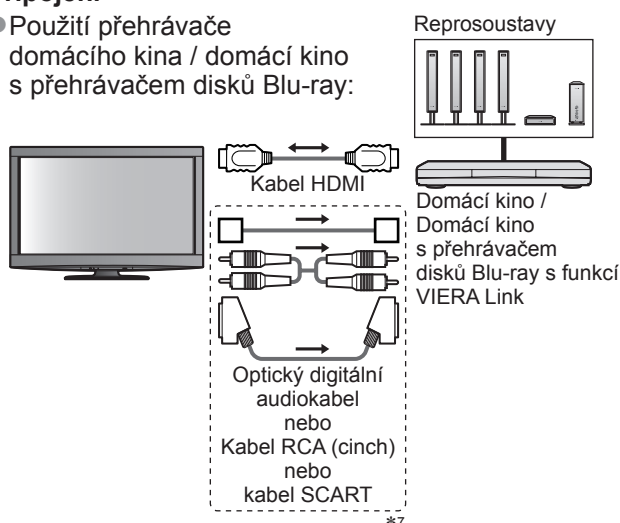

- Použití zesilovače:

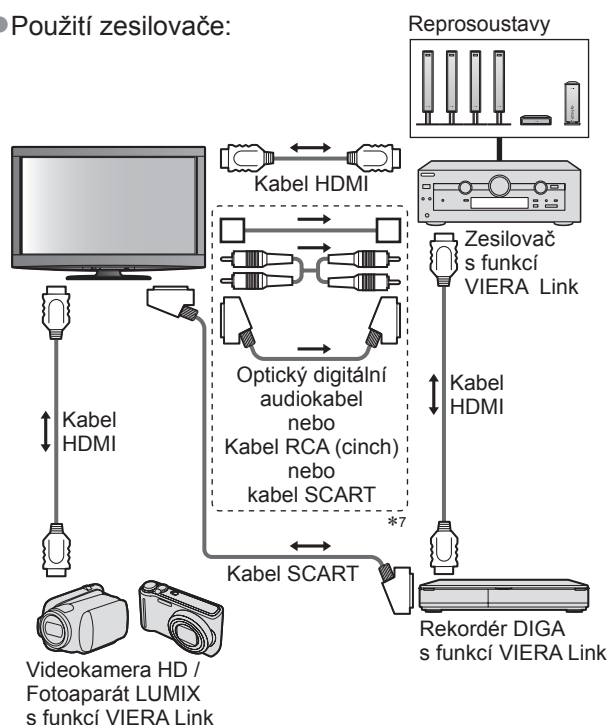

- Použijte plně zapojený kabel HDMI.
- Zařízení podporující funkci VIERA Link zapojte do konektoru HDMI2, HDMI3 nebo HDMI4 televizoru prostřednictvím kabelu HDMI.
- Plně zapojený kabel SCART.
- Pokud používáte SCART kabel pro audio výstup, připojte zařízení podporující VIERA Link k výstupu AV1 nebo AV2 na TV a nastavte „Výstup AV1 / AV2“ na „Monitor“ v Další nastavení (str. 30)
- Pro audiovýstup z televizoru použijte buď optický digitální audiokabel, kabel RCA (cinch) nebo kabel SCART.

*1: K dispozici u zařízení vybaveného funkcí „HDAVI Control 2“ nebo vyšší.

*2: K dispozici u zařízení vybaveného funkcí „HDAVI Control 3“ nebo vyšší.

*3: K dispozici u zařízení vybaveného funkcí „HDAVI Control 4“ nebo vyšší.

*4: K dispozici u rekordéru DIGA s pevným diskem.

*5: během přehrávání disku

*6: kromě sledování disku

*7: Má-li připojené zařízení funkci „HDAVI Control 5“ nemusíte použít tento zvukový kabel (Optický digitální audio kabel, RCA kabel nebo SCART kabel). V tomto případě připojte zařízení k vývodu HDMI2 na TV pomocí HDMI kabelu.

■ Ovládání VIERA Link slučitelného zařízení (Ovládání VIERA Link ➔ str. 82)

- Tabulka níže zobrazuje maximální počet kompatibilních zařízení, které lze řídit pomocí Ovládání VIERA Link. Toto obsahuje připojení k zařízení již připojeného k TV.

Například, DIGA Recorder (záznamník) připojený k zesilovači, který je připojen k TV pomocí HDMI kabelu.

Typ zařízení	Maximální počet
Záznamník (DIGA Recorder, atd.)	3
Přehrávač (přehrávač DVD, přehrávač Blu-ray Disc, Videokamera HD, fotoaparát LUMIX, Digitální kamera, domácí kino, Domácí kino s přehrávačem disků Blu-ray, atd.)	3
Zvukový systém (domácí kino, Domácí kino s přehrávačem disků Blu-ray, zesilovač, atd.)	1
Tuner (Set top box, atd.)	4

● Funkce Link
(Q-Link / VIERA Link)

Pokročilé funkce

Funkce Link (Q-Link VIERA Link)

Q-Link

■ Příprava

- Propojte rekordér DVD / Videorekordér opatřený těmito logy: „Q-Link“, „NEXTVIEWLINK“, „DATA LOGIC“, „Easy Link“, „Megalogic“ nebo „SMARTLINK“
- Připojení Q-Link ➔ str. 76
- Plně zapojený kabel SCART.
- Nastavte rekordér DVD / Videorekordér. Čtěte návod k rekordéru.
- Nastavení konektoru Q-Link v menu Další nastavení ➔ „Q-Link“ (str. 30), „Výstup AV1 / AV2“ (str. 30)
- Stáhněte předvolbu – nastavení kanálu, jazyka, země / regionu ➔ „Načtení předvoleb“ (podrobnosti níže)

■ Dostupné funkce

Načtení předvoleb

Nastavení kanálu, jazyka, země / regionu lze stáhnout do rekordéru.

- Nastavení kanálů DVB-S a DVB-C nelze stáhnout.
- Stažení nastavení ➔ „Načítání“ (str. 30) nebo „Automatické ladění“ (str. 37) nebo „Automatické ladění“ - při prvním použití televizoru (str. 12 a str. 13)

Tlačítko přímého záznamu DIRECT TV REC - Co vidíte, to nahráváte

Okamžitý záznam aktuálního programu na rekordér DVD / Videorekordér.

- Podmínky:

Aktuální režim	Použitý tuner	Jak nahrávat
Analogový	Televizor	Výstup televizoru
	Rekordér	Tuner rekordéru
DVB	Televizor	Výstup televizoru
AV (sledování tuneru rekordéru)	Rekordér	Tuner rekordéru
AV (sledování externího vstupu rekordéru)	–	Externí vstup rekordéru
AV (sledování externího vstupu televizoru)	–	Výstup televizoru

- Při přímém nahrávání z televizoru se rekordér automaticky zapne (pokud byl v pohotovostním režimu).
- Změna programu nebo vypnutí televizoru je možné, pokud rekordér nahrává z vlastního tuneru.
- Změna kanálu není možná, pokud rekordér nahrává z televizního tuneru.

■ Zastavení záznamu

Odemkněte tuner



Zapínání přes Link a Snadné přehrávání

Chcete-li použít tuto funkci, nastavte v menu Další nastavení položku Zapínání přes Link na „Zapnuto“ ➔ „Zapínání přes Link“ (str. 30)

Pokud začne rekordér DVD / videorekordér přehrávat nebo je aktivován přímý navigátor / funkční menu pro zařízení, televizor se zapne a přepne do vstupního režimu automaticky, takže uvidíte obsah. (Pouze pokud je televizor v pohotovostním režimu.)

Vypínání přes Link

Chcete-li použít tuto funkci, nastavte v menu Další nastavení položku Vypínání přes Link na „Zapnuto“ ➔ „Vypínání přes Link“ (str. 30)

Pokud je televizor v pohotovostním režimu, záznamové zařízení se také automaticky přepne do pohotovostního režimu. (Pouze když není videokazeta nebo disk aktivní).

- Tato funkce funguje i když TV vstoupí automaticky do pohotovostního režimu pomocí funkce automatické přepínání do pohotovostního režimu.

- „DATA LOGIC“ (ochranná známka společnosti Metz Corporation) • „Megalogic“ (ochranná známka společnosti Grundig Corporation)
- „Easy Link“ (ochranná známka společnosti Philips Corporation) • „SMARTLINK“ (ochranná známka společnosti Sony Corporation)

Poznámka

- Některé rekordéry nelze použít. Čtěte návod k rekordéru.

VIERA Link „HDAVI Control”™**

*Využijte další HDMI vzájemnou spolupráci s přístroji Panasonic, které mají funkci „HDAVI Control“.

Tento televizor podporuje funkci „HDAVI Control 5“

Připojení k zařízení (rekordér DIGA, videokamera HD, přehrávač domácího kina zesilovač apod.) prostřednictvím kabelů HDMI a SCART umožňuje jejich vzájemné propojení automaticky (str. 76 a str. 77). Tyto funkce jsou omezeny na modely využívající „HDAVI Control“ a „VIERA Link“.

- Některé funkce nejsou s ohledem na verzi HDAVI Control zařízení dostupné. Ověřte si verzi HDAVI Control připojeného zařízení.
- Funkce VIERA Link „HDAVI Control“, která je založena na ovládacích funkcích poskytovaných HDMI - průmyslový standard označovaný také jako HDMI CEC (Consumer Electronics Control - Ovládání spotřební elektroniky), představuje unikátní vlastnost, kterou jsme vyvinuli a přidali. Její fungování se zařízením jiných výrobců, které také podporuje HDMI CEC, však není zaručeno.
- Další informace naleznete v jednotlivých návodech k použití pro zařízení jiných výrobců podporující funkce VIERA Link.
- Vhodné zařízení Panasonic konzultujte s místním prodejcem Panasonic.

■ Příprava

- Připojte zařízení podporující VIERA Link.
- Připojení VIERA Link ➔ str. 76 a str. 77
- Použijte plně zapojený kabel HDMI. Kabely, které nejsou kompatibilní s HDMI, nelze použít.
Objednací číslo doporučeného kabelu HDMI společnosti Panasonic:
 - RP-CDHS15 (1,5 m)
 - RP-CDHS30 (3,0 m)
 - RP-CDHS50 (5,0 m)
- Plně zapojený kabel SCART.
- Nastavte připojené zařízení. Přečtěte si návod k zařízení.
- Pro zajištění optimálního záznamu bude možná nutno nastavení rekordéru změnit. Podrobnosti vyhledejte v návodu k rekordéru.
- Stáhněte předvolbu – nastavení kanálu, jazyka, země / regionu ➔ „Načtení předvoleb“ (podrobnosti níže)
- V menu Další nastavení nastavte položku VIERA Link na „Zapnuto“. ➔ „VIERA Link“ (str. 30)
- Nastavte televizor
 - ➔ **Po připojení zapněte zařízení a poté televizor.**
Vyberte vstupní režim HDMI1, HDMI2, HDMI3 nebo HDMI4 (str. 24) a ujistěte se, že je obraz správně zobrazen.
Toto nastavení by se mělo provést vždy, když nastanou následující podmínky:
 - poprvé
 - při přidání nebo novém připojení zařízení
 - při změně nastavení

■ Dostupné funkce

Načtení předvoleb

Nastavení kanálu, jazyka, země / regionu lze stáhnout do rekordéru.

- Nastavení kanálů DVB-S a DVB-C nelze stáhnout.
- Stažení nastavení ➔ „Načítání“ (str. 30) nebo „Automatické ladění“ (str. 37) nebo „Automatické ladění“ - při prvním použití televizoru (str. 12 a str. 13)

Snadné přehrávání

Automatické přepínání vstupu - při spuštění připojeného zařízení se vstupní režim přepne automaticky. Po zastavení zařízení se vstupní režim vrátí zpět.

Zapínání přes Link

Chcete-li použít tuto funkci, nastavte v menu Další nastavení položku Zapínání přes Link na „Zapnuto“ ➔ „Zapínání přes Link“ (str. 30)

Pokud začne připojené zařízení přehrávat nebo je aktivován přímý navigátor / funkční menu pro zařízení, televizor se automaticky zapne. (Pouze pokud je televizor v pohotovostním režimu.)

Vypínání přes Link

Chcete-li použít tuto funkci, nastavte v menu Další nastavení položku Vypínání přes Link na „Zapnuto“ ➔ „Vypínání přes Link“ (str. 30)

Pokud je televizor v pohotovostním režimu, připojené zařízení se také automaticky přepne do pohotovostního režimu.

- Tato funkce funguje i když TV vstoupí automaticky do pohotovostního režimu pomocí funkce automatické přepínání do pohotovostního režimu.

Funkce Link (Q-Link VIERA Link)

■ Dostupné funkce

Omezení nadbytečné spotřeby el. energie v pohotovostním režimu Úsporný standby režim

Chcete-li použít tuto funkci, nastavte v menu Další nastavení položku Úsporný standby režim na „Zapnuto“
 ➔ „Úsporný standby režim“ (str. 30)

Vyšší nebo nižší příkon připojeného zařízení v pohotovostním režimu se kvůli úspoře energie synchronně řídí stavem televizoru (Zapnuto / Vypnuto).

Pokud je televizor přepnut do pohotovostního režimu, připojené zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu. Spotřeba elektrické energie připojeného zařízení se bude automaticky minimalizovat. Pokud je televizor zapnut, připojené zařízení zůstane stále v pohotovostním režimu, ale příkon je zvýšen, aby byla doba spuštění krátká.

- Tato funkce se projeví, pokud připojené zařízení dokáže změnit příkon v pohotovostním režimu a je nastaveno na vyšší spotřebu.
- Tato funkce bude pracovat, pokud je položka „Vypínání přes Link“ nastavena na „Zapnuto“.

Automatický pohotovostní režim pro nadbytečné zařízení Inteligent. auto vypnutí

Chcete-li použít tuto funkci, nastavte položku Inteligent. auto vypnutí v menu Další nastavení na „Zap. (s upozorněním)“ nebo „Zap. (bez upozornění)“

➔ „Inteligent. auto vypnutí“ (str. 30)

Pokud je televizor zapnutý, připojené zařízení, které nikdo nesleduje nebo se nepoužívá, se kvůli snížení spotřeby el. energie automaticky přepne do pohotovostního režimu. Pokud je například vstupní režim přepnut z HDMI, pokud se položka Výběr reproduktorů přepne na „TV“ (kromě sledování disku).


- Pokud vyberete „Zap. (s upozorněním)“, před použitím této funkce se zobrazí zpráva s upozorněním.
- Tato funkce nemusí pracovat správně, závisí na připojeném zařízení. V případě potřeby použijte nastavení „Vypnuto“.

■ Dostupné funkce (Použití VIERA Link menu)

Tlačítko přímého záznamu DIRECT TV REC - Co vidíte, to nahráváte Direct TV Rec

Okamžitý záznam aktuálního programu na rekordér DIGA.

- Pokud připojíte větší počet rekordérů současně (včetně rekordérů jiných výrobců), rekordér DIGA zapojte do konektoru HDMI televizoru s nižším číslem. Pokud například používáte konektory HDMI1 a HDMI2 pro dva rekordéry, zapojte rekordér DIGA do konektoru HDMI1.
- Jestliže nelze zařízení používat, zkontrolujte nastavení i celé zařízení
 ➔ „Souhrn funkcí Q-Link a VIERA Link“ (str. 76 a str. 77), „Příprava“ (str. 79)
- Pokud si přejete zaznamenat program, který DIGA Recorder nepodporuje, je nutné SCART připojení program se zaznamená funkcí Q-Link (str. 78).
- V závislosti na programu bude možná zapotřebí pro záznam SCART připojení.
- Změna programu nebo vypnutí televizoru je možné, pokud rekordér nahrává z vlastního tuneru.
- Změna kanálu není možná, pokud rekordér nahrává z televizního tuneru.

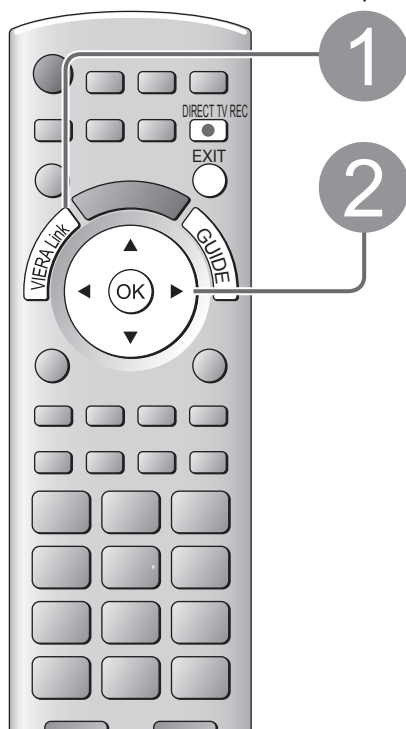

1 Zobrazte „VIERA Link menu“

2 Vyberte „Direct TV Rec“ a spusťte záznam

VIERA Link menu	
Pause Live TV	Start
Direct TV Rec	Start
Ovládání VIERA Link	Rekordér
Výběr reproduktorů	Domácí kino

● Záznam lze zahájit také přímo ➔

■ Zastavení záznamu
 Pod položkou „Direct TV Rec“ vyberte „Zastavit“ a vyvolejte

VIERA Link menu	
Pause Live TV	Start
Direct TV Rec	Zastavit
Ovládání VIERA Link	Rekordér
Výběr reproduktorů	Domácí kino

● Záznam lze ukončit také přímo.
 Odemkněte tuner

Tuner je uzamčen
 Stiskněte EXIT odemčení a zastavení nahrávání

Pokračovat ➔ Odemknout

■ Dostupné funkce (Použití VIERA Link menu)

Pozastavení programu (Pause Live TV) Pause Live TV

Živě vysílaný TV pořad lze pozastavit a pokračovat později.

Živý televizní program se bude zaznamenávat na pevný disk připojeného rekordéru DIGA.

- Tato funkce je dostupná u rekordéru DIGA s pevným diskem.
- Pokud připojíte větší počet rekordérů současně (včetně rekordérů jiných výrobců), rekordér DIGA, který má pevný disk, zapojte do konektoru HDMI televizoru s nižším číslem. Pokud například používáte konektory HDMI1 a HDMI2 pro dva rekordéry, do konektoru HDMI1 zapojte rekordér DIGA s pevným diskem.
- Jestliže nelze zařízení používat, zkontrolujte nastavení i celé zařízení
 - ➔ „Souhrn funkcí Q-Link a VIERA Link“ (str. 76 a str. 77), „Příprava“ (str. 79)

Vyvolání a pozastavení živého televizního programu



1

Zobrazte „VIERA Link menu“



2

Vyberte „Pause Live TV“ a pozastavte

VIERA Link menu	
Pause Live TV	Start
Direct TV Rec	Start
Ovládání VIERA Link	Rekordér
Výběr reproduktorů	Domácí kino



② pozastavit

① vybrat

Televizní obraz bude pozastaven.

- Živé televizní vysílání se zaznamenává na pevný disk od místa, kde bylo pozastaveno.
- Pokud se pozastavený televizní obraz po několika minutách ztratí
 - ➔ (pozastavený obraz bude obnoven)
- Při ovládání funkce Pause Live TV postupujte podle pokynů.

■ Ovládání funkce Pause Live TV



vyhledávání vzad

pozastavit

vyhledávání vpřed

přehrávání

zastavení

- Pokud přehrávání zastavíte, zaznamenaný program bude z pevného disku odstraněn.

- Ovládání se může lišit, závisí na rekordéru. V tomto případě postupujte podle pokynů nebo čtěte návod k rekordéru.

■ Návrat k živému vysílání

(zastavení přehrávání záznamu Pause Live TV / zrušení pauzy)
Vyberte „Ano“



Pause Live TV	
Ukončit Pause Live TV?	
Ano	Ne



① vybrat

② zastavení

- Pokud přehrávání zastavíte nebo zrušíte pauzu, zaznamenaný program bude z pevného disku odstraněn.

Funkce Link (Q-Link VIERA Link)

■ Dostupné funkce (Použití VIERA Link menu)

Ovládání menu připojeného zařízení dálkovým ovladačem VIERA

Ovládání VIERA Link

Tímto dálkovým ovladačem televizoru lze kontrolovat některé funkce připojeného zařízení (dálkový ovladač namířte na přijímač signálu na televizoru).

- Jestliže nelze zařízení používat, zkontrolujte nastavení i celé zařízení
 - ➔ „Souhrn funkcí Q-Link a VIERA Link“ (str. 76 a str. 77), „Příprava“ (str. 79)
- Podrobnosti týkající se ovládání připojeného zařízení naleznete v návodu k zařízení.

Přístup a ovládání menu zařízení



1

Zobrazte „VIERA Link menu“

2

Vyberte „Ovládání VIERA Link“

VIERA Link menu	
Pause Live TV	Start
Direct TV Rec	Start
Ovládání VIERA Link	Rekordér
Výběr reproduktorů	Domácí kino




3

Vyberte zařízení, k němuž chcete získat přístup

Bude zobrazen typ připojeného zařízení. Vyberte typ zařízení a přístupu.

VIERA Link menu	
Pause Live TV	Start
Direct TV Rec	Start
Ovládání VIERA Link	Rekordér
Výběr reproduktorů	Domácí kino



Rekordér / Přehrávač / Domácí kino / Videokamera / LUMIX / Digitální kamera / Ostatní

- Přistupovat lze také přímo, prostřednictvím nástrojů VIERA TOOLS
 - ➔ „Jak používat nástroje VIERA TOOLS“ (str. 26)
- Zobrazovaná položka se může lišit v závislosti na připojeném zařízení.
- „Domácí kino“ představuje systém s přehrávačem, systém s přehrávačem disků Blu-ray nebo rekordérem.
- „Ostatní“ znamená Tuner set top box.

■ Pokud je připojen větší počet rekordérů nebo přehrávačů

VIERA Link menu	
Pause Live TV	Start
Direct TV Rec	Start
Ovládání VIERA Link	Rekordér2
Výběr reproduktorů	Domácí kino

Rekordér1-3 / Přehrávač1-3

Počet je dán nižším číslem konektoru HDMI televizoru připojeného ke stejnému typu zařízení. Příklad: do HDMI2 a HDMI3 jsou zapojeny dva rekordéry. V tomto případě se rekordér zapojený do HDMI2 zobrazuje jako „Rekordér1“ a rekordér zapojený do HDMI3 jako „Rekordér2“.

■ Pokud vyvoláte zařízení, které není typu VIERA Link

VIERA Link menu	
Pause Live TV	Start
Direct TV Rec	Start
Ovládání VIERA Link	Rekordér
Výběr reproduktorů	Domácí kino

Bude zobrazen typ připojeného zařízení. Můžete vyvolat jeho menu, ale nemůžete jej ovládat. K ovládání zařízení použijte jeho vlastní dálkový ovladač.

Menu vyvolávaných zařízení

(Vstupní režim se změní automaticky)

4

Vyvolejte menu zařízení

Dostupná tlačítka dálkového ovladače VIERA: (závisí na připojeném zařízení)



① Přepněte do polohy „TV“



② Postupujte podle pokynů

- Zobrazit průvodce ➔ OPTION
Při vyvolání přístupu k zařízení jiných výrobců se může zobrazit menu Nastavení / Volba obsahu.
- Pokud jsou klíčová slova zobrazena na barevném pruhu
➔ Červená Zelená Žlutá Modrá

Poznámka

- Některé funkce nemusí být dostupné, závisí na zařízení. V tomto případě použijte k ovládání zařízení jeho vlastní dálkový ovladač.

■ Dostupné funkce (Použití VIERA Link menu)

Ovládání reproduktoru **Výběr reproduktorů**

Tímto dálkovým ovladačem televizoru lze ovládat reprosoustavy domácího kina (dálkový ovladač namiřte na přijímač signálu na televizoru).

- Jestliže nelze zařízení používat, zkontrolujte nastavení i celé zařízení
➔ „Souhrn funkcí Q-Link a VIERA Link“ (str. 76 a str. 77), „Příprava“ (str. 79)

Přístup a ovládání hlasitosti reprosoustav



1 Zobrazte „VIERA Link menu“

2 Vyberte „Výběr reproduktorů“

3 Nastavte na „Domácí kino“ nebo „TV“

Pause Live TV	Start
Direct TV Rec	Start
Ovládání VIERA Link	Rekordér
Výběr reproduktorů	Domácí kino

vybrat

nastavit

■ Domácí kino
Domácí kino, domácí kino s přehrávačem disků Blu-ray nebo zesilovač se automaticky zapne, pokud bude v pohotovostním režimu a zvuk bude přiveden do reproduktorů domácího kina připojených k zařízení.

- Zvyšování / snižování hlasitosti ➔
- Vypnutí zvuku ➔
- Zvuk reproduktorů televizoru je vypnutý.
- Pokud je zařízení vypnuto, reproduktory televizoru budou aktivní.

■ Televizor
Reproduktory televizoru jsou aktivní.

Poznámka

- Pokud si chcete dopřát poslech s vícekanálovým zvukem (např. Dolby Digital 5.1ch) prostřednictvím zesilovače, připojte jej kabelem HDMI a optickým digitálním audio kabelem (str. 77) a poté vyberte „Domácí kino“. Má-li zesilovač funkci „HDAVI Control 5“, můžete připojovat pouze pomocí kabelu HDMI. V tomto případě připojte zesilovač k vývodu HDMI2 na TV.
- Pokud si chcete dopřát poslech s vícekanálovým zvukem z rekordéru DIGA, zapojte kabel HDMI z rekordéru DIGA do zesilovače (str. 77).

Poznámka


- Tyto funkce nemusí pracovat správně, závisí na připojeném zařízení.
- Po několika prvních sekund po přepnutí vstupního režimu nemusí být obraz nebo zvuk k dispozici.
- Snadné přehrávání může být dostupné při používání dálkového ovladače pro domácí kino, domácí kino s přehrávačem disků Blu-ray nebo zesilovač. Přečtěte si návod k zařízení.
- Nejnovějším standardem pro zařízení kompatibilní s HDAVI Control (od prosince 2009) je „HDAVI Control 5“. Tento standard je kompatibilní s běžným zařízením HDAVI.
- Potvrzení verze HDAVI Control tohoto televizoru ➔ „Systémové informace“ (str. 33)

Externí zařízení

Tyto diagramy znázorňují naše doporučení pro připojení vašeho televizoru k různým typům zařízení. Další typy připojení vyhledejte v návodu k obsluze pro každé zařízení, v níže uvedené tabulce a v technických údajích (str. 95).

Chcete-li si vychutnat zvuk z externího zařízení ve vícekanálovém formátu (např. Dolby Digital 5,1ch), zařízení připojte k zesilovači. Podrobnosti týkající se zapojení vyhledejte v návodech k zařízení a k zesilovači.

Poslech s reproduktory

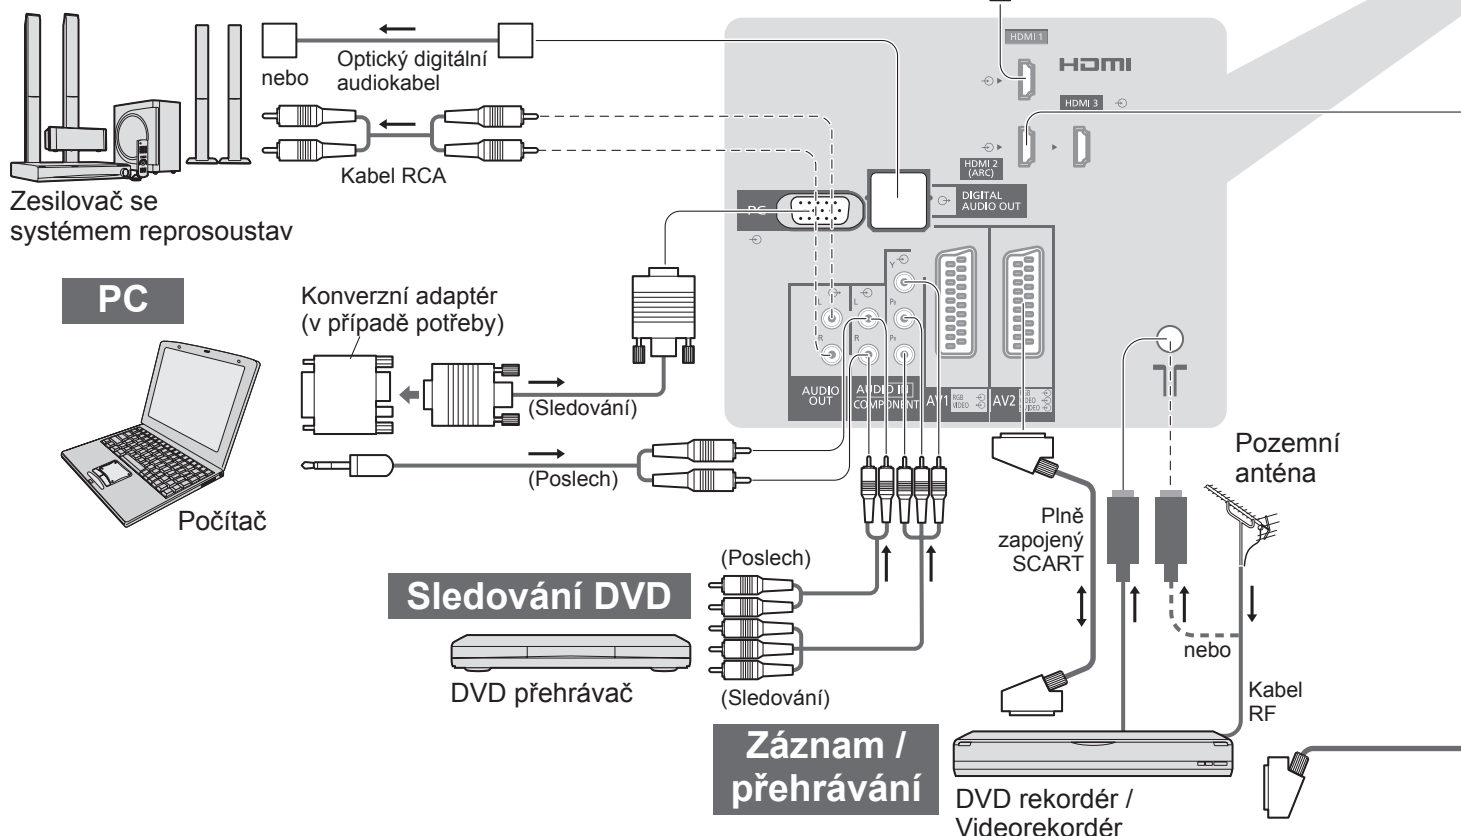


Typy zařízení připojitelného k jednotlivým konektorům

Konektor	AV1	AV2	AV3 (Boční panel TV)	
Záznam / Přehrávání (zařízení)				
Záznam / přehrávání videokazet / DVD (Videorekordér / DVD rekordér)	○	○		
Sledování DVD (DVD přehrávač)	○	○	○	
Sledování záběrů videokamery (Videokamera)	○	○	○	
Sledování satelitního vysílání (Set top box)	○	○	○	
Hraní her (Herní zařízení)	○	○	○	
Použití zesilovače se systémem reprosoustav				
Využívání síťových služeb				
Záznam na USB HDD				
Q-Link	○	○		
VIERA Link	○ (s HDMI)	○ (s HDMI)		
Přímý TV záznam	○	○		

○ : Doporučované připojení

*1 : využitelné, pokud váš zesilovač má funkci ARC (Audio Return Channel)

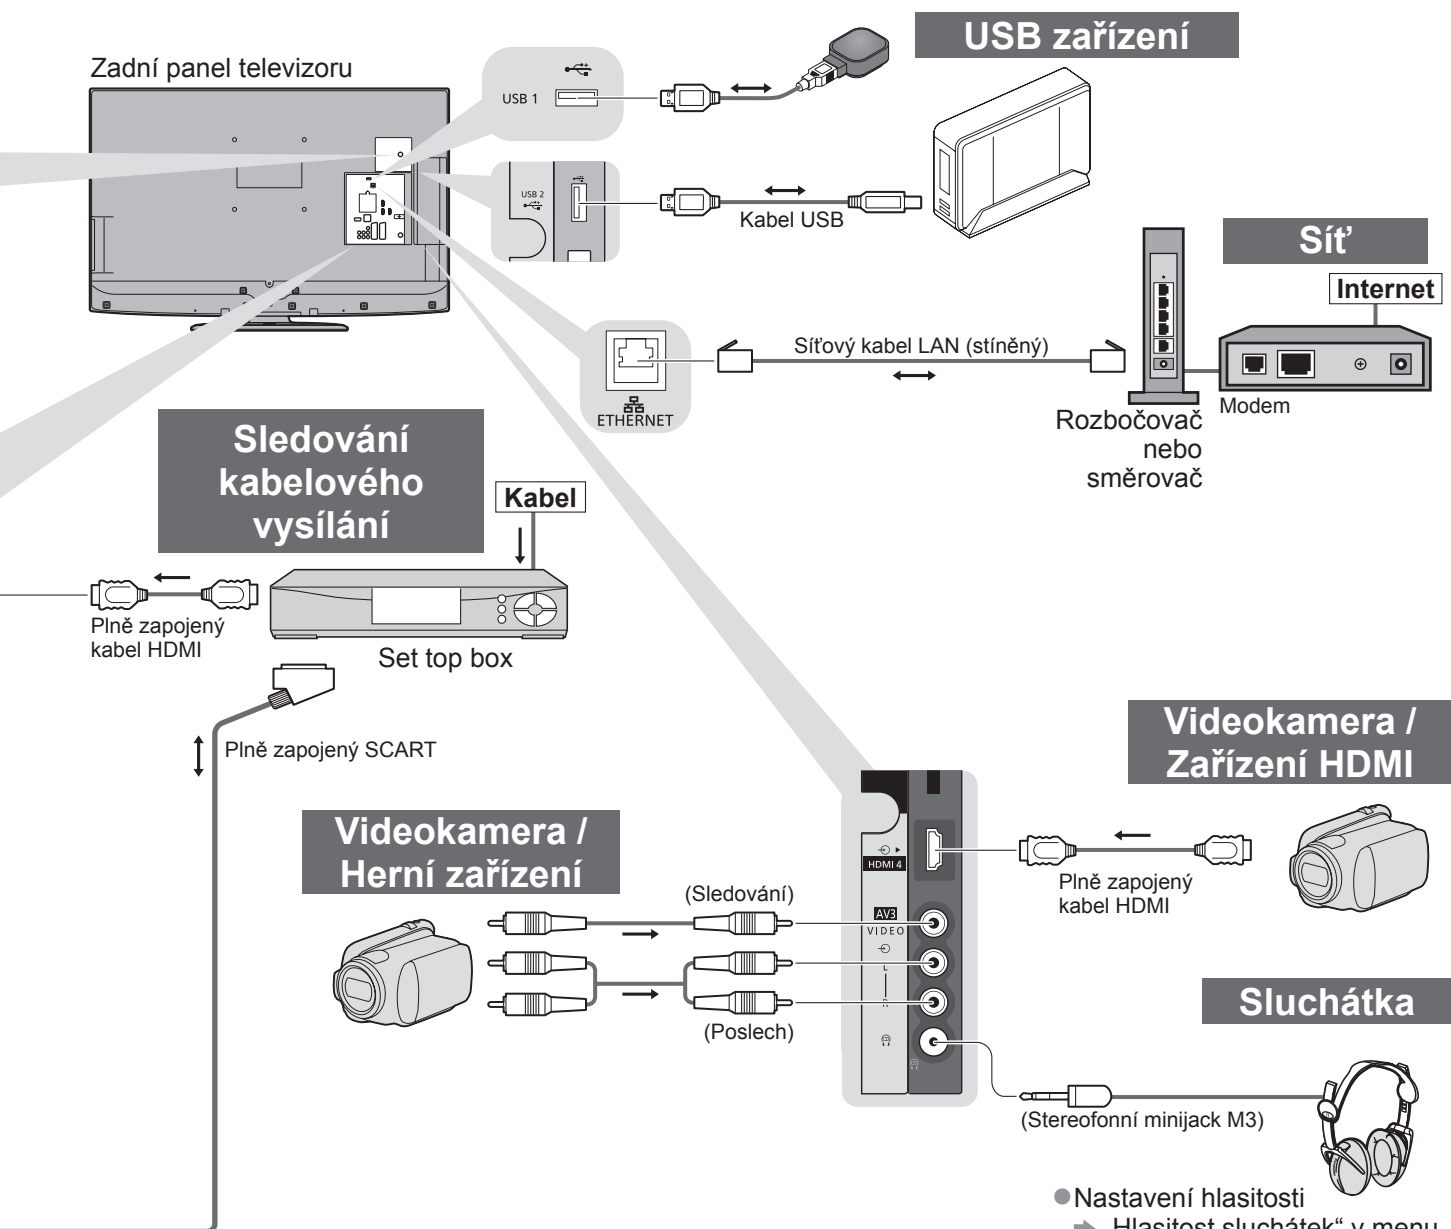

COMPONENT	AUDIO OUT	DIGITAL AUDIO OUT	ETHERNET	HDMI				USB	
				1	2	3	4	1	2
				☐	☐	☐	☐		
				☐	☐	☐	☐		
				☐	☐	☐	☐		
	☐	☐			☐ *1				
			☐					☐	☐
								☐	☐
				☐	☐	☐	☐		
				☐	☐	☐	☐		

Technické údaje

Automatický poměr stran

Optimální velikost a poměr budou zvoleny automaticky a vy si budete moci dopřát lepší obraz. (str. 18)

■ Řídicí signál nastavení poměru stran

Pokud byl zjištěn identifikační širokoúhlý signál (WSS) nebo kontrolní signál na konektoru SCART / HDMI, v levé horní části obrazovky se objeví nápis „ŠIROKOUHLÝ“.

Poměr se přepne na odpovídající širokoúhlý poměr 16:9 nebo 14:9.

Tato funkce pracuje v každém režimu poměru stran.

Vstupní konektor	Formát vstupního signálu	Řídicí signál nastavení poměru stran	
		Identifikační signál širokoúhlého obrazu (WSS)	Řídicí signál přenášený konektorem SCART (kontakt 8) / konektorem HDMI
Satelit Kabel RF	DVB-S	○	
	DVB-C	○	
	DVB-T	○	
	PAL B, G, H, I	○	
	PAL D, K	○	
	SECAM B, G	○	
	SECAM L, L'	○	
	SECAM D, K	○	
	PAL 525/60 6,5 MHz	—	
	PAL 525/60 6,0 MHz	—	
	PAL 525/60 5,5 MHz	—	
	M. NTSC 6,5 MHz	—	
	M. NTSC 6,0 MHz	—	
	M. NTSC 5,5 MHz	—	
AV1 (Kompozitní) AV2 (Kompozitní nebo S-Video) AV3	PAL	○	○
	SECAM	○	○
	PAL 525/60	—	○
	M. NTSC	—	○
	NTSC	—	○
COMPONENT	525 (480) / 60i	—	
	525 (480) / 60p	—	
	625 (576) / 50i	○	
	625 (576) / 50p	○	
	750 (720) / 60p	—	
	750 (720) / 50p	—	
	1 125 (1 080) / 60i	—	
	1 125 (1 080) / 50i	—	
HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4	525 (480) / 60i	—	○
	525 (480) / 60p	—	○
	625 (576) / 50i	—	○
	625 (576) / 50p	—	○
	750 (720) / 60p	—	○
	750 (720) / 50p	—	○
	1 125 (1 080) / 60i	—	○
	1 125 (1 080) / 50i	—	○
	1 125 (1 080) / 60p	—	○
	1 125 (1 080) / 50p	—	○
	1 125 (1 080) / 24p	—	○

■ Automatický režim

Automatický režim určí nejlepší poměr stran, aby byla zaplněna celá obrazovka. Proces probíhá ve čtyřech krocích (WSS, kontrolní signál na konektoru SCART / HDMI, detekce formátu Letterbox nebo zarovnání), aby byla zaplněna celá obrazovka. Proces může trvat několik minut, závisí na tmavosti obrazu.

Detekce formátu Letterbox: Pokud budou v horní a spodní části obrazovky zjištěny černé pruhy, Automatický režim vybere nejlepší poměr stran a obraz roztáhne tak, aby byla zaplněna celá obrazovka.


Pokud nebudou zjištěny žádné identifikační signály poměru, automatický režim zvýrazní obraz tak, aby bylo dosaženo optimálního zážitku ze sledování.

Poznámka

- Poměr se mění v závislosti na programu apod. Pokud je poměr jiný než standardních 16:9, v horní a spodní části obrazovky se mohou objevit černé pruhy.
- Pokud vypadá velikost obrazovky při přehrávání programu nahraného v širokoúhlém formátu z videorekordéru neobvykle, upravte funkci Tracking (sledování stopy) na videorekordéru. Čtete návod k videorekordéru.

Karta SD

- Použijte kartu SD, která splňuje standardy SD. Pokud ne, může to způsobit selhání TV.
- V době kdy televizor přistupuje k datům na kartě, kartu nevyjímejte (může dojít k jejímu poškození nebo k poškození televizoru).
- Nedotýkejte se kontaktů na zadní straně karty.
- Kartu nevystavujte vysokému tlaku nebo nárazu.
- Kartu vkládejte ve správném směru (jinak by mohlo dojít k jejímu poškození).
- Elektrické rušení, statická elektřina nebo nesprávná obsluha může data nebo kartu poškodit.
- V pravidelných intervalech data zálohujte, pro případ znehodnocení nebo poškození dat nebo chybné obsluhy televizoru. (Společnost Panasonic nezodpovídá za znehodnocení nebo poškození zaznamenaných dat.)

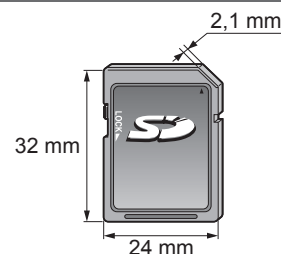

INFORMACE O VIDEO VE FORMÁTU DIVX:

DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, Inc. Toto zařízení je oficiálním zařízením s osvědčením DivX Certified, jež přehrává video ve formátu DivX. Navštivte www.divx.com pro více informací a softwarové nástroje pro převod vašich souborů do DivX videa.

■ Videosoubor ve formátu DivX

DivX Certified pro přehrávání DivX videa až do HD 1 080p, včetně bonusového obsahu

Přípona – „.divx“ nebo „.avi“

Obrazové rozlišení – až 1 920 × 1 080 pixelů

Video

- Počet datových proudů: Max. 1
- Kodeky: DIV3, DIV4, DIVX, DX50, DIV6
- FPS (počet snímků za sekundu): Max. 60 sn./s

Zvuk

- Počet datových proudů: Max. 8
- Formát: MP3, MPEG, AC3
- Vícekanálový zvuk: Signál AC3 je umožněn. Vícekanálový zvuk MPEG je dvoukanálovou konverzí.

- Formát GMC (Global Motion Compensation) není podporován.

■ Textový soubor titulků k DivX

Formát titulků – MicroDVD, SubRip, TMLayer

- Videosoubor DivX a textový soubor s titulky jsou ve stejné složce a soubory mají stejný název s výjimkou přípony.
- Bude-li ve stejné složce více než jeden textový soubor s titulky, zobrazí se s následujícím upřednostněním: „.srt“, „.sub“, „.txt“.
- Pokud chcete potvrdit nebo změnit aktuální stav titulků při přehrávání obsahu DivX, stiskněte tlačítko OPTION a zobrazte menu Volby.
- V závislosti na metodách použitých pro vytvoření souboru nebo stavu nahrávání se mohou zobrazit pouze části titulků, nebo se nemusí zobrazit vůbec.

Poznámka

- V závislosti na tom, jak jste zpracovali SD kartu nebo USB Flash paměť se nemusí složky a soubory zobrazit v očíslovaném pořadí.
- Soubory se nemusejí přehrát – záleží na softwaru použitém k vytvoření souborů DivX.
- V závislosti na tom, jak vytvoříte soubory a strukturu složek, se soubory a složky nemusí zobrazit.
- Při větším počtu složek a souborů může dokončení operace nějakou dobu trvat, nebo se některé soubory nemusejí zobrazit či přehrát.

INFORMACE O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND (DivX video na požádání):

Toto DivX Certified® zařízení se musí registrovat pro přehrávání DivX Video-on-Demand (VOD) obsahu.

Pro tvorbu registračního kódu, najdete položku DivX VOD nabídky Nastavení. S tímto kódem přejděte na vod.divx.com pro dokončení registrace a přečtěte si více o DivX VOD.

■ Zobrazení registračního kódu DivX VOD

- ➔ „DivX® VOD“ v menu Další nastavení (str. 32)
- Pokud si přejete vytvořit nový registrační kód, je třeba nejprve odregistrovat stávající kód. Po jednom přehrání DivX VOD obsahu, se zobrazí obrazovka pro odregistrování „DivX® VOD“ v Další nastavení. Pokud stisknete tlačítko OK na obrazovce potvrzení, vytvoří se odregistrační kód a vy nebudete moci přehrát žádný obsah, zakoupený na aktuální registrační kód. Pokud si přejete získat nový registrační kód, stisknete tlačítko OK na obrazovce odregistrování kódu.
- Zakoupíte-li si obsah DivX VOD využitím jiného registračního kódu než je kód tohoto televizoru, nebudete moci takový obsah přehrát. (Zobrazí se hlášení „Vaše zařízení není autorizováno pro přehrávání tohoto chráněného DivX videa.“)

■ Informace o obsahu DivX, který lze přehrát se stanoveným počtem opakování

Určitý obsah DivX VOD lze přehrát pouze stanoveným počtem opakování.

Při přehrávání tohoto obsahu se zobrazí zbývajících počet přehrávání. Pokud se jako počet zbývajících přehrávání zobrazuje nula, obsah již nemůžete přehrávat. (Zobrazí se hlášení „Toto předplatné DivX vypršelo.“)

- Při přehrávání tohoto obsahu bude za následujících podmínek počet zbývajících přehrávání snížen o jedna:
 - Jestliže ukončíte aktuální aplikaci.
 - Pokud přehráváte jiný obsah.
 - Jestliže přejdete k dalšímu nebo předchozímu obsahu.

Technické údaje

Tabulka znaků pro numerická tlačítka

Pomocí numerických tlačítek lze vkládat znaky pro volné položky.

Stiskněte numerické tlačítko opakovaně, dokud nedostanete požadovaný znak.

1 2 3 ● Pokud jednu sekundu vynecháte, znak se vloží automaticky.

4 5 6 ● Znaky lze také vkládat tlačítkem OK nebo dalšími číselnými tlačítky během jedné sekundy.

7 8 9
0

Označení vstupu	
Název	
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T	
U V W X Y Z A C E E I R S T U U Y Z I	
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t	
u v w x y z a c e e i r s t u u y z #	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 () + - * /	

Tabulka znaků:

Počet stisknutí	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Číselná tlačítka													
1	.	1	!	:	#	+	-	*	_	(	)		
2 abc	a	b	c	2	A	B	C	á	č	Á	Č		
3 def	d	e	f	3	D	E	F	é	ě	É	Ě		
4 ghi	g	h	i	4	G	H	I	í	Í				
5 jkl	j	k	l	5	J	K	L						
6 mno	m	n	o	6	M	N	O						
7 pqrs	p	q	r	s	7	P	Q	R	S	ř	š	Ř	Š
8 tuv	t	u	v	8	T	U	V	ť	ů	ú	Ť	Ů	Ú
9 wxyz	w	x	y	z	9	W	X	Y	Z	ý	ž	Ý	Ž
0	Mezera	0											

Informace o konektorech SCART, HDMI

■ Konektor AV1 SCART (RGB, VIDEO, Q-Link)

Mezi vstupy vhodné pro AV1 patří RGB (červená / zelená / modrá).

Uzemnění konektoru	21	20 CVBS vstup (video)
Výstup CVBS (video)	19	18 Stav RGB zem
Uzemnění CVBS	17	16 Stav RGB
Červená vstup	15	14 Zem
Červená zem	13	12 --
Zelená vstup	11	10 Data Q-Link
Zelená zem	9	8 Stav CVBS
Modrá vstup	7	6 Audiovstup (L)
Modrá zem	5	4 Audio zem
Audiovstup (L)	3	2 Audiovstup (R)
Audiovstup (R)	1	

■ Konektor AV2 SCART (RGB, VIDEO, S-VIDEO, Q-Link)

AV2 - kontakty 15 a 20 závisí na přepnutí AV2 S-VHS / VIDEO

Uzemnění konektoru	21	20 CVBS vstup (video)
Výstup CVBS (video)	19	18 Stav RGB zem
Uzemnění CVBS	17	16 Stav RGB
Červená vstup, S.C. - vstup	15	14 Zem
Červená zem	13	12 --
Zelená vstup	11	10 Data Q-Link
Zelená zem	9	8 Stav CVBS
Modrá vstup	7	6 Audiovstup (L)
Modrá zem	5	4 Audio zem
Audiovstup (L)	3	2 Audiovstup (R)
Audiovstup (R)	1	

■ Konektor HDMI

Detekce Hot Plug (možnost zapojení za provozu)	19	18 Napájení +5 V
DDC/CED zem	17	16 SDA
SCL	15	14 Reserva (na kabelu, ale na zařízení nezapojeno)
CEC	13	12 TMDS hodiny-
TMDS hodiny stínění	11	10 TMDS hodiny+
TMDS Data0-	9	8 TMDS Data0 stínění
TMDS Data0+	7	6 TMDS Data1-
TMDS Data1 stínění	5	4 TMDS Data1+
TMDS Data2-	3	2 TMDS Data2 stínění
TMDS Data2+	1	

Připojení HDMI

HDMI (high-definition multimedia interface - multimediální rozhraní s vysokým rozlišením) je první digitální spotřební rozhraní pro audio / video na světě, které splňuje nekompresní standardy.

Po propojení televizoru se zařízením si díky HDMI budete moci vychutnat digitální obraz s vysokým rozlišením a špičkový zvuk.

Zařízení kompatibilní se standardem HDMI^(*) s výstupním konektorem HDMI nebo DVI, například DVD přehrávač, set-top-box nebo herní zařízení, lze připojit ke konektoru HDMI kabelem kompatibilním s rozhraním HDMI.

Informace o konektorech naleznete v části „Externí zařízení“ (str. 84).

■ Použitelné funkce HDMI

- Vstupní audiosignál: 2kanálový formát Linear PCM (vzorkovací kmitočty - 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz)
- Vstupní videosignál: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i a 1080p
 - ➔ „Vstupní signály, které lze zobrazit“ (str. 90)
 - ➔ Přizpůsobte nastavení výstupu digitálního zařízení.
- Vstupní PC signál : ➔ „Vstupní signály, které lze zobrazit“ (str. 90)
 - ➔ Přizpůsobte nastavení výstupu počítače.
- VIERA Link (HDAVI Control 5) : ➔ „VIERA Link“ (str. 79)
- Content Type
- Deep Colour
- Audio Return Channel^(*) (Pouze vývod HDMI2)

■ Připojení DVI

Pokud má externí zařízení pouze výstup DVI, připojte jej ke konektoru HDMI pomocí kabelového adaptéru DVI na HDMI^(*).

Pokud použijete kabelový adaptér DVI na HDMI, audiokabel zapojte do konektoru audiovstupu (HDMI1 / 2 / 3: použijte konektory COMPONENT-AUDIO / HDMI4: použijte audiokonektory AV3).

Poznámka

- Nastavení zvuku lze provést pod položkou „Vstup HDMI1 / 2 / 3 / 4“ v menu Nastavení zvuku. (str. 30)
- Pokud má připojené zařízení funkci nastavení poměru stran, poměr nastavte na „16:9“.
- Tyto konektory HDMI jsou „Typ A“.
- Tyto konektory HDMI jsou kompatibilní se systémem ochrany obsahu chráněného autorskými právy HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu).
- Zařízení, které nemá žádný digitální výstupní konektor, lze připojit ke vstupnímu konektoru „COMPONENT“, „S-VIDEO“ nebo „VIDEO“ umožňujícím příjem analogového signálu.
- Tato TV začleňuje HDMI™ technologii.

(*1): Na zařízení podporujícím HDMI je zobrazeno logo HDMI.

(*2): Informujte se u vašeho místního prodejce digitálního zařízení.

(*3): Audio Return Channel (ARC) je funkce, která umožňuje posílat digitální zvukové signály pomocí HDMI kabelu.

Připojení počítače

K tomuto televizoru lze připojit počítač - na televizoru se zobrazí obsah obrazovky počítače a bude slyšet zvuk.


- Signály počítače, které lze připojit: Horizontální snímková frekvence 31 až 69 kHz; vertikální snímková frekvence 59 až 86 Hz (více než 1 024 signálových řádků může způsobit nesprávné zobrazení obrazu).
- U počítačů s 15 pólovým konektorem D-sub kompatibilním s DOS/V není nutný PC adaptér.

Poznámka

- Některé modely počítačů nelze k tomuto televizoru připojit.
- Při použití PC nastavte kvalitu barevného zobrazení PC na nejvyšší úroveň.
- Podrobnosti týkající se vhodných signálů PC
 - ➔ „Vstupní signály, které lze zobrazit“ (str. 90)
- Max. obrazové rozlišení

Poměr stran	4:3	1 440 × 1 080 pixely
	16:9	1 920 × 1 080 pixely

- Signál 15 pólového konektoru D-sub



Číslo kontaktu	Název signálu	Číslo kontaktu	Název signálu	Číslo kontaktu	Název signálu
①	R	⑥	GND (Zem)	⑪	NC (nepřipojeno)
②	G	⑦	GND (Zem)	⑫	NC (nepřipojeno)
③	B	⑧	GND (Zem)	⑬	HD
④	NC (nepřipojeno)	⑨	NC (nepřipojeno)	⑭	VD
⑤	GND (Zem)	⑩	GND (Zem)	⑮	NC (nepřipojeno)

Technické údaje

USB připojení

- Doporučuje se připojovat USB HDD nebo USB Flash paměť přímo k USB konektorům TV.
- Některá USB zařízení nebo USB HUB nelze s touto TV používat
- Pomocí USB čtečky karet nelze připojit žádné zařízení.

■ Kombinace USB zařízení, které byly otestovány pro každý USB konektor TV.

Kombinace USB konektor 1 + konektor 2 (a naopak):

- USB HDD + USB Flash paměť
- USB HDD + bezdrátový LAN adaptér
- USB HDD + USB klávesnice
- USB Flash paměť + bezdrátový LAN adaptér
- USB Flash paměť + USB klávesnice
- Bezdrátový LAN adaptér + USB klávesnice

Poznámka

- Doplnující informace o USB zařízení lze získat na následující internetové stránce (pouze anglicky)
<http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>

Vstupní signály, které lze zobrazit

COMPONENT (složky Y, P_B, P_R), HDMI

*Označení symbolem : Použitelný vstupní signál

Název signálu	COMPONENT	HDMI
525 (480) / 60i	*	*
525 (480) / 60p	*	*
625 (576) / 50i	*	*
625 (576) / 50p	*	*
750 (720) / 60p	*	*
750 (720) / 50p	*	*
1 125 (1 080) / 60i	*	*
1 125 (1 080) / 50i	*	*
1 125 (1 080) / 60p		*
1 125 (1 080) / 50p		*
1 125 (1 080) / 24p		*

PC (z konektoru D-sub) Příslušný vstupní signál pro PC je kompatibilní se standardním časováním VESA.

Název signálu	Horizontální kmitočet (kHz)	Vertikální kmitočet (Hz)
640 × 400 @70 Hz	31,47	70,07
640 × 480 @60 Hz	31,47	59,94
640 × 480 @75 Hz	37,50	75,00
800 × 600 @60 Hz	37,88	60,32
800 × 600 @75 Hz	46,88	75,00
800 × 600 @85 Hz	53,67	85,06
852 × 480 @60 Hz	31,44	59,89
1 024 × 768 @60 Hz	48,36	60,00
1 024 × 768 @70 Hz	56,48	70,07
1 024 × 768 @75 Hz	60,02	75,03
1 024 × 768 @85 Hz	68,68	85,00
1 280 × 768 @60 Hz	47,70	60,00
1 280 × 1 024 @60 Hz	63,98	60,02
1 366 × 768 @60 Hz	48,39	60,04
Macintosh13" (640 × 480)	35,00	66,67
Macintosh16" (832 × 624)	49,73	74,55
Macintosh21" (1 152 × 870)	68,68	75,06

PC (z konektoru HDMI) Příslušný vstupní signál pro PC je kompatibilní se standardním časováním HDMI.

Název signálu	Horizontální kmitočet (kHz)	Vertikální kmitočet (Hz)
640 × 480 @60 Hz	31,47	60,00
750 (720) / 60p	45,00	60,00
1 125 (1 080) / 60p	67,50	60,00

Poznámka

- Jiné než výše uvedené signály nemusí být zobrazeny správně.
- Výše uvedené signály jsou kvůli optimálnímu zobrazení na vašem televizoru přeformátovány.
- Signál PC je pro zobrazení zvětšen nebo komprimován, takže zobrazení jemných detailů v dostatečné kvalitě nemusí být možné.

Otázky a odpovědi

Dříve než zavoláte servis nebo budete žádat pomoc, projděte si tato jednoduchá řešení umožňující vyřešení problému. Jestliže problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce Panasonic.

Blokový šum, zmrazení nebo zmizení obrazu nastává v režimu DVB / bílé body nebo obraz se stíny (duchové) nastává v analogovém režimu / Některé kanály nelze naladit

- Mezi televizním kabelem a kabelem RF zachovejte odstup.
- Ověřte polohu, orientaci a připojení běžné nebo satelitní antény.
- Zkontrolujte „Stav signálu“ (str. 42). Pokud je „Kvalita signálu“ v červeném, je DVB signál slabý.
- Povětrnostní podmínky ovlivňují příjem signálu (hustý déšť, sníh, atd.), obzvláště v oblastech se špatným příjmem. I v pěkném počasí může vysoký tlak způsobovat špatný příjem některých kanálů.
- Kvalita digitálních signálů může být kvůli použitým digitálním přijímacím technologiím v některých případech relativně nízká, bez ohledu na dobrý příjem analogových signálů.
- Vypněte TV vypínačem a znovu ji zapněte.
- Pokud problém přetrvává, zeptejte se místního prodejce nebo poskytovatele služeb pro dostupnost služeb.

Automatické ladění DVB-S nelze provést kompletně

- Zkontrolujte připojení a nasměrování paraboly. (str. 35).
- Jestliže problém přetrvává, poraďte se s místním prodejcem.

Není reprodukován obraz ani zvuk


- Je televizor v režimu AV?
- Ověřte si, zda byl zvolen správný vstupní režim AV.
- Ověřte si, zda je vidlice síťového kabelu zapojena do zásuvky.
- Je televizor zapnutý?
- Zkontrolujte nastavení menu Obraz (str. 28) a hlasitost.
- Zkontrolujte všechny požadované kabely a ověřte si, zda pevně drží na místě.

Automatický poměr stran

- Funkce Automatický poměr byla navržena proto, aby vám poskytla nejlepší poměr stran umožňující zaplnění celé obrazovky. (str. 86)
- Pokud chcete změnit poměr stran ručně, stiskněte tlačítko ASPECT (str. 18).

S-Video / Černobílý obraz

- Zkontrolujte, zda výstup externího zařízení odpovídá vstup televizoru. Pokud je výstup externího zařízení nastaven na S-Video, televizor musí být rovněž nastaven na S-Video (str. 24).

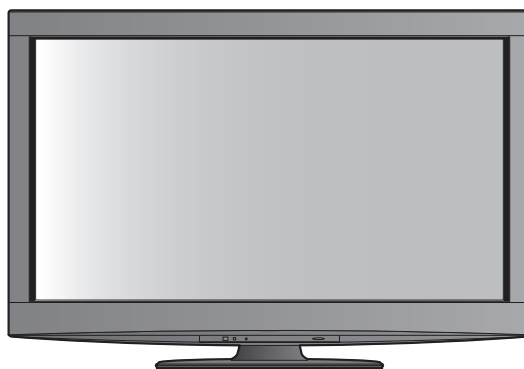

V TV průvodci nejsou zobrazeny žádné programy

- Zkontrolujte digitální vysílač.
- Nasměrujte anténu nebo parabolu na jiný vhodný vysílač.
- Zkontrolujte analogové vysílání.
Je-li kvalita obrazu zhoršená, zkontrolujte anténu a zeptejte se místního prodejce.

Vstupní režim, tj. EC/AV1, zůstává na obrazovce

- Chcete-li je odstranit, stiskněte tlačítko **i**.
Chcete-li je znovu zobrazit, stiskněte tlačítko znovu.

Funkce Q-Link nepracuje

- Zkontrolujte kabel SCART a jeho připojení.
Nastavte také položku „Výstup AV1 / AV2“ v menu Další nastavení (str. 30).

Funkce „VIERA Link“ nepracuje a zobrazí se chybová zpráva

- Zkontrolujte zapojení. (str. 76 a str. 77)
- Zapněte připojené zařízení a poté televizor. (str. 79)

Nahrávání nezačíná okamžitě

- Zkontrolujte nastavení rekordéru. Podrobnosti vyhledejte v návodu k rekordéru.

Na obrazovce mohou být červené, modré, zelené a černé body

- Jedná se o vlastnost panelů z tekutých krystalů a nejedná se o problém. Při výrobě panelu z tekutých krystalů se používá vysoce přesných technologických postupů, které vám poskytnou jemné obrazové detaily. Za určitých okolností se na obrazovce může objevit několik neaktivních obrazových pixelů, které se projevují jako pevné červené, zelené, modré nebo černé body.
Pamatujte si, že tento jev nemá na výkon vašeho LCD televizoru vliv.

Otázky a odpovědi

	Problém	Řešení
Obrázovka	Obráz je neuspořádaný a zašuměný	● V menu nastavení obrazu nastavte položku „Redukce šumu obrazu“ (odstranění šumu). (str. 28) ● Zkontrolujte blízká elektrická zařízení (auto, motocykl, zářivka).
	Obráz se nezobrazuje	● Nejsou parametry „Kontrast“, „Jas“ nebo „Barevná sytost“ z menu nastavení obrazu nastaveny na minimum? (str. 28)
	Obráz je rozmazaný nebo zkreslený (zvuk není slyšet nebo je slabý)	● Vynulujte kanály. (str. 34 - 37)
	Obráz je neobvyklý	● Hlavním vypínačem Zapnuto / Vypnuto televizor vypněte a poté opět zapněte. ● Pokud problém přetrvává, proveďte „Expediční nastavení“ (str. 43).
Zvuk	Není reprodukován žádný zvuk	● Není aktivní „Vypnutí zvuku“? (str. 8) ● Není hlasitost nastavena na minimum?
	Úroveň zvuku je nízká nebo je zvuk zkreslený	● Příjem zvukového signálu může být zhoršený. ● Položku „MPX“ (str. 29) v menu Nastavení zvuku nastavte na „Mono“. (pouze analogový režim)
HDMI	Zvuk je neobvyklý	● Zvukové nastavení připojeného zařízení přepněte na „2ch L.PCM“. ● Zkontrolujte nastavení položky „Vstup HDMI1 / 2 / 3 / 4“ v menu Nastavení zvuku. (str. 30) ● Pokud je problém s digitálním připojením zvuku, použijte připojení analogové. (str. 89)
	Obráz z externího zařízení je neobvyklý, pokud je zařízení připojeno přes HDMI	● Zkontrolujte, zda je kabel HDMI zapojen správně. (str. 84) ● Televizor a zařízení vypněte a poté jej znovu zapněte. ● Zkontrolujte vstupní signál ze zařízení. (str. 90) ● Používejte zařízení kompatibilní s EIA/CEA-861/861B.
Síť	Nelze se připojit k síti	● Zkontrolujte LAN kabel nebo bezdrátový LAN adaptér, zda je řádně připojen. (str. 67) ● Zkontrolujte připojení a nastavení. (str. 67 - 71) ● Zkontrolujte síťové vybavení a síťové prostředí. ● Router nemůže nastavit veřejnou IP adresu automaticky. Pokud správce sítě upřednostňuje určení IP adresy, nastavte IP adresu ručně. (str. 69) ● Router může používat filtrování MAC adresy (bezpečnostní nastavení). Potvrďte MAC adresu této TV (str. 68) a nastavte router, aby ji mohl používat. ● Pokud problém přetrvává, poraďte se s poskytovatelem internetových služeb nebo s telekomunikační společností.
	Při využívání funkcí DLNA nelze vybrat soubor	● Je media server připojeného zařízení připraven? (str. 66) ● Zkontrolujte formát příslušných dat. (str. 66)
	Nelze využívat funkce VIERA CAST	● Zkontrolujte připojení a nastavení. (str. 67 - 71) ● Server nebo připojená linka mohou být právě zaneprázdněny.

	Problém	Řešení
Ostatní	Televizor se nezapíná	● Ověřte si, zda je vidlice síťového kabelu zapojena do zásuvky.
	Televizor se přepíná do Režimu pohotovosti.	● Byl aktivován Časovač vypnutí. ● Přibližně za 30 minut po ukončení analogového vysílání televizor přejde do Režimu pohotovosti.
	Dálkový ovladač nepracuje nebo vypadává	● Jsou správně nainstalovány baterie? (str. 8) ● Je televizor zapnutý? ● Baterie mohou být vybité. Vyměňte je. ● Dálkový ovladač nasměrujte přímo na přední stranu televizoru (do zhruba 7 m a 30 stupňového úhlu od přední části TV). ● Televizor umístěte stranou od slunečního světla nebo jiných zdrojů jasného světla, aby nedocházelo k ozáření snímače signálu dálkového ovladače.
	Díly TV se zahřívají	● I když teplota dílů předního, horního a zadního panelu stoupá, není tento vzestup teploty žádný problém co se týče kvality a výkonu.
	Panel LCD se při stlačení prstem lehce pohybuje. Může se ozvat klapnutí.	● Kolem panelu je určitá pružnost zabraňující jeho poškození. ● Při stlačení prstem se může panel lehce pohnout a ozve se klapnutí. Nejedná se o poruchu.
	Objeví se zpráva o chybě způsobené nadproudem	● Připojené USB zařízení může způsobovat tuto chybu. Odeberte zařízení a vypněte napájení TV spínačem zapnuto / vypnuto pak znovu zapněte. ● Zkontrolujte, zda se v USB konektoru nenachází cizí předměty.
	Zobrazí se chybová zpráva	● Postupujte podle zobrazených pokynů. ● Pokud problém přetrvává, zeptejte se místního prodejce Panasonic nebo pověřeného servisního střediska.

Licence

Plně uznávány jsou však i společnosti nebo ochranné známky produktů uvedené bez zvláštního označení.

- DVB a loga DVB jsou ochranné známky právního subjektu DVB Project.
- DiSEqC™ je ochrannou známkou společnosti EUTELSAT.
- VGA je ochranná známka společnosti International Business Machines Corporation.
- Macintosh je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc., USA.
- S-VGA je registrovaná ochranná známka společnosti Video Electronics Standard Association.
- Logo SDXC je ochrannou známkou společnosti SD-3C, LLC.
- HDMI, logo HDMI, a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami HDMI Licensing LLC ve spojených státech a ostatních zemích.
- HDAVI Control™ je ochranná známka společnosti Panasonic Corporation.
- „AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou ochranné známky společností Panasonic Corporation a Sony Corporation.
- Vyrobeno podle licence společnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
- Vyrobeno pod licenci spadající do patentu USA č.: 5 451 942 a ostatních patentů USA a po celém světě ať už vydaných nebo v procesu schvalování.
DTS a Symbol registrované obchodní značky a DTS Digital Out a DTS loga jsou obchodní značky DTS, Inc. Výrobek obsahuje software. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
- GUIDE Plus+ je (1) registrovanou ochrannou značkou nebo značkou produktu (2) vyrobeného v licenci a produktu (3); tento systém podléhá různým mezinárodním patentům a žádostem o udělení patentu ve vlastnictví společnosti Gemstar-TV Guide International, Inc. nebo jejím přiřazeným pobočkám, nebo jim k takovému produktu byla udělena licence.
- VIERA CAST™ je ochranná známka společnosti Panasonic Corporation.
- DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ jsou ochranné známky, servisní značky nebo certifikační značky společnosti Digital Living Network Alliance.
- Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.
- DivX® je registrovaná ochranná známka společnosti DivX, Inc. využívaná v rámci licence.
- YouTube a Picasa jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
- Skype™ je ochranná známka společnosti Skype Limited.

Připojovací konektory	AV1 (konektor SCART)		21 pólový konektor (vstup Audio/Video, výstup Audio/Video, vstup RGB, Q-Link)	
	AV2 (konektor SCART)		21 pólový konektor (vstup Audio/Video, výstup Audio/Video, vstup RGB, vstup S-video, Q-Link)	
	AV3	VIDEO	Konektor RCA (typ cinch) × 1	1,0 V[P-P] (75 Ω)
		AUDIO L - R	Konektor RCA (typ cinch) × 2	0,5 V[rms]
	COMPONENT	VIDEO	Y P_B, P_R	1,0 V[P-P] (včetně synchronizace) ±0,35 V[P-P]
		AUDIO L - R	Konektor RCA (typ cinch) × 2	0,5 V[rms]
	Další	HDMI 1 / 2 / 3 / 4	Konektory typu A HDMI1 / 3 / 4: HDMI (verze 1,4 s Content Type), Deep Colour HDMI2 : HDMI (verze 1,4 s Content Type, Audio Return Channel), Deep Colour ● Tento televizor podporuje funkci „HDAVI Control 5“	
		PC	15 PÓLOVÝ KONEKTOR D-SUB HIGH-DENSITY	R,G,B/0,7 V[P-P] (75 Ω) HD, VD/TTL úroveň 2,0 - 5,0 V[P-P] (vysoká impedance)
		Slot na paměťovou kartu	Štěrbina pro SD kartu × 1 Zdíčka pro Common Interface (slučitelná s CI Plus) × 1	
		ETHERNET	RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX	
		USB 1 / 2	USB2,0 5 V DC, max. 500 mA	● Pro dostupná USB zařízení ➔ str. 90
	Výstup	AUDIO L - R	Konektor RCA (typ cinch) × 2	0,5 V [rms] (vysoká impedance)
		DIGITAL AUDIO OUT	PCM / Dolby Digital / DTS, optický kabel	

■ Bezdrátový LAN adaptér

Rozměry (Š × V × H)	44 mm × 27 mm × 72 mm
Hmotnost	29 g čistá hmotnost
Anténa	Tx 1, Rx 2
Rozhraní	USB2,0
Kompatibilita se standardy	IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b
Přenosový systém	Systém MISO-OFDM, systém OFDM, systém DSSS
Frekvenční rozsah	IEEE802.11n / IEEE802.11a: 5,15 GHz - 5,35 GHz 5,47 GHz - 5,725 GHz IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11n: 2,4 GHz - 2,4835 GHz
Přenosová rychlost (standardní)*	IEEE802.11n: Vysílání max. 150 Mbps, příjem max. 300 Mbps IEEE802.11g / IEEE802.11a: Max. 54 Mbps IEEE802.11b: Max. 11 Mbps
Režim přístupu	Infrastrukturní režim
Zabezpečení	WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA-PSK (TKIP/AES) WEP (64 bitů / 128 bitů) ● Toto zařízení podporuje šifrování WPA a WPA2.

MAC adresa a identifikační označení výrobku jsou umístěny na spodní straně bezdrátového adaptéru LAN.

*Přenosové rychlosti představují teoretické hodnoty. Skutečné komunikační rychlosti se budou měnit v závislosti na prostředí a připojených zařízeních.

- Vzhled a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Údaje hmotnosti a rozměrů jsou uvedeny přibližně.
- Toto zařízení vyhovuje níže uvedeným normám EMC.
EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020, EN55022, EN55024

Informace pro spotřebitele o sběru a likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení a použitých baterií z domácností.



Tyto symboly na výrobcích, obalech nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použitá elektrická a elektronická zařízení a baterie nepatří do běžného domácího odpadu. Správná likvidace, recyklace a opětovné použití jsou možné jen pokud odevzdáte tato zařízení a použité baterie na místech k tomu určených, za což neplatíte žádné poplatky, v souladu s platnými národními předpisy a se Směrnicemi 2002/96/EU a 2006/66/EU. Správnou likvidací přístrojů a baterií pomůžete šetřit cenné suroviny a předcházet možným negativním účinkům na lidské zdraví a na přírodní prostředí, které jinak mohou vzniknout při nesprávném zacházení s odpady.

Další informace o sběru, likvidaci a recyklaci starých přístrojů a použitých baterií Vám poskytnou místní úřady, provozovny sběrných dvorů nebo prodejna, ve které jste toto zboží zakoupili.

Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí pokuta v souladu s národní legislativou a místními předpisy.



Informace pro právnické osoby se sídlem v zemích Evropské Unie (EU)

Pokud chcete likvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na prodejce nebo dodavatele s žádostí o další informace.



Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou Unii (EU)

Tyto symboly platí jen v zemích Evropské unie. Pokud chcete likvidovat tento produkt, obraťte se na místní úřady nebo prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace.

Poznámka k symbolu baterie (symboly uprostřed a dole)

Tento symbol může být použit v kombinaci s chemickým symbolem. V tomto případě splňuje tento symbol legislativní požadavky, které jsou předepsány pro chemickou látku obsaženou v baterii.

Cd

SPOLEČNOST GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. NEBO JEJÍ SOUVISEJÍCÍ POBOČKY NIJAK NEODPOVÍDAJÍ ZA PŘESNOST INFORMACÍ PROGRAMU HARMONOGRAMU, KTERÉ POSKYTLA SYSTÉM GUIDE PLUS+. SPOLEČNOST GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. NEBO JEJÍ SOUVISEJÍCÍ POBOČKY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NIJAK NEODPOVÍDAJÍ ZA PŘESNOST ŽÁDNÉ ČÁSTKY PŘEDSTAVUJÍCÍ ZTRÁTU ZISKU, ZTRÁTU OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ A DÁLE ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY VE SPOJENÍ S POKYTNUTÍM NEBO UŽÍVÁNÍM JAKÝCHKOLIV INFORMACÍ, VYBAVENÍ NEBO SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH SE SPOLEČNOSTÍ GUIDE PLUS+ SYSTEM.

<http://www.europe.guideplus.com/>



Bezdrátový LAN adaptér

CE 1731

Deklarace shody (DoC)

"Panasonic Corporation" tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení Směrnice 1999/5/EU.

Zákazníci si mohou stáhnout kopii originálu deklaráce shody (DoC) pro naše výrobky R&TTE z našeho serveru DoC:

<http://www.doc.panasonic.de>

Kontakt v EU: Panasonic Services Europe, divize Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo

Tento výrobek je určen k užívání v následujících zemích.

Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Island, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinko, Španělsko, Švédsko, Spojené království, Švýcarsko

Tento výrobek je určen k užívání běžným zákazníkům. (Kategorie 3)

Funkce WLAN tohoto výrobku bude využívána výhradně uvnitř budov.

Tento výrobek lze připojit k přístupovému bodu 2,4GHz nebo 5GHz WLAN.



Prohlášení o shodě (DoC)

Chcete-li získat kopii originálního DoC k této televizi, přejděte na následující webovou stránku:

<http://www.doc.panasonic.de>

Oprávněný obchodní zástupce:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Záznamy zákazníka

Číslo modelu a výrobní číslo tohoto výrobku lze vyhledat na jeho zadním panelu. Toto výrobní číslo byste si měli zapsat na níže vyhrazené místo a uschovat si tuto knihu včetně dokladu o zakoupení jako stálý záznam o zakoupení tohoto přístroje, za účelem identifikace při odcizení nebo ztrátě a také kvůli záručním službám.

Číslo modelu

Výrobní číslo

Panasonic Corporation

M0310-0

Web Site : <http://panasonic.net>

© Panasonic Corporation 2010

Vytisknuto v České republice