



Panasonic®

Kezelési útmutató Plazma Televízió

Modellszám **TX-P37C10Y**
TX-P37C10YS
TX-P42C10Y
TX-P42C10YS
TX-P50C10Y

Tartalom

Mindenképpen olvassa el

- Biztonsági óvintézkedések 4
(Vigyázat! / Figyelem!)
- Megjegyzések 5
- Karbantartás 5

Rövid útmutató

- Tartozékok / Opciók 6
- A vezérlők azonosítása 8
- Alapvető csatlakozások 10
- Automatikus beállítás 12
- A menük funkcióinak használata 14

VIERA

VIERA
Link



VIERA
IMAGE VIEWER



DVB®

DOLBY
DIGITAL PLUS



dts™
Digital Out



HD
TV

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt készülékét használatba venné, és őrizze meg a jövőbeni tájékozódáshoz.
Az itt bemutatott képek csak illusztrációs célokat szolgálnak.

Ha a helyi Panasonic kereskedőhöz szeretne fordulni segítségért, a pán-európai garanciakártyán találja az elérhetőségeit.

További részletes utasításokat a CD-ROM-on lévő Kezelési útmutatóban talál. Ahhoz, hogy megtekinthesse a CD-ROM-on lévő Kezelési útmutatót, szüksége lesz egy CD-ROM-meghajtóval felszerelt számítógépre, melyen telepítve van az Adobe® Reader® (7.0-s vagy újabb verziója ajánlott).

Az operációs rendszertől vagy a számítógép beállításaitól függően előfordulhat, hogy a Kezelési útmutató nem indul el automatikusan.

Ebben az esetben az utasítások megtekintéséhez manuálisan kell megnyitnia a \MANUAL\PDF mappában lévő PDF fájlt.

Magyar



TQB0E0825Q-G

Tapasztalja meg saját nappalijában a mozi élményét!

Fantasztikus multimédiás




Megjegyzés a DVB-funkciókhoz

- Minden, a DVB (Digitális műsorszóró) rendszerrel kapcsolatos funkció csak ott működik, ahol rendelkezésre áll DVB-T (MPEG2 és MPEG4-AVC(H.264)) digitális földi műsorszórás vagy DVB-C (MPEG2 és MPEG4-AVC(H.264)) digitális kábelszolgáltatás. A lefedettséget illetően forduljon a helyi Panasonic kereskedőhöz, a szolgáltatás megrendeléséhez pedig a helyi kábelszolgáltatóhoz.
- Előfordulhat, hogy a DVB-funkció nem elérhető bizonyos országokban.
- Előfordulhat, hogy egyes funkciók nem elérhetők bizonyos országokban.
- Bizonyos funkciók elérhetősége a kábelszolgáltatótól függ.
- A televíziókészülék megfelel a DVB műszaki paramétereinek. A jövőbeli DVB-szolgáltatások azonban nem garantálhatók.

szórakoztatás várja.

Élvezze a számos multimédiás lehetőséget

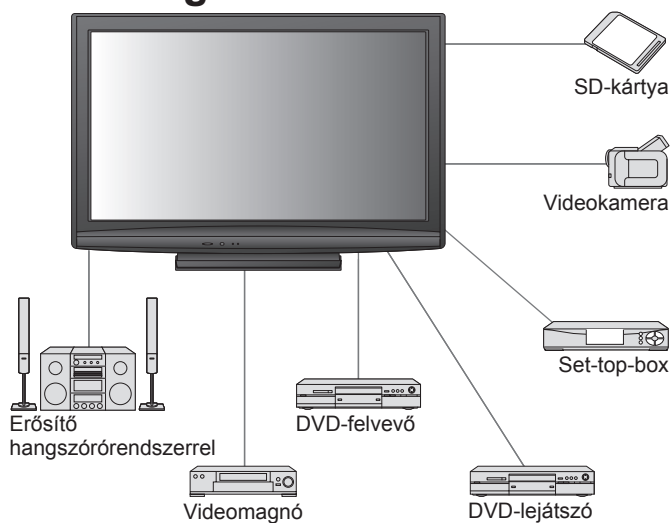

A plazmapanel élettartama akár 100 000 óra

A 2009-es VIERA sorozat televízióinál használt plazmaképernyők várható élettartama 100 000 óra.*

*Ez a mérés azt az időt veszi alapul, amely alatt a panel fényereje a maximális szint felére csökken.

Ennek a szintnek az eléréséhez szükséges idő a megjelenített képi tartalomtól és a televízió működési környezetétől függően eltérhet.

Az eredmény a képkimerevítés és a rendellenes működés figyelembevétele nélkül született.


Biztonsági óvintézkedések

Vigyázat!

A hálózati csatlakozódugó és -kábel kezelése

- A hálózati csatlakozódugót dugja be teljesen a fali aljzatba.
(Ha a csatlakozódugó laza, akkor felforrósodhat, és tüzet okozhat.)
- Gondoskodjon arról, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető helyen legyen.
- Az áramütés elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a földelő érintkezője biztonságosan csatlakoztatva van.
 - Az I. osztály besorolással rendelkező terméket földelt fali aljzathoz kell csatlakoztatni.
- Ne érintse meg a csatlakozódugót nedves kézzel. (Ez áramütést okozhat.)
- Kizárólag a TV-készülékhez mellékelt hálózati kábelt használja. (Ez tüzet vagy áramütést okozhat.)
- Ne sértse fel a hálózati tápkábelt. (A sérült kábel tüzet vagy áramütést okozhat.)
 - Ne mozdítsa el a tévét, ha a tápkábel a csatlakozóaljzatba van csatlakoztatva.
 - Ne helyezzen a kábelre nehéz tárgyat, és ne helyezze magas hőmérsékletű tárgy mellé.
 - Ne csavarja meg, ne hajlítsa meg túlságosan és ne feszítse ki a kábelt.
 - Ne húzza a kábelt. A kábel kihúzásakor a csatlakozódugót fogja meg.
 - Ne használjon sérült csatlakozódugót vagy fali aljzatot.

**Ha bármi
rendellenességet
tapasztal, azonnal
húzza ki a tápkábel
csatlakozóját!**

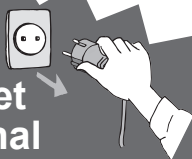

**220-240 V,
50 / 60 Hz**



Hálózati tápfeszültség

- Ezt a TV-t 220-240 V-os, 50 / 60 Hz-es váltóáramról való működésre tervezték.

Ne távolítsa el a burkolatokat SOHA ne módosítsa saját kezüleg a készüléket

(A magas feszültségű összetevők komoly áramütést okozhatnak.)

- A televízió hátsó burkolatát ne vegye le! Feszültség alatti alkatrészek érintésének veszélye áll fent. A készülék belsejében nincs olyan alkatrész, amelyet felhasználó javíthatna.
- A készüléket a helyi Panasonic forgalmazónál / szerviznél kell ellenőriztetni, beállíttatni vagy javíttatni.

Esőtől vagy jelentős nedvességtől óvja!

- Károsodás és az abból keletkező áramütés- és tűzveszély megelőzése érdekében óvja ezen TV-készüléket esőtől vagy jelentős nedvességtől!
A TV-készülék fölé ne helyezzen folyadékot tartalmazó edényt, csepegő vagy folyó víztől óvja azt!

A készüléket ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak vagy más sugárzó hő hatásának

- A készüléket ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak vagy más sugárzó hő hatásának. Soha ne helyezzen gyertyát vagy nyílt lángot a TV-készülék tetejére vagy közelébe, mert az tüzet okozhat..

Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülék belsejébe

- Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokon keresztül semmilyen tárgy se essen a készülékbe (ez tüzet vagy áramütést okozhat).

Ne helyezze a tévét lejtős vagy instabil felületre

- A készülék leeshet vagy felborulhat.

Csak erre a célra szánt talapzatokat / felszereléseket használjon

- A gyártó által jóvá nem hagyott állványok vagy fali konzolok használata a TV készülék stabilitásának, vagy a készülék leesését eredményezheti. Kérje meg a helyi Panasonic forgalmazót a beállítások elvégzésére.
- Csak a gyártó által jóváhagyott állványt / fali konzolt használjon (6. o.).

Tartsa gyermekeitől távol az SD kártyát

- Mint bármilyen apró tárgy esetében, az SD kártyát is lenyelheti egy gyermek. Használat után azonnal távolítsa el az SD kártyát.

Figyelem!

■ A tévékészülék tisztítása esetén

húzza ki a csatlakozódugót

- A feszültség alatt levő egység tisztítása áramütést okozhat.

■ Amennyiben a TV-t hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati vezetékét a konnektorból



- A televízió kikapcsolt állapotban is fogyaszt némi áramot, ha a kikapcsolt állapotban áram alatt levő fali aljzatba van dugva.

■ Csak állított helyzetben szállítsa

- Ha a TV szállítása közben a kijelző panel felfelé vagy lefelé áll, az károsíthatja a készülék belső áramköreit.

■ Hagyjon elegendő helyet a készülékből kisugárzó hőnek

Minimális távolság

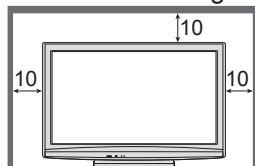

(cm)

- Ha talapzatot használ, hagyjon helyet a TV alja és a padló felülete között.
- Ha fali tartókonzoltot használ, kövesse annak szerelési útmutatóját.


■ Ne takarja le a hátsó szellőzőnyílásokat

- A szellőzőnyílások eltakarása, pl. függönnyel, újsággal, asztalterítővel stb. a készülék túlmelegedését, tüzet vagy áramütést okozhat.

■ Ne tegye ki a fülét túl hangos zene hatásának a fülhallgató használata során

- Ez maradandó halláskárosodást okozhat.

■ A televízió nehéz. A szállításhoz és a szereléshez legalább 2 ember szükséges. Az ábrán látható módon támassza alá a televíziót, nehogy megbillenjen vagy leessen, és sérülést okozzon.

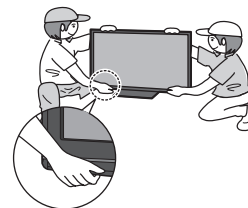

Megjegyzések

Ne merevítsen ki állóképeket hosszabb ideig

A kép ilyenkor a plazmaképernyőn marad („képkimerevítés”). Ez nem utal rendellenes működésre, ezért nem vonatkozik rá a jótállás.

Tipikus állóképek

- Csatornaszám és egyéb emblémák
- 4:3 üzemmódban megjelenített képek
- Videójátékok
- Számítógépes kép



A képkimerevítés elkerülése érdekében a fényerő automatikusan csökken néhány perc elteltével, ha nem érzékel jel, vagy nem indul semmilyen művelet.

■ Automatikus készenléti állapot funkció

- Ha a készülék TV üzemmódban 30 percre nem fogad jelet és semmilyen művelet nem történik, a TV automatikusan készenléti üzemmódba fog váltani.

■ Tartsa távol a készüléket a következő eszközöktől

- Elektronikus készülékek
Különösképpen a videoberendezéseket tartsa távol a készüléktől (az elektromágneses interferencia torzíthatja a képet / hangot).
- Infravörös érzékelővel ellátott készülékek
Ez a televízió szintén bocsát ki infravörös sugárzást (ez a másik eszköz működésére lehet hatással).

Karbantartás

Először is húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból.

Kijelző panel

Karbantartás: Óvatosan törölje tisztára a felületet egy puha törlőruhával.

Nagyobb szennyeződések: A felületet tiszta vízzel, vagy semleges mosószer és víz 100-szoros hígítású oldatával benedvesített puha kendővel törölje tisztára. Ezután egy puha, száraz ruhával egyenesen törölje tisztára a felületet, míg az megszárad.

Figyelem!

- Ne ütögesse vagy karcolja meg a felületét a körmével vagy más kemény tárggyal.
- Ügyeljen rá, hogy a felületet ne érje rovarirtó, oldószer, hígítószer vagy más illékony anyag (ez károsíthatja a felület minőségét).

Burkolat, Talapzat

Karbantartás: Törölje tisztára a felületet egy puha, száraz ruhával.

Nagyobb szennyeződések: A ruhát tiszta vízzel vagy kis mennyiségű semleges mosogatószerrel tartalmazó vízzel nedvesítse meg. Ezután csavarja ki a ruhát, és törölje vele tisztára a felületet. Végül törölje le a felületet egy száraz ruhával.

Figyelem!

- Ügyeljen rá, hogy a televízió felületét ne érje mosószer.
(A tévé belsejébe kerülő folyadék a termék meghibásodásához vezethet.)
- Ügyeljen rá, hogy a felületet ne érje rovarirtó, oldószer, hígítószer vagy más illékony anyag
(ez károsíthatja a felület minőségét, a festék lehámlása miatt).
- Ügyeljen rá, hogy a burkolat és a talapzat ne érintkezzen hosszú időn keresztül gumival vagy PVC-vel.

Tápkábel csatlakozódugója

Rendszeresen törölje le a tápkábel csatlakozódugóját száraz ruhával. (A nedvesség és a por tüzet vagy áramütést okozhat.)

Tartozékok / Opciók


Gyári tartozékok

- ☐ Távirányító
● N2QAYB000328




Ellenőrizze, hogy a csomagolás az összes bemutatott tartozékot és kelléket tartalmazza-e ☒

- ☐ Elemek a távirányítóhoz (2)
● R6 (UM3)



- ☐ Hálózati kábel
➔ 11. o.

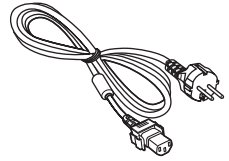


- ☐ Kezelési útmutató

- ☐ A Pán-Európai jótállási jegy

- ☐ Törlőruha
(TX-P37C10Y)
(TX-P42C10Y)
(TX-P50C10Y)




- ☐ Talp
➔ 7. o.



- A termék potenciálisan veszélyes tárgyakat (például műanyag zacskót) tartalmaz, amelyet a kisgyermeknek belélegezhetnek vagy lenyelhetnek. Ezeket tartsa távol gyermekektől.

Opcionális tartozékok



- Fali tartókonzol
● TY-WK4P1RW

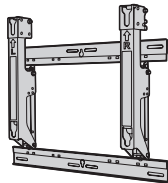

Figyelem!

- A készülék biztonsága és megfelelő teljesítménye érdekében a fali tartókonzol felszerelését bízza a helyi kereskedőre vagy képzett szakemberre.
- Olvassa el figyelmesen a talp felszerelésének utasításait, és ügyeljen arra, hogy a televízió semmiképp ne borulhasson le.
- Legyen óvatos a televízió felszerelése közben, mert ütközés vagy más erős behatás következtében megsérülhet a termék.
- A fali tartóelemek felszerelését végezze kellő körültekintéssel. A felszerelés előtt ellenőrizze, hogy nem futnak-e elektromos vezetékek vagy csövek a falban.
- Amennyiben a TV-t hosszabb ideig nem kívánja használni – annak leesése és a sérülések elkerülése végett – azt függesztről állványáról szerelje le!

A távirányító elemeinek behelyezése / eltávolítása

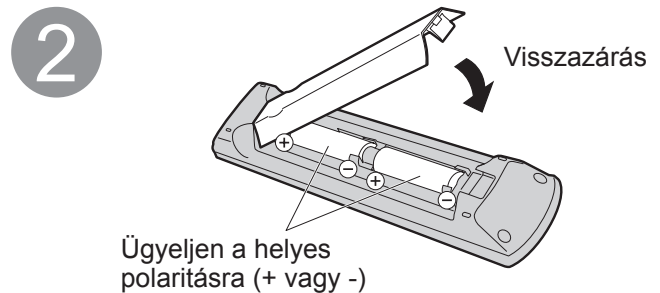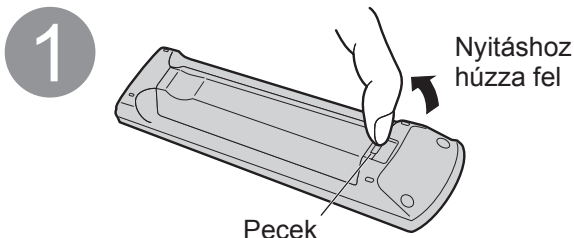

Figyelem!

- Az elemek helytelen behelyezése szivárgást és korróziót okozhat, és megrongálhatja a távirányítót.
- Ne használjon egyszerre régi és új elemeket.
- Ne használjon együtt különböző típusú (például alkáli- és mangán-) elemeket.
- Ne használjon tölthető (Ni-Cd) elemeket.
- Ne dobja tűzbe és ne szedje szét az elemeket.
Az elemeket ne tegye ki túlzott hőnek (pl. napfény, nyílt láng stb).

A talp felszerelése

Vigyázat

Ne szerelje szét vagy alakítsa át a talpat.

- Ellenkező esetben a készülék leeshet, és személyi sérülés történhet.

Figyelem!

Ne használja együtt másik készülékkel vagy képernyővel.

- Ellenkező esetben a készülék leeshet, és személyi sérülés történhet.

Ne használjon deformálódott vagy megrongálódott talpat.

- A sérült talp használata személyi sérülést okozhat. Azonnal keresse fel a legközelebbi Panasonic kereskedőt.

Felszereléskor győződjön meg arról, hogy a csavarok megfelelően meg vannak-e húzva.

- Ha a csavarok nincsenek megfelelően rögzítve, a talp nem bírja el a készüléket, így az leeshet és megsérülhet, valamint személyi sérülés is történhet.


Ügyeljen arra, hogy a készülék ne borulhasson le.

- Ha a készüléket ütés éri vagy a készüléket tartó talpra gyermekek másznak, a készülék leeshet, és személyi sérülést okozhat.


A készülék fel- és leszereléséhez legalább két ember szükséges.

- Egy ember leejtheti a készüléket, és személyi sérülés történhet.

- Ⓐ Rögzítőcsavar (4) (ezüst)**
 ● XYN5+F18FN
Ⓑ Rögzítőcsavar (4) (fekete)
 ● THEL061N
 (TX-P37C10Y, TX-P42C10Y,
 TX-P37C10YS, TX-P42C10YS)
 ● THEL060N
 (TX-P50C10Y)




M5 × 18




M5 × 25

- Ⓒ Tartócsap (2)**
 ● R : TBLA3685
 ● L : TBLA3686
 (TX-P37C10Y, TX-P42C10Y,
 TX-P37C10YS, TX-P42C10YS)
 ● R : TBLA3679
 ● L : TBLA3680
 (TX-P50C10Y)




- Ⓓ Talp**
 ● TBLX0096
 (TX-P37C10Y, TX-P42C10Y)
 ● TBLX0127
 (TX-P37C10YS, TX-P42C10YS)
 ● TBLX0089
 (TX-P50C10Y)



A talp felszerelése

Használja a négy rögzítőcsavart (A) a jobb és a bal oldali tartócsapok biztos rögzítéséhez a készülék aljára.


- Ügyeljen arra, hogy a csavarok biztonságosan meg legyenek húzva.
- Ha a csavarokat rossz irányba csavarja, megszakíthatja a menetet.
- A tartócsapok alján „L” (bal) és „R” (jobb) jelölés látható.

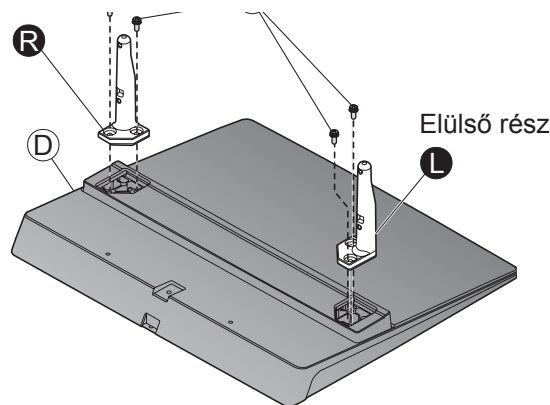

A készülék rögzítése


A biztonságos rögzítéshez (B) használja a csavarokat.

- Ügyeljen arra, hogy a csavarok biztonságosan meg legyenek húzva.
- Vízszintes és sima felületen dolgozzon.

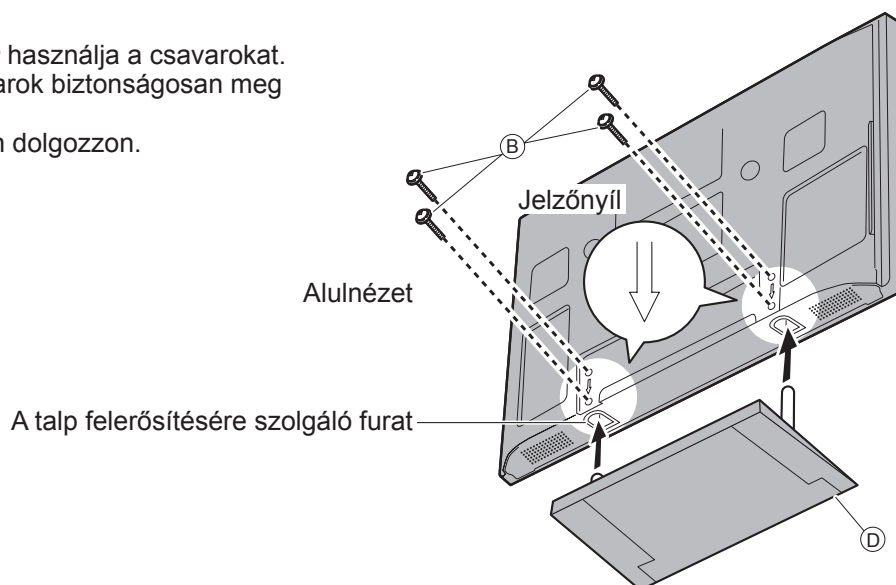

A vezérlők azonosítása

Televízió

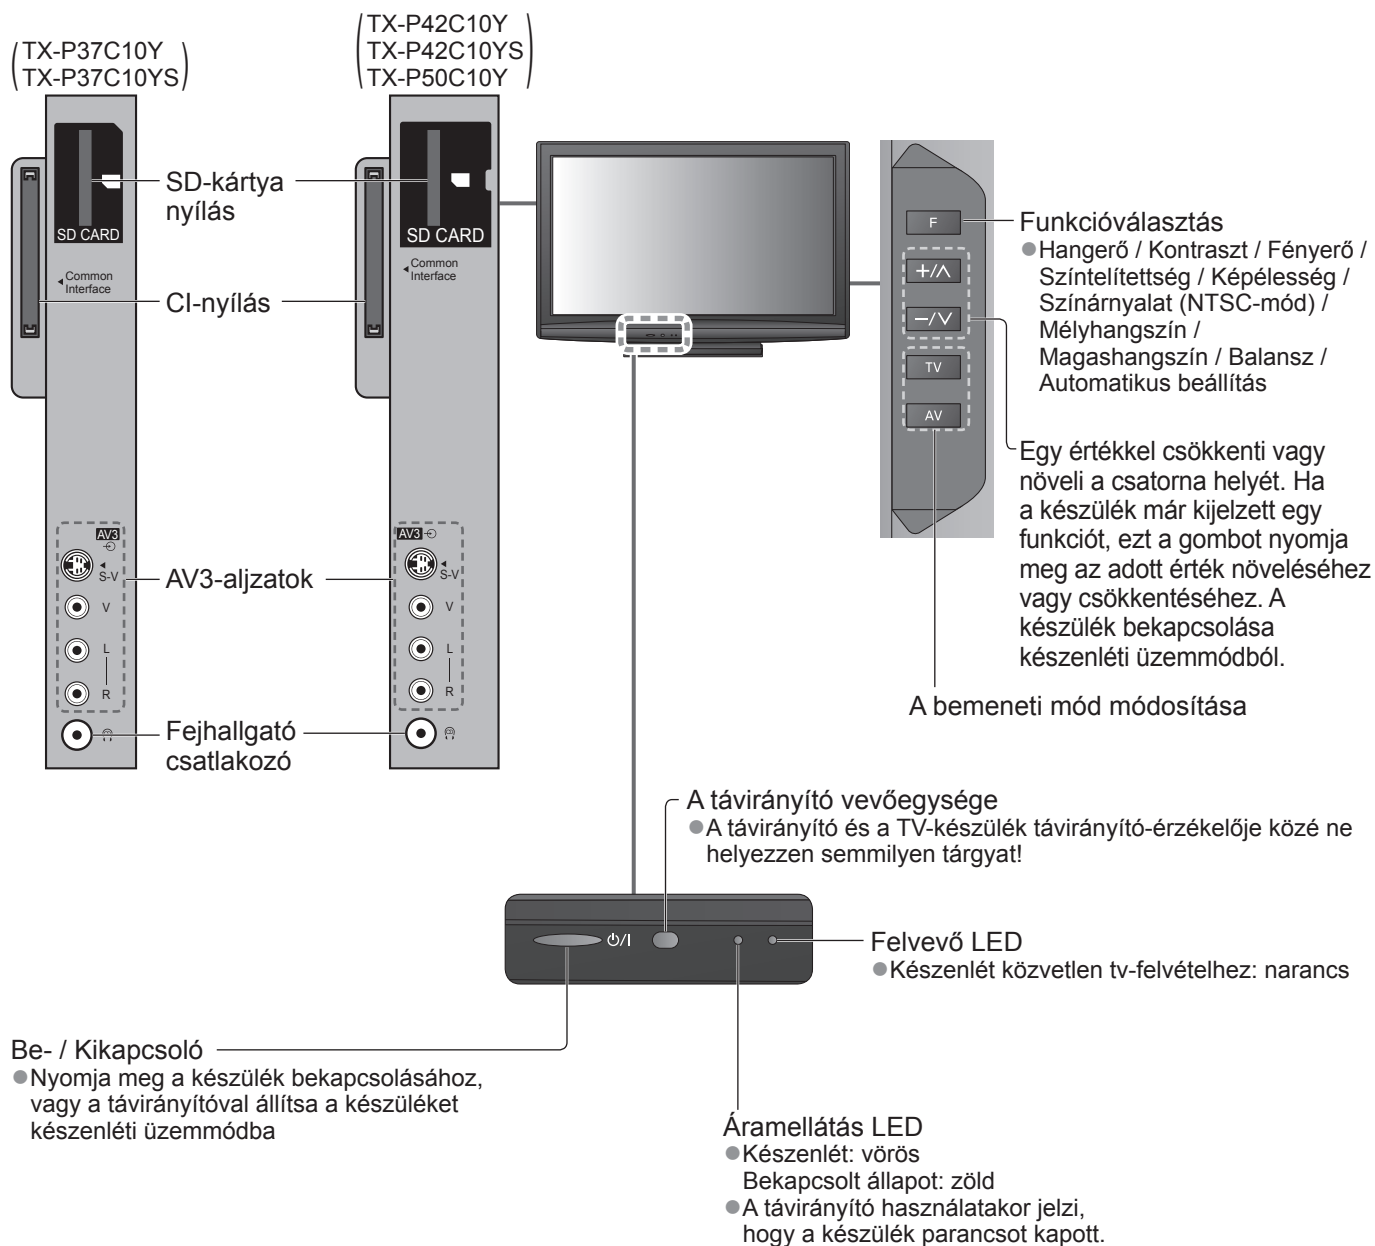

Távirányító

VIERA IMAGE VIEWER

- Megtekintés SD-kártyáról üzemmódba kapcsolás

Készenlét Be- Ki kikapcsológomb

- A készenléti üzemmód Be- Ki kikapcsolása

Képarány

- Képarány módosítása a Nézet kiválasztása listáról
- A kívánt képarány kiválasztása ennek a gombnak a többszöri megnyomásával is lehetséges

Főmenü

- Nyomja meg a Kép, Hang és a Beállítás menü eléréséhez

Csatorna- / műsorinformáció

- A csatorna- és műsorinformáció megjelenítése

VIERA Link menü

- A VIERA Link menü elérése

OK

- Választások megerősítése
- A csatornahelyek kiválasztása után nyomja meg a gyors csatornaváltáshoz

Lehetőségek kiválasztása

- A nézet- és hangopciók könnyű beállítása

Színes gombok

- A különböző funkciók kiválasztására, kezelésére és navigálásra szolgál

Teletext

- Teletext-üzemmódba kapcsolás

Feliratok

- Feliratok megjelenítése

Számgombok

- A csatornák és teletext oldalak módosítása
- Segítségével beállítható a karakterkészlet
- A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból

Némítás

- A némítás be- és kikapcsolása

Hangerő fel / le

A bemeneti mód kiválasztása

- TV - váltás a DVB-C / DVB-T / Analóg üzemmódok között
- AV - a Bemenet választás listáról AV-bemenet módba kapcsolás

Közvetlen tv-felvétel

- Műsor felvétele közvetlenül DVD-felvevőre / videomagnóra Q-Link vagy VIERA Link kapcsolattal

Normál érték

- Visszaállítja a kép- és hangbeállításokat az alapértelmezett értékekre

Kilépés

- Visszatérés a normál képernyőnézethez

VIERA TOOLS

- Néhány különleges funkció ikonjának megjelenítése a könnyebb elérés érdekében

Műsorújság

- A műsorújság megjelenítése

Navigációs gombok

- Kiválasztáshoz és beállításhoz

Visszalépni

- Visszatérés az előző menühöz / oldalra

Tartás

- Kép merevítésének be- és kikapcsolása
- Az aktuális teletext oldal megtartása (teletext üzemmód)

Tartalomjegyzék

- Visszatérés a teletext főoldalához (teletext üzemmód)

Térhangzás

- A térhangzás bekapcsolása

Csatorna fel / le

- A következő csatorna választása léptetéssel

Csatlakoztatott eszközök működtetése



Alapvető csatlakozások

Az ábrákon szereplő külső eszközök és vezetékek nem tartozékok.

Mielőtt vezetékeket csatlakoztatna, illetve húzna ki, győződjön meg arról, hogy a készüléket áramtalanította.


Mielőtt kihúzná a hálózati kábelt a készülékből, húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.

1. példa

Antenna csatlakoztatása

Csak televízió


A televízió hátulja

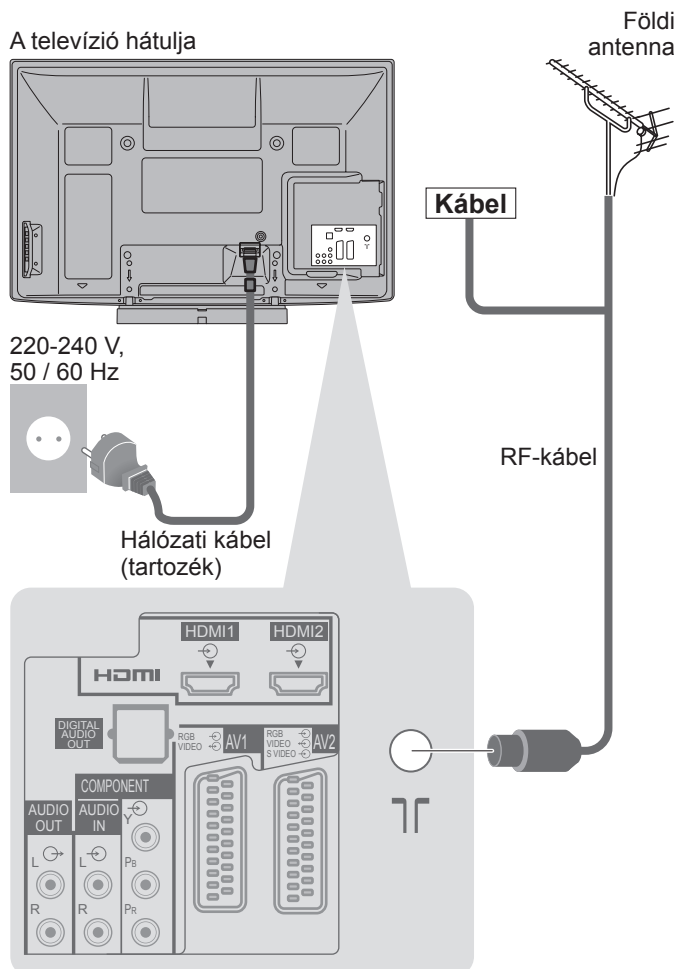

2. példa

DVD-felvevő / videomagnó csatlakoztatása

Televízió, DVD-felvevő vagy videomagnó

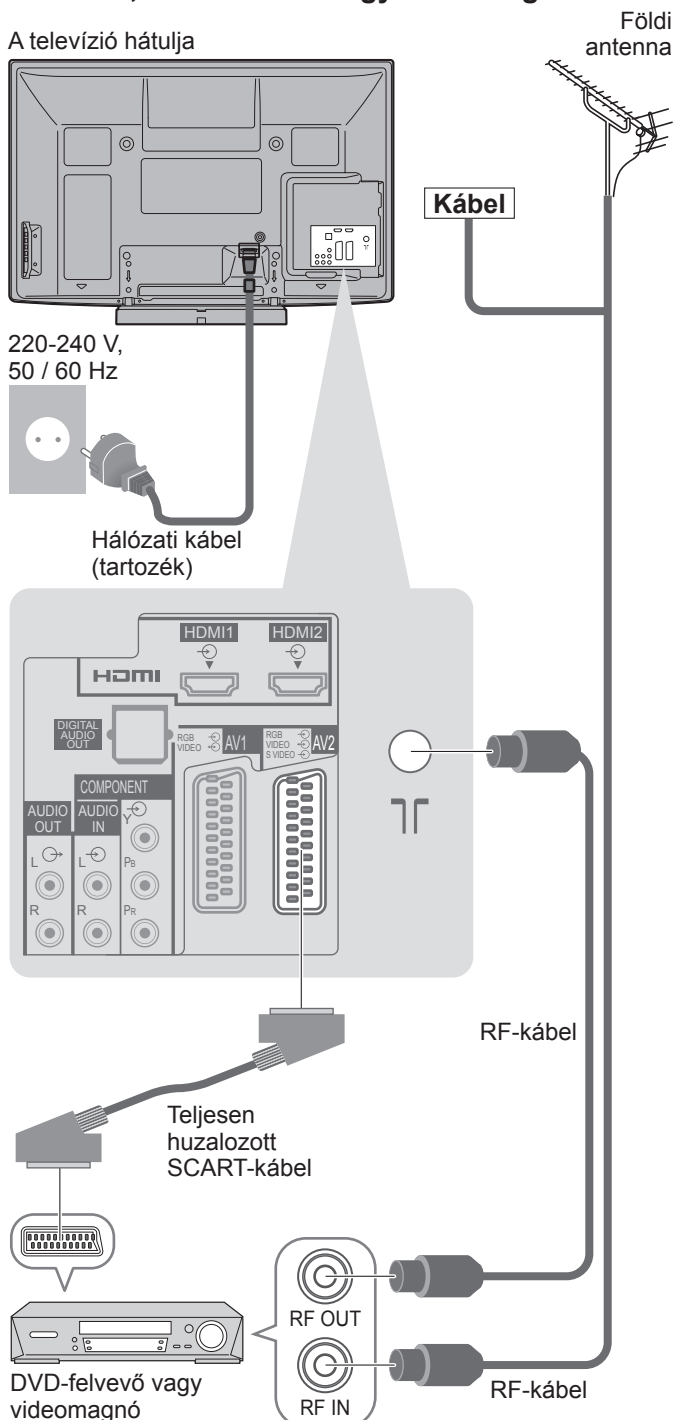

Megjegyzés


- Csatlakozassa a televízió AV1- / AV2-aljzatába a DVD-felvevőt / videomagnót, ha az támogatja a Q-Link rendszert.
- HDMI-kompatibilis eszközöket a HDMI-aljzatokhoz (HDMI1 / HDMI2) is csatlakoztathat HDMI-kábel segítségével.
- Az eszköz használati utasítását is olvassa el.

3. példa

DVD-felvevő / videomagnó és set-top-box csatlakoztatása

Televízió, DVD-felvevő / videomagnó és set-top-box


A televízió hátulja

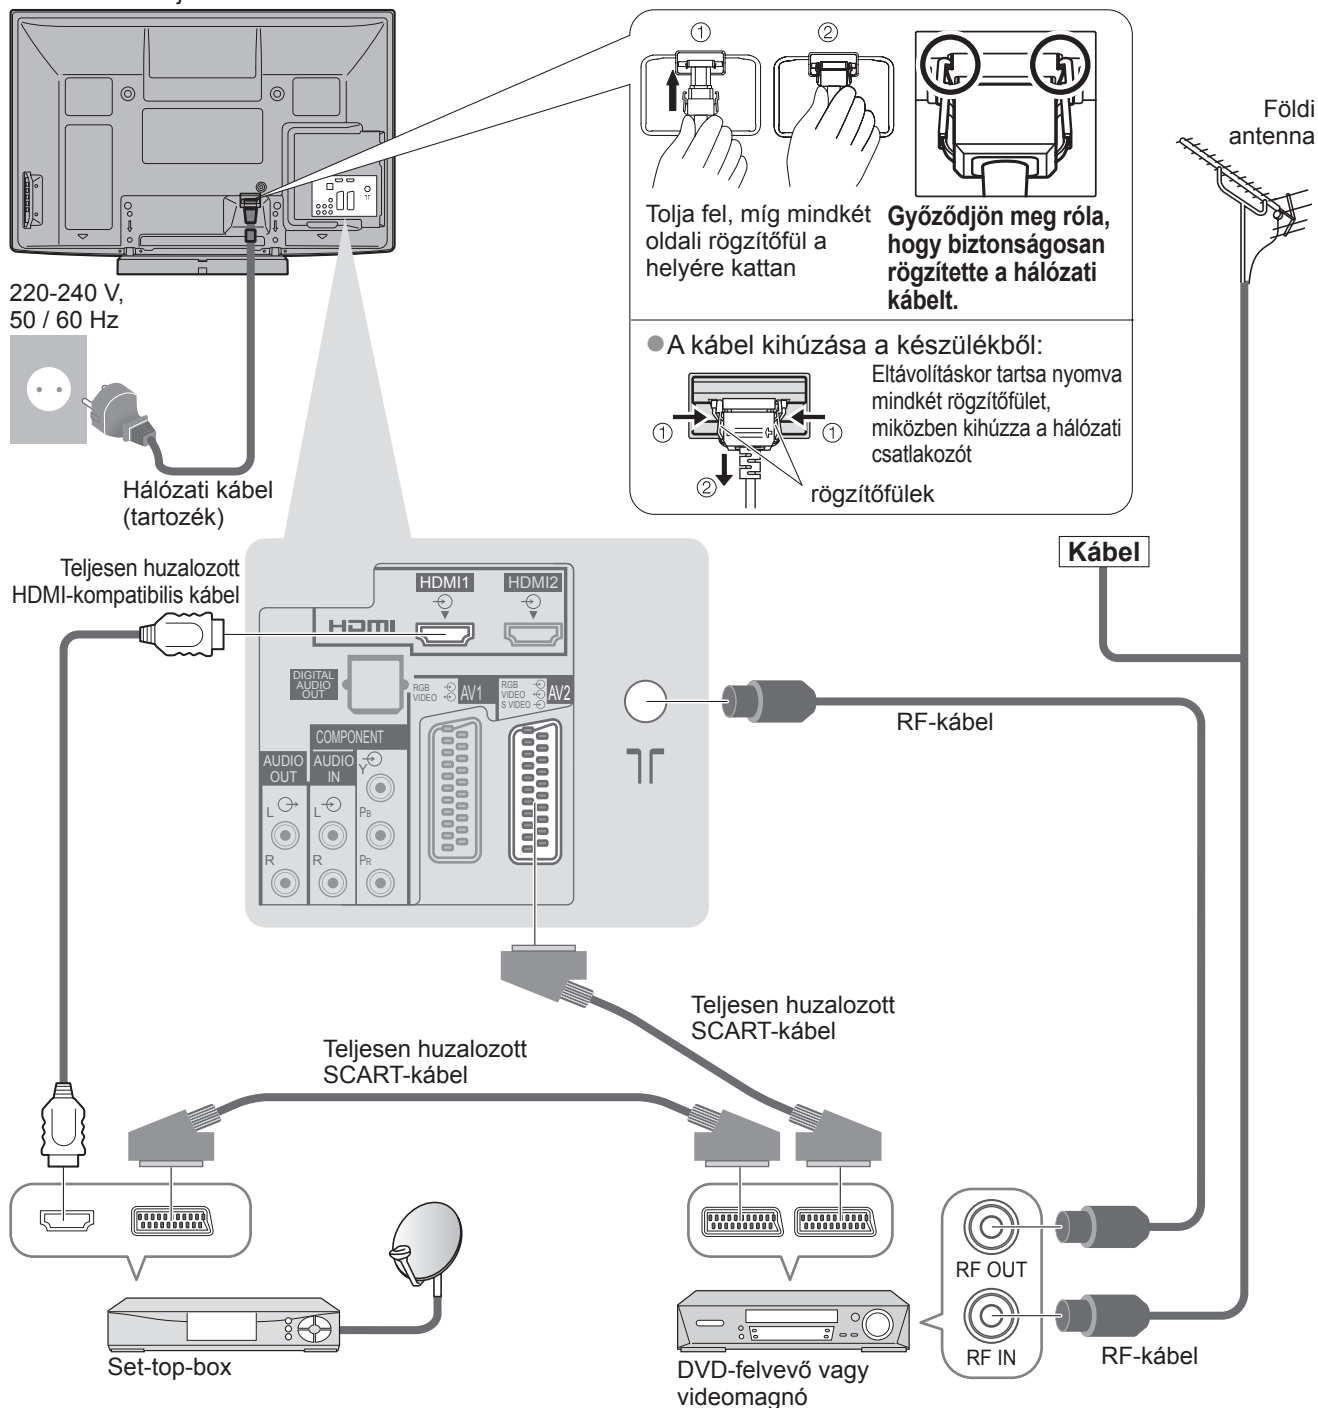

Automatikus beállítás

Keressen és tároljon automatikusan csatornákat.

- Ezek a lépések nem szükségesek, ha a beállítást a helyi kereskedő végezte.
- Csatlakoztassa az eszközt (10. és 11. o.) és végezze el a beállításokat (amennyiben szükséges), mielőtt elindítja az Automatikus beállítás funkciót. A csatlakoztatott készülék beállításának részleteihez olvassa el az adott készülék használati utasítását.

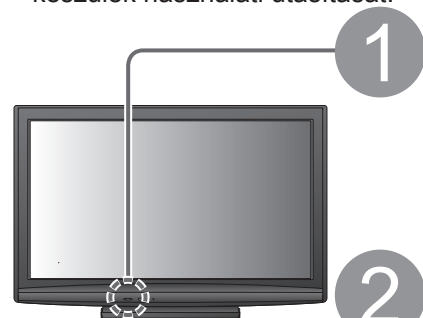

1 Dugja be a hálózati csatlakozódugót a fali aljzatba, és kapcsolja be a készüléket

(A kép megjelenítése néhány másodpercet vesz igénybe)




2 Válassza ki a nyelvet

Menüsprache			
Deutsch	Dansk	Polski	Srpski
English	Svenska	čeština	Hrvatski
Français	Norsk	Magyar	Slovenščina
Italiano	Suomi	Slovenčina	Latviešu
Español	Türkçe	Български	eesti keel
Português	Ελληνικά	Română	Lietuvių
Nederlands			



3 Válassza ki az országot

Ország		
Németország	Dánia	Lengyelország
Ausztria	Svédország	Csehország
Franciaország	Norvégia	Magyarország
Olaszország	Finnország	Szlovákia
Spanyolország	Luxemburg	Szlovénia
Portugália	Belgium	Észt
Svájc	Hollandia	Litván
Málta	Törökország	Kelet-Európa
Andorra	Görögország	



Elindul az Automatikus beállítás

- Az Automatikus beállítás funkció megkeresi és tárolja a csatornákat. A csatornák sorrendje függ a tv-jeltől, a műsorszóró rendszertől és a vételi körülményeitől.



- Amennyiben a Q-Link, VIERA Link vagy hasonló technológiájú rendszerrel kompatibilis felvevőkészüléket csatlakoztat, a csatorna-, nyelv-, ország- / régióbeállítások automatikusan letöltődnek a készülékre.
- Ha a letöltés nem sikerült, elvégezheti később a menüből.
➔ „Letöltés” (18. o.)

4 Válassza ki az „Otthon” lehetőséget



Az Automatikus beállítás befejeződött; a készülék készen áll a használatra



A képernyőn megjelenő funkciók használata

A készülék számos funkciója a képernyőn megjelenő menün keresztül is elérhető.

■ A távirányító használata



A kurzor mozgatása / a menüpont kiválasztása



A menü elérése / beállítások tárolása a módosításokat, illetve az opciók kiválasztását követően



A főmenü megnyitása



A kurzor mozgatása / a szintek beállítása / választás a lehetőségek közül



Visszatérés az előző menühöz



Kilépés a menürendszerből, és visszatérés a normál képernyőnézethez

■ KÉPERNYŐN MEGJELENŐ instrukciós szövegablak - kezelési útmutató

(példa: Hangmenü)




Tekintse meg a kezelési útmutatót.

Megjegyzés

- Ha a behangolás sikertelen volt, lásd ➔ „Automatikus beállítás” (18. és 19. o.)
- Minden beállítás visszaállítása: ➔ „Gyári állapot” (19. o.)
- Ha a készülék készenléti üzemmódban volt, amikor kikapcsolta, bekapcsoláskor ismét készenléti üzemmódba kapcsol vissza.

■ Az Automatikus beállítás a kiválasztott országtól függően változhat

- Kedvenc hálózat kiválasztása (ha a választott ország „Svédország”)




② beállítás
① hálózat kiválasztása

- Régióválasztás (ha a választott ország „Finnország”)




① régió kiválasztása
② beállítás

- Keresési mód (ha a választott ország „Svédország” vagy „Finnország”)




① üzemmód kiválasztása
② beállítás


- Analóg automatikus beállítás

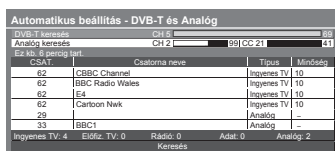

- DVB-T automatikus beállítás (ha nem a következőket választja: „Portugália”, „Lengyelország”, „Magyarország” és „Kelet-Európa”)

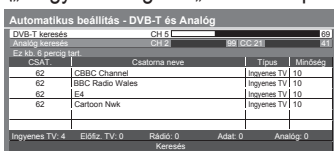

- DVB-C automatikus beállítás (ha a választott ország „Svédország” vagy „Finnország”)

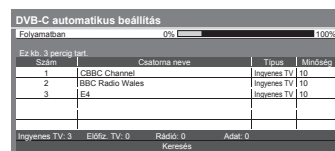

■ Ha véletlenül az „Üzlet” elemet választotta

A RETURN gombbal visszatérhet a környezet kiválasztásához.



- Ha ebben a menüben a „Be” vagy a „Ki” beállítást választja, a készülék „Üzlet” módba kapcsol. Ha vissza kíván térni az „Otthon” környezeti módhoz, a Gyári állapot segítségével állítsa vissza az eredeti értékeket.
➔ „Gyári állapot” (19. o.)

Válassza ki az „Otthon” lehetőséget



Az Automatikus beállítás kész



① kiválasztás
② beállítás

A menük funkcióinak használata

Több menüben is lehetséges a kép-, hang- és egyéb funkciók beállítása.



1


Jelenítse meg a menüt



- A beállítható funkciók megjelenítése (a bemeneti jeltől függően változnak)

2

Válassza ki a menüt

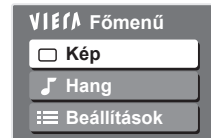

(példa: Képmenü)




② elérés

① kiválasztás

3

Válassza ki a menüpontot

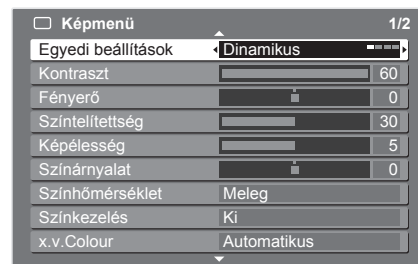


(példa: Képmenü)




kiválasztás

4

Végezze el a beállítást vagy kiválasztást

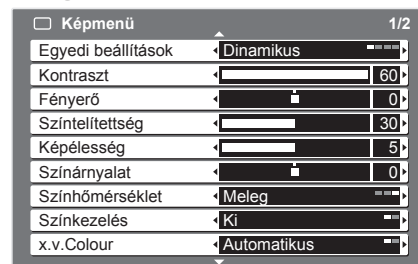

(példa: Képmenü)

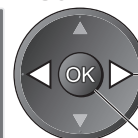

① módosítás

② tárolás vagy elérés (egyes funkciókhoz szükséges)

■ Visszatérés normál képhez – bármikor



■ Visszatérés az előző képernyőre



■ Menüoldalak közötti váltás



■ Választás a lehetőségek közül

Az alternatívák száma és helye



Módosítva

■ Beállítás a csúszka segítségével



Elmozdítva


■ Ugrás a következő képernyőre



A következő képernyő megjelenítése

■ Karakterek megadása a tetszőleges adat-beviteli menü segítségével

Bizonyos menüpontokhoz szabadon adhat meg nevet vagy számot.

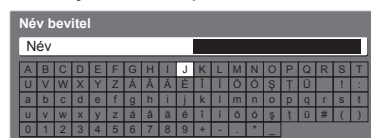

Állítsa be egyenként a karaktereket




- A karaktereket a számgombok segítségével állíthatja be.

Tárol



■ Áttekintés

● Működtetés ➔ 14. o.

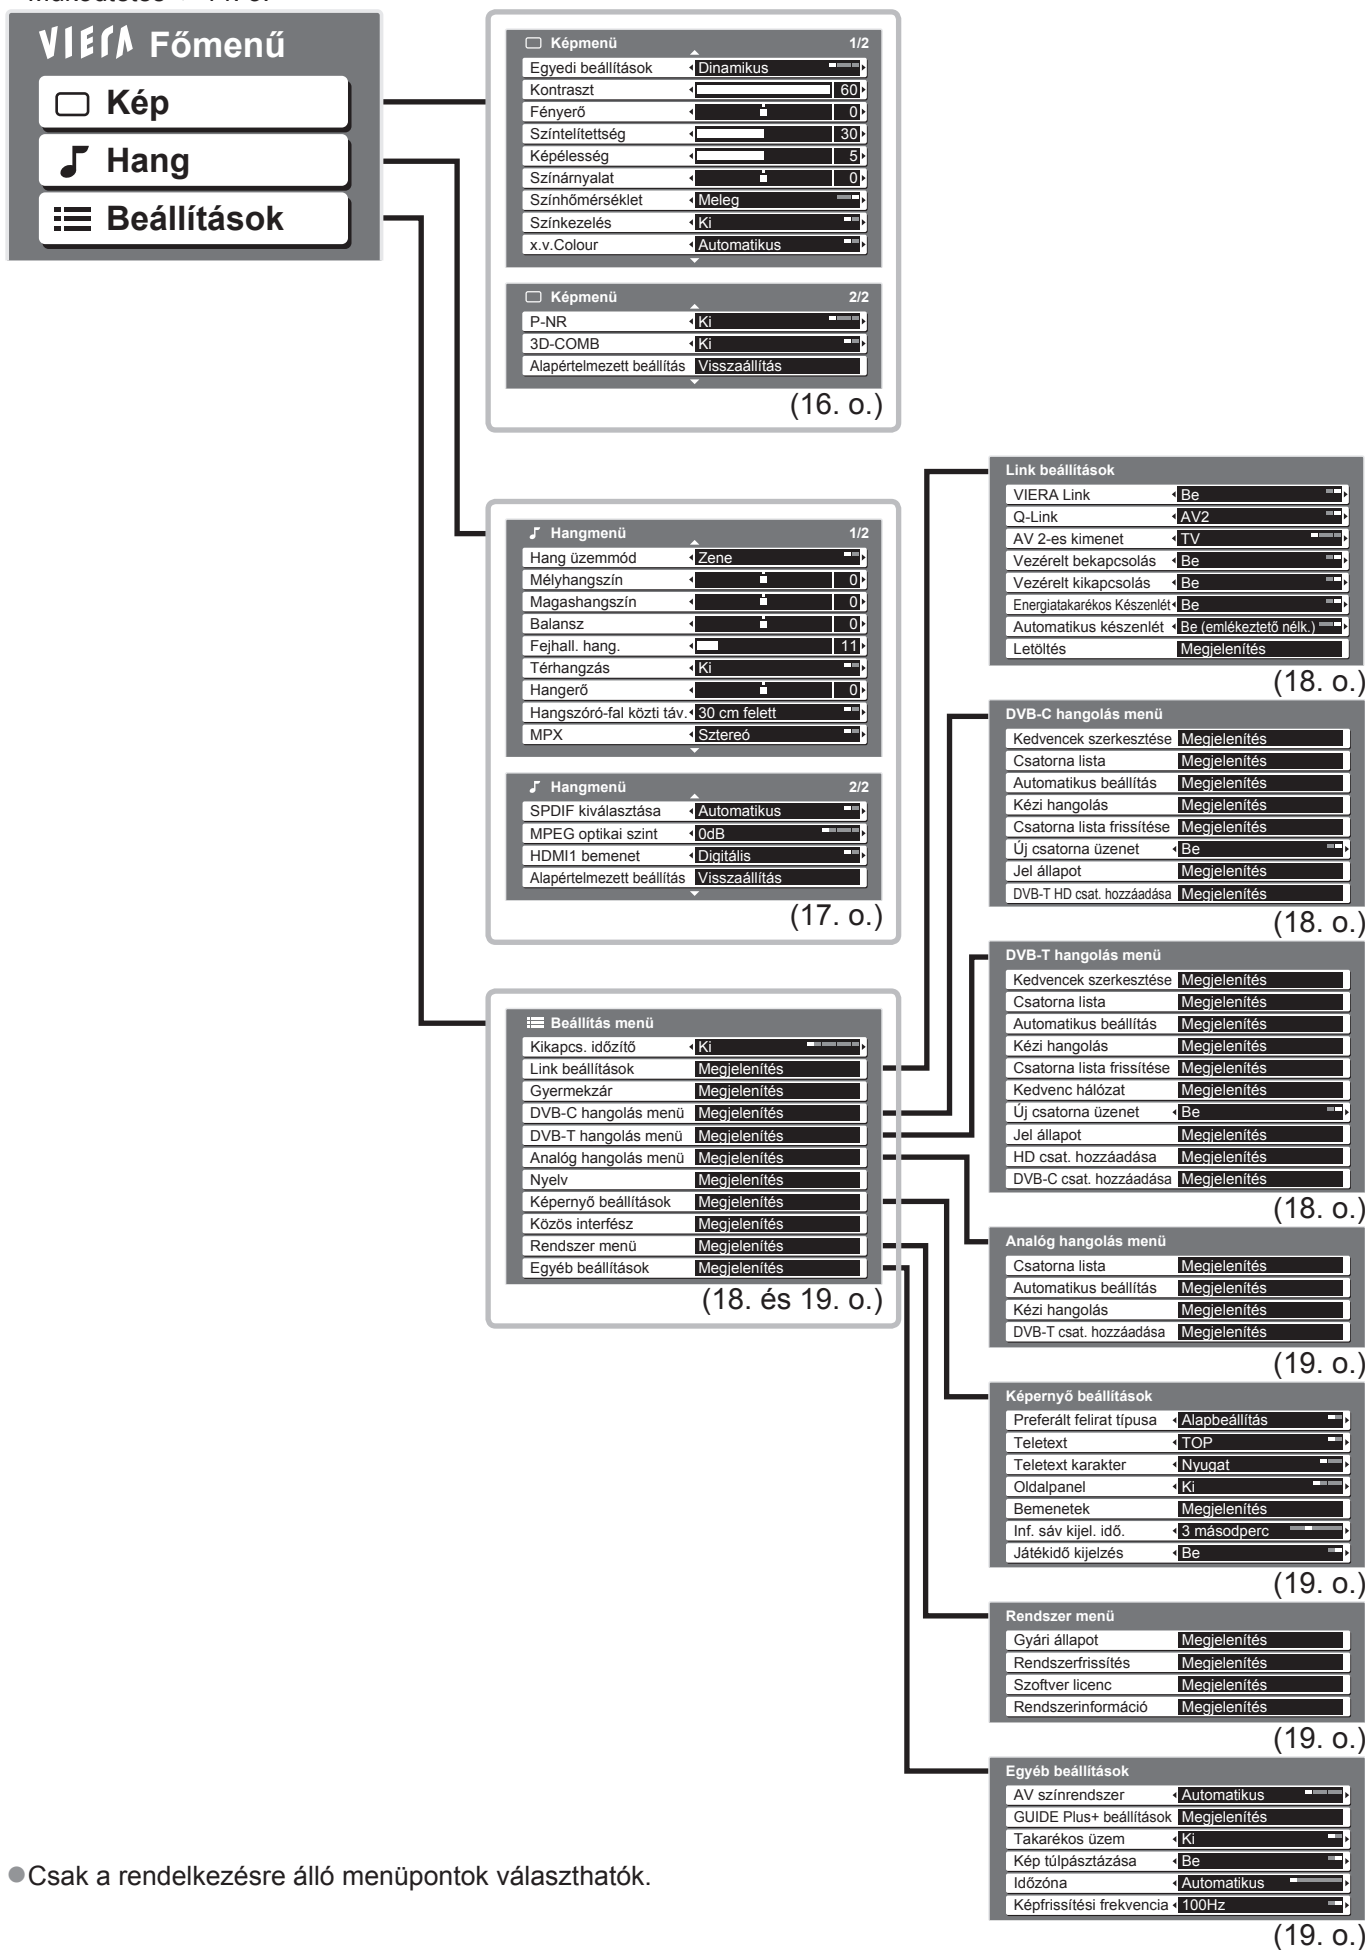

● Csak a rendelkezésre álló menüpontok választhatók.

● A menük funkcióinak használata

A menük funkcióinak használata

■ Menülista

Menü	Menüpont	Beállítások / Konfigurációk (alternatívák)
Kép	Egyedi beállítások	Alapvető kép mód (Dinamikus / Normál / Mozi / Játék) ● Bármely bemeneti jel esetén elérhető beállítás Dinamikus: Megnövelt kontrasztot és élességet biztosít világos szobában Normál : Átlagos megvilágítású környezeti feltételek esetén ajánlott Mozi : Filmnézéshez sötét szobában – a moziszzerű élményért Játék : Kifejezetten játékoknál hasznos gyors válaszidő a képek megfelelő megjelenítéséhez ● TV üzemmódban nem elérhető ● A játékidő folyamatos kijelzése Játék üzemmódban a képernyő jobb felső részén ➔ „Játékidő kijelzés” (19. o.)
	Kontraszt, Fényerő, Színtelítettség, Képélesség	Ezeknek a beállításoknak a szintje igényei szerint csökkenthető vagy növelhető
	Színárnyalat	Ha a televíziókészülékhez egy NTSC-jelet kibocsátó forrás csatlakozik, a kép színezete ízlésének megfelelően változtatható ● Csak NTSC-jel vétele esetén
	Színhőmérséklet	Az általános színtónus beállítása (Hideg / Normál / Meleg)
	Színkezelés	A színeket automatikusan élénkre állítja (Ki / Be)
	x.v.Colour	A színárnyalás értékének növelése (Ki / Automatikus) ● Nagy felbontású mozgókép külső eszközről történő megtekintésekor hatékony. ● Csak HDMI bemeneti üzemmód esetén
	P-NR	Képzaj csökkentése A zavaró képzaj és villogás csökkentése a kép kontúros területein (Ki / Minimum / Közép / Maximum)
	3D-COMB	Egyes esetekben, álló- vagy lassú mozgóképek megtekintésekor színes csíkok jelenhetnek meg Élesebb és élethűbb színek megjelenítéséhez állítsa „Be” értékre (Ki / Be) ● Csak PAL- vagy NTSC-jel vétele esetén ● Nem elérhető a következők esetében: RGB, S-Video, Komponens, HDMI és SD-kártya
	Alapértelmezett beállítás	Az OK gombot megnyomva a Kép menü jelenlegi Egyedi beállítások értékei visszaállnak a gyári alapbeállításra

Menü	Menüpont	Beállítások / Konfigurációk (alternatívák)
Hang	Hang üzemmód	Alapvető hang üzemmód (Zene / Beszéd)
	Mélyhangszín	Szint növelése vagy csökkentése az alacsony, mély hangok kiemelésére vagy minimalizálására
	Magashangszín	Szint növelése vagy csökkentése az éles, magas hangok kiemelésére vagy minimalizálására
	Balansz	A jobb és bal oldali hangszóró hangszintjének beállítása
	Fejhall. hang.	A fejhallgató hangerejének szabályozása
	Térhangzás	Térhangzású hangbeállítások (Ki / V-Audio) A térhatás növelése érdekében dinamikus széthúzza a hangzsképet ● A távirányító Surround gombjával is bekapcsolható (9. o.).
	Hangerő	A hangerő beállítása egyéni csatorna vagy bemeneti mód esetén
	Hangszóró-fal közti táv.	Alacsony frekvenciájú hang beállítása (30 cm felett / 30 cm-ig) ● Ha a televízió és a fal közötti távolság meghaladja a 30 centimétert, a „30 cm felett” beállítás ajánlott. ● Ha a televízió és a fal közötti távolság nem haladja meg a 30 centimétert, a „30 cm-ig” beállítás ajánlott.
	MPX	Sztereó / mono hang választása (Mono / Sztereó) ● Általában: Sztereó ● Nincs sztereó jel: Mono ● M1 / M2: Mono jel átvitelekor elérhető ● Csak analóg mód esetén
	SPDIF kiválasztása	Az alapbeállítás kiválasztása a DIGITAL AUDIO OUT aljzat digitális audiókimeneti jeléhez (Automatikus / PCM) Automatikus : A Dolby Digital Plus és a Dolby Digital jel mint Dolby Digital bitfolyamként jelenik meg. HE-AAC (48 kHz) mint DTS kimeneti jel jelenik meg. Az MPEG mint PCM kimeneti jel jelenik meg. PCM : A digitális kimeneti jel csak PCM lehet. ● Csak DVB üzemmód esetén
	MPEG optikai szint	Az MPEG más típusú hangfelvételekkel összehasonlítva általában hangosabb A DIGITAL AUDIO OUT aljzatról érkező MPEG-kimenet hangszintjének beállítása alapbeállításként (0 / -2 / -4 / -6 / -8 / -10 / -12 dB) ● Csak DVB üzemmód esetén

HDMI1 bemenet

Választás a bemeneti jelnek megfelelően (**Digitális / Analóg**)
Digitális : Csatlakoztatás HDMI-kábellel
Analóg: Csatlakoztatás HDMI-DVI-adapterkábellel
● Csak HDMI bemeneti üzemmód esetén
● A HDMI2 aljzat csak digitális jelekhez megfelelő
● Nincs elérhető beállítás a HDMI2 aljzathoz

Alapértelmezett beállítás

Az OK gombot megnyomva a Hang üzemmód értékei visszaállnak a gyári alapbeállításra

- SD-kártya használatakor egy másik menü jelenik meg.
- Csak a rendelkezésre álló menüpontok választhatók.

A menük funkcióinak használata

■ Menülista

Menü	Menüpont	Beállítások / Konfigurációk (alternatívák)
Beállítások	Kikapcs. időzítő	A televízió automatikus kikapcsolási idejének beállítása (Ki / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 perc)
	VIERA Link	A VIERA Link funkciók használata (Ki / Be)
	Q-Link	Kiválasztja, hogy melyik AV-aljzatra van szükség a televízió és a kompatibilis felvevő közötti adatátvitelhez (AV1 / AV2) ● Akkor is a csatlakoztatott aljzatot választja, ha a felvevő nem kompatibilis a Q-Link rendszerrel.
	AV1-es / AV2-es kimenet	A tévékészületről a Q-Link rendszerre átvitt jel kiválasztása (TV / AV1 / AV2 / AV3 / Monitor) ● Monitor: a képernyőn megjelenő kép ● Komponens- és HDMI-jelek nem sugározhatók.
	Vezérelt bekapcsolás	A Vezérelt bekapcsolás funkció használata (Ki / Be)
	Vezérelt kikapcsolás	A Vezérelt kikapcsolás funkció használata (Ki / Be)
	Energiatakarékos készenlét	Csökkenti az áramfogyasztást ha a csatlakozó eszközök készenléti üzemmódba kapcsolnak (Ki / Be) ● Ez a funkció akkor elérhető, ha a „VIERA Link” és a „Vezérelt kikapcsolás” beállítása „Be”.
	Automatikus készenlét	Az épp nem nézett vagy nem használt csatlakoztatott eszközöket az áramfogyasztás csökkentése érdekében készenléti módba kapcsolja (Ki / Be (emlékeztetővel) / Be (emlékeztető nélkül)) ● A funkció akkor elérhető, ha a „VIERA Link” beállítása „Be”.
	Letöltés	A csatorna, nyelv, ország vagy régió beállítások letöltése a televízióhoz csatlakoztatott Q-Link- vagy VIERA Link-kompatibilis készülékre ● A DVB-C csatornabeállítások nem tölthetők le.
	Gyermekzár	Csatorna- / AV-bemenet letiltása az elérés megakadályozásának érdekében
	DVB-C hangolás menü	Kedvencek szerkesztése
		Csatorna lista
		Automatikus beállítás
		Kézi hangolás
		Csatorna lista frissítése
		Új csatorna üzenet
		Jel állapot
		DVB-T HD csat. hozzáadása
	DVB-T hangolás menü	Kedvencek szerkesztése
		Csatorna lista
		Automatikus beállítás
		Kézi hangolás
		Csatorna lista frissítése
		Kedvenc hálózat
		Új csatorna üzenet
		Jel állapot
		HD csat. hozzáadása
		DVB-C csat. hozzáadása

Tájékoztatás felhasználók számára az elhasznált eszközök, elemek és akkumulátorok begyűjtéséről és ártalmatlanításáról



A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő dokumentumokon szereplő szimbólumok azt jelentik, hogy az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket, elemeket és akkumulátorokat az általános háztartási hulladéktól külön kell kezelni. Az elhasznált eszközök, elemek és akkumulátorok megfelelő kezelése, hasznosítása és újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy az ország törvényeinek, valamint a 2002/96/EK és a 2006/66/EK irányelveknek megfelelően juttassa el azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre. E termékek, elemek és akkumulátorok előírás szerinti ártalmatlanításával Ön hozzájárul az értékes erőforrások megőrzéséhez, és megakadályozza az emberi egészség és a környezet károsodását, amit egyébként a hulladékok nem megfelelő kezelése okozhat. Az elhasznált termékek, elemek és akkumulátorok begyűjtésével és újrafelhasználásával kapcsolatban, kérjük, érdeklődjön a helyi közösségénél, a területi hulladékártalmatlanító szolgálatnál vagy abban az üzletben, ahol a termékeket vásárolta. E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti jogszabályok büntethetik.



Az Európai Unió üzleti felhasználói számára

Ha az elektromos vagy elektronikus berendezésétől meg kíván szabadulni, kérjük, további tájékoztatásért forduljon a forgalmazójához vagy a szállítójához.

[Hulladékkezelési tájékoztató az Európai Unió kívüli egyéb országokban]

Ezek a szimbólumok csak az Európai Unióban érvényesek. Ha meg kíván szabadulni a termékektől, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal vagy a kereskedővel, és kérdezze meg őket a hulladékkezelés megfelelő módjáról.



Megjegyzés a elem- és akkumulátor-szimbólummal kapcsolatban (a két alsó szimbólumpélda):

Ezek a szimbólumok kémiai szimbólummal együtt alkalmazhatók. Ebben az esetben teljesíti az EU irányelvnek vegyi anyagra vonatkozó követelményét.

Cd

	TX-P37C10Y TX-P37C10YS	TX-P42C10Y TX-P42C10YS	TX-P50C10Y
Áramforrás	220-240 V, 50 / 60 Hz		
Energiafogyasztás	230 W	245 W	350 W
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	0,7 W (felvétel közben képkimenet nélkül) 15 W (felvétel közben képkimenettel)		0,5 W (felvétel közben képkimenet nélkül) 15 W (felvétel közben képkimenettel)

- A készülék megfelel az alábbiakban felsorolt EMC-szabványoknak.
EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020.

Vásárlói bejegyzés

A termék modellszáma és sorozatszáma a készülék hátoldalán található. Jegyezze fel a sorozatszámot az alábbi helyre, és őrizze meg ezt a kézikönyvet a vásárlást igazoló blokkal együtt. Így megkönnyíti az azonosítást lopás, a termék elvesztése, valamint garanciális szolgáltatás esetén.

Modellszám

Sorozatszám

Panasonic Corporation

Web Site : <http://www.panasonic.net>

© Panasonic Corporation 2009

Nyomtatva Csehországban