Panasonic

Bedienungsanleitung
DVD-Recorder
Modell Nr. **DMR-XS385**

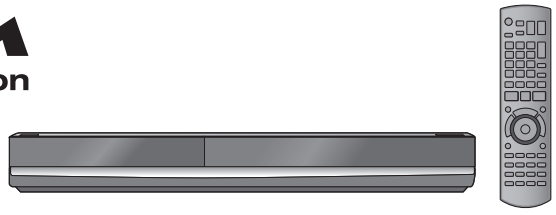

Sehr geehrter Kunde

Wir möchten Ihnen für den Kauf dieses Produkts danken. Für optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Anschließen, Inbetriebnehmen oder Einstellen dieses Gerätes vollständig durch.

Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- **Dieser DVD-Recorder ist mit einer allgemeinen Schnittstelle ausgestattet. Er kann verschlüsselte und frei empfangbare DVB-S/S2 Sendungen empfangen.**
- **Der Tuner in diesem Gerät ist nur mit DVB-S/S2 kompatibel.**

Bei "DVB" und beim "DVB"-Logo handelt es sich um Marken des DVB Project.

■ **Regionsverwaltungsinformation**

Dieses Gerät kann DVD-Video-Discs abspielen, deren Etikett den Regionalcode **"2"** oder **"ALL"** enthält.

Beispiel:

Web Site: http://www.panasonic-europe.com

WARNUNG!

DIESES PRODUKT ERZEUGT LASERSTRAHLUNG.
DURCHFÜHRUNG ANDERER VORGÄNGE ALS DER HIER ANGEGEBENEN KANN ZU GEFÄHRLICHER STRAHLUNG FÜHREN.
REPARATUREN DÜRFEN NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN.

WARNUNG:

ZUR REDUZIERUNG DER GEFAHR VON BRAND, ELEKTRISCHEM SCHLAG UND BESCHÄDIGUNG:

- **DIESES GERÄT SORGFÄLTIG VOR NÄSSE, FEUCHTIGKEIT, SPRITZ- UND TROPFWASSER SCHÜTZEN; BLUMENVASEN UND ANDERE MIT FLÜSSIGKEITEN GEFÜLLTE BEHÄLTER DÜRFEN NICHT AUF DIESES GERÄT GESTELLT WERDEN.**
- **AUSSCHLIESSLICH DAS EMPFOHLENE ZUBEHÖR VERWENDEN.**
- **AUF KEINEN FALL DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKWAND) ABSCHRAUBEN; IM GERÄTEINNEREN BEFINDEN SICH KEINE TEILE; DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN KÖNNEN. REPARATURARBEITEN SIND GRUNDSÄTZLICH DEM KUNDENDIENSTPERSONAL ZU ÜBERLASSEN.**

WARNUNG!

- **UM AUSREICHENDE BELÜFTUNG ZU GEWÄHRLEISTEN, DARF DIESES GERÄT NICHT IN EINEM BÜCHERREGAL, EINBAUSCHRANK ODER EINEM SONSTIGEN ENGEN RAUM INSTALLIERT ODER AUFGESTELLT WERDEN. SORGEN SIE DAFÜR, DASS DER BELÜFTUNGSZUSTAND NICHT DURCH VORHÄNGE ODER ANDERE MATERIALIEN BEHINDERT WIRD, UM STROMSCHLAG- ODER FEUERGEFAHR DURCH ÜBERHITZUNG ZU VERMEIDEN.**
- **ACHTEN SIE DARAUF, DIE ENTLÜFTUNGSSCHLITZE DES GERÄTES NICHT DURCH GEGENSTÄNDE AUS PAPIER ODER STOFF ZU BLOCKIEREN, Z.B. ZEITUNGEN, TISCHDECKEN UND VORHÄNGE.**
- **STELLEN SIE KEINE QUELLEN OFFENER FLAMMEN, Z.B. BRENNENDE KERZEN, AUF DAS GERÄT.**
- **BEACHTEN SIE BEI DER ENTSORGUNG VERBRAUCHTER BATTERIEN DIE EINSCHLÄGIGEN UMWELTSCHUTZBESTIMMUNGEN.**

ACHTUNG

Explosionsgefahr bei falschem Anbringen der Batterie. Ersetzen Sie nur mit einem äquivalentem vom Hersteller empfohlenem Typ. Behandeln Sie gebrauchte Batterien nach den Anweisungen des Herstellers.

DIESES GERÄT IST FÜR DEN BETRIEB IN LÄNDERN MIT GEMÄSSIGTEM KLIMA BESTIMMT.

Dieses Gerät kann beim Betrieb Hochfrequenzstörungen auffangen, die von einem in der Nähe verwendeten Handy verursacht werden. Falls eine solche Störbeeinflussung festgestellt wird, sollte das Handy in größerer Entfernung von diesem Gerät betrieben werden.

Das Gerät sollte in der Nähe einer Netzsteckdose so aufgestellt werden, dass im Störungsfall jederzeit ein ungehinderter Zugang zum Netzstecker gewährleistet ist.
Ein ungehinderter Zugang zum Netzstecker muss stets gewährleistet sein.
Um dieses Gerät vollständig vom Netz zu trennen, den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen.

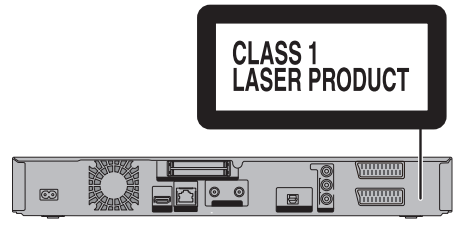

DANGER	– VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. FDA 21 CFR/Class IIIb
CAUTION	– CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM. IEC60825-1 +A2/Class 3B
ATTENTION	– RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE, CLASSE 3B, EN CAS D'OUVERTURE. ÉVITER UNE EXPOSITION AU FAISCEAU.
FORSIGTIG	– SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING KLASSE 3B, NÅR LÅGET ER ÅBENT. UNDGÅ AT BLIVE UDSAT FOR STRÅLEN.
VARO	– AVATTAESSA OLET ALTTIINA LUOKAN 3B NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ. VARO ALTISTUMISTA SÄTEELLE.
VARNING	– KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK EXPONERING FÖR STRÅLEN.
VORSICHT	– SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
注意	– 打开时有可见及不可见激光辐射。避免光束照射。
注意	– ここを開くと可視及び不可視レーザ光が出ます。ビームを見たり、触れたりしないでください。 VQL1J70

(Im Inneren des Gerätes)

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung und bietet keinerlei Kompensation für den Verlust von aufgezeichnetem oder bearbeitetem Material sowie für Folgeschäden eines solchen Verlustes, die auf einen Defekt des Geräts oder des bespielbaren Datenträgers zurückzuführen sind.

Einige Beispiele für Ursachen solcher Verluste

- Eine mit diesem Gerät bespielte und bearbeitete Disc wird in DVD-Recordern oder Disc-Laufwerken von Computern anderer Hersteller abgespielt.
- Eine Disc wird wie oben beschrieben benutzt und dann wieder in diesem Gerät abgespielt.
- Eine mit DVD-Recordern oder Disc-Laufwerken von Computern anderer Hersteller bespielte und bearbeitete Disc wird auf diesem Gerät abgespielt.

Mitgelieferte Zubehörteile

Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile mitgeliefert wurden. (Die Produktnummern beziehen sich auf den Stand von Juli 2010. Änderungen sind vorbehalten.)

1 Fernbedienung
(N2QAYB000478)
2 Batterien für Fernbedienung
1 Netzkabel

Batterieinformation

Legen Sie die Batterien mit richtiger Polarität (+ und −) in die Fernbedienung ein.

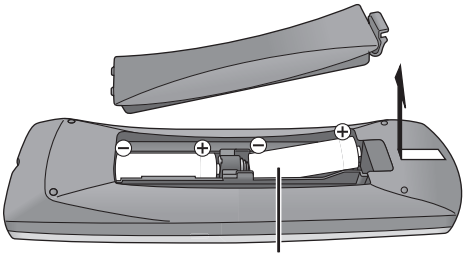

R6/LR6, AA

- Verwenden Sie Alkali- oder Manganbatterien.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Typen gleichzeitig.
- Niemals starker Hitze oder offenem Feuer aussetzen.
- Lassen Sie die Batterie(n) nie längere Zeit in einem Auto mit geschlossenen Türen und Fenstern zurück, das direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Nehmen Sie die Batterien nicht auseinander, und schließen Sie sie nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Alkali- oder Manganbatterien wieder aufzuladen.
- Verwenden Sie keine Batterien mit teilweise abgelöstem Mantel.

Bei unsachgemäßer Handhabung von Batterien kann Elektrolyt auslaufen und Gegenstände beschädigen oder einen Brand verursachen.

Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt werden soll. Lagern Sie die Batterien an einem kühlen, dunklen Ort.

Handhabung des Mediums

■ Korrektes Halten einer Disc oder SD-Karte

Berühren Sie nicht die Oberfläche der Disc und die Anschlusskontakte der Karte.

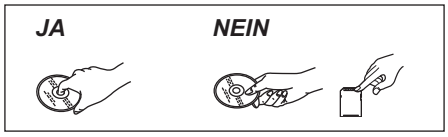

■ Bei Verunreinigungen oder Kondensation auf der Disc

Wischen Sie die Disc mit einem feuchten Tuch ab, und wischen Sie sie dann trocknen.

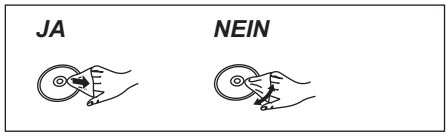

■ Vorsichtshinweise zur Handhabung

- Kleben Sie keine Etiketten oder Klebestreifen auf die Discs.
- Verwenden Sie keine Schallplatten-Reinigungssprays, kein Benzin, keinen Verdünner, keine Antistatikflüssigkeiten und keine anderen Lösungsmittel.
- Verwenden Sie zur Beschriftung der Label-Seite der Disc keine Kugelschreiber oder sonstige harte Schreibstifte.
- Achten Sie darauf, dass die Anschlusskontakte der SD-Karte nicht mit Wasser, Schmutz usw. in Berührung kommen.
- Lassen Sie die Discs nicht fallen, legen Sie nicht mehrere Discs aufeinander, und stoßen Sie sie nirgends an. Legen Sie keine Gegenstände auf die Discs.
- Die folgenden Discs sollten nicht verwendet werden:
  – Discs mit Kleberesten von entfernten Aufklebern oder Etiketten (Leih-Discs usw.).
  – Stark verzogene oder gerissene Discs.
  – Discs mit ungewöhnlicher Form, z.B. Herzform.

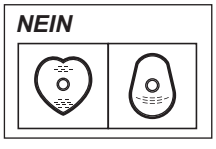

- Legen Sie die Discs nicht an folgenden Orten ab:
  – In direktes Sonnenlicht.
  – An sehr staubige oder feuchte Orte.
  – In die Nähe einer Heizung.
  – Orte, die starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind (Kondensationsgefahr).
  – Orte, an denen statische Elektrizität oder elektromagnetische Wellen auftreten.

Inhaltsverzeichnis

■ Für den Start

Mitgelieferte Zubehörteile 3
Batterieinformation 3
Handhabung des Mediums 3
Informationen zu Festplatte und Speichermedien 6
Discs 6
SD-Karten 9
USB-Speicher 9
Anordnung der Bedienelemente 10
Fernbedienung 10
Hauptgerät 11
Geräte-Display 11
Einstecken des CI-Modul 12
Anschluss 14
Einfache Anschlüsse 14
Netzanschluss 16
Sonstige TV-Anschlüsse 16
Verstärkeranschlüsse 17
Allgemeine Bedienung 18
Vorbereitung 18
Basisbetrieb 19
Menübildschirm 19
FUNCTION MENU Bildschirm 19
Einstellungen 20
Grundeinstellung 20
Grundeinstellungen für das Netzwerk 21

■ Fernsehen

Fernsehen 22
Verwenden der Senderliste 22
Mithilfe von TV Guide System 23
Kanalinformationen 24
Bedienungen während Sie fernsehen 24
REWIND LIVE TV/PAUSE LIVE TV 26

■ Aufnahme

Aufnehmen von Fernsehprogrammen 27
Bedienung während der Aufnahme 28
TV-Direktaufnahme 29
Timer-Aufnahme 30
Manuelles Programmieren der Timer-Aufnahme 31
Timer-Aufnahme von Kanalinformation 32
So brechen Sie die Timer-Aufnahme nach dem Start ab 32
Hinweise zur Timer-Aufnahme 32
So bestätigen und editieren Sie ein Timer-Programm . . . 33

■ Videowiedergabe

Wiedergabe von DVD-Videos 34
Wiedergabe von aufgenommenem Videomaterial 35
Mithilfe von DIRECT NAVIGATOR (VIDEO) 36
Bedienung während der Wiedergabe 39
In Bezug auf DivX 41

■ Videobearbeitung

Löschen von aufgenommenem Videomaterial . . . 42
Editieren von aufgenommenem Videomaterial . . . 43
Editieren von Titeln 43
So erstellen/bearbeiten/geben Sie ein Kapitel wieder 46

■ Kopieren des Videos

Kopieren von Titeln 47
Titel während Wiedergabe kopieren 50
Kopieren von HD Video (AVCHD Format) von Festplatte 51
Kopieren einer finalisierten Disc 51

■ Standbilder

Wiedergabe von Standbildern 52
Diashow starten 53
Option für Standbildwiedergabe 53
Editieren von Standbildern 54
Standbilderbedienung 55
Kopieren von Standbildern 56
Automatisches Kopieren 56
Kopieren mithilfe der Kopierliste 57

■ Musik

Wiedergabe von Musik/Kopieren von Musik auf Festplatte 58
Wiedergabe der auf Festplatte aufgenommenen Musik 59
Bedienungen während der Musikwiedergabe 60
Nützliche Funktionen während der Musikwiedergabe 60
Editieren der Musik/Playliste 61
Musikeditierung 61
Album und Trackbedienung 61

■ Mit anderen Geräten

Aufnahme von externen Geräten 62
Aufnahme von Sendungen von der Set Top Box 62
Verknüpfte Timer-Aufnahme (Ext Link) 62
Aufnahme von Video-Geräten 63
Kopieren von HD Video oder von SD Video 65
Kopieren von HD Video (AVCHD Format) 65
Kopieren von SD Video (MPEG2 Format) 65

■ Vorteilhafte Funktionen

VIERA Link Funktionen/Q Link Funktionen 66
DLNA Funktion 68
Nutzung VIERA CAST 70
Text eingeben 71
Wiedergabemenü 72
Verwaltung von Discs und Karten 74
Ändern der Geräteeinstellungen 76
Allgemeine Bedienung 76
DVB-Sendertabelle 76
Festplatte / Disc 78
Video 80
Audio 80
Anzeige 81
Anschluss 82
Netzwerk 83
Weitere Funktionen 84
Aktualisierung der Software (Firmware) 86
Aktualisieren der Software (Firmware) dieses Geräts 86
CI Plus kompatible CAM Software (Firmware) Aktualisierung 86
Sonstige Einstellungen 87
Wechsel des Seitenverhältnisses der Bilddarstellung 87
TV-Bedienung 87
HOLD-Funktion 87

■ Fehlerbeseitigung

Meldungen auf dem Geräte-Display 88
Leitfaden zur Fehlerbeseitigung 90
Leistung 90
Anzeigen 90
Fernsehbildschirm und Videobetrieb 91
Ton 91
Betrieb 92
Aufnehmen, Timer-Aufnahmen und Kopieren 92
Wiedergabe 93
Editieren 94
Standbilder 94
Musik 94
USB 94
TV Guide 94
Sendung 95
VIERA Link 95
Netz 95
So setzen Sie dieses Gerät zurück 95

■ Bezug

Gerätepflege 96
Nicht gleichzeitig durchführbare Bedienungen 97
Nicht gleichzeitig während der Aufnahme oder des Kopierens eines Titels durchführbare Bedienungen 97
Starten der Timer-Aufnahme während der Durchführung anderer Bedienungen 98
Struktur der von diesem Gerät angezeigten Ordner 99
Technische Daten 100
Wissenswertes über DivX/MPEG2/AVCHD/JPEG/MP3-Dateien 102
Aufnahmemodi und ungefähre Aufnahmezeiten 103
Maximale Anzahl der aufzeichnungsfähigen Titel 103
Lizenzen 104
Sicherheitsmaßnahmen 106
Glossar 107
Index 109

Hinweis zu den Beschreibungen in der vorliegenden Bedienungsanleitung

- Referenzseiten werden in der Form "⇨ ○○" angegeben.

Informationen zu Festplatte und Speichermedien

Discs

Für Aufnahme und Wiedergabe verwendbare Festplatte und Discs

(◯: Möglich, –: Nicht möglich)

Disc-Typ	Standard Symbol	Aufzeichnungsfähige Daten	Über-schreibbar	Durch Copyright geschützte Titel	Hinweis
Festplatte (HDD)	HDD	Video (Einschließlich AVCHD)/ JPEG/Musik, die von Musik CD/MP3 kopiert werden	◯	◯	
DVD-RAM	RAM	Video (Ausgenommen AVCHD)/JPEG	◯	◯ (Nur CPRM kompatible Discs)	
DVD-R	-R	Video (Einschließlich AVCHD)	–	–	
DVD-R DL	-R DL		–	–	
DVD-RW	-RW(V)	Video (Ausgenommen AVCHD)	◯	–	
+R	+R		–	–	
+R DL	+R DL		–	–	
+RW	+RW		◯	–	● Eine 8X Speed +RW Disc wird nicht unterstützt.

● Die DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R, und +R DL werden in dieser Bedienungsanleitung nach der Finalisierung als "DVD-V" bezeichnet.

■ Haftungsausschluss für Aufnahmematerial

Panasonic übernimmt keine Haftung für Schäden, die bei Problemen direkt oder indirekt durch den Verlust von Aufnahmen oder Editiermaterial (Daten) entstanden sind, und leistet keinen Ersatz für verlorenes Material, wenn die Aufnahme oder das Editieren nicht richtig ausgeführt werden konnte. Gleiches gilt auch bei einer Reparatur des Geräts (auch wenn es sich um ein nicht mit der Festplatte in Zusammenhang stehendes Bauteil handelt).

Nur -Wiedergabe-Discs

Disc-Typ	Standard Symbol	Verwendungen
DVD--Video	DVD-V	Film und Musik
DVD-RW (DVD-Video-Aufnahmeformat)	-RW(VR)	Auf einem anderen DVD-Recorder aufgenommene DVD-RW Videos ● Wenn Sie die Disc formatieren (⇨ 74), können Sie sie im DVD-Video-Format bespielen. ● Die Disc muss unter Umständen mit dem Gerät, mit dem sie bespielt wurde, finalisiert werden.
DVD-R※1 **DVD-R DL※1**	-R -R DL	DivX®, JPEG, MP3
DVD-RAM, DVD-R※1, DVD-R DL※1, DVD-RW※1, +R※1, +R DL※1, +RW	RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW	Mit Panasonic Videokamera usw. aufgenommenes High Definition (HD) Video
CD (einschließlich CD-R/RW※2)	CD	Musik
CD (einschließlich CD-R/RW※2)	CD	DivX®, JPEG, MP3

※1 Sie muss unter Umständen mit dem Gerät, mit dem sie bespielt wurde, finalisiert werden.

※2 Den Abschnitt nach der Aufnahme schließen

- Der Hersteller der Disc kann die Wiedergabeoptionen der Disc festlegen. Aus diesem Grund kann die Wiedergabe unter Umständen nicht immer gemäß der Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung gesteuert werden. Lesen Sie die Anleitung der Disc sorgfältig durch.
- Die Funktion und Klangqualität von CDs, die nicht dem CD-DA-Standard (CDs mit Kopierkontrolle usw.) entsprechen, können nicht gewährleistet werden.

Aufnahmemodi

Aufnahmemodus	DR	HG/HX/HE/HL/HM	XP/SP/LP/EP, FR (⇨ unten)
Qualität	Wie gesendet	Durch Konversion der Sendedaten ※1 produzierte HD-Qualität	Nur SD-Qualität
Bespielbares Medium	HDD		HDD RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW
Mehrfach-Audio (Audio-Sprache)	Sie nehmen alle Mehrfach-Audios auf	Nehmen Sie nur ein Audio auf	
Untertitel/Teletext	Kann aufgenommen werden	Kann aufgenommen werden (nur ein Untertitel oder Teletext)※2	
Surroundton	Surroundton wie Sendung	Durch Konversion des Sendetonformats produzierter Surroundton	Stereoton

※1 Die SD Qualität des Programms wird nicht in HD-Qualität umgewandelt.

※2 Sie können die Anzeige der Untertitel während der Wiedergabe nicht aktivieren oder deaktivieren.

➢ **Aufnahmemodi und ungefähre Aufnahmezeiten (⇨ 103)**

■ FR (Flexibler Aufnahmemodus)

Das Gerät wählt automatisch einen Aufnahmemodus zwischen XP und EP (8 Stunden), um die Aufnahme in der bestmöglichen Aufnahmequalität auf dem verfügbaren Platz unterzubringen.

Hinweise für die Disc

■ Löschschutz der Cartridge

Für eine DVD-RAM mit Cartridge



■ Wiedergabe auf anderen Playern

-R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW

Finalisierung notwendig. (⇨ 75)

+RW

Gelang die Wiedergabe der Disc nicht auf anderen Geräten, wird die Erstellung eines Top Menus (⇨ 75) empfohlen.

■ Bezüglich einer 8 cm großen Disc

Dieses Gerät kann keine Disc von 8 cm bespielen oder editieren. Nur die Wiedergabe oder das Kopieren auf die Festplatte ist möglich

■ Nicht abspielfähige Discs

- Blu-ray Disc(BD-Video, BD-RE, BD-R)
- 2,6 und 5,2 GB DVD-RAM, 12 cm
- DVD-Audio
- HD DVD
- Super-Video CD, Super-Audio CD, Video CD
- +R (8 cm), CD-ROM, Photo CD, PD, usw..

- Discs, die auf einem anderen Gerät als diesem bespielt wurden, können unter Umständen nicht für das Bespielen auf diesem Gerät verwendet werden.

SD-Karten

Standardsymbol	Materialien
SD	JPEG AVCHD MPEG2 (Nur Kopieren)

Kompatible SD-Karte

– SD Speicherkarte (von 8 MB bis 2 GB)
– SDHC Speicherkarte (von 4 GB bis 32 GB)
– SDXC Speicherkarte (48 GB, 64 GB)
Dieses Gerät ist mit SD-Speicherkarten kompatibel, die den SD-Kartenspezifikationen FAT12 und FAT16 Format sowie den SDHC Speicherkarten im FAT32 Format und SDXC Speicherkarten in exFAT entsprechen.

- Wenn die SD-Karte auf einem anderen Gerät formatiert wird, kann sich die erforderliche Aufnahmezeit verlängern. Die SD-Karte kann unter Umständen nicht in diesem Gerät verwendet werden, wenn sie mit einem PC formatiert wurde. Formatieren Sie die Karte dann mit diesem Gerät (⇨ 74).
- Bewahren Sie die Speicherkarte außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden kann.
- SDHC Speicherkaten und SDXC Speicherkarten können in mit der entsprechenden Karte oder Karten kompatiblen Geräten verwendet werden. (SDHC Speicherkarten können auch in mit SDXC Speicherkarten kompatiblen Geräten verwendet werden)
Die Verwendung eine dieser Karten in einem nicht kompatiblen PC oder in nicht kompatiblen Geräten kann unter Umständen zur Formatierung usw. und zum Verlust des aufgenommenen Materials führen.

■ Einstellen des Löschschutzes

Stellen Sie den Löschschutzschalter auf die Position “LOCK”.

■ Verwendung einer miniSD-Karte oder microSD-Karte

Karten vom Typ Mini und Micro können auch verwendet werden, aber sie müssen mit Adapterkarten verwendet werden. Diese werden in der Regel mit den Karten mitgeliefert oder anderweitig dem Benutzern besorgt.

z.B.:

USB-Speicher

Standardsymbol	Materialien
USB	DivX (Nur Wiedergabe)※ JPEG MP3 AVCHD (Nur Kopieren) MPEG2 (Nur Kopieren)

※ Videobilder von kopierrechtlich geschütztem DivX-Material, welches auf einem USB-Gerät gespeichert wurde, können nur über die HDMI Ausgangsbuchse ausgegeben werden.

Kompatible USB-Speicher

- USB-Speicher, die USB 1.0/1.1 und USB 2.0 Full Speed/ High Speed unterstützen.
- Es können USB Speicher bis zu 128 GB verwendet werden.
- FAT16 und FAT32 Dateisysteme werden unterstützt.

- Der USB-Port dieses Geräts unterstützt kein bus-unterstütztes USB-Gerät.
- Obwohl die oben erwähnten Bedingungen erfüllt werden, könnten einige USB-Speicher nicht mit diesem Gerät verwendet werden.
- Dieses Gerät unterstützt den Anschluss an einen USB-Speicher, Digital-Kamera und Videokamera usw., die von Panasonic hergestellt werden. Es wird nicht garantiert, dass alle USB-Geräte diesem Gerät entsprechen.
- USB-Speicher unterstützen DivX-Dateien unter 4 GB.

Anordnung der Bedienelemente

Fernbedienung

Diese Bedienungsanweisungen beziehen sich generell auf die Verwendung der Fernbedienung.

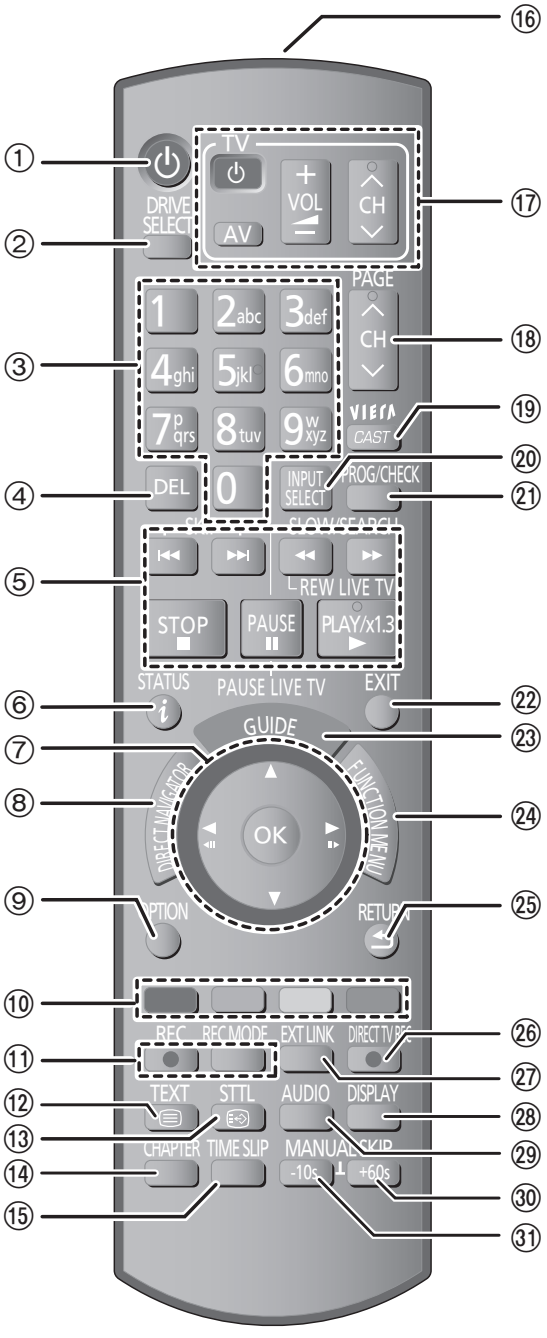

① Schalten Sie das Gerät ein oder aus (⇨ 18, 20)
② Wählen Sie das Laufwerk aus (Festplatte, DVD, SD oder USB) (⇨ 18)
③ Wählen Sie die Titelnummern usw. aus./Geben Sie Nummern und Zeichen ein (Die Zeichentasten können bei Bedienung der Materialien VIERA CAST verwendet werden.)
④ So löschen Sie ungewünschte, aufgenommene Titel, Timer-Programme, Standbilder oder Musik (⇨ 42)
⑤ Steuern der Aufnahme- und Wiedergabe-Grundfunktionen
⑥ Programminformationen im Bildschirm TV Guide (⇨ 23)/ Kanalinformationsanzeige (⇨ 24)/ Informationsanzeige (⇨ 37)/ Statusmeldungsanzeige (⇨ 40)
⑦ Auswahl/OK (⇨ 19), Einzelbild-Weiterschaltung (⇨ 40)
⑧ Anzeige von DIRECT NAVIGATOR, Top Menu (⇨ 34, 36)
⑨ Anzeige des Menüs OPTION (⇨ 43, 54, 61)
⑩ Farbtasten
Gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm verwenden.
⑪ Aufnahmefunktionen (⇨ 27)
⑫ Anzeige des Videotextes (⇨ 24)
⑬ Anzeige der Untertitel (⇨ 24)
⑭ Erstellen eines Kapitels (⇨ 46)
⑮ Sprung zu einem bestimmten Zeitpunkt (⇨ 40)
⑯ Senden des Fernbedienungssignals
⑰ TV-Steuerbereich (⇨ 87)
⑱ Kanalwahl (⇨ 22)/ Seitenwechsel im TV Guide System usw. (⇨ 23)
⑲ Anzeige von VIERA CAST(⇨ 70)
⑳ Eingangswahl (⇨ 22, 27, 62)
㉑ Anzeige des Bildschirms Timer-Aufnahme (⇨ 31)
㉒ Verlassen des Menübildschirms
㉓ Anzeige des Bildschirms TV Guide (⇨ 23)
㉔ Anzeige des Bildschirms FUNCTION MENU (⇨ 19)
㉕ Zurück zum vorherigen Bildschirm
㉖ TV-Direktaufnahme (⇨ 29)
㉗ EXT LINK Funktion (⇨ 62)
㉘ Zeigen Sie Wiedergabemenü an (⇨ 72)
㉙ Audiowahl (⇨ 24, 40)
㉚ Ca. 1 Minute vorspringen (⇨ 39)
㉛ Ca. 10 Sekunden zurückspringen (⇨ 39)

Hauptgerät

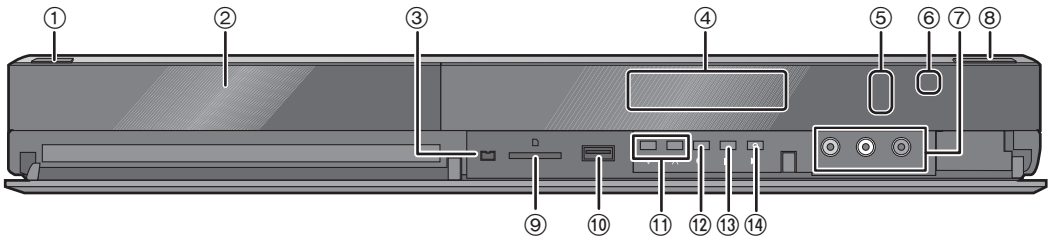

Ziehen Sie, um die Blende herunter zu klappen.

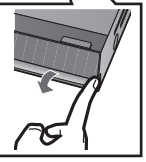

■ Fernbedienungsempfänger

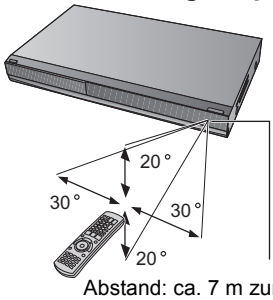

Abstand: ca. 7 m zur Gerätevorderseite

① **Bereitschafts-/Ein-Schalter (⏻/I)** (⇨ 18, 20)
Drücken Sie diesen Schalter, um das Gerät aus dem Bereitschaftszustand einzuschalten und umgekehrt. Auch im Bereitschaftsmodus verbraucht das Gerät etwas Strom.
② Disc-Fach (⇨ 18)
③ Anschluss für DV-(Digital Video-) Camcorder (⇨ 63)
④ Display (⇨ unten)
⑤ Aufnahmeanzeige
⑥ Fernbedienungsempfänger (⇨ oben)
⑦ Anschluss für Videorekorder, Panasonic Videokamera usw. (⇨ 63)
⑧ Öffnen/Schließen des Disc-Faches (⇨ 18)
⑨ SD-Kartensteckplatz (⇨ 18)
⑩ USB-Anschluss (⇨ 18)
⑪ Kanalwahl (⇨ 22)
⑫ Starten der Aufnahme (⇨ 27)
⑬ Stopp
⑭ Starten der Wiedergabe

Anschlüsse auf der Rückseite (⇨ 12–17)

Geräte-Display

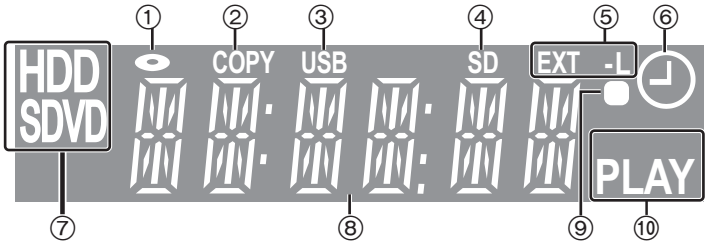

① Disc-Anzeige
② Kopieranzeige
③ USB-Anschlussanzeige
④ SD-Kartensteckplatz
⑤ EXT LINK-Anzeige
⑥ Anzeige für Timer-Aufnahme
Diese Anzeige leuchtet auf, wenn die Timer-Aufnahmebereitschaft aktiviert ist.
⑦ Laufwerksanzeige (HDD, DVD oder SD)
⑧ Hauptdisplayanzeige
Aktuelle Zeit/Zähler für Wiedergabezeit, verschiedene Meldungen
⑨ Fernbedienungsanzeige
⑩ Wiedergabeanzeige

Einstecken des CI-Modul

Zur Anzeige oder Aufnahme einer verschlüsselten Sendung brauchen Sie ein entsprechendes CI-Modul, CAM (Conditional Access Module) in Verbindung mit einer gültigen Smartcard sowie ein Abonnement für den entsprechenden Fernsehsender.

- Wenn nicht verschlüsselte Sendungen angesehen/aufgezeichnet werden, ist das CI-Modul nicht erforderlich.

1 Stecken Sie die freigeschaltete Smartcard in das CAM (beide Sonderzubehör) ein.

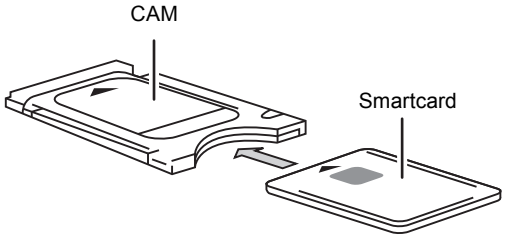

CI-Modul

2 Stecken Sie das CI-Modul in den CI (Common Interface)-Steckplatz dieses Geräts ein.

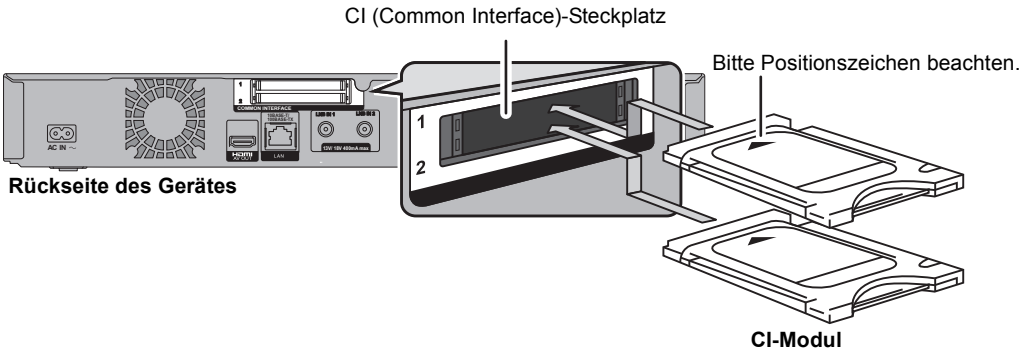

Rückseite des Gerätes

CI-Modul

Die Verschlüsselung der Fernsehsendung wird automatisch aufgehoben und die Sendung kann gesehen oder aufgenommen werden. (Die Aufnahme kann unter Umständen vom Fernsehsender untersagt werden.)

- Je nach CI-Module kann eine PIN-Eingabe erforderlich sein. Werden Sie dazu aufgefordert, geben Sie die PIN mit den Zifferntasten ein.

- Sie können ein oder zwei CAMs mit Smartkarten in dieses Gerät einstecken.
  Es funktioniert jedoch nicht richtig, wenn zwei CI Plus kompatible CAMs gleichzeitig eingesteckt sind.
- Achten Sie darauf, das CI-Modul horizontal in den Schlitz einzustecken.
- Für weitere Einzelheiten siehe Anleitung des CAM und der Smartcard oder fragen Sie den Händler.
- Das Common Interface unterstützt die Module gemäß DVB-Spezifikation und CI Plus Spezifikation.
- Trennen Sie die Netzhauptanschlussleitung ab, bevor Sie das CI-Modul einstecken oder entfernen.

Über CI Plus-kompatible Sendungen

"CI Plus" ist eine technische Spezifikation für den Kopierschutz der Sendungen.

- **Alle CI Plus geschützten Programme sind verschlüsselt.**
  Es kann eine Weile dauern, bevor die verschlüsselte Sendung angezeigt werden kann.

■ Wiedergabebeschränkungen

Es gibt einige Titel, für die die Wiedergabe nach einer bestimmten Zeit ausgeschaltet wird.
(z. B. zugelassene Wiedergabezeit beträgt 90 Minuten nach der Aufzeichnung)

- Wird die Wiedergabezeit der Sendung beschränkt, so erscheint am DIRECT NAVIGATOR-Display nach der Aufnahme (⇨ 36) das Ikon das Kopieren ist untersagt
- Diese Titel können nicht auf eine Disk kopiert werden. (⇨ unten, das Kopieren ist untersagt)

■ CI Plus Kopierschutz

Bei der Aufzeichnung einer CI Plus-kompatiblen Sendung kann der Titel kopiergeschützt sein.

- Man unterscheidet folgende Typen des Kopierschutzes je nach der Sendung:

Unbegrenztes Kopieren
● Je nach der Sendung können Sie nur auf DVD-RAM kopieren (nur CPRM-kompatible Discs).

Es ist ein einmaliges Kopieren zugelassen
● Sie können nur einmal auf DVD-RAM (nur CPRM kompatible Discs) kopieren. Der Original-Titel wird jedoch gelöscht.
● Sie können nicht von der kopierten DVD-RAM (CPRM kompatible Discs) auf eine Festplatte oder andere Disc kopieren.

Das Kopieren ist untersagt
● Sie können nicht eine Disc kopieren.

Für Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung für CAM oder fragen Sie Ihren Händler.

Anschluss

Einfache Anschlüsse

Beim Anschluss an ein HDMI kompatibles Gerät kommen Sie in den Genuss einer hochwertigen Bild- und Tonqualität.

- Schalten Sie vor dem Anschließen alle Geräte aus, und lesen Sie die betreffenden Bedienungsanleitungen durch.
- Sonstige TV-Anschlüsse (⇨ 16)

■ Satellitenkabel

- Wenn Sie nur eine Anschlussbuchse verwenden, schließen Sie die LNB IN 1 Buchse an die Satellitenantenne an.
- Schließen Sie sowohl LNB IN 1 als auch LNB IN 2 an die Satellitenantenne an, dadurch können Sie gleichzeitig 2 Programme aufzeichnen oder während der Aufnahme fernsehen.

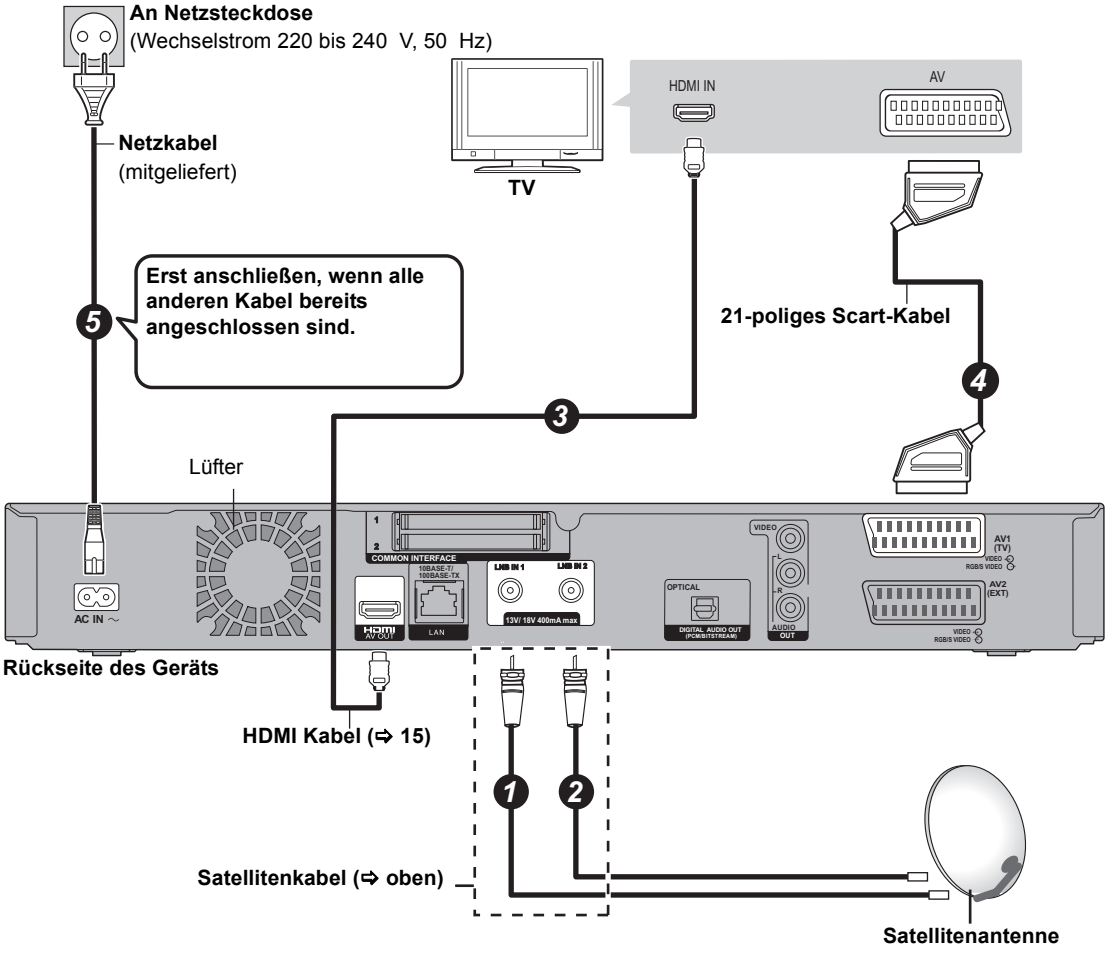

Erforderliche Einstellung:

Stellen Sie “HDMI-Videomodus” und “HDMI-Audioausgabe” auf “Ein” (⇨ 82). (Die Standardeinstellung ist “Ein”.)

- Führen Sie Strom von einem anderen Gerät zu, wenn Sie 2 oder mehrere Geräte zum Satellitenfernsehempfang verwenden, da dieses Gerät in Bereitschaft keinen Strom zuführt.
- Der HDMI Anschluss unterstützt VIERA Link “HDAVI Control” (⇨ 66).
  Um jedoch PAUSE LIVE TV (⇨ 26) und TV-Direktaufnahme (⇨ 29) für nicht von diesem Gerät empfangbare Programme zu gewährleisten, müssen Sie ein 21-poliges Scartkabel anschließen.
- Das Ansehen ist nur über den 21-poligen Scart-Kabelanschluss ohne Anschluss eines HDMI-Kabels möglich. Stellen Sie ihn gemäß dem angeschlossen Fernseher ein. (⇨ 83, AV1 Ausgang (Scart))
- Der Anschluss über ein 21-poliges Scart-Kabel an den Q Link kompatiblen Fernseher unterstützt “Q Link” (⇨ 66).

Wissenswertes über das HDMI -Kabel

- Verwenden Sie HDMI Hochgeschwindigkeitskabel, die das HDMI Logo vorweisen (wie auf dem Deckblatt gezeigt).
- Bei Signalausgang 1080p verwenden Sie ein HDMI -Kabel von höchstens 5,0 Metern Länge.
- Teilenummern für empfohlene Panasonic HDMI-Kabel RP-CDHS15 (1,5 m), RP-CDHS30 (3,0 m), RP-CDHS50 (5,0 m) usw.

- Sie können dieses Gerät nicht an DVI-Einheiten anschließen, die mit HDCP inkompatibel sind.
  Je nach Gerät werden Bilder bei Anschluss über ein DVI/HDMI Adapterkabel unter Umständen nicht ordnungsgemäß oder überhaupt nicht angezeigt. (Ton kann nicht ausgegeben werden.)
- Wenn Sie dieses Gerät an einen Fernseher anschließen, der nur 2 Kanäle ausgeben kann, werden Audiosignale mit 3 oder mehr Kanälen heruntergemischt (⇨ 107) und auch bei Anschluss über ein HDMI Kabel auf 2 Kanälen ausgegeben. (Unter Umständen können nicht alle Discs heruntergemischt werden.)

Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird

Trennen Sie es von der Netzsteckdose ab, um Strom zu sparen. Dieses Gerät verbraucht in ausgeschaltetem Zustand eine geringe Menge Strom

[ungefähr 0,25 W (“Energiesparmodus im Standby” ist eingeschaltet.)]

Anschluss an die Set Top Box oder den Videorekorder

Rückseite des Geräts

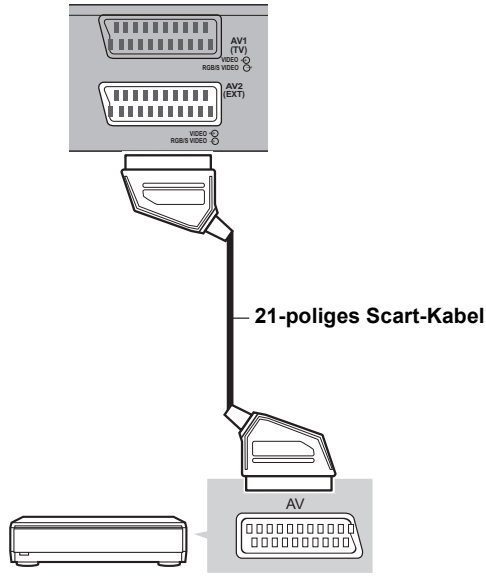

Set Top Box oder Videorekorder

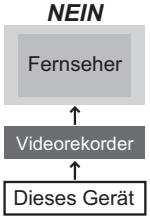

Direktanschluss des Geräts an einen Fernseher

Wenn Sie das Gerät über eine AV-Schalteinheit oder einen Videorekorder an den Fernseher anschließen, wird das Videosignal vom Kopierschutzsystem kontrolliert und das Bild möglicherweise nicht korrekt angezeigt.

- **Nur bei Anschluss an einen Fernseher mit eingebautem Videokassettenrekorder**
  Nehmen Sie den Anschluss an die Eingangsbuchsen des Fernsehers vor, wenn sowohl Fernseher- als auch Videokassettenrekorder-Eingangsbuchsen vorhanden sind.

Netzanschluss

Folgende Funktionen stehen bei Anschluss dieses Geräts an das Netz zur Verfügung.

- DLNA Funktion (⇨ 68)
- Genuss von VIERA CAST (⇨ 70)
- Automatische Anzeige des Titels der CD (⇨ 58)
- Aktualisieren der Software (Firmware) dieses Geräts (⇨ 86)

Rückseite des Geräts

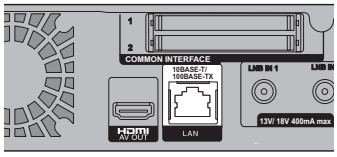

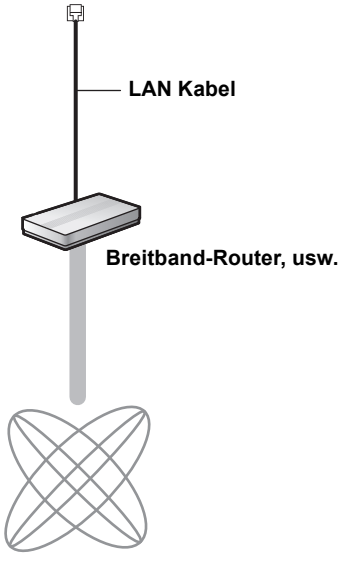

Sonstige TV-Anschlüsse

- Achten Sie beim Anschließen darauf, dass die Farben übereinstimmen.

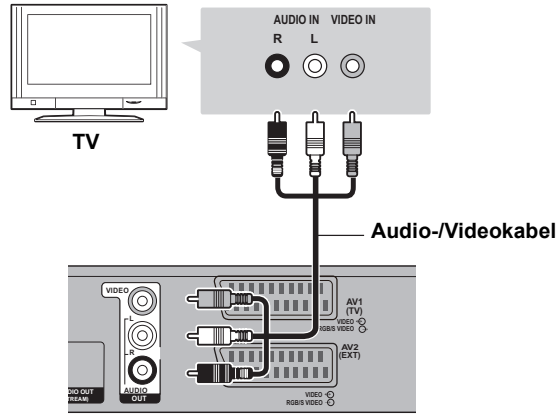

Rückseite des Geräts

- Siehe Bedienungsanleitung für das angeschlossene Gerät.
- Bei Anschluss von Peripheriegeräten verwenden Sie gerade LAN Kabel (STP) der Kategorie 5 oder darüber.
- Das Einstecken anderer Kabel als ein LAN Kabel in die LAN Buchse kann das Gerät beschädigen.
- Bedenken Sie, dass bei unverschlüsseltem Anschluss an ein Netz Dritte widerrechtlich eingreifen und die Übermittlung abhören könnten und Daten, wie z.B. Personenangaben, vertrauliche Mitteilungen usw., eingesehen werden könnten.

Verstärkeranschlüsse

HDMI AV OUT Buchse

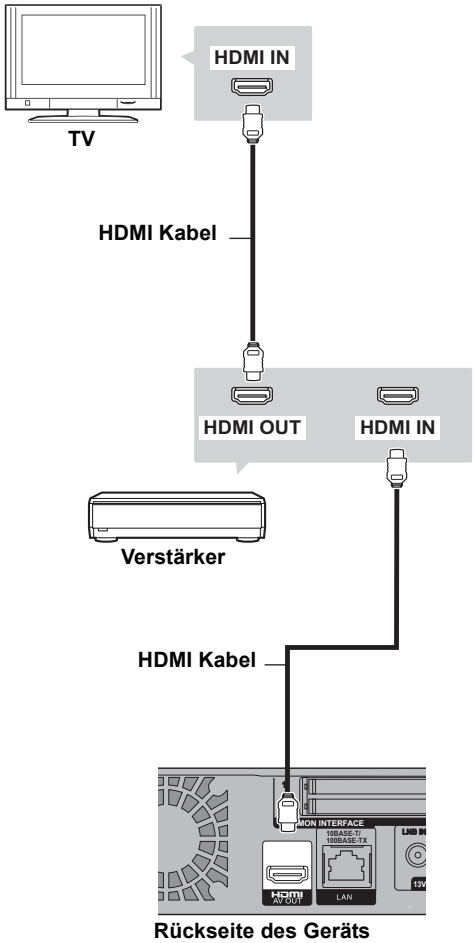

Rückseite des Geräts

DIGITAL AUDIO OUT Buchse

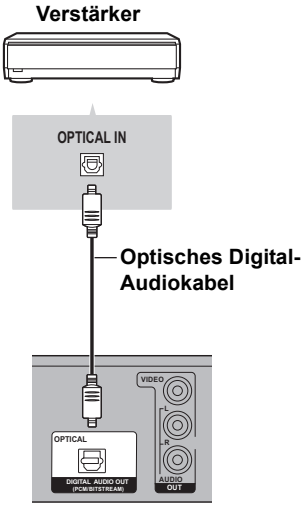

Rückseite des Geräts

- Bei Anschluss an einen Fernseher über eine HDMI Ausgangsbuchse stellen Sie “HDMI-Audioausgabe” auf “Aus” (⇨ 82) ein.
- Bei Verwendung des optischen Digital-Tonkabels stecken Sie den Stecker richtig in die Buchse ein.

Allgemeine Bedienung

Vorbereitung

Einschalten des Geräts

①Schalten Sie den Fernseher ein, wählen Sie je nach Anschlussart den richtigen AV-Eingang.

②Drücken Sie [⏻] auf der Fernbedienung oder [⏻/I] an diesem Gerät.

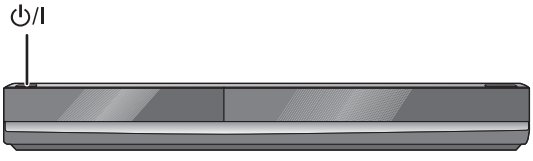

Grundeinstellung wird beim ersten Einschalten nach dem Kauf des Geräts angezeigt. (⇨ 20)

Einlegen oder Herausnehmen eines Speichermediums

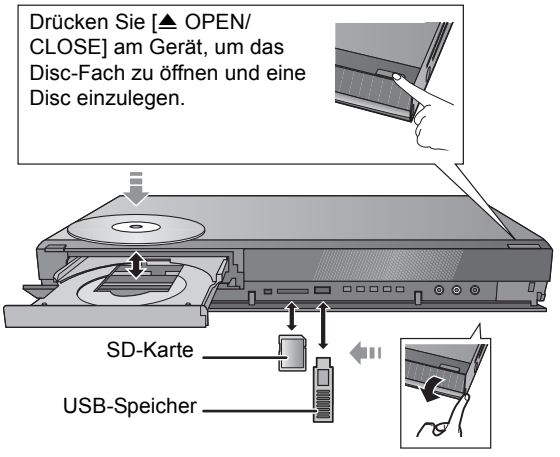

- **Wenn die Anzeige auf diesem Gerätedisplay blinkt, schalten Sie das Gerät nicht aus oder nehmen Sie das Medium nicht heraus. Dies könnte zum Verlust des Materials auf dem Medium führen.**
- Beim Einsetzen des Mediums vergewissern Sie sich, dass die richtige Seite nach oben zeigt.
- Zur Herausnahme der SD-Karte drücken Sie auf die Kartenmitte und ziehen Sie sie gerade heraus.
- Wenn Sie ein Panasonic Gerät mit einem USB-Anschlusskabel anschließen, könnte der Einstellbildschirm auf dem angeschlossenen Gerät angezeigt werden. Für Einzelheiten siehe Anleitung des angeschlossenen Geräts.

■ So wählen Sie ein Laufwerk

Drücken Sie [DRIVE SELECT] zur Wahl des von Ihnen benutzten Mediumlaufwerks.

■ Schalten Sie den Speicherschutz aus

RAM

Sollte die Disc beim Schreiben der Disc geschützt sein, schalten Sie den Schutz aus (⇨ 74, Einstellen des Löschschutzes).

Basisbetrieb

Dieses Gerät wird im Wesentlichen über die folgende Methode mithilfe der Fernbedienung bedient.

Wahl und Eingabe

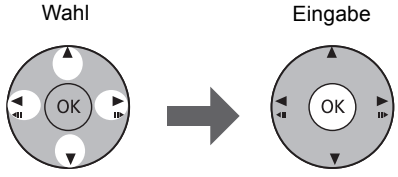

So kehren Sie zum vorhergehenden Bildschirm zurück	**Drücken Sie** RETURN
So schließen Sie den Bildschirm	**Drücken Sie** EXIT

Displaynavigation

Die Betriebsmethode kann auch auf dem Bildschirm bestätigt werden.

Die verfügbaren Funktionen und verwendeten Tasten werden auf jedem Bildschirm angezeigt.

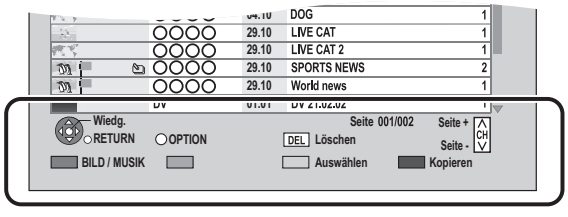

Menübildschirm

Der Auswahlbildschirm für jeden Schritt wird beim Einlegen des Mediums angezeigt und Sie können den Bedienbildschirm einfach abrufen.

z.B.: **USB**

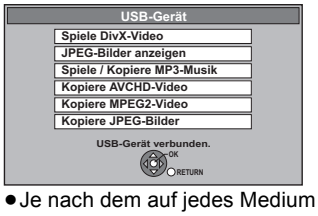

- Je nach dem auf jedes Medium aufgenommenen Material ändern sich die angezeigten Optionen.

■ **Sollte der Menübildschirm nicht angezeigt werden, können Sie ihn mit den folgenden Schritten anzeigen.**

① **Im Stoppmodus**

Drücken Sie [OPTION].

② **Wählen Sie “Laufwerkauswahl” aus.**

③ **Wählen Sie das Medium aus.**

FUNCTION MENU Bildschirm

Sie können die gewünschten Funktionen leicht mit dem FUNCTION MENU abrufen.

1 Drücken Sie [FUNCTION MENU].

2 Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].

- Gegebenenfalls Schritt 2 wiederholen.

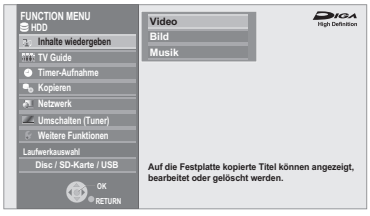

Inhalte wiedergeben※

Video (⇨ 35)

Bild (⇨ 52)

Musik (⇨ 58)

TV Guide (⇨ 23)

Timer-Aufnahme (⇨ 31)

Kopieren

Kopieren (VIDEO / BILD) (⇨ 47, 57)

AVCHD-Video auf Disc kopieren (⇨ 51)

Netzwerk (⇨ 70)

Umschalten (Tuner) (⇨ 22)

- “Umschalten (Tuner)” wird bei Anschluss dieses Geräts an einen Fernseher angezeigt, der “**HDAVI Control 2**” oder darüber unterstützt. (⇨ 66)

Weitere Funktionen※

Ext Link-Standby (⇨ 62)

Flexible Aufnahme über AV-Eingang (⇨ 64)

Automatische DV-Aufnahme (⇨ 64)

Einstellungen (⇨ 76)

Laufwerkauswahl※

Disc / SD-Karte / USB

※ Diese Anzeige gilt für die Einstellung der Laufwerkswahl auf Festplatte.

- Die wählbaren Optionen ändern sich je nach Art und Status des Mediums.

Einstellungen

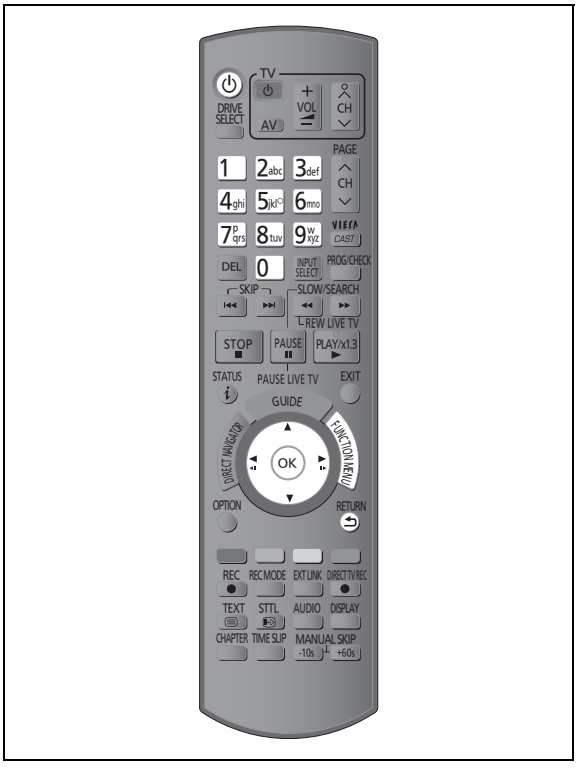

Grundeinstellung

1 Schalten Sie den Fernseher ein, wählen Sie je nach Anschlussart den richtigen AV-Eingang.

2 Drücken Sie [⏻]. (⇨ 18)

3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und stellen Sie Folgendes ein.

- Sprache
- Land
- Anzahl der anzuschließenden Kabel
- Suchlaufmodus

Sendersuchlauf startet.
Diese Schritte (Suche nach Satelliten und Kanalsuchlauf) könnten einige Zeit dauern.

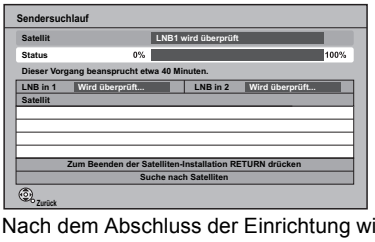

Nach dem Abschluss der Einrichtung wird die Uhrzeit automatisch eingestellt.
Wenn das Bild für die Uhrzeiteinstellung erscheint, stellen Sie bitte die Uhrzeit manuell ein (⇨ 84, Datum / Zeit).

4 Stellen Sie “Energiesparmodus” auf “Ein”, “Zeitauswahl” oder “Aus” ein, drücken Sie dann [OK].

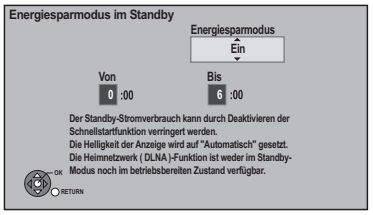

Ein	Der Stromverbrauch reduziert sich im Bereitschaftsmodus.
Zeitauswahl	Stellen Sie den Zeitraum für Stromsparen ein und drücken Sie dann [OK]. ● Energiesparmodus im Standby Modus schaltet sich zur eingestellten Zeit ein.
Aus	Ein Schnellstart vom Bereitschaftsmodus ist möglich. (Quick Start Modus) ● Bei Verwendung von Heimnetzwerk (DLNA)-Funktion (⇨ 68) wählen Sie “Aus” aus. Diese Funktion ist mit anderen Einstellungen nicht verfügbar.

Grundeinstellung ist abgeschlossen.

So brechen Sie den Vorgang ab
Drücken Sie [RETURN ⮌].

So starten Sie die Einstellung erneut
1 Im Stoppmodus
Drücken Sie [FUNCTION MENU].
2 Wählen Sie “Einstellungen” in “Weitere Funktionen” aus, drücken Sie dann [OK].
3 Wählen Sie “Sendersuchlauf” in “DVB-Sendertabelle” aus, drücken Sie dann [OK].

➢ **Wenn der Bildschirm für TV-Seiteneinstellung erscheint (⇨ 82, TV Bildschirmformat)**

➢ **So prüfen Sie, ob die Kanäle korrekt eingestellt wurden (⇨ 22, Verwenden der Senderliste)**

Grundeinstellungen für das Netzwerk

Am Ende der “Grundeinstellung” können Sie mit “Grundeinstellungen für das Netzwerk” fortfahren.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und stellen Sie Folgendes ein.

- Netzanschlusstest
- Heimnetzwerk (DLNA)-Funktion Einstellung
- Internetanschlusstest

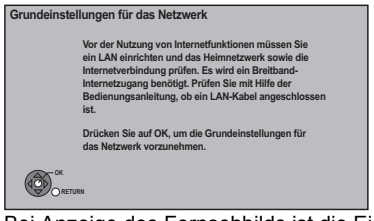

Bei Anzeige des Fernsehbilds ist die Einstellung abgeschlossen.

■ Wenn Sie auf Probleme bei den Einstellungen stoßen

● Grundeinst. für das Netzwerk (Verbindungstest)

Display			Folgendes prüfen
1.	Verbindung des LAN-Kabels:	“Fehlgeschlagen”	● Anschluss der LAN Kabel (⇨ 16)
2.	IP-Adresseinstellung:	“Fehlgeschlagen”	
3.	Verbindung zum Gateway:	“Fehlgeschlagen”	
1.	Verbindung des LAN-Kabels:	“Verbunden”	● Anschluss und Einstellungen des Hubs und Routers ● Einstellungen der “IP-Adresse / DNS-Einstellungen” (⇨ 83)
2.	IP-Adresseinstellung:	“Fehlgeschlagen” oder “Heimnetzwerk verfügbar”	
3.	Verbindung zum Gateway:	“Fehlgeschlagen”	
1.	Verbindung des LAN-Kabels:	“Verbunden”	
2.	IP-Adresseinstellung:	“Verbunden”	
3.	Verbindung zum Gateway:	“Fehlgeschlagen”	

● Grundeinst. für das Netzwerk (Internet-Verb.-test)

Display	Folgendes prüfen
Server wurde nicht gefunden. (B019)	● Netzanschluss und Einstellungen ● Einstellungen der “IP-Adresse / DNS-Einstellungen” (⇨ 83)
Verbindung zum Server nicht möglich. (B020)	● Der Server könnte besetzt oder der Service könnte ausgesetzt sein. Warten Sie einige Augenblicke und versuchen Sie es erneut. ● “Einstellungen des Proxy-Servers” prüfen (⇨ 83)

So brechen Sie den Vorgang ab

Drücken Sie [RETURN ⮌].

So starten Sie die Grundeinstellungen für das Netzwerk erneut

1 Im Stoppmodus
Drücken Sie [FUNCTION MENU].
2 Wählen Sie “Einstellungen” in “Weitere Funktionen” aus, drücken Sie dann [OK].
3 Wählen Sie “Grundeinstellungen für das Netzwerk” in “Netzwerk” aus, drücken Sie dann [OK].

So führen Sie die Einstellungen erneut einzeln aus

1 Im Stoppmodus
Drücken Sie [FUNCTION MENU].
2 Wählen Sie “Einstellungen” in “Weitere Funktionen” aus, drücken Sie dann [OK].
3 Wählen Sie “Netzwerkeinstellungen” in “Netzwerk” aus, drücken Sie dann [OK].
4 Wählen Sie “IP-Adresse / DNS-Einstellungen” (⇨ 83) oder “Einstellungen des Proxy-Servers” (⇨ 83), drücken Sie dann [OK].

Überprüfen Sie die Sicherheit, bevor Sie die Heimnetzwerk (DLNA)-Funktion verwenden

Bei Einstellung von “Heimnetzwerk (DLNA)-Funktion” auf “Ein” können alle am selben Netz angeschlossenen Geräte dieses Gerät abrufen. Vergewissern Sie sich, dass der Router für Ihr Netz über ein entsprechendes Sicherheitssystem verfügt, um den nicht genehmigten Zugriff zu verhindern.

- Siehe Betriebsanleitungen des Hubs oder Routers.

- Heimnetzwerk (DLNA)-Funktion Einstellung kann nur eingestellt werden, wenn Sie “Aus” für “Energiesparmodus im Standby” in “Grundeinstellung” ausgewählt haben. (⇨ 20, Schritt 4)
- Auch wenn Sie “Heimnetzwerk (DLNA)-Funktion” auf “Aus” eingestellt haben, kann es später auf “Ein” eingestellt werden. (⇨ 69)

Fernsehen

1 Drücken Sie einige Male [INPUT SELECT] zur Auswahl von “TV”, drücken Sie dann [OK].

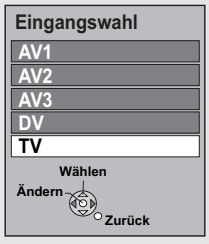

2 Drücken Sie [∧ ∨ CH], um den Kanal zu wählen.

Bei jedem Kanalwechsel wird automatisch die Kanalinformation angezeigt.

Geräte-Display;

- Sie können den Kanal auch mit den Zifferntasten wählen.

Wenn verschlüsselte Kanäle nicht erscheinen

Zum Ansehen einer verschlüsselten Sendung benötigen Sie ein bescheinigtes CI-Modul für die Sendung.

- Stecken Sie das CI-Modul in den CI (Common Interface) Steckplatz dieses Geräts ein. (⇨ 12)
- Je nach CI-Modul kann die PIN-Eingabe erforderlich sein. Werden Sie dazu aufgefordert, so geben Sie die PIN mithilfe der Zifferntasten ein.
- Einstellung gemäß dem CI-Modul. (⇨ 83, Common Interface)

- Die Dauer der Anzeigezeit der Kanalinformationen kann geändert werden. (⇨ 81, Bildschirm-Einblendungen)
- Sie können sich andere verschlüsselte Sendungen während der Aufzeichnung solch einer Sendung nicht ansehen.

Verwenden der Senderliste

Nach dem Schritt 1 (⇨ links)

1 Drücken Sie [OK].

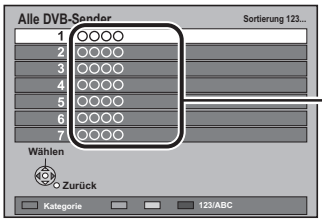

- Zum Kategoriewechsel drücken Sie die “Rote” Taste.
- Zum Klassifizieren des Kanals drücken Sie “Blaue” Taste.

2 Wählen Sie den Kanal aus und drücken Sie dann [OK].

➢ **So editieren Sie die Senderliste (⇨ 77)**

- Die Kanalwahl ist einfach, wenn Sie eine Favoritenliste der Kanäle erstellen. (⇨ 76, Favoriten bearbeiten)

Mithilfe von TV Guide System

Drücken Sie [GUIDE].

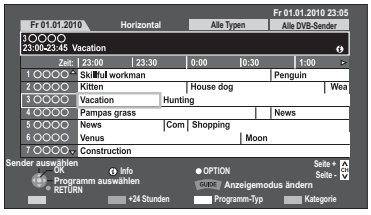

Seite nach oben/unten

Drücken Sie [∧ ∨ CH].

So zeigen Sie eine Programmliste für einen anderen Tag an

Drücken Sie die “Rote” Taste (Vorherige) oder die “Grüne” Taste (Nächste).

➢ **Timer-Aufnahme mithilfe des TV Guide Systems (⇨ 30)**

- Die Kanalwahl ist einfach, wenn Sie eine Favoritenliste der häufig gesehenen Kanäle erstellen. (⇨ 76, Favoriten bearbeiten)
- Einige Sendungen übertragen möglicherweise keine Programminformationen.

Wählen Sie das anzusehende Programm aus.

①**Wählen Sie das Programm aus und drücken Sie dann [OK].**

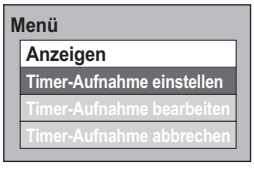

②**Wählen Sie “Anzeigen” aus und drücken Sie dann [OK].**

So zeigen Sie Programminformationen an

(Programme mit dem Symbol ⓘ)

Drücken Sie [STATUS ⓘ].

Für diese Programme stehen Zusatzinformationen zur Verfügung.

Umschalten der Anzeige

Während der Bildschirm TV Guide angezeigt wird
Drücken Sie [GUIDE].

Horizontal Ansehen

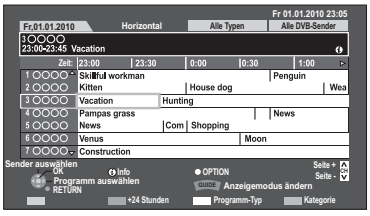

Hochformat Ansehen

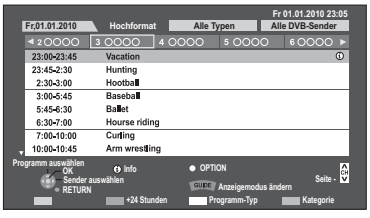

So suchen Sie die Programme

①**Drücken Sie die “Gelbe” Taste (Programm-Typ) oder die “Blaue” Taste (Kategorie).**

②**Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].**

Horizontal Ansehen	Das Gerät zeigt die Programme, die nicht zum ausgewählten Programmtyp gehören, in grau an.
Hochformat Ansehen	Nur die ausgewählten Programmarten werden angezeigt.

So kehren Sie zur vorherigen TV Guide Liste zurück

Wählen Sie “Alle Typen” der Programmart oder “Alle DVB-Sender” der Kategorie in Schritt ② aus.

- Kategorie und Programmarten können unter Umständen je nach Programminformationen nicht richtig zugeordnet werden.

Kanalinformationen

Drücken Sie [STATUS ⓘ].

z.B.:

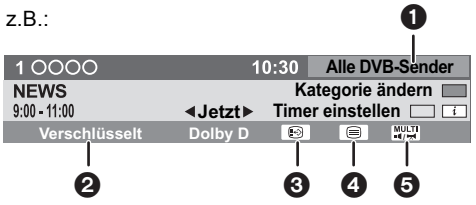

❶ Aktuelle Kategorie
❷ Verschlüsselte Sendung
❸ Untertitel
❹ Teletext
❺ Mehrfach-Audio/Unter-Kanal

So zeigen Sie detaillierte Informationen an
Drücken Sie erneut [STATUS ⓘ]

So blenden Sie den Informationsbildschirm aus
Drücken Sie [EXIT].

So ändern Sie die Kategorie
Drücken Sie die “Blaue” Taste.

So schalten Sie zwischen dem aktuellen und dem nächsten Programm um
Drücken Sie [◄, ►].

So wechseln Sie zu einem anderen Kanal
Drücken Sie [▲, ▼] und dann [OK].

➢ **So stellen Sie das Timer-Programm in Kanalinformationen ein (⇨ 32)**

Bedienungen während Sie fernsehen

So zeigen Sie den Untertitel an

Wenn “ ” in Kanalinformation erscheint (⇨ links)

Drücken Sie [STTL].

So blenden Sie den Untertitel aus

Drücken Sie [STTL].

- Manche Untertitelinhalte werden mittels Teletext. (⇨ unten) dargestellt

Tonwechsel

Drücken Sie [AUDIO].

- Bei jedem Druck wechselt der Ton gemäß den Programmmaterialien.

Anzeige Teletext

Wenn “ ” in Kanalinformation erscheint (⇨ links)

Drücken Sie [TEXT].

So wählen Sie die Seite aus oder rufen bestimmte Themen- und Navigationsbereiche auf

- Verwenden Sie [▲, ▼, ◄, ►], Ziffern- oder Farbtasten usw. gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm.

So schließen Sie den Videotextbildschirm

Drücken Sie [TEXT].

- Die Videotextfunktion ist von den entsprechenden Sendern abhängig.
- Sie können den Anzeigemodus ändern (⇨ 81, Teletext).

So wählen Sie Material in der Sendung aus

Wenn ein Programm Tonsignale und Untertitel usw. umfasst, können Sie Signale auswählen.

① Drücken Sie [OPTION].

② Wählen Sie “Multi-Audio”, “Unter-Kanal” oder “Sprache Untertitel” aus und drücken Sie dann [OK].

③ Wählen Sie die Option aus.

So stellen Sie den zu überspringenden Kanal ein

Der Kanal wird nächstes Mal übersprungen, wenn Sie den Kanal auswählen.

① Während Sie die zu überspringende Sendung sehen, drücken Sie [DEL].

② Drücken Sie [OK].

- Sie können den übersprungenen Kanal mit den Zifferntasten wählen.
- Wenn Sie den übersprungenen Kanal wieder herstellen möchten, editieren Sie die Senderliste. (⇨ 77)

REWIND LIVE TV/PAUSE LIVE TV

Dieses Gerät speichert mit seinem Tuner vorübergehend ein Live-TV Programm, das Sie gerade sehen, auf Festplatte. Ihnen stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung.

REWIND LIVE TV

Sie können Live-TV Programme höchstens 1,5 Stunden zurückspulen, so lange das vorübergehende Speichern nicht angehalten wurde.

PAUSE LIVE TV

Sie können Live-TV Programme unterbrechen und an der Stelle, an der sie unterbrochen wurden, wieder aufnehmen

- PAUSE LIVE TV funktioniert auch, wenn Sie ein Programm über einen externen Eingang sehen.

Wählen Sie das Festplattenlaufwerk aus, damit diese Funktionen korrekt erbracht werden.

1 **Während Sie fernsehen**

REWIND LIVE TV

Drücken Sie [◀◀] zum Zurückspulen.

- "REWIND LIVE TV" erscheint auf der Geräteanzeige.

PAUSE LIVE TV

Drücken Sie [❚❚] zum Unterbrechen.

- "PAUSE LIVE TV" erscheint auf der Geräteanzeige.

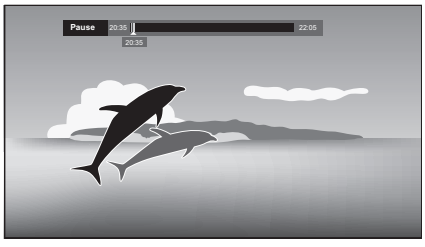

2 **Wenn Sie wieder aufnehmen möchten**

Drücken Sie [▶] (PLAY/×1.3).

- Sie können den Suchlauf oder Quick View usw. vornehmen.
- Beim Stopp der vorübergehenden Speicherung (⇨ rechts) wird die Wiedergabe ab der Stelle vorgenommen.

■ **Beim Sehen eines Programms mit diesem Tuner**



❶ Die Zeit, um die Sie das Live-Programm zurückspulen können.
❷ Die Zeit der aktuellen Wiedergabeposition.
❸ Die Zeit, die 1,5 Stunden nach dem Start von PAUSE LIVE TV oder REWIND LIVE TV liegt.
- Nach 1,5 Stunden ab dem Start von PAUSE LIVE TV oder REWIND LIVE TV wird die aktuelle Zeit angezeigt.

■ **Beim Ansehen eines Programms über externen Eingang**

PAUSE LIVE TV

❹ Die Zeit der aktuellen Wiedergabeposition.

So stoppen Sie REWIND LIVE TV oder PAUSE LIVE TV

1 Drücken Sie [■].
2 Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK].

So zeigen Sie den Status an

Drücken Sie [STATUS ⓘ].

- Die vorübergehende Speicherung hält in den folgenden Fällen an:
  - Beim Umschalten auf andere Kanäle oder einen anderen Bildschirm
  - Beim Aufnahmestart des Programms, das Sie gerade sehen
  - Beim Start der Timer-Aufnahme
  - Bei Funktion von PAUSE LIVE TV oder REWIND LIVE TV für mehr als 8 Stunden (Dies könnte sich je nach Speicherplatz auf der Festplatte ändern.)
- Diese Funktionen funktionieren nicht in den folgenden Fällen:
  - Wenn die Uhr nicht eingestellt ist.
  - Bei manueller Uhreinstellung (Nur durch Copyright geschützter Titel (Das Kopieren ist untersagt)) (⇨ 13)
  - Bei gleichzeitiger Aufnahme von 2 Programmen
  - Während des Kopiervorgangs
  - Beim Sehen eines Programms, das aufgezeichnet wird
  - Bei Auswahl eines Radioprogramms
  - REWIND LIVE TV Bei Einstellung von "REWIND LIVE TV" auf "Aus" (⇨ 79)
  - PAUSE LIVE TV Bei Start einer Timer-Aufnahme über einen externen Eingang während Sie ein Programm über einen externen Eingang sehen.
- PAUSE LIVE TV Sie können dieses Gerät mit der TV-Fernbedienung mithilfe von VIERA Link (⇨ 66) bedienen.
  Siehe TV-Bedienungsanleitung für die Bedienung.
- PAUSE LIVE TV Wenn Sie den Fernseher mit HDMI-Kabel und 21-poligem Scart-Kabel anschließen, können Sie die Sendungen, die vom Tuner dieser Einheit nicht empfangen werden können, auf Pause setzen.

Aufnehmen von Fernsehprogrammen

➢ **Über die CI Plus-Beschränkung (⇨ 13)**

Aufnahmedisc HDD
Aufnahmemodus: DR

1 Drücken Sie einige Male [INPUT SELECT] zur Auswahl von “TV”, drücken Sie dann [OK].

2 Drücken Sie [∧ ∨ CH], um den Kanal zu wählen.

Sie können den Kanal auch mit den Zifferntasten oder Senderliste (⇨ 22) wählen.

3 Drücken Sie [● REC].

Die Aufnahme beginnt.

“REC1” oder “REC2” leuchtet auf

Geräte-Display



4 Wählen Sie “Automatisch anhalten” aus und drücken Sie dann [OK].

● **One Touch Aufnahme (OTR)**
Die Aufnahme endet automatisch mit dem Ende des Programms.

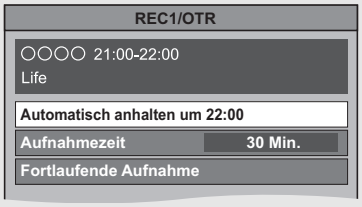

● “Automatisch anhalten” kann je nach Programm nicht ausgewählt werden. In diesem Fall wählen Sie “Aufnahmezeit” oder “Fortlaufende Aufnahme”. (⇨ unten)

So stellen Sie die Aufnahmezeit ein

1 Wählen Sie “Aufnahmezeit” oder “Fortlaufende Aufnahme” in Schritt 4 aus.

Aufnahmezeit	Sie können eine Aufnahmezeitdauer von 30 Minuten bis 4 Stunden einstellen. Wählen Sie die Aufnahmezeit aus. ● Sie können die Zeit auch mit [● REC] einrichten.
Fortlaufende Aufnahme	Die Aufnahme läuft so lange, bis Sie [■] drücken.

2 Drücken Sie [OK].

- Alle Untertitel, Teletext und Mehrfachton werden aufgezeichnet. Während der Titelwiedergabe kann sie ein- und ausgeschaltet werden.
- Bei Einstellung von “Standby n. Aufn. auf Tastendr.” auf “Ein” (⇨ 84) wird dieses Gerät in den Bereitschaftsmodus geschaltet, wenn dieses Gerät ungefähr 5 Minuten lang nach dem Ende von “Automatisch anhalten” oder “Aufnahmezeit” (⇨ oben) bedient wird.
- Zur Aufnahme einer verschlüsselten Sendung benötigen Sie ein bescheinigtes CI-Modul für die Sendung.
- Während der Aufnahme einer verschlüsselten Sendung können Sie keine andere verschlüsselte Sendung sehen oder aufnehmen.

Bedienung während der Aufnahme

So kontrollieren Sie das Programm, das Sie aufnehmen

Drücken Sie [STATUS ⓘ].

z.B. Bei gleichzeitiger Aufnahme von 2 Programmen

HDD
REC1/OTR AUTO
1
○○○○ — Das im Fernseher angezeigte Programm, das Sie aufnehmen

5 ○○○○ REC2 — Das nicht im Fernseher angezeigte Programm, das Sie aufnehmen

So wechseln Sie den Kanal

Drücken Sie [∧ ∨ CH].

So zeigen Sie das Programm, das Sie aufnehmen, auf dem Fernseher an

Zur Anzeige des Programms, das Sie aufnehmen, auf dem Fernsehbildschirm müssen Bedienungen wie Pause erfolgen.

- **Drücken Sie [INPUT SELECT], um den Eingang zu wechseln.**
- **Drücken Sie [∧ ∨ CH], um den Kanal zu wechseln.**

Zeitversetztes Wiedergeben

Geben Sie den Titel in der Festplatte wieder, während Sie auf die Festplatte aufnehmen.

① **Drücken Sie [DIRECT NAVIGATOR] während der Aufnahme.**

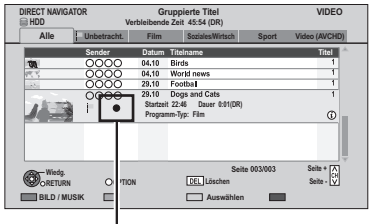

"●" wird auf dem Programm angezeigt, das Sie aufnehmen.

② **Wählen Sie den Titel aus und drücken Sie dann [OK].**

So stoppen Sie die Aufnahme

Das Programm, das Sie anhalten möchten, muss auf dem Fernsehgerät angezeigt werden. (⇨ links)

Drücken Sie [■].

Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird

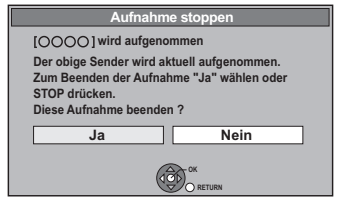

Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK].

So unterbrechen Sie die Aufnahme

Das Programm, das Sie unterbrechen möchten, muss auf dem Fernsehgerät angezeigt werden. (⇨ links)

Drücken Sie [❚❚].

- Erneut zum Aufnahmeneustart drücken. (Der Titel wird nicht unterteilt.)
- Bei Unterbrechung während der Aufnahme im DR Modus könnte der unterbrochene Teil während der Wiedergabe des Programms einen Moment lang zu einem Standbild werden.

So nehmen Sie gleichzeitig 2 Programme auf

Diese Funktion ist nur verwendbar, wenn “Zwei Kabel (gleiches Signal)” in “Grundeinstellung” oder “Sendersuchlauf” (⇨ 20, 77) ausgewählt wurde.

Während der Aufnahme

Nehmen Sie ein anderes Programm mit den Schritten 1 – 4 auf Seite 27 auf.

“REC1” und “REC2” leuchtet auf

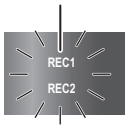

Geräte-Display

- Beide Programme müssen von diesem Gerätetuner aufgenommen werden.
- Die gleichzeitige Aufnahme von 2 Programmen ist unter den folgenden Bedingungen nicht möglich:
  – Während Aufnahme von DV-Eingang oder Durchführung von “Flexible Aufnahme über AV-Eingang“
  – Während Hochgeschwindigkeitskopieren
- Während der Aufnahme einer verschlüsselten Sendung können Sie keine andere verschlüsselte Sendung sehen oder aufnehmen.
- Während der Doppelaufnahme kann der Kanal oder Eingang nicht gewechselt werden, davon ausgenommen sind die beiden aufgenommenen Programme.

TV-Direktaufnahme

Aufnahmedisc HDD
Aufnahmemodus: DR

Sie können die Aufnahme des TV-Programms, das Sie gerade sehen, sofort ohne Kanalwechsel auf diesem Gerät beginnen.

Halten Sie [● DIRECT TV REC] ungefähr eine Sekunde lang gedrückt.

So unterbrechen Sie die Aufnahme

Drücken Sie [■].

- Sie können dieses Gerät mit der TV-Fernbedienung mithilfe von VIERA Link oder Q Link (⇨ 66) bedienen. Details hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.
- Bei Anschluss des Fernsehers über ein 21-poliges Scart-Kabel können Programme aufgenommen werden, die nicht über den Tuner dieses Geräts empfangen werden können. (Aufnahmemodus: XP, SP, LP, EP)
- Wenn Sie TV-Kanäle während der Aufnahme von Sendungen mithilfe des TV-Tuners umschalten, hält die TV-Direktaufnahme an.
- Während der Ext Link Aufnahme steht TV-Direktaufnahme nicht zur Verfügung.

Timer-Aufnahme

➢ **Über die CI Plus-Beschränkung (⇨ 13)**

Timer-Aufnahme des Programms

Aufnahmedisc: HDD

Aufnahmemodus: DR

- Verwenden Sie das manuelle Programmieren der Timer-Aufnahme bei der Timer-Aufnahme von dem externen Gerät. (⇨ 31)

1 Drücken Sie [GUIDE].

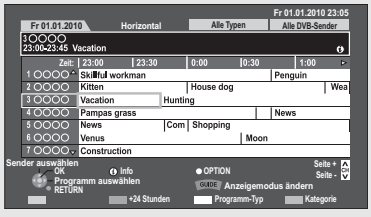

- Mithilfe von TV Guide System (⇨ 23)

2 Wählen Sie das Programm aus und drücken Sie dann [OK].

- Folgendes Bild erscheint, wenn das gerade gesendete Programm ausgewählt wird.

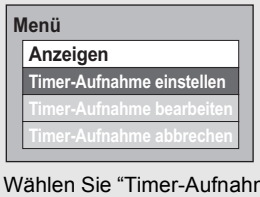

Wählen Sie “Timer-Aufnahme einstellen” aus und drücken Sie dann [OK].

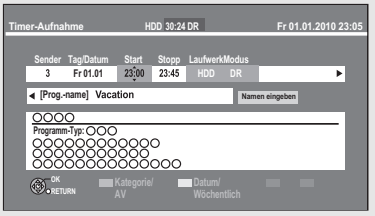

- Das Programm (Start- und Stoppzeit) unter Verwendung einer TV-Zeitschrift usw. bestätigen und gegebenenfalls unter Verwendung von [▲, ▼, ◄, ►] (⇨ 31, Schritt 3) korrigieren.

3 Drücken Sie [OK].

Das Timer-Programm wird gespeichert und das (rote) Timer-Symbol angezeigt.

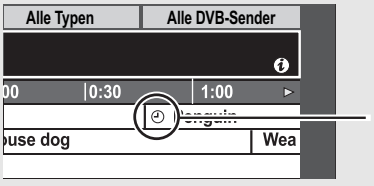

Zum Löschen einer Timer-Aufnahme auf dem Bildschirm TV Guide

1 Wählen Sie das Programm im TV Guide aus und drücken Sie dann [OK].

2 Wählen Sie “Ja” und drücken Sie dann [OK]. (“⏲” im TV Guide wird ausgeblendet.)

Zum Ändern der Timer-Aufnahme auf dem Bildschirm TV Guide

1 Wählen Sie das Programm im TV Guide aus und drücken Sie dann [OPTION].

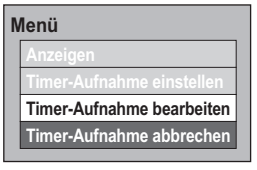

2 Wählen Sie “Timer-Aufnahme bearbeiten” aus und drücken Sie dann [OK].

3 Fahren Sie mit Schritt 3 auf Seite 31 fort.

➢ **So bestätigen und editieren Sie das Timer-Programm (⇨ 33)**

- Sie können bis zu 64 Programme bis zu einem Monat im Voraus eingeben.
  (Jedes tägliche oder wöchentliche Programm wird als ein Programm gezählt.)
- Die Systemdaten TV Guide können nur über den Antenneneingang des Geräts empfangen werden. Sie können nicht über die Set-Top-Box empfangen werden.
- Sie können die Start- und Endzeit für eine erfolgreiche Timer-Aufnahme einstellen. (⇨ 79, Anfangsaufnahmezeit, Endaufnahmezeit)
- Einige digitale Sendungen übertragen möglicherweise keine Programminformationen.
  Stellen Sie die Timer-Aufnahme manuell ein (⇨ 31).
- Zur Aufnahme einer verschlüsselten Sendung benötigen Sie ein bescheinigtes CI-Modul für die Sendung.

Manuelles Programmieren der Timer-Aufnahme

Timer-Aufnahme des Programms

Aufnahmedisc: HDD
Aufnahmemodus: **DR**

Timer-Aufnahme von einem externen Gerät

Aufnahmedisc: HDD
Aufnahmemodus: **XP, SP, LP, EP, FR**

1 Drücken Sie [PROG/CHECK].

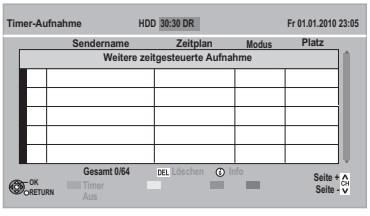

2 Wählen Sie “Weitere zeitgesteuerte Aufnahme” aus und drücken Sie dann [OK].

3 Wählen Sie die Optionen und ändern Sie die Optionen mit [▲, ▼].

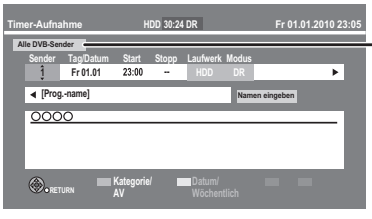

Kategorie/ AV

- **Sender**
  Sie können Kategorie/AV mit der “Roten” Taste auswählen.
- **Tag/Datum**
  Sie können “Datum” oder “Wöchentlich” durch Druck der “Grünen” Taste auswählen. Wenn Sie “Wöchentlich” wählen, können Sie das Programm wöchentlich oder täglich aufnehmen.
- **Start/Stopp**
  Drücken und halten Sie [▲, ▼], um es im 15-Minuten-Takt zu ändern.
- **Modus (⇨ 8, 103)**
- **Erneuern (Automatische Erneuerungsaufnahme)**
  Das Gerät nimmt das neue Programm auf das alte auf, wenn “Wöchentlich” in “Tag/Datum” eingestellt ist (⇨ oben).
- **Namen eingeben**
  Drücken Sie [OK]. (⇨ 71, Text eingeben)

4 Drücken Sie [OK].

Das Timer-Programm wird abgelegt und das Timer-Symbol (Rot) angezeigt.

Timer-Symbol (Rot)

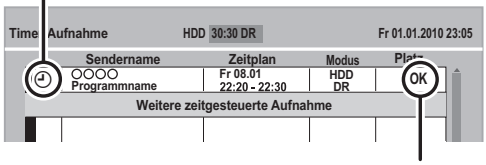

Kontrollieren Sie den verfügbaren Speicherplatz auf der Festplatte, wenn “!” angezeigt wird. (⇨ 33)

- Sie können bis zu 64 Programme bis zu einem Monat im Voraus eingeben.
  (Jedes tägliche und wöchentliche Programm wird als ein Programm gezählt.)

Timer-Aufnahme von Kanalinformation

Aufnahmedisc: HDD
Aufnahmemodus: DR

1 **Während Sie eine Sendung sehen**
Drücken Sie [STATUS ⓘ].

z.B.:



2 **Zeigen Sie die Kanalinformation eines aufzunehmenden Programms an.**
- Wechseln Sie das Programm mit [◄, ►].

3 **Drücken Sie die “Gelbe” Taste.**

4 **Fahren Sie mit Schritt 3 auf Seite 31 fort.**
- Sie können nicht “Sender” und “Tag/Datum” ändern.

So brechen Sie die Timer-Aufnahme nach dem Start ab

Drücken Sie [INPUT SELECT] oder [∧ ∨ CH], um das Programm auf dem TV-Bildschirm anzuzeigen, dessen Aufnahme angehalten werden soll, wenn Sie 2 Programme gleichzeitig aufnehmen.

1 **Drücken Sie [■].**
z.B.:

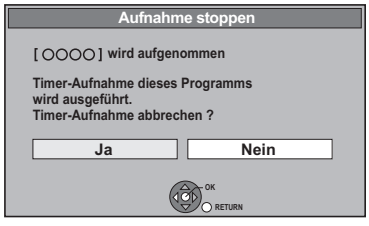

2 **Wählen Sie “Ja” aus und drücken Sie dann [OK].**
Wenn Sie schon eine wöchentliche/tägliche Timer-Aufnahme eingestellt haben, beginnt die Aufnahme zum nächsten programmierten Zeitpunkt.

Hinweise zur Timer-Aufnahme

- Je nach Gerätestatus könnte die Wiedergabe bei Aufnahmebeginn anhalten.
- Beim Kopieren mit Normalgeschwindigkeit beginnt die Timer-Aufnahme nicht.
- Wenn Sie das Gerät während der Timer-Aufnahme ausschalten, wird die Aufnahme fortgesetzt.
- Wenn Sie aufeinander folgende Timer-Aufnahmestarts programmieren, wird in etwa die letzte Minute des vorherigen Programms nicht aufgenommen.

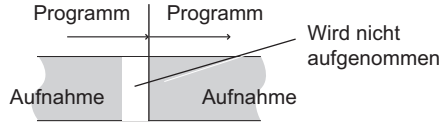

➢ **Starten der Timer-Aufnahme während der Durchführung anderer Bedienungen (⇨ 98)**

➢ **Wissenswertes über die gleichzeitige Aufnahme von 2 Programmen (⇨ 29)**

So bestätigen und editieren Sie ein Timer-Programm

Drücken Sie [PROG/CHECK].

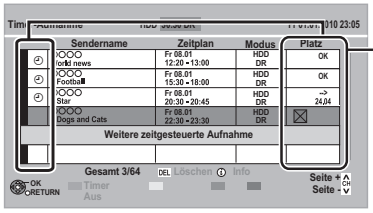

Symbole

So schließen Sie die Timer-Aufnahmeliste

Drücken Sie [PROG/CHECK].

- Nicht aufgenommene Programme werden zwei Tage später um 4 Uhr morgens aus der Timer-Aufnahmeliste gelöscht.

Bildschirmsymbole

	Rot: Timer-Aufnahmebereitschaft ist aktiviert. Grau: Timer-Aufnahmebereitschaft ist deaktiviert.
●	Die Aufnahme läuft
	Teile oder das gesamte Programm werden nicht aufgenommen, da sich die Programme überschneiden.
	Die Disc war voll.
	Durch Copyright geschütztes Programm Es wurde nicht aufgenommen.
	Das Programm hat aus irgendeinem Grund die Aufnahme abgebrochen.
	Die automatische Erneuerungsaufnahme ist eingestellt (⇨ 31).
	Die Timer-Aufnahme der verschlüsselten Sendung überschneidet sich mit einem anderen verschlüsselten Programm. Die Aufnahme könnte nicht möglich sein. Ein Teil oder das gesamte Programm werden nicht aufgezeichnet.
OK	Wird angezeigt, wenn die Aufnahme in den verbleibenden Platz auf der Disc passt
→ (Datum)	Das tägliche oder wöchentliche Timer-Programm ist eingestellt. (bis zu maximal einem Monat ab jetzt)
!	In folgenden Situationen sind keine Aufnahmen möglich: – Der restliche Platz reicht nicht. – Die maximale Titelanzahl wurde erreicht. (⇨ 103) – Die Programme sind deaktiviert.

So zeigen Sie Programminformationen an

Drücken Sie [STATUS ⓘ].

Für diese Programme stehen Zusatzinformationen zur Verfügung.

So deaktivieren Sie ein Timer-Programm

Wählen Sie das Programm aus und drücken Sie dann die “Rote” Taste.

- Das Timer-Symbol “” (⇨ links) ändert die Farbe von Rot in Grau.
- Drücken Sie erneut die “Rote” Taste, um die Timer-Aufnahmebereitschaft zu aktivieren. (Das Timer-Symbol “” ändert die Farbe in Rot.)

So ändern Sie ein Timer-Programm

①**Wählen Sie das Programm aus und drücken Sie dann [OK].**

②**Fahren Sie mit Schritt 3 auf Seite 31 fort.**

So löschen Sie ein Timer-Programm

Wählen Sie das Programm aus und drücken Sie dann [DEL].

Wiedergabe von DVD-Videos

DVD-V

1 Legen Sie eine Disc ein.

- Die Wiedergabe beginnt an der von der Disc bestimmten Stelle.

2 Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].

- Einige Optionen können auch mit den Zifferntasten gewählt werden.

Die Wiedergabe beginnt.

Anzeige Top Menu

1 Drücken Sie [OPTION].
2 Wählen Sie “Top Menu” aus und drücken Sie dann [OK].

- Wenn das Hauptmenü nicht angezeigt wird
  Drücken Sie [DIRECT NAVIGATOR].

Wiedergabe von aufgenommenem Videomaterial

HDD RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW -RW(VR) SD USB

1

■ HDD:

①Drücken Sie [DRIVE SELECT] und wählen Sie dann “HDD”.

②Drücken Sie [DIRECT NAVIGATOR].

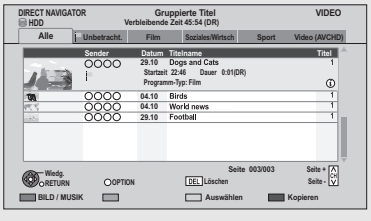

■ Ausgenommen HDD:

①Setzen Sie das Medium ein.

②Wählen Sie die Option im Menübildschirm aus und drücken Sie [OK].

- Dadurch fahren Sie je nach Disc automatisch mit Schritt 2 fort.

2

Wählen Sie den Titel aus und drücken Sie dann [OK].

- **Wiedergabefortsetzungsfunktion**

Wählen Sie, wenn der folgende Bildschirm erscheint, die Stelle für den Beginn der Wiedergabe.

AVCHD: Wenn der Menübildschirm nicht angezeigt wird.

Drücken Sie [▶] (PLAY/×1.3).

So geben Sie die auf einem anderen Gerät erstellte Playliste wieder

1 Drücken Sie [FUNCTION MENU].
2 Wählen Sie “Wiedergabelisten” in “Weitere Funktionen” aus, drücken Sie dann [OK].
3 Wählen Sie die Playliste aus und drücken Sie dann [OK].

➢ **So zeigen Sie den Menübildschirm an (⇨ 19)**

- Mehrfach-Titel könnten je nach Disc nicht durchgehend wiedergegeben werden. Drücken Sie [DIRECT NAVIGATOR] und geben Sie durch Titelwahl wieder.
- Während der Aufnahme kann keine DivX wiedergegeben werden.

Suchen nach einer Gruppe mit Hilfe der Baumanzeige

DivX

①Während die Datei-Liste angezeigt wird Drücken Sie [OPTION].

②Wählen Sie “Verzeichnis wählen” aus und drücken Sie dann [OK].

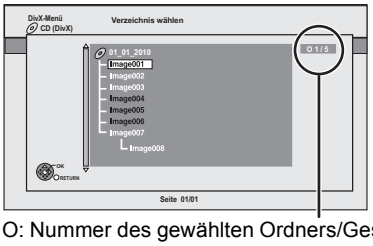

O: Nummer des gewählten Ordners/Gesamtzahl Ordner einschließlich DivX Titel.

Sie können nur Ordner wählen, die kompatible Dateien enthalten.

③Wählen Sie den Ordner aus und drücken Sie dann [OK].

Die Dateiliste für den Ordner wird angezeigt.

Mithilfe von DIRECT NAVIGATOR (VIDEO)

Sie können die aufgenommenen Titel schnell finden und diese ganz einfach abspielen.

Drücken Sie [DIRECT NAVIGATOR].

z.B.: HDD

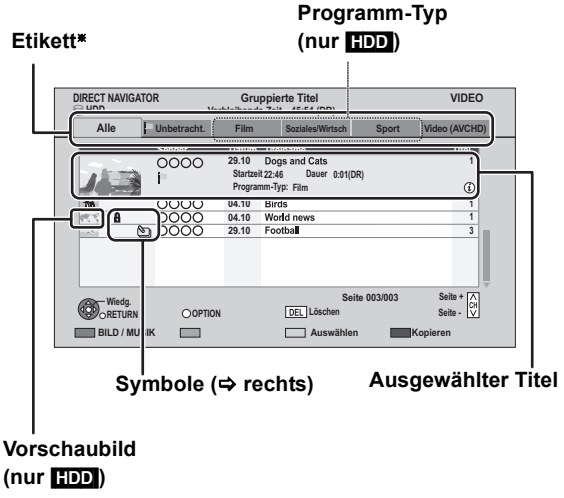

※ Nur “Alle” wird in “Etikett” angezeigt, wenn ein anderes Medium als die Festplatte verwendet wird.

Bildschirmsymbole

●	Titel der aktuellen Aufnahme
	Geschützter Titel
	Der Titel wurde aufgrund eines Kopierschutzes nicht aufgenommen
×	Der Titel kann nicht wiedergegeben werden. (Wenn ein Titel auf die Festplatte kopiert wird, wenn die Daten beschädigt sind usw.)
	Kopiergeschützter Titel (Es ist ein einmaliges Kopieren zugelassen) (⇨ 13)
	Für den Titel gibt es eine Begrenzung in der Wiedergabezeit. (⇨ 13) ● Die Grenze des Wiedergabezeitraums kann in der Information für den Titel kontrolliert werden. (⇨ 37) ● Nach der Beendung der Wiedergabezeit wird das Ikon grau dargestellt. ● Der Titel kann nicht geprüft oder kopiert werden (nur entfernen möglich).
	Gruppierte Titel
	Titel wurde noch nicht abgespielt
NTSC PAL	Der Titel wurde mit einem Codiersystem aufgenommen, das nicht mit dem Codiersystem des TV-Systems übereinstimmt. Ändern Sie die Einstellung von “TV-System” für dieses Gerät (⇨ 82).
	Radioprogramm
	Die Aufnahme wurde nicht abgeschlossen, da die zweite Timer-Aufnahme begonnen hat.

Etikett

HDD

Auf Festplatte aufgenommene Titel werden automatisch klassifiziert.

Wählen Sie das Etikett mit [◄, ►] aus und drücken Sie dann [OK].

Programm-Typ: (Film, Sport usw.) Gemäß der Information des aufgenommenen Programms in Kategorien klassifizierte Titel
- Einige Titel könnten nicht richtig klassifiziert sein.

Video (AVCHD): Von der Disc, SD-Karte oder USB-Gerät gewonnenes High Definition Video

Schalten Sie auf die Bildschirme MUSIK oder BILD

■ HDD

①Drücken Sie die “Rote” Taste.

②Wählen Sie “MUSIK” oder “BILD” aus, drücken Sie dann [OK].

■ RAM

Drücken Sie die “Rote” Taste.

Der Bildschirm wechselt von “VIDEO” auf “BILD”.

Umschalten der Anzeige

HDD

①Drücken Sie [OPTION].

②Wählen Sie “Gruppierte Titel” oder “Alle Titel” aus, drücken Sie dann [OK].

●Bildschirm Gruppierte Titel

Zwei oder mehr im täglichen/wöchentlichen Timer-Aufnahmemodus aufgenommene Titel werden zusammengefasst und als eine Option angezeigt.

Wählen Sie die mit gekennzeichnete Option und drücken Sie dann [OK] zur Anzeige der zusammengefassten Titel.

●Bildschirm Alle Titel

Zeigt alle Titel an.

Ändern des Programmtyps

HDD

Der in dem Etikett angezeigte Programmtyp kann geändert werden.

①Wählen Sie den Programmtyp aus und drücken Sie dann die “Grüne” Taste.

②Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].

- “Alle”, “Unbetracht.” und “Video (AVCHD)” können nicht geändert werden.

Information anzeigen

Wählen Sie den Titels aus und drücken Sie dann [STATUS ⓘ].

- Die Information eines aufgenommen Titels kann nicht angezeigt werden.

Wiedergabe von in Gruppen zusammengefassten Titeln

HDD

Die Titel werden durchgehend abgespielt.

Wählen Sie die Gruppe aus und drücken Sie dann [►] (PLAY/×1.3).

Editieren der in Gruppen zusammengefassten Titel

HDD

①Wählen Sie den Titel oder die Gruppen aus und drücken Sie dann die “Gelbe” Taste.

Ein Aktivierungszeichen wird angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt.

- Drücken Sie die “Gelbe” Taste erneut zum Löschen.

②Drücken Sie [OPTION].

③Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].

Gruppe erstellen	Die ausgewählten Titel werden zusammengefasst und bilden eine Gruppe. **Wählen Sie “Erstellen” aus und drücken Sie dann [OK].**
Gruppierg. Aufheben	Alle Titel in der Gruppe werden gelöscht. **Wählen Sie “Aufheben” aus und drücken Sie dann [OK].**
Entfernen	Die ausgewählten Titel werden aus der Gruppe gestrichen. **Wählen Sie “Entfernen” aus und drücken Sie dann [OK].**

Ändern des Gruppennamens

HDD

①Wählen Sie die Gruppe aus und drücken Sie dann [OPTION].

②Wählen Sie “Bearbeiten” aus und drücken Sie dann [OK].

③Wählen Sie “Titelnamen eingeben” aus und drücken Sie dann [OK].

(⇨ 71, Text eingeben)

- Auch wenn sich der Gruppenname geändert hat, bleiben die Titelnamen in der Gruppe erhalten.

Kopieren der Titel

HDD → RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW
RAM → HDD

①Wählen Sie den Titel aus und drücken Sie die “Gelbe” Taste.

Ein Aktivierungszeichen wird angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt.

- Drücken Sie die “Gelbe” Taste erneut zum Löschen.

②Drücken Sie die “Blaue” Taste.

③Wählen Sie “Kopie starten” aus und drücken Sie dann [OK].

④Wählen Sie “Ja” aus und drücken Sie dann [OK].

- Diese Gruppenfunktionen sind nur für Videos und nicht für Musik und Standbilder verfügbar.

Bedienung während der Wiedergabe

- Je nach Medium könnten einige Bedienungen nicht möglich sein.
- Je nach Medium kann es einige Zeit dauern, bis der Menübildschirm, die Bilder usw. erscheinen bzw. der Ton usw. zu hören ist.
- Die Disc dreht sich während der Anzeige eines Menüs weiter. Drücken Sie am Ende der Wiedergabe [■], um den Motor des Geräts, Ihren Fernsehschirm usw. zu schonen.
- Die kopiergeschützten Titel (Das Kopieren ist untersagt) können nicht angesehen werden, wenn Zeit über den Wiedergabezeitraum verstrichen ist. (⇨ 13)

Stopp

Drücken Sie [■].

Die Stoppposition wird gespeichert.

Wiedergabefortsetzungsfunktion

Drücken Sie [▶] (PLAY/×1.3), um die Wiedergabe an derselben Stelle fortzusetzen.

- Je nach Disc ist die Wiedergabefortsetzungsfunktion nicht verfügbar.

Stoppposition

HDD: Die Stoppposition für jeden Titel wird gespeichert.
Discs: Immer nur die jeweils letzte Stoppposition wird gespeichert.
Die Position wird gelöscht, wenn die Ablage geöffnet oder das Gerät ausgeschaltet wird.

Suchlauf

Drücken Sie [◀◀] oder [▶▶].

- Die Geschwindigkeit erhöht sich in fünf Schritten. (+R +R DL +RW Bis zu 3 Schritte)
- Durch Drücken von [▶] (PLAY/×1.3) können Sie die Wiedergabe fortsetzen.
- Während der ersten Stufe des Suchlaufs in Vorwärtsrichtung ist der Ton zu hören.
  DivX: Während aller Stufen des Suchlaufs ist der Ton nicht zu hören.

Manuelles Überspringen

■ **Ca. 1 Minute vorspringen**
Drücken Sie [MANUAL SKIP +60s].

■ **Ca. 10 Sekunden zurückspringen**
Drücken Sie [MANUAL SKIP -10s].

- Bei jedem Druck springt die Wiedergabe vor oder zurück.
- DivX: Diese Funktion ist nicht nutzbar.

Quick View

Halten Sie [▶] (PLAY/×1.3) gedrückt.

Die Wiedergabegeschwindigkeit ist höher als normalerweise.

- Durch erneutes Drücken können Sie auf Normalgeschwindigkeit zurückschalten.
- -RW(VR), DivX: Diese Funktion ist nicht nutzbar.
- -RW(V): Diese Funktion ist auch nicht nutzbar, wenn sie finalisiert ist.

Pause

Drücken Sie [❚❚].

Drücken Sie [❚❚] erneut oder [▶] (PLAY/×1.3) um die Wiedergabe fortzusetzen.

Zeitlupe

Drücken Sie im Pausenmodus [◀◀] oder [▶▶].

Die Geschwindigkeit erhöht sich in fünf Schritten.

- Durch Drücken von [▶] (PLAY/×1.3) können Sie die Wiedergabe fortsetzen.
- DivX: Diese Funktion ist nicht nutzbar.
- AVCHD: Nur Vorwärtsrichtung [▶▶].

Einzelbild-Weiterschaltung

Drücken Sie im Pausenmodus [◀] (◀❚❚) oder [▶] (❚❚▶).

Bei jedem weiteren Drücken erscheint das jeweils nächste Bild.

- Halten Sie die Taste gedrückt, um die Bilder vorwärts oder rückwärts durchlaufen zu lassen.
- Durch Drücken von [▶] (PLAY/×1.3) können Sie die Wiedergabe fortsetzen.
- DivX: Diese Funktion ist nicht nutzbar.
- AVCHD: Nur Vorwärtsrichtung [▶] (❚❚▶).

Titel oder Kapitel überspringen

Drücken Sie während der Wiedergabe oder Pause [⏮] oder [⏭].

Springen Sie zum gewünschten Titel oder Kapitel.

- Springt zum Anfang der Kapitel (⇨ 46), wenn der Titel Kapitel enthält.
- HDD Überspringt nicht den Titel. Aber der Titel in den in der Gruppe zusammengefassten Titeln wird während der "Wiedergabe von in Gruppen zusammengefassten Titeln" (⇨ 37) übersprungen.

Überspringen eines bestimmten Zeitabschnitts (Zeitsprung)

①**Drücken Sie [TIME SLIP].**

②**Wählen Sie den Zeitabschnitt mit [▲, ▼] aus und drücken Sie dann [OK].**

Der Zeitabschnitt wird übersprungen.

- Drücken und halten Sie [▲, ▼], um den Zeitabschnitt um 10-Minuten zu ändern.

Wird nach ca. fünf Sekunden automatisch ausgeblendet. Zur erneuten Anzeige des Bildschirms drücken Sie [TIME SLIP] erneut.

- DVD-V, DivX und AVCHD: Diese Funktion ist nicht nutzbar.

Anzeigen der Statusmeldungen

Drücken Sie [STATUS ⓘ] zweimal.

z.B.:

Titelnummer und verstrichene Wiedergabezeit und Aufnahmemodus

Tonänderung

Drücken Sie [AUDIO].

- Bei jedem Druck wechselt er gemäß den aufgenommenen Programmmaterialien.

Anzeige des Untertitels

■ HDD **(nur DR Modus)**

Drücken Sie [STTL ⓢ].

- Wenn Sie die Sprache des Untertitels wechseln möchten, wählen Sie den Untertitel mit "Sprache Untertitel" im Disc Menü aus (⇨ 72).

■ DVD-V**, DivX und AVCHD:**

Anzeige mit "Untertitel" im Disc Menü (⇨ 72).

- DivX: Wenn der Untertiteltext nicht richtig angezeigt wird, versuchen Sie die Spracheneinstellung zu ändern (⇨ 78, DivX Untertitel Texttyp).

Anzeige des Teletext

■ HDD **(nur DR Modus)**

Drücken Sie [TEXT ▤].

- Teletext Anzeigemodus ist nur TOP (FLOF).
- Einige Funktionen könnten nicht funktionieren.
- Teletext kann nicht angezeigt werden, wenn Untertitel aktiviert sind.

In Bezug auf DivX

ZU DIVX- VIDEO:
DivX® ist ein digitales Videoformat, das von DivX, Inc. erstellt wurde. Dies ist ein offiziell DivX Certified® Gerät, das DivX Videos wiedergibt. Für weitere Informationen und Softwaretools zur Konvertierung Ihrer Dateien in DivX Videos besuchen Sie www.divx.com.

In Bezug auf DivX VOD Material

-R **-R DL** **CD** **USB** ✱

ZU DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Dieses DivX bescheinigte® Gerät muss registriert werden, um DivX Video-on-Demand (VOD) Material wiederzugeben. Zur Erstellung der Registriernummer wählen Sie die DivX VOD Sektion im Setup Menü des Gerätes.
Mit dieser Nummer loggen Sie sich in vod.divx.com ein, beenden das Registrierverfahren und lernen mehr über DivX VOD.

✱ Videobilder der auf einem USB-Gerät abgelegten und durch Copyright-Schutz geschützten DivX VOD Materialien können nur über die HDMI Ausgangsbuchse ausgegeben werden.

■ Zeigen Sie den Registrierungscode des Geräts an.

(⇨ 85, “DivX-Aufzeichnung”)

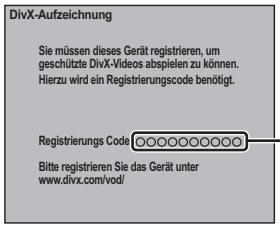

DivX-Aufzeichnung Bildschirm vor der Registrierung

10 alphanumerische Zeichen

- Nach der ersten Wiedergabe vom DivX VOD Material wird die Registriernummer nicht angezeigt.
- Wenn Sie DivX VOD-Material mit einem anderen Registrierungscode als dem Code dieses Geräts erwerben, können Sie dieses Material nicht wiedergeben.

So löschen Sie die Geräteregistrierung
(⇨ 85, “DivX-Aufzeichnung”)
Wählen Sie “Ja” in “DivX-Aufzeichnung”.
Verwenden Sie die Abmeldenummer zur Löschung der Registrierung in www.divx.com.

Hinweise zu DivX VOD-Material, das nur begrenzt oft wiedergegeben werden kann
Einiges DivX VOD Material kann nur eine bestimmte Anzahl von Malen wiedergegeben werden. Wenn Sie dieses Material wiedergeben, wird die Anzahl der schon erfolgten Wiedergaben und die Anzahl der anfangs möglichen Wiedergaben angezeigt.

- Die verbleibende Anzahl der Wiedergaben nimmt bei jeder Programmwiedergabe ab. Wenn die Wiedergabe jedoch an der Stelle, an der sie zuvor angehalten wurde, wieder aufgenommen wird, nimmt die verbleibende Anzahl der Wiedergaben wegen der Resume-Funktion nicht ab.

Anzeige des Untertiteltexts

Sie können auf diesem Gerät Untertiteltext auf einer DivX Videodisc wiedergeben.
Diese Funktion steht in keiner Beziehung zu den in den technischen Angaben des DivX Standards bestimmten Untertiteln und besitzt keinen eindeutigen Standard. Der Betrieb könnte anders sein und je nach Art der Erstellung der Datei bzw. des Status dieses Geräts (Wiedergabe, Stoppmodus usw.) nicht richtig arbeiten.

Anzeige mit “Untertitel” im Disc Menü (⇨ 72).

- DivX Video-Dateien, die keinen “Text” anzeigen, enthalten keinen Untertiteltext.
- Wenn der Untertiteltext nicht richtig angezeigt wird, versuchen Sie die Spracheneinstellung zu ändern (⇨ 78, DivX Untertitel Texttyp).
- Je nach Datei könnten Sie nicht den Untertiteltext wiedergeben.

■ Untertiteltextdatei von DivX

- Der Untertiteltext, der die folgenden Bedingungen erfüllt, kann auf diesem Gerät angezeigt werden.
  –Dateiformat: MicroDVD, SubRip oder TMPlayer
  –Dateierweiterung: “.SRT”, “.srt”, “.SUB”, “.sub”, “.TXT” oder “.txt”
- Die DivX Videodatei und die Untertiteltextdatei befinden sich im selben Ordner und die Dateiennamen sind mit Ausnahme der Dateierweiterungen dieselben.
- Je nach zur Erstellung der Datei verwendeter Methode oder Zustand der Aufnahme könnten nur Teile der Untertitel wiedergegeben werden bzw. die Untertitel könnten überhaupt nicht wiedergegeben werden.

Löschen von aufgenommenem Videomaterial

Gelöschtes, aufgenommenes Material kann nicht wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie es nicht mehr benötigen, bevor Sie fortfahren.

HDD RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW

(Sie können keine Optionen auf finalisierten Discs löschen.)

- **Ein einmal gelöschter Titel kann nicht wiederhergestellt werden.** Vergewissern Sie sich dem Fortfahren, dass Sie das Material nicht mehr benötigen.

1 **Im Stoppmodus**

Drücken Sie “[DRIVE SELECT]” und wählen Sie dann “HDD” oder “DVD” aus.

2 **Drücken Sie [DIRECT NAVIGATOR].**

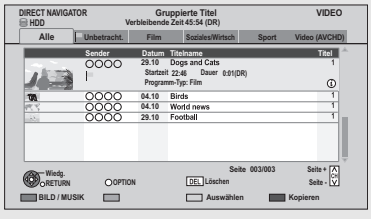

3 **Wählen Sie den Titel aus und drücken Sie die “Gelbe” Taste.**

Ein Aktivierungszeichen wird angezeigt.
Wiederholen Sie diesen Schritt.

- Drücken Sie die “Gelbe” Taste erneut zum Löschen.

4 **Drücken Sie [DEL].**

5 **Wählen Sie “Löschen” aus und drücken Sie dann [OK].**

Löschen während der Wiedergabe

①**Während des Abspielens**
Drücken Sie [DEL].
②**Wählen Sie “Löschen” aus und drücken Sie dann [OK].**

■ Verfügbarer Disc-Platz nach dem Löschen

- HDD RAM Der gelöschte Speicherplatz kann für Aufnahmen verwendet werden.

- -RW(V) +RW Der verfügbare Aufnahmeplatz vergrößert sich nur, wenn Sie den zuletzt aufgenommenen Titel löschen.

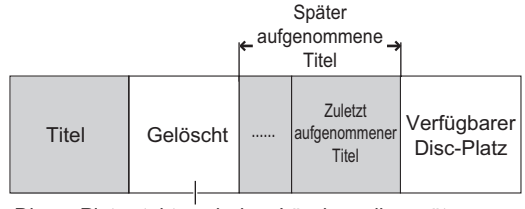

Dieser Platz steht nach dem Löschen aller später aufgenommenen Titel für Aufnahmen zur Verfügung.

- -R -R DL +R +R DL Der verfügbare Platz wird auch nach dem Löschen von Material nicht größer.

Editieren von aufgenommenem Videomaterial

- **Gelöschtes oder unterteiltes aufgenommenes Material kann nicht wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie es nicht mehr benötigen, bevor Sie fortfahren.**
- Die kopiergeschützten Titel (Das Kopieren ist untersagt) können nicht bearbeitet, sondern nur entfernt werden. (⇨ 13)

Editieren von Titeln

HDD RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW

- Finalisierte Discs können nicht editiert werden.

1 Drücken Sie [DIRECT NAVIGATOR].

2 Wählen Sie den Titel aus.

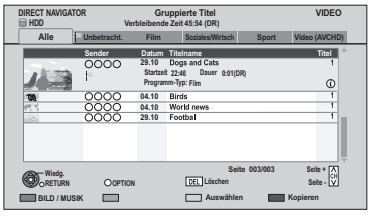

- **Mehrfaches Editieren**
  Drücken Sie die "Gelbe" Taste.
  Ein Aktivierungszeichen wird angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt.
  - Drücken Sie die "Gelbe" Taste erneut zum Löschen.

3 Drücken Sie [OPTION].

4 Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].

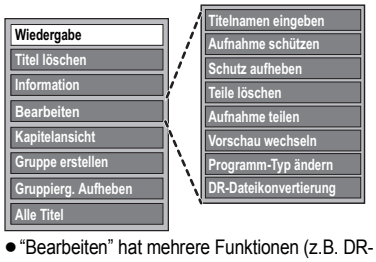

- "Bearbeiten" hat mehrere Funktionen (z.B. DR-Dateikonvertierung).

Löschen

① Wählen Sie "Titel löschen" aus und drücken Sie dann [OK].

② Wählen Sie "Löschen" aus und drücken Sie dann [OK].

Eingabe des Titelnamens

Wählen Sie "Titelnamen eingeben" in "Bearbeiten" aus, drücken Sie dann [OK].

(⇨ 71, Text eingeben)

Einstellen des Löschschutzes

HDD RAM +R +R DL +RW

Die Löschschutzeinstellung schützt den Titel vor versehentlichem Löschen.

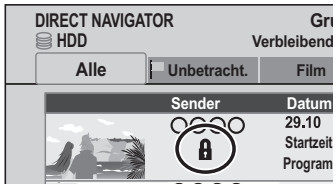

① Wählen Sie "Aufnahme schützen" oder "Schutz aufheben" in "Bearbeiten" aus und drücken Sie dann [OK].

② Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK].

wird bei Einstellen des Löschschutzes angezeigt.

Teilweises Löschen

HDD RAM

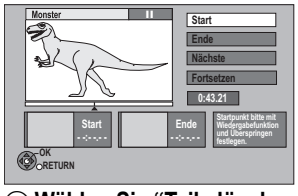

① Wählen Sie "Teile löschen" in "Bearbeiten" aus, drücken Sie dann [OK].

② Drücken Sie [OK] am zu löschenden Anfangs- und am Endpunkt.

- Drücken Sie [▶] (PLAY/×1.3), um die Wiedergabe zu beginnen, wenn der Titel unterbrochen ist.

③ Wählen Sie "Fortsetzen" aus und drücken Sie dann [OK].

- Wählen Sie "Nächste" aus und drücken Sie dann [OK], um andere Abschnitte zu löschen. Es können höchstens 20 Abschnitte eingestellt werden. (⇨ gehen Sie zu Schritt ②)

④ Wählen Sie "Löschen" aus und drücken Sie dann [OK].

- Ein Kapitelzeichen wird in jener Szene erstellt, die teilweise gelöscht wurde.

⑤ Drücken Sie [RETURN ⮌].

- Sie können den gewünschten Punkt mithilfe des Suchlaufs oder der Zeitsprungfunktion usw. finden.
- Sie können keine Punkte setzen, wenn diese zu dicht beieinander liegen. Der Endpunkt darf nicht vor dem Startpunkt liegen.

Titelteilung

HDD RAM

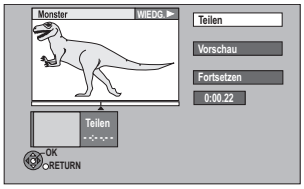

①Wählen Sie “Aufnahme teilen” in “Bearbeiten” aus und drücken Sie dann [OK].

②Drücken Sie [OK] an dem Punkt, an dem der Titel unterteilt werden soll.

③Wählen Sie “Fortsetzen” aus und drücken Sie dann [OK].

④Wählen Sie “Teilen” aus und drücken Sie dann [OK].

- **So bestätigen Sie den Unterteilungspunkt**
  Wählen Sie “Vorschau” aus und drücken Sie dann [OK]. (Das Gerät gibt eine Passage 10 Sekunden vor und nach dem Unterteilungspunkt wieder.)
- **So ändern Sie den Unterteilungspunkt**
  Starten Sie die Wiedergabe neu, wählen Sie “Teilen” aus und drücken Sie dann [OK] am Unterteilungspunkt.

- Vor und nach dem Unterteilungspunkt können Bild und Ton kurz unterbrochen sein.
- HDD Unterteilte Titel von in Gruppe zusammengefassten Titeln.
- Sie können den gewünschten Punkt mithilfe des Suchlaufs oder der Zeitsprungfunktion usw. finden.

Vorschaubild ändern

HDD RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW

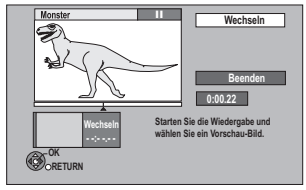

①Wählen Sie “Vorschau wechseln” in “Bearbeiten” aus und drücken Sie dann [OK].

②Drücken Sie [►] (PLAY/×1.3), um die Wiedergabe zu starten.

③Drücken Sie [OK] an dem Punkt, den Sie als Vorschaubild verwenden.

- **So ändern Sie den Punkt**
  Starten Sie die Wiedergabe neu, wählen Sie “Wechseln” aus und drücken Sie dann [OK] am zu ändernden Punkt.

④Wählen Sie “Beenden” aus und drücken Sie dann [OK].

- -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW Das im Top Menu nach der Finalisierung oder der Erstellung eines im Top Menu angezeigten Bildes kann geändert werden.
- Sie können den gewünschten Punkt mithilfe des Suchlaufs oder der Zeitsprungfunktion usw. finden.

Ändern des Programmtyps des Titels

HDD

Die Programmtypinformation im Titel kann bearbeitet werden.

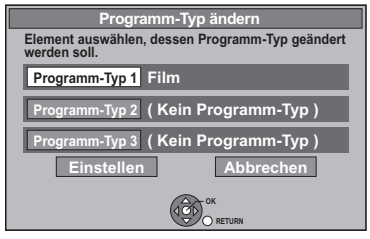

①Wählen Sie “Programm-Typ ändern” in “Bearbeiten” aus, drücken Sie dann [OK].

②Wählen Sie die Option für einen Programmtypwechsel aus und drücken Sie [OK].

③Wählen Sie den Programmtyp aus und drücken Sie dann [OK].

④Wählen Sie “Einstellen” aus und drücken Sie dann [OK].

DR-Dateikonvertierung

HDD

DR-Dateikonvertierung ist eine Funktion für die Umwandlung des Aufnahmemodus des Titels im DR Modus. Die Größe des umgewandelten Titels ist i.d.R. klein. Sie dauert in etwa so lange wie die Aufnahme des Titels..

①Wählen Sie “DR-Dateikonvertierung” in “Bearbeiten” aus und drücken Sie dann [OK].

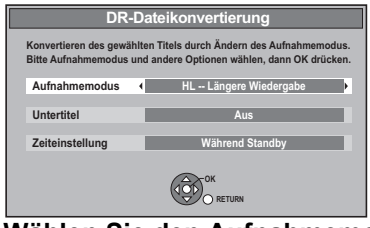

②Wählen Sie den Aufnahmemodus (⇨ 8, 103) aus und drücken Sie dann [▼].

③Wählen Sie aus, ob Sie den Untertitel aufnehmen möchten oder nicht, und drücken Sie dann [▼].

“Automatisch”	Untertitel werden für Titel mit Untertiteln aufgenommen. Während der Wiedergabe können Sie den Untertitel nicht ein- oder ausschalten.
“Aus”	Der Untertitel wird nicht aufgenommen.

④Wählen Sie aus, wann Sie die Umwandlung beginnen und drücken Sie dann [OK].

“Jetzt”	Die Umwandlung beginnt unmittelbar nach dem Schritt ⑥. Während der Umwandlung können Sie weder aufnehmen noch wiedergeben. Die Timer-Aufnahme erfolgt nicht während der Umwandlung.
“Während Standby”	Die Umwandlung erfolgt nach Ausschaltung des Geräts in einem Zeitabschnitt, in dem keine Timer-Aufnahme geplant ist.

⑤Wählen Sie aus, ob Sie den Original-Titel löschen möchten oder nicht, und drücken Sie dann [OK].

“Konvert. & Löschen”	Der Original-Titel wird gelöscht, um nach der Umwandlung Festplattenkapazität einzusparen.
“Nur konvertieren”	Der Original-Titel bleibt nach der Umwandlung erhalten.

- Der Originaltitel wird nach DR-Dateikonvertierung gelöscht, wenn ein kopiergeschützter Titel (Es ist ein einmaliges Kopieren zugelassen) ausgewählt wird. (⇨ 13)

⑥■ “Jetzt” Umwandlung:

Wählen Sie “Start” aus und drücken Sie dann [OK].

- **So brechen Sie eine “Jetzt” Umwandlung ab**
  Halten Sie [RETURN ⮌] mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.

■ “Während Standby” Umwandlung:

Drücken Sie [OK].

- Die Umwandlung beginnt kurz nach der Ausschaltung des Geräts.
  “COPY” leuchtet während der Umwandlung weiterhin auf dem Geräte-Display auf.

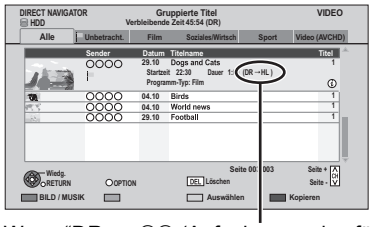

Wenn “DR → ○○ (Aufnahmemodus für Umwandlung)” angezeigt wird, ist die Umwandlung noch nicht abgeschlossen.

- **So brechen Sie eine “Während Standby” Umwandlung ab**
  Nach Durchführung der Schritte 1-3 (⇨ 43)
  1 Wählen Sie “DR-Dateikonvertierung” in “Bearbeiten” aus, drücken Sie dann [OK].
  2 Wählen Sie “Ja” aus und drücken Sie dann [OK].

- Für den Gebrauch der “DR-Dateikonvertierung” benötigt die Festplatte ausreichend Speicherkapazität.
- Nach der Titelumwandlung können Untertitel Ein/Aus während der Wiedergabe nicht umgeschaltet werden.
- Teletext wird nicht aufgenommen.
- Die Größe des umgewandelten Titels könnte je nach Titel (wie z.B. Radioprogramme) zunehmen.
- DR-Dateikonvertierung wird angehalten, wenn dieses Gerät während der Durchführung der “Während Standby” Umwandlung eingeschaltet wird. Die Umwandlung beginnt erneut von Anfang an, nachdem das Gerät ausgeschaltet wird.
- Nach der Konvertierung wird die Sprache der Audioinhalte und der Untertitel entsprechend folgenden Einstellungen gewählt:
  – “Multi-Audio” von “Bevorzugte Sprache” (⇨ 78).
  – “Audiomodus für XP-Aufnahme” (⇨ 81)
  – “Audio für HG / HX / HE / HL / HM-Aufnahme” (⇨ 81)
  – “Untertitel” von “Bevorzugte Sprache” (⇨ 78).
- In Titeln mit der Einstellung der automatischen Erneuerungsaufnahmefunktion (⇨ 31) könnte ein Programm unabsichtlich umgewandelt werden, wenn es sich in “Während Standby” befindet.

So erstellen/bearbeiten/geben Sie ein Kapitel wieder

HDD **RAM**

-R **-R DL** **-RW(V)** **-RW(VR)** **+R** **+R DL** **+RW** Nur Wiedergabe.

In Bezug auf Kapitel

HDD **RAM**

Ein Titel kann in mehrere Kapitel unterteilt werden. Jeder Abschnitt zwischen den Unterteilungspunkten (Kapitelmarkierung) wird zu einem Kapitel.

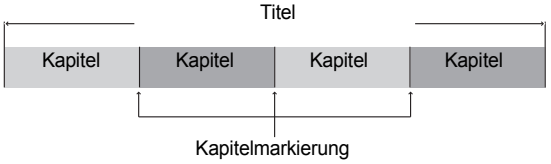

- **Kapitelerstellung**

  HDD

  Dieses Gerät kann automatisch während der Aufnahme der Sendung Kapitel erstellen. (⇨ 79)

- Maximale Kapitelzahl:
  (Abhängig von der Art der Aufnahme.)
  HDD : ca. 1000 pro Titel
  RAM : Ungefähr 1000 pro Disc

- **HDD** Wenn der Titel die maximale Kapitelzahl erreicht hat, können Sie bei dem Titel die Wiedergabefortsetzungsfunktion (⇨ 35) oder "Vorschau wechseln" (⇨ 44) nicht ausführen.

So erstellen Sie Kapitelmarkierungen

Im Wiedergabe- oder Pausenmodus

Drücken Sie [CHAPTER].

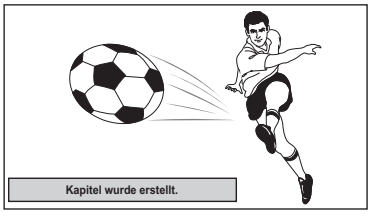

So löschen Sie die Kapitelmarkierung

1 Im Pausenmodus
Drücken Sie [|◀◀, ▶▶|] und springen Sie zu der Stelle, die Sie löschen möchten.
2 Drücken Sie [CHAPTER].
3 Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK].

So editieren und geben Sie Kapitel wieder

1 **Drücken Sie [DIRECT NAVIGATOR].**

2 **Wählen Sie den Titel aus und drücken Sie dann [OPTION].**

3 **Wählen Sie "Kapitelansicht" aus und drücken Sie dann [OK].**

Bildschirm Kapitelansicht

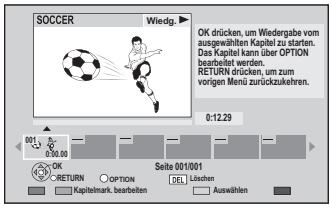

- **Kapitelmark. bearbeiten**
  Legen Sie während der Wiedergabe des Titels den Punkt fest, an dem ein neues Kapitel beginnen soll.

  ① **Drücken Sie die "Grüne" Taste.**
  ② **Drücken Sie [OK] am gewünschten Unterteilungspunkt.**
  - Wiederholen Sie diesen Schritt.

  ③ **Drücken Sie [RETURN ⮌], um zum Bildschirm Kapitelansicht zu gehen.**

4

■ **So starten Sie die Wiedergabe:**
Wählen Sie das Kapitel aus und drücken Sie dann [OK].

■ **So löschen Sie das Kapitel**

① **Wählen Sie das Kapitel aus und drücken Sie dann [DEL].**

- **Mehrfaches Editieren**
  Wählen Sie das Kapitel aus und drücken Sie die "Gelbe" Taste.
  Ein Aktivierungszeichen wird angezeigt.
  Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, bis Sie die zu löschenden Kapitel ausgewählt haben.
  - Drücken Sie die "Gelbe" Taste erneut zum Löschen.

② **Wählen Sie "Löschen" aus und drücken Sie dann [OK].**

■ **So kombinieren Sie Kapitel (Löschen des Kapitelzeichens):**

① **Wählen Sie das Kapitel aus und drücken Sie dann [OPTION].**
② **Wählen Sie "Kapitel zusammenfügen" aus und drücken Sie dann [OK].**
③ **Wählen Sie "Zusammenfügen" aus und drücken Sie dann [OK].**
Das gewählte Kapitel wird mit dem nächsten kombiniert.

Kopieren von Titeln

➢ **Über die CI Plus-Beschränkung (⇨ 13)**

HDD ↔ RAM +RW

-RW(VR) → HDD

HDD → -R -R DL -RW(V) +R +R DL

1 Legen Sie eine Disc ein.

Der Menübildschirm erscheint.

2 Wählen Sie “Kopieren” aus und drücken Sie dann [OK].

3 Stellen Sie die Kopierrichtung ein.

① Wählen Sie “Kopierrichtung” aus und drücken Sie dann [►].
② Stellen Sie die “Quelle” ein.
③ Stellen Sie das “Ziel” ein.
④ Drücken Sie zur Bestätigung [◄].

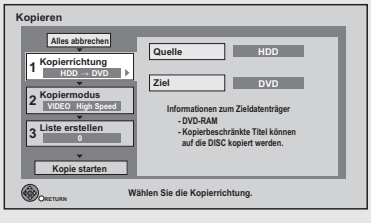

4 Stellen Sie den Aufnahmemodus ein (⇨ 8, 103).

① Wählen Sie “Kopiermodus” aus und drücken Sie dann [►].
② Stellen Sie “Format” auf “VIDEO” ein.
③ Stellen Sie den “Aufnahmemodus” ein.
④ Drücken Sie zur Bestätigung [◄].

5 Tragen Sie die zu kopierenden Titel ein.

① Wählen Sie “Liste erstellen” aus und drücken Sie dann [►].
② Wählen Sie “Neues Element” aus und drücken Sie dann [OK].
③ Wählen Sie die Titel aus und drücken Sie dann [OK].

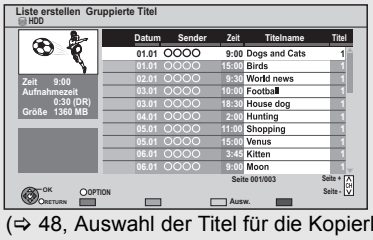

(⇨ 48, Auswahl der Titel für die Kopierliste)
④ Drücken Sie zur Bestätigung [◄].

6 Stellen Sie sonstige Einstellungen ein.

① Stellen Sie sonstige Einstellungen ein. (⇨ 48, Einstellen der Kopieroptionen)
② Drücken Sie zur Bestätigung [◄].

7 Wählen Sie “Kopie starten” aus und drücken Sie dann [OK].

8 Wählen Sie “Ja” aus und drücken Sie dann [OK], um den Kopiervorgang zu starten.

So löschen Sie alle eingetragenen Kopiereinstellungen und -listen

Nach den Schritten 1 – 2

1 Wählen Sie “Alles abbrechen” aus und drücken Sie dann [OK].
2 Wählen Sie “Ja” aus und drücken Sie dann [OK].

➢ **So zeigen Sie den Menübildschirm an (⇨ 19)**

- Wenn Sie die Audio-Sprache wählen möchten, wählen Sie vor dem Kopieren die Sprache im “Multi-Audio” von “Bevorzugte Sprache” aus (⇨ 78).
- -R -R DL Verwenden Sie “AVCHD-Video auf Disc kopieren”, wenn Sie HD Video (AVCHD Format) in High Definition kopieren. (⇨ 51)
- Titel der in Gruppen zusammengefassten Titel und sonstige Titel können nicht gleichzeitig registriert werden.
- RAM Wenn Sie mithilfe des “8 Stunden” Modus auf DVD-RAM kopieren, könnte eine Wiedergabe auf DVD-Playern, die mit DVD-RAM kompatibel sind, nicht möglich sein. Verwenden Sie den “6 Stunden” Modus, wenn die Wiedergabe auf einer anderen Ausstattung erfolgen könnte. (⇨ 79, Aufnahmezeit im EP-Modus)

Auswahl der Titel für die Kopierliste

Wählen Sie die Option in Schritt 5 –③ (⇨ 47)

Drücken Sie die “Gelbe” Taste.

Ein Aktivierungszeichen wird angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, bis Sie alle erforderlichen Optionen ausgewählt haben.

- Drücken Sie die “Gelbe” Taste erneut zum Löschen.
- Der Titel wird in der Reihenfolge der Kopierliste kopiert. Wenn Sie die Reihenfolge genau bestimmen möchten, editieren Sie die Kopierliste nach der Auswahl der Optionen. (⇨ rechts)

- **Sonstige Schritte**
  ① Drücken Sie [OPTION].
  ② Wählen Sie den Schritt aus und drücken Sie dann [OK].



Information	Die Information wird angezeigt.
Sortieren (Nur Bildschirm Alle Titel)	Die Titel werden gemäß der ausgewählten Option klassifiziert.
Gruppierte Titel Alle Titel	Schalten Sie auf die Bildschirme Gruppierte Titel oder Alle Titel

Symbole und Funktionen der Kopierliste

Kopierlisten-Anzeigen

	Diese Titel können nicht im Hochgeschwindigkeitsmodus auf die eingelegte Disc kopiert werden
!	Titel enthält Standbild(er) ● Standbilder können nicht kopiert werden.
N **(NTSC)** P **(PAL)**	Der Titel wurde mit einem Codiersystem aufgenommen, das nicht mit dem momentan am Gerät eingestellten Codiersystem des TV-Systems übereinstimmt. ● Titel, die diese Markierungen anzeigen, können nicht ausgewählt werden.

Datengröße der eingetragenen Option

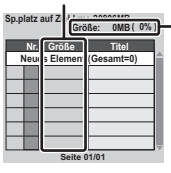

Größe:
Größe der auf dem Kopierziel aufgenommenen Daten

- Beim Kopieren mit Normalgeschwindigkeit ändert sich die Gesamtgröße der Daten je nach Aufnahmemodus.
- Die angezeigte Gesamtgröße der Daten ist unter Umständen größer als die Summe der Datengrößen aller eingetragenen Positionen, da auch Datenverwaltungsinformationen auf das Kopierziel geschrieben werden.

Editieren der Kopierliste

Wählen Sie die Option nach Schritt 5 –③ (⇨ 47)

① Drücken Sie [OPTION].
② Wählen Sie den Schritt aus und drücken Sie dann [OK].

Alles löschen	Wählen Sie “Ja” aus und drücken Sie dann [OK].
Hinzufügen	Der Kopierliste werden neue Optionen hinzugefügt. 1 Wählen Sie den Titel aus und drücken Sie die “Gelbe” Taste. Ein Aktivierungszeichen wird angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, bis Sie alle erforderlichen Optionen ausgewählt haben. ● Drücken Sie die “Gelbe” Taste erneut zum Löschen. 2 Drücken Sie [OK].
Löschen	Wählen Sie “Ja” aus und drücken Sie dann [OK].
Bewegen	Die gewählten Positionen werden in der Kopierliste verschoben, oder ihre Reihenfolge wird geändert. Wählen Sie das Ziel aus und drücken Sie dann [OK].

Einstellen der Kopieroptionen

Wählen Sie die Option in Schritt 6 –① (⇨ 47)

① Wählen Sie “Andere Einstellungen” aus und drücken Sie dann [▶].
② Wählen Sie Kopieroption aus und drücken Sie dann [OK].

Untertitel	(Nur bei im DR Modus kopierten Titel und bei einer anderen Wahl als Hochgeschwindigkeit für den Aufnahmemodus) 1 Wählen Sie “Untertitel” aus und drücken Sie dann [OK]. 2 Wählen Sie “Automatisch” oder “Aus” aus und drücken Sie dann [OK]. ● Wenn Sie den Untertitel wählen möchten, wählen Sie vor dem Kopieren die Sprache im “Untertitel” von “Bevorzugte Sprache” aus (⇨ 78).
Finalisierung (HDD → -R -R DL -RW(V) +R +R DL nur)	1 Wählen Sie “Finalisierung” oder “Top Menu erstellen” aus und drücken Sie dann [OK]. 2 Wählen Sie “Ein” oder “Aus” aus und drücken Sie dann [OK].
Top Menu erstellen (HDD → +RW nur)	● Bei Auswahl von “Ein” können sie nur noch wiedergegeben werden, auch auf anderen DVD-Geräten. Weitere Aufnahmen oder Editierungen sind nicht möglich. (“Finalisierung” nur) ● Bei Auswahl von “Aus” können Sie später “Finalisierung” oder “Top Menu erstellen” vornehmen. (⇨ 75)

Kopierfähiges Medium und Kopiergeschwindigkeit

■ Festplatte → Disc

(◯: Möglich, –: Nicht möglich)

Aufnahmemodus des Originaltitels	Ziel		Kopierfähigkeit
	Medium	Kopiergeschwindigkeit	
DR	RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW	High Speed	–
		Normal Speed	◯※1, 2
HG/HX/HE/HL/HM	RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW	High Speed	–
		Normal Speed	◯※2
XP/SP/LP/EP/FR	RAM	High Speed	◯
		Normal Speed	◯
	-R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW	High Speed	◯※3
		Normal Speed	◯

■ Disc → Festplatte

(◯: Möglich, –: Nicht möglich)

Original		Kopiergeschwindigkeit	Kopierfähigkeit
Aufnahmemodus	Medium		
XP/SP/LP/EP/FR	RAM -RW(VR)	High Speed	◯
	+RW	Normal Speed	◯
	-R -R DL -RW(V) +R +R DL	High Speed	–
		Normal Speed	–

※1 Untertitel sind eine Option. (⇨ 48, Einstellen der Kopieroptionen)

※2 Wenn Sie im XP Modus kopieren, können Sie den Audio-Typ selektieren. (⇨ 81, Audiomodus für XP-Aufnahme)

※3 In folgenden Fällen ist das Hochgeschwindigkeitskopieren nicht möglich.
- Der Kopiervorgang umfasst einen Titel, der mit “Aufnahme für High-Speed-Kopieren” auf “Aus” eingestellt auf Festplatte aufgenommen wurde (⇨ 79)
- Die Titel enthalten viele gelöschte Segmente.
- Titel, die von einer SD-Karte oder einer Panasonic Videokamera usw. mit Festplatte (SD Video) auf die Festplatte kopiert wurden (⇨ 65)
- +R +R DL +RW Im “EP”- und “FR (Aufnahmen von mindestens 5 Stunden Länge)”-Modus aufgenommene Titel
- +R +R DL +RW Titel aufgenommen im Format 16:9
- -R -R DL -RW(V) Titel aufgenommen im Format 16:9 entweder im “EP” Modus oder “FR (Aufnahmen von mindestens 5 Stunden Länge)” Modus

■ Bei Aufnahme auf die Disc im Normalgeschwindigkeitsmodus

-R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW

In folgenden Fällen kann nicht auf die Disc aufgenommen werden.

– Der Freiplatz auf der Festplatte reicht nicht aus.

– Wenn die Anzahl der auf die Festplatte aufgenommenen Titel und die Anzahl der auf die Disc kopierten Titel zusammen mehr als 999 ergeben.

■ Wenn das Normalgeschwindigkeitskopieren während des Kopiervorgangs gestoppt wird

Der Kopiervorgang wird bis zum gelöschten Punkt fortgesetzt.

– -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW Sollte die Kopie während des Schritts für gleichzeitiges Kopieren auf die Festplatte gelöscht werden, wird nichts kopiert.

– -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW Auch wenn der Titel nicht auf die Disc kopiert wurde, verringert sich der verbleibende schreibbare Platz auf der Disc.

■ Wissenswertes zur Beibehaltung der Kapitelmarkierung

- Die Kapitelposition könnte sich geringfügig verschieben.
- Sie enthält nicht die übermäßige Menge, wenn die maximale Kapitelzahl auf einer Disc überschritten wird.
  – RAM -R -R DL -RW(V) : Ca. 1000
  – +R +R DL +RW : Ca. 254
  (Abhängig von der Art der Aufnahme.)

Titel während Wiedergabe kopieren

HDD → RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW

1 Geben Sie den zu kopierenden Titel wieder.

- Während der Wiedergabe angezeigter Mehrfachton, Untertitel und Teletext werden kopiert.
  –Wählen Sie den Mehrfachton mit “Multi-Audio” im Disc Menü (⇨ 72) aus
  –Wählen Sie den Untertitel mit “Sprache Untertitel” im Disc Menü (⇨ 72) aus

2 Drücken Sie [OPTION].

3 Wählen Sie “Titel kopieren” aus und drücken Sie dann [OK].

4 Wählen Sie “Start” aus und drücken Sie dann [OK].

- Das Kopieren beginnt unabhängig von der Wiedergabeposition beim Titelanfang.

So stoppen Sie den Kopiervorgang

Halten Sie [RETURN ⮌] drei Sekunden lang gedrückt.

- Während des Hochgeschwindigkeitskopiervorgangs können Sie Aufnahmen auf die und Wiedergaben mit der Festplatte durchführen.
  Drücken Sie [OK], um die Bildschirmanzeige zu schließen.
- Drücken Sie [STATUS ⓘ] zur Verfolgung des Fortschritts des aktuellen Vorgangs.

Zur Wiedergabe von DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video Format), +R und +R DL auf anderen Playern müssen sie nach dem Kopieren finalisiert werden (⇨ 75). Zur Wiedergabe von +RW auf anderen Playern sollten Sie ein Top Menu (⇨ 75) erstellen, aber sie könnten nicht auf allen DVD-Playern abspielen.

■ Geschwindigkeit und Aufnahmemodus beim Kopieren

Titel im DR, HG, HX, HE, HL oder HM Modus

Kopierziel	Kopierge-schwindigkeit	Aufnahmemodus
RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW	Normal Speed	FR

Titel im XP, SP, LP, EP oder FR Modus

Kopierziel	Kopierge-schwindigkeit	Aufnahmemodus
RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW	High Speed※	Wie zu kopierender Titel※

※ Wenn das Kopierziel (Disc) nicht über genügend Speicherplatz verfügt, wird bei normaler Geschwindigkeit im FR Modus kopiert.

Kopieren von HD Video (AVCHD Format) von Festplatte

Sie können von einer Panasonic Videokamera usw. auf Festplatte aufgenommenes HD Video (AVCHD Format) auf eine Disc kopieren.

■ **HDD → -R -R DL (High Definition)**

1 **Legen Sie eine neue Disc ein.**
Der Menübildschirm erscheint.

2 **Wählen Sie “AVCHD-Video auf Disc kopieren” aus und drücken Sie dann [OK].**

3 **Fahren Sie mit Schritt 5 auf Seite 47 “Kopieren von Titeln” fort.**

➢ **So zeigen Sie den Menübildschirm an (⇨ 19)**

- Diese Funktion kann nur für nicht formatierte DVD-R oder DVD-R DL verwendet werden.
- Nach dem Kopieren werden die Discs automatisch finalisiert, wodurch eine Aufnahme nicht mehr möglich ist.
- Sie können das Vorschaubild vom Top Menu wählen, bevor Sie diese Funktion verwenden. (⇨ 44, Vorschaubild ändern)

■ **HDD → RAM +RW -R -R DL -RW(V) +R +R DL (Standard Definition)**

Fahren Sie mit Schritt 1 auf Seite 47 “Kopieren von Titeln” fort.

- Wählen Sie den XP, SP, LP, EP oder FR Modus in Schritt 4 –③ aus.

Kopieren einer finalisierten Disc

DVD-V → HDD

Während der Wiedergabe einer Disc wird das Material entsprechend der eingestellten Zeit auf die Festplatte kopiert.

1 **Drücken Sie [FUNCTION MENU]**

2 **Wählen Sie “Kopieren (VIDEO / BILD)” in “Kopieren” aus und drücken Sie dann [OK]**

3 **Stellen Sie die “Kopierzeit” ein.**

① Wählen Sie “Kopierzeit” aus und drücken Sie dann [►].
② Wählen Sie “Zeiteinstellung” aus und drücken Sie dann [OK].
③ Wählen Sie “Ein” und stellen Sie die Kopierzeit ein.
- Wenn Sie das ganze Material auf die Disc kopieren, wählen Sie “Aus”.

④ Drücken Sie [OK].

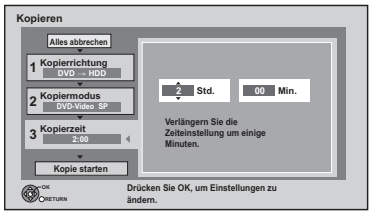

⑤ Drücken Sie zur Bestätigung [◄].

- Geben Sie eine um einige Minuten längere Zeit ein, um die Verzögerung beim Starten der Wiedergabe zu kompensieren.

4 **Wählen Sie “Kopie starten” aus und drücken Sie dann [OK].**

5 **Wählen Sie “Ja” aus und drücken Sie dann [OK], um den Kopiervorgang zu starten.**

6 **Wenn das Top Menu angezeigt wird**
Wählen Sie den Titel, mit dem Sie den Kopiervorgang beginnen möchten, und drücken Sie dann [OK].

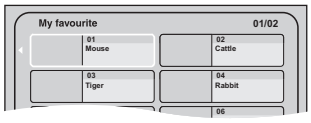

Nachdem der letzte Titel auf der Disc wiedergegeben wurde, wird das Top Menu aufgenommen, bis die eingestellte Zeit erreicht wird.

So stoppen Sie den Kopiervorgang
Drücken Sie [■].
Sie können auch [RETURN ⮌] halten und drei Sekunden lang drücken.
- Das Material wird bis zur betreffenden Stelle kopiert.

- Die Vorgänge und Bildschirmanzeigen während des Kopiervorgangs werden ebenfalls aufgenommen.
- Praktisch alle im Handel erhältlichen DVD-Video-Discs besitzen einen Kopierschutz und können nicht kopiert werden.
- Das Material wird als ein Titel aufgenommen, der sich vom Anfangs- bis zum Endpunkt des Kopiervorgangs erstreckt.
- Wenn die Wiedergabe nicht automatisch einsetzt, drücken Sie [►] (PLAY/×1.3), um sie zu starten.

Wiedergabe von Standbildern

HDD RAM -R -R DL CD SD USB

1

■ HDD

Drücken Sie [FUNCTION MENU].

■ RAM -R -R DL CD SD USB

Schieben Sie eine Disc oder SD-Karte ein oder schließen Sie einen USB-Speicher an.

z.B.: SD

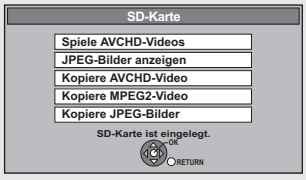

2

■ HDD

Wählen Sie “Bild” in “Inhalte wiedergeben” aus, drücken Sie dann [OK].

■ RAM -R -R DL CD SD USB

Wählen Sie “JPEG-Bilder anzeigen” aus und drücken Sie dann [OK].

3

Wählen Sie das Datum in “Bilder n. Datum” oder das Album in “Albumansicht” aus und drücken Sie dann [OK].

z.B.: HDD

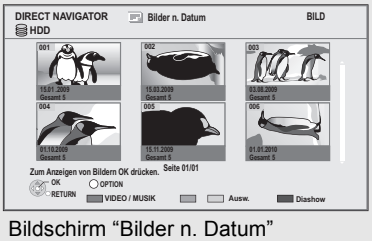

Bildschirm “Bilder n. Datum”

4

Wählen Sie das Standbild aus und drücken Sie dann [OK].

- Drücken Sie [◄, ►], um das vorherige oder nächste Standbild anzuzeigen.

■ Umschalten der Anzeige DIRECT NAVIGATOR (BILD)

HDD RAM

Von SD-Karten und USB-Speichern kopierte Standbilder werden nach Aufnahmedatum auf dem Bildschirm “Bilder n. Datum” zusammengefasst.

① Drücken Sie [OPTION].

② Wählen Sie “Album anzeigen” oder “Bilder nach Datum” aus, drücken Sie dann [OK].

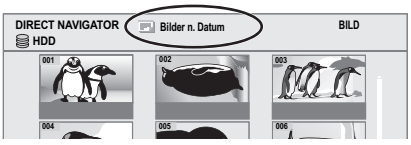

Bildschirm Bilder n. Datum

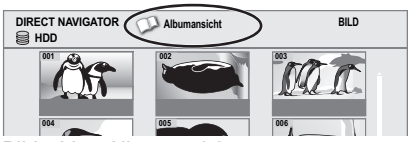

Bildschirm Albumansicht

- Korrektes Erstellen eines Album (⇨ 55, Kopieren der ausgewählten Option in ein neues Album)

■ Bildschirmsymbole

	Bild und Album sind geschützt.
	HDD Bild wurde noch nicht angesehen (Bildschirm Bilder n. Datum)

- Das Abspielen während eines Aufnahme- oder Kopiervorgangs ist nicht möglich.
- Die Anzeige von Standbildern kann einen Moment dauern.
- Sind viele Dateien und/oder Ordner vorhanden, werden einige Dateien möglicherweise nicht angezeigt oder wiedergegeben.

■ Aufschalten der Bildschirme VIDEO oder MUSIK

Während der Bildschirm DIRECT NAVIGATOR (“Albumansicht” oder “Bilder n. Datum”) angezeigt wird

HDD

① Drücken Sie die “Rote” Taste.

② Wählen Sie “VIDEO” oder “MUSIK” aus, drücken Sie dann [OK].

RAM

Drücken Sie die “Rote” Taste.

- Der Bildschirm schaltet von “BILD” auf “VIDEO” um.

Standbilder

Diashow starten

Standbilder können in bestimmten Intervallen weitergeschaltet werden.

Nach den Schritten 1 – 2 (⇨ 52, Wiedergabe von Standbildern)

Wählen Sie das Datum in “Bilder n. Datum” oder ein Album in “Albumansicht” aus und drücken Sie dann die “Blaue” Taste.

So halten Sie die Diashow an

Drücken Sie [RETURN ⮌].

Option für Standbildwiedergabe

1 Drücken Sie [OPTION].

2 Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].

■ Während der Wiedergabe DIRECT NAVIGATOR (BILD)

Diashow-Einstellungen

Sie können Optionen für die Diashow einstellen.

Wählen Sie am Ende der folgenden Einstellungen “Einstellen” und drücken Sie dann [OK].

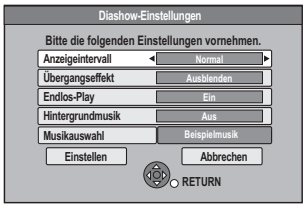

- **Musikauswahl**

  Sie können Hintergrundmusik von der Festplatte (Beispielmusik, Favoriten oder Wiedergabelisten) oder USB-Speicher auswählen.

Information (Standbild)

Die Information wird angezeigt.

■ Während der Standbildwiedergabe

RECHTS drehen, LINKS drehen

- Je nach Disc oder Karte werden die Drehinformationen nicht gespeichert.

Vergrößern, Verkleinern

- Diese Funktion steht nur für kleine Standbilder zur Verfügung.

Editieren von Standbildern

HDD RAM SD

1 ■ HDD

Drücken Sie [FUNCTION MENU].

■ RAM SD

Setzen Sie die Disc oder die SD-Karte ein.

z.B.: SD

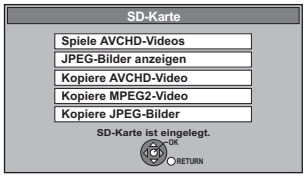

2 ■ HDD

Wählen Sie “Bild” in “Inhalte wiedergeben” aus, drücken Sie dann [OK].

■ RAM SD

Wählen Sie “JPEG-Bilder anzeigen” aus und drücken Sie dann [OK].

3 ■ **Editieren eines Albums oder Datums**

Wählen Sie das Album oder Datum aus und drücken Sie dann [OPTION].

z.B.: HDD

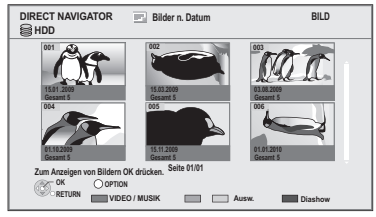

■ **Editieren eines Standbildes:**

①Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].

②Wählen Sie die zu editierenden Standbilder aus und drücken Sie dann [OPTION].

●Mehrfaches Editieren

Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann die “Gelbe” Taste. (Wiederholen Sie diesen Schritt)
Ein Kontrollzeichen erscheint.

- Drücken Sie die “Gelbe” Taste erneut zum Löschen.

4 **Wählen Sie den Schritt aus und drücken Sie dann [OK].**

z.B.: HDD Bilder n. Datum

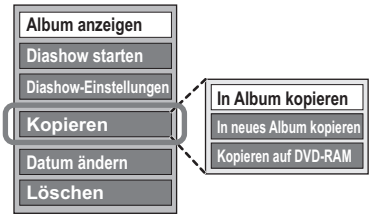

Standbilder

Standbilderbedienung

Nach Durchführung der Schritte 1-3 (⇨ 54)

Kopieren in Album

HDD RAM

①Wählen Sie “In Album kopieren” in “Kopieren”, “Album kopieren”, “Bilder kopieren” aus und drücken Sie dann [OK].

②Wählen Sie “Start” aus und drücken Sie dann [OK].

③Wählen Sie das Zielalbum aus und drücken Sie dann [OK].

- Es kann nicht in ein Zielalbum mit Löschschutzeinstellung kopiert werden.

Kopieren der ausgewählten Option in ein neues Album

HDD RAM

①Wählen Sie “In neues Album kopieren” in “Kopieren”, “Album kopieren”, “Bilder kopieren” aus und drücken Sie dann [OK].

②Wählen Sie “Start” aus und drücken Sie dann [OK].

③Drücken Sie [OK].

④Wählen Sie “Ja” oder “Nein” aus, drücken Sie dann [OK].

- “Ja”:
  Sie können den Alben Namen zuordnen. (⇨ 71, Text eingeben)
- “Nein”:
  Das Datum des ersten aufgenommenen Bildes wird automatisch zum Albumnamen.
  (Für die Bilder ohne Aufnahmedatum ist der Name “--.--.----”.)
- Am Ende des Kopiervorgangs zeigt der Bildschirm automatisch den Bildschirm Albumansicht.

Kopieren auf Disc oder Festplatte

HDD RAM

(nur Bilder n. Datum und Albumansicht)

①Wählen Sie “Kopieren auf DVD-RAM” oder “Kopiere auf HDD” in “Kopieren” oder “Album kopieren” aus und drücken Sie dann [OK].

②Wählen Sie “Start” aus und drücken Sie dann [OK].

Ändern des Datums eines Ordners

HDD RAM

(nur Bilder n. Datum)

①Wählen Sie “Datum ändern” aus und drücken Sie dann [OK].

②Wählen Sie die Option und ändern Sie das Datum.

③Drücken Sie [OK].

- Es wird ein neuer Ordner erstellt.
- Der Originalordner wird nicht gelöscht. Wenn Sie ihn nicht benötigen, löschen Sie ihn.
- Sollte ein Ordner mit demselben Datum bestehen, gehen die Bilder in diesen Ordner.
- Sie können auch das Datum eines Bildes ändern.

Geben Sie den Albumnamen ein

(nur Albumansicht)

Wählen Sie “Albumtitel eingeben” in “Album bearbeiten” aus, drücken Sie dann [OK].

(⇨ 71, Text eingeben)

Albumnamen, die Sie mit diesem Gerät eingeben, werden von anderen Geräten unter Umständen nicht angezeigt.

Ändern des Löschschutzes

(nur Albumansicht und Bildansicht (JPEG))

①Wählen Sie “Aufnahme schützen” oder “Schutz aufheben” in “Album bearbeiten” oder “Bilder bearbeiten” aus und drücken Sie dann [OK].

②Wählen Sie “Ja” aus und drücken Sie dann [OK].

🔒 wird angezeigt, wenn der Löschschutz eingestellt ist.

- Auch wenn der Löschschutz eingestellt ist, kann das Album unter Umständen mit einem anderen Gerät gelöscht werden.

Löschen

①Wählen Sie “Löschen”, “Album löschen” oder “Bilder löschen” aus und drücken Sie dann [OK].

②Wählen Sie “Löschen” aus und drücken Sie dann [OK].

Kopieren von Standbildern

Automatisches Kopieren

SD → **HDD**

Dieses Gerät speichert Informationen über importierte Standbilder. Wenn Standbilder von derselben SD-Karte importiert werden, werden somit nur die neuen Standbilder importiert.

USB → **HDD**

Es werden alle Bilder im USB-Speicher kopiert.

1 **Im Stoppmodus,**

Setzen Sie die SD-Karte oder den USB-Speicher ein.

z.B.: **SD**

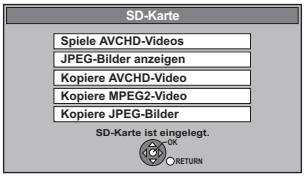

2 **Wählen Sie “Kopiere JPEG-Bilder” aus und drücken Sie dann [OK].**

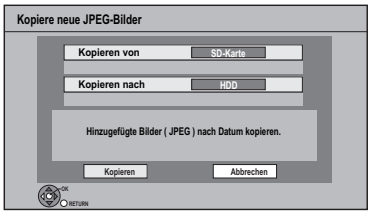

3 **Wählen Sie “Kopieren” aus und drücken Sie dann [OK].**

- **SD** Auch wenn der Löschschutz der Karte eingestellt ist, beginnt der Kopiervorgang.
- **USB** Der Kopiervorgang beginnt.

4 **SD**

Wählen Sie “Kopieren & Löschen” oder “Nur Kopieren” aus und drücken Sie dann [OK].

Bei Auswahl von “Kopieren & Löschen” werden kopierte Bilder auf der SD-Karte nach dem Kopieren gelöscht.

So stoppen Sie den Kopiervorgang

Halten Sie [RETURN ⮌] 3 Sekunden lang gedrückt.

- Bilder ohne Aufnahmedatum werden mithilfe des Erstellungsdatums klassifiziert.
- Wenn der Platz auf dem Ziellaufwerk nicht ausreicht oder die Anzahl der zu kopierenden Dateien/Ordner das Maximum (⇨ 102) überschreitet, wird das Kopieren vorzeitig abgebrochen.
- Dieses Gerät speichert die Informationen von bis zu 12.000 Standbildern und 30 SD-Karten. Wenn weitere Standbilder importiert werden, werden ältere Informationen gelöscht.

Kopieren mithilfe der Kopierliste

HDD ↔ RAM SD
SD ↔ RAM
USB → HDD RAM

1 **Im Stoppmodus**
Drücken Sie [FUNCTION MENU].

2 **Wählen Sie “Kopieren (VIDEO / BILD)” in “Kopieren” aus, drücken Sie dann [OK].**

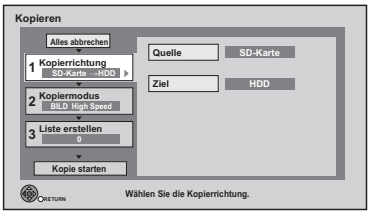

3 **Stellen Sie die Kopierrichtung ein.**
① Wählen Sie “Kopierrichtung” aus und drücken Sie dann [▶].
② Stellen Sie “Quelle” ein.
③ Stellen Sie “Ziel” ein.
④ Drücken Sie zur Bestätigung [◀].

4 **Stellen Sie den Kopiermodus ein.**
① Wählen Sie “Kopiermodus” aus und drücken Sie dann [▶].
② Stellen Sie “Format” auf “BILD” ein.
③ Drücken Sie zur Bestätigung [◀].

5 **Tragen Sie die zu kopierenden Standbilder ein.**
- Bilder mit verschiedenen Daten oder aus verschiedenen Alben werden nicht in derselben Liste eingetragen.

① Wählen Sie “Liste erstellen” aus und drücken Sie dann [▶].
② Wählen Sie “Neues Element” aus und drücken Sie dann [OK].

③ Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].
④ Wählen Sie “Neues Element” aus und drücken Sie dann [OK].
⑤ Wählen Sie den Ordner oder das Standbild aus.
- Zur Auswahl eines anderen “Album” oder “Datum” drücken Sie [OPTION] und wählen Sie “Album wählen” oder “Datum wählen” aus, drücken Sie dann [OK].

⑥ Drücken Sie die “Gelbe” Taste.
- Ein Aktivierungszeichen wird angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt ⑤ und ⑥ so oft, bis Sie alle erforderlichen Optionen ausgewählt haben.

⑦ Drücken Sie [OK].
⑧ Drücken Sie zur Bestätigung [◀].

6 **Wählen Sie “Kopie starten” aus und drücken Sie dann [OK].**
- HDD → RAM SD
  RAM → HDD SD

Sie können ein anderes Album als Kopierziel wählen, wenn mit “Nach Bild (Album)” kopiert wird.



7 **Wählen Sie “Ja” aus und drücken Sie dann [OK], um den Kopiervorgang zu starten.**

So löschen Sie alle eingetragenen Kopiereinstellungen und -listen
Führen Sie die Schritte 1-2 aus
1 Wählen Sie “Alles abbrechen” aus und drücken Sie dann [OK].
2 Wählen Sie “Ja” aus und drücken Sie dann [OK].

So stoppen Sie den Kopiervorgang
Halten Sie [RETURN ⮌] 3 Sekunden lang gedrückt.

- Wenn die Anzahl der zu kopierenden Dateien/Ordner das Maximum (⇨ 102) überschreitet, wird das Kopieren vorzeitig abgebrochen.

Editieren der Kopierliste

Wählen Sie die Option nach Schritt 5–③ (⇨ links)
① Drücken Sie [OPTION].
② Wählen Sie den Schritt aus und drücken Sie dann [OK].



Alles löschen	Wählen Sie “Ja” aus und drücken Sie dann [OK].
Hinzufügen	1 Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann die “Gelbe” Taste. Ein Aktivierungszeichen wird angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt. ● Drücken Sie die “Gelbe” Taste erneut zum Löschen. 2 Drücken Sie [OK].
Löschen	Wählen Sie “Ja” aus und drücken Sie dann [OK]. ● **Mehrfaches Editieren** Drücken Sie die “Gelbe” Taste vor Schritt ① (⇨ oben). Ein Aktivierungszeichen wird angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt. ● Drücken Sie die “Gelbe” Taste erneut zum Löschen.

Wiedergabe von Musik/Kopieren von Musik auf Festplatte

-R **-R DL** **CD** **USB**

- Musik CD: Es werden alle Spuren auf die CD aufgenommen.
- **-R** **-R DL** **CD** **USB** (MP3): Es werden alle Spuren in den Ordner aufgenommen.
  (Einzelspuraufnahme nicht möglich.)
- Es wird als 1 Album auf die Festplatte in 1 Aufnahme aufgenommen.

1 **Im Stoppmodus**

■ **Musik CD**

Legen Sie eine Disc ein.

Dieses Gerät startet das Login in die Gracenote® Datenbank und sucht die Titelinformation.

- **Wenn die Suchergebnisse anzeigen, dass mehrere Titel gefunden wurden**
  Wählen Sie den entsprechenden Titel aus und drücken Sie dann [OK].

Die Wiedergabe beginnt automatisch.

■ **MP3**

① Setzen Sie eine Disc oder einen USB-Speicher ein.

z.B.: **USB**

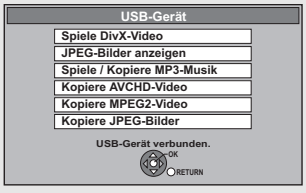

- **-R** **-R DL** **CD** Die Wiedergabe beginnt nur automatisch, wenn MP3 aufgenommen ist.

② Wählen Sie “Spiele / Kopiere MP3-Musik” aus und drücken Sie dann [OK].

Die Wiedergabe beginnt.

2 ■ **Um die Musik auf die Festplatte zu kopieren**

① Drücken Sie die “Blaue” Taste.

② Wählen Sie “Kopieren” aus und drücken Sie dann [OK].

Der Kopiervorgang beginnt.

Um andere Musik (Track) wiederzugeben

Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].

z.B. Musik CD

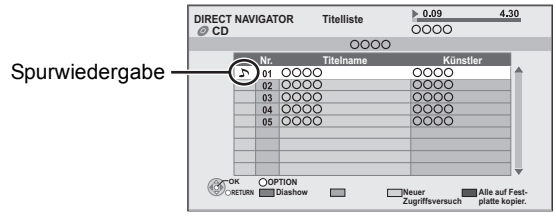

So stoppen Sie den Kopiervorgang

Halten Sie [RETURN ⮌] 3 Sekunden lang gedrückt.

- Nur der Spur/Künstlername wird angezeigt, wenn die Information im ID3 Tag der MP3-Datei enthalten ist.
- Wenn eine MP3-Datei sehr viele Standbilddaten usw. enthält, ist die Wiedergabe unter Umständen nicht möglich.
- Während des Kopierens können keine weiteren Tätigkeiten ausgeführt werden. Timer-Aufnahmen werden nicht fortgesetzt.
- Die maximale Zahl von Spuren auf Festplatte: 40000
  (Je nach verbliebener Speicherkapazität.)

■ Zur Gracenote® Datenbank

- Wenn sich der Titel nicht in der eingebauten Datenbank befindet, kann der Titel automatisch durch Anschluss an das Netz über das Internet gewonnen werden. (⇨ 16, 21)
- Sollten Musik CDs mit sehr ähnlichen Titelinformationen bestehen, könnte die falsche Titelinformation erhalten werden. Wenn keine Titelhinweise gefunden werden, wird er als “Unbekannter Interpret”, “Unbekanntes Album” angezeigt.
  In diesen Fällen geben Sie die Titelinformation der Musik CD am Ende der Aufnahme auf die Festplatte von Hand ein.

So finden Sie einen Ordner (nur MP3).

①Während die Titelliste angezeigt wird
Drücken Sie [OPTION].

②Wählen Sie “Verzeichnis wählen” aus und drücken Sie dann [OK].

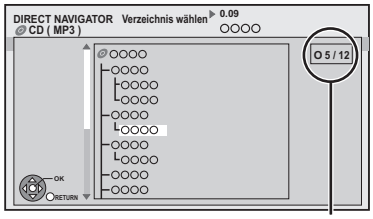

Anzahl ausgewählte Ordner/Gesamtzahl Ordner
Falls der Ordner keinen Track enthält, wird “– –” als Ordnernummer angezeigt.

③Wählen Sie den Ordner aus und drücken Sie dann [OK].

Wiedergabe der auf Festplatte aufgenommenen Musik

1 **Wenn die Festplatte ausgewählt wurde**
Drücken Sie [FUNCTION MENU].

2 **Wählen Sie “Musik” in “Inhalte wiedergeben” aus, drücken Sie dann [OK].**

3 **Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].**

❶ Nach Künstler klassifiziert
❷ Nach Album klassifiziert
❸ In “Favoriten” eingetragene Tracks
❹ In “Wiedergabelisten” eingetragene Tracks
❺ Die letzten meistgespielten Tracks (höchstens 30 Tracks)
❻ Random-Wiedergabe aller Tracks

■ **Wenn “Interpret” ausgewählt ist**
① Wählen Sie die Initialen des Künstlers aus.
② Wählen Sie den Namen des Künstlers aus und drücken Sie dann [OK].
③ Wählen Sie das Album aus und drücken Sie dann [OK].

■ **Wenn “Alben” ausgewählt ist**
① Wählen Sie die Initialen des Albums aus.
② Wählen Sie das Album aus und drücken Sie dann [OK].

■ **Wenn “Wiedergabelisten” ausgewählt ist**
Wählen Sie die Playliste aus und drücken Sie dann [OK].

4 **Wählen Sie den Track aus und drücken Sie dann [OK].**

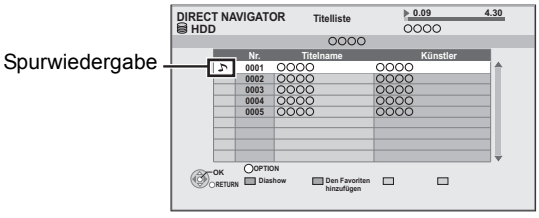

- Das Abspielen von Musikspuren auf Festplatte während des Kopiervorgangs ist nicht möglich.

■ Aufschalten der Bildschirme VIDEO oder BILD

Während der Bildschirm DIRECT NAVIGATOR (Musikmenü) angezeigt wird

① Drücken Sie die “Rote” Taste.
② Wählen Sie “VIDEO” oder “BILD” aus, drücken Sie dann [OK].

Bedienungen während der Musikwiedergabe

HDD -R -R DL CD USB

Stopp	**Drücken Sie [■].**
Pause	**Drücken Sie [❚❚].** Drücken Sie [❚❚] erneut oder [▶] (PLAY/×1.3) um die Wiedergabe fortzusetzen.
Suchlauf	**Drücken Sie [◀◀] oder [▶▶].** ●Durch Drücken von [▶] (PLAY/×1.3) können Sie die Wiedergabe fortsetzen.
Überspringen	**Drücken Sie während der Wiedergabe oder Pause [I◀◀] oder [▶▶I].** Springen Sie zum Track, den Sie wiedergeben möchten. ●Bei jedem weiteren Drücken wird um eine Stelle weiter gesprungen.

Nützliche Funktionen während der Musikwiedergabe

HDD -R -R DL CD USB

Eintragen eines Tracks in “Favoriten”

HDD

Während der Bildschirm Titelliste angezeigt wird

Wählen Sie den Track aus und drücken Sie die “Grüne” Taste.

●Es können bis zu 99 Tracks eingetragen werden.

Information

HDD

Während der Bildschirm Titelliste angezeigt wird

①**Wählen Sie den Track aus.**

②**Drücken Sie [OPTION].**

③**Wählen Sie “Information” aus und drücken Sie dann [OK].**

Endlos-Play
Zufällig

Siehe “Endlos-Play” oder “Zufällig” im Wiedg. Menü (⇨ 72).

Remaster 1
Remaster 2

Siehe “Klang” im Audio Menü (⇨ 73).

Wiedergabe der Standbilder (Diashow)

Im “Album” der Festplatte abgelegte Bilder können während der Musikwiedergabe als Diashow wiedergegeben werden.

●Korrektes Erstellen eines Albums (Bild) (⇨ 55, Kopieren der ausgewählten Option in ein neues Album)

Während der Musikwiedergabe

Drücken Sie die “Rote” Taste.

●**So ändern Sie die anzuzeigenden Bilder**

① Während der Diashow-Wiedergabe
Drücken Sie [OPTION].

② Wählen Sie “Bilderalbum auswählen” aus und drücken Sie dann [OK].

③ Wählen Sie das Album aus und drücken Sie dann [OK].

z.B.:

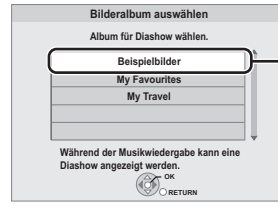

Auf der Festplatte vorinstallierte Beispielbilder

So halten Sie die Diashow an

Drücken Sie [RETURN ⮌].

➢ **Um die Musik dauerhaft wiederzugeben, sogar wenn Automatisches Ausschalten funktioniert (⇨ 66)**

Musik

Editieren der Musik/Playliste

Musikeditierung

HDD

1 **Drücken Sie [FUNCTION MENU].**

2 **Wählen Sie “Musik” in “Inhalte wiedergeben” aus, drücken Sie dann [OK].**

- Wenn “Alle Titel löschen”, “Favoriten leeren” oder “"Häufig abgespielt" leeren” (⇨ fahren Sie mit Schritt 4 fort).

3 **Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].**

4 **Drücken Sie [OPTION].**

5 **Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].**
z.B.: während der Auswahl von “Alben”

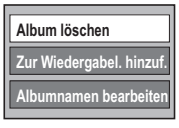

Album und Trackbedienung

Nach Durchführung der Schritte 1-4 (⇨ oben)

Alle Tracks löschen

■ **Während der Anzeige des Bildschirms “Musikmenü”**

① Wählen Sie “Alle Titel löschen” aus und drücken Sie dann [OK].
② Wählen Sie “Ja” aus und drücken Sie dann [OK].
③ Wählen Sie “Löschen” aus und drücken Sie dann [OK].

■ **Während der Anzeige des Bildschirms “Interpret”**

① Wählen Sie “Alle Titel löschen” aus und drücken Sie dann [OK].
② Wählen Sie “Löschen” aus und drücken Sie dann [OK].

Alben löschen

■ **Während der Anzeige des Bildschirms “Alben”**

① Wählen Sie “Album löschen” aus und drücken Sie dann [OK].
② Wählen Sie “Löschen” aus und drücken Sie dann [OK].

Löschen

■ **Während der Anzeige des Bildschirms “Titelliste”**

① Wählen Sie “Löschen” aus und drücken Sie dann [OK].
② Wählen Sie “Löschen” aus und drücken Sie dann [OK].

Editieren des Namens

Wählen Sie “Albumnamen bearbeiten”, “Titelname bearbeiten”, “Interpret bearbeiten” oder “Wiederg.-listenname bearb.” aus und drücken Sie dann [OK].
(⇨ 71, Text eingeben)

Alle Tracks entfernen

Die Tracks selbst werden nicht von der Festplatte gelöscht.

■ **Während der Anzeige des Bildschirms “Wiedergabelisten”**

① Wählen Sie “Alle Titel entfernen” aus und drücken Sie dann [OK].
② Wählen Sie “Entfernen” aus und drücken Sie dann [OK].

■ **Während der Anzeige des Bildschirms “Musikmenü”**

① Wählen Sie “Favoriten leeren” oder “"Häufig abgespielt" leeren” aus, drücken Sie dann [OK].
② Wählen Sie “Leeren” aus und drücken Sie dann [OK].

Tracks entfernen

■ **Während der Anzeige des Bildschirms “Favoriten”, “Titelliste” von “Wiedergabelisten” oder “Häufig abgespielt”**

① Wählen Sie “Entfernen” aus und drücken Sie dann [OK].
② Wählen Sie “Entfernen” aus und drücken Sie dann [OK].
Der ausgewählte Track wird entfernt.

Zur Playliste hinzufügen

Sie können Ihre Lieblingsalben und –tracks in 10 voreingestellte Playlisten eintragen.

① Wählen Sie “Zur Wiedergabel. hinzuf.” aus und drücken Sie dann [OK].
② Wählen Sie die Playliste aus und drücken Sie dann [OK].

- Eine neue Playliste kann nicht hinzugefügt werden.
- Es können höchstens 999 Tracks in jede Playliste eingetragen werden.

Aufnahme von externen Geräten

Aufnahme von Sendungen von der Set Top Box

Aufnahmedisc HDD

Aufnahmemodus: XP, SP, LP, EP

- Anschluss an die Set Top Box oder den Videorekorder (⇨ 15)

1 **Im Stoppmodus**
Drücken Sie [INPUT SELECT], um den Kanaleingang auszuwählen.

2 **Drücken Sie [REC MODE], um den Aufnahmemodus zu wählen.**
- Der DR, HG, HX, HE, HL, HM und FR Modus kann nicht ausgewählt werden

3 **Wählen Sie den Kanal am anderen Gerät.**

4 **Drücken Sie [● REC].**
Die Aufnahme beginnt.

5 **Stellen Sie die Aufnahmezeit ein. (⇨ 27)**

So überspringen Sie unerwünschte Abschnitte

Drücken Sie [❚❚] zum Unterbrechen der Aufnahme.
- Drücken Sie die Taste erneut, um die Aufnahme fortzusetzen.

So stoppen Sie die Aufnahme

Drücken Sie [■].

- Es wird in Qualität Standard Definition aufgenommen, auch wenn das Programm in High Definition Qualität ist.

Verknüpfte Timer-Aufnahme (Ext Link)

Aufnahmedisc HDD

Aufnahmemodus: XP, SP, LP, EP

- Schließen Sie die Geräte über die AV2-Buchse (⇨ 15) an.
- Stellen Sie “AV2 Eingang” und “Ext Link” (⇨ 83) ein.
- Programmieren Sie den Timer am externen Gerät.

Drücken Sie [EXT LINK].

“EXT-L” leuchtet auf der Geräteanzeige auf.

So schalten Sie den External Link ab

1 Schalten Sie das Gerät ein.
2 Drücken Sie [EXT LINK], um die Aufnahme zu stoppen oder die Timer-Aufnahmebereitschaft abzuschalten. (“EXT-L” wird ausgeblendet.)

- Es wird in Qualität Standard Definition aufgenommen, auch wenn das Programm in High Definition Qualität ist.
- Während Ext Link-Standby Modus oder Aufnahme können Sie nur den externen Eingang AV2 wählen.
- Diese Funktion ist nicht aktiv, wenn “TV-System” auf “NTSC” (⇨ 82) eingestellt ist.
- Diese Funktion ist nicht aktiv, wenn Sie mit der Timer-Aufnahme 2 Programme gleichzeitig aufnehmen.
- In einigen Fällen wird der Anfang einer Aufnahme unter Umständen nicht korrekt aufgezeichnet.
- Wenn das Ende der ersten Timer-Aufnahme und der Beginn der nächsten Timer-Aufnahme kurz aufeinander folgen, werden die Programme als ein Titel aufgenommen.
  Informationen zum Unterteilen von Titeln finden Sie im Abschnitt “Aufnahme teilen” (⇨ 44).
- Wenn “EXT-L” auf der Geräteanzeige aufleuchtet, ist TV-Direktaufnahme nicht verfügbar.

Aufnahme von Video-Geräten

- Schalten Sie dieses Gerät und das andere Videogerät vor dem Anschließen aus.

z.B.: Anschließen an die AV3 IN oder DV IN Buchsen an der Gerätevorderseite

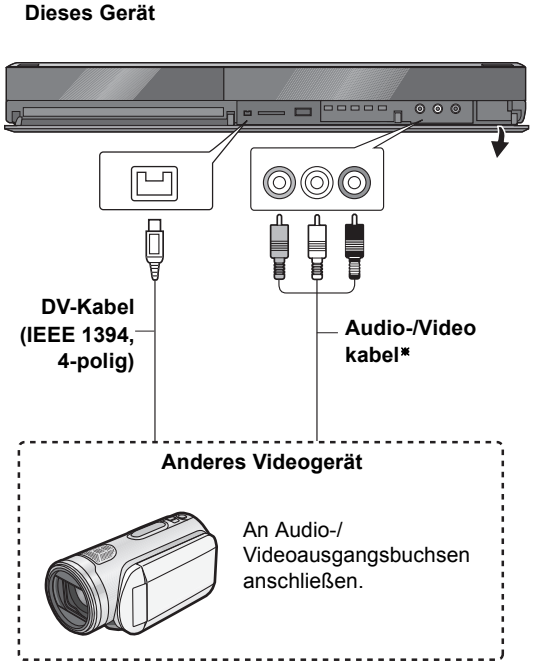

* Achten Sie beim Anschließen darauf, dass die Farben übereinstimmen.

Beim Aufnehmen über die DV-Buchse des Geräts

- Wählen Sie den Audiotyp in “Audiomodus für DV Input” (⇨ 81) aus.
- Bei der Aufnahme von einem DV-Gerät (z. B. einer digitalen Videokamera) können Sie die Ton-/ Bildaufnahmen nur von dem DV-Band durchführen.

- Die Videoqualität wird gemindert.
- Während Kopieren von DV-Eingang oder Durchführung von “Flexible Aufnahme über AV-Eingang” (⇨ 64)
  - Wenn die Timer-Aufnahme startet, hält der Kopiervorgang an.
  - Die Funktionen Zeitversetzte Wiedergabe, Simultanes Aufnehmen und Wiedergeben, Umschalten des Eingangs können nicht durchgeführt werden.

Manuelles Aufnehmen

Aufnahmedisc HDD
Aufnahmemodus: XP, SP, LP, EP

① Im Stoppmodus

Drücken Sie [INPUT SELECT], um den Kanaleingang auszuwählen.

Zum Beispiel: Bei Anschluss an die AV2-Buchsen wählen Sie “AV2”.

② Drücken Sie [REC MODE], um den Aufnahmemodus zu wählen.

③ Starten Sie die Wiedergabe am angeschlossenen Gerät.

④ Drücken Sie [● REC].

Die Aufnahme beginnt.

⑤ Stellen Sie die Aufnahmezeit ein (⇨ 27, Schritt 4).

So überspringen Sie unerwünschte Abschnitte

Drücken Sie [❚❚] zum Unterbrechen der Aufnahme.

- Drücken Sie die Taste erneut, um die Aufnahme fortzusetzen.

So stoppen Sie die Aufnahme

Drücken Sie [■].

Automatische DV-Aufnahme

Aufnahmedisc: HDD RAM -R -RW(V) +R +RW
Aufnahmemodus: XP, SP, LP, EP

① Schalten Sie dieses Gerät und das DV-Gerät aus.

② Schließen Sie das DV-Gerät (⇨ 63) an.

③ Schalten Sie das Gerät ein.

④ Schalten Sie das DV-Gerät ein und an der Stelle, an der die Aufnahme beginnen soll, auf Pause.

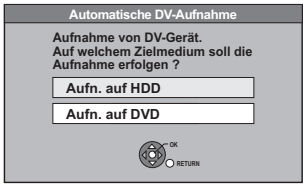

⑤ Wählen Sie “Aufn. auf HDD” oder “Aufn. auf DVD” aus, drücken Sie dann [OK].

⑥ Drücken Sie [REC MODE], um den Aufnahmemodus zu wählen.

⑦ Wählen Sie “Start” aus und drücken Sie dann [OK].

So stoppen Sie die Aufnahme
Drücken Sie [■].

- Dieses Gerät kann nicht vom DV-Gerät gesteuert werden.
- Der DV-Eingang kann nicht an einen Computer usw. angeschlossen werden.
- Der Name des DV-Geräts wird unter Umständen nicht korrekt angezeigt.

Wenn Automatische DV-Aufnahme nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie die Anschlüsse und die Einstellungen und schalten Sie das Gerät einmal aus und wieder ein.
Besteht das Problem weiter, führen Sie eine manuelle Aufnahme durch (⇨ 63).

Flexible Aufnahme über AV-Eingang

Aufnahmedisc: HDD RAM -R -RW(V) +R +RW
Aufnahmemodus: FR

① Im Stoppmodus
Drücken Sie [INPUT SELECT], um den Kanaleingang auszuwählen.
Zum Beispiel: Bei Anschluss an die AV2-Buchsen wählen Sie “AV2”.

② Im Stoppmodus
Drücken Sie [FUNCTION MENU].

③ Wählen Sie “Weitere Funktionen” aus und drücken Sie dann [OK].

④ Wählen Sie “Flexible Aufnahme über AV-Eingang” aus und drücken Sie dann [OK].

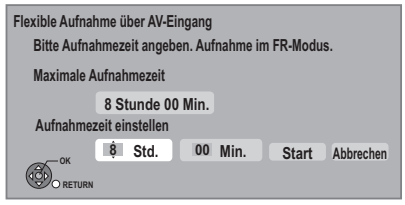

⑤ Wählen Sie “Std.” und “Min.” aus und stellen Sie die Aufnahmezeit ein.

⑥ Starten Sie die Wiedergabe am anderen Gerät.

⑦ Wählen Sie “Start” aus und drücken Sie dann [OK].

So unterbrechen Sie die Aufnahme
Drücken Sie [■].

So zeigen Sie die Restzeit an
Drücken Sie [STATUS ⓘ].

Kopieren von HD Video oder von SD Video

z.B.: Anschließen an die Panasonic Videokamera

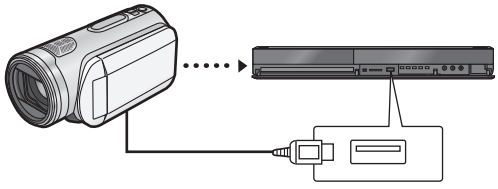

USB-Anschlusskabel
(spezielles Kabel, wie z.B. Zubehör des USB-Geräts)

Kopieren von HD Video (AVCHD Format)

Auf die Panasonic Videokamera usw. aufgenommenes HD Video (AVCHD Format) kann auf die Festplatte kopiert werden.

AVCHD (Disc) → **HDD**

AVCHD (SD-Karte, Videokamera etc.) → **HDD**

1 ■ **Von Video-Gerät**

Schließen Sie die Videokamera an.

- Bereiten Sie die Videokamera für die Datenübertragung auf die Videokamera vor.

■ **Von einer Disc oder einer SD-Karte**

Disc oder SD-Karte einschieben.

z.B.: **SD**

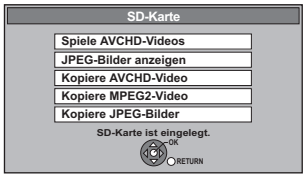

2 **Wählen Sie “Kopiere AVCHD-Video” aus und drücken Sie dann [OK].**

3 **Wählen Sie den Titel aus und drücken Sie die “Gelbe” Taste.**

Ein Aktivierungszeichen wird angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt.

- Drücken Sie die “Gelbe” Taste erneut zum Löschen. (Alle Aufnahmen eines Tages werden als ein Titel gespeichert.)

4 **Drücken Sie [OK].**

5 **Wählen Sie “Start” aus und drücken Sie dann [OK].**

- Der Kopierstart könnte einen Moment dauern.

So stoppen Sie den Kopiervorgang

Halten Sie [RETURN ⮌] 3 Sekunden lang gedrückt.

- Während der Wiedergabe oder Aufnahme kann nicht kopiert werden.
- Ein AVCHD Titel mit über 100 Szenen wird nach jeder 99. Szene in Titel unterteilt und kopiert.

Kopieren von SD Video (MPEG2 Format)

Auf die Panasonic Videokamera usw. aufgenommenes SD Video (MPEG2 format) kann auf die Festplatte oder Disc kopiert werden.

SD, Panasonic Videokamera → **HDD** **RAM**

1 ■ **Von Video-Gerät**

Schließen Sie die Videokamera an.

- Bereiten Sie die Videokamera für die Datenübertragung auf die Videokamera vor.

■ **Von SD-Karte**

Setzen Sie eine SD-Karte ein.

z.B.:

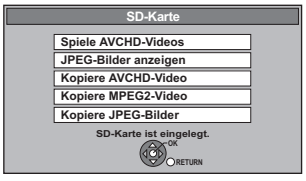

2 **Wählen Sie “Kopiere MPEG2-Video” aus und drücken Sie dann [OK].**

3 **Wählen Sie “Kopie starten” aus und drücken Sie dann [OK].**

4 **Wählen Sie “Ja” aus und drücken Sie dann [OK], um den Kopiervorgang zu starten.**

So stoppen Sie den Kopiervorgang

Halten Sie [RETURN ⮌] 3 Sekunden lang gedrückt.

- SD Video auf einer SD-Karte oder auf der Festplatte der Panasonic Videokamera usw. kann nicht mit diesem Gerät wiedergegeben werden. Sie müssen die Dateien auf die Festplatte oder eine DVD-RAM kopieren.
- Während SD-Videos kopiert werden, sind keine Wiedergaben oder Aufnahmen möglich.

VIERA Link Funktionen/Q Link Funktionen

Was ist VIERA Link “HDAVI Control”?

VIERA Link “HDAVI Control” ist eine komfortable Funktion, die den verknüpften Betrieb dieses Geräts mit einem Panasonic-Fernseher (VIERA) oder Receiver unter “HDAVI Control” ermöglicht. Sie können diese Funktion nutzen, wenn Sie die Geräte mit dem HDMI-Kabel verbinden. Informationen zur Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung der angeschlossenen Geräte.

Vorbereitung

1 Schließen Sie dieses Gerät über ein HDMI-Kabel an Ihren Fernseher oder Receiver an. (⇨ 14)
2 Stellen Sie “VIERA Link” auf “Ein” (⇨ 82). (Die Standardeinstellung ist “Ein”.)
3 Stellen Sie den “HDAVI Control”-Betrieb am angeschlossenen Gerät (z.B. Fernseher) ein.
   ● **Stellen Sie den Eingangskanal auf VIERA, damit die Buchse als “HDAVI Control” verwendet wird.**
4 Schalten Sie alle “HDAVI Control”-kompatiblen Geräte ein und wählen Sie den Eingangskanal dieses Geräts auf dem angeschlossenen Fernseher aus, damit die “HDAVI Control”-Funktion ordnungsgemäß arbeitet.

Wiederholen Sie diesen Vorgang immer, wenn sich die Verbindung oder die Einstellungen ändern.

Was ist Q Link?

Q Link ist eine komfortable Funktion, die den verknüpften Betrieb dieses Geräts mit einem Panasonic-Fernseher ermöglicht. Sie können diese Funktion nutzen, wenn Sie die Geräte mit einem komplett belegten 21-poligen Scart-Kabel verbinden.

Vorbereitung

Schließen Sie das Gerät über ein komplett belegtes 21-poliges Scart-Kabel an den Fernseher an.

Zur Beachtung

Die folgenden Geräte anderer Hersteller besitzen eine ähnliche Funktion wie Q Link von Panasonic.
Für Einzelheiten siehe TV-Bedienungsanleitung oder fragen Sie Ihren Händler.

- Q Link (eingetragene Marke von Panasonic)
- DATA LOGIC (eingetragene Marke von Metz)
- Easy Link (eingetragene Marke von Philips)
- Megalogic (eingetragene Marke von Grundig)
- SMARTLINK (eingetragene Marke von Sony)

Automatische Eingangsumschaltung Automatisches Einschalten

VIERA Link Q Link

Wenn die folgenden Schritte ausgeführt werden, schaltet der Fernseher
automatisch den Eingangskanal um und zeigt die entsprechende Tätigkeit an. Darüber hinaus schaltet sich der Fernseher automatisch ein, wenn er ausgeschaltet ist.

– Bei Wiedergabestart am Gerät
– Wenn eine Tätigkeit, die DIRECT NAVIGATOR oder FUNCTION MENU usw. verwendet, ausgeführt wird

Automatisches Ausschalten

VIERA Link Q Link

Wenn Sie den Fernseher in den Bereitschaftsmodus schalten, wird das Gerät ebenfalls automatisch in den Bereitschaftsmodus gestellt.

- Die Funktion Automatisches Ausschalten ist bei Aufnahme, Kopieren, Finalisieren usw. nicht aktiv.

Durchgehende Musikwiedergabe auch nach dem Ausschalten des Fernsehers

VIERA Link ※1

Die folgenden Schritte ermöglichen es, dass das Gerät eingeschaltet bleibt und die Musik fortwährend wiedergibt.
Bei Anschluss des Geräts an einen Verstärker/Empfänger, der VIERA Link unterstützt.

① Während des Abspielens Drücken Sie [OPTION].

② Wählen Sie “TV ausschalten” aus und drücken Sie dann [OK].

- Der Klang könnte einige Sekunden lang unterbrochen werden, wenn der Strom des Fernsehers abgeschaltet wird.

PAUSE LIVE TV

VIERA Link ※2

Sie können dieses Gerät mit der Fernbedienung des Fernsehers bedienen.
Siehe “REWIND LIVE TV/PAUSE LIVE TV” auf Seite 26.

TV-Direktaufnahme

VIERA Link ※2 Q Link

Sie können dieses Gerät mit der Fernbedienung des Fernsehers bedienen.
Siehe “TV-Direktaufnahme” auf Seite 29.

Einfache Steuerung nur mit VIERA-Fernbedienung

VIERA Link ※1

Sie können dieses Gerät mithilfe der Fernbedienung des Fernsehers bedienen.

Für die von Ihnen verwendbaren Tasten siehe Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.

Verwendung des OPTION-Menüs

① Drücken Sie [OPTION] auf der TV-Fernbedienung

② Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].

z.B.:

■ Bedienfeld

Mithilfe von Bedienfeld können Sie dieses Gerät mit der TV-Fernbedienung bedienen.

Wählen Sie "Bedienfeld" im OPTION-Menü.

Bedienfeld

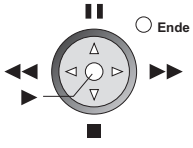

※1 Diese Funktion ist mit solchen Fernsehern verfügbar, die "HDAVI Control 2" oder darüber unterstützen.

※2 Diese Funktion ist mit solchen Fernsehern verfügbar, die "HDAVI Control 3" oder darüber unterstützen.

- Dieses Gerät unterstützt die "HDAVI Control 5" Funktion. Bei "HDAVI Control 5" handelt es sich um die neueste Norm (Stand: Dezember 2009) für Panasonic-Geräte, die mit der Norm HDAVI Control kompatibel sind. Diese Norm ist mit bisherigen Panasonic HDAVI-Geräten von Panasonic kompatibel. Siehe einzelne Betriebsanleitung der Geräte von anderen Herstellern, welche die VIERA Link-Funktion unterstützen.
- VIERA Link "HDAVI Control" ist eine einzigartige Zusatzfunktion auf der Grundlage der Steuerfunktionen von HDMI, einer weltweit etablierten Schnittstellennorm, die als HDMI CEC (Consumer Electronics Control) bezeichnet wird. Aus diesem Grund ist der einwandfreie Betrieb im Zusammenhang mit Geräten anderer Hersteller, welche HDMI CEC unterstützen, nicht gewährleistet.
- Je nach Gerätebedingung könnten diese Funktionen nicht ordnungsmäßig funktionieren. Lesen Sie zur "HDAVI Control"-Funktion auch die Bedienungsanleitung der angeschlossenen Geräte (z.B. Fernseher).
- Verwenden Sie die mit diesem Gerät mitgelieferte Fernbedienung, wenn Sie dieses Gerät nicht mithilfe der Tasten auf der TV-Fernbedienung bedienen können.
- Der Betrieb dieses Geräts kann unter Umständen unterbrochen werden, wenn Sie widersprüchliche Tasten auf der TV-Fernbedienung drücken.

DLNA Funktion

Sie können das auf der Festplatte dieses Geräts gespeicherte Video und Standbilder auf einer DLNA kompatiblen, über ein Netz angeschlossenes Gerät ausgeben.

- Die Titel mit von den Sendern gesendeten Signalen für Fernabrufbeschränkungen (z.B. Kopierbeschränkungen) sind für diese Funktion nicht verfügbar.
- Sie können die Musik nicht wiedergeben.

z.B.:

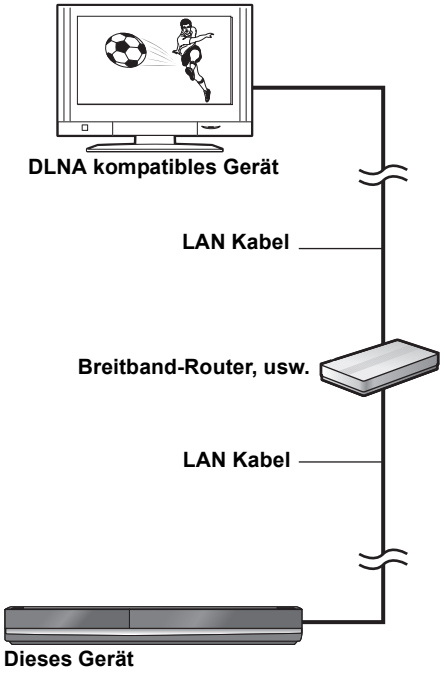

Für Einzelheiten bezüglich des Anschlusses und des Betriebs der über ein Netz angeschlossenen Ausstattung siehe ihre entsprechenden Betriebsanleitungen.

Vorbereitung

- Netzanschluss (⇨ 16)
- Grundeinstellungen für das Netzwerk (⇨ 21, 83)

1 Betätigen Sie die Wiedergabeausstattung für die Anzeige der Titelliste auf diesem Gerät.

- Nehmen Sie auf die entsprechenden Bedienungsanleitungen Bezug.

2 Wählen Sie die Wiedergabe-Option (Ordner) aus und drücken Sie dann [OK].

Zur Verwendung von Bedienfeld (Nur DLNA kompatibles Gerät von Panasonic)

Bedienfeld wird nach Start der Wiedergabe angezeigt.
Die Bedienung kann mit [▲, ▼, ◄, ►], [OK], [RETURN ⮌] und [EXIT] vorgenommen werden.

- Drücken Sie [OK], wenn Bedienfeld nicht angezeigt wird.
- Drücken Sie [RETURN ⮌], um Bedienfeld zu verbergen.

Bedienfeld

z.B.:

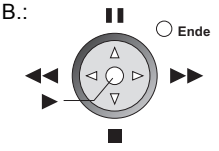

- Sie könnten nicht in der Lage sein, Bedienfeld zu verwenden, auch wenn Sie ein DLNA kompatibles Gerät von Panasonic verwenden.
- Das DLNA kompatible Gerät, das an dieses Gerät angeschlossen werden soll, sollte an denselben Hub oder Breitbandrouter wie das Gerät angeschlossen werden.
- Sie können die Titel nicht auf einer anderen DLNA kompatiblen Ausstattung von diesem Gerät wiedergeben.
- Dateien, die sich nicht auf der Festplatte befinden, können nicht wiedergegeben werden.
- Editieren ist nicht möglich. (Nur die Löschung kann über Panasonic-Geräte erfolgen)
- Folgende Titel können nicht wiedergegeben werden:
  - Ein Titel mit Fernabrufbeschränkung
  - Ein Titel mit Kopierschutz (Das Kopieren ist untersagt) (⇨ 13)
  - Ein Titel, der im Moment auf DIGA aufgenommen wird
  - Ein Titel nur mit Tonformat
  - Ein Titel mit nicht kompatiblem Format
- Die Wiedergabe über ein DLNA kompatibles Gerät kann möglicherweise nicht erfolgen, wenn sich dieses Gerät im folgenden Zustand befindet:
  - Bei gleichzeitiger Aufnahme von 2 Programmen
  - Bei Wiedergabe einer Disc
  - Bei gleichzeitiger Durchführung von Hochgeschwindigkeitskopieren und Aufnahme
  - Bei Anzeige des Einstellmenüs
  - Bei Durchführung von Funktionen mithilfe eines Netzes, wie zum Beispiel “VIERA CAST”
- Es könnte einige Videos geben, die je nach Ausstattung nicht auf einer DLNA kompatiblen Ausstattung wiedergegeben werden können.
- Sie können nicht gleichzeitig von 2 oder mehr Positionen von einer DLNA kompatiblen Ausstattung wiedergeben.

Heimnetzwerkeinstellungen (DLNA)

Bei ausgeschalteter DLNA Funktion, nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor.

① Im Stoppmodus
Drücken Sie [FUNCTION MENU].
② Wählen Sie “Einstellungen” in “Weitere Funktionen” aus, drücken Sie dann [OK].
③ Wählen Sie “Netzwerk” aus und drücken Sie dann [OK].
④ Wählen Sie “Netzwerkeinstellungen” aus und drücken Sie dann [OK].
⑤ Wählen Sie “Heimnetzwerkeinstellungen (DLNA)” aus und drücken Sie dann [OK].
⑥ Wählen Sie “Heimnetzwerk (DLNA)-Funktion” aus und drücken Sie dann [OK].
⑦ Wählen Sie “Ein” aus und drücken Sie dann [OK].

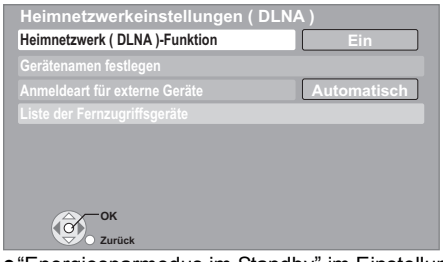

- “Energiesparmodus im Standby” im Einstellungen ist fest eingestellt auf “Aus”. (⇨ 84)

⑧ Wählen Sie “Anmeldeart für externe Geräte” aus und drücken Sie dann [OK].
⑨ Wählen Sie “Automatisch” oder “Manuell” aus und drücken Sie dann [OK].

Automatisch	Alle mit dem gleichen Netzwerk verbundenen Geräte können auf dieses Gerät zugreifen.
Manuell	Nur die registrierten Geräte können auf dieses Gerät zugreifen.

So tragen Sie die Geräte von Hand ein

Nach Auswahl von “Manuell” in Schritt ⑨ (⇨ links)

① Wählen Sie “Liste der Fernzugriffsgeräte” aus und drücken Sie dann [OK].
② Wählen Sie den Gerätenamen oder die MAC-Adresse für das Gerät, das Sie eintragen möchten, aus und drücken Sie [OK].
③ Wählen Sie “Ja” aus und drücken Sie dann [OK].

So streichen Sie das Gerät

Nach Auswahl von “Manuell” in Schritt ⑨ (⇨ links)

① Wählen Sie “Liste der Fernzugriffsgeräte” aus und drücken Sie dann [OK].
② Wählen Sie das eingetragene Gerät aus und drücken Sie dann [OK].
③ Wählen Sie “Ja” aus und drücken Sie dann [OK].

So ändern Sie den Gerätenamen

Nach dem Schritt ⑦ (⇨ links)

① Wählen Sie “Gerätenamen festlegen” aus und drücken Sie dann [OK].
② Wählen Sie “Auswahl aus vordefinierter Liste” oder “Namen erstellen” aus, drücken Sie dann [OK].
③ **Auswahl aus vordefinierter Liste**
Wählen Sie den vorbestimmten Nahmen und drücken Sie dann [OK].
Namen erstellen
Geben Sie den Namen ein. (⇨ 71, Text eingeben)

- Maximal können 16 Geräte eingetragen werden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Router für Ihr Netz über ein entsprechendes Sicherheitssystem verfügt und unbefugte Zugriffe unterbindet.

Nutzung VIERA CAST

Sie können eine Auswahl von Internetdiensten vom Home Bildschirm mit VIERA CAST abrufen, zum Beispiel YouTube, Picasa Web Albums. (Stand Juli 2010)

Vorbereitung

- Netzanschluss (⇨ 16)
- Grundeinstellungen für das Netzwerk (⇨ 21, 83)

1 Drücken Sie [VIERA CAST].

- Die Meldung wird angezeigt. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig und drücken Sie dann [OK].

2 Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].

- Bedientasten:
  [▲, ▼, ◄, ►], [OK], [RETURN ⮌], Farbtasten und Zifferntasten.

VIERA CAST Home-Bildschirm;
z.B.:

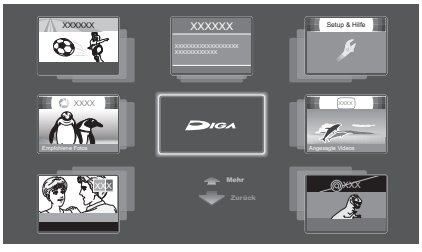

Die Abbildungen verfolgen den Illustrationszweck, Inhalte könnten sich ohne Vorankündigung ändern.

So kehren Sie zum VIERA CAST Home-Bildschirm zurück
Drücken Sie [VIERA CAST].

So schließen Sie VIERA CAST
Drücken Sie [EXIT].

- Wenn Sie einen langsamen Internetanschluss verwenden, könnte das Video nicht korrekt wiedergegeben werden. Es wird ein Hochgeschwindigkeits-Internetservice mit mindestens 6 Mbps empfohlen.
- Sichern Sie eine Aktualisierung der Firmware, wenn ein Hinweis für Firmware-Aktualisierung auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wenn die Software (Firmware) nicht aktualisiert wird, können Sie nicht die VIERA CAST Funktion verwenden.
- Der VIERA CAST Home-Bildschirm unterliegt Änderungen ohne Vorankündigung.
- Die Sendungen werden von ihren Dienstprovidern bedient und der Dienst könnte diskontinuierlich oder vorübergehend bzw. dauerhaft ohne Hinweis sein. Deshalb übernimmt Panasonic keine Haftung für das Material oder Kontinuierlichkeit der Sendungen.
- Alle Serviceleistungen oder Materialien auf Internetseiten könnte nicht verfügbar sein.
- Einige Materialien könnten für einige Zuschauer ungeeignet sein. Der Zugriff auf VIERA CAST kann durch die Einstellung von “Sperren” auf “Ein” eingeschränkt werden. (⇨ 83)
- Einige Materialien von VIERA CAST könnten nur für bestimmte Länder verfügbar sein und in bestimmten Sprachen präsentiert werden.
- Wenn die Timer-Aufnahme startet, hält VIERA CAST an.
- Wenn der Ton bei Verwendung von VIERA CAST verzerrt wird, stellen Sie “Automatische Lautstärkeregelung” auf “Aus”. (⇨ 83)

Text eingeben

Vorbereitung

- Anzeige des Bildschirms Titelnamen eingeben.

1 Wählen Sie ein Zeichen aus und drücken Sie dann [OK].

Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Zeichen einzugeben.

Namensfeld: zeigt den eingegebenen Text an.

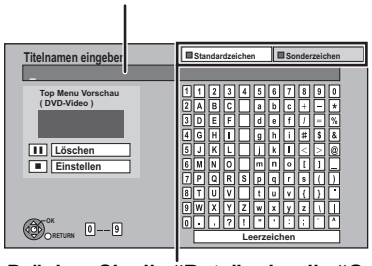

Drücken Sie die “Rote” oder die “Grüne” Taste zur Wahl des Zeichentyps und drücken Sie [OK].

- **So löschen Sie ein Zeichen**
  Wählen Sie das Zeichen im Namensfeld und drücken Sie [❚❚]. (Die gewählten Zeichen werden gelöscht.)
- **So geben Sie Zeichen mit den Zifferntasten ein.**

z.B.: Eingeben des Buchstaben “R”

① **Drücken Sie [7], um in die siebte Zeile zu springen.**
② **Drücken Sie [7] zweimal, um das “R” hervorzuheben.**
③ **Drücken Sie [OK].**

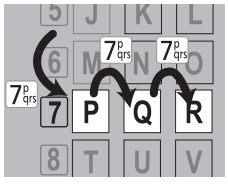

2 Drücken Sie[■] (Einstellen).

“Schreibvorgang läuft...” wird angezeigt. Danach kehrt der Bildschirm zu DIRECT NAVIGATOR zurück usw.

So brechen Sie den Vorgang ab

Drücken Sie [RETURN ⮌].
Der Text wird nicht hinzugefügt.

Zur Beachtung

Der Name des DVD-Videos, das im Top Menu nach der Finalisierung angezeigt wird, ist vorgesehen.

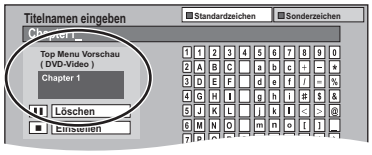

- Die maximale Zeichenzahl ist vom Medium abhängig.
- Lange Namen werden auf einigen Bildschirmen nicht vollständig angezeigt.

Wiedergabemenü

Allgemeine Bedienung

①Drücken Sie [DISPLAY].

z.B.:

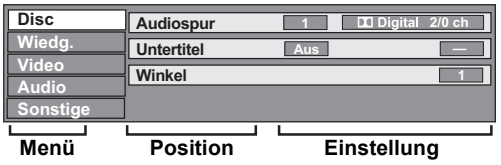

- Das Menü wird bei Standbilderwiedergabe nicht angezeigt.

②Wählen Sie das Menü aus und drücken Sie dann [►].

③Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [►].

④Wählen Sie die Einstellung.

- Einige Positionen können durch Drücken von [OK] geändert werden.

So löschen Sie das Wiedergabemenü

Drücken Sie [DISPLAY].

Je nach Zustand des Geräts (Wiedergabe, Stopp usw.) und Medienmaterial können bestimmte Positionen nicht ausgewählt oder geändert werden.

Disc Menü—Einstellen des Disc-Materials

Video

Die Aufnahmemethode von Original-Videos erscheint (MPEG-4 AVC etc.).

Audiospur※

Tonspur anzeigen oder ändern.

Untertitel※

Schalten Sie den Untertitel ein/aus und ändern Sie je nach Medium die Sprache.

Multi-Audio

Bei Mehrfachton umschalten.

Sprache Untertitel

Wählen Sie bei mehreren Sprachen die Untertitelsprache.

Winkel※

Ändern Sie die Nummer, um einen Winkel auszuwählen.

Audio-Kanal

Ändern Sie den Ton (LR/L/R) während der Wiedergabe.

※ Bei einigen Discs können Sie Änderungen nur über die Menüs der Disc vornehmen (⇨ 34).

Tonattribut

LPCM/Digital/Digital+/ DTS/MPEG:	Signal type
k (kHz):	Abtastfrequenz
b (Bit):	Anzahl der Bits
ch (Kanal):	Anzahl der Kanäle

Sprache

ENG:	Englisch	DAN:	Dänisch	THA:	Thailändisch
FRA:	Französisch	POR:	Portugiesisch	POL:	Polnisch
DEU:	Deutsch	RUS:	Russisch	CES:	Tschechisch
ITA:	Italienisch	JPN:	Japanisch	SLK:	Slowakisch
ESP:	Spanisch	CHI:	Chinesisch	HUN:	Ungarisch
NLD:	Niederländisch	KOR:	Koreanisch	FIN:	Finnisch
SVE:	Schwedisch	MAL:	Malaiisch	∗:	Sonstige
NOR:	Norwegisch	VIE:	Vietnamesisch		

Wiedg. Menü—Ändern der Wiedergabereihenfolge

Endlos-Play

(Nur bei Anzeige der verstrichenen Zeit auf dem Geräte-Display.)

Wählen Sie die Option, die Sie wiederholen möchten. Die angezeigten Optionen ändern sich je nach Medientyp.

Zum Ausschalten dieser Funktion wählen Sie “Aus”.

Zufällig

(Nur bei Musikwiedergabe)

Wählen Sie aus, ob Sie die zufällige Wiedergabe möchten oder nicht.

Video Menü—Ändern der Bildqualität

Modus
Wählen Sie die Bildqualität während der Wiedergabe.

Normal	Standardeinstellungen
Soft	Sanftes Bild mit weniger Videoverfälschungen
Fine	Die Details sind schärfer
Cinema	Tönt die Filme ab, intensiviert das Detail in dunklen Szenen. (Betrifft nicht die Titel im DR Modus).

HD-Optimierung
Gleicht das Mosaikrauschen im Video aus und hüllt die Personen genau ein.

Detailschärfe
Das Bild wird scharf und detailliert.

Progressiv
Zur Wahl der Umwandlungsmethode für die Progressive-Ausgabe je nach wiedergegebenem Titel. (⇨ 108)

Auto	Erkennt automatisch den Film- und Videoinhalt und konvertiert diesen entsprechend.
Video	Wenn Sie diese Einstellung bei der Verwendung von “Auto” wählen, ist der Inhalt verzerrt.
Film	Wählen Sie diese Einstellung, wenn die Ränder des Films rau oder uneben sind während “Auto” ausgewählt ist. Wenn das Video verzerrt ist, wie in der Illustration rechts gezeigt, dann wählen Sie dennoch “Auto”. 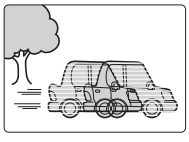

Audio Menü —Ändern des Toneffekts

Klang
- **Remaster 1**
- **Remaster 2**

(Discs aufgenommen bei 48 kHz oder weniger)

Der Ton wird natürlicher, indem Sie höhere Frequenzsignale hinzufügen, die nicht auf der Spur aufgenommen wurden.

- Diese Funktion ist wirksam, wenn “Digital Audio Ausgang” auf “PCM” eingestellt ist.

Dialog-Anhebung
Die Lautstärke des Center-Kanals wird angehoben, um Dialoge besser hören zu können.

Sonstige Menü —Ändern der Anzeigeposition

Position
Ändern, wenn dieser Menübildschirm auf Ihrem Fernseher erscheint.

Verwaltung von Discs und Karten

RAM **-R** **-R DL** **-RW(V)** **+R** **+R DL** **+RW** **-RW(VR)** **SD**

1 **Im Stoppmodus**
Drücken Sie [FUNCTION MENU].

2 **Wählen Sie “Weitere Funktionen” aus und drücken Sie dann [OK].**

3 **Wählen Sie “DVD-Management” oder “Karten-Management” aus, drücken Sie dann [OK].**

Benennen einer Disc

RAM **-R** **-R DL** **-RW(V)** **+R** **+R DL** **+RW**

Nach Durchführung der Schritte 1-3 (⇨ oben)

Wählen Sie “Disc-Name” aus und drücken Sie dann [OK].

(⇨ 71, Text eingeben)

- Der Disc-Name wird im Fenster DVD-Management angezeigt.
- **-R** **-R DL** **-RW(V)** **+R** **+R DL** Mit einer finalisierten Disc wird der Name auf dem Top Menu angezeigt.
- **+RW** Der Discname wird nur angezeigt, wenn die Disc nach Erstellung eines Top Menus auf einem anderen Gerät wiedergegeben wird.



- Diesen Schritt nicht anwenden, wenn Sie HD Video (AVCHD Format) auf DVD-R oder DVD-R DL kopieren. (⇨ 51)

Einstellen des Löschschutzes

RAM

Nach Durchführung der Schritte 1-3 (⇨ oben)

① Wählen Sie “Schreibschutz” aus und drücken Sie dann [OK].
② Wählen Sie “Ja” aus und drücken Sie dann [OK].

z.B. wenn die Disc schreibgeschützt ist.



Um den Schutz auszuschalten

Wiederholen Sie die Schritte ① und ②.

- Das Bildschirmsymbol wurde auf “Aus” umgeschaltet.

- Wird eine Cartridge-Disc benutzt, so können Sie auch den Cartridge-Schutz einstellen (⇨ 8, Löschschutz der Cartridge).

Alle Titel löschen

RAM

Nach Durchführung der Schritte 1-3 (⇨ links)

① Wählen Sie “Alle Titel löschen” aus und drücken Sie dann [OK].
② Wählen Sie “Ja” aus und drücken Sie dann [OK].
③ Wählen Sie “Start” aus und drücken Sie dann [OK].

Nach Ende des Vorgangs wird eine Meldung angezeigt.

④ Drücken Sie [OK].

- Standbilddaten (JPEG) oder Computer-Daten können nicht gelöscht werden.

Formatieren

RAM **-RW(V)** **+RW** **-RW(VR)**
+R **+R DL** (Nur neue Disc)
SD

Beim Formatieren werden alle Daten (einschließlich der Computer-Daten) gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Daten nicht mehr benötigen. Beim Formatieren einer Disc oder Karte werden die Daten auch dann gelöscht, wenn der Löschschutz aktiviert ist.

Nach Durchführung der Schritte 1-3 (⇨ links)

① Wählen Sie “Disc formatieren” oder “Karte formatieren” aus, drücken Sie dann [OK].
② Wählen Sie “Ja” aus und drücken Sie dann [OK].
③ Wählen Sie “Start” aus und drücken Sie dann [OK].
④ Drücken Sie [OK].

RAM So stoppen Sie die Formatierung

Drücken Sie [RETURN ⮌].

- Sie können die Formatierung abbrechen, wenn sie länger als 2 Minuten dauert. In diesem Fall müssen Sie die Disc neu formatieren.

- **RAM** Die Formatierung ist normalerweise nach wenigen Minuten beendet, kann aber unter Umständen bis zu 70 Minuten dauern.
- **Trennen Sie während der Formatierung nicht das Netzkabel ab.** Die Disc oder Karte kann dadurch unbrauchbar werden.
- Eine in diesem Gerät formatierte Disc oder Karte kann unter Umständen nicht in anderen Geräten verwendet werden.
- **-RW(V)** **-RW(VR)** DVD-RW können Sie mit diesem Gerät nur im DVD-Video-Format formatieren.

Top Menu

-R **-R DL** **-RW(V)** **+R** **+R DL** **+RW**

Sie können den Hintergrund für DVD-Video Top Menu wählen.

Nach Durchführung der Schritte 1-3 (⇨ 74)

① Wählen Sie “Top Menu” aus und drücken Sie dann [OK].

② Wählen Sie den Hintergrund aus und drücken Sie dann [OK].

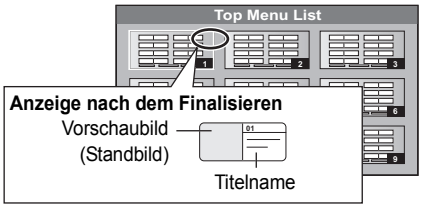

- Sie können die im Top Menu angezeigten Vorschaubilder ändern. (⇨ 44, Vorschaubild ändern)

Auto-Play wählen

-R **-R DL** **-RW(V)** **+R** **+R DL** **+RW**

Sie können wählen, ob das Top Menu nach dem Finalisieren oder nach der Erstellung des Top Menus angezeigt wird (**+RW**).

Nach Durchführung der Schritte 1-3 (⇨ 74)

① Wählen Sie “Auto-Play wählen” aus und drücken Sie dann [OK].

② Wählen Sie “Top Menu” oder “Titel 1” aus, drücken Sie dann [OK].

Top Menu:	Das Top Menu erscheint zuerst.
Titel 1:	Das Disc-Material wird ohne Anzeige des Top Menus wiedergegeben.

Finalisierung

-R **-R DL** **-RW(V)** **+R** **+R DL**

Sie können die Disc durch ihre Finalisierung auf diesem Gerät auf kompatiblen DVD-Playern abspielen.

Nach Durchführung der Schritte 1-3 (⇨ 74)

① Wählen Sie “Finalisierung” aus und drücken Sie dann [OK].

② Wählen Sie “Ja” aus und drücken Sie dann [OK].

③ Wählen Sie “Start” aus und drücken Sie dann [OK].

④ Drücken Sie [OK].

Nach dem Finalisieren

- **-R** **-R DL** **+R** **+R DL** **Die Disc kann nur wiedergegeben und nicht mehr beschrieben oder editiert werden.**
- **-RW(V)** **Sie können die Disc nach der Formatierung bespielen und editieren (⇨ 74).**

- Sie können die Finalisierung nicht abbrechen.
- Die Finalisierung dauert höchstens 15 Minuten. (**-R DL** **+R DL** Höchstens 60 Minuten.)
- **Trennen Sie während der Finalisierung nicht das Netzkabel ab.** Die Disc kann dadurch unbrauchbar werden.
- Das Finalisieren einer Hochgeschwindigkeitsaufnahme-kompatiblen Disc dauert unter Umständen länger als auf dem Bestätigungsschirm angezeigt wird (etwa viermal länger).
- Sie können keine Discs finalisieren, die mit Geräten anderer Hersteller bespielt wurden.
- **-R** **-R DL** **-RW(V)** **+R** **+R DL** Wenn Sie eine mit einem anderen Panasonic-Gerät bespielte Disc mit diesem Gerät finalisieren, wird der als “Top Menu” festgelegte Hintergrund unter Umständen nicht angezeigt.
- Je nach Aufnahmezustand können mit diesem Gerät finalisierte Discs unter Umständen nicht mit anderen Playern wiedergegeben werden.

Top Menu erstellen

+RW

Sie können ein Top Menu zur Anzeige auf anderen Geräten erstellen.

Wählen Sie die gewünschten Optionen für “Top Menu” und “Auto-Play wählen” (⇨ links) bevor Sie das Top Menu erstellen.

Nach den Schritten 1–3 (⇨ 74)

① Wählen Sie “Top Menu erstellen” aus und drücken Sie dann [OK].

② Wählen Sie “Ja” aus und drücken Sie dann [OK].

③ Wählen Sie “Start” aus und drücken Sie dann [OK].

- Die Erstellung des Top Menus beginnt. Die Erstellung kann nicht annulliert werden.
- Die Erstellung des Top Menus kann einige Minuten dauern.

④ Drücken Sie [OK].

- Sie können das Top Menu nicht verwenden, um auf diesem Gerät abzuspielen.
- Das erstellte Menü wird gelöscht, wenn Sie die Disc bespielen oder editieren.

Ändern der Geräteeinstellungen

Sie können die Einstellungen für dieses Gerät mithilfe des Einstellungen Menüs ändern.

- Die Einstellungen bleiben erhalten, auch wenn Sie das Gerät auf Bereitschaft schalten.

Allgemeine Bedienung

1 **Im Stoppmodus**
Drücken Sie [FUNCTION MENU].

2 **Wählen Sie “Einstellungen” in “Weitere Funktionen” aus, drücken Sie dann [OK].**

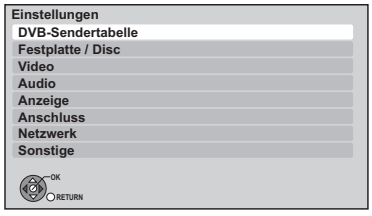

3 **Wählen Sie das Menü aus und drücken Sie dann [OK].**

4 **Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].**

5 **Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].**

- Befolgen Sie die Anweisung auf dem Bildschirm, wenn die Betriebsmethode abweicht.
- Je nach Anschluss oder Zustand dieses Geräts können einige Optionen nicht gewählt oder geändert werden.

■ Über PIN

Die PIN wird für die Änderung der folgenden Einstellungen benötigt. Geben Sie die vierstelligen PIN unter Einhaltung der Anweisungen auf dem Bildschirm ein.

- Die PIN gilt für die folgenden Optionen.

– Jugendschutzfunktion für DVD-Video
– Sperren (Internet-Inhaltseinstellungen)

Die PIN kann über die PIN-Eingabe geändert werden. (⇨ 85)

① Wählen Sie die Nummer aus und drücken Sie dann [▶].
- Sie können auch die Zifferntasten verwenden.

② Wiederholen Sie Schritt ① zur Eingabe der vierstelligen PIN.

③ Drücken Sie zur Bestätigung [OK].

z.B.: PIN-Eingabe

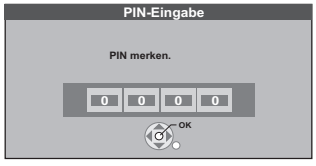

- **Notieren Sie sich die PIN, für den Fall, dass Sie sie vergessen sollten.**

DVB-Sendertabelle

■ Favoriten bearbeiten

Zum leichteren Ansehen und zur leichteren Aufnahme können Sie vier Favoritenkanäle erstellen.

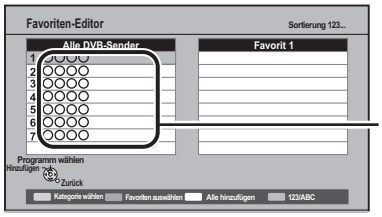

Kanalnamen

- **Um eine andere Favoritenliste auszuwählen**

Drücken Sie die “Grüne” Taste.

- **So fügen Sie die Kanäle zur Favoritenliste hinzu**

① Wählen Sie den Kanal in der Spalte “Alle DVB-Sender” aus und drücken Sie dann [OK]. Wiederholen Sie diesen Schritt.
- “Rot”: Wählen Sie Kategorie aus.
- “Gelb”: Fügen Sie alle verfügbaren Kanäle zu den Favoriten hinzu. (Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn keine Kanale unter “Favorit” vorhanden sind.)
- “Blau”: Ändern des Klassifizierungsmodus.

② Drücken Sie [RETURN ⮌].

③ Drücken Sie [OK], um die Favoriten zu speichern.

- **So ändern Sie die Reihenfolge der Kanalliste**

① Wählen Sie den Kanal in der Spalte “Favorit” aus und drücken Sie dann die “Grüne” Taste.

② Wählen Sie die neue Option und drücken Sie die “Grüne” Taste.

③ Drücken Sie [RETURN ⮌].

④ Drücken Sie [OK], um die Favoriten zu speichern.

- **So löschen Sie Kanäle**

① Wählen Sie den Kanal in der Spalte “Favorit” aus und drücken Sie dann [OK].
- “Gelb”: Alle Kanäle löschen.

② Drücken Sie [RETURN ⮌].

③ Drücken Sie [OK], um die Favoriten zu speichern.

- **So ändern Sie den Namen der Favoritenliste**

① Drücken Sie die “Rote” Taste in der Spalte “Favorit”.

② Wählen Sie mit [▲, ▼, ◀, ▶] ein Zeichen und drücken Sie [OK].
Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Zeichen einzugeben.
- “Rot”: Ein Zeichen löschen.
- “Blau”: Alle Zeichen löschen.

③ Drücken Sie [RETURN ⮌].

④ Drücken Sie [RETURN ⮌].

⑤ Drücken Sie [OK], um die Favoriten zu speichern.

■ Senderliste

Sie können die Senderliste editieren.

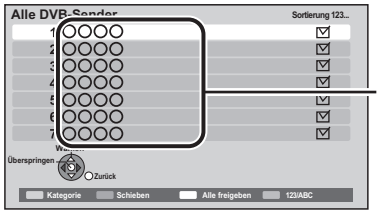

●So überspringen Sie unerwünschte Kanäle

① Wählen Sie den Kanal aus.

② Drücken Sie [OK].
Das Markierungszeichen wird entfernt.
- ●"Rot": Ändern Sie die Kategorie.
- ●"Gelb": Löschen Sie die Sprungeinstellung.
- ●"Blau": Ändern des Klassifizierungsmodus.

●So ändern Sie die Ordnung der Kanalnummern

① Wählen Sie den Kanal aus und drücken Sie dann die "Grüne" Taste.

② Wählen Sie die Kanalnummer aus und drücken Sie dann die "Grüne" Taste.

③ Drücken Sie [OK].

■ Sendersuchlauf

Sie können die Grundeinstellung erneut starten. (⇨ 20)

Wählen Sie die Sendersuchlauf-Methode aus.

Ausgewählten Satelliten durchsuchen	Der Satellit wird ausgewählt und die Transponder werden für die Kanäle gesucht.
Alle Satelliten durchsuchen	Alle Satelliten und Transponder werden für die Kanäle gesucht.

Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK].

■ Manueller Suchlauf

Sie können jeden neuen Kanal, den der Sendersuchlauf nicht erfolgreich komplettieren konnte, von Hand hinzufügen.

■ Senderliste aktualisieren

Sie können die Kanäle auf den letzten Stand bringen.

① Wählen Sie die Methode und dann die Einstellungen aus.

●Modus Suchlauf

Alle Sender	Suchen Sie nach allen Kanälen.
Freie Sender	Suchen Sie nur nach freien Kanälen.

●Programmsuche

Schnell	Auf diese Weise findet die Abtastung in einer kurzen Zeit statt.
Ausführlich	Auf diese Weise erfolgt die Abtastung gründlicher, aber sie braucht länger.

② Drücken Sie [OK].
Das Gerät startet einen Suchlauf für neu verfügbare Digital-Satellitenkanäle.

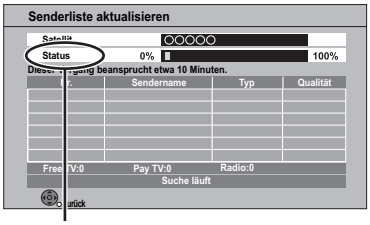

"Beendet" wird am Ende des Suchlaufs angezeigt.
Drücken Sie [RETURN ⮌].

■ Signaleigenschaften

Sie können die Qualität und Stärke der Signale kontrollieren.

- **Drücken Sie [◄, ►], um die LNB zu wählen.**
- **Drücken Sie [∧ ∨ CH], um den Kanal zu wählen.**

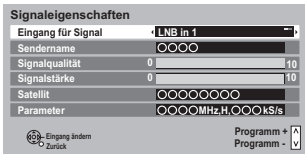

Signalqualität

Rote Leiste: Schlechte Signalqualität.
Orangefarbene Leiste: Schwache Signalqualität
Grüne Leiste: Gute Signalqualität

Signalstärke

"0": Die Signalstärke beträgt 0%,
"10": Die Signalstärke beträgt 100%,

- Wenn das Signal zu stark ist (rote Leiste), reduzieren Sie die Signalverstärkung an Ihrer Antenne.
- Bei schwachem Signal:
  - –Stellen Sie die Position und Richtung der Parabolantenne ein.
  - –Kontrollieren Sie, dass der aktuelle Digitalsender korrekt sendet.

■ Antennen System

Sie können mehrere Satelliten empfangen, wenn Sie über das Antennensteuersystem DiSEqC verfügen.

① Wählen Sie "Antennen System" aus.
② Klicken Sie [◄, ►], um das Antennensystem auszuwählen.

Ein LNB	Mit Einzel-LNB kompatibel
MiniDiSEqC	Es können bis zu 2 LNBs gesteuert werden.
DiSEqC1.0	Es können bis zu 4 LNBs gesteuert werden.

- Dieses Gerät unterstützt DiSEqC Version 1.0.

■ LNB Grundeinstellungen

Gegebenenfalls können Sie die LNB Einstellung einstellen.

- Wenn Sie den angeschlossen Satelliten nicht kennen, wählen Sie "Kein Satellit" in "Satellit". (Der verfügbare Satellit wird im Sendersuchlauf gesucht.)
- Sollten Sie "Manuell" in "Satellit" gewählt haben, stellen Sie "Test Transponder-Frequenz" von Hand ein.

■ Bevorzugte Sprache

Wählen Sie die Sprache für mehrsprachige Sendung.
Wenn die ausgewählte Sprache nicht verfügbar ist, wird die Originalsprache ausgewählt.

Festplatte / Disc

■ Einstellungen für Wiedergabe

➢ Audiospur

Wählen Sie die Audiosprache.

- Wenn "Original" ausgewählt wurde, wird die Originalsprache der jeweiligen Disc ausgewählt.
- Bei Wahl von "Andere ∗∗∗∗" geben Sie einen Code mit den Zifferntasten ein. (⇨ 85, Liste der Sprachencodes)

➢ Untertitel

Wählen Sie die Sprache für die Untertitel.

- Wenn "Automatisch" ausgewählt wird und die ausgewählte Sprache für "Audiospur" nicht verfügbar ist, erscheinen die Untertitel dieser Sprache automatisch, wenn sie auf dieser Disc verfügbar ist.
- Bei Wahl von "Andere ∗∗∗∗" geben Sie einen Code mit den Zifferntasten ein. (⇨ 85, Liste der Sprachencodes)

➢ Disc-Menüs

Wählen Sie die Sprache für die Disc-Menüs.

- Bei Wahl von "Andere ∗∗∗∗" geben Sie einen Code mit den Zifferntasten ein. (⇨ 85, Liste der Sprachencodes)

➢ Jugendschutzfunktion für DVD-Video

Stellen Sie eine Sicherungsstufe ein, um die Wiedergabe von DVD-Video einzuschränken.

- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Zum Ändern wird die PIN benötigt. (⇨ 76)

➢ DivX Untertitel Texttyp

Wählen Sie die Sprache für den DivX Untertiteltext aus (⇨ 41).

- Diese Position wird nur nach Wiedergabe einer DivX-Datei mit Untertiteltext angezeigt.

■ Einstellungen für Aufnahme

➢ Aufnahmezeit im EP-Modus

Zum Einstellen der maximalen Aufnahmezeit in Stunden für den EP-Modus (⇨ 103, Aufnahmemodi und ungefähre Aufnahmezeiten).

- Bei Aufnahme auf DVD-RAM mithilfe des “8 Stunden” Modus kann ein Abspielen auf DVD-Playern unter Umständen nicht möglich sein.

➢ Bildverhältnis für Aufnahme

Stellt das Bildseitenverhältnis für die Aufnahme oder den Kopiervorgang mit Ausnahme im DR Modus ein.

- Bei Auswahl von “Automatisch” wird der Titel mit dem Originalbildverhältnis bei Aufnahmebeginn (einschließlich Aufnahmebeginn bei einem Werbespot usw.) aufgenommen.
- In den folgenden Fällen wird das Programm im Originalbildverhältnis aufgenommen.
  - HDD RAM Wenn der Aufnahmemodus auf “XP”, “SP”, “LP”, “EP” oder “FR” mit “Aufnahme für High-Speed-Kopieren” auf “Aus” eingestellt ist
- In den folgenden Fällen ist das Bildverhältnis fest auf 4:3 eingestellt.
  - -R -R DL -RW(V) Wenn als Aufnahmemodus “EP” oder “FR (Aufnahmen von mindestens 5 Stunden Länge)” eingestellt wurde.
  - Bei Aufnahme auf eine +R, +R DL und +RW.

➢ Kapitelerstellung

HDD

Stellen Sie die Methode Kapitelerstellung ein.

- Auch bei Auswahl von “Automatisch” könnte das Kapitel je nach aufzunehmendem Programm nicht richtig erstellt werden.

➢ Aufnahme für High-Speed-Kopieren

Sie können die Titel auf DVD im Hochgeschwindigkeitsmodus kopieren, wenn Sie die Einstellung “Ein” vor dem Beginn der Aufnahme auswählen.

- Diese Einstellung gilt für die folgenden Fälle:
  - Aufnahme von externen Geräten (einschließlich DV-Geräte)
  - Kopieren von einer finalisierten DVD-Video-Disc
- Wenn “Ein” gewählt ist, gelten für die aufgenommenen Titel folgende Einschränkungen.
  - Die Einstellungen in “Bildverhältnis für Aufnahme” (⇨ oben) und in “Sprachauswahl” (⇨ 80) werden auf die Titel angewendet.
  - Wenn Sie ein Programm über AV-Eingang sehen, kann der Ton nicht umgeschaltet werden.

➢ DVD-Geschw. beim Kopieren in High Speed

Wählen Sie die Geschwindigkeit für das Hochgeschwindigkeitskopieren.
Bei Wahl von “Normal (Leise)” dauert der Kopiervorgang (in etwa) doppelt so lange.

➢ Anfangsaufnahmezeit

Diese Funktion stellt ein, dass die Timer-Aufnahme vor der TV Guide Zeit startet.

➢ Endaufnahmezeit

Diese Funktion stellt ein, dass die Timer-Aufnahme nach der TV Guide Zeit stoppt.

➢ REWIND LIVE TV

Schalten Sie die REWIND LIVE TV Funktion ein/aus.

- Bei Einstellung auf “Ein” stellen Sie die “Auto-Standby” anders als “Aus” ein (⇨ 84)

■ Festplatten-Management

Halten Sie [OK] drei Sekunden lang gedrückt, um die folgenden Einstellungen anzuzeigen.

➢ Alle Titel löschen

Die Löschfunktion ist nicht verfügbar, wenn ein oder mehrere Titel geschützt sind.

➢ HDD formatieren

Die Formatierung löscht alle Materialien, die nicht wiederhergestellt werden können. Vor dem Fortfahren genau kontrollieren.

Video

■ Standbild-Modus

Zur Wahl des Typs des im Pausenmodus angezeigten Bildes (⇨ 107, Voll- und Halbbilder).

Automatisch	
Halbbild	Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Bild bei der Einstellung “Automatisch” zittert. (Die Bildauflösung ist geringer.)
Vollbild	Wählen Sie diese Einstellung, falls kleine Schriftzeichen oder feine Muster bei der Einstellung “Automatisch” undeutlich sind. (Die Bildauflösung ist höher.)

■ Nahtlose Wiedergabe

Wählen Sie den Wiedergabemodus zwischen den Playlisten-Kapitel-Segmenten und teilweise gelöschten Titeln aus.

- Bei Einstellung auf “Ein” werden die Kapitel in den Playlisten übergangslos wiedergegeben. Dies funktioniert nicht, wenn mehrere Audiotypen in der Playliste vorhanden sind oder wenn Quick View verwendet wird (PLAY×1.3).

■ NTSC-Videoausgabe

Zur Festlegung der NTSC-Bildausgabe.

Audio

■ Dynamikbereich-Kompression

DVD-V

Zur Änderung des Dynamikumfangs für die Wiedergabe zu Nachtzeiten.

■ Downmix

Wählen Sie das Downmix-System von Multikanal auf 2-Kanalton.

- Wählen Sie “Surround-kodiert” aus, wenn die angeschlossene Ausstattung die virtuelle Surround-Funktion unterstützt.
- Es ist wirkungslos bei “Bitstream” mit HDMI AV OUT und DIGITAL AUDIO OUT-Buchse.
- In den folgenden Fällen wird der Ton in “Stereo” ausgegeben.
  –AVCHD Wiedergabe

■ Sprachauswahl

(Nur bei Aufnahme von DV-Eingang)

Wählen Sie, ob der Audio-Typ aufgezeichnet werden soll (“M1” oder “M2”), wenn:

–Kopieren auf eine DVD-R, DVD-RW (DVD-Video-Format) +R und +RW.
–“Aufnahme für High-Speed-Kopieren” ist eingeschaltet. (⇨ 79)
–Audioaufnahme in LPCM (⇨ 81, Audiomodus für XP-Aufnahme).

- Bei der Aufnahme von der DV-Buchse des Geräts wählen Sie die Art der Tonaufnahme unter “Audiomodus für DV Input” aus (⇨ 81).

■ Digital Audio Ausgang

➢ PCM-Abwärtswandlung

Legt fest, wie der Ton mit einer Abtastfrequenz von 96 kHz ausgegeben wird.

- In den folgenden Fällen wird sie unabhängig von der Einstellung in 48 kHz umgewandelt.
  – Die Signale besitzen eine Abtastfrequenz von über 96 kHz.
  – Die Disc verfügt über einen Kopierschutz.
- Bei Wahl von “Aus” werden die Signale mit 96 kHz ausgegeben.
- Bei Wahl von “Ein” werden die Signale auf 48 kHz umgewandelt.
  (Wählen Sie diese Einstellung, wenn das angeschlossene Gerät keine Signale mit einer Abtastfrequenz von 96 kHz verarbeiten kann.)

➢ Dolby Digital / Dolby Digital Plus

➢ DTS

➢ MPEG

Wählen Sie das auszugebende Tonsignal aus.

- Wählen Sie “PCM” aus, wenn das angeschlossene Gerät das entsprechende Tonformat nicht entschlüsseln kann.
- Bei falschen Einstellungen kann es zu Tonstörungen kommen.

■ Audioverzögerung

Fehlsynchronisierung zwischen Bild und Ton wird durch Verzögerung des Tonausgangs korrigiert.

■ Audiomodus für XP-Aufnahme

Zur Wahl des Audiotyps beim Aufnehmen oder Kopieren im XP-Modus.

- Wenn “LPCM” ausgewählt ist, wird die Audio-Qualität erhöht, aber die Bildqualität bleibt vergleichbar mit der, wenn “Dolby Digital” selektiert ist.

■ Audiomodus für DV Input

Zur Wahl des Audiomodus beim Aufnehmen über die DV-Eingangsbuchse des Geräts (⇨ 63).

- Wenn Sie “Mix” gewählt haben, wird sowohl Stereo 1 als auch Stereo 2 aufgenommen.
- Wenn Sie eine Zweikanalton-Sendung aufnehmen, wählen Sie vorab unter “Sprachauswahl” (⇨ 80) den Audiotyp.

■ Audio für HG / HX / HE / HL / HM-Aufnahme

Wenn das Programm über einen Mehrkanalton verfügt, ist Ihre Wahl vorrangig.

- Diese Einstellung gilt in den folgenden Fällen.
  - –Konvertieren in den HG, HX, HE, HL oder HM Modus in “DR-Dateikonvertierung” (⇨ 45)

Anzeige

■ Sprachauswahl

Wählen Sie die Sprache für die Bildschirmmenüs.

■ Bildschirm-Einblendungen

Wählen der Richtzeit, nach der der Kanalinformationsbildschirm (⇨ 24) automatisch ausgeblendet wird.

■ Helligkeit der Anzeige

Änderung der Helligkeit des Geräte-Displays.

- Wenn Sie “Automatisch” wählen, verdunkelt sich das Display während der Wiedergabe und erlischt, wenn das Gerät ausgeschaltet wird. Sobald Sie eine Taste drücken, erscheint es wieder. Mit dieser Einstellung können Sie den Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus senken.

■ Bildschirmschoner

Dies dient zum Schutz vor Einbrennen auf dem Bildschirm.

- Wenn Sie “Ein” gewählt haben, wird der ausgeblendete Bereich auf dem Bildschirm grau.

Je nach Zustand des Geräts (Anschluss, Einstellung) wird der ausgeblendete Bereich auf dem Bildschirm grau.

■ Teletext

Wählen Sie den Anzeigemodus Teletext (⇨ 24).

Anschluss

Je nach angeschlossenen Geräten können manche Punkte am Bildschirm grau dargestellt und nicht ausgewählt werden oder es kann sein, dass Sie die Einstellungen nicht verändern können.

■ TV Bildschirmformat

Stellen Sie diesen Parameter entsprechend des Fernsehtyps ein.

- **Pan & Scan**

  Die Bildseite wird für ein Bild im Seitenverhältnis 16:9 angepasst.
  Je nach Material können die Bilder möglicherweise im Letterbox-Format gezeigt werden.

- **Letterbox**

  Es werden schwarze Streifen für das Bild mit Seitenverhältnis 16:9 angezeigt.

■ Bildverhältnis für 4:3 Video

Für die Wiedergabe eines Titels im Bildverhältnis 4:3 müssen Sie einstellen, wie die Bilder auf einem Breitbild-Fernsehbildschirm im Bildverhältnis 16:9 angezeigt werden sollen.

■ TV-System

In Übereinstimmung mit dem TV-System für den angeschlossenen Fernseher einstellen.

■ HDMI-Anschluss

➢ HDMI-Videomodus

Wählen Sie “Ein”, wenn das Bild über die HDMI AV OUT -Buchse ausgegeben wird. Für alle anderen Bedingungen “Aus” wählen.

➢ HDMI-Videoformat

Sie können nur Optionen wählen, die mit dem angeschlossenen Gerät kompatibel sind.

- Wenn “Automatisch” gewählt wird, wird die für den angeschlossenen Fernseher beste Ausgangsauflösung (1080p, 1080i, 720p oder 576p/480p) automatisch gewählt.
- Zum Ausgeben eines auf 1080p umgewandelten High Quality Bildes müssen Sie das Gerät direkt an einen 1080p kompatiblen HD Fernseher anschließen. Sollte dieses Gerät über andere Geräte an einen HD Fernseher angeschlossen sein, müssen auch diese 1080p kompatibel sein.

➢ Deep Color-Ausgabe

Diese Einstellung wählt aus, ob Sie die Deep Colour Ausgabe verwenden, wenn ein Fernseher, der Deep Colour unterstützt, angeschlossen ist.

➢ HDMI-Audioausgabe

Wählen Sie “Aus” bei Anschluss an einen Fernseher mit einem HDMI-Kabel und bei Anschluss an einen nicht mit HDMI kompatiblen Verstärker über eine DIGITAL AUDIO OUT Buchse

➢ Markierung für Inhaltstyp

Je nach Wiedergabematerial erzeugt der Fernseher die Einstellung auf die optimal Methode, wenn ein Fernseher angeschlossen ist, der Markierung für Inhaltstyp unterstützt.

➢ VIERA Link

Bei dieser Einstellung wird die Funktion “HDAVI Control” verwendet, wenn über ein HDMI-Kabel ein Anschluss an ein Gerät besteht, das “HDAVI Control” unterstützt.

- Wählen Sie “Aus”, wenn Sie “HDAVI Control” nicht verwenden möchten.

■ AV1 Ausgang (Scart)

Einstellungen je nach Buchse des angeschlossenen Fernsehgeräts.

- Wenn ein Decoder angeschlossen ist, wählen Sie nicht “RGB 1”.

■ Einstellungen AV2

Nehmen Sie die Einstellung entsprechend des angeschlossenen Geräts vor.

➢ AV2 Eingang

Wählen Sie “RGB / Video” oder “RGB”, wenn Sie ein RGB-Videoausgangssignal von einem externen Gerät zuleiten oder aufnehmen.

➢ Ext Link

Diese Einstellung ist nicht möglich, wenn “TV-System” auf “NTSC” eingestellt ist (⇨ 82).

■ Common Interface

Abruf der auf dem CI-Modul enthaltenen Software. (⇨ 12)

- Wählen Sie “Slot 1:” oder “Slot 2:” aus und drücken Sie [OK].

  Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

- Die Anweisungen auf dem Bildschirm könnten nicht mit den Tasten der Fernbedienung übereinstimmen.
- Für weitere Informationen über den TV Service fragen Sie Ihren Serviceprovider.
- Je nach Karte könnte ihr Gebrauch in Verbindung mit diesem Gerät beschränkt oder nicht möglich sein.

Netzwerk

■ Grundeinstellungen für das Netzwerk

Drücken Sie [OK], um Grundeinstellungen für das Netzwerk zu starten.(⇨ 21)

■ Netzwerkeinstellungen

➢ IP-Adresse / DNS-Einstellungen

Kontrollieren Sie den Netzanschluss oder stellen Sie die IP-Adresse und DNS ein.

- Drücken Sie [OK], um die folgenden Einstellungen anzuzeigen.

- “Einstellung der Anschlussgeschw.” ist nur eingeschaltet, wenn “Auto-Konfig. der Anschlussgeschwindigkeit” mit “Aus” ausgeschaltet wird.

➢ Einstellungen des Proxy-Servers

Kontrollieren Sie den Anschluss an den Proxy-Server und stellen Sie diesen ein.

- Drücken Sie [OK], um die folgenden Einstellungen anzuzeigen.

➢ Internet-Inhaltseinstellungen

➢ Sperren

Sie können mithilfe von VIERA CAST Beschränkungen einstellen.

- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Zum Ändern wird die PIN benötigt. (⇨ 76)

➢ Automatische Lautstärkeregelung

Der je nach Materialien abweichende Umfang wird automatisch auf den Standardumfang eingestellt, wenn Sie VIERA CAST verwenden.

- Je nach Materialien ist diese Funktion nicht aktiv.
- Wählen Sie “Aus”, wenn der Ton verzerrt ist.

➢ Heimnetzwerkeinstellungen (DLNA)

Sie können die DLNA Funktion einstellen. (⇨ 69)

Es kann auch der Name dieses Geräts im Netz geändert werden.

Weitere Funktionen

■ Standby-Einstellungen

➢ Energiesparmodus im Standby

Ein	Es springt in den “Energiesparmodus im Standby” Modus.
Zeitauswahl	“Energiesparmodus im Standby” Modus schaltet sich zur eingeschalteten Zeit ein. ●Wenn die Uhr nicht eingestellt wurde, ist “Energiesparmodus im Standby” immer eingeschaltet.
Aus	Ein Schnellstart vom Bereitschaftsmodus ist möglich. (Quick Start Modus)

●Diese Funktion kann nicht eingeschaltet werden, wenn die DLNA Funktion in “Heimnetzwerkeinstellungen (DLNA)” eingeschaltet ist. (⇨ 69)

➢ Auto-Standby

Stellen Sie die Zeit ein, zu der das Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus schaltet.

Nach Beendigung der jeweilige Betriebsfunktion, schaltet das Gerät, nach Ablauf der eingestellten Zeit, in den Bereitschaftsmodus.

●Ist “REWIND LIVE TV” auf “Ein” (⇨ 79) eingestellt, so kann “Aus” nicht ausgewählt werden.

➢ Standby n. Aufn. auf Tastendr.

Wenn “Ein” ausgewählt ist, schaltet dieses Gerät in den Bereitschaftsmodus, wenn es etwa 5 Minuten nach der Beendigung von “Automatic Stop” oder “Aufnahmezeit” (⇨ 27) nicht bedient wird.

➢ Auto-Standby nach dem Kopieren

Wenn Sie “Ein” gewählt haben, schaltet dieses Gerät in den Bereitschaftsmodus, wenn es nach der Beendigung des Kopierens für ungefähr fünf Minuten nicht bedient wird (⇨ 47).

■ Fernbedienung

Wenn mehrere Panasonic-Geräte dicht beieinander stehen, ändern Sie den Fernsteuerungscode am Hauptgerät und an der Fernbedienung.

●Im Normalfall verwenden Sie den werkseitig voreingestellten Code “DVD 1”.

① Wählen Sie den Code aus und drücken Sie dann [OK].
② Halten Sie die Taste [OK] gedrückt und drücken Sie die Zifferntaste ([1] bis [6]) mindestens 5 Sekunden.
③ Halten Sie [OK] mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.
④ Drücken Sie [OK].

●Der Betrieb ist nur mit Panasonic-Fernbedienungen möglich, auf denen unten “IR6” gedruckt ist, wenn der Fernbedienungscode dieses Geräts auf “DVD 4”, “DVD 5” oder “DVD 6” eingestellt ist.

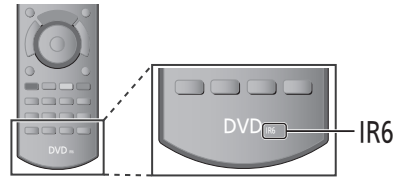

■ Datum / Zeit

Bei falscher Zeiteinstellung verwenden Sie die in der nachstehenden Methode aufgeführten Einstellungen.

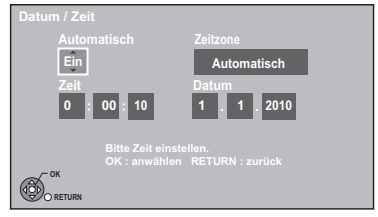

●**Automatisch**

Dieses Gerät erhält die Zeit- und Datumsinformationen in der Regeln von digitalen Funkstationen.

Sollte die Zeit aber nicht richtig eingestellt sein, stellen Sie sie auf “Aus” und nehmen Sie die “Manuelle Einstellung” vor.

●**Zeitzone**

Bei falscher Zeitangabe stellen Sie “Zeitzone” ein.

(GMT -6 bis + 6)

●**Manuelle Einstellung**

① Wählen Sie “Aus” in “Automatisch” aus, drücken Sie dann [OK].
② Wählen Sie die Option aus, die Sie ändern möchten.
③ Ändern Sie die Einstellung.
④ Drücken Sie [OK] am Ende der Einstellungen.

● Ist die Uhrzeit manuell eingestellt, so können Sie die Wiedergabe/ Aufnahme/PAUSE LIVE TV/REWIND LIVE TV der kopiergeschützten Sendungen (Das Kopieren ist untersagt) nicht benutzen. (⇨ 13)

■ PIN-Eingabe

Sie können die PIN einstellen/ändern. (⇨ 76)

■ System Update

➢ Software Update (Standby-Modus)

Wenn Sie dieses Gerät auf den Bereitschaftsmodus einstellen, werden die Aktualisierungen der Software-(Firmware) (⇨ 86) automatisch zur von Ihnen angegebenen Zeit heruntergeladen.

➢ Software Lizenz

Informationen über die Software-Lizenz werden angezeigt.

■ Systeminformationen

Anzeige der Software (Firmware) und HDAVI Control Version dieses Geräts.

■ DivX-Aufzeichnung

Sie benötigen diesen Registrierungscode für den Kauf und die Wiedergabe von DivX Video-on-Demand (VOD) Material (⇨ 41).

■ Initialisieren

➢ Daten löschen

Alle Einstellungen, außer Basiseinstellungen, kehren zur werkseitigen Voreinstellung zurück. Auch die Timer-Aufnahmeprogramme werden gelöscht.

➢ Standardeinstellungen

Alle Einstellungen mit Ausnahme von Abstimmungseinstellung, Uhrzeiteinstellung, Disc-Spracheinstellung, PIN-Sicherungen, Fernbedienungscode, Netzeinstellungen usw. werden auf die ursprünglichen Herstellereinstellungen zurückgesetzt.

Liste der Sprachencodes

Geben Sie den Code mit den Zifferntasten ein.

Abchasisch:	6566	Irisch:	7165	Samoanisch:	8377
Afar:	6565	Italienisch:	7384	Sanskrit:	8365
Afrikaans:	6570	Japanisch:	7465	Schottisches Gälisch:	7168
Albanisch:	8381	Javanisch:	7487	Schwedisch:	8386
Amharisch:	6577	Jiddisch:	7473	Serbisch:	8382
Arabisch:	6582	Kambodschanisch:	7577	Serbokroatisch:	8372
Armenisch:	7289	Kannada:	7578	Shona:	8378
Aserbaidschanisch:	6590	Kasachisch:	7575	Sindhi:	8368
Assamesisch:	6583	Kashmiri:	7583	Singhalesisch:	8373
Aymara:	6589	Katalanisch:	6765	Slowakisch:	8375
Baschkir:	6665	Ketschua:	8185	Slowenisch:	8376
Baskisch:	6985	Kirgisisch:	7589	Somali:	8379
Belorussisch/ Weißrussisch:	6669	Koreanisch:	7579	Spanisch:	6983
Bengali; Bangla:	6678	Korsisch:	6779	Suaheli:	8387
Bhutani:	6890	Kroatisch:	7282	Sundanesisch:	8385
Bihari:	6672	Kurdisch:	7585	Tadschikisch:	8471
Bretonisch:	6682	Laotisch:	7679	Tagalog:	8476
Bulgarisch:	6671	Lateinisch:	7665	Tamil:	8465
Burmesisch:	7789	Lettisch:	7686	Tatarisch:	8484
Chinesisch:	9072	Lingala:	7678	Telugu:	8469
Dänisch:	6865	Litauisch:	7684	Thailändisch:	8472
Deutsch:	6869	Malagassi:	7771	Tibetisch:	6679
Englisch:	6978	Malaiisch:	7783	Tigrinya:	8473
Esperanto:	6979	Malayalam:	7776	Tongalesisch/ Tongaisch:	8479
Estnisch:	6984	Maltesisch:	7784	Tschechisch:	6783
Färörisch:	7079	Maori:	7773	Türkisch:	8482
Fidschi/ Fidschianisch:	7074	Marathi:	7782	Turkmenisch:	8475
Finnisch:	7073	Mazedonisch:	7775	Twi:	8487
Französisch:	7082	Moldauisch:	7779	Ukrainisch:	8575
Friesisch:	7089	Mongolisch:	7778	Ungarisch:	7285
Galizisch:	7176	Nauru:	7865	Urdu:	8582
Georgisch:	7565	Nepalesisch:	7869	Usbekisch:	8590
Griechisch:	6976	Niederländisch:	7876	Vietnamesisch:	8673
Grönländisch:	7576	Norwegisch:	7879	Volapük:	8679
Guarani:	7178	Orija:	7982	Walisisch:	6789
Gujarati:	7185	Paschtu:	8083	Wolof:	8779
Haussa:	7265	Persisch:	7065	Xhosa:	8872
Hebräisch:	7387	Polnisch:	8076	Yoruba:	8979
Hindi:	7273	Portugiesisch:	8084	Zulu:	9085
Isländisch:	7383	Punjabi:	8065		
Indonesisch:	7378	Rhäto-Romanisch:	8277		
Interlingua:	7365	Rumänisch:	8279		
		Russisch:	8285		

Aktualisierung der Software (Firmware)

Sie können das Gerät erst nach Beendigung der Aktualisierung bedienen. Das Herausziehen des Netzkabels während des Aktualisierungsverfahrens könnte das Gerät beschädigen. Ziehen Sie das Netzkabel nicht während der Aktualisierung heraus.

Aktualisieren der Software (Firmware) dieses Geräts

Die Software (Firmware) dieses Geräts kann mit der folgenden Methode automatisch aktualisiert werden. (Standardeinstellung um 3.00 Uhr morgens. ⇨ 85, Software Update (Standby-Modus))

- Durch Fernsehsendungen
- Durch Internet [Netzanschluss und Einstellung sind erforderlich. (⇨ 16, 21)]
- Die für die Aktualisierung benötigte Zeit ist von dem Anschluss abhängig.
  –Für Sendung: Über 2 bis 4 Stunden
  –Für Internet: Ungefähr 1 Stunde

■ Die Geräteanzeige während der Aktualisierung

- Wenn “FINISH” angezeigt wird, ist die Aktualisierung der Software (Firmware) beendet.

- Die Download-Zeit ist von der Netz- oder Funkumgebung abhängig.
- Wenn die Timer-Aufnahme innerhalb der folgenden Zeit bis zum Start des Downloads programmiert wird, wird der Download nicht ausgeführt.
  – Für Sendung: Binnen 4 Stunden
  – Für Internet: Binnen 1 Stunde
- Sie können die neueste Software (Firmware) auch aus der folgenden Website herunterladen und auf eine CD-R brennen, um die Software (Firmware) zu aktualisieren.
  http://panasonic.jp/support/global/cs/
- Wenn Sie nicht die Software (Firmware) aktualisieren möchten, stellen Sie “Software Update (Standby-Modus)” auf “Aus” ein. (⇨ 85)

CI Plus kompatible CAM Software (Firmware) Aktualisierung

Die Software (Firmware) von CAM (kompatibel mit CI Plus) kann automatisch mit den Sendungen aktualisiert werden. Die Verfügbarkeit einer Software (Firmware)-Aktualisierung wird während des Ansehens von mit CI Plus kompatiblen Programmen erfasst.

1 Wählen Sie, wenn ein Hinweis auf dem Bildschirm angezeigt wird, “Ja” und drücken Sie [OK].

- Wird die Warnung aus bestimmten Gründen nicht angezeigt oder wurde die Operation abgebrochen, so wird die Warnung stattdessen in der Kanalinformationen (⇨ 24) angezeigt.
  z.B.:

Zur Durchführung der CAM-Software-Aktualisierung drücken Sie die “Rote” Taste.

2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

■ Die Geräteanzeige während der Aktualisierung

- In folgenden Fällen wird der Hinweis für die Aktualisierung der CAM-Software (Firmware) nicht angezeigt:
  – Bei Aufnahme eines Programms
  – Bei gleichzeitigem Auftreten einer programmierten Aufnahme und der CAM-Aktualisierung
  – Bei Anzeige von FUNCTION MENU, DIRECT NAVIGATOR, usw.
- Bedienungen wie Anzeigen, Wiedergeben oder Aufzeichnen können während der Aktualisierung des CAM-Moduls nicht ausgeführt werden. Die Tasten der Fernbedienung oder des Geräts sind während der Aktualisierung des CAM-Moduls nicht verwendbar.
- Wird Timer-Aufnahme gestartet, wird die Aktualisierung der CAM-Software beendet und die Aufnahme gestartet.
- Für Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung für CAM oder fragen Sie Ihren Händler.

Sonstige Einstellungen

Wechsel des Seitenverhältnisses der Bilddarstellung

Wenn schwarze Streifen oben, unten, rechts und links auf dem Bildschirm angezeigt werden, können Sie das Bild vergrößern und so den Bildschirm ausfüllen.

1 Drücken Sie [OPTION].

2 Wählen Sie “Bildschirmformat” aus und drücken Sie dann [OK].

3 Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].

Normal	Normale Ausgabe
R. abschn.	Die schwarzen Streifen oben, unten, rechts und links auf dem Bildschirm mit Bildverhältnis 16:9 verschwinden und das Bild ist groß.
Vergrößern	Die schwarzen Streifen oben und unten auf dem Bildschirm mit Bildverhältnis 4:3 verschwinden und das Bild ist groß.

- Dies könnte auch mithilfe des Bildschirmmodus des Fernseher usw. eingestellt werden.
- Der Bildschirmmodus wird in den folgenden Fällen auf “Normal” geschaltet:
  - Wenn Sie den Kanal ändern
  - Wenn Sie die Wiedergabe eines Titels beginnen oder beenden
  - Wenn das Gerät ein- oder ausgeschaltet wird.
- DVD-V “R. abschn.” ist wirkungslos.
- Bei Einstellung von “TV Bildschirmformat” (⇨ 82) auf “Pan & Scan” oder “Letterbox” wird der “Vergrößern” Effekt ausgeschaltet.

TV-Bedienung

Nach der Einstellung kann der Fernseher über den TV-Steuerbereich der Fernbedienung bedient werden.

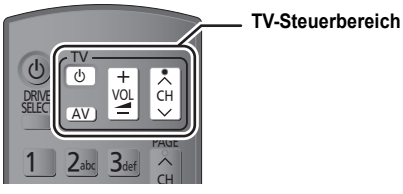

1 Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernseher.
Halten Sie [⏻ TV] gedrückt, und geben Sie den Code (⇨ rechts) mit den Zifferntasten ein.

2 Testen Sie die Fernbedienung, indem Sie das Fernsehgerät einschalten und die Kanäle umschalten.

- Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie den Code finden, der eine korrekte Bedienung ermöglicht.
- Falls die Marke Ihres Fernsehgeräts nicht aufgelistet ist oder der Code für den Fernseher nicht gültig ist, dann ist diese Fernbedienung nicht mit Ihrem Fernsehgerät kompatibel.

- Wenn für Ihre Fernsehermarke mehrere Codes aufgeführt sind, wählen Sie den Code, der ein korrektes Steuern ermöglicht.

Hersteller und Code

Marke	Code	Marke	Code
Panasonic	01/02/03/04	NEC	36
AIWA	35	NOBLEX	33
AKAI	27/30	NOKIA	25/26/27/60/61
BEKO	05/71/72/73/74	NORDMENDE	10
BENQ	58/59	OLEVIA	45
BRANDT	10/15	ONWA	30/39/70
BUSH	05	ORION	05
CENTREX	66	PEONY	49/69
CURTIS	05	PHILCO	41/48/64
DAEWOO	64/65	PHILIPS	05/06/46
DESMET	05	PHONOLA	05
DUAL	05	PIONEER	37/38
ELEMIS	05	PROVIEW	52
FERGUSON	10/34	PYE	05
FINLUX	61	RADIOLA	05
FISHER	21	SABA	10
FUJITSU	53	SALORA	26
FUNAI	63/67	SAMSUNG	32/42/43/65/68
GOLDSTAR	05/50/51	SANSUI	05
GOODMANS	05	SANYO	21/54/55/56
GRADIENTE	36	SCHNEIDER	05/29/30
GRUNDIG	09	SEG	05/69/75/76/77/78
HITACHI	05/22/23/40/41	SELECO	05/25
IRRADIO	30	SHARP	18
ITT	25	SIEMENS	09
JVC	17/30/39/70	SINUDYNE	05
KDS	52	SONY	08
KOLIN	45	TCL	31/33/66/67/69
KONKA	62	TELEFUNKEN	10/11/12/13/14
LG	05/50/51	TEVION	52
LOEWE	07/46	THOMSON	10/15/44
MAG	52	TOSHIBA	16/57
METZ	05/28	WHITE WESTINGHOUSE	05
MITSUBISHI	05/19/20/47		
MIVAR	24	YAMAHA	18/41

HOLD-Funktion

Die HOLD-Funktion deaktiviert alle Tasten am Gerät und an der Fernbedienung.

Halten Sie [OK] und [RETURN ⮌] gleichzeitig gedrückt, bis “X HOLD” im Display des Geräts angezeigt wird.

Geräte-Display

Aufheben der HOLD-Funktion

Halten Sie [OK] und [RETURN ⮌] gleichzeitig gedrückt, bis “X HOLD” ausgeblendet wird.

Meldungen auf dem Geräte-Display

Im Falle von Problemen beim Start oder während des Betriebs werden folgende Meldungen oder Service-Nummern im Display des Geräts angezeigt.

DVD □

("□" steht für eine Nummer.)

- Fernbedienung und Gerät verwenden unterschiedliche Codes. Ändern Sie den Code an der Fernbedienung.

① **Halten Sie die Taste [OK] gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die gekennzeichnete Zifferntaste mindestens 5 Sekunden. (⇨ 84)**

② **Halten Sie [OK] mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.**

CAM-UP

- CAM wird aktualisiert. (⇨ 86)

GUIDE

- Das Gerät lädt TV Guide Daten herunter. (⇨ 23)

FINISH

- Die Aktualisierung der Software (Firmware) ist abgeschlossen. (⇨ 86)

HARD ERR

- Ist das Problem nach dem Aus- und Einschalten nicht behoben, wenden Sie sich an Ihren Händler.

NoERAS

- Sie können keine Optionen auf der Disc löschen.
  Die Disc ist unter Umständen beschädigt. Verwenden Sie eine neue Disc.

NoREAD

- Die Disc ist verunreinigt oder stark zerkratzt. Mit dem Gerät kann nicht aufgenommen, wiedergegeben oder editiert werden. (⇨ 3)
- Diese Meldung wird unter Umständen am Ende der Reinigung mit dem Linsenreiniger angezeigt.
  Drücken Sie [▲ OPEN/CLOSE] am Gerät, um die Disc auszuwerfen. (⇨ 18)

NoWRIT

- Die Disc kann nicht beschrieben werden.
  Die Disc ist unter Umständen beschädigt. Verwenden Sie eine neue Disc.

PLEASE WAIT

- Wird bei Ein- und Ausschalten des Geräts angezeigt.
- Es ist ein Stromausfall aufgetreten oder der Netzstecker wurde bei eingeschaltetem Gerät abgetrennt. Das Gerät führt seinen Wiederherstellungsprozess aus. Das Gerät stellt seinen normalen Betriebszustand wieder her. Das Gerät ist nicht defekt. Warten Sie, bis die Meldung ausgeblendet wird.

PROG FULL

- Es sind bereits 64 Timer-Aufnahmevorgänge programmiert. Löschen Sie nicht benötigte Timer-Programme. (⇨ 33)

REMOVE

- Das USB-Gerät nimmt zu viel Strom auf. Entfernen Sie das USB-Gerät.

START

- Die Aktualisierung der Software (Firmware) wurde gestartet.
  Sie können das Gerät erst nach beendeter Aktualisierung bedienen.(⇨ 86)

SW-DL

- Software (Firmware) wird heruntergeladen.
  Der Download hält an, wenn das Gerät eingeschaltet wird oder die Timer-Aufnahme beginnt. (⇨ 86)

UNSUPPORT

- Sie haben eine Disc eingelegt, die das Gerät weder wiedergeben noch bespielen kann. (⇨ 6)
  Sie haben versucht, mit einem nicht kompatiblen USB-Speicher zu arbeiten.

UPD □/□

("□" steht für eine Nummer.)

- Die Software (Firmware) wird aktualisiert.
  Sie können das Gerät erst nach beendeter Aktualisierung bedienen.(⇨ 86)

U50

- Die Anschlussbuchse, das Antennen- oder Parabolantennenkabel sind entweder in LNB IN 1 oder LNB IN 2 kurzgeschlossen. Kontrollieren Sie den Zustand der Anschlüsse. (⇨ 14)

U50 1

- Die Anschlussbuchse, das Antennen- oder Parabolantennenkabel sind in LNB IN 1 kurzgeschlossen. Kontrollieren Sie den Zustand der Anschlüsse. (⇨ 14)

U50 2

- Die Anschlussbuchse, das Antennen- oder Parabolantennenkabel sind in LNB IN 2 kurzgeschlossen. Kontrollieren Sie den Zustand der Anschlüsse. (⇨ 14)

U59

- Das Gerät ist heiß.
  Das Gerät schaltet aus Sicherheitsgründen auf Bereitschaft. Warten Sie etwa 30 Minuten, bis die Meldung ausgeblendet wird.
  Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Platz auf. Blockieren Sie nicht den Lüfter auf der Rückseite des Geräts.

U61

- (Wenn keine Disc eingesetzt ist) Wird angezeigt, wenn eine Fehlfunktion auftritt. Diese Anzeige erscheint während des Wiederherstellungsprozesses des Gerätes, um den normalen Betriebszustand wiederherzustellen. Das Gerät kann wieder in Betrieb genommen werden, sobald das Display leer ist.
  Wenn es weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

U76

- HDMI kann nicht ausgegeben werden, da Sie ein Modell angeschlossen haben, das den Copyright-Schutz nicht unterstützt.

U77

- Aufgrund der nicht erfolgten Genehmigung der Kopierschutzinformationen wird kein Video ausgegeben.

U88

- (Wenn eine Disc eingesetzt ist) Wird angezeigt, wenn während der Aufnahme, Wiedergabe oder beim Kopieren eine Anomalie der Disc festgestellt wird. Diese Anzeige erscheint während des Wiederherstellungsprozesses des Gerätes, um den normalen Betriebszustand wiederherzustellen. Das Gerät kann wieder in Betrieb genommen werden, sobald das Display leer ist.
  Wenn es weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

U99

- Das Gerät funktioniert nicht einwandfrei. Drücken Sie [⏻/I] am Gerät, um es auf Bereitschaftsmodus zu schalten. Drücken Sie erneut [⏻/I] am Gerät, um es wieder einzuschalten.

H□□ oder F□□

("□" steht für eine Nummer.)

- Es gibt ein Problem. (Die Service-Nummer hinter H und F hängt vom Zustand des Geräts ab.)
- Überprüfen Sie das Gerät mit der Fehlerliste. (⇨ 90–95) Wenn die Service-Nummer nicht ausgeblendet wird, verfahren Sie wie folgt:

1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, warten Sie einige Sekunden, und stecken Sie es wieder ein.
2. Drücken Sie [⏻/I], um das Gerät einzuschalten. (Das Gerät funktioniert dann wahrscheinlich wieder.)

Wenn die Service-Nummer immer weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Händler. Teilen Sie ihm die Service-Nummer mit.

X HOLD

- Die HOLD-Funktion ist aktiviert.
  Halten Sie [OK] und [RETURN ⮌] gleichzeitig gedrückt, bis "X HOLD" ausgeblendet wird. (⇨ 87)

Leitfaden zur Fehlerbeseitigung

Vor dem Kundendienstruf kontrollieren Sie Folgendes. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich für Anweisungen an Ihren Händler.

Eine Aktualisierung auf den letzten Stand der Software (Firmware) könnte das Problem beheben. (⇨ 86)

Folgende Symptome sind keine Anzeichen einer Störung:
● Reguläre Drehgeräusche der Disc oder lautere Drehgeräusche bei Aufnahme oder Hochgeschwindigkeitskopieren.
● Schwacher Empfang aufgrund von Wetterbedingungen.
● Bildstörungen während des Suchlaufs.
● Kein Satellitenempfang zu bestimmten Zeiten.
● Wenn das Gerät ein- oder ausgeschaltet wird, kann ein unerwartetes Geräusch zu hören sein. Dies ist kein Anzeichen einer Störung.

■ Das Gerät funktioniert nicht.

Möglicherweise wurde eine Sicherheitsvorrichtung des Geräts aktiviert.

Setzen Sie das Gerät wie folgt zurück:

① Drücken Sie [⏻/I] am Gerät, um es auf Bereitschaft zu schalten.
- Wenn das Gerät nicht auf Bereitschaft schaltet, drücken Sie [⏻/I] am Gerät für ungefähr 3 Sekunden. Das Gerät wird zwangsweise auf Bereitschaft geschaltet.
  Oder ziehen Sie das Netzkabel ab und schließen Sie es nach einer Minute wieder an.

② Drücken Sie [⏻/I] am Gerät, um es einzuschalten.
Wenn das Gerät danach immer noch nicht arbeitet, wenden Sie sich an Ihren Händler.

■ Die Disc kann nicht ausgeworfen werden.

Das Gerät kann unter Umständen ein Problem haben. Während das Gerät ausgeschaltet ist, halten Sie [■] und [CH ∧] am Gerät gleichzeitig etwa 5 Sekunden lang gedrückt.

Leistung

Das Gerät wird automatisch ausgeschaltet.

➢ Wenn Sie dieses Gerät mit einem HDMI Kabel an ein “HDAVI Control”-kompatibles Fernsehgerät anschließen, wird dieses Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus geschaltet, wenn das Fernsehgerät auf den Bereitschaftsmodus eingestellt wurde.

Anzeigen

Die Display-Helligkeit ist verringert.

➢ Ändern von “Helligkeit der Anzeige”. (⇨ 81)

“0:00” blinkt im Geräte-Display.

➢ Stellen Sie die Uhr ein. (⇨ 84)

Die Summe aus der Länge der vorhandenen Aufnahme und der angezeigten Restzeit stimmt nicht.

➢ Wenn Sie circa 200 Mal oder öfter aufnehmen oder editieren, wird die verbleibende Kapazität von DVD-R, DVD-R DL, +R und +R DL verringert und dadurch könnte die Aufnahme oder Editierung ausgeschaltet werden (für die zweite Schicht auf DVD-R DL und +R DL kommt es nach ungefähr 60 Mal dazu).

➢ Während des Suchvorgangs wird die verstrichene Spielzeit möglicherweise nicht korrekt angezeigt.

Die Uhr wird im Bereitschaftsmode nicht angezeigt.

➢ Die Uhr wird bei Aktivierung des “Energiesparmodus im Standby” nicht angezeigt. Vergewissern Sie sich, dass “Energiesparmodus im Standby” auf “Aus” gestellt ist. (⇨ 84)

Die Anzeige für verfügbaren Platz auf der Disc wird abweichend von dem verwendeten angezeigt.

➢ Die Anzeige für verfügbaren Platz auf der Disc könnte vom aktuellen abweichen. Der Unterschied könnte besonders bei Aufnahme im DR Modus groß sein.

Fernsehbildschirm und Videobetrieb

Das Bildschirmformat stimmt nicht.

- Kontrollieren Sie “TV Bildschirmformat” oder “Bildverhältnis für 4:3 Video”. (⇨ 82)
- Stellen Sie das Seitenverhältnis am Fernseher ein. Nehmen Sie auf die Bedienungsanleitung des Fernsehers Bezug.
- Wenn ein Bild mit Seitenverhältnis 16:9 auf einem 4:3 Fernseher ausgegeben und das Bild vertikal gestreckt wird, stellen Sie “TV Bildschirmformat” auf 4:3 ein. (⇨ 82)
- Kontrollieren Sie “Bildverhältnis für Aufnahme” vor der Aufnahme oder Dateiumwandlung. (⇨ 79)
- Bei Anschluss an einen 4:3 Fernseher stellen Sie “HDMI-Videoformat” auf “576p/480p” ein. (⇨ 82)

Am Fernseher wird das schwarze Bild angezeigt.

- Dieses Phänomen kann je nach Fernsehereinstellung unter Umständen eintreten, wenn “Energiesparmodus im Standby” auf “Aus” eingestellt ist. Je nach Fernseher kann diesem Phänomen durch erneuten Anschluss einer anderen HDMI Eingangsbuchse vorgegriffen werden.

Bilder erscheinen nicht in HD Qualität, obwohl HD eingestellt wurde.

- Die Bilder werden je nach Programm in 576p/480p ausgegeben.

Der Bildschirm ändert sich automatisch.

- Bei mindestens 5 Minuten ohne Bedienung schaltet der angezeigte Bildschirm automatisch auf die anderen Zustände (nur wenn “Bildschirmschoner” auf “Ein” eingestellt ist). (⇨ 81)

Ausgeprägter Nachschweif bei der Videowiedergabe.

- Stellen Sie “HD-Optimierung” im Video Menü auf “Aus” ein. (⇨ 73)
- Stellen Sie “Audioverzögerung” ein. (⇨ 80)

Die Bilder von diesem Gerät werden nicht auf dem Fernseher angezeigt. Das Bild wird während der Wiedergabe verzerrt oder das Video wird nicht richtig wiedergegeben.

- Überprüfen Sie die Einstellungen des Anschlusses und Fernsehereingangs.
- Die Einstellung “TV-System” dieses Geräts stimmt nicht mit dem Fernsehsystem der gerade wiedergegebenen Disc überein. Halten Sie im Stoppzustand [■] und [▲ OPEN/CLOSE] am Gerät mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. Das System wechselt von PAL zu NTSC oder umgekehrt. (⇨ 82)
- Wenn mehr als 4 Geräte über HDMI Kabel angeschlossen sind, wird unter Umständen kein Bild angezeigt.
  Reduzieren Sie die Anzahl der angeschlossenen Geräte.
- In den folgenden Situationen wird das Bild u.U. verzerrt bzw. der Bildschirm ist zwischen mit unterschiedlichen Seitenverhältnissen aufgenommenen Szenen schwarz:
- DVD-R DL und +R DL Discs besitzen zwei schreibbare Layer auf einer Seite. Bild und Ton können beim Layer-Wechsel kurzzeitig aussetzen.
- Stellen Sie “Deep Color-Ausgabe” (⇨ 82) oder “Markierung für Inhaltstyp” (⇨ 82) auf “Aus”.

Ton

Kein Ton. Tonverzerrungen.

- Überprüfen Sie die Einstellungen des Anschlusses oder Verstärkers. (⇨ 14)
- Drücken Sie [AUDIO] zur Wahl des Tons. (⇨ 24, 40)
- Um den Ton über ein Gerät auszugeben, das mit einem HDMI Kabel angeschlossen wurde, stellen Sie “HDMI-Audioausgabe” auf “Ein”. (⇨ 82)

Der Ton kann nicht umgeschaltet werden.

- Bei Einstellung von “Digital Audio Ausgang” auf “Bitstream” können Sie den Ton nicht umschalten (⇨ 80)

Betrieb

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Fernbedienung und Gerät verwenden unterschiedliche Codes. Ändern Sie den Code an der Fernbedienung.

Display des Geräts

① **Halten Sie die Taste [OK] und drücken Sie gleichzeitig die gekennzeichnete Zifferntaste mindestens 5 Sekunden.**
② **Halten Sie [OK] mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.**

- Die Software (Firmware) wird aktualisiert, wenn "UPD □/□" auf dem Geräte-Display angezeigt wird. Warten Sie das Ende der Aktualisierung ab. (⇨ 86)
- Die HOLD-Funktion ist aktiviert. (⇨ 87)

Das Gerät ist eingeschaltet, kann aber nicht bedient werden.

- Das Laufwerk wurde nicht richtig ausgewählt.

Die Kanäle können nicht abgestimmt werden.

- Überprüfen Sie die Anschlüsse.

Das Hochfahren dauert lange.

- In folgenden Fällen kann das Hochfahren einige Zeit dauern:
  - Eine Disc wurde eingelegt.
  - Die Uhr ist nicht eingestellt.
  - Es gab gerade einen Stromausfall oder das Netzkabel wurde gerade angeschlossen.
  - Wenn das Gerät mit einem HDMI Kabel angeschlossen ist.
  - Wenn "Energiesparmodus im Standby" eingeschaltet ist. (⇨ 84)

Aufnehmen, Timer-Aufnahmen und Kopieren

Aufnahme nicht möglich. Kann nicht kopiert werden.

- Einige Sendungen sind durch Copyright geschützt.
- Sie können nicht auf diese Disc aufnehmen, wenn Sie [● REC] oder Timer-Aufnahme drücken.
- Die Disc ist durch "DVD-Management" oder "Cartridge-Schutz" geschützt. (⇨ 8, 74)
- Einige Sendungen der digitalen Sendekanäle verfügen über Kopierbeschränkungen und die Anzahl der möglichen Kopien im DR, HG, HX, HE, HL, HM Modus werden vom Sender zugewiesen
- **-R** **-R DL** **-RW(V)** **+R** **+R DL** **+RW** Da vorübergehend auf die Festplatte kopiert wird, kann nicht kopiert werden, wenn auf der Festplatte kein ausreichender Speicherplatz zur Verfügung steht.
  Löschen Sie die Titel auf der Festplatte, die Sie nicht mehr benötigen (⇨ 42)
- Sie können nicht auf finalisierte Discs aufnehmen und kopieren.
- **-R** **-R DL** **-RW(V)** **+R** **+R DL** **+RW** Das Aufnehmen oder Editieren dieser Discs kann unter Umständen nicht möglich sein, wenn die Disc nach der Aufnahme ausgeworfen und geladen bzw. das Gerät ungefähr 30 Mal ein-/ausgeschaltet wurde.
- Auf andere als auf diesem Gerät aufgenommene Discs könnten die Aufnahme nicht möglich sein.
- Dieses Gerät kann keine NTSC-Signale auf Discs aufnehmen/kopieren, auf denen sich bereits PAL-Signal-Aufnahmen befinden.
  Die Wiedergabe von Discs mit sowohl PAL als auch NTSC wird auf einem anderen Gerät nicht garantiert.

Aufnahme von externen Geräten ist nicht möglich.

- Überprüfen Sie, dass Anschluss und Eingangskanal richtig sind. (⇨ 15, 63)

Die Timer-Aufnahme funktioniert nicht richtig.

- Beziehen Sie sich auf "Hinweise zur Timer-Aufnahme" (⇨ 32)

Ein aufgenommener Titel ist teilweise oder ganz verloren gegangen.

- Falls es während der Aufnahme oder beim Editieren zu einem Stromausfall kommt oder der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen wird, kann der Titel verloren gehen oder die Festplatte/Disc unbrauchbar werden.
  Wir können keine Garantie bezüglich verlorener Programme oder Discs übernehmen.

Ungewöhnlich laute Geräusche von der rotierenden Disc.

- Wenn Sie leiser kopieren möchten, wählen Sie “Normal (Leise)” in “DVD-Geschw. beim Kopieren in High Speed” aus. (⇨ 79)

Die automatische DV-Aufnahmefunktion ist nicht verfügbar.

- Wenn keine Bilder aufgenommen werden können oder die Aufnahme abgebrochen wird, überprüfen Sie den Anschluss und die Einstellungen des DV-Geräts. (⇨ 63)
- Sie können die Aufnahme erst starten, wenn die Bilder des DV-Geräts auf dem Fernseher angezeigt werden.
- Bei einigen Geräten funktioniert die automatische DV-Aufnahme möglicherweise nicht einwandfrei.

Wiedergabe

Wiedergabe nicht möglich.

- Die Disc ist möglicherweise verunreinigt, zerkratzt oder gezeichnet. (⇨ 3)
- Sie haben versucht, eine +RW abzuspielen, die auf dem für die Aufnahme verwendeten Gerät ein Top Menu benötigt.
- Die Wiedergabe ist während der Durchführung von “Flexible Aufnahme über AV-Eingang” oder bei Aufnahme über den DV Eingang nicht möglich.
- Die Disc, die mithilfe eines anderen Geräts bespielt und nicht finalisiert wird, kann unter Umständen nicht abgespielt werden.
- Ist das Ikon am DIRECT NAVIGATOR-Display ausgegraut, bedeutet es, dass die Wiedergabezeit zu Ende ist und dass der Titel kopiergeschützt ist (Das Kopieren ist untersagt). (⇨ 13, 36)

Ton und Bild setzen kurzzeitig aus.

- **-R DL** **+R DL** Bei der Wiedergabe eines Titels, der auf zwei Layern aufgenommen wurde, wechselt das Gerät automatisch zwischen den Layern und gibt den Titel wie ein normales Programm wieder. Beim Layer-Wechsel können Bild und Ton jedoch kurzzeitig aussetzen.

DVD-Video kann nicht wiedergegeben werden.

- Sie haben eine Sicherungsstufe eingestellt. (⇨ 78, Jugendschutzfunktion für DVD-Video)
- Vergewissern Sie sich, dass die Disc der regionalen DVD-Video-Ziffer entspricht und nicht defekt ist.

Sie haben die Sicherungs-PIN vergessen. Sie wollen die Sicherungsstufe ausschalten.

- Die Sicherungsstufe wird auf die Herstellereinstellung zurückgesetzt. Drücken Sie bei geöffnetem Disc-Fach [DRIVE SELECT], um das DVD-Laufwerk auszuwählen, und halten Sie dann [● REC] und [►] (PLAY/×1.3) am Hauptgerät gleichzeitig für mind. 5 Sekunden gedrückt; (“INIT” wird auf dem Bildschirm des Geräts angezeigt).

Das Abbild für Quick View ist nicht gleichförmig.

- Bei Titeln im DR, HG, HX, HE, HL, HM Modus oder Titeln im AVCHD Format kann das Bild unter Umständen nicht gleichförmig wiedergegeben werden.
- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn im Modus XP oder FR aufgenommen wird.

Die Wiedergabefortsetzungsfunktion ist nicht verfügbar.

- Die gespeicherten Positionen werden gelöscht, wenn
  – Sie das Disc-Fach öffnen.
  – **CD** **SD** **USB** Sie das Gerät ausschalten.
  (**HDD** wird nicht gelöscht)

Wiedergabe der Disc auf anderen Playern nicht möglich.

- **-R** **-R DL** **-RW(V)** **+R** **+R DL** **+RW** Die Disc muss finalisiert werden bzw. muss über ein nach dem Aufnehmen oder Überspielen erstelltes Top Menu verfügen (⇨ 75).
- **-R** **-R DL** Die im AVCHD Format erstellte Disc kann nur auf einem AVCHD kompatiblen Gerät wiedergegeben werden.

Editieren

Die verfügbare Aufnahmezeit erhöht sich auch nicht nach dem Löschen von Titeln auf der Disc.

- Der verfügbare Platz auf DVD-R, DVD-R DL, +R oder +R DL wird auch nach dem Löschen von Titeln nicht größer.
- Der verfügbare Platz auf DVD-RW (DVD-Video-Format) oder +RW wird nach dem Löschen des letzten Titels größer.

Das Editieren ist nicht möglich.

- Wenn kein Platz mehr verfügbar ist, können Sie unter Umständen keine Aufnahmen auf der Festplatte editieren.
  Löschen Sie unerwünschte Titel, um Platz freizugeben. (⇨ 42)

Es kann keine Playliste erstellt werden.

- Auf diesem Gerät können keine Playlisten erstellt oder editiert werden.

Standbilder

Das Material auf der Karte kann nicht gelesen werden.

- Die Karte aus dem Steckplatz herausziehen und erneut einstecken. Wenn dadurch das Problem nicht behoben wird, schalten Sie das Gerät aus und erneut ein.

Das Kopieren, Löschen und Einstellen des Löschschutzes dauert sehr lange.

- Wenn viele Ordner und Dateien vorhanden sind, können diese Vorgänge einige Stunden dauern.

Standbilder (JPEG) werden nicht normal wiedergegeben.

- Die auf PC editierten Bilder, wie Progressive JPEG, usw. können unter Umständen nicht wiedergegeben werden. (⇨ 102)

Musik

Spuren können nicht auf die Festplatte kopiert werden.

- Wenn es durch Copyright geschützte Spuren, wie SCMS-Beschränkungen, gibt, werden sie nicht kopiert.
- Die Aufnahme von CDs, die nicht dem CD-DA-Standard (CDs mit Kopierkontrolle, usw.) entsprechen, kann nicht gewährleistet werden.

USB

Das Material des USB-Speichers kann nicht gelesen werden.

- Nehmen Sie den USB-Speicher aus dem USB-Port heraus und stecken Sie ihn erneut ein. Wenn dadurch das Problem nicht behoben wird, schalten Sie das Gerät aus und erneut ein. Wenn das Gerät danach nicht bedient werden kann, stellen Sie “VIERA Link” auf “Aus” und schalten Sie danach das Gerät aus und dann wieder ein. (⇨ 82)
- Mithilfe eines USB-Verlängerungskabels oder eines USB-Hubs angeschlossene USB-Speicher könnten von diesem Gerät nicht erkannt werden.

TV Guide

Das TV Guide System empfängt keine Daten.

- Bei schlechter Signalqualität (Geisterbilder oder eingeschränkter Empfang) kann das TV Guide System möglicherweise keine Daten empfangen.

Das leere Feld wird für einige oder alle Kanäle angezeigt.

- Einige Sender werden vom TV Guide System nicht unterstützt.

Die TV Guide Informationen werden nicht richtig angezeigt.

- Stellen Sie die Uhr ein. (⇨ 84)
- Es gab eine Programmänderung oder die TV Guide Information von einem Sender wurde möglicherweise nicht richtig gesendet.
  Prüfen Sie das aktuelle Programm, z.B. auf der Website des TV Guide Systemanbieters oder des Senderanbieters.

Die Übertragung der TV Guide Daten wurde unterbrochen.

- Das TV Guide System zeigt die bis zur Unterbrechung empfangenen Daten an.
- Die Programminformationen sind möglicherweise unvollständig.

Die TV Guide Daten werden nicht aktualisiert.

- Während der Wiedergabe können Sie keine TV Guide Daten herunterladen, wenn “Ein Kabel” in “Grundeinstellung” oder “Sendersuchlauf” ausgewählt wurde. (⇨ 20, 77).

Sendung

Digitalsendungen können nicht empfangen werden.

- Die Parabolantenne ist möglicherweise nicht auf den Satellit gerichtet. Sollte das Problem fortbestehen, wenden Sie sich an Ihren Fernsehantennentechniker vor Ort.
- Zum Empfang einer verschlüsselten Sendung benötigen Sie ein für die Sendung gültiges CI-Modul.
- Wenn Sie nur eine Anschlussbuchse verwenden, können Sie unter Umständen nicht korrekt fernsehen, wenn sie das Satellitenkabel an die LNB IN 2 Anschlussbuchse anschließen.

In einigen Kanälen wird das Bild regelmäßig unterbrochen.

- Stellen Sie den Antennenempfang mit “Manueller Suchlauf”, “Antennen System” und “LNB Grundeinstellungen” ein. (⇨ 77, 78)

In einigen oder allen Kanälen wird das Bild sehr selten unterbrochen.

- Elektrische atmosphärische Interferenzen aufgrund von Gewittern oder heftigem Regen mit Wind in “blättrigen” Orten in der Nähe oder Ferne könnten die Bilder unterbrechen und den Ton abschalten oder vorübergehend verzerren.
- Der Empfänger (LNB) der Satellitenantenne muss für den Digitalempfang geeignet sein.

VIERA Link

VIERA Link funktioniert nicht.

- Einige Funktionen könnten je nach Version von “HDAVI Control” des angeschlossenen Geräts nicht funktionieren. Dieses Gerät unterstützt “HDAVI Control 5” Funktionen.
- Wenn der Anschluss für die mit HDMI angeschlossenen Geräten geändert wurde bzw. bei Stromausfall oder bei Herausziehen des Netzkabels aus der Netzsteckdose könnte “HDAVI Control” nicht funktionieren.
  In diesem Fall ändern Sie erneut die (VIERA) Einstellung des Fernsehers für “HDAVI Control”.

Netz

Sie können auf dieses Gerät nicht von den DLNA kompatiblen Geräten im Netz zugreifen.

- Kontrollieren Sie den Netzanschluss und die Netzeinstellungen. (⇨ 16, 21, 68, 83)
- Je nach Typ oder Zustand des Geräts könnte ein Anschluss nicht möglich sein.

So setzen Sie dieses Gerät zurück

So setzen Sie alle, mit Ausnahme der wichtigen Einstellungen auf die werkseitigen Voreinstellungen zurück.

- Führen Sie “Daten löschen” oder “Standardeinstellungen” aus. (⇨ 85)

So setzen Sie die Einstellungen der Sicherungsstufe zurück

- Drücken Sie bei geöffnetem Fach [DRIVE SELECT] und wählen Sie das DVD-Laufwerk aus und halten Sie dann gleichzeitig [● REC] und [►] (PLAY/×1.3) am Hauptgerät mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.

Gerätepflege

Reinigung

■ Das Gerät

- Wischen Sie es mit einem weichen, trocknen Tuch ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung dieses Geräts niemals Alkohol, Farbenverdünnungsmittel oder Benzin.
- Vor der Verwendung eines chemisch behandelten Tuches lesen Sie die dem Tuch beigefügte Anleitung.

■ Die Gerätelinse

Verwenden Sie den **Linsenreiniger** (nicht mitgeliefert) zur Reinigung der Gerätelinse.

Linsenreiniger: RP-CL720E

- Dieser Linsenreiniger kann unter Umständen nicht in allen Ländern erhältlich sein, z.B. nicht in Deutschland erhältlich. Fragen Sie Ihren Panasonic-Händler um Rat.

Vorsichtshinweise für Setup

- **Stellen Sie dieses Gerät auf eine flache Oberfläche, die keinen Schwingungen oder Stößen ausgesetzt ist.**
- **Stellen Sie keine wärmeerzeugende Geräte, wie z.B. Videorekorder usw., darauf.**
- **Stellen Sie es an einem Ort ohne Feuchtigkeitsbildung auf. Bedingungen, unter denen Feuchtigkeit auftreten könnte**
  - –Bei extrem ausgeprägtem Temperaturwechsel (Transport von einem sehr warmen an einen sehr kalten Ort und umgekehrt oder bei Aussetzung einer Klimaanlage oder Einfluss von gekühlter Luft direkt auf das Gerät).
  - –Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder viel Dampf im Raum.
  - –Während der regnerischen Jahreszeit.

  Schalten Sie das Gerät in solchen Fällen **nicht** ein und warten Sie ca. 2–3 Stunden, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.

■ Zigarettenrauch usw. kann Fehlfunktionen und Störungen verursachen.

Achten Sie darauf, dass kein Zigarettenrauch, kein Insektenspray und keine anderen Dämpfe in das Gerät gelangen, da es sonst zu Störungen kommen kann.

Beim Wechseln des Gerätestandortes

Entnehmen Sie Discs, bevor Sie das Gerät transportieren.

① Schalten Sie das Gerät aus. (Warten Sie, bis die Anzeige “BYE” im Display erlischt.)
② Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose ab.
③ Nehmen Sie das Gerät erst hoch, wenn es vollkommen zum Stillstand gekommen ist (nach ca. 3 Minuten). Vorher kann es durch Vibrationen oder Stöße zu Beschädigungen kommen. (Nach dem Ausschalten des Geräts läuft die Festplatte noch kurze Zeit weiter.)

Vorsichtsmaßnahmen für die Festplatte

Die Festplatte ist ein Speichermedium mit großer Kapazität, das aufgrund der Präzisionsbauteile und der hohen Drehzahl sehr empfindlich ist und leicht beschädigt werden kann.
Grundsätzlich ist es ratsam, von wichtigen Aufnahmen eine Sicherungskopie auf einer Disc anzulegen.

■ Die Festplatte darf keinen Vibrationen/ Stößen und keinem Staub ausgesetzt werden.

Ein ungünstiger Standort oder eine unsachgemäße Handhabung der Festplatte kann dazu führen, dass das aufgezeichnete Material beschädigt wird und keine Wiedergabe und Aufnahme mehr möglich ist. Insbesondere während des Betriebs ist darauf zu achten, dass die Festplatte keinen Vibrationen oder Stößen ausgesetzt und das Netzkabel nicht abgetrennt wird. Bei einem Stromausfall während der Aufnahme oder Wiedergabe können die Daten beschädigt werden.

■ Die Festplatte ist als Zwischenspeicher konzipiert.

Die Festplatte eignet sich nicht zur Langzeitspeicherung. Verwenden Sie sie als Zwischenspeicher zum einmaligen Ansehen von Aufnahmen, zum Editieren oder zum Kopieren. Es empfiehlt sich, das aufgenommene Material auf einer Disc zu speichern oder die Originaldaten oder CDs, von denen es kopiert wurde, aufzubewahren.

■ Erstellen Sie bei Problemen mit der Festplatte umgehend eine Sicherungskopie von allen Aufnahmen.

Störgeräusche und Bildstörungen (Raster im Bild usw.) sind Anzeichen dafür, dass die Festplatte nicht richtig arbeitet. Wenn in diesem Fall das Festplattenlaufwerk verwendet wird, kann sich das Problem verschlimmern. Im schlimmsten Fall wird das Festplattenlaufwerk unbrauchbar. Kopieren Sie bei Problemen umgehend das gesamte Material auf eine Disc, und wenden Sie sich an den Kundendienst. Beschädigte Aufnahmen (Daten) auf der Festplatte sind unwiderruflich verloren.

- Wenn das Gerät ein- oder ausgeschaltet wird, kann ein unerwartetes Geräusch zu hören sein. Dies ist kein Anzeichen einer Störung.

Nicht gleichzeitig durchführbare Bedienungen

Nicht gleichzeitig während der Aufnahme oder des Kopierens eines Titels durchführbare Bedienungen

(◯: Möglich, –: Nicht möglich)

	Wiedergabe von Festplatte	Wiedergabe von Discs	Wiedergabe von Standbildern	Wiedergabe von auf Festplatte aufgenommener Musik
Während der Aufnahme auf Festplatte im DR Modus	◯	◯※1	–	◯
Während Aufnahme auf Festplatte im XP, SP, LP, EP oder FR Modus	◯	◯※1, 2	–	◯
Während Aufnahme von DV-Eingang	–	–	–	–
Während Aufnahme im Normalgeschwindigkeitsmodus	–	–	–	–
Während Kopiervorgang im Hochgeschwindigkeitsmodus [Mit Finalisierung oder Erstellung eines Top Menus (+RW)]	–	–	–	–
Während Kopiervorgang im Hochgeschwindigkeitsmodus [Ohne Finalisierung oder Erstellung eines Top Menus (+RW)]	◯	–	–	–

※1 DivX Video kann nicht wiedergegeben werden

※2 AVCHD Format Titel können nicht wiedergegeben werden

- Die gleichzeitige Bedienung ist während der Durchführung von “Automatische DV-Aufnahme” oder “Flexible Aufnahme über AV-Eingang” nicht möglich.

Starten der Timer-Aufnahme während der Durchführung anderer Bedienungen

(◯: Möglich, –: Nicht möglich)

Durchführung der Bedienung	Starten der Timer-Aufnahme
Aufnahme des Titels※1, 2, 3	◯
Wiedergabe des Titels	◯
Editieren des Titels	◯
Kopieren eines Titels im Hochgeschwindigkeitsmodus (ohne Finalisierung oder Erstellung eines Top Menus)	◯
Kopieren eines Titels im Hochgeschwindigkeitsmodus (mit Finalisierung oder Erstellung eines Top Menus)	–
Kopieren eines Titels im Normalgeschwindigkeitsmodus	–
Kopieren von HD Video (AVCHD Format)	–
Durchführung von “Automatische DV-Aufnahme”※4	◯

Durchführung der Bedienung	Starten der Timer-Aufnahme
Durchführung von “Flexible Aufnahme über AV-Eingang”※4	◯
Durchführung von PAUSE LIVE TV/ REWIND LIVE TV※1	◯
Editieren von Standbildern oder Musik	–
Kopieren von Standbildern	–
Kopieren von Musik	–
Formatieren	–
Finalisieren/Erstellen eines Top Menus (+RW)	–

※1 Die Durchführung einer Bedienung endet, wenn 2 gleichzeitige Programmaufnahme nicht vorgenommen werden können.

※2 Kann nicht durchgeführt werden, wenn “Ein Kabel” in der “Grundeinstellung” oder “Sendersuchlauf” ausgewählt wurde (⇨ 20, 77).

※3 Während der Aufnahme einer verschlüsselten Sendung können Sie keine andere verschlüsselte Sendung aufnehmen.

※4 Die Durchführung der Bedienung wird beendet.

Struktur der von diesem Gerät angezeigten Ordner

Sie können auf diesem Gerät DivX, MP3 und Fotos (JPEG) abspielen, indem Sie Ordner wie unten angezeigt erstellen. Je nach Art des Schreibens von Daten (Software zum Schreiben) erfolgt die Wiedergabe möglicherweise nicht in der Reihenfolge, in der Sie die Ordner nummeriert haben.

-R **-R DL** **CD** **USB** **Struktur der MP3-, Standbild- oder DivX -Ordner**

Präfix mit 3-stelliger Nummer, die die Wiedergabe-Reihenfolge vorgibt.

Dateien in einem Ordner werden in der Reihenfolge ihrer Aktualisierung oder Speicherung angezeigt.

MP3

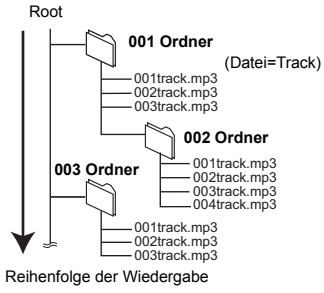

Standbild

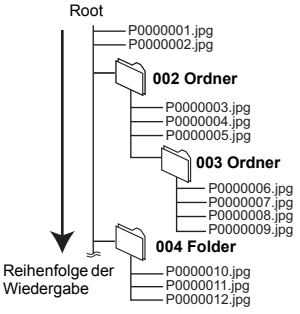

DivX

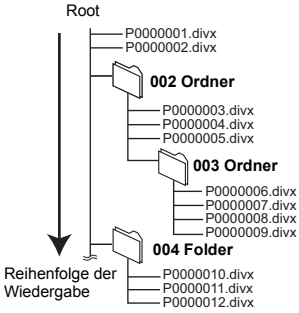

RAM

∗∗∗: Ziffern XXX: Buchstaben

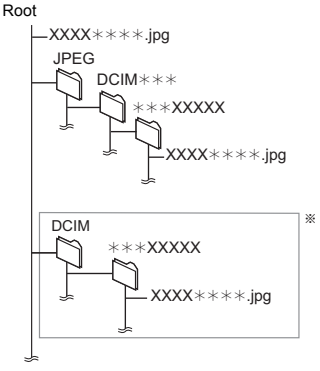

※ Ordner können auf einem anderen Gerät erstellt, jedoch nicht als Ziel eines Kopiervorgangs gewählt werden.

- Wenn ein Ordner- oder Dateiname mit einem anderen Gerät eingegeben wurde, kann der Name unter Umständen nicht richtig angezeigt und die Daten können unter Umständen nicht wiedergegeben oder editiert werden.

SD

∗∗∗: Ziffern XXX: Buchstaben

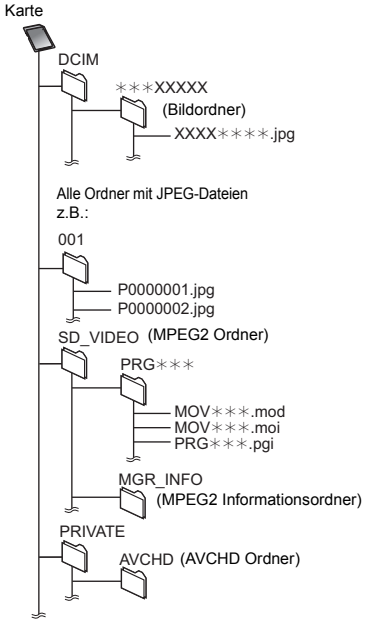

Technische Daten

Die technischen Daten können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.

■ **Allgemeines**

Abmessungen (B×H×T):
430 mm×59 mm×238 mm
(ausgenommen die vorstehenden Teile)
430 mm×59 mm×249 mm
(einschließlich der vorstehenden Teile)

Gewicht: Ca. 3,6 kg
Stromversorgung: Wechselstrom 220 bis 240 V, 50 Hz
Stromverbrauch: Ca. 64 W

Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus:	
Energiesparmodus im Standby Modus	
Eingeschaltet:	**Ca. 0,25 W**
Ausgeschaltet:	**Ca. 8 W**

Betriebstemperatur: 5 °C bis 40 °C
Betriebsluftfeuchtigkeitsbereich: 10 % bis 80 % RL
(keine Kondensation)

■ **Fernsehersystem**

Tuner-System: DVB-S/S2
Empfangsfrequenz der Antenne: 950 MHz bis 2150 MHz
Eingangsstufe: –65 dBm bis –25 dBm
Eingangsimpedanz: nominal 75 Ω
Demodulation: QPSK, 8PSK
LNB Eingang:
F-förmige Innenbuchse, Stromversorgung 13 V/18 V max. 400 mA
LNB Ausgang: Nicht vorgesehen
RF-Umwandlerausgang: Nicht vorgesehen
DiSEqC: Version 1.0 oder Ton-Burst A/B, 22 kHz 0,65 Vss

■ **Video**

Videosystem: PAL/NTSC/SECAM (nur Eingabe)
Aufnahmesystem: MPEG2 (Hybrid VBR)/ MPEG-4 AVC/H.264
Video-Eingang (SECAM/PAL/NTSC):
AV1/AV2 (21-polig), AV3 (Cinch-Buchse) 1 Vss (75 Ω)
S-Video-Eingang (SECAM/PAL/NTSC):
AV2 (21-polig) 1 Vss (75 Ω)
RGB-Eingang (PAL): AV2 (21-polig) 0,7 Vss (75 Ω)
Videoausgang (PAL/NTSC):
AV1/AV2 (21-polig), Videoausgang (Cinch-Buchse) 1 Vss, (75 Ω)
S Video-Ausgang (PAL/NTSC):
AV1 (21-polig) 1 Vss (75 Ω)
RGB-Ausgang (PAL/NTSC):
AV1 (21-polig) 0,7 Vss (75 Ω)

■ **Audio**

Aufnahmesystem:
Dolby Digital (2Ch) (XP, SP, LP, EP, FR Modus), Linear-PCM (XP Modus)
Dolby Digital (Max 5.1Ch) (DR, HG, HX, HE, HL, HM Modus)
Dolby Digital Plus (Max 5.1Ch) (DR Modus)
MPEG (2Ch) (DR Modus)
Audioeingang: AV1/AV2 (21-polig), AV3 (Cinch-Buchse)
Eingangspegel: Standard: 0,5 Vrms, Ganzer Bereich: 2,0 Vrms bei 1 kHz
Eingangsimpedanz: über 10 kΩ
Audioausgang: AV1/AV2 (21-polig), Audio Out (Cinch-Buchse)
Ausgangspegel: Standard: 0,5 Vrms, Ganzer Bereich: 2,0 Vrms bei 1 kHz
Ausgangsimpedanz: unter 1 kΩ
Digital-Tonausgang:
Optische Buchse (PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG)
HDMI-Buchse (PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG)

■ **HDMI Ausgang**

19-polig typ A: 1 Stck.
HDMI (V.1.4, Content Type)

- Dieses Gerät unterstützt die Funktion “HDAVI Control 5”.

■ **Sonstige Buchsen**

DV-Eingang IEEE 1394 Standard, 4 polig: 1 Stck.
USB Port Typ A: 1 Stck.
SD-Kartensteckplatz ×1
Allgemeiner Schnittstellensteckplatz ×2
LAN (Ethernet) Port 10BASE-T/100BASE-TX

■ **Kapazität der internen Festplatte**

250 GB

■ **Optischer Tonabnehmer**

System mit 1 Linse, 2 Integrationseinheiten
662 nm Wellenlänge für DVDs,
780 nm Wellenlänge für CDs

■ **LASER-Spezifikation**

Klasse 1 LASER-Produkt
Wellenlänge:
780 nm (CDs)
662 nm (DVDs)
Laser-Leistung:
Keine gefährliche Strahlung, Sicherheitsschutz

■ **Aufnahmesystem**

DVD-RAM: DVD-Video-Aufnahmeformat
DVD-R: DVD-Video-Format
DVD-R DL (Dual Layer): DVD-Video-Format
DVD-RW: DVD-Video-Format
+R, +R DL (Double Layer), +RW

■ **Regionalcode:**
DVD: #2

■ **Wiedergabefähige Discs**
DVD-RAM: DVD-Video-Aufnahmeformat, AVCHD Format, JPEG
DVD-R: DVD-Video-Format※1, AVCHD Format※1, MP3※1, 2, JPEG※1, 2, DivX※1, 2
DVD-R DL (Dual Layer): DVD-Video-Format※1, AVCHD Format※1, MP3※1, 2, JPEG※1, 2, DivX※1, 2
DVD-RW: DVD-Video-Format※1, DVD-Video-Aufnahmeformat, AVCHD Format※1
+R※1, +R DL (Double Layer)※1, +RW
DVD-Video, CD-Audio (CD-DA)
CD-R/CD-RW: CD-DA※1, MP3※1, 2, JPEG※1, 2, DivX※1, 2

※1 Finalisieren ist für eine kompatible Wiedergabe erforderlich.
※2 ISO9660 Stufe 1 oder 2 (ausgenommen für erweiterte Formate), Joliet
Dieses Gerät ist mit Multisession/-border kompatibel (ausgenommen für DVD-R DL).
Dieses Gerät ist nicht mit Paketschreiben kompatibel.

■ **Maximale Schreibgeschwindigkeit für Discs**
DVD-RAM: Bis zu 5x Geschwindigkeit
DVD-R: Bis zu 12x Geschwindigkeit
DVD-R DL: Bis zu 4x Geschwindigkeit
DVD-RW: Bis zu 4x Geschwindigkeit
+R: Bis zu 8x Geschwindigkeit
+R DL: Bis zu 4x Geschwindigkeit
+RW: Bis zu 4x Geschwindigkeit
Maximale unterstützte Laufwerkgeschwindigkeit für jede Disc: Siehe “Bespielbare Discs” (⇨ rechts).

■ **Bespielbare Discs**
DVD-RAM: 2X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 2.0), 2-3X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 2.1), 2-5X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 2.2)
DVD-R (SL): 1X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 2.0), 1-4X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 2.0), 1-8X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 2.0), 1-16X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 2.1)
DVD-R (DL): 2-4X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 3.0), 2-8X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 3.0)
DVD-RW: 1X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 1.1), 1-2X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 1.1), 2-4X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 1.2), 2-6X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 1.2)
+R (SL): 2,4X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 1.0), 2,4-4X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 1.1), 2,4-8X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 1.2), 2,4-16X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 1.3)
+R (DL): 2,4X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 1.0), 2,4-8X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 1.1)
+RW: 2,4X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 1.1), 2,4-4X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 1.2)

■ **SD-Karte**
Steckplatz: SD-Speicherkartensteckplatz: 1 Stck
Kompatibles Medium: SD-Speicherkarte
Format: FAT12※1, FAT16※1 (Bei SD-Speicherkarte)
FAT32※1 (Bei SDHC Speicherkarte)
exFAT (Bei SDXC Speicherkarte)
Wiedergabefähige Daten: JPEG, SD (Standard Definition)-Video※2, HD (High Definition)-Video

※1 Lange Dateinamen werden nicht unterstützt.
※2 Die Umwandlung und Übertragung der Videoaufnahme ist von SD-Karte auf Festplatte oder DVD-RAM Disc möglich.
Nach Abschluss der Umwandlung und Übertragung der Videoaufnahme auf Festplatte oder DVD-RAM Disc ist die Wiedergabe möglich.

■ **USB-Gerät**
USB-Standard: USB 2.0 Hochgeschwindigkeit
Format: FAT16, FAT32
Wiedergabefähige Daten: MP3, JPEG, DivX, SD (Standard Definition)-Video※1, HD (High Definition)-Video※2

※1 Die Umwandlung und Übertragung der Videoaufnahme ist von USB-Gerät auf Festplatte oder DVD-RAM Disc möglich.
Nach Abschluss der Umwandlung und Übertragung der Videoaufnahme auf Festplatte oder DVD-RAM Disc ist die Wiedergabe möglich.
※2 Die Umwandlung und Übertragung der Videoaufnahme ist von USB-Gerät auf Festplatte möglich.
Nach Abschluss der Umwandlung und Übertragung der Videoaufnahme auf Festplatte ist die Wiedergabe möglich.

Wissenswertes über DivX/ MPEG2/AVCHD/JPEG/MP3-Dateien

■ DivX

Abspielbare Speichermedien DVD-R, DVD-R DL, CD-R, CD-RW, USB-Gerät
Maximal erkennbare Anzahl von Ordnern: 300 Ordner (einschließlich Hauptordner)
Maximal erkennbare Anzahl von Dateien: 200 Dateien

●Unterstützte Version

Erweiterung
Die Dateien müssen die Erweiterung ".DIVX", ".divx", ".AVI" oder ".avi" aufweisen.

Bildauflösung
Bis zu 1920×1080 Pixel

Bezug
Offizielles DivX Certified® Produkt
DivX Certified® Zur Wiedergabe von DivX Video bis zu HD 1080p, einschließlich Premium-Material.

Video
- Anzahl von Streams: Maximal 1
- Codec: DIV3, DIV4, DIVX, DV50, DIV6
- Bilder pro Sekunde (FPS): Maximal 60 fps

Audio
- Anzahl von Streams: Maximal 8
- Format: MP3, MPEG, Dolby Digital
- Multi-Kanal: Dolby Digital ist möglich. MPEG Mehrkanalton wird auf zwei Kanäle reduziert.

- GMC (Global Motion Compensation) ist nicht unterstützt

- DVD-R und DVD-R DL müssen UDF 1.02 ohne ISO9660 und UDF 1.5 mit ISO9660 entsprechen.

■ SD (Standard Definition)-Video

Wiedergabefähiges Medium SD-Karte※1, USB-Gerät※2
Codec MPEG2
Dateiformat

SD-Video-Format※3, das in Standard Definition Kameras verwendet wird (Panasonic und einige andere)

※1 Die Umwandlung und Übertragung der Videoaufnahme ist von SD-Karte auf Festplatte oder DVD-RAM Disc möglich.
Nach Abschluss der Umwandlung und Übertragung der Videoaufnahme auf Festplatte oder DVD-RAM Disc ist die Wiedergabe möglich.

※2 Die Umwandlung und Übertragung der Videoaufnahme ist von USB-Gerät auf Festplatte oder DVD-RAM Disc möglich.
Nach Abschluss der Umwandlung und Übertragung der Videoaufnahme auf Festplatte oder DVD-RAM Disc ist die Wiedergabe möglich.

※3 SD-Video Entertainment Video Profile

■ HD (High Definition)-Video

Wiedergabefähiges Medium SD-Karte, USB-Gerät※
Codec MPEG-4 AVC/H.264
Dateiformat AVCHD-Format-konform

※ Die Umwandlung und Übertragung der Videoaufnahme ist von USB-Gerät auf Festplatte möglich.
Nach Abschluss der Umwandlung und Übertragung der Videoaufnahme auf Festplatte ist die Wiedergabe möglich.

■ JPEG

Wiedergabefähiges Medium Festplatte, DVD-RAM, DVD-R, DVD-R DL, CD-R, CD-RW, SD-Karte, USB-Gerät
Format JPEG-konform DCF (Design rule for Camera File system)※
Kompatible Pixel Zwischen 34×34 und 8192×8192 Pixel (Sub-Abtastung 4:2:2 oder 4:2:0)
Thawing-Zeit Ca. 2 Sek. bei SD-Karte (8,1 M Pixel, JPEG)
Maximal erkennbare Anzahl von Ordnern:
CD 99 Ordner (einschließlich Hauptordner)
ausgenommen für CD 300 Ordner (einschließlich Hauptordner)
Maximal erkennbare Anzahl von Dateien:
CD 999 Dateien
RAM -R -R DL SD USB 3000 Dateien
HDD 9999 Dateien

- JPEG-Dateien müssen die Erweiterung ".jpg" oder ".JPG" vorweisen.
- Dieses Gerät ist nicht mit MOTION JPEG oder PROGRESSIVE JPEG kompatibel.

※ Design rule for Camera File system: vereinheitlichter Standard von Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

■ MP3

Wiedergabefähiges Medium
Festplatte, DVD-R, DVD-R DL, CD-R, CD-RW, USB-Gerät
Kompressionsgeschwindigkeit 32 kbps bis 320 kbps
Abtastgeschwindigkeit 16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/ 44,1 kHz/48 kHz
Dieses Gerät ist mit ID3 Tags kompatibel.
Maximal erkennbare Anzahl von Ordnern (ausgenommen für Festplatte):
300 Ordner (einschließlich Hauptordner)
Maximal erkennbare Anzahl von Dateien (ausgenommen für Festplatte):
3000 Dateien

- MP3-Dateien müssen die Erweiterung ".mp3" oder ".MP3" vorweisen.

Aufnahmemodi und ungefähre Aufnahmezeiten

Je nach Aufnahmematerial können die Aufnahmezeiten kürzer als angegeben sein.

Aufnahmemodus	HDD (250 GB)	RAM Einseitig (4,7 GB)	RAM Zweiseitig (9,4 GB)	-R -RW(V) +R +RW (4,7 GB)	-R DL +R DL (8,5 GB)
DR※1 (High Definition (HD) Qualität: die geschätzte Bitrate beträgt 14 Mbps)	36 Stunden 30 Min.	–	–	–	–
DR※1 (Standard Definition (SD) Qualität: die geschätzte Bitrate beträgt 5 Mbps)	102 Stunden	–	–	–	–
HG	39 Stunden	–	–	–	–
HX	58 Stunden	–	–	–	–
HE	87 Stunden	–	–	–	–
HL	117 Stunden	–	–	–	–
HM	169 Stunden	–	–	–	–
XP	53 Stunden	1 Stunde	2 Stunden	1 Stunde	1 Stunde 45 Min.
SP	106 Stunden	2 Stunden	4 Stunden	2 Stunden	3 Stunden 35 Min.
LP	212 Stunden	4 Stunden	8 Stunden	4 Stunden	7 Stunden 10 Min.
EP	424 Stunden (318 Stunden※2)	8 Stunden (6 Stunden※2)	16 Stunden (12 Stunden※2)	8 Stunden (6 Stunden※2)	14 Stunden 20 Min. (10 Stunden 45 Min.※2)

※1 Die Aufnahmezeit des DR Modus könnte sich je nach Bitrate der Sendung ändern.

※2 Bei Einstellung von “Aufnahmezeit im EP-Modus” auf “6 Stunden” (⇨ 79).

■ Bezüglich der restlichen Aufnahmezeit

- **DR Modus**

  Die restliche Zeit im DR Modus wird mit einer Bitrate von ca. 14 Mbps berechnet. Aber die Bitrate ändert sich je nach Sendung, wodurch die angezeigte Restzeit von der aktuellen Restzeit abweichen könnte.

- **Sonstige Aufnahmemodi**

  Das Gerät arbeitet mit einer VBR-(Variable Bit Rate-)Datenkompression, die die aufgenommenen Datensegmente entsprechend den Videodatensegmenten variiert. Dadurch kann es zu Differenzen zwischen der angezeigten Zeit und der Aufnahmerestzeit kommen.

Maximale Anzahl der aufzeichnungsfähigen Titel

HDD:	999 Titel. (bei langem durchgehenden Aufnehmen erfolgt nach jeweils 8 Stunden eine Titelunterteilung.)
RAM -R -R DL -RW(V):	99 Titel auf einer Disc.
+R +R DL +RW:	49 Titel auf einer Disc.

Lizenzen

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.
Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

Unter Lizenz der amerikanischen Patent #e 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 und anderen amerikanischen und weltweiten ausgestellten und schwebenden Patenten hergestellt. DTS und das Symbol sind eingetragene Markenzeichen und DTS Digital Surround und die DTS Logos sind Markenzeichen von DTS, Inc. Das Produkt umfasst die Software.
© DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Gerät verfügt über eine eingebaute Kopierschutztechnologie, die durch US-Patente und andere geistige Eigentumsrechte der Rovi Corporation geschützt ist. Gegentechnik und Zerlegen sind verboten.

SDXC Logo ist ein Markenzeichen von SD-3C, LLC.

HDMI, das HDMI-Logo und “High-Definition Multimedia Interface” sind Marken bzw. eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.

DivX® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DivX, Inc. und wird unter Lizenz verwendet.

DivX® is a registered trademark of DivX, Inc., and is used under license.

Dieses Produkt wird unter der “AVC Patent Portfolio License” für die persönliche und nicht kommerzielle Nutzung durch einen Endverbraucher lizenziert. Im Rahmen dieser Lizenz darf der Endverbraucher (i) Videomaterial nach dem AVC-Standard (“AVC Video”) codieren und/oder (ii) AVC-Videomaterial decodieren, das von einem Endverbraucher im Rahmen persönlicher und nicht kommerzieller Aktivitäten codiert wurde, und/oder AVC-Videomaterial decodieren, das von einem Videoanbieter bezogen wurde, der für die Bereitstellung von AVC-Videomaterial lizenziert wurde. Für alle anderen Verwendungen wird weder eine Lizenz erteilt, noch darf diese impliziert werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei MPEG LA, LLC. Siehe http://www.mpegla.com.

“AVCHD” und das AVCHD-Logo sind Warenzeichen von Panasonic Corporation und Sony Corporation.

HDAVI Control™ ist ein Markenzeichen von Panasonic Corporation.

“DVD Logo” ist ein Markenzeichen der DVD Format/Logo Licensing Corporation.

DiSEqC™ ist eine Handelsmarke von EUTELSAT.

Das “CI Plus” Logo ist ein Markenzeichen von CI Plus LLP.

x.v.Colour™ ist ein eingetragenes Warenzeichen.

VIERA CAST ist ein Markenzeichen von Panasonic Corporation.

YouTube und Picasa sind Markenzeichen von Google, Inc.

Firmenbeschreibung Gracenote®
Die Musikerkennungstechnologie und die damit zusammenhängenden Daten werden von Gracenote® zur Verfügung gestellt. Gracenote ist der Branchenstandard im Bereich der Musikerkennungstechnologie und Bereitstellung damit zusammenhängender Inhalte. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gracenote.com.

Hinweise auf Gracenote®-Eigentum
CD- und musikbezogene Daten von Gracenote, Inc. Copyright © Gracenote von 2000 bis heute. Gracenote Software Copyright © Gracenote von 2000 bis heute. Für dieses Produkt bzw. diese Dienstleistung ist Gracenote Inhaber mindestens eines Patents. Eine Liste ausgewählter entsprechender Gracenote-Patente finden Sie auf der Website von Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, das Gracenote-Logo und die Logoschriftart sowie das Logo "Powered by Gracenote" sind eingetragene Marken oder Marken von Gracenote in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern.

Gracenote®-Endbenutzer-Lizenzvereinbarung
Zu dieser Anwendung oder diesem Gerät gehört Software von Gracenote, Inc., mit Sitz in Emeryville, Kalifornien, USA (im Folgenden bezeichnet als "Gracenote"). Mit Hilfe der von Gracenote bereitgestellten Software ("Gracenote-Software") kann diese Anwendung Musikalben und/oder Dateien online identifizieren und musikbezogene Daten von Online-Servern oder eingebundenen Datenbanken (zusammengefasst unter der Bezeichnung "Gracenote-Server") abrufen, darunter Informationen zu Name, Künstler, Stück und Titel ("Gracenote-Daten"), sowie weitere Funktionen ausführen. Sie dürfen die Gracenote-Daten nur so nutzen, wie bei den Endbenutzerfunktionen der Anwendung bzw. des Geräts vorgesehen.

Sie sichern zu, dass Sie Gracenote-Daten, die Gracenote-Software und die Gracenote-Server nur für Ihren persönlichen und nichtkommerziellen Gebrauch nutzen. Sie sichern zu, die Gracenote-Software oder beliebige Gracenote-Daten nicht Dritten zukommen zu lassen, für Dritte zu kopieren oder an Dritte zu übertragen bzw. zu übersenden. SIE SICHERN ZU, GRACENOTE-DATEN, DIE GRACENOTE-SOFTWARE UND GRACENOTE-SERVER NUR SO ZU NUTZEN, WIE IN DIESEM DOKUMENT AUSDRÜCKLICH GESTATTET.

Sie stimmen zu, dass Ihre nichtexklusive Lizenz zur Nutzung der Gracenote-Daten, der Gracenote-Software und der Gracenote-Server erlischt, wenn Sie die genannten Einschränkungen verletzen. Sie sichern zu, dass Sie nach dem Erlöschen Ihrer Lizenz aufhören, die Gracenote-Daten, die Gracenote-Software und Gracenote-Server in irgendeiner Weise zu nutzen. Gracenote behält sich alle Rechte an Gracenote-Daten, der Gracenote-Software und den Gracenote-Servern vor, insbesondere alle Eigentumsrechte. Unter keinen Umständen ist Gracenote zu Zahlungen an Sie verpflichtet für Informationen, die Sie Gracenote bereitstellen. Sie stimmen zu, dass Gracenote, Inc., seine aus dieser Vereinbarung entstehenden Rechte direkt und in eigenem Namen Ihnen gegenüber geltend machen darf.

Der Gracenote-Dienst nutzt einen speziellen Identifikationsmechanismus, um Abfragen zu statistischen Zwecken zu erfassen. Diese zufällig zugewiesene numerische Identifikation dient dazu, dem Gracenote-Dienst das Zählen von Abfragen zu ermöglichen, ohne dass dabei Daten über Sie bekannt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite mit Gracenotes Datenschutzrichtlinie ("Privacy Policy") für den Gracenote-Dienst.

Sie erhalten eine Lizenz für die Gracenote-Software und alle Gracenote-Daten so, wie sie vorliegen. Gracenote macht keine ausdrücklichen oder impliziten Aussagen oder Zusagen hinsichtlich der Richtigkeit der Gracenote-Daten auf den Gracenote-Servern. Gracenote behält sich das Recht vor, Daten von den Gracenote-Servern zu löschen oder Datenkategorien zu ändern aus Gründen, die nach Gracenotes Ermessen ausreichend sind. Gracenote gibt keine Zusicherung, dass die Gracenote-Software oder die Gracenote-Server fehlerfrei sind oder dass die Gracenote-Software und die Gracenote-Server ununterbrochen laufen. Gracenote ist nicht verpflichtet, Ihnen neue, verbesserte oder zusätzliche Datentypen oder -kategorien zur Verfügung zu stellen, die Gracenote möglicherweise zukünftig anbieten wird, und es steht Gracenote frei, seine Dienste jederzeit einzustellen.

GRACENOTE SCHLIESST ALLE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZITEN GARANTIEN AUS, INSBESONDERE IMPLIZITE GARANTIEN DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DES EIGENTUMS UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN. GRACENOTE GIBT KEINE GARANTIE FÜR DIE ERGEBNISSE, DIE SIE DURCH NUTZUNG DER GRACENOTE-SOFTWARE ODER VON GRACENOTE-SERVERN ERHALTEN. GRACENOTE HAFTET UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR FOLGE- ODER ZUFALLSSCHÄDEN, FÜR ENTGANGENE GEWINNE ODER ENTGANGENE ERLÖSE.

DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

This product incorporates the following software:

(1) the software developed independently by or for Panasonic Corporation,
(2) the software owned by third party and licensed to Panasonic Corporation,
(3) the software licensed under the GNU General Public License, Version 2 (GPL v2),
(4) the software licensed under the GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL v2.1) and/or,
(5) open sourced software other than the software licensed under the GPL v2 and/or LGPL v2.1

For the software categorized as (3) and (4), please refer to the terms and conditions of GPL v2 and LGPL v2.1, as the case may be at
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html.
In addition, the software categorized as (3) and (4) are copyrighted by several individuals. Please refer to the copyright notice of those individuals at
http://www.am-linux.jp/dl/JPRCBW98

The GPL/LGPL software is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

At least three (3) years from delivery of products, Panasonic will give to any third party who contacts us at the contact information provided below, for a charge no more than our cost of physically performing source code distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code covered under GPL v2/LGPL v2.1.

Contact Information
cdrequest@am-linux.jp

Source code is also freely available to you and any other member of the public via our website below.
http://www.am-linux.jp/dl/JPRCBW98

Sicherheitsmaßnahmen

Aufstellung

Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Oberfläche so auf, dass es von direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und starken Erschütterungen ferngehalten wird. Diese Gegebenheiten können das Gehäuse und andere Bauteile beschädigen, wodurch die Lebensdauer des Geräts verkürzt wird.

Keine schweren Gegenstände auf das Gerät stellen.

Spannung

Keine Stromquellen mit Hochspannung verwenden. Dies kann das Gerät überlasten und einen Brand verursachen.

Keine Gleichstromquelle verwenden. Die Stromquelle sorgfältig prüfen, wenn Sie das Gerät auf einem Schiff oder an anderen Orten, die Gleichstrom verwenden, aufstellen.

Netzkabelschutz

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel korrekt angeschlossen und nicht beschädigt ist. Schlechte Anschlüsse und Beschädigungen des Kabels können einen Brand oder einen Stromschlag verursachen. Ziehen Sie nicht am Kabel, verbiegen Sie es nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.

Fassen Sie beim Abziehen des Kabels den Stecker immer fest an. Durch Ziehen am Netzkabel könnten Sie einen Stromschlag erleiden.

Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an. Dies kann einen Stromschlag verursachen.

Fremdgegenstände

Lassen Sie keine Metallgegenstände in das Gerät fallen. Dies kann einen Stromschlag oder eine Fehlfunktionen verursachen.

Verschütten Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät. Dies kann einen Stromschlag oder eine Fehlfunktionen verursachen. Wenn dies geschieht, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Versprühen Sie keine Insektizide auf oder in das Gerät. Diese enthalten entzündliche Gase, die einen Brand auslösen können, wenn sie in das Gerät gesprüht werden.

Wartung

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn der Ton ausfällt, die Anzeigen nicht leuchten, Rauch auftritt oder ein anderes Problem auftritt, das in dieser Bedienungsanleitung nicht beschrieben wird, trennen Sie das Netzkabel ab und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an eine autorisierte Kundendienststelle. Falls das Gerät von unqualifiziertem Personal repariert, auseinandergenommen oder wieder zusammengebaut wird, kann es zu einem Stromschlag oder zu Beschädigungen des Geräts kommen.

Wenn Sie das Gerät lange Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker ab, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

Die Aufnahme und Wiedergabe von Inhalten mit diesem oder einem anderen Gerät, kann die Zustimmung des Inhabers des Urheberrechts oder vergleichbarer Rechte an diesen Inhalten erfordern. Panasonic hat insoweit keine Berechtigung und erteilt daher keine derartige Zustimmung. Panasonic ist weder verpflichtet, noch in der Lage oder bereit, eine derartige Zustimmung für den Benutzer einzuholen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass die Nutzung dieses oder eines anderen Gerätes unter Einhaltung des in seinem Land geltenden Urheberrechts erfolgt. Der Benutzer wird auf die maßgebliche Gesetzgebung in seinem Land hingewiesen beziehungsweise an den Inhaber der Rechte an den Inhalten, die er aufzunehmen oder wiederzugeben wünscht, verwiesen.

Glossar

AVCHD
AVCHD ist ein neues (Standard) Format für High Definition Videokameras, das zur Aufzeichnung und Wiedergabe von hoch aufgelösten HD Bilder verwendet werden kann.

Bitstream
Digitale Mehrkanal-Audiodaten (z.B. 5.1 Kanal) vor der Decodierung in die einzelnen Kanäle.

CI (Common Interface)
Common Interface ist ein definierter Standard für die Einschaltung eines Zusatzes eines CAM (Conditional Access Module) in einem Digital-Fernseher/Recorder.

CI Plus
CI Plus ist eine technische Spezifikation, die zusätzliche Sicherheit und Funktionen zu dem erprobten DVB Common Interface Standard hinzufügt, der den CI Plus kompatiblen Verbraucherelektronikgeräten, wie zum Beispiel integrierte Digital-Fernseher und Beistellgeräte, den Zugriff auf eine breite Palette der Pay TV Dienstleistungen über einen CI Plus CAM Stecker ermöglicht, und zwar überall dort, wo die CI Plus Technologie von dem örtlichen Pay TV Anbieter gestützt wird.

CPRM (Content Protection for Recordable Media)
CPRM ist der Kopierschutz von Sendungen, die nur ein einziges Mal aufgenommen werden dürfen. Solche Sendungen können nur auf CPRM-kompatiblen Recordern und Discs aufgenommen werden.

Deep Colour
Dieses Gerät enthält die HDMI (V.1.4, Content Type) Technologie, die bei Anschluss an einen kompatiblen Fernseher eine größere Farbabstufung (4096 Stufen) wiedergeben kann.
Sie können ungewöhnlich reiche, natürliche Farben mit weicher Feinabstufung und minimaler Farbabweichung genießen.
[Ohne Deep Colour erhalten Sie eine geringere Abstufung (256 Stufen), wenn Sie einen Fernseher verwenden, der Deep Colour nicht unterstützt. Dieses Gerät stellt automatische den für die Anpassung des angeschlossenen Fernsehers geeigneten Ausgang ein.]

DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control)
Digital Satellite Equipment Control ist ein Kontrollsystem für die Auswahl mehrerer LNBs an einem Eingang.

Dolby Digital
Ein von den Dolby Laboratories entwickeltes Codierverfahren für Digitalsignale. Dabei kann es sich nicht nur um ein (2-kanaliges) Stereo-Tonsignal, sondern auch um Mehrkanalton handeln.

Dolby Digital Plus
Mehrkanalton und eine bessere Tonqualität wird mithilfe von Dolby Digital Plus erreicht.

Heruntermischen
Dieses Verfahren mischt den auf einigen Discs gefundenen Mehrkanalton auf geringere Kanäle herunter.

DTS (Digital Theater Systems)
Dieses Surround-System wird in vielen Kinos verwendet. Es bietet eine saubere Kanaltrennung und erzielt damit äußerst realistische Klangeffekte.

Dynamikumfang
Der Dynamikumfang ist der Unterschied zwischen dem niedrigsten Pegel, der sich gerade noch vom Grundrauschen des Geräts abhebt, und dem höchsten Pegel, bei dem gerade noch keine Verzerrung auftritt.
Ein Dynamikkompressor reduziert den Unterschied zwischen den niedrigsten und höchsten Pegeln der Quelle. Durch eine solche Komprimierung sind die Dialoge bei niedriger Lautstärke besser zu hören.

Finalisieren
Ein Prozess, der die Wiedergabe einer CD-R, CD-RW, DVD-R usw. auf einem für diese Speichermedien ausgelegten Gerät ermöglicht. Mit diesem Gerät können Sie eine DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video-Format), +R, +R DL finalisieren.
Nach dem Finalisieren kann die Disc nur noch wiedergegeben und nicht mehr beschrieben oder editiert werden. Eine finalisierte DVD-RW kann erneut für die Aufnahme formatiert werden.

Formatieren
Das Formatieren ist der Prozess, der das Beschreiben von Medien wie DVD-RAM durch Aufnahmegeräte ermöglicht. Sie können DVD-RAM, DVD-RW (nur als DVD-Videoformat), +RW, SD-Karten und die Festplatte oder unbenutzte +R und +R DL auf diesem Gerät formatieren.
Durch permanentes Formatieren wird der gesamte Inhalt gelöscht.

Voll- und Halbbilder
Vollbilder sind die einzelnen Bilder, aus denen das Video besteht, das Sie auf dem Fernseher sehen. Jedes Vollbild besteht aus zwei Halbbildern.

Vollbild **Halbbild** **Halbbild**

- Da ein Vollbild im Grunde zwei Halbbilder zeigt, kann es zu Verzerrungen kommen. Die Bildqualität ist jedoch in der Regel besser.
- Ein Halbbild enthält weniger Bildinformationen und erscheint dadurch grobkörniger. Es treten jedoch keine Verzerrungen auf.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Im Gegensatz zu konventionellen Verbindungen überträgt sie unkomprimierte digitale Bild- und Tonsignale über ein einziges Kabel. Dieses Gerät unterstützt die High-Definition-Bildausgabe [720p(750p), 1080i(1125i), 1080p (1125p)] über HDMI AV OUT Ausgänge. Für die Wiedergabe von High-Definition-Bildern benötigen Sie einen High-Definition-kompatiblen Fernseher.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Ein System zum Komprimieren/Decodieren von Farbstandbildern. Wenn Sie an Digitalkameras usw. JPEG als Speichersystem wählen, werden die Daten auf 1/10 – 1/100 ihrer ursprünglichen Größe komprimiert. JPEG hat den Vorteil, dass trotz der starken Komprimierung nur geringe Bildqualitätsverluste auftreten.

LNB (Low Noise Block - Konverter)
Er ist an der Satellitenantenne befestigt, die das schwach empfangene Signal verstärkt, die Frequenz senkt und in den Tuner eingeht.

LPCM (Linear PCM)
Hierbei handelt es sich um unkomprimierte Digitalsignale, ähnlich denen auf CDs.

MPEG2 (Moving Picture Experts Group)
Ein Standard für effiziente Kompression und Expansion von Farbbildern. MPEG2 ist ein Kompressionsstandard für DVD und auf Satelliten basierende Digitalsendungen.

MPEG-4 AVC/H.264
Ein Standard für effiziente Kompression und Expansion von Farbbildern. MPEG-4 AVC/H.264 ist eine für die Aufzeichnung von High Definition Videos verwendete Verschlüsselungmethode.

MP3 (MPEG Audio Layer 3)
Ein Audio-Kompressionsverfahren, das die Größe der Audiodaten auf etwa ein Zehntel reduziert, ohne dass sich die Tonqualität wesentlich verringert.

Pan&Scan/Letterbox
DVD-Videos sind im Allgemeinen für die Wiedergabe auf einem Breitbildfernseher (Seitenverhältnis 16:9) konzipiert, so dass das Bild nicht auf einen herkömmlichen Fernseher (Seitenverhältnis 4:3) passt. Für dieses Problem gibt es die beiden Ausweichformate “Pan & Scan“ und “Letterbox“.

Pan & Scan: Die Seiten werden abgeschnitten, so dass das Bild den Bildschirm ausfüllt.

Letterbox: Schwarze Balken erscheinen am oberen und unteren Bildrand, das Bild selbst besitzt das Seitenverhältnis 16:9.

Progressive/Zeilensprung (Interlace)
Zeilensprung ist ein herkömmliches Bildsignal, das das Bild in 2 Phasen durch Teilung des Displays in ungerade und gerade Scans anzeigt.
Progressive zeigt das ganze Bild in 1 Scan an. Dadurch wird im Vergleich zum Zeilensprung ein High Definition Bild ohne Flimmern erzielt.

Löschschutz
Durch Aktivieren des Schreib- oder Löschschutzes können Sie ein versehentliches Löschen verhindern.

Abtastfrequenz
Beim Umwandeln (Encodieren) in ein Digitalsignal wird das (analoge) Tonsignal in bestimmten Zeitintervallen abgetastet. Die Anzahl der Abtastungen pro Sekunde bezeichnet man als Abtastfrequenz. Je höher die Abtastfrequenz, desto besser kann der Originalton reproduziert werden.

Signalqualität
Herbei handelt es sich um einen Führer für die Kontrolle der Antennenrichtung. Die angezeigten Nummernwerte zeigen keine Signalstärke sondern die Signalqualität (das Signal für Geräuschverhältnis oder “S/N”) an. Die Kanäle, die Sie empfangen, werden von den Wetterbedingungen, den Jahreszeiten, der Tageszeit (Tag/Nacht), der Region, der Länge des an der Antenne angeschlossenen Kabels usw. beeinflusst.

Vorschaubild
Die Vorschaubilder, die in Form einer Liste angezeigt werden, dienen zur Übersicht.

Transponder
Die Signale eines Senders werden von einem Transponder auf dem Satelliten empfangen. Der Transponder wandelt sie in Frequenzen um und sendet sie an die Satellitenantenne in Bodennähe. Ein Transponder kann mehrere Fernseh- und Radioprogramme oder Daten parallel senden.

x.v.Colour™
x.v.Colour™ ist der Name für Geräte, die mit dem xvYCC Format, einem internationalen Standard für Expansionsfarbe in Bewegtbildern, kompatibel sind und die Regeln der Signalübertragung befolgen.
Bei Anschluss über HDMI Kabel an einen x.v.Colour™ unterstützenden Fernseher können Sie lebendige Farben eines größeren Farbbereichs für ein realistischeres Bild genießen.

1080i
In einem High Definition-Bild werden 1080 (1125) abwechselnde Bildzeilen in 1/50 Sekunde einmal abgetastet, um ein Halbbild zu erzeugen. Da 1080i (1125i) die Auflösung der aktuellen TV-Bilder von 480i (525i) mehr als verdoppelt, ist das Bild viel schärfer, realistischer und voller.

1080p
In einem High Definition-Bild werden 1080 (1125) abwechselnde Bildzeilen in 1/50 Sekunde einmal abgetastet, um ein Vollbild zu erzeugen. Da die Bildzeilen beim Vollbild im Gegensatz zum Halbbild nicht abwechselnd abgetastet werden, flimmert das Bild minimal.

720p
In einem High Definition-Bild werden 720 (750) abwechselnde Bildzeilen in 1/50 Sekunde einmal abgetastet, um ein Vollbild zu erzeugen. Da die Bildzeilen beim Vollbild im Gegensatz zum Halbbild nicht abwechselnd abgetastet werden, flimmert das Bild minimal.

Index

A

Alle Titel löschen
Disc 74
Festplatte 79
Anschluss
21-poliges Scart-Kabel 14
Common Interface 12
Empfohlener Anschluss 14
HDMI-Kabel 14, 17
Netzwerk 16
Set Top Box 15
Verstärker 17
Audio
Sendungen 24
Wiedergabe 40
Wiedergabemenü 73
Aufnahme 27
Aufnahmemodus 8, 103
Aufnahmezeit 103
Bildschirmformat 79
Hochgeschwindigkeitskopieren 79
Simultane Aufnahme von 2 Programmen 29
Timer-Aufnahme 30
TV-Direktaufnahme 29
Von einem Videogerät 63
Von Set Top Box 62
Aufnahme teilen 44
Aufnahmemodus 8, 103
AVCHD 35, 51, 65, 102

B

Batterien 3
Bearbeiten (Musik) 61
Bearbeiten (Standbild) 54
Bearbeiten (Video) 43
DR-Dateikonvertierung 45
Kapitel 46
Löschen 43
Löschschutz 43
Bild
Wiedergabemenü 73
Bildschirmformat 82, 87
Bildschirmschoner 81

C

CAM (Conditional Access Module) 12
CI Plus 12, 13, 86
Common Interface 12, 83

D

Datum / Zeit 84
Diashow 53, 60
DIRECT NAVIGATOR 36
Disc
Alle Titel löschen 74
Finalisierung 75
Format 74
Information für Medium 6, 7
Löschschutz 74
Top Menu 75
Top Menu erstellen 75
Wiedergabemenü 72
Displaynavigation 19
DivX 41, 102
Untertitel Texttyp 41
Wiedergabe 35
DLNA 68, 83
DR-Dateikonvertierung 45
DVD-Video
Wiedergabe 34

E

Einschalten 18
Einstellungen
Einstellungen-Menü 76
Grundeinstellung 20
Grundeinstellungen für das Netzwerk 21, 83
Sendersuchlauf 77
Einstellungen-Menü 76
Anschluss 82
Anzeige 81
Audio 80
Bild 80
Festplatte / Disc 78
Netzwerk 83
Sendertabelle 76
Sonstige 84
Einstellungen AV2 83
Energiesparmodus im Standby 20, 84
EXT LINK 62

F

Favoriten 76
Fernbedienung 10
Fernsteuerungscode 84
Hersteller und Code 87
HOLD-Funktion 87
Steuern des Fernsehers 87
Festplatte
Alle Titel löschen 79
Format 79
Information für Medium 6
Finalisierung 75
Format
Disc 74
Festplatte 79
SD-Karte 74
FUNCTION MENU 19

G

Glossar 107
Gracenote®-Datenbank 58
Grundeinstellung 20
Grundeinstellungen für das Netzwerk 21, 83

H

HDAVI Control 66
HDMI-Kabel 14, 15
HD-Video (AVCHD) 102
Kopieren 51, 65
Wiedergabe 35
Heimnetzwerk (DLNA) 68
Helligkeit der Anzeige 11, 81
Meldungen 88
HOLD-Funktion 87

I

Information
Musik 60
Standbild 53
Video 37

J

JPEG 52, 102
Jugendschutzfunktion für DVD-Video 78

K

Kanalinformationen 24
Kapitel 46
Kapitelerstellung 79
Kopieren (Musik) 58
Kopieren (Standbild) 56
Kopieren (Video) 47
Aktuellen Titel kopieren 50
Finalisierte Disc 51
HD-Video (AVCHD) 51, 65
SD Video (MPEG2) 65

L

Linsenreiniger 96
Liste der Sprachcodes 85
Ländereinstellung 20
Löschen
Musik 61
Standbild 55
Video 42
Löschschutz
Cartridge 8
Disc 74
HOLD-Funktion 87
SD-Karte 9
Standbild 55
Video 43

M

Manueller Suchlauf 77
Medium
Disc 6
Festplatte 6
SD-Karte 9
USB-Speicher 9
Menübildschirm 19
MP3 . . . . . 58, 102
MPEG2 . . . . . 65, 102
Musik
Bearbeiten 61
Gracenote®-Datenbank 58
Kopieren 58
Löschen 61
Wiedergabe 58

N

Netzwerk
Anschluss 16
DLNA 68, 83
Einstellung 83
Gracenote®-Datenbank 58
Software (Firmware)-Aktualisierung 86
VIERA CAST 70

P

PAUSE LIVE TV **26**
PIN **76**

Q

Q Link **66**

R

REWIND LIVE TV **26, 79**

S

SD Video (MPEG2) **102**
Kopieren 65
SD-Karte
Format 74
Information für Medium 9
Löschschutz 9
miniSD/microSD 9
Senderliste **22**
Bearbeiten 77
Sendersuchlauf **77**
Sendertabelle
Manueller Suchlauf 77
Senderliste 77
Signaleigenschaften 78
Set Top Box **15, 62**
Signaleigenschaften **78**
Smart Card **12**
Software (Firmware)-Aktualisierung **86**
Standbild
Bearbeiten 54
Diashow 53, 60
Kopieren 56
Löschen 55
Löschschutz 55
Wiedergabe 52

T

Technische Daten **100**
Teile löschen **43**
Text eingeben **71**
Timer-Aufnahme **30**
Automatische Erneuerungsaufnahme 31
Bestätigen und Editieren 33
Manuelles Programmieren von Timer-Aufnahmen 31
Top Menu **75**
Top Menu erstellen **75**
TV Guide
Betrieb 23
Timer-Aufnahme 30
TV-System **82**

U

Untertitel
DivX 41
Sendungen 24
Wiedergabe 40
USB-Speicher
Information für Medium 9

V

Verstärker (Anschluss)
DIGITAL AUDIO OUT-Buchse 17
HDMI AV OUT-Buchse 17
Video
Aufnahme 27
Bearbeiten 43
Kopieren 47
Löschen 42
Löschschutz 43
Wiedergabe 34, 35
Videotext **24, 81**
Wiedergabe 40
VIERA CAST **70**
VIERA Link **66, 82**
Vorschau wechseln **44**

W

Wiedergabe (Musik)
Audio CD-Discs 58
Auf Festplatte aufgenommen 59
MP3 58
Wiedergabe (Standbild) **52**
Diashow 53, 60
Wiedergabe (Video)
Auf einem anderen Gerät erstellte Playliste 35
Aufgenommenes Videomaterial 35
DivX 35
DVD-Video 34
Jugendschutzfunktion für DVD-Video 78
Statusmeldungen 40
Umschalten des Tons 40
Untertitel 40
Videotext 40
Wiedergabe
Wiedergabemenü 72
Wiedergabemenü
Audio 73
Bild 73
Disc 72
Sonstige 73
Wiedergabe 72

Z

Zurücksetzen **85, 95**

Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung von veralteten Geräten und benutzten Batterien

Diese Symbole auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass benutzte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden sollen.
Bitte bringen Sie diese alten Produkte und Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG zu Ihren zuständigen Sammelpunkten.
Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die anderenfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung auftreten können.
Wenn Sie ausführlichere Informationen zur Sammlung und zum Recycling alter Produkte und Batterien wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Verwaltungsbehörden, Ihren Abfallentsorgungsdienstleister oder an die Verkaufseinrichtung, in der Sie die Gegenstände gekauft haben.
Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgelder verhängt werden.

Für geschäftliche Nutzer in der Europäischen Union
Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich wegen genauerer Informationen bitte an Ihren Händler oder Lieferanten.

[Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union]
Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Gegenstände entsorgen möchten, erfragen Sie bitte bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, welches die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode ist.

Hinweis zum Batteriesymbol (unten zwei Symbolbeispiele):
Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet werden. In diesem Fall erfüllt es die Anforderungen derjenigen Richtlinie, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurde.

Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Umweltfreundlich gedruckt auf chlorfreigebleichtem Papier.

EU

Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net

Ge

VQT2J60
F0810KA0

© Panasonic Corporation 2010