

# Panasonic®

Modello No.

**TX-L32E30E**

**TX-L37E30E**

**TX-L42E30E**

## Istruzioni per l'uso Televisore LCD



**Per istruzioni più dettagliate, consultare le istruzioni per l'uso nel CD-ROM.**

**Per consultare le istruzioni per l'uso nel CD-ROM è necessario un computer dotato di unità CD-ROM e di Adobe® Reader® (si consiglia la versione 8,0 o successiva).**

A seconda del sistema operativo usato o delle impostazioni del computer, le istruzioni per l'uso potrebbero non avviarsi automaticamente.

In tal caso, aprire manualmente il file PDF nella cartella "MANUAL" per vedere le istruzioni.

# VIERA

## Indice

### Non mancare di leggere

Precauzioni per la sicurezza.....	2
Manutenzione .....	3

### Guida di avvio veloce

Accessori.....	3
Identificazione dei comandi.....	5
Collegamenti di base .....	7
Sintonia automatica .....	9
Utilizzo di "VIERA Connect".....	13
Come usare VIERA TOOLS.....	13
Come usare le funzioni dei menu.....	14
Dati tecnici.....	20

Complimenti per l'acquisto del presente prodotto Panasonic. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le seguenti istruzioni e conservarle per eventuali consultazioni future.

Le immagini in questo manuale hanno soltanto uno scopo illustrativo. Fare riferimento alla garanzia pan-europea se è necessario rivolgersi al rivenditore Panasonic locale per l'assistenza.

Italiano



TQB0E2097C1G


# Precauzioni per la sicurezza

## Avvertenza

### Maneggiamento della spina e del cavo di alimentazione

- Inserire completamente la spina nella presa di corrente. (Se la spina è allentata, potrebbe generare calore e causare un incendio.)
- Assicuratevi che ci sia un accesso facile alla spina del cavo di alimentazione.
- Non toccare la spina del cavo di alimentazione con le mani bagnate. C'è pericolo di scosse elettriche.
- Non danneggiare il cavo di alimentazione; i danni al cavo possono causare incendi o scosse elettriche.
  - Non spostare il televisore con il cavo di alimentazione collegato ad una presa di corrente.
  - Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione e non mettere il cavo in prossimità di oggetti molto caldi.
  - Non torcere il cavo di alimentazione e non piegarlo o tenderlo eccessivamente.
- Non staccare il cavo di alimentazione tirandolo. Per staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, afferrarlo dalla spina.
- Non usare il cavo di alimentazione con la spina danneggiata, o una presa di corrente danneggiata.
- Assicurarsi che il televisore non schiacci il cavo di alimentazione.

Se si nota una qualsiasi anomalia, staccare immediatamente la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente!

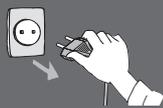

C.a. 220-240 V  
50 / 60 Hz



### Alimentazione / Installazione

- Questo televisore è progettato per:
  - C.a. 220-240 V, 50 / 60 Hz
  - Uso da tavolo

### Non si deve MAI aprire o modificare il televisore per conto proprio

- I componenti ad alto voltaggio possono causare forti scosse elettriche. Non rimuovere il coperchio posteriore del televisore onde evitare l'eventuale contatto con i componenti sotto tensione.
- All'interno del televisore non si trovano i componenti riparabili dall'utente.
- Far controllare, regolare o riparare il televisore dal rivenditore Panasonic locale.

### Non esporre il televisore alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore

- Evitare di esporre il televisore alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore.



**Al fine di prevenire gli incendi, tenere sempre lontano dal televisore le candele e le altre fonti di fiamme libere.**

### Non esporre alla pioggia oppure all'umidità eccessiva

- Non esporre il televisore alla pioggia oppure all'umidità eccessiva per evitare il danneggiamento che potrebbe causare una folgorazione oppure un incendio.
- Non posare sull'apparecchio i recipienti con l'acqua, come per esempio i vasi e non esporre la TV all'acqua gocciolante né all'acqua corrente.

### Non introdurre oggetti estranei all'interno del televisore

- Evitare che qualsiasi oggetto possa cadere nei fori di ventilazione del televisore poiché ciò potrebbe dare luogo a incendi o scosse elettriche.

### Non collocare la TV su superfici inclinate o instabili e assicurati che la TV non sporga oltre il margine della base

- Il televisore potrebbe cadere o rovesciarsi.

### Utilizzare soltanto piedistalli e attrezzature di montaggio dedicati.

- L'utilizzo di un tavolino o di altri mezzi di fissaggio non omologati può rendere il televisore instabile col rischio di infortuni. Rivolgersi al rivenditore Panasonic locale per far eseguire l'impostazione o l'installazione.
- Usare solo piedistalli (pag. 4) / staffe di montaggio su parete approvati.

### Non permettere ai bambini di maneggiare le schede SD o altre parti pericolose

- Come per qualsiasi oggetto di piccole dimensioni, vi è il rischio che le schede SD possano essere ingerite dai bambini piccoli. Rimuovere la Scheda SD subito dopo l'uso e conservarla lontano dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto contiene parti potenzialmente pericolose, che potrebbero essere ingerite accidentalmente dai bambini. Tenere queste parti fuori della portata dei bambini.

## Precauzioni

### Prima di pulire il televisore, staccare la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente

- La pulizia dell'unità sotto tensione potrebbe causare scosse elettriche.

### Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica se il televisore non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo

- Il televisore consuma energia anche quando è spento se la spina del cavo di alimentazione rimane collegata.

### Il volume eccessivo delle cuffie può danneggiare l'udito

- Può provocare danni irreversibili.


### Evitare di esercitare un'eccessiva pressione o di urtare il pannello del display

- Diversamente, possono verificarsi danneggiamenti e lesioni personali.

### Non bloccare le aperture di ventilazione sul retro

- Una ventilazione adeguata è essenziale per evitare guasti dei componenti elettronici.
- Non ostacolare la ventilazione, ad esempio, coprendo le mandate con giornali, stoffe e tende.
- È consigliabile lasciare uno spazio di almeno 10cm intorno al televisore, anche quando viene collocato all'interno di un mobile o fra mensole.
- Quando si utilizza il piedistallo, mantenere uno spazio tra la parte inferiore del televisore e la superficie del pavimento.
- Se non si utilizza una pedana, verificare che le ventole sul fondo del televisore non siano bloccate.

Distanza minima

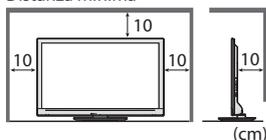

# Manutenzione

## Staccare per prima cosa la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

### Pannello del display, Mobile, Piedistallo

#### Normale manutenzione:

Per rimuovere lo sporco o le impronte digitali, pulire delicatamente la superficie del pannello del display, del mobile o del piedistallo utilizzando un panno morbido.

#### Per lo sporco più ostinato:

Inumidire un panno morbido con acqua pulita o con un detergente neutro diluito (1 parte di detergente per 100 parti d'acqua). Quindi, strizzare il panno e pulire la superficie. Infine, asciugare completamente.

### Precauzioni

- Evitare panni ruvidi e non strofinare con eccessiva intensità. In caso contrario la superficie potrebbe graffiarsi.
- Evitare il contatto di acqua o detersivi con le superfici del televisore. Eventuali infiltrazioni di liquidi all'interno del televisore possono causare il guasto del prodotto.
- Evitare il contatto di insettifughi, solventi, diluenti o altre sostanze volatili con le superfici del prodotto. In caso contrario, la qualità delle superfici potrebbe deteriorarsi oppure la vernice potrebbe venir via.
- Per la superficie del pannello del display è stato impiegato un trattamento speciale, ed essa può essere facilmente danneggiata. Prestare attenzione a non intaccare o graffiare la superficie con le unghie o con altri materiali duri.
- Non lasciare che il mobile e il piedistallo vengano a contatto con sostanze in gomma o PVC per periodi di tempo prolungati. La qualità della superficie potrebbe deteriorarsi.

### Spina del cavo di alimentazione

Pulire a intervalli regolari la spina del cavo di alimentazione con un panno asciutto. L'umidità e la polvere potrebbero causare un incendio o scosse elettriche.

# Accessori

#### Telecomando




- N2QAYB000490
- 
- N2QAYB000672

#### Batterie telecomando (2)

- R6
- ➔ (pag. 4)



#### Piedistallo ➔ (pag. 4)

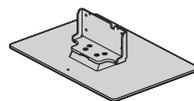

#### Istruzioni per l'uso

#### Garanzia pan-europea

#### Schema elettrico

- Gli accessori non possono essere collocati tutti insieme. Prestare attenzione a non farli cadere accidentalmente.
- Questo prodotto contiene parti potenzialmente pericolose (come sacchetti di plastica), che potrebbero essere ingoiate accidentalmente dai bambini. Tenere queste parti fuori della portata dei bambini.

## Collegamento del piedistallo

### Avvertenza

**Non smontare o modifi care il piedistallo.**

- In caso contrario, l'unità può cadere e danneggiarsi, procurando eventuali danni a cose e persone.

### Precauzioni

**Non usare piedistalli diversi da quello fornito con il televisore.**

- In caso contrario, l'unità può cadere e danneggiarsi, procurando eventuali danni a cose e persone.

**Non utilizzare il piedistallo qualora presenti deformazioni, fenditure o addirittura rotture.**

- Se si utilizza un piedistallo danneggiato, può rappresentare un pericolo per l'incolumità personale. Rivolgersi immediatamente al proprio rivenditore Panasonic.

**Durante l'assemblaggio, usare solo le viti in dotazione e accertarsi che tutte le viti siano ben strette.**

- Se le viti non sono strette dovutamente durante l'assemblaggio, il piedistallo non avrà la forza sufficiente per supportare il televisore. Il dispositivo potrebbe cadere e danneggiarsi, procurando danni a cose e persone.

**Assicurarsi che il televisore non possa cadere.**

- Se il piedistallo viene urtato o i bambini vi si arrampicano sopra con il televisore installato, il televisore potrebbe cadere e causare incidenti alle persone.

**Per l'installazione e la rimozione del televisore sono necessarie due o più persone.**

- Se non ci sono due o più persone, il televisore potrebbe cadere causando incidenti.

#### A Vite di montaggio (4)



M5 x 15

#### B Vite di montaggio (4)



M4 x 30

#### C Staffa

- TBL5ZA3017  
(TX-L32E30E)  
(TX-L37E30E)
- TBL5ZA3014  
(TX-L42E30E)



#### D Base


- TBL5ZX0140 (TX-L32E30E)
- TBL5ZX0144 (TX-L37E30E)
- TBL5ZX0149 (TX-L42E30E)



### 1 Montaggio del piedistallo

Usare le viti di montaggio A per fissare saldamente la staffa C alla base D.


- Accertarsi che le viti siano strette saldamente.
- Se si forzano le viti nel senso sbagliato si rovinano le filettature.

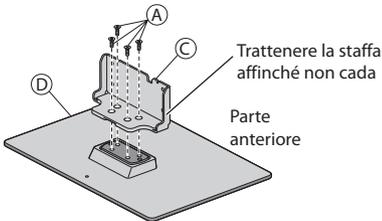

### 2 Per fissare il televisore


Usare le viti di montaggio B per fissare saldamente.

- Serrare le quattro viti di montaggio, lasciandole inizialmente allentate e stringendole solo in un secondo momento per fissarle in modo sicuro.
- Lavorare su una superficie orizzontale e piana.

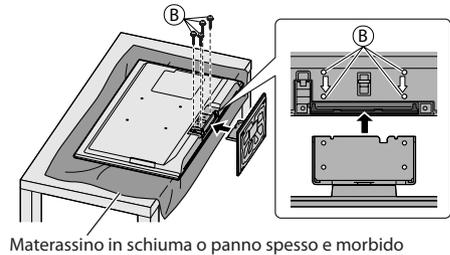


## Installazione / rimozione delle batterie

1

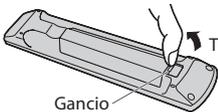

Tirare per aprire

2

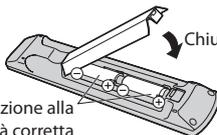


Fare attenzione alla polarità corretta (+ o -)

### Precauzioni

- L'installazione sbagliata potrebbe causare perdite delle batterie e corrosione, danneggiando il telecomando.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove.
- Per la sostituzione, utilizzare soltanto pile di tipo uguale o equivalente. Non mischiare tipi diversi di batterie (come batterie alcaline e al manganese).
- Non usare batterie ricaricabili (Ni-Cd).
- Non bruciare o rompere le batterie.
- Non esporre le batterie a calore eccessivo, come alla luce del sole, fiamme libere o simili.
- Smaltire correttamente le batterie.
- Assicurarsi di sostituire correttamente le batterie, in caso di inversione della polarità vi è il rischio di esplosioni e incendi.
- Non smontare o modificare il telecomando.

# Identificazione dei comandi

## Telecomando

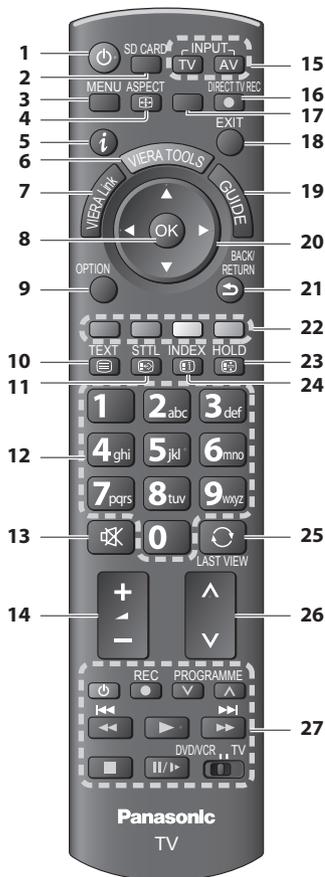

### 1 Interruttore di accensione / standby

- Per accendere il televisore o per disporlo nella modalità standby

### 2 [Media Player]

- Per selezionare la modalità di visione / ascolto della scheda SD e del dispositivo USB

### 3 [Menu principale]

- Premere per accedere ai menu Immagine, Audio, Timer e Funzioni

### 4 Formato

- Cambia il formato della lista

### 5 Informazioni

- Per visualizzare le informazioni sui canali e programmi

### 6 VIERA TOOLS

- Per visualizzare alcune icone di funzioni speciali e accede facilmente

### 7 [Menu VIERA Link]

### 8 OK

- Per confermare le selezioni e le scelte
- Premere dopo aver selezionato le posizioni dei canali per cambiare velocemente canale
- Per visualizzare la Lista canali

### 9 [Menu opzioni]

- Impostazioni semplici delle opzioni per visualizzazione, audio, ecc.

### 10 Televideo

- Per selezionare la modalità Televideo

### 11 Sottotitoli

- Per visualizzare i sottotitoli

### 12 Tasti numerici

- Per cambiare i canali e le pagine Televideo
- Imposta i caratteri
- Per accendere il televisore quando è nella modalità Standby (Tenere premuto per circa 1 secondo)

### 13 Silenziamento suono

- Per attivare e disattivare il silenziamento del suono

### 14 Volume Su / Giù

### 15 Selezione della modalità di ingresso

- TV - per selezionare la modalità DVB-C / DVB-T / Analogica
- AV - per selezionare la modalità d'ingresso AV dalla lista di selezione ingresso

### 16 Registrazione diretta TV

- Per registrare immediatamente i programmi con il registratore DVD / VCR con il collegamento Q-Link o VIERA Link

### 17 [VIERA Connect]

- Per visualizzare la schermata home di VIERA Connect

### 18 Esci

- Per tornare alla schermata normale di visione

### 19 Guida TV

### 20 Tasti dei cursori

- Per operare le selezioni e le regolazioni

### 21 Ritorno

- Per tornare al menu / pagina precedente

### 22 Tasti colorati

#### (rosso-verde-giallo-blu)

- Serve alla selezione, navigazione e a usare varie altre funzioni

### 23 Tenuta

- Per congelare / scongelare le immagini
- Mantiene la pagina Televideo attuale (modalità Televideo)

### 24 Indice

- Per tornare alla pagina indice del Televideo (modalità Televideo)


### 25 Ultima visualizzazione

- Per passare all'ultimo canale o all'ultima modalità di ingresso visualizzati

### 26 Canale Su / Giù

### 27 Operazioni di connessioni

## Televisore

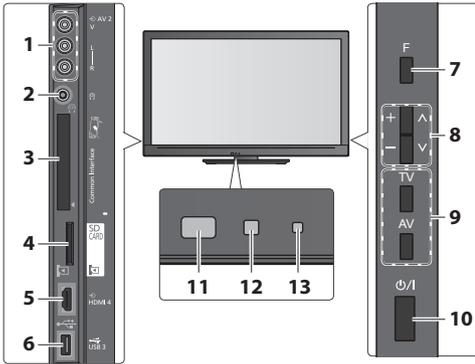

### 1 Terminali AV2

### 2 Presa per cuffia

### 3 Fessura CI

### 4 Slot per scheda SD

### 5 Terminale HDMI4

### 6 Porta USB 3

### 7 Selettore di funzione

- [Volume] / [Contrasto] / [Luminosità] / [Colore] / [Nitidezza] / [Tinta] (segnale NTSC) / [Bassi]\* / [Acuti]\* / [Bilanciamento] / [Sintonia automatica] \* [Musica] o [Parlato] nel Menu audio

8 Canale Su / Giù, cambio di Valore (quando si usa il pulsante F), accendere la TV (premere un pulsante per circa 1 secondo in modalità Standby)

### 9 Per cambiare la modalità di ingresso

### 10 Interruttore di accensione / spegnimento principale

- Utilizzare per attivare e disattivare l'alimentazione principale. Se l'ultima volta il televisore è stato spento dal telecomando mentre era nella modalità Standby, esso si dispone nella modalità Standby quando lo si accende con l'interruttore di accensione / spegnimento.

### 11 Ricevitore dei segnali del telecomando

- Non posare nessun oggetto tra il telecomando ed il sensore del telecomando della TV.

### 12 Sensore C.A.T.S. (Sistema di rilevamento automatico del contrasto)

- Rileva la luminosità per regolare la qualità delle immagini quando [Modalità Eco] nel menu Immagine è impostata su [On] ➔ (pag. 15)

### 13 LED di accensione e del timer

- **Rosso:** Standby

**Verde:** Attivato

**Arancione:** Programmazione timer On

**Arancione (lampeggiante):**

Registrazione di Programmazione timer, Registrazione diretta TV o Registrazione One Touch in corso

**Rosso con arancione lampeggiante:**

Standby con Programmazione timer On, Registrazione diretta TV o Registrazione One Touch

- Il LED lampeggia quando la TV riceve un comando dal telecomando.

## Uso delle indicazioni sullo schermo - Guida operativa

Con il menu delle indicazioni sullo schermo si può accedere a molte caratteristiche disponibili con questo televisore.

### Guida operativa

La guida operativa permette di operare usando il telecomando.

Esempio : [Menu audio]



Guida operativa

### Modo di usare il telecomando



Per aprire il menu principale



Per spostare il cursore / selezionare una voce di menu / selezionare da una gamma di opzioni



Per spostare il cursore / regolare i livelli / selezionare da una gamma di opzioni



Per accedere ai menu / memorizzare le impostazioni dopo l'esecuzione delle regolazioni o l'impostazione delle opzioni



Per tornare al menu precedente



Per uscire dal sistema dei menu e tornare alla normale schermata di visione

## Funzione di standby automatico di corrente

Il televisore entra automaticamente in modalità Standby nei seguenti casi:

- nessun segnale viene ricevuto e nessuna operazione viene eseguita per 30 minuti nella modalità analogica del televisore
- [Timer di spegnimento] è attivo nel menu Timer (pag. 17)
- nessuna operazione viene eseguita per l'intervallo selezionato in [Standby automatico] (pag. 17)
- Questa funzione non incide sulla registrazione di Programmazione timer, Registrazione diretta TV e Registrazione One Touch.

# Collegamenti di base

Il componente esterno e i cavi mostrati non sono forniti con questo televisore.

Accertarsi che il televisore sia scollegato dalla presa di corrente prima di collegare o di scollegare qualsiasi cavo.


## Esempio 1

### Connessione antenna

#### Televisore soltanto


Parte posteriore del televisore

Antenna terrestre

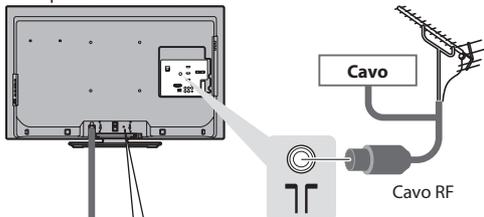

#### ■ Come usare la fascetta per ricordare il cavo di alimentazione

##### Per allentare:

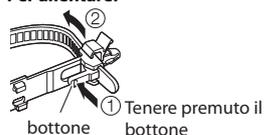

##### Avvolgere i cavi



##### Per rimuovere dal televisore:



C.a. 220-240 V  
50 / 60 Hz




## Esempio 2

### Registratore DVD / VCR

#### TV, registratore DVD o VCR

Parte posteriore del televisore

Antenna terrestre

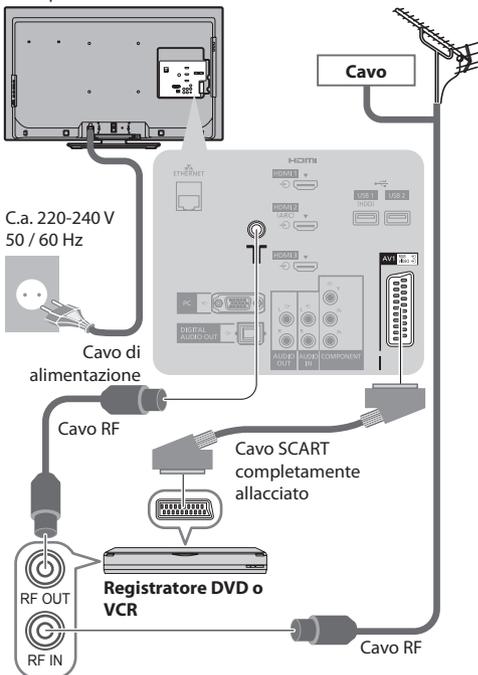

- Non avvolgere insieme il cavo RF e il cavo di alimentazione (le immagini potrebbero risultare distorte).
- Fissare i cavi con i morsetti, come necessario.
- Se si usa l'accessorio opzionale, seguire le istruzioni del manuale di montaggio delle opzioni per fissare i cavi.


#### Nota

- Collegare il terminale AV1 del televisore a un registratore DVD / VCR che supporta Q-Link.
- Se si usa un componente compatibile HDMI, si possono collegare i terminali HDMI (HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4) usando il cavo HDMI.
- Leggere anche il manuale del dispositivo che viene collegato.
- Tenere il televisore lontano dalle apparecchiature elettriche (apparecchiature video, ecc.) o apparecchiature con un sensore infrarossi. Altrimenti, potrebbe verificarsi una distorsione di immagine / audio o interferenza nel funzionamento dell'altro componente.

### Esempio 3

## Collegamento del registratore DVD / VCR e decoder

### Televisore / Registratore DVD / VCR e Decoder

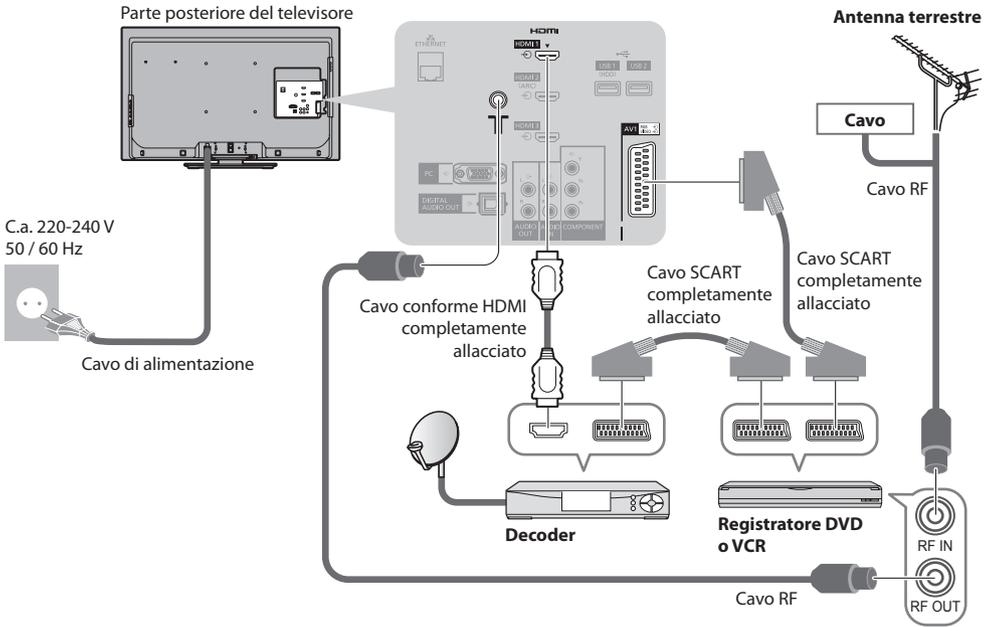

Collegamenti di base

### ■ Connessione all'ambiente di rete (connessioni di rete)

- Per abilitare le funzioni di servizio rete (VIERA Connect, ecc.), è necessario collegare il televisore a una rete a banda larga.
- Se non si dispone di servizi di rete a banda larga, rivolgersi al rivenditore per assistenza.
  - Collegare tramite cavo LAN (connessione cablata) o adattatore LAN wireless (connessione senza fili).
  - L'impostazione della connessione di rete si avvierà dopo la sintonizzazione (quando si usa il televisore per la prima volta)
- ➔ (pag. 10 - 12)

Parte posteriore del televisore

#### Connessione cablata

Cavo LAN (schermato)

- Usare il cavo LAN di tipo STP.

Ambiente Internet

#### Connessione wireless

Adattatore LAN wireless e prolunga

- Collegare alla porta USB 1, 2 o 3.

Punto di accesso

Ambiente Internet

# Sintonia automatica

Ricerca e memorizzazione automatica dei canali.

- Il procedimento di questi passi non è necessario se la sintonizzazione è stata eseguita del rivenditore.
- Completare i collegamenti (pag. 7, 8) e le impostazioni (se necessario) del componente collegato prima di cominciare la Sintonia automatica. Per i dettagli sulle impostazioni del componente collegato, leggere il suo manuale di istruzioni.



## 1 Collegare il televisore alla presa di corrente e accenderlo



- Per la visualizzazione ci vogliono alcuni secondi.
- Se il LED rosso si accende sul televisore, premere l'interruttore di accensione / standby sul telecomando per circa 1 secondo.

## 2 Selezionare la lingua

Menüsprache	Dansk	Polski	Srpski
Deutsch	Dansk	čestina	Hrvatski
English	Svenska	Magyar	Slovensčina
Français	Norsk	Slovenčina	Latviešu
Italiano	Suomi	Български	eesti keel
Español	Türkçe	Română	Lietuvių
Português	Ελληνικά		
Nederlands			



## 3 Selezionare la nazione


Paese	Danimarca	Polonia
Germania	Danimarca	Polonia
Austria	Svezia	Repubblica Ceca
Franca	Norvegia	Ungheria
Italia	Finlandia	Slovacchia
Spagna	Lussemburgo	Slovenia
Portogallo	Belgio	Croazia
Svizzera	Olanda	Estonia
Malta	Turchia	Lituania
Andorra	Grecia	Altri



- A seconda del paese selezionato, selezionare la regione o memorizzare il numero PIN di sicurezza bambini (non è possibile memorizzare "0000") seguendo le istruzioni a schermo.

## 4 Selezionare la modalità che si desidera sintonizzare

Selezione segnale TV	
<input type="checkbox"/>	DVB-C
<input checked="" type="checkbox"/>	DVB-T
<input type="checkbox"/>	Analogico
Avvio ATP	

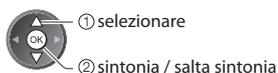

- : sintonia (ricerca dei canali disponibili)
- : salta sintonia

## 5 Selezionare [Avvio ATP]

Selezione segnale TV	
<input type="checkbox"/>	DVB-C
<input checked="" type="checkbox"/>	DVB-T
<input type="checkbox"/>	Analogico
Avvio ATP	



- La Sintonia automatica comincia a cercare e a memorizzare i canali TV. I canali memorizzati e l'ordine dei canali dipendono dal paese, dall'area geografica, dal sistema di trasmissione e dalle condizioni di ricezione del segnale.

La schermata Sintonia Automatica varia a seconda del paese selezionato.



## 1 [Impostazioni rete DVB-C]

- A seconda del paese selezionato, selezionare preventivamente il fornitore del servizio via cavo seguendo le istruzioni a schermo.

Impostazioni rete DVB-C	
Frequenza	Auto
ID di rete	Auto
Avvio ATP	



Normalmente impostare [Frequenza] e [ID di rete] a [Auto].

Se [Auto] non è visualizzato o se necessario, immettere [Frequenza] e [ID di rete] specificato dal fornitore di TV via cavo con i pulsanti numerici.

## 2 [Sintonia automatica DVB-C]

Sintonia automatica DVB-C				
Progres. 0% 100%				
Ciò richiede 3 minuti circa.				
N°	Nome canale	Tipo	Qualità	
1	CBBC Channel	TV in Chiaro	100	
2	BBC Radio Wales	TV in Chiaro	100	
3	E4	TV in Chiaro	100	

TV in Chiaro: 3 Pay TV: 0 Radio: 0  
Ricerca in corso

## 3 [Sintonia automatica DVB-T]

Sintonia automatica DVB-T				
Progres. CH 5 89				
Ciò richiede 3 minuti circa.				
Can.	Nome canale	Tipo	Qualità	
62	CBBC Channel	TV in Chiaro	100	
62	BBC Radio Wales	TV in Chiaro	100	
62	E4	TV in Chiaro	100	
62	Cartoon Nwk	TV in Chiaro	100	

TV in Chiaro: 4 Pay TV: 0 Radio: 0  
Ricerca in corso

- A seconda del paese selezionato, la schermata di selezione del canale viene visualizzata dopo Sintonia automatica DVB-T se diversi canali hanno lo stesso numero di canale logico. Selezionare il canale preferito, oppure uscire dalla schermata per eseguire la selezione dei canali in automatico.

## 4 [Sintonia automatica analogica]

Sintonia automatica analogica				
Scegliere CH 2 78 CC 1 41				
Ciò richiede 3 minuti circa.				
Can.	Nome canale			
CH 29				
CH 33	BBC1			

Analogico: 2  
Ricerca in corso

## 5 Scaricamento preselezioni

Se è collegato un registratore con tecnologia Q-Link, VIERA Link o altra tecnologia simile, le impostazioni del canale, lingua, paese / regione vengono scaricate automaticamente nel registratore.

Invio dati programmati	
Attendere prego!	
0%	100%
Telecomando non disponibile	

- Se lo scaricamento non è riuscito, è possibile scaricare in seguito mediante il menu Funzioni. ➔ [Download] (pag. 17)

## Impostazione della connessione di rete

Impostare la connessione di rete per attivare le funzioni dei servizi di rete quali VIERA Connect, ecc. (pag. 13).

- Per configurare la connessione wireless, è necessario l'adattatore LAN wireless (accessorio opzionale).  
Si noti che questo televisore non supporta i punti di accesso pubblico wireless.
- Verificare che le connessioni di rete (pag. 8) siano completate prima di avviare le impostazioni.

### Selezionare il tipo di rete

Impostazioni di rete		
Selezionare Cavo di rete o Wireless		
Cavo di rete	Wireless	Imposta dopo

[Cavo di rete] ➔ "Connessione cablata" (pag. 8)

[Wireless] ➔ "Connessione wireless" (pag. 8)



- Per eseguire la configurazione più avanti o saltare questo passaggio

➔ Selezionare [Imposta dopo] o EXIT

### ■ [Cavo di rete]

#### 1. Selezionare [Auto]

Acquisire indirizzo IP	
Auto	Manuale



#### 2. Andare al passaggio successivo 7



#### Test di connessione

- Verifica collegamento del cavo di rete.
- Verifica acquisizione IP.
- Verifica dispositivi con stesso indirizzo IP.
- Verifica connessione a gateway.
- Verifica comunicazioni con il server.

Viene eseguita la configurazione automatica e viene avviato il test della connessione di rete.

- Per impostare manualmente, selezionare [Manuale] ed impostare ciascuna voce.

: superato

Il test riesce e il televisore è collegato alla rete.

: non superato

Verificare le impostazioni e le connessioni, quindi selezionare [Riprova].

## ■ [Wireless]

### Selezionare il metodo di connessione

#### Tipo di connessione

Selezionare il tipo di connessione alla rete.

Cerca punti di accesso  
WPS (Premere il pulsante)



① selezionare

② accedere

### [Cerca punti di accesso]

Gli access point trovati, vengono elencati automaticamente.

1. Selezionare il punto di accesso desiderato.

#### Punti di accesso disponibili

N°	SSID	Tipo wireless	Cifratura	Ricezione
1	Access Point A	11n(2.4GHz)	☐	
2	Access Point B	11n(5GHz)	☐	
3	Access Point C	11n(5GHz)	☐	



① selezionare

② accedere

☐: Punto d'accesso cifrato

- Per eseguire una nuova ricerca dei punti d'accesso

(Giallo)

- Per le informazioni del punto d'accesso evidenziato



- Per le impostazioni manuali

(Rosso)

2. Accedere alla modalità di ingresso della chiave di cifratura

#### Impostazioni chiave cifratura

La connessione sarà eseguita con le seguenti impostazioni:

SSID : Access Point A  
Tipo autenticazione : WPA-PSK  
Tipo cifratura : TKIP

Inserire chiave di crittografia.

Chiave cifratura



- Se il punto d'accesso selezionato non è cifrato, verrà visualizzata la schermata di conferma. Si raccomanda di selezionare il punto d'accesso cifrato.

3. Inserire la chiave di cifratura del punto di accesso

#### Impostaz. punto accesso

Chiave cifratura

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	#		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
u	v	w	x	y	z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Impostare i caratteri



① selezionare

② impostare



- È possibile impostare i caratteri utilizzando i tasti numerici.

4. Selezionare [Si]

#### Impostaz. punto accesso

La chiave cifratura è impostata su: XXXXXXXX

Selezionare 'Si' per confermare.  
Selezionare 'No' per modificare.

Si

No



① selezionare

② impostare

- Per reinserire la chiave di cifratura, selezionare [No].
- Se la connessione non ha successo, controllare la chiave di cifratura, le impostazioni e l'ubicazione del punto d'accesso. Quindi, seguire le istruzioni sullo schermo.

5. Al termine della configurazione del punto di accesso, eseguire il test della connessione



#### Test di connessione

- Verifica connessione a punto di accesso.
- Verifica acquisizione IP.
- Verifica dispositivi con stesso indirizzo IP.
- Verifica connessione a gateway.
- Verifica comunicazioni con il server.

: superato

Il test riesce e il televisore è collegato alla rete.

: non superato

Verificare le impostazioni e le connessioni, quindi selezionare [Riprova].

- Per impostare manualmente, selezionare [Manuale] ed impostare ciascuna voce.

6. Andare al passaggio successivo **7**



(Premere due volte)

**[WPS (Premere il pulsante)]**

1. Premere il tasto WPS sul punto di accesso, fino a quando la spia lampeggia
2. Collegare l'adattatore LAN wireless e il punto di accesso

**WPS (Premere il pulsante)**

- 1) Premere il tasto 'WPS' sul punto d'accesso fin quando la luce inizia a lampeggiare.
- 2) Quando il punto d'accesso è pronto, selezionare "Connetti".

In caso di dubbi, consultare il manuale d'istruzioni riguardo al punto d'accesso.

Connetti



- Per questo metodo, assicurarsi che il punto di accesso utilizzato supporti il WPS.
- WPS: Wi-Fi Protected Setup™
- Se la connessione non riesce, controllare le impostazioni e l'ubicazione del punto di accesso. Quindi, seguire le istruzioni sullo schermo.

3. Al termine della configurazione del punto di accesso, eseguire il test della connessione

**Test di connessione**

- Verifica connessione a punto di accesso.
- Verifica acquisizione IP.
- Verifica dispositivi con stesso indirizzo IP.
- Verifica connessione a gateway.
- Verifica comunicazioni con il server.

**: superato**

Il test riesce e il televisore è collegato alla rete.

**: non superato**

4. Andare al passaggio successivo **7**



(Premere due volte)

Verificare le impostazioni e le connessioni, quindi selezionare [Riprova].

- Per impostare manualmente, selezionare [Manuale] ed impostare ciascuna voce.

**Selezionare [Casa]**

Selezionare [Casa] come ambiente di utilizzo per l'uso in ambiente domestico.

**Seleziona l'ambiente di utilizzo.**

Casa

Negozio



① selezionare

② impostare

**■ Ambiente di utilizzo [Negozio] (solo per la visualizzazione in negozio)**

L'ambiente di utilizzo [Negozio] è la modalità dimostrativa che consente di illustrare le principali caratteristiche del televisore.

**Selezionare [Casa] come ambiente di utilizzo per l'uso in ambiente domestico.**

- È possibile tornare alla schermata di selezione dell'ambiente di utilizzo dalla schermata di conferma Negozio e dalla schermata di selezione Demo automatica Off / On.

**1 Tornare alla schermata di selezione dell'ambiente di utilizzo****Negozio**

Hai impostato la modalità negozio

**Demo automatica**

Off

On

**2 Selezionare [Casa]****Seleziona l'ambiente di utilizzo.**

Casa

Negozio



① selezionare

② impostare

Per modificare l'ambiente di utilizzo in un secondo momento, sarà necessario ripristinare tutte le impostazioni accedendo a Impostazioni originali. ➔ **[Impostazioni originali] (pag. 19)**

**La Sintonia automatica è ora completata e il televisore è pronto per la visione dei programmi TV.**

Se la sintonia non ha successo, verificare che il cavo RF siano collegati, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

**Nota**

- Per sintonizzare nuovamente tutti i canali ➔ **[Sintonia automatica] (pag. 18)**
- Per aggiungere la modalità televisore disponibile in un secondo momento ➔ **[Aggiungi segnale TV] (pag. 17, 18)**
- Per inizializzare tutte le impostazioni ➔ **[Impostazioni originali] (pag. 19)**

# Utilizzo di "VIERA Connect"

VIERA Connect è un gateway per i servizi Internet esclusivi di Panasonic ed espande notevolmente le funzioni di VIERA CAST. VIERA Connect consente di accedere ad alcuni siti Web specifici supportati da Panasonic e di usufruire dei contenuti Internet sulla schermata iniziale di VIERA Connect: foto, video, giochi, ecc.

• Questo televisore non ha piene funzionalità di browser, pertanto potrebbero non essere disponibili tutte le caratteristiche dei siti web.



■ Per uscire da VIERA Connect

EXIT

• Per nascondere la barra delle istruzioni di VIERA Connect

➔ [Banner VIERA Connect] (pag. 18)

## 1 Accendere il televisore



- Premere per 1 secondo circa
- Accendere il televisore usando l'interruttore di accensione / spegnimento. (pag. 6)



Ogni volta che si accende il televisore, viene visualizzata la barra introduttiva di VIERA Connect. La barra è soggetta a modifiche.

## 2 Accedere a VIERA Connect

Mentre è visualizzata la barra



- L'aspetto del tasto varia a seconda del telecomando.

Esempio :



- In base alle condizioni di utilizzo, può essere necessario del tempo per la lettura di tutti i dati.
- Prima della schermata iniziale di VIERA Connect possono essere visualizzati dei messaggi. Leggere attentamente le presenti istruzioni e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Esempio : Schermata iniziale di VIERA Connect



- Per passare al livello successivo ➔ [AVANTI]
- Per tornare al livello precedente ➔ [IND.]

# Come usare VIERA TOOLS

Usando la funzione VIERA TOOLS si può accedere facilmente ad alcune caratteristiche speciali.



■ Per tornare al televisore

EXIT



## 1 Visualizzare le icone delle caratteristiche



## 2 Selezionare una caratteristica



- ① selezionare
- ② accedere

## 3 Seguire le operazioni di ciascuna caratteristica

# Come usare le funzioni dei menu

I vari menu permettono di fare le impostazioni per le immagini, l'audio e altre funzioni.

Come usare le funzioni dei menu



## 1 Visualizzare il menu

**MENU** • Visualizza le funzioni che possono essere impostate (varia secondo il segnale di ingresso)

## 2 Selezionare il menu

Esempio : [Menu immagine]



## 3 Selezionare l'opzione

Esempio : [Menu immagine]



### ■ Scegliere una delle alternative



### ■ Regolare usando la barra di scorrimento




### ■ Selezionare la schermata successiva



### ■ Immettere i caratteri con il menu di immissione libera

Per alcune opzioni si possono immettere liberamente nomi o numeri.

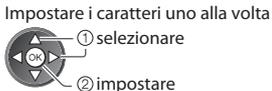

■ Per tornare in qualsiasi momento ai programmi TV



■ Per tornare alla schermata precedente



■ Per cambiare le pagine dei menu



• È possibile impostare i caratteri utilizzando i tasti numerici.

### ■ Per ripristinare le impostazioni

• Per ripristinare solo le impostazioni di immagine

➔ [Impostazioni originali] nel menu Immagine (pag. 15)

• Per ripristinare solo le impostazioni audio

➔ [Impostazioni originali] nel menu Audio (pag. 16)

• Per inizializzare tutte le impostazioni

➔ [Impostazioni originali] nel menu Impostazioni (pag. 19)

## Lista dei menu

Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)
Immagine	Modo Immagine	<p>Modo immagine di base  <b>[Dinamico] / [Normale] / [Cinema] / [True Cinema] / [Game] / [Foto]</b>                      In ciascun modo Immagine e modalità di ingresso, è possibile regolare e memorizzare [Contrasto], [Luminosità], [Colore], [Nitidezza], [Tinta], [Temp colore], [Colore intenso], [Modalità Eco], [P-NR] e [3D-COMB] in base alle proprie specifiche esigenze di visione.</p> <p><b>[Dinamico] :</b>                      Produce un migliore contrasto e nitidezza delle immagini per la visione nei luoghi molto chiari.</p> <p><b>[Normale] :</b>                      Consigliata per la visione in condizioni di illuminazione ambientale normali.</p> <p><b>[Cinema] :</b>                      Per la visione di film in ambienti scuri con esaltazione di contrasto, nero e riproduzione del colore</p> <p><b>[True Cinema] :</b>                      Riproduce accuratamente la qualità originale dell'immagine senza alcuna alterazione.</p> <p><b>[Game] :</b>                      Segnale di veloce risposta per produrre immagini adatte specialmente ai videogiochi</p> <p><b>[Foto] :</b>                      Impostare [Effetto pellic. inverti.] su [On] per ottenere una corretta qualità di immagine per le foto</p>
	Contrasto, Luminosità, Colore, Nitidezza	Aumenta o riduce i livelli di queste opzioni secondo le proprie preferenze
	Tinta	Con una sorgente di segnale NTSC collegata al televisore, si può regolare la tinta delle immagini secondo i propri gusti.
	Temp colore	Permette di impostare la tonalità generale del colore delle immagini <b>[Fredda] / [Normale] / [Calda]</b>
	Colore intenso	Regola automaticamente i colori rendendoli vividi <b>[Off] / [On]</b>
	Effetto pellic. inverti.	Consente di applicare un effetto all'immagine, ad esempio una pellicola invertibile <b>[Off] / [On]</b>
	Modalità Eco	Funzione di controllo automatico della luminosità Regola automaticamente le impostazioni delle immagini secondo le condizioni ambientali di illuminazione <b>[Off] / [On]</b>
	P-NR	Riduzione del disturbo delle immagini Riduce automaticamente il disturbo delle immagini e il disturbo del flicker nelle parti di contorno delle immagini <b>[Off] / [Minimo] / [Medio] / [Massimo]</b>
	3D-COMB	Conferisce maggiore vividezza alle immagini ferme o in movimento lento <b>[Off] / [On]</b>
	Schermo	Per spegnere lo schermo quando si seleziona <b>[Off]</b> <b>[Off] / [On]</b>
	Impostazioni avanzate	Intelligent Frame Creation
24p Smooth Film		Compensa automaticamente la velocità del fotogramma dell'immagine per rendere nitide le immagini di filmati sorgente 24p <b>[Off] / [Medio] / [Massimo]</b>
Rilevamento cadenza film		Rende automaticamente più chiare le immagini dei filmati sorgente <b>[Off] / [On]</b>
Migliora risoluzione		Consente di migliorare la risoluzione dell'immagine per renderla più nitida <b>[Off] / [Medio] / [Massimo]</b>
Overscan 16:9		Seleziona l'area dello schermo che visualizza l'immagine <b>[Off] / [On]</b> <b>[On] :</b> Per ingrandire le immagini per nascondere i bordi. <b>[Off] :</b> Per visualizzare le immagini nelle loro dimensioni originali.
Sistema di colore AV		Per selezionare il sistema di colore opzionale in base ai segnali video nella modalità AV <b>[Auto] / [PAL] / [SECAM] / [M.NTSC] / [NTSC]</b>
Impostazione DVI		Modifica il livello di nero dell'immagine per la modalità di ingresso HDMI quando viene utilizzato il segnale di ingresso DVI <b>[Normale] / [Completa]</b>
Impostazioni originali	Premere il tasto OK per ripristinare la modalità di visione immagini dell'ingresso selezionato alle impostazioni predefinite	

Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)
Audio	Modo audio	<p>Seleziona la modalità audio di base <b>[Musica]</b> / <b>[Parlato]</b> / <b>[Utente]</b></p> <p><b>[Musica]</b> : Per migliorare la qualità audio quando si guardano video musicali, ecc.</p> <p><b>[Parlato]</b> : Per migliorare la qualità audio quando si guardano telegiornali, fiction, ecc.</p> <p><b>[Utente]</b> : Per regolare manualmente l'audio con l'equalizzatore, impostando la qualità audio preferita.</p>
	Bassi	Aumenta o riduce il livello per accrescere o ridurre l'uscita dei suoni più bassi
	Acuti	Aumenta o riduce il livello per accrescere o ridurre l'uscita dei suoni più nitidi e alti
	Equalizzatore	Per regolare il livello della frequenza in base alla qualità audio preferita
	Bilanciamento	Regola il livello del volume dei diffusori destro e sinistro
	Volume cuffia	Regola il volume della cuffia
	Surround	<p>Impostazioni audio surround <b>[Off]</b> / <b>[V-Audio]</b> / <b>[V-Audio Surround]</b></p> <p><b>[V-Audio]</b> : Produce un accrescimento dinamico dell'ampiezza per simulare effetti spaziali migliori</p> <p><b>[V-Audio Surround]</b> : Produce un accrescimento dinamico dell'ampiezza e della profondità per simulare effetti spaziali migliori</p>
	Auto Gain Control	Regola il livello del volume corrente se è estremamente diverso dal canale o dalla modalità di ingresso precedente <b>[Off]</b> / <b>[On]</b>
	Cor. Volume	Regola il volume dei canali individuali o la modalità di ingresso
	Distanza speaker dal muro	Regola il suono di bassa frequenza <b>[Più di 30 cm]</b> / <b>[Fino a 30 cm]</b>
	MPX	<p>Consente di selezionare la modalità audio multiplex (se disponibile)</p> <p><b>[Stereo]</b> : Normalmente, utilizzare questa impostazione</p> <p><b>[Mono]</b> : Se non è possibile ricevere segnali stereo</p> <p><b>[M1]</b> / <b>[M2]</b> : Disponibile durante la ricezione dei segnali monofonici</p>
	Preferenze audio	<p>Seleziona l'impostazione iniziale delle piste audio</p> <p><b>[Auto]</b> / <b>[Multicanale]</b> / <b>[Stereo]</b> / <b>[MPEG]</b></p> <p><b>[Auto]</b> : Seleziona automaticamente le piste audio se il programma ha più di due piste. La priorità è data nell'ordine seguente – Dolby Digital Plus, HE-AAC, Dolby Digital, MPEG.</p> <p><b>[Multicanale]</b> : La priorità è data alla pista audio multicanale.</p> <p><b>[Stereo]</b> : La priorità è data alla pista audio stereo (2 canali).</p> <p><b>[MPEG]</b> : La priorità è data a MPEG.</p>
	Selezione SPDIF	<p>SPDIF: Un formato standard di trasferimento dei file audio</p> <p>Consente di selezionare l'impostazione iniziale per il segnale di uscita audio digitale dai terminali DIGITAL AUDIO OUT e HDMI2 (funzione ARC) <b>[Auto]</b> / <b>[PCM]</b></p> <p><b>[Auto]</b> : L'uscita dei segnali Dolby Digital Plus, Dolby Digital e HE-AAC (48 kHz) multi-canale viene trasmessa come Dolby Digital Bitstream.</p> <p>L'uscita MPEG diventa PCM.</p> <p><b>[PCM]</b> : Il segnale di uscita digitale è fisso a PCM.</p>
	Ingresso HDMI1 / 2 / 3 / 4	<p>Selezionare in modo appropriato al segnale <b>[Digitale]</b> / <b>[Analogico]</b></p> <p><b>[Digitale]</b> : Collegamento con il cavo HDMI</p> <p><b>[Analogico]</b> : Collegamento con il cavo adattatore HDMI-DVI</p>
Ritardo SPDIF	Consente di regolare il ritardo dell'audio in uscita dai terminali DIGITAL AUDIO OUT e HDMI2 (funzione ARC) se l'audio e l'immagine non sono sincronizzati	
Impostazioni originali	Premere il tasto OK per ripristinare alle impostazioni predefinite gli attuali Modo audio, [Bilanciamento], [Volume cuffia] e [Surround]	

Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)	
Timer	<b>Programmazione timer</b>	Consente di impostare un timer come promemoria di visione o di registrazione di programmi futuri	
	<b>Timer di spegnimento</b>	Imposta il tempo prima che il televisore entri automaticamente in modalità Standby <b>[Off] / [15] / [30] / [45] / [60] / [75] / [90] (minuti)</b>	
	<b>Standby automatico</b>	Imposta l'ora in cui il televisore entra automaticamente in modalità Standby se non viene utilizzato <b>[Off] / [2] / [4] (ore)</b>	
Impostazione	<b>Eco Navigation</b>	Imposta automaticamente il televisore nella modalità di risparmio energia più indicata	
	<b>Imposta registrazione</b>	Formatta l'HDD USB collegato e imposta la condizione	
	Impostazioni Link	<b>VIERA Link</b>	Imposta l'utilizzo delle funzioni VIERA Link <b>[Off] / [On]</b>
		<b>Tipo contenuto HDMI</b>	Regola le impostazioni dell'immagine in base al tipo di contenuto proveniente dal dispositivo collegato tramite cavo HDMI <b>[Off] / [Auto]</b>
		<b>AV1 out</b>	Seleziona il segnale da trasmettere dal televisore a Q-Link <b>[TV] / [AV2] / [Monitor] [Monitor]</b> : Immagine visualizzata sullo schermo
		<b>Accensione Link</b>	Imposta l'utilizzo della funzione Accensione Link <b>[Off] / [On]</b>
		<b>Spegnimento Link</b>	Imposta l'utilizzo della funzione Spegnimento Link <b>[Off] / [On]</b>
		<b>Risparmio Energ. Standby</b>	Controlla il consumo energetico nella modalità Standby del componente collegato per ridurre il consumo <b>[Off] / [On]</b>
		<b>Standby Intelligente</b>	Per disporre il componente non guardato o non usato nella modalità Standby, per ridurre il consumo di corrente <b>[Off] / [On (con promemoria)] / [On (senza promemoria)]</b>
		<b>Download</b>	Per scaricare le impostazioni del canale, lingua, paese / regione nel componente compatibile Q-Link o VIERA Link collegato al televisore.
	<b>Sicurezza bambini</b>	Per bloccare un canale / ingresso AV per impedirne l'accesso	
	Menu sintonia DVB-C	<b>Modifica preferiti</b>	Crea una lista dei canali DVB-C preferiti
		<b>Lista canali</b>	Salta i canali DVB-C indesiderati o modifica i canali DVB-C
		<b>Sintonia automatica</b>	Imposta automaticamente i canali DVB-C
		<b>Sintonia manuale</b>	Imposta manualmente i canali DVB-C
<b>Aggiorna lista dei canali</b>		Consente di aggiornare la lista canali DVB-C	
<b>Rete preferita</b>		Per selezionare la rete preferita per ciascuna emittente (disponibile solo in alcuni paesi)	
<b>Messaggio nuovo canale</b>		Seleziona se avvisare con un messaggio quando viene trovato un nuovo canale DVB-C <b>[Off] / [On]</b>	
<b>Canale alternativo</b>		Selezionare <b>[On]</b> per visualizzare un messaggio che consente il passaggio al servizio disponibile (solo in alcuni paesi) <b>[Off] / [On]</b>	
<b>Stato segnale</b>		Controlla la condizione del segnale DVB-C	
<b>Attenuatore</b>		Per ridurre automaticamente il segnale DVB-C, al fine di evitare interferenze <b>[Off] / [On]</b>	
	<b>Aggiungi segnale TV</b>	Per aggiungere la modalità TV	

Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)
Menu sintonia DVB-T	<b>Modifica preferiti</b>	Crea una lista dei canali DVB-T preferiti
	<b>Lista canali</b>	Salta i canali DVB-T indesiderati o modifica i canali DVB-T
	<b>Sintonia automatica</b>	Imposta automaticamente i canali DVB-T ricevuti nell'area
	<b>Sintonia manuale</b>	Imposta manualmente i canali DVB-T
	<b>Aggiorna lista dei canali</b>	Consente di aggiornare la lista canali DVB-T
	<b>Rete preferita</b>	Per selezionare la rete preferita per ciascuna emittente (disponibile solo in alcuni paesi)
	<b>Messaggio nuovo canale</b>	Seleziona se avvisare con un messaggio quando viene trovato un nuovo canale DVB-T <b>[Off] / [On]</b>
	<b>Stato segnale</b>	Controlla la condizione del segnale DVB-T
	<b>Aggiungi segnale TV</b>	Per aggiungere la modalità TV
	Menu sintonia Analogica	<b>Lista canali</b>
<b>Sintonia automatica</b>		Imposta automaticamente i canali analogici ricevuti localmente
<b>Sintonia manuale</b>		Imposta manualmente i canali analogici
<b>Aggiungi segnale TV</b>		Per aggiungere la modalità TV
Lingua	<b>Lingua OSD</b>	Per cambiare la lingua delle indicazioni sullo schermo
	<b>Audio preferito 1 / 2</b>	Seleziona la prima e seconda lingua preferita per il multiaudio DVB (a seconda della emittente)
	<b>Sottotitoli preferiti 1 / 2</b>	Seleziona la prima e seconda lingua preferita per i sottotitoli DVB (a seconda della emittente)
	<b>Teletext preferito</b>	Per selezionare la lingua preferita del servizio Televideo DVB (secondo l'emittente)
Impostazioni schermo	<b>Tipo sottotitolo prefer.</b>	Seleziona il tipo preferito dei sottotitoli <b>[Standard] / [Ascolto difficoltoso]</b>
	<b>Televideo</b>	Modalità di visualizzazione Televideo <b>[TOP (FLOF)] / [Normale]</b>
	<b>Setup carattere teletext</b>	Seleziona il tipo di carattere per il televideo <b>[Ovest] / [Est1] / [Est2]</b> <b>[Ovest]</b> : inglese, francese, tedesco, greco, italiano, spagnolo, svedese, turco, ecc. <b>[Est1]</b> : ceco, inglese, estone, lettone, rumeno, russo, ucraino, ecc. <b>[Est2]</b> : ceco, ungherese, lettone, polacco, rumeno, ecc.
	<b>Guida predefinita</b>	Consente di selezionare il tipo di guida TV predefinito quando viene premuto il tasto GUIDE (disponibile solo in alcuni paesi) <b>[Guida TV] / [Lista canali]</b> <b>[Guida TV]</b> : È disponibile la guida elettronica dei programmi (EPG). <b>[Lista canali]</b> : EPG non è disponibile; al suo posto verrà visualizzata la lista canali.
	<b>Nome ingresso</b>	Etichetta o salta ciascun terminale di ingresso
	<b>Durata visione</b>	Per impostare per quanto tempo la barra delle informazioni rimane sullo schermo. <b>[No visualizz.] / [1] / [2] / [3] / [4] / [5] / [6] / [7] / [8] / [9] / [10] (secondi)</b>
	<b>Banner VIERA Connect</b>	Consente di visualizzare la barra introduttiva di VIERA Connect <b>[Off] / [On]</b>
	<b>Mostra tempo di gioco</b>	Impostare [On] per visualizzare una registrazione continua del tempo trascorso nel modo Game ogni 30 minuti <b>[Off] / [On]</b>
	<b>Modalità radio</b>	Per impostare il timer per lo spegnimento automatico del televisore quando viene selezionato un canale radio <b>[Off] / [5] / [10] / [15] / [20] (secondi)</b>

Menu	Opzione	Regolazioni / Configurazioni (alternative)		
Impostazione	<b>Common Interface</b>	Gli utilizzi includono la possibilità di guardare canali criptati		
	<b>Impostazioni di rete</b>	Consente di configurare l'impostazione di rete da utilizzare nell'ambiente di rete		
	<b>DivX® VOD</b>	Consente di visualizzare il codice di registrazione DivX VOD		
	Menu sistema	<b>Configuraz. tastiera USB</b>	Consente di selezionare la lingua supportata dalla tastiera USB	
		<b>Impostazioni originali</b>	Per ripristinare tutte le impostazioni, per esempio quando si cambia casa	
		<b>Aggiorn. sistema</b>	Per scaricare i nuovi software nel televisore	
		<b>Licenza software</b>	Per visualizzare le informazioni della licenza del software	
		<b>Informazioni di sistema</b>	Per visualizzare le informazioni di sistema di questo televisore	
	Altre impostazioni	Impostazioni GUIDE Plus+	<b>Aggiorna</b>	Consente di aggiornare il programma di GUIDE Plus+ e gli annunci pubblicitari del sistema GUIDE Plus+
			<b>Codice postale</b>	Per impostare il codice postale per la visualizzazione degli annunci pubblicitari nel sistema GUIDE Plus+
			<b>Informazioni di sistema</b>	Per visualizzare le informazioni di sistema nel sistema GUIDE Plus+
		<b>Prof. di accensione</b>	Seleziona automaticamente l'ingresso quando il televisore è acceso <b>[TV]</b> / <b>[AV]</b> Impostare su <b>[TV]</b> per visualizzare l'immagine dal sintonizzatore TV. Impostare su <b>[AV]</b> per visualizzare l'ingresso da un'apparecchiatura esterna collegata al terminale AV1 o HDMI1, ad es. un decoder.	
<b>Risparmio energia</b>		Per ridurre la luminosità delle immagini in modo da risparmiare il consumo di corrente <b>[Off]</b> / <b>[On]</b>		
<b>Fuso orario</b>		Per regolare i dati dell'ora		

- Le opzioni dei menu e le opzioni selezionabili variano a seconda del segnale, dell'impostazione e della modalità correnti.
- Viene visualizzato un menu diverso nella modalità di ingresso PC, Media Player o delle operazioni di servizio di rete.
- Si possono selezionare soltanto le opzioni disponibili.

## Informazioni per gli utenti sulla raccolta e l'eliminazione di vecchie apparecchiature e batterie usate



Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio, e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici. Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate, vi preghiamo di portarli negli appositi punti di raccolta, secondo la legislazione vigente nel vostro Paese e le Direttive 2002/96/EC e 2006/66/EC.

Smaltendo correttamente questi prodotti e le batterie, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che altrimenti potrebbero verificarsi in seguito ad un trattamento inappropriato dei rifiuti.



Per ulteriori informazioni sulla raccolta e sul riciclaggio di vecchi prodotti e batterie, vi preghiamo di contattare il vostro comune, i vostri operatori per lo smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove avete acquistato gli articoli.

Sono previste e potrebbero essere applicate sanzioni qualora questi rifiuti non siano stati smaltiti in modo corretto ed in accordo con la legislazione nazionale.

### Per utenti commerciali nell'Unione Europea

Se desiderate eliminare apparecchiature elettriche ed elettroniche, vi preghiamo di contattare il vostro commerciante od il fornitore per maggiori informazioni.

### [Informazioni sullo smaltimento rifiuti in altri Paesi fuori dall'Unione Europea]

Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione Europea. Se desiderate smaltire questi articoli, vi preghiamo di contattare le autorità locali od il rivenditore ed informarvi sulle modalità per un corretto smaltimento.

### Nota per il simbolo delle batterie (esempio con simbolo chimico riportato sotto il simbolo principale):

Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico; in questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.



## Dati tecnici

	TX-L32E30E	TX-L37E30E	TX-L42E30E
<b>Alimentazione</b>	C.a. 220-240 V, 50 / 60 Hz		
<b>Assorbimento di corrente nominale</b>	72 W	85 W	102 W
<b>Assorbimento di corrente in standby</b>	<b>0,30 W</b> 14,00 W (con registrazione con monitor spento)		

- Questo apparecchio è conforme agli standard EMC elencati sotto.  
EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020, EN55022, EN55024

### Avviso per le funzioni DVB / trasmissioni di dati / IPTV

- Questo televisore è progettato in conformità agli standard (aggiornati ad agosto 2010) dei servizi digitali terrestri DVB-T (MPEG2 e MPEG4-AVC(H.264)) e dei servizi digitali via cavo DVB-C (MPEG2 e MPEG4-AVC(H.264)).  
Per la disponibilità dei servizi DVB-T nella propria area, rivolgersi al rivenditore di zona.  
Per la disponibilità dei servizi DVB-C con il presente televisore, rivolgersi al provider di servizi via cavo.
- Questo televisore potrebbe non funzionare correttamente con segnali che non siano conformi agli standard DVB-T o DVB-C.
- La disponibilità delle caratteristiche varia a seconda del paese, dell'area geografica, dell'emittente, del provider di servizi.
- Non tutti i moduli CI (interfaccia comune) funzionano correttamente con questo televisore. Rivolgersi al provider di servizi per informazioni sui moduli CI disponibili.
- Questo televisore potrebbe non funzionare correttamente con i moduli CI non approvati dal provider di servizi.
- A seconda del provider di servizi, possono essere applicate tariffe aggiuntive.
- La compatibilità con i servizi futuri non è garantita.
- Controllare le ultime informazioni sui servizi disponibili sul sito Web indicato di seguito. (Solo in inglese)  
**<http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>**

Panasonic AVC Networks Czech s. r. o. dichiara che questo apparecchio modello TX-L32E30E, TX-L37E30E, TX-L42E30E è conforme al D.M. 28/08/1995 Nr. 548, ottemperando alle prescrizioni di cui al D.M. 25/06/1985 (par. 3, All. A) ed al D.M. 27/08/1987 (par. 3, All.I). Questi apparecchi TX-L32E30E, TX-L37E30E, TX-L42E30E sono fabbricati in paese C.E.E., nell'rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 26/03/92 ed in particolare è conforme alle prescrizioni dell'art.1 dello stesso decreto ministeriale.

Panasonic Corporation

Web Site : <http://panasonic.net>

M0111-1051