

Panasonic®

Návod k obsluze Plazmový televizor

Č. modelu **TH-37PX80E**
TH-42PX80E

VIERA

Obsah

Nezapomeňte přečíst

- Bezpečnostní upozornění 2
(Varování / Pozor)
- Poznámky 3
- Údržba 3

Průvodce rychlým startem

- Příslušenství / Volby 4
- Identifikace ovládacích prvků 6
- Zapojení 8
- Automatické ladění 10
- Jak používat funkce menu 12

VIERA
Link

Q-Link

DVB®

SD
HD

HD
ready

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Prosím přečtěte si tento návod k obsluze dříve, než začnete obsluhovat Váš televizor a ponechte si jej pro budoucí reference. Obrázky použité v tomto návodu k obsluze slouží pouze pro názornost. Pokud potřebujete kontaktovat místního prodejce společnosti Panasonic, prosím použijte informace v brožuře Celoevropská záruka.

Podrobnější informace viz návod k obsluze dodávaný na CD-ROM.

K zobrazení návodu k obsluze na CD-ROM potřebujete počítač vybavený jednotkou CD-ROM a v počítači instalovaný program Adobe® Reader® (doporučujeme verzi 7.0 a novější).

Podle operačního systému nebo nastavení počítače se návod k obsluze nemusí spustit automaticky. V takovém případě otevřete PDF soubor ve složce \MANUAL\PDF ručně a zobrazte si návod.

Česky



TQB0E0580R-G

Bezpečnostní upozornění

Varování

Zacházení se zástrčkou a napájecím kabelem

- Zcela zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky. (Pokud je zástrčka napájecího kabelu uvolněná, může dojít k zahřívání a následně k požáru.)
- Zajistěte si snadný přístup k zástrčce kabelu napájení.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, zajistěte, aby byl zemnicí kolík na zástrčce napájecího kabelu bezpečně připojen.
 - Zařízení s konstrukcí třídy I (CLASS I) musí být připojeno do zásuvky s ochranným zemnicím připojením.
- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokřima rukama. (Toto může způsobit úraz el. proudem.)
- Nepoužívejte žádný jiný napájecí kabel než ten, který se dodává s televizním přístrojem. (Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu el. proudem.)
- Nepoškozuje napájecí kabel. (Poškozený napájecí kabel může způsobit požár nebo úraz el. proudem.)
 - Nepřemisťujte televizor s napájecím kabelem zapojeným do zásuvky.
 - Neumísťujte na napájecí kabel těžké předměty a neumísťujte jej poblíž objektů s vysokou teplotou.
 - Napájecí kabel nezkrucujte, příliš neohýbejte a nenapínejte.
 - Za napájecí kabel netahejte. Při odpojování napájecího kabelu jej držte za tělo zástrčky.
 - Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo poškozenou síťovou zásuvku.

Pokud shledáte jakoukoli abnormalitu, odpojte okamžitě zástrčku napájecího kabelu.



Zdroj

- Tento televizor je určen k provozu se střídavým napětím 220-240 V, 50 / 60 Hz.

Nesnímejte kryty NIKDY přístroj sami neupravujte

(Komponenty s vysokým napětím mohou způsobit vážný úraz el. proudem.)

- Přístroj nechávejte kontrolovat, nastavovat a opravovat u místního prodejce Panasonic.

Neumísťujte do blízkosti televizoru kapaliny

- Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti, mohlo by dojít k poškození přístroje a požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nad přístroj (včetně polic nad ním) neumísťujte nádoby s vodou. (vázy s květinami, šálky, kosmetiku atd.)

Nevystavujte přímému slunečnímu světlu a jiným zdrojům tepla

- Vyhněte se působení přímého slunečního světla a jiných zdrojů tepla. Pro zamezení požáru nikdy nenechávejte svíčky či jiný zdroj ohně na televizním přijímači nebo v jeho blízkosti.

Do přístroje nevkládejte žádné cizí předměty

- Nenechte přes větrací otvory spadnout do přístroje jakékoliv předměty. (mohlo by dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem).

Neumísťujte televizor na nakloněné nebo nestabilní plochy

- Televizor by mohl spadnout nebo se převrátit.

Používejte pouze určené podstavce / vybavení k montáži

- Použití neschválených stojanů nebo jiných fixačních zařízení může mít za následek nestabilitu přístroje a riziko zranění. Nezapomeňte o instalaci požádat místního prodejce Panasonic.
- Použijte schválené stojany / závěsná zařízení (str. 4).

Nedovolte dětem manipulovat s SD kartou

- Stejně jako jiné malé předměty by malé děti mohly SD kartu spolknout. Odstraňte prosím SD kartu ihned po použití.

Poznámky

Pozor

■ Při čištění televizoru odpojte napájecí kabel

- Čištění přístroje zapojeného do sítě může způsobit úraz el. proudem.

■ Pokud nebudete televizor delší dobu používat, odpojte jej od sítě.


- Pokud je televizor zapojen do sítě, stále odebírá určité množství elektrické energie i když je vypnut.

■ Převážet pouze ve vzpřímené poloze

- Přemísťování televizoru s panelem displeje obráceným směrem vzhůru nebo dolů může poškodit vnitřní elektrické zapojení.

■ Ponechte okolo přístroje dostatečné místo pro tepelné vyzařování

Minimální vzdálenost

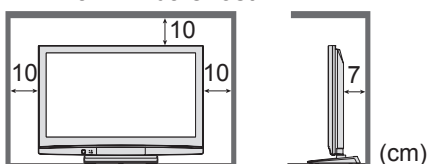

- Při použití podstavce dodržujte odpovídající vzdálenost mezi spodní stranou televizoru a podlahou.
- Jestliže používáte podpěru k zavěšení na stěnu, řiďte se jejím návodem.

■ Nezakrývejte zadní ventilační otvory

- Zakrytá ventilace závěsy, novinami, ubrusy atd. může způsobit přehřátí, požár nebo úraz el. proudem.

■ Nevystavujte vaše uši nadměrnému hluku ze sluchátek.

- Můžete si způsobit nevratné poškození sluchu.

Nezobrazovat klidný obraz po dlouhou dobu

To způsobuje, že na plazmové obrazovce obraz zůstává ("zůstávání obrazu"). Toto chování se nepovažuje za vadu a není kryto zárukou.

Typické statické obrazy

- Číslo programu a ostatní loga
- Obrazy zobrazené v režimu 4:3
- Videohry
- Počítačový obraz



Aby se zabránilo zůstávání obrazu, automaticky se po několika minutách snižuje kontrast poté, co nejsou přijímány další signály nebo provedeny další operace.

■ Funkce automatického přepínání do pohotovostního režimu

- Pokud nebyl v režimu analogového televizoru po dobu 30ti minut přijat žádný signál a pokud nebyla provedena žádná operace, televizor se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

■ Televizor umístěte v dostatečné vzdálenosti od tohoto typu vybavení

- Elektronická zařízení
Obzvláště neumisťujte video zařízení poblíž tohoto přístroje (elektromagnetické rušení může deformovat obraz / rušit zvuk).
- Zařízení s infračerveným čidlem
Tento televizor také vyzařuje infračervené paprsky (toto může mít vliv na obsluhu zařízení s infračerveným čidlem).

Údržba

Nejprve vyjměte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

Panel displeje

Pravidelná péče: Jemně otřete zašpiněný povrch pomocí měkkého hadříku.

Velké znečištění: Povrch setřete měkkou utěrkou navlhčenou čistou vodou nebo roztokem neutrálního čistícího prostředku (1 díl čistícího prostředku na 100 dílů vody). Poté pomocí měkkého suchého hadříku rovnoměrně otřete povrch až je čistý a suchý.

Pozor

- Povrch panelu displeje je speciálně upraven a lze jej snadno poškodit. Neťukejte na povrch panelu nebo jej neškrábejte nehtem nebo jiným tvrdým předmětem.
- Dávejte pozor, abyste povrch nevystavili účinkům repelentů, rozpouštědel, ředidel nebo jiných těkavých látek. (tímto může dojít k degradaci kvality povrchu).

Skříňka, Podstavec

Pravidelná péče: Otřete zašpiněný povrch pomocí měkkého suchého hadříku.

Velké znečištění: Namočte měkký hadřík v čisté vodě nebo ve slabém vodním roztoku neutrálního detergentu. Poté hadřík vyždímejte a povrch s ním otřete. Nakonec pomocí suchého hadříku otřete povrch až je čistý a suchý.

Pozor

- Dávejte pozor, aby se povrchy televizoru nedostaly do kontaktu s čistícími prostředky. (Tekutina uvnitř televizoru může způsobit jeho selhání.)
- Dávejte pozor, abyste povrchy předmětů nevystavili účinkům repelentů proti hmyzu, rozpouštědel, ředidel nebo jiných těkavých látek (tímto může dojít ke zhoršení kvality povrchu odlupováním barvy).
- Skříňka a podstavec se nesmí dostat na delší dobu do kontaktu s pryží nebo PVC.

Zástrčka napájecího kabelu

Pravidelně zástrčku napájecího kabelu otírejte suchým hadříkem. (Vlhkost nebo prach mohou způsobit požár nebo úraz el. proudem.)

Příslušenství / Volby

Standardní příslušenství

Zkontrolujte, zda-li jste obdrželi všechny zobrazené položky ☒

☐ Dálkový ovladač

● N2QAYB000239




☐ Baterie do dálkového ovladače (2)
● R6 (UM3)



☐ Svorka (2)

➔ str. 6



☐ Přívodní kabel

➔ str. 9



☐ Návod k obsluze

☐ Celoevropská záruka


☐ Čisticí tkanina



☐ Podstavec (ST-42R4-WG)

● TBLX0053

➔ str. 5




- Ten výrobek obsahuje možné nebezpečné části (jako jsou plastové sáčky), které mohou být náhodně vdechnuty nebo spolknuty malými dětmi. Uchovávejte tyto části mimo dosah malých dětí.

Volitelné příslušenství

Podpěra k zavěšení na stěnu (svislý)

● TY-WK42PV3W


● TY-WK42PV4W

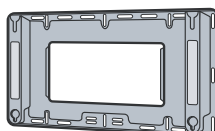

(úhel)

● TY-WK42PR3W



● TY-WK42PR4W

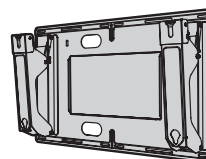

Pozor

- Pro zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti televizoru vždy svěřte montáž podpěry sloužící k jeho zavěšení na stěnu prodejci nebo autorizované firmě.
- Pečlivě si přečtěte návod přiložený k podstavci a postupujte přesně podle něj, aby se televizor nepřekotil.
- Během instalace manipulujte s televizorem opatrně, protože nárazem či jiným násilím může dojít k jeho poškození.

Instalace baterií do dálkového ovladače

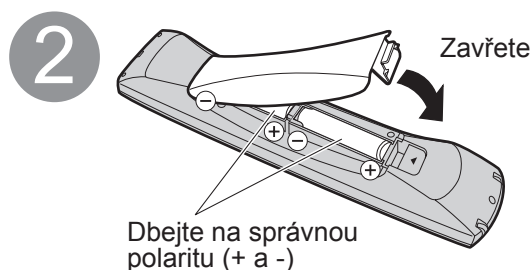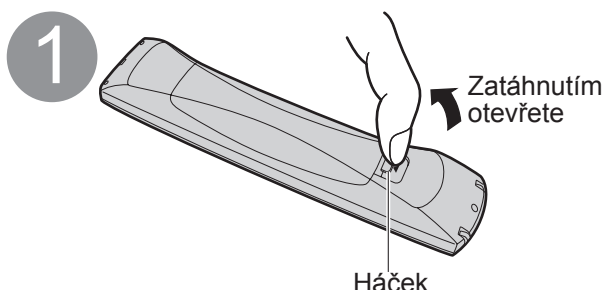

Pozor

- Nesprávná instalace může způsobit vytékání baterií a korozi, která má za následek poškození dálkového ovladače.
 - Nemíchejte staré a nové baterie.
 - Nemíchejte baterie různých typů (např. alkalické a zinkouhlíkové).
 - Nepoužívejte akumulátory (Ni-Cd).
 - Nepalte a nerozbíjejte baterie.
- Nevystavujte baterie nadměrnému teplu jako je sluneční záření, oheň nebo podobné.

Přípevnění podstavce

Varování

Podstavec nerozebírejte ani neupravujte.

- Jinak se může přístroj převrhnout a poškodit a způsobit zranění.

Pozor

Nepoužívejte žádný jiný televizor nebo displej.

- Jinak se může přístroj převrhnout a poškodit a způsobit zranění.

Podstavec nepoužívejte, pokud je zkroucený nebo fyzicky poškozený.

- Používáte-li fyzicky poškozený podstavec, může dojít ke zranění. Neprodleně se spojte s Vaším nejbližším prodejcem Panasonic.

Během sestavování se přesvědčte, že jsou všechny šrouby bezpečně utaženy.

- Pokud byste šrouby nedotáhli během montáže dostatečně pečlivě, podstavec by neměl potřebnou stabilitu k tomu, aby mohl bezpečně nést televizor. Výsledkem by mohlo být překocení televizoru a jeho poškození nebo úraz osob.


Zajištěte, aby se televizor nepřekotil.

- Pokud do přístroje udeříte nebo na podstavec s instalovaným televizorem lezou děti, potom se televizor může převrhnout a způsobit zranění.

K instalaci a odstranění televizoru jsou zapotřebí dvě nebo více osob.


- Pokud nejsou přítomny dvě nebo více osob, televizor může spadnout a způsobit zranění.

Ⓐ Montážní šroub (4)
(stříbrný)




M5 × 18

Ⓑ Montážní šroub (4)
(černý)




M5 × 25

Ⓒ Sloupek (2)




Ⓓ Základna

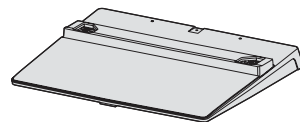

Montáž podstavce

Použijte čtyři montážní šrouby Ⓐ k bezpečnému upevnění levého a pravého sloupku k základně.


- Ověřte si, zda jsou šrouby spolehlivě utaženy.
- Násilné utažení montážních šroubů špatným směrem poškodí závity.
- Na dolní části sloupku je označení "L" nebo "R".

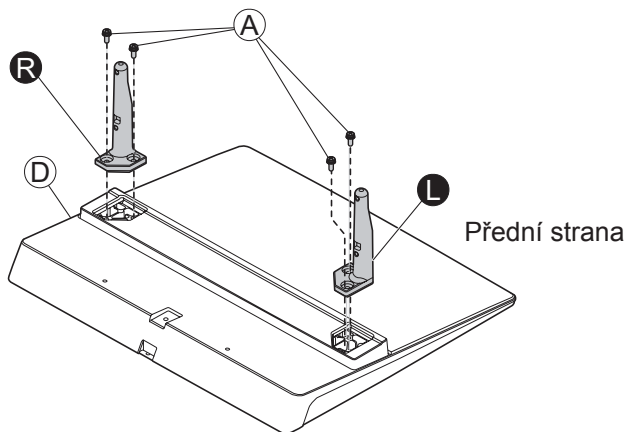

Zajištění televizoru

K bezpečnému připevnění použijte montážní šrouby Ⓑ.


- Ověřte si, zda jsou šrouby spolehlivě utaženy.
- Práce provádějte na horizontálním a rovném povrchu.

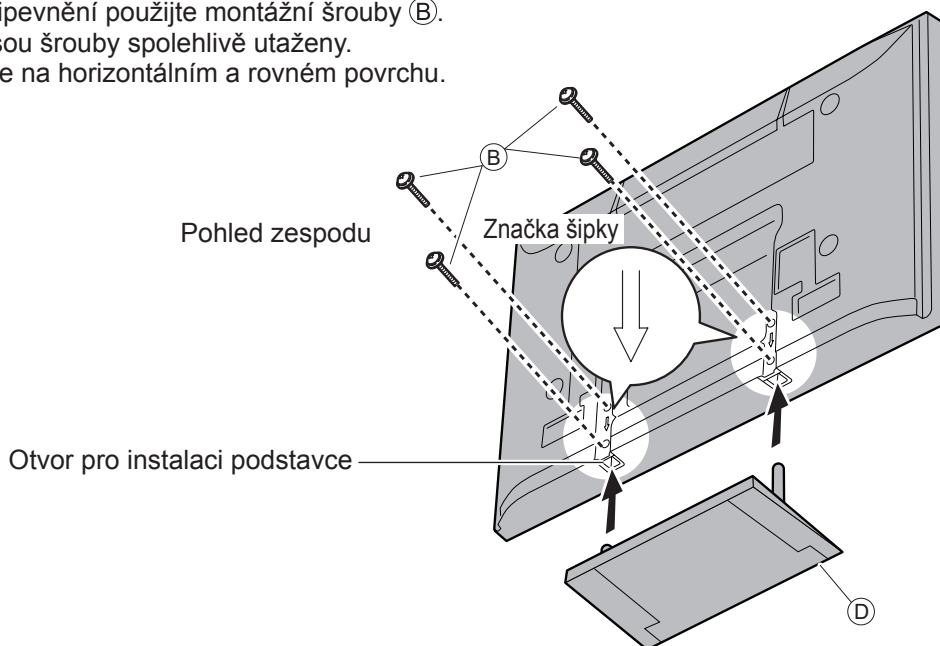

Příslušenství / Volby


Použití kabelových klipů

Zadní strana televizoru

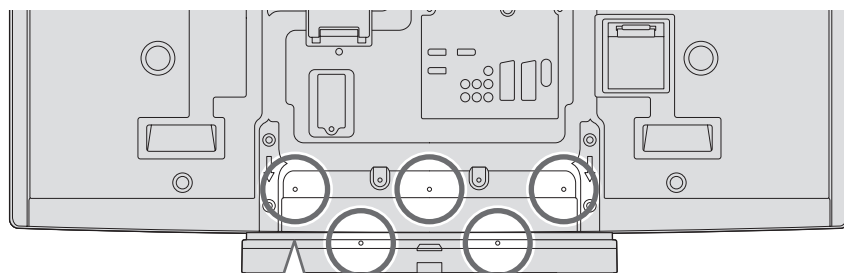


- Nemotejte dohromady RF kabel a napájecí kabel (toto může způsobit deformaci obrazu).
- Upevněte kabely pomocí svorek dle potřeby.
- Při použití volitelného příslušenství použijte jejich příslušného návodu k obsluze pro upevnění kabelů.


■ Připevněte sponu

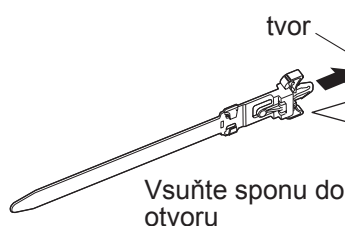


Vyjmutí z televizoru:

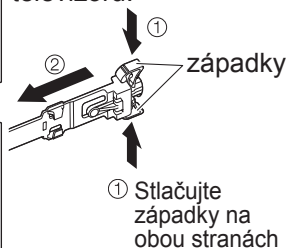

■ Dejte kabely dohromady

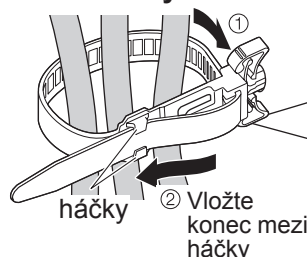


Uvolnění:

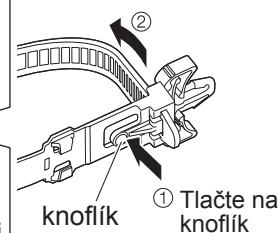

Identifikace ovládacích prvků

Televizor

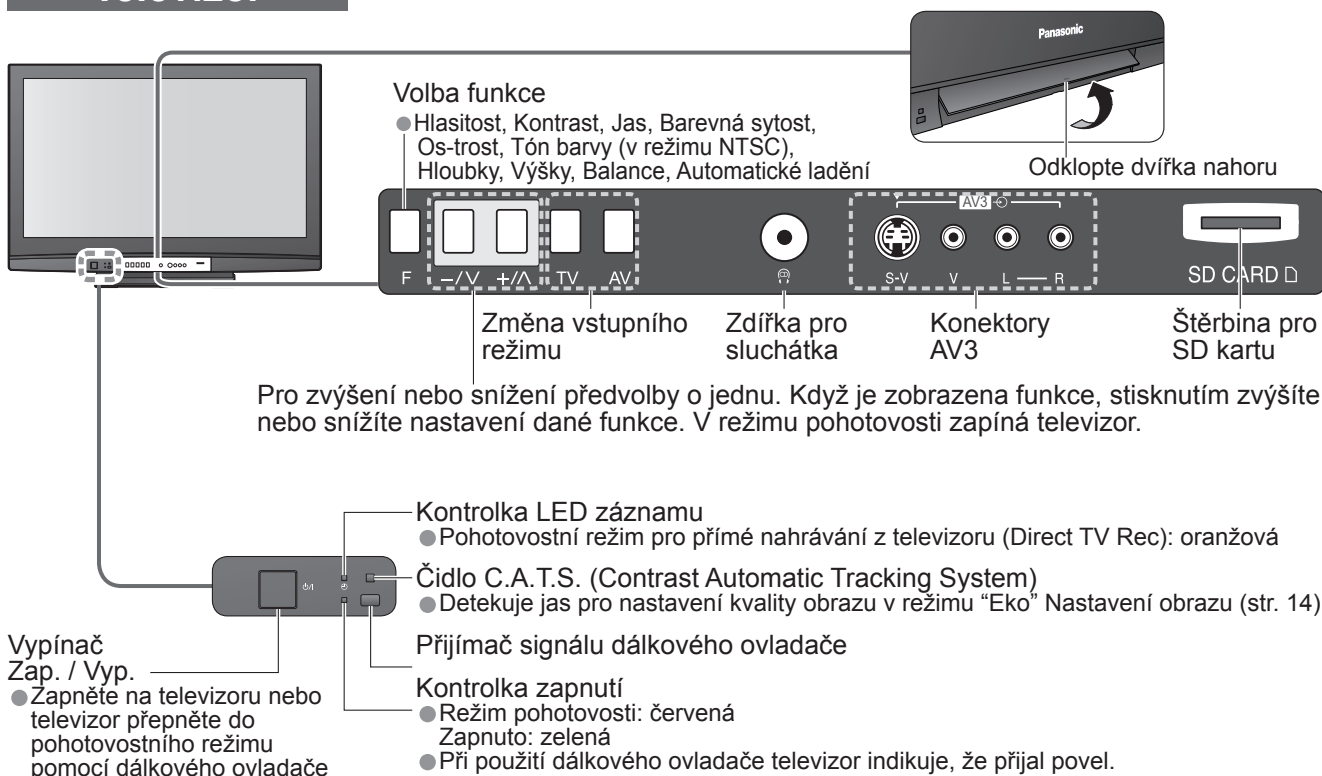

Identifikace ovládacích prvků

Dálkový ovladač

Pohotovostní vypínač Zap. / Vyp.

- Zapíná nebo vypíná televizor z nebo do režimu pohotovosti

Poměr stran televizoru

- Změna poměru stran televizoru podle seznamu k výběru poměru stran.
- Měnit poměr stran lze také stisknutím tohoto tlačítka opakovaně, až se nastaví požadovaný poměr stran.

VIERA Link menu

- Stisknutím se vyvolá nabídka VIERA Link Menu přímo

Průvodce

- Zobrazí programového průvodce nebo seznam programů

OK

- Potvrzení výběru a volby
- Pro rychlou změnu programu stiskněte po výběru čísel programu

Hlavní menu

- Stiskněte pro přístup k menu VIERA Link, menu pro nastavení Obrazu, Zvuku a Dalšího nastavení

Teletext

- Přepnutí do režimu teletextu

Titulky

- Zobrazení titulků

Číselná tlačítka

- Změna programů a stránek teletextu
- Pokud je televizor v pohotovostním režimu, zapne televizor

Informace o programu

- Zobrazení informací o programu

Programový kanál nahoru / dolů

- Postupná volba programů

Ovládání vybavení

Panasonic VCR / DVD

Nastavit normální hodnoty

- Nastaví obraz a zvuk na jejich výchozí nastavení

Výběr vstupního režimu

- TV - přepíná DVB (digitální vysílání) / analogový režim
- AV - přepne televizor do režimu vstupu AV ze seznamu výběru vstupu

SD karta

- Přepne na režim zobrazení SD karty

Volby

- Snadné nastavení možností zobrazení a zvuku

Konec

- Návrat na běžnou obrazovku

Tlačítka k ovládání kursoru

- Provádění výběru a nastavení

Návrat

- Návrat k předchozímu menu

Barevná tlačítka

- Používá se k výběru, navigaci a ovládání různých funkcí.

Pozastavení

- Zmrazení / rozmrazení obrazu
- Pozastaví aktuální stránku teletextu (režim teletext)

Index

- Návrat na stránku obsahu teletextu (režim teletext)

Ztlumení zvuku

- Zapnutí a vypnutí zvuku

Zvýšení / snížení hlasitosti

Tlačítko DIRECT TV záznamu

- Bezprostřední nahrávání programu na DVD rekordér/VCR prostřednictvím spojení Q-Link nebo VIERA Link

Surround

- Zapnutí a vypnutí prostorového zvuku



● Identifikace ovládacích prvků
● Příslušenství / Volby

Zapojení


Zobrazená externí zařízení a kabely se nedodávají s tímto televizorem.

Přesvědčte se prosím, že je televizor odpojen ze sítě před připojováním a odpojováním jakýchkoli kabelů. Při odpojování napájení se vždy jednoznačně ujistěte, že odpojujete kabel z elektrické zásuvky na zdi jako první.

Příklad 1 Připojení antény

Pouze televizor


Zadní strana televizoru

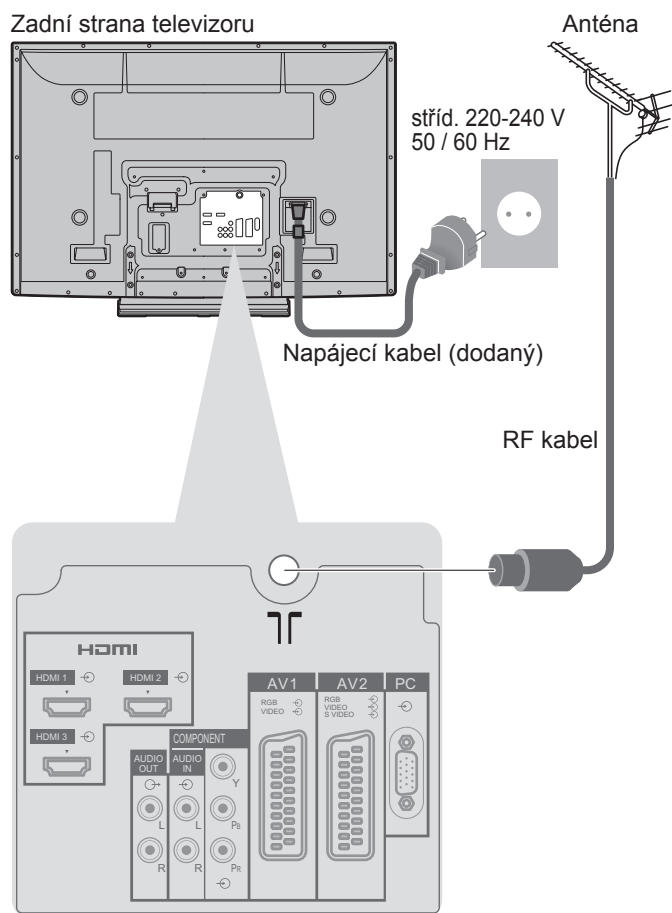

Příklad 2 Připojení DVD přehrávače / VCR

Televizor, DVD přehrávač nebo VCR

Zadní strana televizoru

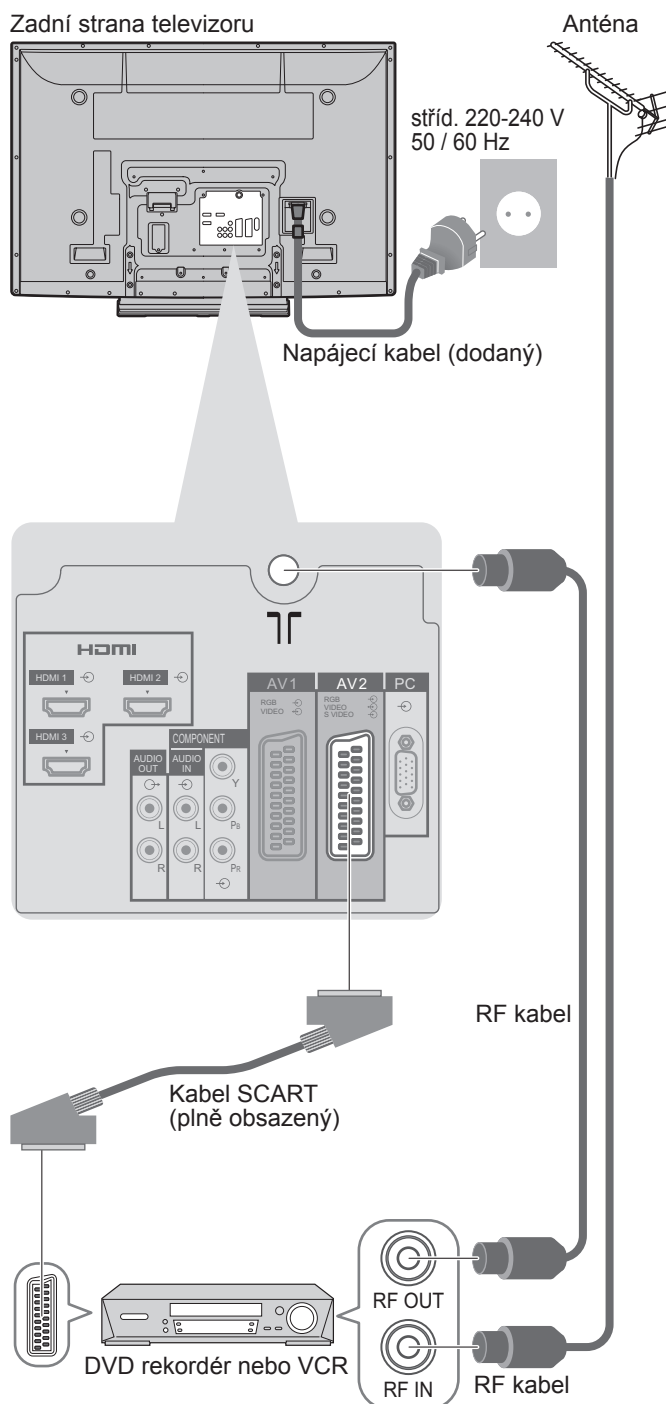


Poznámky

- Připojte k AV1 / 2 DVD přehrávač / VCR, který podporuje Q-Link.
- U vybavení kompatibilního s HDMI je možné připojit se k HDMI konektorům (HDMI1 / HDMI2 / HDMI3) pomocí HDMI kabelu.
- Přečtěte si také návod k použití daného vybavení.

Příklad 3 Připojení DVD přehrávače / VCR a Set top box

Televizor, DVD přehrávač / VCR a Set top box


Zadní strana televizoru

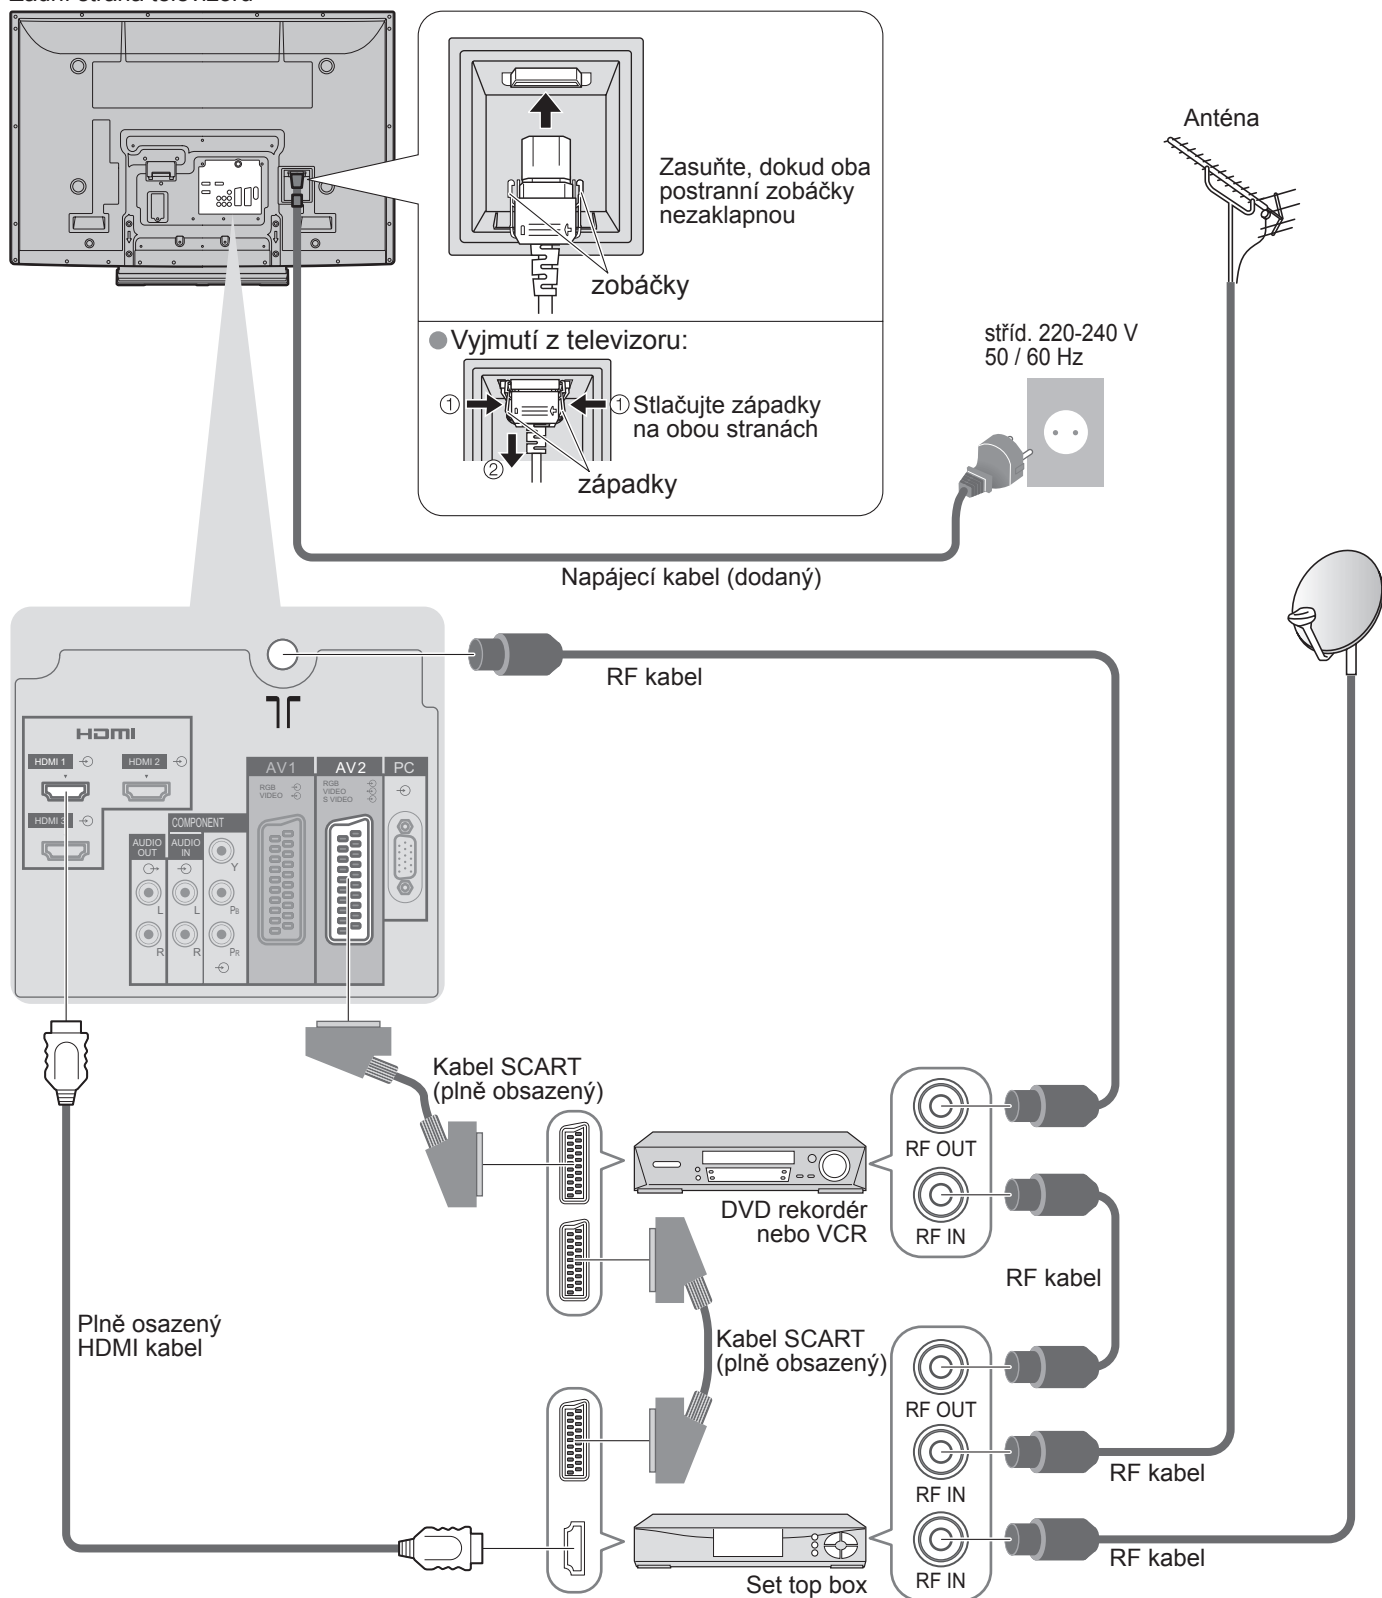

Automatické ladění

Automatické vyhledání a uložení televizních programů.

Tyto kroky nejsou třeba, pokud bylo nastavení provedeno vaším místním prodejcem.

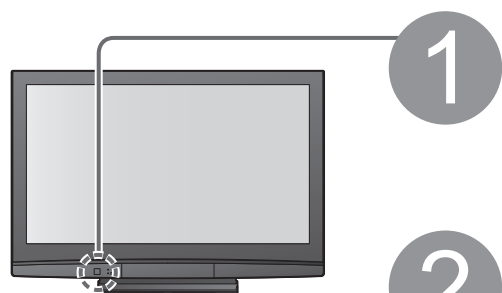

1

Zapojte televizor do sítě a zapněte jej pomocí vypínače Zap. / Vyp.
(Trvá několik sekund než se zobrazí displej)




- Nyní lze používat dálkový ovladač pro zapnutí přístroje a jeho vypnutí do režimu pohotovosti. (Kontrolka zapnutí: zapnuto)

2

Zvolte jazyk


Menüsprache			
Deutsch	Dansk	Polski	Srpski
English	Svenska	čeština	Hrvatski
Français	Norsk	Magyar	Slovenščina
Italiano	Suomi	Slovenčina	Latviešu
Español	Türkçe	Български	eesti keel
Português	Ελληνικά	Română	Lietuvių
Nederlands			

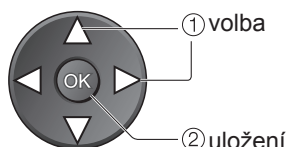

3

Zvolte vaši zemi

Země		
Německo	Dánsko	Polsko
Rakousko	Švédsko	Česko
Francie	Norsko	Maďarsko
Itálie	Finsko	Slovensko
Španělsko	Lucembursko	Východní Evropa
Portugalsko	Belgie	
Švýcarsko	Nizozemí	
Malta	Turecko	
Andora	Řecko	

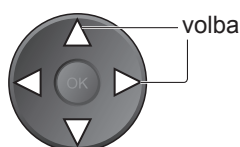

- Podle vybraných zemí může být nutné také zvolit oblast.

4

Spust'te Automatické ladění



Automatické ladění - DVB a analogové				
Vyhledávání DVB kanálů		5	60	
Analogové vyhledávání		2	78	4
Pro vyhledávání zbývá 6 min.				
Kanal	Název služby	Typ	Kvalita	
62	CBBC Channel	Naplacené TV	10	
62	BBC Radio Wales	Naplacené TV	10	
62	E4	Naplacené TV	10	
62	Cartoon Nwk	Naplacené TV	10	
29		Analogový	1	
33	BBC1	Analogový	1	
Naplacené TV: 4		Placené TV: -	Rozhlas: -	Data: -
Probíhá vyhledávání				Analogový: 2
 Návrat				

- Automatické ladění začne vyhledávat televizní programy a ukládá je. Vyplnění příkazu pro zvolený program závisí na kvalitě televizního signálu, na vysílacím systému a na podmínkách příjmu signálu.

Přenos ladících dat	
Čekajte, prosím!	
0%	100%
Dálkové ovládání je neaktivní	


- Je-li prostřednictvím spojení Q-Link, VIERA Link nebo podobné technologie připojen kompatibilní rekordér, informace o nastavení programu, jazyku, země/regionu se automaticky přenesou do daného vybavení.

5

Zvolte nastavení obrazu

Prosím vyberte uživatelské prostředí.	
Domácnost	Obchod

- "Obchod" a "Domácnost" odpovídají nastavení "Dynamický" a "Normální" (v uvedeném pořadí) – "Mód zobrazení" v nabídce "Nastavení obrazu" (str. 14)

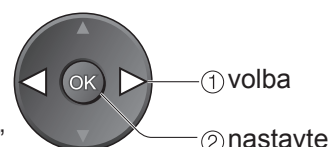

Automatické ladění je nyní dokončeno a Váš televizor je připraven ke sledování.



Mnoho vlastností, které tento televizor má, lze nastavovat pomocí menu Zobrazení na obrazovce.

■ Jak používat dálkový ovladač

MENU



Otevřete hlavní menu



Pohybem kurzorového tlačítka provedte výběr menu



Pohybem kurzorového tlačítka / nastavte úroveň / vyberte z nabídky předvoleb



Vstupte do menu / uložte nastavení poté, co jste jej zvolili, nebo uložte volby, které jste nastavili

RETURN




Vraťte se do předcházejícího menu



Ukončete systém menu a vraťte se do normálního režimu zobrazení obrazovky

■ Box instrukcí NÁPOVĚDY NA OBRAZOVCE

(příklad: Nastavení zvuku)

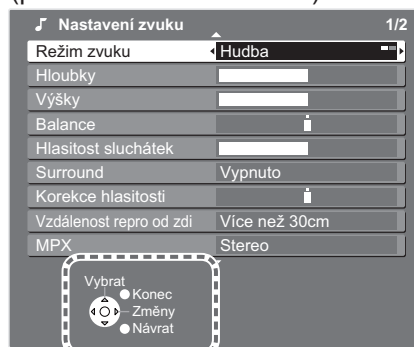


Obrazkový průvodce
obsluhou Vám pomůže.

Poznámky

- Pokud se ladění nezdařilo ➔ "Automatické ladění" (str. 15)
- Pokud se kopírování nezdařilo ➔ "Načítání" (str. 15)
- Inicializovat všechna nastavení ➔ "Expediční nastavení" (str. 15)
- Pokud jste naposledy televizor vypnuli pomocí vypínače Zap. / Vyp. v poloze Vyp. v pohotovostním režimu, televizor bude v pohotovostním režimu až zapnete televizor pomocí vypínače Zap. / Vyp. v poloze Zap.

Jak používat funkce menu

Různá menu vám umožní provádět nastavení obrazu, zvuku a dalších funkcí.

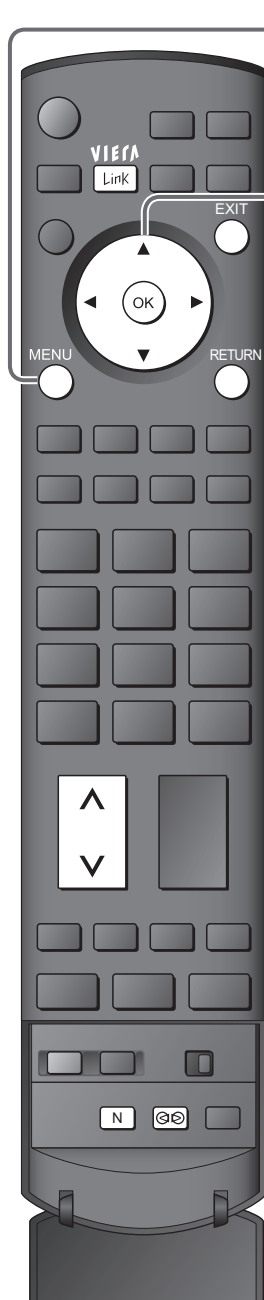

1

Menu displeje


MENU




- Zobrazuje funkce, které lze nastavovat (mění se v závislosti na vstupním signálu)

2

Zvolte menu

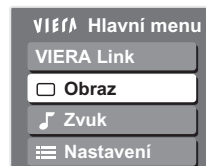

(příklad: Nastavení obrazu)

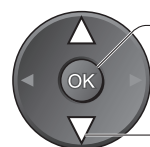


② přístup

① volba

3

Zvolte položku

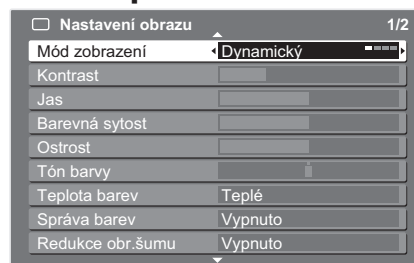


(příklad: Nastavení obrazu)



volba

4

Nastavte nebo zvolte

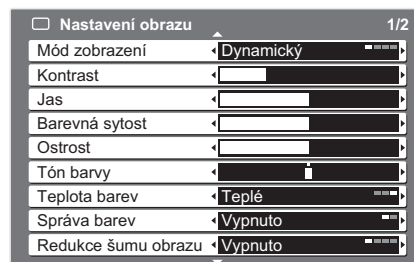

(příklad: Nastavení obrazu)



① změna

② uložit nebo zpřístupnit (Vyžadováno u některých funkcí)


Návrat ke sledování televizoru kdykoliv



Návrat na předchozí obrazovku



Posun stran v menu



Zvolte si z nabízených možností

Čísla a pozice možností



Změněno

Nastavte pomocí posunovací lišty



Přesunuto

Postup na další obrazovku




Zobrazí další obrazovku

Zadávejte znaky v nabídce libovolného zadávání

Pro některé položky můžete libovolně zadat názvy nebo čísla.



Nastavte znaky




Uložte



Vynulování nastavení

- Vynulování jen nastavení obrazu
→ "Výchozí hodnoty" v nabídce "Nastavení obrazu" (str. 14)
- Vynulování jen nastavení zvuku
→ "Výchozí hodnoty" v nabídce "Nastavení zvuku" (str. 14)
- Vynulování nastavení obrazu i zvuku současně
→ **N** (Na výchozí hodnoty se nastaví i úroveň hlasitosti a poměr stran)
- Inicializovat všechna nastavení
→ "Expediční nastavení" v menu Další nastavení (str. 15)

■ Přehled

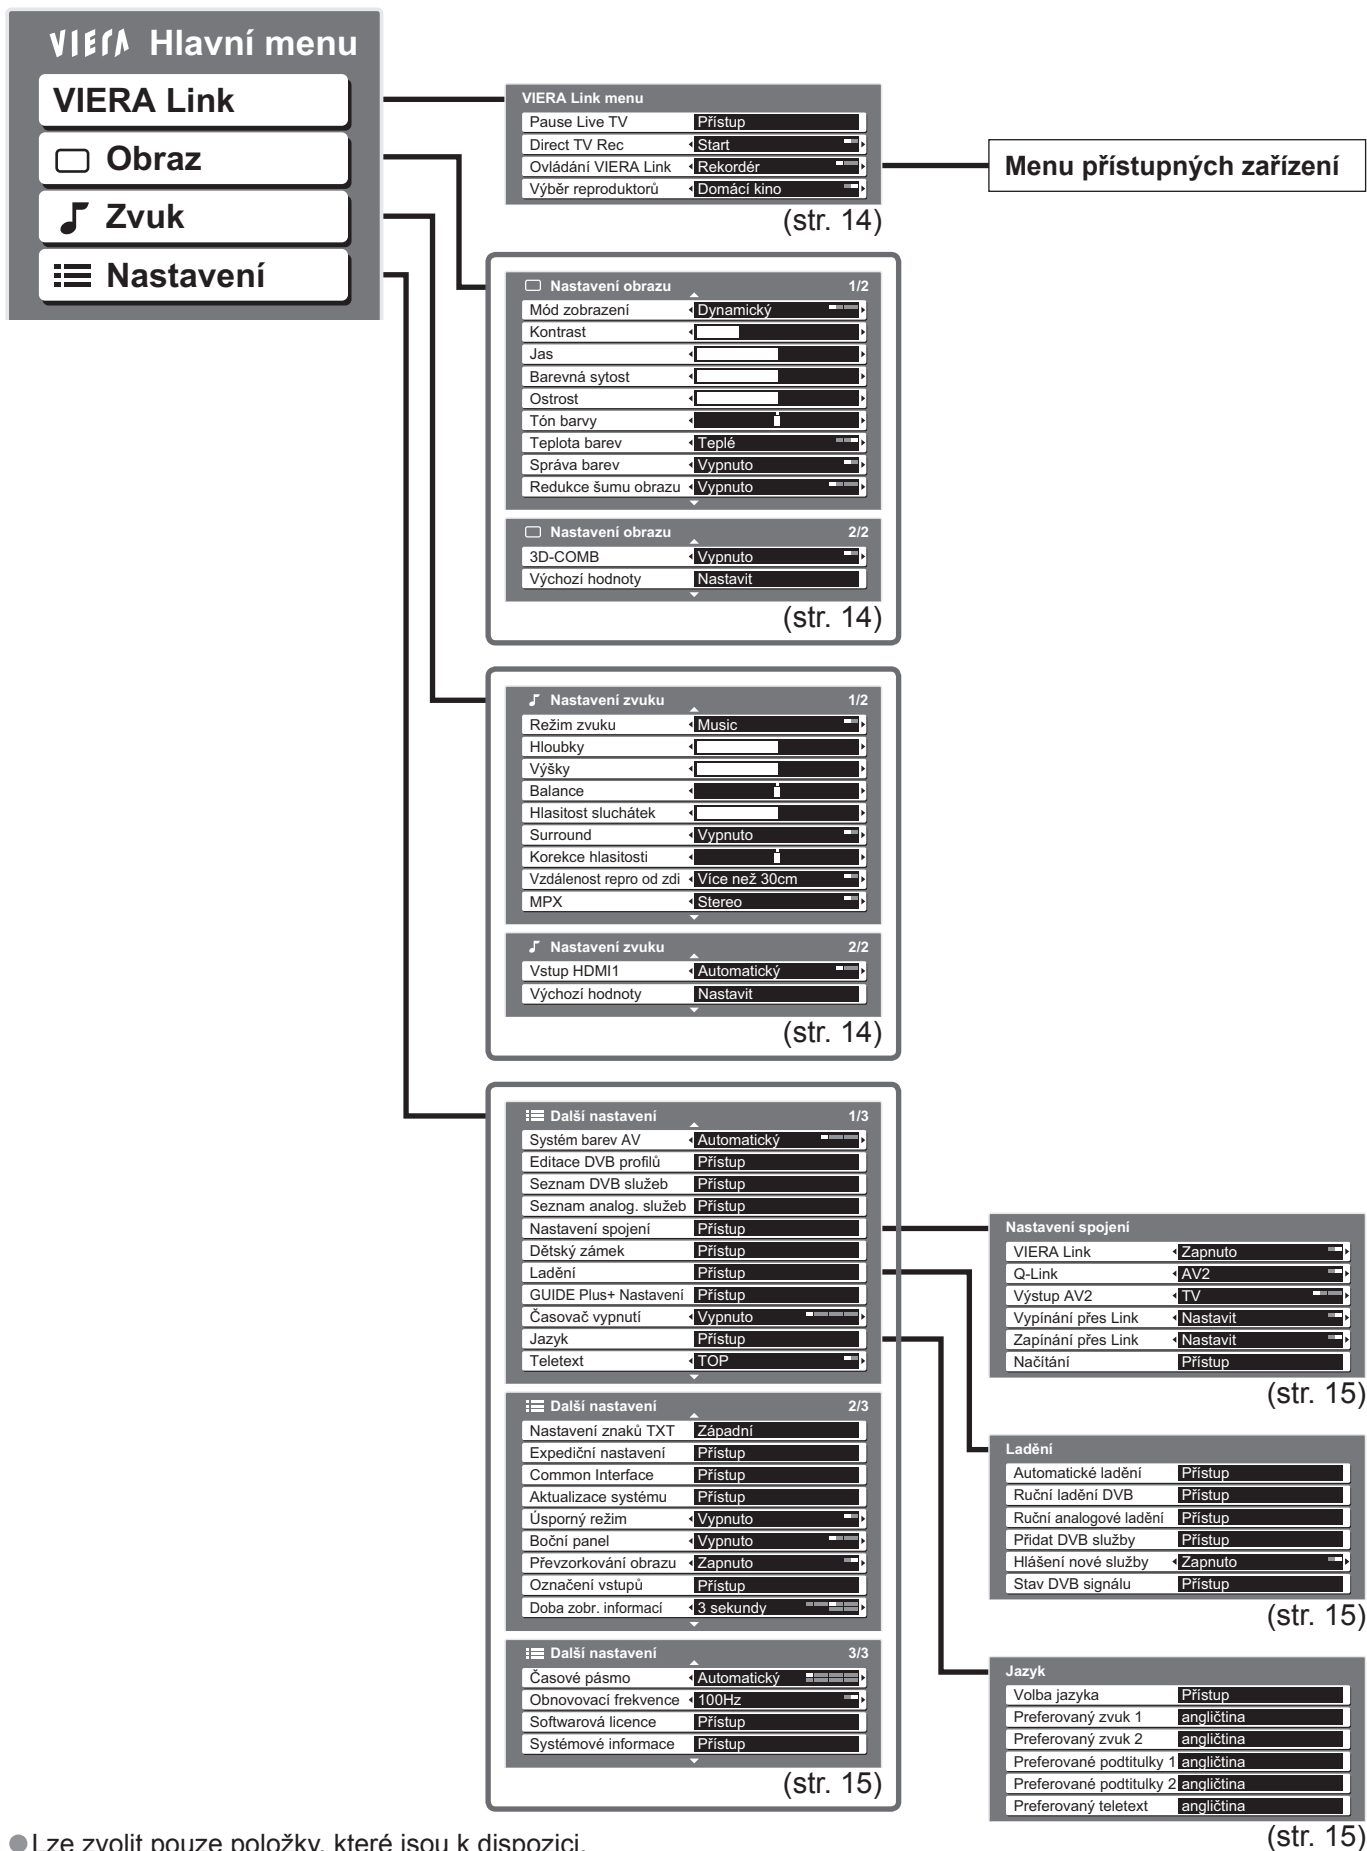

● Lze zvolit pouze položky, které jsou k dispozici.

● Jak používat funkce menu

Jak používat funkce menu

■ Seznam menu

Menu	Položka	Nastavení / Konfigurace (možnosti)
VIERA Link	Pause Live TV	Řídí povelové zařízení s funkcí VIERA Link a umožňuje různé pohodlné nahrávání, přehrávání atd. ● Můžete mít také přístup do menu VIERA Link přímo pomocí tlačítka VIERA Link na dálkovém ovladači.
	Direct TV Rec	
	Ovládání VIERA Link	
	Výběr reproduktorů	
Obraz	Mód zobrazení	Základní režimy obrazu (Dynamický / Normální / Kino / Eko) Dynamický: Přináší vylepšený kontrast a ostrost obrazu i ke sledování ve světlé místnosti Normální: Doporučeno k zobrazení za normálních podmínek osvětlení místnosti Kino: Ke sledování filmů v zatemněné místnosti; přináší obraz jako v kině Eko: Automaticky upraví nastavení obrazu podle podmínek osvětlení venku ● Nastavte pro všechny vstupní signály
	Kontrast, Jas, Barevná sytost, Ostrost	Zvyšuje nebo snižuje úroveň těchto voleb podle vašich osobních preferencí
	Tón barvy	Se zdrojem signálu NTSC připojeným k televizoru lze upravovat zabarvení podle vlastního vkusu ● Pouze pro příjem signálu NTSC
	Teplota barev	Umožňuje nastavení celkového barevného odstínu obrazu (Chladné / Normální / Teplé)
	Správa barev	Automaticky nastavuje svěží barvy (Vypnuto / Zapnuto) ● Neplatí u signálu PC
	Redukce šumu obrazu	Redukce obrazového šumu Automaticky snižuje nežádoucí šum obrazu a poblikávání v částech obrazu s ostrými přechody (Vypnuto / Malá / Střední / Velká) ● Neplatí u signálu PC
	3D-COMB	Příležitostně se při zobrazení statických nebo pomalu se videoklipů zobrazí barevný vzorek Nastavte na "Zapnuto", zobrazí se ostřejší obraz a přesnější barvy (Vypnuto / Zapnuto) ● Pouze pro příjem signálu PAL a NTSC ● Neplatí pro RGB, S-Video, komponenty, PC, HDMI a SD kartu
	Výchozí hodnoty	Stiskněte tlačítko OK pro zrušení aktuálního Režimu Obraz a návrat k implicitnímu nastavení
Zvuk	Režim zvuku	Základní režim Zvuk (Hudba / Řeč)
	Hloubky	Zvyšuje nebo snižuje úroveň k zajištění bohatšího výstupu nebo minimalizuje nižší, hlubší zvukový výstup
	Výšky	Zvyšuje nebo snižuje úroveň k zajištění bohatšího výstupu nebo minimalizuje ostřejší, vyšší zvukový výstup
	Balance	Nastavuje úroveň hlasitosti pravého a levého reproduktoru
	Hlasitost sluchátek	Nastavuje úroveň hlasitosti sluchátek
	Surround	Nastavení zvuku Surround (Vypnuto / Zapnuto) Obsahuje dynamický zesilovač pro simulaci zdokonalených prostorových efektů ● Zapnutí je také možné tlačítkem Surround na dálkovém ovladači
	Korekce hlasitosti	Upraví hlasitost jednotlivých programů nebo vstupního režimu
	Vzdálenost repro od zdi	Nastaví zvuk pásma hloubek (Více než 30cm / Méně než 30 cm) ● Pokud je prostor mezi zadní stranou televizoru a stěnou větší než 30 cm, doporučuje se nastavení "Více než 30cm". ● Pokud je prostor mezi zadní stranou televizoru a stěnou menší než 30 cm, doporučuje se nastavení "Méně než 30 cm".
	MPX	Volba stereo / mono (Mono / Stereo) ● Normálně: Stereo ● Nelze přijímat stereo signál: Mono ● M1 / M2: Je k dispozici, když je přenášen signál mono ● Pouze analogový režim
	Vstup HDMI1	Vybírá podle vstupního signálu (Automatický / Digitální / Analogový) Automatický: Automatická detekce digitálního nebo analogového zdroje zvuku Digitální: HDMI kabelové připojení Analogový: HDMI-DVI adaptér kabelového připojení ● pouze režim HDMI vstup ● Konektory HDMI2 / 3 jsou určeny pouze pro digitální signál ● žádné nastavení pro HDMI2 / 3 není k dispozici
	Výchozí hodnoty	Stiskněte tlačítko OK pro zrušení aktuálního nastavení Režimu Zvuk a návrat k implicitnímu nastavení

Seznam menu

Menu	Položka	Nastavení / Konfigurace (možnosti)	
Nastavení	Systém barev AV	Vybírá volitelný systém barev založený na obrazových signálech v režimu AV (Automatický / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)	
	Editace DVB profilů	Vytvoří seznam oblíbených programů	
	Seznam DVB služeb	Vynechá nežádoucí programy DVB	
	Seznam analog. služeb	Vynechá nežádoucí analogové programy nebo upravuje analogové programy	
	Nastavení spojení	VIERA Link	Nastavuje použití funkcí VIERA Link (Vypnuto / Zapnuto)
		Q-Link	Vybírá, která svorka AV se použije k datové komunikaci mezi tímto televizorem a kompatibilním rekordérem (AV1 / AV2) ● Vybírejte konektor připojený k rekordéru i v případě, že není kompatibilní s Q-Link.
		Výstup AV1 / AV2	Volí signál k přenosu z televizoru na Q-Link (TV / AV1 / AV2 / AV3 / Monitor) ● Monitor: Obraz zobrazený na obrazovce ● Nelze provádět výstup analogového videosignálu, signálu PC a HDMI
		Vypínání přes Link	Nastavuje použití funkcí Vypínání přes Link (Vypnuto / Nastavit)
		Zapínání přes Link	Nastavuje použití funkcí Zapínání přes Link (Vypnuto / Nastavit)
		Načítání	Stahuje nastavení programu, jazyku, země/oblasti do vybavení kompatibilního se spojením Q-Link nebo VIERA Link připojeného k televizoru
	Ladění	Dětský zámek	Zamkne program / vstup AV proti přístupu.
		Automatické ladění	Automaticky nastaví programy přijaté v oblasti
		Ruční ladění DVB	Nastaví DVB programy ručně
		Ruční ladění analogových kanálů	Nastaví analogové programy ručně
		Přidat DVB služby	Přidává nové DVB služby
		Hlášení nové služby	Zvolí, zda zaslat zprávu, pokud je nalezena nová DVB služba
	Nastavení GUIDE Plus+	Stav signálu DVB	Kontroluje stav DVB signálu
		Aktualizace	Aktualizace rozvrhu GUIDE Plus+ a reklamních údajů pro systém GUIDE Plus+
		Směrovací číslo	Nastavení poštovního směr. čísla pro použití systému GUIDE Plus+
	Jazyk	Systémové informace	Zobrazí systémové informace o GUIDE Plus+
		Časovač vypnutí	Nastavuje čas automatického vypnutí přístroje (Vypnuto / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 minut)
		Volba jazyka	Mění jazyk obrazovkového displeje
		Preferovaný zvuk 1 / 2	Vybere upřednostňovaný jazyk pro DVB multi zvuk (podle vysílací stanice)
		Preferované podtitulky 1 / 2	Vybere preferovaný jazyk titulků DVB (podle vysílací stanice)
	Teletext	Preferovaný teletext	Zvolí preferovaný jazyk pro teletextovou službu DVB (podle vysílací stanice)
		Teletext	Režim teletextového zobrazení (TOP (FLOF) / Seznam)
	Nastavení znaků TXT	Nastavení znaků TXT	Volí jazyk teletextu (Západní / Východní1 / Východní2) ● Západní: anglicky, francouzsky, německy, řecky, italsky, španělsky, švédsky, turecky atd. ● Východní1: česky, anglicky, estonsky, lotyšsky, rumunsky, rusky, ukrajinsky atd. ● Východní2: česky, maďarsky, litevsky, polsky, rumunsky atd.
		Expediční nastavení	Znovu nastavuje všechna nastavení, například v případě stěhování
	Common Interface	Common Interface	Slouží ke sledování placených TV kanálů
		Aktualizace systému	Kopíruje nový software do televizoru
	Úsporný režim	Úsporný režim	Snižuje jas obrazu pro úsporu elektrické energie (Vypnuto / Zapnuto)
		Boční panel	Zvětšuje jas postranního panelu (Vypnuto / Nízký / Střední / Vysoký) ● Doporučené nastavení je Vysoká, aby se předešlo "zůstávání obrazu"
	Převzorkování obrazu	Převzorkování obrazu	Volí zobrazení obrazu na okraji obrazovky (Vypnuto / Zapnuto) Zapnuto : Obraz je zvětšen tak, aby byly skryty okraje původního obrazu. Vypnuto : Obraz je zobrazen v původní velikosti. ● Nastavte na "Zapnuto", pokud se na okraji obrazovky objeví šum. ● Tato funkce je dostupná jen v aspektu Auto (pouze signál 16:9) nebo 16:9. ● Tuto funkci si lze uložit do paměti samostatně pro signály SD (standardní rozlišení) a HD (vysoké rozlišení).
		Označení vstupů	Označí nebo vynechá všechny vstupní jednotky
	Doba zobr. informací	Doba zobr. informací	Nastavuje dobu, po kterou zůstane informační proužek na obrazovce ● 0 (Žádné zobrazení) až 10 sekund, s krokem 1 sekunda
		Časové pásmo	Upravte časová data
	Obnovovací frekvence	Obnovovací frekvence	Změní způsob zpracování obrazu panelu (v závislosti na vstupním signálu) (50Hz / 100Hz) ● Obvykle nastavit na "100Hz"
		Softwarová licence	Zobrazí informace o licenci k softwaru
	Systémové informace	Systémové informace	Zobrazí systémové informace tohoto televizoru

- Při použití PC nebo SD karty se zobrazí rozdílné menu.
- Lze zvolit pouze položky, které jsou k dispozici.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

		TH-37PX80E	TH-42PX80E
Zdroj		stříd. 220-240 V, 50 / 60 Hz	
Spotřeba	Běžné používání	235 W	255 W
	V režimu pohotovosti	0,7 W (Bez nahrávání z monitoru) 20 W (S nahráváním z monitoru)	

- Toto zařízení splňuje normy elektromagnetické slučitelnosti uvedené dále.
EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020, EN55022, EN55024.

Upozornění týkající se funkcí DVB

- Jakékoli funkce spojené s DVB (digitální obrazové vysílání) budou fungovat v oblastech, kde je přijímáno digitální pozemní vysílání DVB-T (MPEG2). Kontaktujte místního prodejce společnosti Panasonic, pokud si přejete informace týkající se rozsahu pokrytí.
- Je možné, že funkce DVB nebudou k dispozici v některých zemích.
- Některé funkce nemusí být v některých zemích dostupné.
- Tento televizor splňuje parametry pro příjem DVB signálu. Ale budoucí služby DVB nemohou být zaručeny.

Záznamy zákazníka

Číslo modelu a sériové číslo tohoto výrobku lze nalézt na jeho zadním panelu. Toto sériové číslo byste si měli zapsat na níže udedené místo a uschovat si tuto knihu včetně účtu jako stálý záznam o zakoupení tohoto přístroje za účelem identifikace při odcizení či ztrátě a také za účelem záručních služeb.

Číslo modelu

Sériové číslo

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site : <http://www.panasonic-europe.com>

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

Vytištěno v České republice