

Panasonic[®]

Bedienungsanleitung

Digitales Schnurlos-Telefon

Modellbez. **KX-TG8051SL**

KX-TG8052SL

**Digitales Schnurlos-Telefon mit
integriertem Anrufbeantworter**

Modellbez. **KX-TG8061SL**



Abgebildetes Modell: KX-TG8051.

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch "Erste Schritte" auf Seite 10.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Panasonic-Produkts entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Bewahren Sie sie zur künftigen Bezugnahme gut auf.

Dieses Gerät ist mit der Anruferanzeige (CLIP) kompatibel.

Inhalt

Einführung

Modell-Ausführung 3
 Zubehör-Informationen 3
 Allgemeine Informationen 5

Wichtige Informationen

Sicherheitshinweise 6
 Wichtige Sicherheitshinweise 7
 Für eine optimale Leistung 7
 Weitere Hinweise 8
 Technische Daten 9

Erste Schritte

Einrichtung 10
 Hinweis zur Einrichtung 11
 Bedienelemente 12
 Display 13
 Bildschirm-schoner-Modus 15
 Ein-/Ausschalten des Gerätes 15
 Grundeinstellungen 15
 Direkteinstellung Eco-Modus 16
 Display-Modus 17
 Gürtelclip 17

Anrufe entgegennehmen

Anrufen 18
 Anrufe entgegennehmen 18
 Nützliche Funktionen während eines Gesprächs 19
 Tastensperre 20
 Notstrombetrieb 20

Telefonbuch

Mobilteil-Telefonbuch 22
 Kopieren von Telefonbucheinträgen 23

Programmierung

Programmierbare Einstellungen 25
 Sonderprogrammierung 29
 Registrieren von Geräten 32

Leistungsmerkmal Anruferanzeige

(CLIP)

Verwenden des Leistungsmerkmals
 Anruferanzeige (CLIP) 34
 Anruferliste 34

Anrufbeantworter

Anrufbeantworter 36
 Aktivieren/Deaktivieren des Anrufbeantworters 36
 Ansagetext 36
 Nachrichten mit der Basisstation abhören 37
 Nachrichten mit dem Mobilteil abhören 37
 Fernbedienung 38
 Anrufbeantworter-Einstellungen 39

Voice Mail-Dienst

Voice Mail-Dienst 41

Interngespräche/Suchfunktion

Interngespräche 42
 Mobilteil-Suchfunktion 42
 Anrufweiterleitung, Konferenzschaltungen 42

Nützliche Informationen

Zeicheneingabe 43
 Fehlermeldungen 45
 Fehlerbehebung 46
 Wandmontage 50

Index

Index 51

Einführung

Modell-Ausführung

Set	Modellbez.	Basisstation	Mobilteil	
		Teile-Nr.	Teile-Nr.	Menge
Serie KX-TG8051	KX-TG8051	KX-TG8051	KX-TGA806	1
	KX-TG8052	KX-TG8051	KX-TGA806	2
Serie KX-TG8061	KX-TG8061	KX-TG8061	KX-TGA806	1

- Das Suffix (SL) in den folgenden Modellnummern wird in dieser Anleitung weggelassen:
KX-TG8051SL/KX-TG8052SL/KX-TG8061SL

Funktionsunterschiede

Set	Anrufbeantworter	Interngespräche
		Zwischen Mobilteilen
Serie KX-TG8051	–	●*1
Serie KX-TG8061	●	●*1

*1 Modelle mit nur einem Mobilteil: Das Führen von Interngesprächen zwischen Mobilteilen erfordert den Kauf und die Registrierung von mindestens einem optionalen Mobilteil (Seite 4).


Zubehör-Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

Nr.	Zubehör/Teilenummer	Menge	
		KX-TG8051 KX-TG8061	KX-TG8052
①	Netzteil/PNLV226CE	1	2
②	Telefonkabel	1	1
③	Standardakkus*1	2	4
④	Akkufachabdeckung*2	1	2
⑤	Gürtelclip	1	2
⑥	Ladeschale	–	1

*1 Informationen zu Ersatzakkus finden Sie unter Seite 4.

*2 Das Mobilteil wird mit angebrachter Akkufachabdeckung geliefert.



Einführung

Optionales Zubehör/Ersatzteile

Verkaufsinformationen erfahren Sie bei Ihrem Panasonic-Händler.

Zubehör	Modellnummer
Standardakkus	HHR-4NGE (P03P) oder HHR-4MRE (P03I)* ¹ Akkutyp: – Ni-MH (Nickelmetallhydrid) – 2 x Größe AAA (R03) für jedes Mobilteil
Headset	KX-TCA94EX
DECT-Verstärker	KX-A405

*1 Ersatzakkus haben möglicherweise eine andere Kapazität als die mitgelieferten Akkus.

Erweiterung des Telefonsystems

Sie können das Telefonsystem erweitern und optionale Mobilteile (maximal 6) für eine einzelne Basisstation registrieren.

- Optionale Mobilteile können eine andere Farbe haben als die mitgelieferten Mobilteile.

Mobilteil (optional): KX-TGA806EX



Einführung

Allgemeine Informationen

- Dieses Gerät wurde für die Verwendung im analogen Telefonnetz in der Schweiz entwickelt.
- Wenden Sie sich bei Problemen zunächst an Ihren Fachhändler.

Konformitätserklärung:

- Hiermit erklärt Panasonic System Networks Co., Ltd., dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie (Radio & Telecommunications Terminal Equipment) 1999/5/EC übereinstimmt.

Die Konformitätserklärungen zu den in diesem Handbuch beschriebenen Panasonic-Produkten können von folgender Website heruntergeladen werden:

<http://www.doc.panasonic.de>

Kontakt zu autorisiertem Vertreter:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Deutschland

Zur künftigen Bezugnahme

Wir empfehlen, die folgenden Informationen zu notieren und aufzubewahren, die Sie bei möglichen Reparaturen im Rahmen der Garantie benötigen.

Seriennummer

Datum des Kaufs

(ist auf der Unterseite der Basisstation
angegeben)

Name und Adresse des Händlers

Heften Sie den Kaufbeleg hier an.

Wichtige Informationen

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diesen Abschnitt vor Inbetriebnahme des Produkts sorgfältig durch, um ernsthafte bzw. lebensgefährliche Verletzungen oder Sachbeschädigungen zu vermeiden und einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb zu gewährleisten.

WARNUNG

Stromanschluss

- Verwenden Sie nur die am Produkt angegebene Stromquelle.
- Achten Sie darauf, dass Netzsteckdosen und Verlängerungskabel nicht überlastet werden. Andernfalls können Feuer oder elektrischer Schlag die Folge sein.
- Das Netzteil/den Netzstecker vollständig in die Steckdose einsetzen. Nichtbeachten kann elektrische Schläge und/oder übermäßige Wärme verursachen und zu Bränden führen.
- Entfernen Sie regelmäßig Staub usw. vom Netzteil/Netzstecker, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und Netzteil und -stecker mit einem trockenen Tuch abwischen. Staub, der sich angesammelt hat, kann fehlerhafte Isolierung durch Feuchtigkeit usw. verursachen und zu Bränden führen.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Produkts aus der Steckdose, wenn es Rauch entwickelt, einen anomalen Geruch verströmt oder ungewöhnliche Geräusche von sich gibt. Diese Bedingungen können Brände oder elektrische Schläge auslösen. Warten Sie, bis das Gerät nicht mehr raucht, und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und berühren Sie nicht die Innenseite des Produkts, wenn das Gehäuse geöffnet wurde.
- Berühren Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Installation

- Um Feuer und elektrische Schläge zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe automatisch gesteuerter Geräte auf, wie zum Beispiel Automatiktüren oder Feueralarmen,

und verwenden Sie es nicht in der Nähe solcher Geräte. Von dem Produkt abgegebene Funkwellen können Fehlfunktionen der Geräte verursachen und damit zu Unfällen führen.

- Sorgen Sie dafür, dass das Netzteilkabel oder Telefonkabel nicht unter Zug stehen oder verbogen werden und dass keine schweren Gegenstände auf ihnen abgestellt werden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Ziehen Sie den Netzstecker des Produkts vor der Reinigung aus der Netzsteckdose. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten oder Reinigungssprays.
- Bauen Sie das Produkt nicht auseinander.
- Halten Sie jedwede Flüssigkeiten (Putzmittel, Reinigungsmittel usw.) fern vom Stecker des Telefonkabels. Sonst könnte ein Feuer entstehen. Falls der Stecker des Telefonkabels nass wird, entfernen Sie ihn sofort von der Wandsteckdose, und verwenden Sie ihn nicht.
- Durch übermäßige Lautstärke bei der Verwendung von Ohrhörern, Kopfhörern oder Headsets kann es zu einer Minderung des Hörvermögens kommen.
- Legen Sie ein Mobilteil nicht mit geöffneter Abdeckung der Sprechgarnitur-Buchse auf die Basisstation.

Medizinische Informationen

- Wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer persönlichen medizinischen Geräte, wie zum Beispiel Herzschrittmacher oder Hörgerät, um zu erfahren, ob diese ausreichend gegen externe Hochfrequenzenergie abgeschirmt sind. (Das Produkt arbeitet in einem Frequenzbereich von 1,88 GHz bis 1,90 GHz, und die RF-Übertragungsleistung beträgt (max.) 250 mW.)
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Gesundheitseinrichtungen, wenn Bestimmungen auf dem Gelände Sie anweisen, solche Geräte nicht zu verwenden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden möglicherweise Geräte verwendet, die empfindlich auf externe Hochfrequenzenergie reagieren.

Wichtige Informationen

SICHERHEITSHINWEIS

Einrichtung und Standort

- Schließen Sie das Telefonkabel niemals während eines Gewitters an.
- Installieren Sie niemals Telefonbuchsen in feuchten Räumen, außer wenn die Buchse ausdrücklich für Feuchträume vorgesehen ist.
- Berühren Sie abisolierte Telefondrähte oder Anschlussklemmen nur dann, wenn das Telefon vorher vom Telefonnetz abgetrennt wurde.
- Gehen Sie beim Installieren und Ändern von Telefonleitungen immer vorsichtig vor.
- Das Netzteil dient als Trennung zum übrigen Stromnetz. Stellen Sie sicher, dass sich die Netzsteckdose in der Nähe des Produkts befindet und leicht zugänglich ist.
- In folgenden Fällen können mit diesem Produkt keine Anrufe getätigt werden:
 - Die Akkus des Mobilteils müssen geladen werden oder sind defekt.
 - Bei einem Stromausfall.
 - Die Tastensperre ist aktiviert.

Akku

- Wir empfehlen die auf Seite 4 genannten Akkus. **VERWENDEN SIE NUR Ni-MH-Akkus der Größe AAA (R03).**
- Verwenden Sie keine alten und neuen Akkus zusammen.
- Öffnen und beschädigen Sie die Akkus nicht. Freigesetzter Elektrolyt aus den Akkus ist korrosiv und kann Verbrennungen oder Verletzungen an Augen und Haut hervorrufen. Der Elektrolyt ist toxisch und kann bei Verschlucken zu Verletzungen führen.
- Lassen Sie im Umgang mit den Akkus Vorsicht walten. Lassen Sie keine leitenden Materialien, wie beispielsweise Ringe, Armbänder oder Schlüssel die Akkus berühren, da dies zu einem Kurzschluss führen kann, bei dem sich die Akkus und/oder die leitenden Materialien überhitzen und somit Verbrennungen verursachen können.
- Laden Sie die im Lieferumfang enthaltenen oder speziell für dieses Produkt angegebenen Akkus nur gemäß den Anweisungen und Einschränkungen in diesem Handbuch.
- Verwenden Sie zum Laden der Akkus nur eine kompatible Basisstation (bzw. Ladegerät).

Nehmen Sie keine Änderungen an der Basisstation (bzw. am Ladegerät) vor. Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zum Aufquellen oder Explodieren der Akkus führen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung des Produkts müssen immer grundlegende Sicherheitsregeln beachtet werden, um das Risiko von Feuer, elektrischen Schlägen und Verletzungen zu reduzieren. Beachten Sie dabei Folgendes:

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, beispielsweise nahe einer Badewanne, einem Waschbecken, einer Küchenspüle oder einem Waschtisch, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Pools.
2. Vermeiden Sie die Verwendung des Telefons während eines Gewitters. Es kann ein geringes Risiko eines elektrischen Schlags durch Blitze bestehen.
3. Verwenden Sie das Telefon nicht zur Meldung einer undichten Gasleitung, wenn es sich in der Nähe der undichten Stelle befindet.
4. Verwenden Sie nur Stromkabel und Akkus, die in dieser Bedienungsanleitung angegeben sind. Zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen. Der/die Akku(s) kann/können explodieren. Beachten Sie eventuelle spezielle lokal geltende Entsorgungsvorschriften.

**BEWAHREN SIE DIESE
BEDIENUNGSANLEITUNG GUT AUF**

Für eine optimale Leistung

Standort der Basisstation/Rauschen vermeiden

Die Basisstation und andere kompatible Panasonic-Einheiten kommunizieren über Radiowellen miteinander.

- Für rauschfreie Kommunikation bei maximaler Reichweite stellen Sie die Basisstation wie folgt auf:
 - In Innenräumen an einem praktischen, hohen und zentralen Standort ohne Hindernisse zwischen dem Mobilteil und der Basisstation.
 - Nicht in der Nähe von elektronischen Geräten, wie TV-Geräten, Radiogeräten,

Wichtige Informationen

- PCs, schnurlosen Geräten oder weiteren Telefonen.
- Nicht in Richtung von Hochfrequenzsendern, wie externen Mobilfunksendemasten. (Stellen Sie die Basisstation nicht in einer Fensternische oder in der Nähe eines Fensters auf.)
- Reichweite und Sprachqualität hängen von den örtlichen Umgebungsbedingungen ab.
- Wenn der Empfang für eine Basisstation nicht ausreichend ist, stellen Sie die Basisstation an einem anderen Ort auf, um einen besseren Empfang zu erzielen.

Betriebsumgebung

- Halten Sie das Produkt entfernt von Vorrichtungen wie Neonröhren und Motoren, die elektrische Störungen erzeugen.
- Das Produkt muss vor übermäßigem Rauch, Staub, hohen Temperaturen und Vibrationen geschützt werden.
- Das Produkt darf nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
- Wenn Sie das Produkt länger nicht verwenden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizungen, Kochern usw. Stellen Sie dieses Produkt nicht in Räumen auf, in denen die Temperatur unter 0 °C oder über 40 °C liegt. Feuchte Keller müssen ebenfalls vermieden werden.
- Die maximale Anruferentfernung kann sich verkürzen, wenn das Produkt an folgenden Orten benutzt wird: in der Nähe von Hindernissen wie Hügeln und Tunneln, unter der Erde oder in der Nähe von Metallobjekten wie Drahtzäunen usw.
- Der Gebrauch dieses Produkts in der Nähe elektrischer Geräte kann Störungen verursachen. Halten Sie das Produkt in einigem Abstand zu anderen elektrischen Geräten.

Pflege

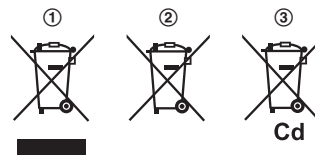
- **Wischen Sie die Außenflächen des Produkts mit einem weichen feuchten Tuch ab.**
- Verwenden Sie kein Benzin, Verdünner oder Scheuerpulver.

Weitere Hinweise

Hinweis zu Entsorgung, Übertragung und Rückgabe des Produkts

- In dem Produkt können private/vertrauliche Informationen gespeichert werden. Zum Schutz Ihrer privaten/vertraulichen Daten empfehlen wir, Informationen wie zum Beispiel Telefonbuch- oder Anruferlisteneinträge aus dem Speicher zu löschen, bevor Sie das Produkt entsorgen, übertragen oder zurückgeben.

Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung von veralteten Geräten und benutzten Batterien



Diese Symbole (①, ②, ③) auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass benutzte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden sollen. Bitte bringen Sie diese alten Produkte und Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG zu Ihren zuständigen Sammelpunkten. Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die anderenfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung auftreten können. Wenn Sie ausführlichere Informationen zur Sammlung und zum Recycling alter Produkte und Batterien wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Verwaltungsbehörden, Ihren Abfallentsorgungsdienstleister oder an die Verkaufseinrichtung, in der Sie die Gegenstände gekauft haben.

Wichtige Informationen

Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgerichte verhängt werden.

Für geschäftliche Nutzer in der Europäischen Union

Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich wegen genauerer Informationen bitte an Ihren Händler oder Lieferanten.

Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Diese Symbole (①, ②, ③) gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Gegenstände entsorgen möchten, erfragen Sie bitte bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, welches die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode ist.

Hinweis zum Batteriesymbol

Dieses Symbol (②) kann in Kombination mit einem chemischen Symbol (③) verwendet werden. In diesem Fall erfüllt es die Anforderungen derjenigen Richtlinie, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurde.

Technische Daten

- **Standard:**
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: Digitale, verbesserte schnurlose Telekommunikation.),
GAP (Generic Access Profile: Allgemeines Zugriffsprofil)
- **Frequenzbereich:**
1,88 GHz bis 1,90 GHz
- **RF-Übertragungsleistung:**
Ca. 10 mW (Durchschnittsleistung pro Kanal)
- **Stromversorgung:**
220–240 V AC, 50/60 Hz
- **Leistungsaufnahme:**
Basisstation¹:
Bereitschaft: ca. 0,4 W
Maximum: ca. 2,3 W
Basisstation²:
Bereitschaft: ca. 0,5 W
Maximum: ca. 2,4 W
Ladegerät:
Bereitschaft: ca. 0,1 W
Maximum: ca. 1,8 W

- **Betriebsbedingungen:**
0 °C–40 °C, 20 %–80 % relative Luftfeuchtigkeit (trocken)

*1 KX-TG8051/KX-TG8052

*2 KX-TG8061

Hinweis:

- Design und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.
- Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Abbildungen können vom eigentlichen Produkt geringfügig abweichen.

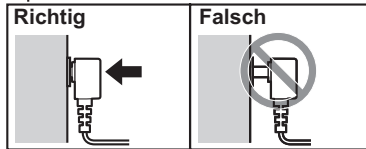
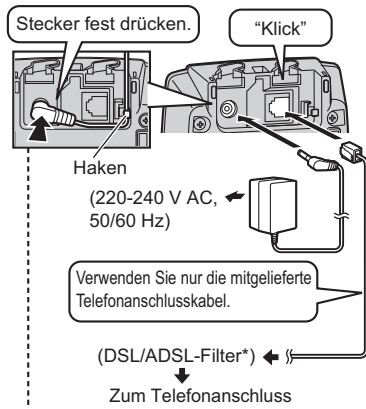
Erste Schritte

Einrichtung

Anschlüsse

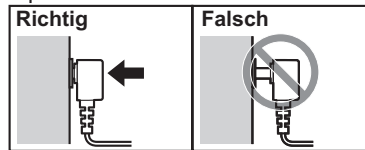
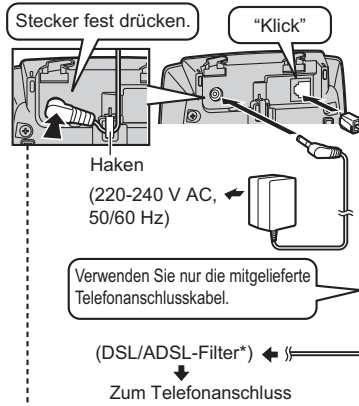
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil PNLV226CE von Panasonic.
- Zur Montage des Gerätes an der Wand siehe Seite 50.

■ **Basisstation (KX-TG8051/KX-TG8052)**



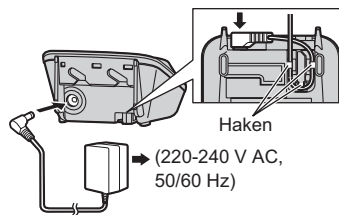
*Ein DSL/ADSL-Filter (nicht im Lieferumfang enthalten) ist erforderlich, wenn Sie einen DSL/ADSL-Dienst benutzen.

■ **Basisstation (KX-TG8061)**



*Ein DSL/ADSL-Filter (nicht im Lieferumfang enthalten) ist erforderlich, wenn Sie einen DSL/ADSL-Dienst benutzen.

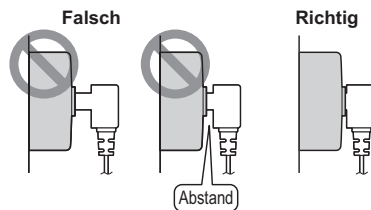
■ **Ladeschale**



Erste Schritte

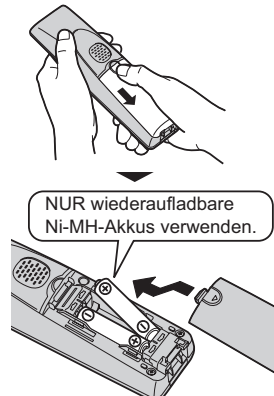
Wichtig:

- Um das Telefonanschlusskabel zu installieren, schieben Sie den dazugehörigen Stecker vollends in die Telefonanschlusssdose.



Einsetzen der Akkus

- VERWENDEN SIE NUR Ni-MH-Akkus der Größe AAA (R03).
- Verwenden Sie KEINE Alkali-/Mangan-/Ni-Cd-Batterien.
- Achten Sie auf richtige Polung (+, -).

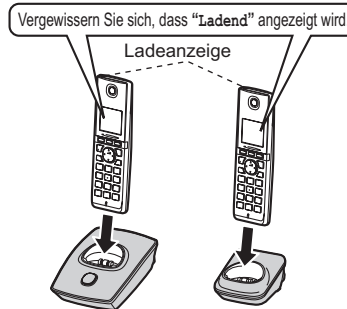


- Wenn die Sprachauswahl angezeigt wird, siehe Seite 16.

Batterieaufladung

Für ca. 7 Stunden Aufladen.

- Wenn die Akkus vollkommen aufgeladen sind, erlischt die Ladeanzeige und "Geladen" wird angezeigt.



Hinweis zur Einrichtung

Hinweis zu Anschlüssen

- Das Netzteil muss stets angeschlossen bleiben. (Es ist normal, dass sich das Netzteil während des Betriebes warm anfühlt.)
- Das Netzteil sollte an einer Wand- oder Bodensteckdose angeschlossen werden. Schließen Sie das Netzteil nicht an einer Deckensteckdose an, da sein Gewicht es aus der Steckdose ziehen könnte.

Hinweis zum Einsetzen der Akkus

- Verwenden Sie die mitgelieferten Akkus. Zum Ersetzen empfehlen wir die auf Seite 4, 7 genannten Akkus von Panasonic.
- Die Pole des Akkus (+, -) mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Achten Sie darauf, die Pole der Akkus (+, -) und die Kontakte des Gerätes nicht zu berühren.

Hinweis zum Aufladen des Akkus

- Es ist normal, dass sich das Mobilteil während des Ladens warm anfühlt.
- Reinigen Sie die Ladekontakte von Mobilteil, Basisstation und Ladegerät ein Mal im Monat mit einem weichen und trockenen Tuch. Das Gerät vor dem Reinigen von der Netzsteckdose und

Erste Schritte

den Telefonkabeln trennen. Reinigen Sie die Kontakte häufiger, wenn das Gerät Schmierstoffen, Staub oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist.

Ladezustand

Symbol	Ladezustand
	Hoch
	Mittel
	Niedrig
	Muss aufgeladen werden.

Panasonic Ni-MH-Akkuleistung (mitgelieferte Akkus)

Betrieb	Betriebsdauer
In Dauerbetrieb	Max. 13 Stunden
Im unbenutzten Zustand (Standby)	Max. 250 Stunden

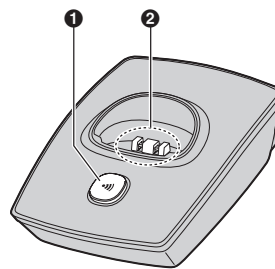
Hinweis:

- Es ist normal, wenn die Akkus beim ersten Aufladen nicht die volle Kapazität erreichen. Die maximale Akkuleistung wird erst nach einigen abgeschlossenen Lade-/Entladezyklen (Gebrauch) erreicht.
- Die tatsächliche Akkuleistung hängt vom Gebrauch und der Umgebung ab.
- Auch wenn die Akkus voll aufgeladen sind, kann das Mobilteil auf der Basisstation oder dem Ladegerät liegen gelassen werden, ohne dass die Akkus dadurch Schaden nehmen.
- Der Ladezustand wird nach dem Wiedereinsetzen der Akkus möglicherweise nicht richtig angezeigt. Laden Sie das Mobilteil in diesem Fall mindestens 7 Stunden auf der Basisstation oder dem Ladegerät auf.

Bedienelemente

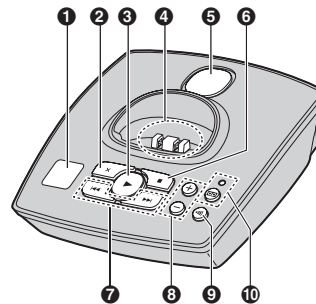
Basisstation

■ KX-TG8051/KX-TG8052



- 1 (Suchfunktion)
- 2 Ladekontakte

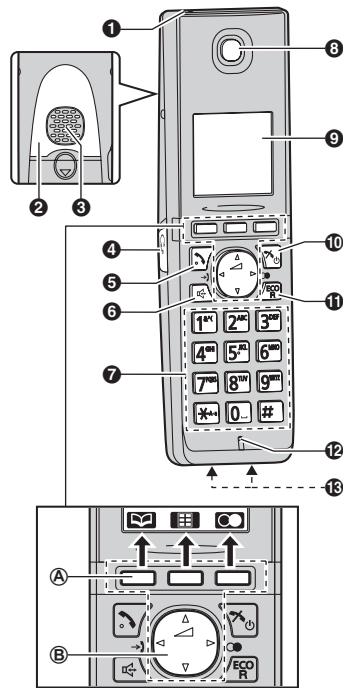
■ KX-TG8061



- 1 Nachrichtenzähler
- 2 (Löschen)
- 3 (Wiedergabe)
Nachrichtenanzeige
- 4 Ladekontakte
- 5 Lautsprecher
- 6 (Stoppen)
- 7 (Wiederholen/Überspringen)
- 8 (Lautstärke lauter/leiser)
- 9 (Suchfunktion)
- 10 (Anrufbeantworter ein)
Anrufbeantworteranzeige

Erste Schritte

Mobilteil



- 1 Ladeanzeige
Ruftonanzeige
- 2 Anti-Rutsch Gummierung
 - Die rutschfeste Fläche ist hilfreich, wenn Sie das Mobilteil zwischen Schulter und Ohr einklemmen.
- 3 Lautsprecher
- 4 Headset-Anschluß
- 5 [☎] (Gespräch)
- 6 [☎] (Freisprechen)
- 7 Wähltastatur
- 8 Hörer
- 9 Display
- 10 [☎] (Aus/Ein)

- 11 [ECO/R]
ECO: Eco-Modus-Schnelltaste
R: Rückfrage/Flash

- 12 Mikrofon
- 13 Ladekontakte

■ Bedienelemente

Ⓐ Softtasten

Das Mobilteil hat 3 Softtasten. Durch Drücken einer Softtaste drücken, können Sie die Funktion auswählen, die direkt darüber auf dem Display angezeigt wird.















Ⓑ Navigationstaste

- [▲], [▼], [←] oder [→]: Blättern Sie durch verschiedene Listen und Einträge.
- [Lautstärke: ▲] oder [▼]: Stellen Sie die Hörer/Lautsprecher-Lautstärke während des Gesprächs ein.
- [☎] (☎): Anruferliste: Anruferliste anzeigen.
- [☎] (☎): Wahlwiederholung: Wahlwiederholungsliste anzeigen.
- Es können nicht alle Objekte gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt werden, aber Sie können das gewünschte Objekt durch Verschieben des Bildschirms schnell suchen, indem Sie [→] oder [←] drücken, anstatt Zeile für Zeile nach unten oder oben zu blättern (Seite 17).

Display

Anzeigen des Mobilteils

Einzelteile	Bedeutung
▬▬▬	Reichweitenstatus: Je mehr Balken angezeigt werden, desto näher befindet sich das Mobilteil an der Basisstation.
▽	Außerhalb der Reichweite einer Basisstation
☎	Paging, Interngespräche-Modus
☎	Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet. (Seite 18)

Erste Schritte	
	Der Anschluss ist belegt. • Blinkt langsam: Der Anruf wird gehalten. • Blinkt schnell: Ein eingehender Anruf wird empfangen.
	Versäumter Anruf (Seite 34)
	Die Übertragungsleistung der Basisstation ist auf "Niedrig" eingestellt. (Seite 16)
	Die Tastenbeleuchtung ist ausgeschaltet. (Seite 28)
	• Falls neben dem Batterie-Symbol angezeigt: Anrufbeantworter ist eingeschaltet. ^{*1} (Seite 36) • Falls mit einer Zahl zusammen angezeigt: Es wurden neue Nachrichten aufgezeichnet. ^{*1} (Seite 37)
	Der Anrufbeantworter beantwortet Anrufe mit einem Ansagetext, und es werden keine Anrufernachrichten aufgezeichnet. ^{*1} ("Auswahl von "Nur Begrüß.", Seite 40)
	Ladezustand
	Alarm ist aktiviert. (Seite 29)
	Equalizer ist eingestellt. (Seite 19)
	Privatfunktion ist aktiviert. (Seite 28)
	Rufton ist deaktiviert. (Seite 27)
	Nachtmodus ist aktiviert. (Seite 30)
	Gesperrter Anruf (Seite 31, 35)
	Neue Voice-Mail-Nachricht empfangen. ^{*2} (Seite 41)
Leitg. belegt	Die Leitung wird von einer anderen Person verwendet.

Einzelteile	Bedeutung
Besetzt	Anrufbeantworter wird von einem anderen Mobilteil oder der Basisstation verwendet. ^{*1}
BS	"BS" in der Display-Meldung steht für Basisstation.
MT	"MT" in der Display-Meldung steht für Mobilteil.











^{*1} KX-TG8061
^{*2} Nur für Voice Mail-Abonnenten

Anzeigen der Basisstation

■ KX-TG8061

Einzelteile	Bedeutung
--	Der Anrufbeantworter beantwortet Anrufe mit einem Ansagetext und es werden keine Anrufernachrichten aufgezeichnet. ("Auswahl von "Nur Begrüß.", Seite 40)

Mobilteil-Soft-Tastensymbole

Symbol	Aktion
	Keht zu vorheriger Anzeige oder externem Anruf zurück.
	Zeigt das Menü an.
	Übernimmt die aktuelle Auswahl.
	Zeigt eine zuvor gewählte Rufnummer an.
	Tätigt einen Anruf. (Seite 18)
	Schaltet vorübergehend den Rufton bei eingehenden Anrufen aus. (Seite 19)
	Stellt das 24-Stunden-Format oder 12-Stunden-Format ein. (Seite 16)
	Wechselt von Hintergrundbild auf Anzeige, mit oder ohne Datum und Uhrzeit. (Seite 29)
	Hält den Anruf.
	Öffnet das Telefonbuch.

Erste Schritte

Symbol	Aktion
	Ermöglicht Bearbeiten von Telefonnummern. (Seite 31, 35)
	Fügt neuen Eintrag hinzu. (Seite 22, 31)
	Ruft das Menü zum Durchsuchen des Telefonbuchs auf.
	Schaltet die Tastensperre aus. (Seite 20)
	Wählen Sie einen Zeicheneingabemodus aus.
	Wählt Kategorien oder Mobilteile. (Seite 30, 31)
	Gibt eine Nachricht wieder.*1
	Stoppt die Aufnahme bzw. Wiedergabe.*1
	Speichert Telefonnummern. (Seite 31, 35)
	Fügt eine Wählpause ein.
	Löscht den ausgewählten Eintrag oder kehrt zu externem Anruf zurück.
	Schaltet den Display-Modus für die Anzeige einzelner oder mehrerer Objekte um. (Seite 17)
	Ermöglicht Interngespräche. (Seite 42)
	Löscht eine Ziffer/ein Zeichen.
	Schaltet den Anruf stumm.

*1 KX-TG8061

Hauptmenüsymbbole des Mobilteils

Die folgenden Symbole werden angezeigt, wenn Sie im Standby-Modus auf die mittlere Soft-Taste drücken.

Symbol	Funktion
	Anruferliste
	AB-System*1
	Zeiteinstell.
	Internruf
	Ruftoneinstellungen

Symbol	Funktion
	Anrufer sperren*2
	Erst-Einstellungen

*1 KX-TG8061

*2 KX-TG8051/KX-TG8052

Bildschirmschoner-Modus

Während eines Anrufs wird die Display-Beleuchtung abgeblendet bzw. wenn das Mobilteil nicht auf der Basisstation oder dem Ladegerät liegt und länger als 1 Minute nicht benutzt wird, schaltet sich die Display-Beleuchtung vollständig aus. Sie können das Mobilteil-Display folgendermaßen wieder aktivieren:

- Drücken Sie [◀] oder [▶] während eines Gesprächs.
- Anderenfalls drücken Sie [📞].

Ein-/Ausschalten des Gerätes

Einschalten

Halten Sie [📞] ca. 1 Sekunde gedrückt.

Ausschalten

Halten Sie [📞] ca. 2 Sekunden gedrückt.

Grundeinstellungen

■ **Direkteingabecode:**

Programmierbare Einstellungen können durch Drücken von [📞] (mittlere Soft-Taste), [📞] und anschließender Eingabe des entsprechenden Codes auf der Zifferntastatur aufgerufen werden (Seite 25).

Beispiel: Drücken Sie [📞] (mittlere Soft-Taste) [📞][1][0][1].

■ **Bedeutung der Symbole:**

Beispiel: [⬆]: "Aus"

Drücken Sie [▼] oder [▲], um die in Anführungszeichen dargestellten Wörter auszuwählen.

Erste Schritte

Wichtig:

- Wenn die Akkus zum ersten Mal eingelegt werden, werden Sie vom Mobilteil möglicherweise dazu aufgefordert, die Display-Sprache und Datum und Uhrzeit einzustellen.
- ① Führen Sie Schritt 2 unter "Display-Sprache", Seite 16 aus, und drücken Sie dann **OK**.
 - ② Fahren Sie mit Schritt 2 unter "Datum und Uhrzeit", Seite 16 fort.

Display-Sprache

- 1 **[M]** (mittlere Soft-Taste) **[7][1][1][0]**
- 2 **[+]**: Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
→ **OK**
- 3 **[*][0]**

Datum und Uhrzeit

- 1 **[M]** (mittlere Soft-Taste) **[7][1][0][1]**
- 2 Geben Sie das aktuelle Datum, Monat und Jahr ein. → **OK**
Beispiel: 15. Juli 2011
[1][5][0][7][1][1]
 - Sie können das Datumsformat über **[#]** auswählen:
 - dd/mm/yy (date (tag)/month (monat)/year (jahr))
 - yy/mm/dd
- 3 Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
Beispiel: 9:30
[0][9][3][0]
 - Sie können zwischen 24-Stunden- und 12-Stunden-Zeitformat wählen ("**AM**" oder "**PM**"), indem Sie **[12/24]** drücken.
- 4 **OK** → **[*][0]**

Hinweis:

- Nach einem Stromausfall stimmen Datum und Uhrzeit möglicherweise nicht mehr. Stellen Sie Datum und Uhrzeit ggf. neu ein.

Sprache für Sprachbedienführung

Verfügbar für:
KX-TG8061

Sie können entweder "**Deutsch**" oder "**Français**" als Sprache für die Sprachführung des Anrufbeantworters auswählen. Die Standardeinstellung ist "**Deutsch**".

- 1 **[M]** (mittlere Soft-Taste) **[7][1][1][2]**
- 2 **[+]**: Wählen Sie die gewünschte Einstellung.

- 3 **OK** → **[*][0]**

Direkteinstellung Eco-Modus

Wenn das Mobilteil auf der Basisstation liegt, wird bei Registrierung nur eines Mobilteils die Signalstärke, und somit auch die Strahlung der Basisstation um bis zu 99,9% reduziert. Selbst wenn das Mobilteil nicht auf der Basisstation liegt oder mehrere Mobilteile registriert sind, kann die Signalstärke (und die Strahlung) der Basisstation im Standby-Modus um bis zu 90% reduziert werden, indem man den Eco Modus aktiviert.

Sie können die Direkteinstellung Eco-Modus aktivieren/deaktivieren, indem Sie **[ECO/R]** drücken. Die Standardeinstellung ist "**standard**".

- Wenn die Direkteinstellung Eco-Modus aktiviert ist: "**Niedrig**" wird vorübergehend eingeblendet und **ECO** wird auf dem Mobilteil-Display anstelle von **Y** angezeigt.
- Wenn die Direkteinstellung Eco-Modus deaktiviert ist: "**standard**" wird vorübergehend eingeblendet und **ECO** wird nicht mehr auf dem Mobilteil-Display angezeigt.

Hinweis:

- Wenn sich ein weiteres schnurloses Telefon in der Nähe befindet und verwendet wird, kann die Signalstärke der Basisstation nicht reduziert werden.
- Durch das Aktivieren der Direkteinstellung Eco-Modus verringert sich die Reichweite der Basisstation im Standby-Modus.
- Wenn Sie den Verstärkermodus auf "**Ein**" stellen (Seite 32):
 - Direkteinstellung Eco-Modus wird deaktiviert.
 - "**Eco Einstellungen**" wird im Display-Menü nicht angezeigt (Seite 27).

Erste Schritte

Display-Modus

Für die folgenden Funktionen können Sie festlegen, ob auf dem Display nur ein Objekt (sehr große Schrift) oder mehrere Objekte (normal große Schrift) gleichzeitig angezeigt werden sollen:

- Hauptmenüsymbole des Mobilteils im Funktionsmenü
- Menüliste, Liste gespeicherter Nachrichten*1, Telefonbuchliste, Anruferliste und Wahlwiederholungsliste


*1 KX-TG8061

Wählen Sie die gewünschte Einstellung:









- **"Mehrfache Einträge"**: Mehrere Einträge/Menüsymbole werden gleichzeitig auf dem Display angezeigt.
- **"Einzelseinträge"**: Ein Eintrag/ Menüsymbol wird auf dem Display mit großen Zeichen angezeigt.

Die Standardeinstellung ist **"Mehrfache Einträge"**.






Softkey verwenden (Display-Modus temporär umschalten)

Sie können den Display-Modus temporär umschalten, indem Sie das Symbol  drücken, welches beim Durchsuchen der Listen oder beim Auswählen der Menüsymbole erscheint.

Den Display-Modus vorab programmieren

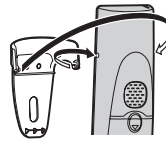
- 1  (mittlere Soft-Taste)    
- 2 : Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
→  → 

Hinweis:

- Im Display-Modus für die Anzeige mehrerer Objekte können Sie Bildschirme verschieben, indem Sie  oder  drücken, ohne nach unten oder oben durch die Liste scrollen zu müssen:
 - Drücken Sie , um zur nächsten Anzeige zu wechseln.
 - Drücken Sie , um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.
- Wenn der Display-Modus so eingestellt ist, dass mehrere Objekte gleichzeitig angezeigt werden, können Sie zur Überprüfung der genaueren Informationen den Modus durch Drücken auf  umschalten.

Gürtelclip

■ Befestigen



■ Entfernen



Anrufe entgegennehmen

Anrufen

- 1 Nehmen Sie das Mobilteil ab und wählen Sie die Rufnummer.
 - Um eine Ziffer zu korrigieren, drücken Sie **C**.
- 2 Drücken Sie **[↶]** oder **[↷]**.
- 3 Drücken Sie nach Beendigung des Gesprächs **[↶]** oder legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation bzw. die Ladeschale.

Verwenden der Freisprecheinrichtung

- 1 Wählen Sie die Rufnummer und drücken Sie **[↶]**.
 - Sprechen Sie im Wechsel (nicht gleichzeitig) mit Ihrem Gesprächspartner.
- 2 Nach Beendigung des Gesprächs drücken Sie **[↶]**.

Hinweis:

- Für eine optimale Verständigung sollten Sie die Freisprecheinrichtung in einer ruhigen Umgebung verwenden.
- Um wieder auf den Hörer umzuschalten, drücken Sie **[↶]**/**[↷]**.

Einstellen der Lautstärke des Hörers oder Lautsprechers

Drücken Sie während des Gesprächs wiederholt **[▲]** oder **[▼]**.

Einen Anruf mithilfe der

Wahlwiederholungsliste tätigen

Die letzten 10 gewählten Rufnummern sind in der Wahlwiederholungsliste gespeichert (jede maximal 24-stellig).

- 1 **[C]** (rechte Soft-Taste) oder **[▶]** (**☉**)
- 2 **[↕]**: Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus.
- 3 **[↶]**

Löschen einer Nummer in der Wahlwiederholungsliste

- 1 **[C]** (rechte Soft-Taste) oder **[▶]** (**☉**)
- 2 **[↕]**: Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus. → **[X]**
- 3 **[↕]**: "Ja" → **OK** → **[↶]**

Pause (Nebenstellenanlage/ Amtsleitungsmerkmale)

Eine Pause ist gelegentlich erforderlich, wenn ein Anruf über eine Nebenstellenanlage getätigt wird, oder wenn Ferngespräche geführt werden. Auch wenn eine Telefonkarten-Zugangsnummer und/oder eine PIN im Telefonbuch gespeichert werden soll, ist eine Pause notwendig (Seite 23).
Beispiel: Wenn Sie zur Amtsholung "0" wählen müssen, um externe Anrufe über einer Nebenstellenanlage zu tätigen:

- 1 **[0]** → **[P]**
- 2 Wählen Sie die Rufnummer. → **[↶]**

Hinweis:

- Jedes Mal, wenn Sie **[P]** drücken, wird eine 3-sekündige Pause eingefügt. Drücken Sie wiederholt, um längere Pausen zu erzeugen.

Anrufe entgegennehmen

Wenn ein Anruf eingeht, blinkt die Ruftonanzeige schnell.

- 1 Nehmen Sie das Mobilteil ab und drücken Sie **[↶]** oder **[↷]**, wenn das Gerät klingelt.
 - Sie können den Anruf auch entgegennehmen, indem Sie eine beliebige Wahl Taste von **[0]** bis **[9]**, **[*]** oder **[#]** drücken. (**Any Key Answer-Funktion**)
- 2 Drücken Sie nach Beendigung des Gesprächs **[↶]** oder legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation bzw. die Ladeschale.

Automatischer Gesprächsmodus

Sie können Anrufe auch entgegennehmen, indem Sie einfach das Mobilteil von der Basisstation bzw. der Ladeschale nehmen. Sie müssen nicht **[↶]** drücken. Zum Aktivieren dieser Funktion siehe Seite 28.

Einstellen der Ruftonlautstärke des Mobilteils

- **Während das Mobilteil bei einem eingehenden Anruf klingelt:**
Drücken Sie wiederholt **[▲]** oder **[▼]**, um die gewünschte Lautstärke auszuwählen.
- **Lautstärke vorab programmieren:**
 - 1 **[M]** (mittlere Soft-Taste) **[#]****[1]****[6]****[0]**
 - 2 **[↕]**: Wählen Sie die gewünschte Lautstärke aus.

Anrufe entgegennehmen

3 **OK** → [📞]

Temporär ausgeschalteter Mobilteilrufton

Sie können den Mobilteil-Rufton bei eingehenden Anrufen vorübergehend ausschalten, indem Sie **[📞]** drücken.

Nützliche Funktionen während eines Gesprächs

Halten

Mit dieser Funktion können Sie einen externen Anruf halten.

- 1 Drücken Sie **[📞]** während eines externen Anrufs.
- 2 **[↑]**: "Halten" → **OK**
- 3 Um Halten zu beenden, drücken Sie auf **[↶]**.
 - Der Benutzer eines anderen Mobilteils kann den Anruf entgegennehmen, indem er **[↶]** drückt.

Hinweis:

- Wenn ein Anruf für mehr als 9 Minuten gehalten wird, erklingt ein Alarmton, und die Ruftonanzeige blinkt schnell. Der Anruf wird noch 1 Minute weiter gehalten und danach getrennt.
- Wenn ein anderes Telefon mit demselben Anschluss verbunden ist, können Sie den Anruf auch entgegennehmen, indem Sie dessen Mobilteil abnehmen.

Stumm

Im Stumm-Modus können Sie den Gesprächspartner hören, aber er kann Sie nicht hören.

- 1 Drücken Sie **[📞]** während des Gesprächs.
 - **[📞]** blinkt.
- 2 Um zurück zum Gespräch zu gelangen, drücken Sie erneut auf **[📞]**.

Rückfrage/Flash

Mit **[ECO/R]** können Sie besondere Leistungsmerkmale Ihrer lokalen Nebenstellenanlage nutzen, z. B. die Weiterleitung eines externen Anrufs, oder auf optionale Telefonfunktionen zugreifen.

Hinweis:

- Zum Ändern der Rückfrage-/Flash-Zeit siehe Seite 28.

Für Nutzer der Leistungsmerkmale Anruferanzeige (CLIP) oder Anklopfen mit Anruferanzeige (CLIP)

Der Dienst Anklopfen oder Anruferanzeige (CLIP) bei Anklopfen muss vom Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft unterstützt werden.

Mit diesen Funktionen können Sie während eines Gesprächs über das Telefon weitere Anrufe entgegennehmen. Wenn Sie während eines Telefongesprächs einen Anruf empfangen, hören Sie den Anklopfton.

Wenn der Dienst Anruferanzeige (CLIP) bei Anklopfen von Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft unterstützt wird, werden die Informationen des 2. Anrufers angezeigt, wenn Sie einen Anklopfton auf dem Mobilteil hören.

- 1 Drücken Sie **[ECO/R]**, um den 2. Anruf zu beantworten.
- 2 Um zwischen den Anrufen umzuschalten, drücken Sie **[ECO/R]**.

Hinweis:

- Nähere Informationen zu diesem Dienst und Angaben zur Verfügbarkeit in Ihrem Gebiet erhalten Sie bei Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft.

Klangverstärker

Diese Funktion bewirkt, dass die Stimme Ihres Gesprächspartners klarer und natürlicher klingt und Sie ihn so leichter verstehen können.

- 1 Drücken Sie während des Gesprächs **[📞]**.
- 2 **[↑]**: "Klang Verstärker" → **OK**
- 3 **[↑]**: Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
- 4 Drücken Sie zum Beenden **OK**.

Hinweis:

- Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird während des Gesprächs **[*]** angezeigt.
- Je nach Zustand und Qualität der von Ihnen genutzten Telefonleitung kann diese Funktion auch bestehende Störgeräusche verstärken. Wenn durch diese Funktion das Hören erschwert wird, schalten Sie sie aus.
- Diese Funktion steht bei Benutzung der Freisprecheinrichtung nicht zur Verfügung.

Anrufe entgegennehmen

Konferenz

Sie können an einem bereits existierenden externen Anruf teilnehmen. Um an diesem Gespräch teilzunehmen, drücken Sie **[↵]**, wenn über das andere Mobilteil gerade ein externer Anruf erfolgt.

Hinweis:

- Aktivieren Sie die Privatfunktion (Seite 28), um zu verhindern, dass andere Benutzer an Ihren Gesprächen mit externen Gesprächspartnern teilnehmen.

Tastensperre

Das Mobilteil kann gesperrt werden, so dass keine Anrufe getätigt oder Einstellungen vorgenommen werden können. Eingehende Anrufe können entgegengenommen werden, alle anderen Funktionen sind bei aktivierter Tastensperre jedoch inaktiv.

Zur Aktivierung der Tastensperre halten Sie **[🔒]** ca. 3 Sekunden gedrückt.

- **[🔒]** wird angezeigt.
- Zur Deaktivierung der Tastensperre halten Sie **[🔒]** ca. 3 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis:

- Notrufe sind erst wieder möglich, nachdem die Tastensperre deaktiviert wurde.

Notstrombetrieb

Bei Netzausfall versorgt das geladene Mobilteil die Basisstation vorübergehend mit Strom (Notstrommodus). Dadurch können Sie während eines Netzausfalls mit einem Mobilteil Anrufe tätigen und empfangen. An der Basisstation können keine Funktionen ausgeführt werden. Sie können "Not-Strom" programmieren, wobei die Standardeinstellung "Automatisch" (Seite 28) ist.

Wichtig:

- Wenn sich bei einem Netzausfall kein Mobilteil in der Basisstation befindet, wird "BS kein Strom **[🔌]** drücken" angezeigt. Drücken Sie zunächst **[🔌]** am Mobilteil und legen Sie es anschließend auf die Basisstation, um den Notstrommodus zu starten.

- Der Notstrommodus funktioniert nicht, wenn der Akku-Ladezustand des für die Stromversorgung vorgesehenen Mobilteils **[🔋]** ist.
- Heben Sie das versorgende Mobilteil im Notstrommodus nicht von der Basisstation ab.
- Berühren Sie im Notstrommodus nicht die Ladekontakte des Mobilteils.
- Bei niedrigem Akku-Ladezustand funktioniert das Gerät im Notstrommodus nicht hinreichend. Zusätzlich empfehlen wir für den Fall, dass sich der Akku des Mobilteils leert, zur Sicherheit ein kabelgebundenes Telefon (ohne Netzteil) auf derselben Leitung oder an derselben Telefonbuchse anzuschließen, sofern Sie eine solche Telefonbuchse im Haus haben.
- Anrufe sind bei einem Netzausfall erst wieder möglich, nachdem die Tastensperre deaktiviert wurde (Seite 20).

Panasonic Ni-MH-Akkuleistung (mitgelieferter Akku) im Notstrommodus

Bei voll aufgeladenen Akkus ist die Betriebsdauer des Mobilteils im Notstrommodus abhängig von der Verwendung.

- Dauerbetrieb des Mobilteils im Notstrommodus: max. 2 Stunden
- Dauerbetrieb eines Mobilteils, das sich nicht im Notstrommodus befindet: max. 3 Stunden
- Im unbenutzten Zustand im Notstrommodus: max. 3 Stunden

Hinweis:

- Die tatsächliche Akkuleistung hängt vom Gebrauch und der Umgebung ab.

Anrufen bei einem Netzausfall

■ Wenn nur 1 Mobilteil registriert ist:

- 1 Nehmen Sie das Mobilteil ab und wählen Sie die Rufnummer.
- 2 Legen Sie das Mobilteil innerhalb von 1 Minute auf die Basisstation.
 - Warten Sie, bis die Freisprecheinrichtung automatisch eingeschaltet wird und der Anruf getätigt wird.
- 3 Wenn der andere Teilnehmer den Anruf entgegennimmt, lassen Sie das Mobilteil auf der Basisstation liegen und sprechen Sie über die Freisprecheinrichtung.
- 4 Nach Beendigung des Gesprächs drücken Sie **[🔌]**.

Anrufe entgegennehmen

Hinweis:

- Wenn Sie in Schritt 2 das Mobilteil nicht innerhalb von 1 Minute auf die Basisstation legen, wird der Notstrommodus wieder ausgeschaltet. Drücken Sie in diesem Fall **[↶]** am Mobilteil und wählen Sie die Rufnummer. Wiederholen Sie dann den Vorgang ab Schritt 2.
- **Wenn 2 oder mehr Mobilteile registriert sind:** Sie sollten ein Mobilteil auf der Basisstation zur Stromversorgung liegen lassen und ein anderes für Anrufe verwenden. Zur Bedienung siehe "Anrufen", Seite 18.

Hinweis:

- Während eines Anrufs mit dem Mobilteil auf der Basisstation (Notstrommodus) wird das Gespräch möglicherweise getrennt, wenn Sie das Mobilteil berühren. Rufen Sie in solch einem Fall zurück.
- Bei einem Netzausfall ist die Reichweite der Basisstation begrenzt. Verwenden Sie das Mobilteil in der Nähe der Basisstation.

Einen Anruf mithilfe der Wahlwiederholungsliste tätigen

■ Wenn nur 1 Mobilteil registriert ist:

- 1 Heben Sie das Mobilteil ab.
- 2 **[☎]** oder **[▶]** (**☎**)
- 3 **[+]**: Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus.
- 4 Legen Sie das Mobilteil innerhalb von 1 Minute auf die Basisstation.
 - Warten Sie, bis die Freisprecheinrichtung automatisch eingeschaltet wird und der Anruf getätigt wird.

- **Wenn 2 oder mehr Mobilteile registriert sind:** Sie sollten ein Mobilteil auf der Basisstation zur Stromversorgung liegen lassen und ein anderes für Anrufe verwenden. Zur Bedienung siehe "Einen Anruf mithilfe der Wahlwiederholungsliste tätigen", Seite 18.

Anrufen über das Mobilteil-Telefonbuch

■ Wenn nur 1 Mobilteil registriert ist:

- 1 Heben Sie das Mobilteil ab.
- 2 **[☎]**
- 3 **[+]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
- 4 Legen Sie das Mobilteil innerhalb von 1 Minute auf die Basisstation.

- Warten Sie, bis die Freisprecheinrichtung automatisch eingeschaltet wird und der Anruf getätigt wird.

■ Wenn 2 oder mehr Mobilteile registriert sind:

- Sie sollten ein Mobilteil auf der Basisstation zur Stromversorgung liegen lassen und ein anderes für Anrufe verwenden. Zur Bedienung siehe "Suchen und Anrufen eines Telefonbucheintrags", Seite 22.

Entgegennehmen von Anrufen bei einem Netzausfall

■ Wenn nur 1 Mobilteil registriert ist:

- 1 Wenn das Gerät klingelt, lassen Sie das Mobilteil auf der Basisstation liegen und drücken Sie **[↶]** oder **[☎]**.
 - Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet.
- 2 Nach Beendigung des Gesprächs drücken Sie **[↶]**.

■ Wenn 2 oder mehr Mobilteile registriert sind:

- Wenn das Gerät klingelt, verwenden Sie ein Mobilteil, das nicht zur Stromversorgung der Basisstation eingesetzt wird. Zur Bedienung siehe "Anrufe entgegennehmen", Seite 18.
- Verwenden Sie nicht das Mobilteil, das im Notstrommodus auf der Basisstation liegt, und heben Sie es nicht ab.

Hinweis:

- Während eines Anrufs mit dem Mobilteil auf der Basisstation (Notstrommodus) wird das Gespräch möglicherweise getrennt, wenn Sie das Mobilteil berühren. Rufen Sie in solch einem Fall zurück.
- Bei einem Netzausfall ist die Reichweite der Basisstation begrenzt. Verwenden Sie das Mobilteil in der Nähe der Basisstation.

Telefonbuch

Mobilteil-Telefonbuch

Das Telefonbuch ermöglicht es Ihnen, Anrufe zu tätigen, ohne manuell wählen zu müssen. Sie können 200 Namen und Telefonnummern hinzufügen und jeden Eintrag im Telefonbuch der gewünschten Kategorie zuordnen.

Hinzufügen von Einträgen

- 1 (linke Soft-Taste) →
- 2 Geben Sie den Namen des Teilnehmers ein (max. 16 Zeichen). → **OK**
 - Sie können den Zeicheneingabemodus ändern, indem Sie drücken (Seite 43).
- 3 Geben Sie die Rufnummer des Teilnehmers ein (max. 24-stellig). → **OK**
- 4 : Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus. → **OK** 2 Mal
 - Um weitere Einträge hinzuzufügen, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2.
- 5

Kategorien

Mithilfe von Kategorien können Sie Einträge im Telefonbuch schnell und einfach finden. Wenn Sie dem Telefonbuch einen Eintrag hinzufügen, können Sie ihm eine von 9 Kategorien zuweisen. Sie können die Namen der Kategorien für Telefonbucheinträge ("Freunde", "Familie" usw.) ändern und Telefonbucheinträge nach Kategorien suchen.

Ändern von Kategorienamen

- 1 (linke Soft-Taste) →
- 2 : "Kategorie" → **OK**
- 3 : Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus. → **OK**
- 4 : "Kategorie Name" → **OK**
- 5 Bearbeiten Sie den Namen (maximal 10 Zeichen; Seite 43). → **OK** →

Suchen und Anrufen eines Telefonbucheintrags

Durchblättern aller Einträge

- 1 (linke Soft-Taste)
- 2 : Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

- Sie können durch den Telefonbucheintrag blättern, indem Sie oder gedrückt halten.

3

Suche mithilfe des ersten Zeichens

- 1 (linke Soft-Taste)
 - Ändern Sie den Zeicheneingabemodus, falls erforderlich:
 - : "Schriftzeichenauswahl" → **OK** → : Wählen Sie den Zeicheneingabemodus aus. → **OK**
- 2 Drücken Sie die Wahl taste (bis oder), die mit dem gesuchten Zeichen belegt ist (Seite 43).
 - Drücken Sie dieselbe Wahl taste wiederholt, um den ersten Eintrag anzuzeigen, der mit dem Zeichen auf dieser Wahl taste übereinstimmt.
 - Wenn kein Eintrag vorliegt, der mit dem von Ihnen ausgewählten Zeichen übereinstimmt, wird der nächste Eintrag angezeigt.
- 3 : Nach Bedarf durch das Telefonbuch blättern.
- 4

Suche nach Kategorie

- 1 (linke Soft-Taste) →
- 2 : "Kategorie" → **OK**
- 3 : Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus. → **OK**
 - Wenn Sie "Alle" wählen, beendet das Gerät die Kategoriesuche.
- 4 : Nach Bedarf durch das Telefonbuch blättern.
- 5

Bearbeiten von Einträgen

- 1 Wählen Sie den gewünschten Eintrag (Seite 22). →
- 2 : "Eingeben" → **OK**
- 3 Bearbeiten Sie den Namen nach Bedarf (max. 16 Zeichen; Seite 43). → **OK**
- 4 Bearbeiten Sie die Rufnummer nach Bedarf (max. 24-stellig). → **OK**
- 5 : Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus. → **OK** 2 Mal →

Löschen von Einträgen

Löschen eines Eintrags

- 1 Wählen Sie den gewünschten Eintrag (Seite 22).
- 2 **X** → **[*]**: "Ja" → **OK** → **[*]**

Löschen aller Einträge

- 1 **[*]** (linke Soft-Taste) → **[*]**
- 2 **[*]**: "Alle löschen" → **OK**
- 3 **[*]**: "Ja" → **OK**
- 4 **[*]**: "Ja" → **OK** → **[*]**

Kurzwahl

Einer Kurzwahl Taste einen

Telefonbucheintrag zuweisen

Die Wähltasten **[1]** bis **[9]** lassen sich als Kurzwahl Tasten verwenden, mit deren Hilfe Sie eine Rufnummer aus dem Telefonbuch mit nur einem Tastendruck wählen können.

- 1 Wählen Sie den gewünschten Eintrag (Seite 22). → **[*]**
- 2 **[*]**: "Kurzwahl" → **OK**
- 3 **[*]**: Wählen Sie die gewünschte Wähltastennummer. → **OK**
 - Wo eine Wähltaste bereits für die Kurzwahlfunktion verwendet wird, wird neben der Wähltastennummer "✓" angezeigt. Wenn Sie diese Wähltaste auswählen, können Sie die frühere Zuweisung überschreiben.
- 4 **OK** → **[*]**

Einen Anruf mit einer Kurzwahl Taste tätigen

- 1 Halten Sie die gewünschte Kurzwahl Taste (**[1]** bis **[9]**) gedrückt.
 - Sie können sich die anderen Kurzwahl Tasten-Belegungen anzeigen lassen, indem Sie **[v]** oder **[Δ]** drücken.
- 2 **[*]**

Löschen einer Kurzwahl Tasten-Belegung

- 1 Halten Sie die gewünschte Kurzwahl Taste (**[1]** bis **[9]**) gedrückt. → **X**
- 2 **[*]**: "Ja" → **OK** → **[*]**

Kettenwahl

Mit dieser Funktion können Sie während eines Gesprächs Rufnummern im Telefonbuch wählen. Diese Funktion kann beispielsweise verwendet werden, um eine in Ihrem Telefonbuch gespeicherte Telefonkarten-Zugriffsnummer oder eine Konto-PIN-Nummer zu wählen, ohne dass diese manuell eingegeben werden muss.

- 1 Drücken Sie während eines externen Anrufs auf **[*]**.
- 2 **[*]**: "Telefonbuch" → **OK**
- 3 **[*]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
- 4 Drücken Sie **[*]**, um die Nummer zu wählen.

Hinweis:

- Wenn Sie eine Telefonkarten-Zugangsnummer und Ihre PIN unter einem Eintrag im Telefonbuch speichern, drücken Sie **[P]**, um bei Bedarf Pausen nach Nummer und PIN hinzuzufügen (Seite 18).

Kopieren von Telefonbucheinträgen

Sie können Telefonbucheinträge zwischen 2 Mobilteilen austauschen.^{*1}

*1 Panasonic-kompatibles Mobilteil

Hinweis:

- Kategorie-Einstellungen für Telefonbucheinträge werden nicht kopiert.

Kopieren eines Eintrags

- 1 Wählen Sie den gewünschten Eintrag (Seite 22). → **[*]**
- 2 **[*]**: "Kopieren" → **OK**
- 3 **[*]**: Wählen Sie das Mobilteil, an das Sie den Telefonbucheintrag senden möchten. → **OK**
 - Nach dem Kopieren eines Eintrags wird "Abgeschl." angezeigt.
 - Um einen weiteren Eintrag zu kopieren: **[*]**: "Ja" → **OK** → **[*]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag. → **OK**
- 4 **[*]**




Kopieren aller Einträge

- 1 **[*]** (linke Soft-Taste) → **[*]**
- 2 **[*]**: "Alle kopieren" → **OK**



Telefonbuch

- 3 : Wählen Sie das Mobilteil, an das Sie den Telefonbucheintrag senden möchten. → **OK**
 - Nachdem alle Einträge kopiert wurden, wird "Abgeschl." angezeigt.
- 4



Programmierung

Programmierbare Einstellungen

Sie können das Gerät anpassen, indem Sie folgende Funktionen mithilfe des Mobilteils programmieren. Zum Zugriff auf die Funktionen gibt es 2 Methoden.

■ Blättern durch die Display-Menüs

- 1 (mittlere Soft-Taste)
- 2 Drücken Sie **[v]**, **[^]**, **[>]** oder **[<]**, um das gewünschte Hauptmenü auszuwählen. → **OK**
- 3 Drücken Sie **[v]** oder **[^]**, um den gewünschten Eintrag aus den anschließenden Untermenüs auszuwählen. → **OK**
- 4 Drücken Sie **[v]** oder **[^]**, um die gewünschte Einstellung auszuwählen. → **OK**
 - Dieser Schritt kann je nach zu programmierender Funktion unterschiedlich sein.
 - Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie **[*0]**.

■ Über Direkteingabecodes

- 1 (mittlere Soft-Taste) → Geben Sie den gewünschten Code ein.
Beispiel: Drücken Sie (mittlere Soft-Taste) **[#101]**.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → **OK**
 - Dieser Schritt kann je nach zu programmierender Funktion unterschiedlich sein.
 - Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie **[*0]**.

Hinweis:

- In der folgenden Tabelle werden die Standardeinstellungen durch < > angezeigt.
- In der folgenden Tabelle wird die Referenzseitenzahl durch angezeigt.
- Die Reihenfolge der Display-Menüs und die Untermenüs können abhängig von Ihrem Modell abweichen.

Tabelle für Display-Menübaum und Direkteingabecodes

Hauptmenü: "Anruferliste"

Betrieb	Code	
Anzeigen der Anruferliste.	#213	34

Hauptmenü: "AB-System"^{*1}

Untermenü 1	Untermenü 2	Einstellungen	Code	
Nachrichtenliste	–	–	#329	37
Neue Nachr. abspielen	–	–	#323	37
Alle Nachr. abspielen	–	–	#324	37
Alle Nachr. löschen ^{*2}	–	–	#325	38
Begrüßung	Start REC ^{*2} (Ansagetext aufzeichnen)	–	#302	36
	Ansage wiedergeben	–	#303	37
	Standard ^{*2} (Gerät auf vorab aufgezeichneten Ansagetext zurücksetzen)	–	#304	37

Programmierung

Untermenü 1	Untermenü 2	Einstellungen	Code	👉
Einstellungen	Anzahl Ruftöne ^{*2}	2-7: 2-7 Rufzahl 4: <4 Rufzahl> 0: Automatisch	#211	39
	Aufnahmezeit ^{*2}	1: 1 Minute 3: <3 Minuten> 0: Nur Begrüß. ^{*3}	#305	40
	Fernabfrage ^{*2}	–	#306	38
	Mithören	1: <Ein> 0: Aus	#310	36
AB Ein ^{*2}	–	–	#327	36
AB Aus ^{*2}	–	–	#328	36

Hauptmenü: 📞 "Zeiteinstell."

Untermenü 1	Untermenü 2	Einstellungen	Code	👉
Datum/Uhr eingeben ^{*2}	–	–	#101	16
Alarm	–	1: Einmalig 2: Tägl. wiederh. 0: <Aus>	#720	29
Zeitanpass. ^{*2, *4}	–	1: <Anrufer ID> 0: manuell	#226	–

Hauptmenü: 📞 "Internruf"

Betrieb	Code	👉
Rufen des gewünschten Geräts.	#274	42

Hauptmenü: 📞 "Ruftoneinstellungen"

Untermenü 1	Untermenü 2	Einstellungen	Code	👉
Ruflautstärke	Mobilteil ^{*5}	0-6: Aus-6 <6>	#160	18
	Basis ^{*1, *2}	0-6: Aus-6 <3>	#*160	–
Klingelton ^{*6, *7} (Mobilteil)	–	<Klingelton 1>	#161	–
Nachtmodus	Ein/Aus	1: Ein 0: <Aus>	#238	30
	Start/Ende	<23:00/06:00>	#237	30
	Rufverzöger.	1: 30 Sek 2: <60 Sek> 3: 90 Sek 4: 120 Sek 0: Kein Rufsign.	#239	30
	Kategorie auswählen	1-9: Kategorie 1-9	#241	30

Programmierung

Hauptmenü: "Anrufer sperren"^{2, 8}

Betrieb	Code	
Speichern/Anzeigen gesperrter Nummern.	#217	30

Hauptmenü: "Erst-Einstellungen"

Untermenü 1	Untermenü 2	Einstellungen	Code	
Ruftoneinstellungen	Ruflautstärke – Mobilteil ⁵	0-6: Aus-6 <6>	#160	18
	Ruflautstärke – Basis ^{1, 2}	0-6: Aus-6 <3>	#*160	–
	Klingelton ^{6, 7} (Mobilteil)	<Klingelton 1>	#161	–
	Nachtmodus – Ein/Aus	1: Ein 0: <Aus>	#238	30
	Nachtmodus – Start/Ende	<23:00/06:00>	#237	30
	Nachtmodus – Rufverzöger.	1: 30 Sek 2: <60 Sek> 3: 90 Sek 4: 120 Sek 0: Kein Rufsign.	#239	30
	Nachtmodus – Kategorie auswählen	1-9: Kategorie 1-9	#241	30
Zeiteinstell.	Datum/Uhr eingeben ²	–	#101	16
	Alarm	1: Einmalig 2: Tägl. wiederh. 0: <Aus>	#720	29
	Zeitanpass. ^{2, 4}	1: <Anrufer ID> 0: manuell	#226	–
Mobilteil Name	–	–	#104	30
Anrufer sperren ²	–	–	#217	30
Eco Einstellungen	Funkleist. Basis ²	1: <Standard> 2: Niedrig	#725	16

Programmierung

Untermenü 1	Untermenü 2	Einstellungen	Code	☞
Anzeige-Einstellungen	Hintergrund ^{*9}	<Hintergrund1>	#181	–
	Displayfarbe	1–2: Farbel-2 <Farbel>	#182	–
	Display-Modus	1: <Mehrfache Einträge> 0: Einzeleinträge	#192	17
	Tastenbel.	1: <Ein> 0: Aus	#276	–
	Licht bei Laden ^{*10} (LCD-Hintergrundbeleuchtung)	1: <Ein> 0: Aus	#191	–
	Kontrast (Display-Kontrast)	1–6: Kontrast 1-6 <Kontrast 3>	#145	–
Tastentöne ^{*11}	–	1: <Ein> 0: Aus	#165	–
Wahlkontrolle ^{*2}	–	–	#256	31
Automat. Gespräch ^{*12}	–	1: Ein 0: <Aus>	#200	18
Netz-Einstellungen	Rückfrage ^{*2, *13}	0: 900 mSek 1: 700 mSek 2: 600 mSek 3: 400 mSek 4: 300 mSek 5: 250 mSek *: 200 mSek #: 160 mSek 6: 110 mSek 7: <100 mSek> 8: 90 mSek 9: 80 mSek	#121	19
Privat-Modus ^{*2, *14}	–	1: Ein 0: <Aus>	#194	–
Basiseinh. PIN ^{*2}	–	<0000>	#132	31
Verstärkerbetrieb ^{*2}	–	1: Ein 0: <Aus>	#138	32
Anmelden	Mobilteil anmelden	–	#130	32
	Registrierung löschen ^{*3}	–	#131	32
Not-Strom	–	1: <Automatisch> 0: Aus	#152	20
Sprache	Display	<Deutsch>	#110	16
	Sprachführng ^{*1, *2}	1: <Deutsch> 2: Français	#112	16

*1 KX-TG8061

*2 Wenn Sie diese Einstellungen bei einem der Mobilteile programmieren, müssen Sie denselben Eintrag nicht mehr bei den anderen Mobilteilen programmieren.

*3 Beim Blättern durch die Display-Menüs wird dieses Menü nicht angezeigt. Es ist nur bei Direkteingabecode verfügbar.

Programmierung

- *4 Durch diese Funktion kann das Gerät bei jeder Übermittlung von Anruferdaten, die Datum und Uhrzeit enthalten, automatisch Datum und Uhrzeit erfassen.
Zum Aktivieren dieser Funktion wählen Sie **"Anrufer ID"**. Zum Deaktivieren dieser Funktion wählen Sie **"manuell"**.
Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie zuerst Datum und Uhrzeit einstellen (Seite 16).
- *5 Die Ruf lautstärke kann für Alarm, Interngespräche und Rufen nicht ausgeschaltet werden.
- *6 Wenn Sie einen der Melodie-Ruftöne auswählen, ertönt dieser Rufton mehrere Sekunden lang, selbst wenn der Anrufer bereits aufgelegt hat. Möglicherweise hören Sie dann beim Entgegennehmen des (vermeintlichen) Anrufes entweder einen Wählton oder es befindet sich niemand in der Leitung.
- *7 Die in diesem Produkt voreingestellten Melodien werden mit Erlaubnis von ©2011 Copyrights Vision Inc. verwendet.
- *8 KX-TG8051/KX-TG8052
- *9 Durch Drücken von **[M]** können Sie einstellen, ob zusammen mit dem Hintergrundbild auch Datum und Zeit angezeigt werden. In der Standardeinstellung werden Datum und Zeit angezeigt.
- *10 Sie können die Display-Beleuchtung am Mobilteil beim Ladevorgang einstellen.
 - **"Ein"**: Display-Beleuchtung ist eingeschaltet (abgedunkelt).
 - **"Aus"**: Die Display-Beleuchtung schaltet sich 10 Sekunden nach Beginn des Ladevorgangs aus.
- *11 Deaktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie es vorziehen, beim Wählen oder sonstigen Drücken der Tasten keine Tastentöne, einschließlich Bestätigungs- und Fehlertöne, zu hören.
- *12 Schalten Sie diese Funktion aus, wenn Sie die Anruferanzeige nach Anrufannahme mit dem Mobilteil sehen wollen.
- *13 Die Rückfrage-/Flash-Zeit hängt von Ihrer Telefonvermittlungsstelle oder Ihrer lokalen Nebenstellenanlage ab. Wenden Sie sich, wenn nötig, an den Fachhändler oder Einrichter Ihrer Nebenstellenanlage.
- *14 Aktivieren Sie diese Funktion, um zu verhindern, dass andere Benutzer an Ihren Gesprächen mit externen Gesprächspartnern teilnehmen.

Sonderprogrammierung

Alarm

Ein Alarm ertönt zum festgelegten Zeitpunkt einmal oder täglich jeweils 3 Minuten lang. Der Alarm kann für jedes Mobilteil eingestellt werden.

Wichtig:

- Stellen Sie vorher Datum und Uhrzeit ein (Seite 16).

- 1 **[M]** (mittlere Soft-Taste) **[7] [2] [0]**
- 2 **[+]**: Wählen Sie die gewünschte Alarmpoption.
→ **OK**

"Aus"
Schaltet den Alarm aus. Weiter mit Schritt 6.

"Einmalig"
Ein Alarm ertönt ein Mal zur festgelegten Zeit.

"Tägl. wiederh."
Ein Alarm ertönt täglich zur festgelegten Zeit.
Weiter mit Schritt 4.

- 3 Geben Sie das gewünschte Datum und den Monat ein. → **OK**
- 4 Geben Sie die gewünschte Zeit ein. → **OK**
- 5 **[+]**: Wählen Sie den gewünschten Alarmton.
→ **OK**
 - Wir empfehlen, einen anderen Rufton als den für externe Anrufe auszuwählen.
- 6 **OK** → **[*] [0]**
 - Wenn der Alarm aktiviert ist, wird **[*] [0]** angezeigt.

Hinweis:

- Um den Alarm zu beenden, drücken Sie **[*] [0]**, oder legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation oder das Ladegerät.
- Wenn das Mobilteil in Gebrauch ist, ertönt der Alarm erst, nachdem das Mobilteil wieder in den Standby-Modus gewechselt hat.

Nachtmodus

Der Nachtmodus ermöglicht Ihnen die Auswahl eines Zeitrahmens, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingelt. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie nicht gestört werden möchten,

Programmierung

z.B. wenn Sie schlafen. Der Nachtmodus kann für jedes Mobilteil eingestellt werden.

Anhand der Kategoriefunktion des Telefonbuchs (Seite 22) können Sie auch Kategorien von Anrufern auswählen, deren Anrufe den Nachtmodus außer Kraft setzen und das Mobilteil klingeln lassen.

Wichtig:

- Stellen Sie vorher Datum und Uhrzeit ein (Seite 16).
- Wir empfehlen, bei Aktivierung des Nachtmodus zusätzlich den Rufton der Basisstation auszuschalten (Seite 27). (KX-TG8061)
- Wenn Sie den Alarm eingestellt haben, ertönt dieser auch bei eingeschaltetem Nachtmodus.

Aktivieren/Deaktivieren des Nachtmodus

- 1 **[Mittlere Soft-Taste]** (#) 2 3 8
- 2 **[+]**: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → **OK**
 - Wenn Sie "Aus" wählen, drücken Sie zum Beenden **[Mittlere Soft-Taste]**.
- 3 Geben Sie die gewünschte Uhrzeit ein, zu der diese Funktion beginnen soll. → **OK**
 - Sie können zwischen 24-Stunden- und 12-Stunden-Zeitformat wählen ("AM" oder "PM"), indem Sie **[12/24]** drücken.
- 4 Geben Sie die gewünschte Uhrzeit ein, zu der diese Funktion beendet werden soll. → **OK**
- 5 **[Mittlere Soft-Taste]**
 - Wenn der Nachtmodus aktiviert ist, wird **[Mittlere Soft-Taste]** angezeigt.

Ändern von Start- und Endzeit

- 1 **[Mittlere Soft-Taste]** (#) 2 3 7
- 2 Fahren Sie mit Schritt 3 auf "Aktivieren/Deaktivieren des Nachtmodus", Seite 30 fort.

Einstellung der Rufverzögerung

In dieser Einstellung klingelt das Mobilteil nach einer bestimmten Wartezeit auch im Nachtmodus. Nachdem die ausgewählte Zeitspanne abgelaufen ist, klingelt das Mobilteil. Wenn Sie "Kein Rufsign." auswählen, klingelt das Mobilteil niemals im Nachtmodus.

- 1 **[Mittlere Soft-Taste]** (#) 2 3 9
- 2 **[+]**: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → **OK** → **[Mittlere Soft-Taste]**

Hinweis:

- Wenn der Anrufbeantworter den Anruf entgegennimmt, arbeitet diese Funktion nicht. (KX-TG8061)

Auswahl von Kategorien, die den Nachtmodus umgehen

- 1 **[Mittlere Soft-Taste]** (#) 2 4 1
- 2 **[+]**: Wählen Sie Ihre gewünschten Kategorien aus. → **OK**
 - "✓" wird neben den ausgewählten Kategorie-Nm. angezeigt.
 - Um eine ausgewählte Kategorie zu löschen, drücken Sie **OK** erneut. "✓" verschwindet.
- 3 **OK** → **[Mittlere Soft-Taste]**

Hinweis:

- Sie können die Kategorien auch in Schritt 2 wie folgt auswählen:
Drücken Sie **[1]** bis **[9]**. → **OK**

Ändern des Mobilteil-Namens

Jedem Mobilteil kann ein benutzerdefinierter Name zugewiesen werden ("Bob", "Küche" usw.). Dies ist nützlich, wenn Sie Interngespräche zwischen Mobilteilen führen. Sie können auch festlegen, ob der Name des Mobilteils im Standby-Modus angezeigt werden soll oder nicht. Die Standardeinstellung ist "Nein". Wenn Sie "Ja" auswählen, ohne einen Mobilteil-Namen einzugeben, wird "Mobilteil 1" bis "Mobilteil 6" angezeigt.


- 1 **[Mittlere Soft-Taste]** (#) 1 0 4
- 2 Geben Sie den gewünschten Namen ein (max. 10 Zeichen; Seite 43).
 - Wenn nicht erforderlich, weiter mit Schritt 3.
- 3 **OK**
- 4 **[+]**: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → **OK** 2 Mal
- 5 **[Mittlere Soft-Taste]**

Sperre für eingehende Anrufe

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden unerwünschte Anrufe (z. B. Werbeanrufe), deren Nummern in der Sperrliste vermerkt sind, zurückgewiesen.
Bei einem Anruf erfolgt kein akustisches Rufsignal, und der Anrufer wird identifiziert. Wenn die Nummer in der Anrufsperrliste eingetragen ist, lässt das Gerät für den Anrufer ein Besetztzeichen ertönen und unterbricht dann die Verbindung.

Programmierung

Wichtig:

- Wenn am Gerät ein Anruf von einer in der Anrufliste gespeicherten Nummer eingeht, wird der Anruf in der Anrufliste mit  vermerkt (Seite 34), nachdem der Anruf getrennt wurde.







Speichern unerwünschter Anrufer

Sie können bis zu 30 Rufnummern in der Anrufliste speichern.








Wichtig:

- Sie müssen die Nummer einschließlich der Ortsnetzkennzahl in der Anrufliste speichern.












Von der Anrufliste aus:

- 1  (←) (→)
- 2 : Wählen Sie den Eintrag mit der zu sperrenden Nummer aus. → **OK** → 
- 3 : "Anrufer sperren" → **OK**
- 4 : "Ja" → **OK** → 

Durch Eingabe von Rufnummern:

- 1  (mittlere Soft-Taste)     → 
- 2 Geben Sie die Rufnummer ein (max. 24 Ziffern). → **OK**
 - Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie **C**.
- 3 

Anzeigen/Bearbeiten/Löschen gesperrter Nummern

- 1  (mittlere Soft-Taste)   
- 2 : Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
 - Zum Beenden drücken Sie .
- 3 **Bearbeiten einer Nummer:**
 → Bearbeiten Sie die Rufnummer. → **OK** → 
Löschen einer Nummer:
 → : "Ja" → **OK** → 










Hinweis:

- Drücken Sie während des Bearbeitungsvorgangs zum Hinzufügen die gewünschte Wähltaste und zum Löschen **C**.



Einstellen der Wahlkontrolle

Sie können ausgewählte Mobilteile so sperren, dass bestimmte Nummern nicht mehr gewählt werden können. Pro Mobilteil können Sie bis zu 6 wahlkontrollierte Rufnummern zuweisen; zudem können Sie wählen, welches Mobilteil

wahlkontrolliert sein soll. Wenn hier die Ortsnetzkennzahlen gespeichert werden, wird verhindert, dass mit wahlkontrollierten Mobilteilen Rufnummern innerhalb dieses Ortsnetzkennzahlbereichs gewählt werden.

- 1  (mittlere Soft-Taste)   
- 2 Geben Sie die Basisstations-PIN ein (Standardwert: "0000").
 - Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, wenden Sie sich an ein autorisiertes Service-Center.
- 3 : Wählen Sie die Mobilteile aus, die wahlkontrolliert sein sollen. → 
 - Alle an der Basisstation registrierten Mobilteile werden angezeigt.
 - "✓" wird neben den ausgewählten Mobilteil-Nrn. angezeigt.
 - Um ein ausgewähltes Mobilteil zu löschen, drücken Sie  erneut. "✓" verschwindet.
- 4 **OK**
- 5 : Wählen Sie einen Speicherplatz. → **OK**
- 6 Geben Sie die Rufnummer oder die Vorwahl ein, die wahlkontrolliert sein soll (maximal 8 Stellen). → **OK** → 
 - Zum Löschen einer wahlkontrollierten Rufnummer drücken Sie **C**.






Hinweis:

- Sie können einen Speicherplatz in Schritt 5 wie folgt auswählen:
Drücken Sie  bis . → **OK**

Ändern der Basisstations-PIN (Personal Identification Number: Persönliche Identifikationsnummer)

Wichtig:

- Wenn Sie die PIN ändern, notieren Sie sich bitte Ihre neue PIN. Das Gerät zeigt Ihnen die PIN nicht an. Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, wenden Sie sich an ein autorisiertes Service-Center.

- 1  (mittlere Soft-Taste)   
- 2 Geben Sie die aktuelle 4-stellige Basisstations-PIN ein (Standardwert: "0000").
- 3 Geben Sie die neue 4-stellige Basisstations-PIN ein. → **OK** → 

Programmierung

Registrieren von Geräten

Verwenden von Zusatzgeräten

Zusätzliche Mobilteile

An der Basisstation können bis zu 6 Mobilteile registriert werden.

Wichtig:

- Das zusätzliche Mobilteil-Modell, das bei der Benutzung dieser Station empfohlen wird, ist auf Seite 4 aufgeführt. Wird ein anderes Mobilteilmodell benutzt, sind bestimmte Funktionen (Mobilteil-Einstellungen, Basisstation-Einstellungen usw.) möglicherweise nicht verfügbar.

Registrieren eines Mobilteils an der Basisstation

Das mitgelieferte Mobilteil und die Basisstation sind bereits registriert. Wenn das Mobilteil aus irgendeinem Grund nicht an der Basisstation registriert ist (☒ wird beispielsweise auch dann angezeigt, wenn sich das Mobilteil in der Nähe der Basisstation befindet), müssen Sie das Mobilteil neu registrieren.

- Mobilteil:**
☒ (mittlere Soft-Taste) ☒1☒3☒0
- Basisstation:**
Fahren Sie fort mit der Bedienung für Ihr Modell.
 - **KX-TG8051/KX-TG8052**
Halten Sie [☒] ca. 5 Sekunden gedrückt. (Kein Registriersignal)
 - **KX-TG8061**
Halten Sie [☒] ca. 5 Sekunden gedrückt, bis das Registriersignal ertönt.
 - Wenn alle registrierten Mobilteile zu klingeln beginnen, drücken Sie wieder [☒], um den Vorgang zu beenden und wiederholen Sie diesen Schritt.
 - Der nächste Schritt muss innerhalb von 90 Sekunden ausgeführt werden.
- Mobilteil:**
☒ → Warten Sie, bis "Basis PIN?" angezeigt wird. → Geben Sie die Basisstations-PIN ein (Standardeinstellung: "0000"). → ☒

- Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, wenden Sie sich an ein autorisiertes Service-Center.
- Wenn das Mobilteil erfolgreich registriert ist, wird ☒ angezeigt.

Hinweis:

- Während der Registrierung wird "Basisstation registriert..." auf allen registrierten Mobilteilen angezeigt.
- Wenn Sie ein zusätzliches Mobilteil kaufen, finden Sie in der Installationsanleitung des zusätzlichen Mobilteils Informationen zur Registrierung.

Löschen der Registrierung eines Mobilteils

Ein Mobilteil kann seine eigene Registrierung an der Basisstation löschen oder die Registrierung anderer Mobilteile an derselben Basisstation. Hierdurch kann das Mobilteil die Funkverbindung zum System beenden.

- ☒ (mittlere Soft-Taste) ☒1☒3☒1
 - Alle an der Basisstation registrierten Mobilteile werden angezeigt.
- [☒]: Wählen Sie das Mobilteil, das Sie löschen möchten. → ☒
- [☒]: "Ja" → ☒
 - Ein Bestätigungston ertönt.
 - Beim Löschen der eigenen Registrierung piept das Mobilteil allerdings nicht.
- [☒]

Vergrößern der Reichweite der Basisstation

Sie können die Reichweite der Basisstation mit einem DECT-Verstärker erhöhen. Verwenden Sie ausschließlich den auf Seite 4 angegebenen DECT-Verstärker von Panasonic. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Panasonic-Fachhändler.

Wichtig:



- Bevor Sie den Verstärker an dieser Basisstation registrieren können, müssen Sie den Verstärkermodus aktivieren.
- Verwenden Sie nicht mehr als einen Verstärker gleichzeitig.

Einstellen des Verstärkermodus

- ☒ (mittlere Soft-Taste) ☒1☒3☒8
- [☒]: Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
→ ☒ → [☒]

Programmierung

Hinweis:

- Nach Aktivieren oder Deaktivieren des Verstärkermodus wird  kurz auf dem Mobilteil angezeigt. Dies ist normal und das Mobilteil kann verwendet werden, sobald  angezeigt wird.

Registrierung des DECT-Verstärkers (KX-A405) an der Basisstation


Hinweis:

- Bitte verwenden Sie einen Verstärker, der noch nicht an einem anderen Gerät registriert wurde. Falls der Verstärker an einem anderen Gerät registriert ist, löschen Sie zunächst die Registrierung entsprechend der Installationsanleitung für den DECT-Verstärker.


1 Basisstation:

Fahren Sie fort mit der Bedienung für Ihr Modell.

■ KX-TG8051/KX-TG8052



Halten Sie  ca. 5 Sekunden gedrückt. (Kein Registriersignal)

■ KX-TG8061


Halten Sie  ca. 5 Sekunden gedrückt, bis das Registriersignal ertönt.

- Der nächste Schritt muss innerhalb von 90 Sekunden ausgeführt werden.

2 DECT-Verstärker:

Schließen Sie das Netzteil an, und warten Sie, bis die Anzeigen  und  grün leuchten.

3 Basisstation:

Drücken Sie, um den Registrierungsmodus zu verlassen, auf .

- Das Registriersignal stoppt. (KX-TG8061)

Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP)

Verwenden des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP)

Anruferanzeige (CLIP)-Funktionen

Wenn ein externer Anruf empfangen wird, wird die Telefonnummer des Anrufers angezeigt. In der Anruferliste werden die Informationen zu den letzten 50 Anrufern vom letzten bis zum weitest zurück liegenden protokolliert.

- Wenn keine Anruferinformationen empfangen werden können, wird eine der folgenden Meldungen angezeigt:
 - **“Dienst nicht vorh.”**: Der Anrufer ruft von einem Anschluss an, von dem das Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP) nicht unterstützt wird.
 - **“Nummer unterdr.”**: Der Anrufer hat sich gegen das Übermitteln der Anruferdaten entschieden.
- Wenn das Gerät an eine Nebenstellenanlage angeschlossen ist, werden die Anruferdaten unter Umständen nicht richtig empfangen. Setzen Sie sich mit dem Fachhändler oder Einrichter Ihrer Nebenstellenanlage in Verbindung.

Versäumte Anrufe

Wenn ein Anruf nicht entgegengenommen wird, behandelt das Gerät diesen als einen versäumten Anruf, und **↻** wird angezeigt. Daran können Sie erkennen, ob Sie die Anruferliste anzeigen sollten, um zu sehen, wer in Ihrer Abwesenheit angerufen hat.

Auch wenn nur ein versäumter Anruf in der Anruferliste angezeigt wird (Seite 34), wird **↻** im Display nicht mehr angezeigt. Wenn Sie einen weiteren Anruf empfangen, wird **↻** wieder angezeigt.

Hinweis:

- Selbst wenn es versäumte Anrufe gibt, die noch nicht aufgerufen wurden, wird **↻** bei Ausführung der folgenden Vorgänge durch eines der registrierten Mobilteile aus dem Display ausgeblendet:
 - Auflegen auf die Basisstation oder das Ladegerät.
 - Drücken auf **[↻⏪]**.

Namensanzeige des Telefonbuchs

Wenn Anruferdaten empfangen werden und mit einer im Telefonbuch gespeicherten Rufnummer übereinstimmen, wird der im Telefonbuch gespeicherte Name angezeigt und in der Anruferliste protokolliert.

Kategorierufton

Mithilfe dieser Funktion können Sie den Anrufer anhand unterschiedlicher Ruftöne identifizieren, die Sie für die einzelnen Anruferkategorien einstellen können. Wenn Sie dem Telefonbuch einen Eintrag hinzufügen, können Sie ihm die gewünschte Kategorie zuweisen (Seite 22). Wenn ein Anruf von einem Anrufer eingeht, der einer Kategorie zugewiesen ist, erklingt nach Anzeige der Anruferdaten der Rufton, den Sie für diese Kategorie ausgewählt haben.

Wenn Sie **“Standard Rufton”** wählen, verwendet das Gerät bei Anrufen aus dieser Kategorie den auf Seite 27 ausgewählten Rufton. Die Standardeinstellung ist **“Standard Rufton”**.

- 1 **[☑]** (linke Soft-Taste) → **[≡]**
- 2 **[+]**: **“Kategorie”** → **OK**
- 3 **[+]**: Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus. → **OK**
- 4 **[+]**: Wählen Sie die aktuelle Einstellung für den Kategorierufton. → **OK**
- 5 **[+]**: Wählen Sie den gewünschten Rufton. → **OK**
- 6 **[↻⏪]**

Anruferliste

Wichtig:

- Nur 1 Person kann zu einem Zeitpunkt auf die Anruferliste zugreifen.
- Stellen Sie sicher, dass die Einstellung des Geräts für Datum und Uhrzeit korrekt ist (Seite 16).

Anzeigen der Anruferliste und Rückruf

- 1 **[↻↻]** (**↻**)
- 2 Drücken Sie **[↻]**, um die Suche beim jüngsten Anruf zu starten, oder **[↻]**, um mit dem ältesten Anruf zu beginnen.

Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP)

- Sie können genauere Informationen zum Anrufer sehen, wenn Sie im Display-Modus für die Anzeige mehrerer Objekte **[H]** drücken.
- 3 Drücken Sie **[↶]**, um zurückzurufen. Zum Beenden drücken Sie **[⏏]**.

Hinweis:

- Wenn der Eintrag bereits angezeigt oder beantwortet wurde, wird "✓" angezeigt, auch wenn dazu ein anderes Mobilteil verwendet wurde.
- Wenn der Anruf mit einem Eintrag in der Anrufsperrliste übereinstimmt, wird die Nummer mit **[X]** vermerkt (Seite 30).

Bearbeiten der Rufnummer eines Anrufers vor dem Rückruf

- 1 **[←] (→)**
- 2 **[↑]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. → **OK**
- 3 **[↵]** → Bearbeiten Sie die Nummer.
 - Drücken Sie die entsprechende Wähltaste (**[0]** bis **[9]**), um eine Ziffer hinzuzufügen, oder **[C]**, um eine Ziffer zu löschen.
- 4 **[↶]**

Löschen von Anruferdaten

- 1 **[←] (→)**
- 2 **[↑]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
- 3 **[X]** → **[↑]**: "Ja" → **OK** → **[⏏]**

Löschen aller Anruferdaten

- 1 **[←] (→)**
- 2 **[X]** → **[↑]**: "Ja" → **OK** → **[⏏]**

Speichern von Anruferinformationen im Telefonbuch

- 1 **[←] (→)**
- 2 **[↑]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. → **OK** → **[↵]**
- 3 **[↑]**: "Telefonbuch" → **OK**
- 4 Um den Namen zu speichern, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2, "Hinzufügen von Einträgen", Seite 22.

Anrufbeantworter

Anrufbeantworter

Verfügbar für:
KX-TG8061

Der Anrufbeantworter kann in Ihrer Abwesenheit Anrufe für Sie entgegennehmen und aufzeichnen. Sie können das Gerät auch so einstellen, dass ein Ansagetext abgespielt wird, aber keine Nachrichten von Anrufern aufgezeichnet werden, indem Sie "Nur Begrüß." als Aufzeichnungszeit auswählen (Seite 40).


Wichtig:

- Immer nur eine Person hat Zugriff auf den Anrufbeantworter (Abhören von Nachrichten, Aufzeichnen eines Ansagetextes usw.).
- Hinterlässt der Anrufer eine Nachricht, zeichnet das Gerät den Tag und die Uhrzeit der Nachricht auf. Stellen Sie sicher, dass Datum und Uhrzeit richtig eingestellt sind (Seite 16).

Speicherkapazität (einschließlich Ansagetext)

Die Gesamtaufzeichnungskapazität beträgt ca. 15 Minuten. Es können maximal 64 Nachrichten aufgezeichnet werden.


Hinweis:

- Wenn der Nachrichtenspeicher voll ist:
 - Auf dem Mobilteil-Display wird "AB Speich. voll" angezeigt.
 - Falls der Anrufbeantworter aktiviert ist, blinkt das Anrufbeantworter-Licht auf der Basisstation schnell.
 - Falls der Anrufbeantworter aktiviert ist, blinkt der Nachrichtenzähler auf der Basisstation schnell.
 -  und die Gesamtzahl neuer Nachrichten werden auf dem Mobilteil nicht angezeigt, auch wenn der Anrufbeantworter aktiviert ist.
 - Wenn Sie den vorab aufgezeichneten Ansagetext verwenden, wechselt das Gerät automatisch zu einem anderen vorab aufgezeichneten Ansagetext, mit dem der Anrufer aufgefordert wird, später erneut anzurufen.
 - Wenn Sie einen eigenen Ansagetext aufgezeichnet haben, wird weiterhin derselbe Ansagetext wiedergegeben, obwohl die Nachrichten der Anrufer nicht aufgezeichnet werden.

Aktivieren/Deaktivieren des Anrufbeantworters













Der Anrufbeantworter ist standardmäßig aktiviert.

Basisstation

Drücken Sie , um die Anzeige zu aktivieren.


- Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter:
 - Das Anrufbeantworter-Licht leuchtet.
 - Der Nachrichtenzähler zeigt die Gesamtzahl der Nachrichten (alte und neue) an.

Mobilteil




- Einschalten:**
 (mittlere Soft-Taste)     
- Ausschalten:**
 (mittlere Soft-Taste)     










2

Hinweis:

- Wenn der Anrufbeantworter aktiviert wird, wird  neben dem Akkusymbol angezeigt.

Mithören von Anrufen

Während ein Anrufer eine Nachricht hinterlässt, können Sie den Anruf über den Lautsprecher des Mobilteils mithören. Zum Einstellen der Freisprech-Lautstärke drücken Sie wiederholt  oder . Sie können den Anruf entgegennehmen, indem Sie auf  am Mobilteil drücken. Sie können das Mithören von Anrufen für jedes Mobilteil einstellen. Die Standardeinstellung ist "Ein".

-  (mittlere Soft-Taste)     
- : Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
→  → 









Ansagetext

Wenn das Gerät einen Anruf entgegennimmt, wird der Anrufer mit einem Ansagetext begrüßt.

Es gibt folgende Wahlmöglichkeiten:

- Ihr eigener Ansagetext
- ein vorab aufgezeichneter Ansagetext

Aufzeichnen Ihres Ansagetextes

-  (mittlere Soft-Taste)     
- : "Ja" → 

Anrufbeantworter

- 3 Halten Sie nach dem Signalton das Mobilteil etwa 20 cm weit weg und sprechen Sie klar und deutlich in das Mikrofon (maximal 2 Minuten und 30 Sekunden).
- 4 Drücken Sie **[OK]**, um die Aufzeichnung zu beenden.
- 5 **[↶⓪]**

Verwenden eines vorab aufgezeichneten Ansagetextes

Das Gerät verfügt über 2 vorab aufgezeichnete Ansagetexte:

- Wenn Sie Ihren eigenen Ansagetext löschen oder keinen eigenen Ansagetext aufzeichnen, gibt das Gerät bei einem Anruf einen vorab aufgezeichneten Ansagetext wieder, in dem der Anrufer gebeten wird, eine Nachricht zu hinterlassen.
- Wenn die Nachrichten-Aufzeichnungszeit (Seite 40) auf "Nur Begrüß." eingestellt ist, werden die Nachrichten der Anrufer nicht aufgezeichnet und das Gerät gibt einen anderen vorab aufgezeichneten Ansagetext wieder, mit dem die Anrufer aufgefordert werden, später erneut anzurufen.

Zurücksetzen des Gerätes auf den vorab aufgezeichneten Ansagetext

Wenn Sie einen vorab aufgezeichneten Ansagetext verwenden möchten, nachdem Sie bereits einen eigenen Ansagetext aufgezeichnet haben, müssen Sie zuvor Ihren eigenen Ansagetext löschen.

- 1 **[☰]** (mittlere Soft-Taste) **[#]3[0]4**
- 2 **[OK]** → **[↶⓪]**

Wiedergabe des Ansagetextes

- 1 **[☰]** (mittlere Soft-Taste) **[#]3[0]3**
- 2 **[↶⓪]**

Nachrichten mit der Basisstation abhören

Wenn neue Nachrichten aufgezeichnet wurden, blinkt **[▶]** an der Basisstation. Drücken Sie auf **[▶]**.

- Würden neue Nachrichten aufgezeichnet, gibt die Basisstation diese wieder.
- Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, gibt die Basisstation alle Nachrichten wieder.

Bedienung des Anrufbeantworters während der Wiedergabe

Taste	Betrieb
[+] oder [-]	Einstellen der Lautsprecher-Lautstärke
[◀◀]	Nachricht wiederholen* ¹
[▶▶]	Nachricht überspringen
[■]	Wiedergabe beenden
[X]	Laufende Nachricht löschen

*1 Wenn Sie diese Taste innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der Nachricht drücken, wird die vorherige Nachricht wiedergegeben.

Löschen aller Nachrichten

Drücken Sie **[X]** 2 Mal, während das Gerät nicht verwendet wird.

Nachrichten mit dem Mobilteil abhören

Wenn neue Nachrichten aufgezeichnet wurden, wird **[☑]** auf dem Mobilteil mit der Gesamtzahl neuer Nachrichten angezeigt.

- 1 **Neue Nachrichten abhören:**
[☰] (mittlere Soft-Taste) **[#]3[2]3**
- Alle Nachrichten abhören:**
[☰] (mittlere Soft-Taste) **[#]3[2]4**
- 2 Drücken Sie abschließend **[↶⓪]**.

Hinweis:

- Um wieder auf den Hörer umzuschalten, drücken Sie **[↶]**.

Nachrichten aus der Nachrichtenliste abhören

Sie können den entsprechenden Eintrag für die Wiedergabe auswählen.

- 1 **[☰]** (mittlere Soft-Taste) **[#]3[2]9**
- 2 **[↕]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag in der Nachrichtenliste aus. → **[▶]**
 - Sie können die ausgewählte Nachricht wie folgt löschen:
[X] → **[↕]**: "Ja" → **[OK]**
- 3 Drücken Sie abschließend **[↶⓪]**.

Anrufbeantworter

Hinweis:

- Wenn die zu dem Eintrag gehörende Nachricht bereits abgehört wurde, wird "✓" angezeigt, auch wenn das Abhören von einem anderen Mobilteil aus erfolgte.
- "Nachr." wird in der Nachrichtenliste angezeigt, wenn keine Anruferinformationen empfangen werden können.

Bedienung des Anrufbeantworters

(mittlere Soft-Taste) → → **OK**

Taste	Betrieb
oder	Hörer- oder Freisprech-Lautstärke einstellen (während der Wiedergabe)
oder	Nachricht wiederholen (während der Wiedergabe) ^{*1}
oder	Nachricht überspringen (während der Wiedergabe) ^{*2}
3	In das Menü "Einstellungen" wechseln
4	Neue Nachrichten wiedergeben
5	Alle Nachrichten wiedergeben
6	Ansagetext wiedergeben
7 6	Ansagetext aufzeichnen
8	Anrufbeantworter einschalten
	Nachricht anhalten ^{*3}
oder	Aufzeichnung beenden Wiedergabe beenden
0	Anrufbeantworter ausschalten
4 ^{*4}	Laufende Nachricht löschen
5	Alle Nachrichten löschen
6	Zurücksetzen des Gerätes auf den vorab aufgezeichneten Ansagetext

*1 Wenn Sie diese Taste innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der Nachricht drücken, wird die vorherige Nachricht wiedergegeben, außer bei Wiedergabe aus der Nachrichtenliste.

*2 Wenn eine Nachricht aus der Nachrichtenliste wiedergegeben wird, wird die Wiedergabe der Nachricht unterbrochen und das Display

wechselt zurück zur Anzeige der Nachrichtenliste.

*3 Um die Wiedergabe fortzusetzen:

: "Wiedergeben" → **OK**

*4 Sie können auch wie folgt löschen:

→ : "Ja" → **OK**

Rückruf

Wenn bei dem Anruf Anruferdaten empfangen wurden, können Sie den Anrufer während des Abhörens der Nachricht zurückrufen.

1 Drücken Sie während der Wiedergabe .

2 : "Rückruf" → **OK**

Bearbeiten der Rufnummer vor dem Rückruf

Rückruf

1 Drücken Sie während der Wiedergabe .

2 : "Bearbeiten & Anrufen" → **OK**

3 Bearbeiten Sie die Nummer. →

Löschen aller Nachrichten

1 (mittlere Soft-Taste) **3** **2** **5**

2 : "Ja" → **OK** →

Fernbedienung

Mit einem Telefon mit Tonwahl können Sie Ihre Rufnummer extern anrufen und auf das Gerät zugreifen, um Nachrichten abzuhören oder die Einstellungen des Anrufbeantworters zu ändern. Die Sprachbedienführung des Geräts fordert Sie bei bestimmten Aktionen auf, bestimmte Wähltasten zu drücken.

Fernabfrage-Zugriffscodes

Ein 3-stelliger Fernabfrage-Zugriffscodes muss bei der Fernabfrage des Anrufbeantworters eingegeben werden. Dieser Code verhindert, dass unberechtigte Teilnehmer Ihre Nachrichten per Fernabfrage abhören können.

Wichtig:

- Für die Fernabfrage des Anrufbeantworters müssen Sie zunächst einen Fernabfrage-Zugriffscodes festlegen.

1 (mittlere Soft-Taste) **3** **0** **6**

2 Zur Aktivierung der Fernabfrage geben Sie den gewünschten 3-stelligen Fernabfrage-Zugriffscodes ein.

3 **OK** →

Anrufbeantworter

Fernabfrage deaktivieren

Drücken Sie **[*]** in Schritt 2 auf "Fernabfrage-Zugriffscod", Seite 38.

- Der eingegebene Fernabfrage-Zugriffscod wird gelöscht.

Fernabfrage des Anrufbeantworters

- 1 Wählen Sie Ihre Rufnummer von einem Telefon mit Tonwahl.
- 2 Nach dem Beginn des Ansagetextes geben Sie Ihren Fernabfrage-Zugriffscod ein.
- 3 Folgen Sie gegebenenfalls den Aufforderungen der Sprachbedienführung oder steuern Sie das Gerät mithilfe der Ferneingaben (Seite 39).
- 4 Legen Sie abschließend auf.

Sprachbedienführung

Während der Fernabfrage fordert Sie die Sprachbedienführung des Geräts auf, die **[1]** zu drücken, um eine bestimmte Aktion durchzuführen, oder die **[2]**, um sich die weiteren Optionen anzuhören.

Hinweis:

- Wenn Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden nach Aufforderung der Sprachbedienführung eine Wähltaste drücken, trennt das Gerät das Gespräch.

Ferneingaben

Sie können die Wähltasten drücken, um auf bestimmte Anrufbeantworterfunktionen zuzugreifen, ohne die Aufforderung der Sprachbedienführung abwarten zu müssen.

Taste	Betrieb
[1]	Nachricht wiederholen (während der Wiedergabe)*1
[2]	Nachricht überspringen (während der Wiedergabe)
[4]	Neue Nachrichten wiedergeben
[5]	Alle Nachrichten wiedergeben
[6]	Ansagetext wiedergeben
[7]	Ansagetext aufzeichnen
[9]	Aufzeichnung beenden Wiedergabe beenden
[0]	Anrufbeantworter ausschalten

Taste	Betrieb
[*]4	Laufende Nachricht löschen
[*]5	Alle Nachrichten löschen
[*]6	Zurücksetzen des Gerätes auf den vorab aufgezeichneten Ansagetext (während der Wiedergabe des Ansagetextes)
[*]#	Fernabfrage beenden (oder auflegen)

*1 Wenn Sie diese Taste innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der Nachricht drücken, wird die vorherige Nachricht wiedergegeben.

Fernaktivierung des Anrufbeantworters

Wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, können Sie ihn fernaktivieren.

- 1 Wählen Sie Ihre Rufnummer von einem Telefon mit Tonwahl.
- 2 Lassen Sie das Telefon 15 Mal klingeln.
 - Ein langer Piepton ist zu hören.
- 3 Geben Sie den Fernabfrage-Zugriffscod innerhalb von 10 Sekunden nach dem langen Piepton ein.
 - Der Ansagetext wird wiedergegeben.
 - Sie können entweder auflegen oder Ihren Fernabfrage-Zugriffscod erneut eingeben und die Fernabfrage beginnen (Seite 38).











Anrufbeantworter-Einstellungen

Anzahl der Rufsignale, bevor das Gerät einen Anruf entgegennimmt

Sie können die Anzahl der Rufsignale ändern, die ertönen "**Anzahl Ruftöne**", bevor das Gerät einen Anruf entgegennimmt. Sie können 2 bis 7 Rufsignale oder "**Automatisch**" wählen. Die Standardeinstellung ist "**4 Rufzahl**".
"Automatisch": Der Anrufbeantworter nimmt den Anruf nach dem 2. Rufton an, wenn neue Nachrichten aufgezeichnet wurden, oder nach dem 5. Rufton, wenn keine neuen Nachrichten vorliegen. Wenn Sie Ihr Telefon von extern anrufen, um neue Nachrichten abzuhören (Seite 39), wissen Sie nach

Anrufbeantworter

dem 3. Rufton, dass keine neuen Nachrichten vorliegen. Sie können dann auflegen, ohne dass Gebühren für diesen Anruf entstehen.

- 1  (mittlere Soft-Taste)    
- 2  (+): Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
→   →  

Für Anwender des Voice Mail-Dienstes

Um Voice Mails empfangen und den Anrufbeantworter richtig nutzen zu können, beachten Sie bitte Folgendes:











- Wenn Sie statt des Anrufbeantworters des Geräts lieber den Voice Mail-Dienst (Seite 41) Ihres Service Providers/Ihrer Telefongesellschaft verwenden möchten, deaktivieren Sie den Anrufbeantworter (Seite 36).
- Wenn Sie statt des Voice Mail-Dienstes Ihres Service Providers/Ihrer Telefongesellschaft lieber den Anrufbeantworter des Geräts verwenden möchten, wenden Sie sich an Ihren Service Provider/Ihre Telefongesellschaft, um den Voice Mail-Dienst zu deaktivieren.

Falls das nicht möglich ist:

- Stellen Sie die Einstellung **“Anzahl Ruftöne”** des Anrufbeantworters so ein, dass der Anrufbeantworter des Geräts Anrufe entgegennimmt, bevor der Voice Mail-Dienst des Service Providers/der Telefongesellschaft dies tut. Bevor Sie diese Einstellung ändern, müssen Sie überprüfen, nach wie vielen Ruftönen der Voice Mail-Dienst Ihres Service Providers/Ihrer Telefongesellschaft aktiviert wird.
- Ändern Sie die Anzahl der Ruftöne des Voice Mail-Dienstes, so dass der Anrufbeantworter die Anrufe zuerst entgegennehmen kann. Wenden Sie sich dafür an Ihren Service Provider/Ihre Telefongesellschaft.

Aufzeichnungszeit des Anrufers

Sie können die maximale Aufzeichnungszeit für Nachrichten ändern, die jedem Anrufer erlaubt ist. Die Standardeinstellung ist **“3 Minuten”**.

- 1  (mittlere Soft-Taste)    
- 2  (+): Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
→   →  

Auswahl von **“Nur Begrüß.”**

Sie können **“Nur Begrüß.”** auswählen, so dass Anrufer mit einem Ansagetext begrüßt, aber keine Nachrichten aufgezeichnet werden.


Wählen Sie **“Nur Begrüß.”** in Schritt 2 auf **“Aufzeichnungszeit des Anrufers”**, Seite 40.

Hinweis:



- Wenn Sie **“Nur Begrüß.”** wählen:
 - Wenn Sie keinen eigenen Ansagetext für die Einstellung **“Nur Begrüß.”** aufzeichnen, spielt das Gerät einen vorab aufgezeichneten Ansagetext ab, in dem die Anrufer gebeten werden, später erneut anzurufen.
 - Wenn Sie Ihren eigenen Ansagetext verwenden, zeichnen Sie den Ansagetext für die Einstellung **“Nur Begrüß.”** auf, in dem die Anrufer gebeten werden, später erneut anzurufen (Seite 36).

Voice Mail-Dienst

Voice Mail-Dienst

Voice Mail ist ein automatischer Antwortdienst, der von Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft angeboten wird. Nachdem Sie sich für diesen Dienst angemeldet haben, kann das Voice Mail-System Ihres Service Providers/Ihrer Telefongesellschaft Anrufe für Sie entgegennehmen, falls Sie nicht erreichbar sind oder Ihre Leitung besetzt ist. Nachrichten werden vom Service Provider/der Telefongesellschaft aufgezeichnet, nicht von ihrem Telefon. Wenn Sie neue Nachrichten erhalten haben, wird  auf dem Mobilteil angezeigt, falls der Anzeigedienst für Nachrichten verfügbar ist. Nähere Informationen zu diesem Dienst erhalten Sie bei Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft.

Wichtig:

- Wenn  auch nach dem Abhören der neuen Nachrichten im Display angezeigt wird, blenden Sie sie aus, indem Sie 2 Sekunden lang  drücken.
- Wenn Sie statt des Anrufbeantworters des Geräts lieber den Voice Mail-Dienst Ihres Service Providers/Ihrer Telefongesellschaft verwenden möchten, deaktivieren Sie den Anrufbeantworter (Seite 36). Weitere Einzelheiten finden Sie unter Seite 40. (KX-TG8061)

Interngespräche/Suchfunktion

Interngespräche

Zwischen Mobilteilen können interne Anrufe getätigt werden.

Hinweis:

- Wenn Sie einen externen Anruf erhalten, während Sie ein Interngespräch führen, hören Sie 2 Töne. Um den Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie auf **[*☎]** und anschließend auf **[↶]**.
- Beim Paging eines Mobilteils piept das gerufene Mobilteil 1 Minute lang.

Tätigen von Interngesprächen

- 1 **[☰]** (mittlere Soft-Taste) → **[☎]**
- 2 **[+]**: Wählen Sie das gewünschte Gerät aus.
→ **OK**
 - Drücken Sie **[*☎]**, um das Rufen zu beenden.
- 3 Nach Beendigung des Gesprächs drücken Sie **[*☎]**.

Entgegennehmen von Interngesprächen

- 1 Drücken Sie **[↶]**, um auf das Rufen zu reagieren.
- 2 Nach Beendigung des Gesprächs drücken Sie **[*☎]**.

Mobilteil-Suchfunktion

Sie können ein verlegtes Mobilteil wiederfinden, indem Sie es rufen.

- 1 **Basisstation**: Drücken Sie **[☎]**.
 - Alle registrierten Mobilteile piepen 1 Minute lang.
- 2 So beenden Sie das Rufen:
Basisstation: Drücken Sie **[☎]**.
Mobilteil: Drücken Sie **[*☎]**.

Anrufweiterleitung, Konferenzschaltungen

Externe Anrufe können weitergeleitet werden oder eine Konferenzschaltung mit einem externen Anrufer kann zwischen 2 Mobilteilen aufgebaut werden.

- 1 Während eines externen Anrufs drücken Sie **[☎]**, um den Anruf zu halten.
- 2 **[+]**: Wählen Sie das gewünschte Gerät aus.
→ **OK**
- 3 Warten Sie, bis der gerufene Teilnehmer abnimmt.
 - Wenn der gerufene Teilnehmer nicht abnimmt, drücken Sie **[S]**, um zurück zum externen Anruf zu gelangen.
- 4 **Zum Abschluss der Weiterleitung**:
Drücken Sie auf **[*☎]**.
 - Der externe Anruf wird auf das Zielgerät geleitet.

Zum Einrichten einer Konferenzschaltung:

- [☰]** → **[+]**: "Konferenz" → **OK**
- Um die Konferenzschaltung zu verlassen, drücken Sie **[*☎]**. Die anderen 2 Teilnehmer können ihr Gespräch fortsetzen.
 - Um den externen Anruf zu halten, drücken Sie: **[☰]** → **[+]**: "halten" → **OK**
Um die Konferenzschaltung wieder aufzunehmen: **[☰]** → **[+]**: "Konferenz" → **OK**

Hinweis:

- Wenn Sie zum externen Anruf zurückkehren möchten, nachdem der gerufene Teilnehmer abgenommen hat, drücken Sie **[X]**.

Entgegennehmen von weitergeleiteten Anrufen

Drücken Sie **[↶]**, um auf das Rufen zu reagieren.

Nützliche Informationen

Zeicheneingabe

Die Wähltasten dienen zur Eingabe von Zeichen und Nummern. Jeder Wähltaste sind mehrere Zeichen zugewiesen. Je nach Zeicheneingabemodus können andere Zeichen eingegeben werden (Seite 43).

- Drücken Sie [◀] oder [▶], um den Cursor nach links oder nach rechts zu bewegen.
- Drücken Sie die Wähltasten, um Zeichen und Nummern einzugeben.
- Drücken Sie [C], um das/die durch den Cursor markierte Zeichen/Ziffer zu löschen. Halten Sie [C] gedrückt, um alle Zeichen oder Nummern zu löschen.
- Drücken Sie [A→a], um zwischen Klein- und Großbuchstaben umzuschalten.
- Wenn Sie ein weiteres Zeichen auf derselben Wähltaste eingeben möchten, drücken Sie [▶], um den Cursor an die nächste Stelle zu bewegen, und dann die entsprechende Wähltaste.
- Wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden nach der Eingabe eines Zeichens keine Wähltaste drücken, wird das Zeichen fixiert und der Cursor wird an die nächste Stelle verschoben.

Zeicheneingabemodi

Als Zeicheneingabemodi stehen Alphabet (ABC), Numerisch (0-9), Griechisch (ΑΒΓ), Durchwahl 1 (ΑΑΑ), Durchwahl 2 (ΣΣΣ) und Kyrillisch (ΑΒΒ) zur Verfügung. Mit Ausnahme von Numerisch können Sie in diesen Eingabemodi das Zeichen, das eingegeben werden soll, durch wiederholtes Drücken der entsprechenden Wähltaste auswählen.

Wenn auf dem Gerät die Anzeige für die Zeicheneingabe erscheint:

1/ΑΒΓ → [↕]: Wählen Sie einen Zeicheneingabemodus. → [OK]

Hinweis:

- _ steht in den nachfolgenden Tabellen für ein Leerzeichen.

Alphabetische Zeichentabelle (ABC)

0	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
_ 0	& ' () * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9	#
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9	

Numerischer Eingabetabelle (0-9)

0	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Griechische Zeichentabelle (ΑΒΓ)

0	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
_ 0	& ' () * , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π Ρ Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω 9	#

Nützliche Informationen

Zeichentabelle für die Durchwahl 1 (AÄÄ)

0	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	& ' () * , - . / 1	A Ä Á Å Æ B C Ç 2	D E È É Ê Ë Ë F 3	G Æ H I Ì Í Ï Î Ï 4	J K L 5	M N Ñ O Ö Ó Ô Õ Ö 6	P Q R S Ş ß 7	T U Ü Ú Û Ü Û V 8	W X Y Ý Z 9	#
		a à á â ã ä å æ b c ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g Æ h i Ì Í Ï Î Ï 4	j k l 5	m n Ñ o ö ó ô õ ö 6	p q r s ş ş ß 7	t u ü ú û ü ü v 8	w X y Ý z 9	

- Folgendes wird sowohl für die Schreibweise mit Groß- als auch mit Kleinbuchstaben verwendet:

ø Ŵ ŷ

Zeichentabelle für die Durchwahl 2 (SŠŠ)

0	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	& ' () * , - . / 1	A Á Ä Å B C Č Ć 2	D Ď E É Ě Ě F 3	G H I 4	J K L ł Ł Ł 5	M N Ń Ń O Ó Ō Ő 6	P Q R Ŕ Ŗ Ŗ Ś Š 7	T Ť U Ú Ů Ů ú v 8	W X Y ý Ź Ž 9	#
		a á ä Å b c Č Ć 2	d Ď e é Ě ě f 3	g h i 4	j k l ł Ł Ł 5	m n Ń ň o ó ő ő 6	p q r Ŕ Ŗ Ŗ ś š 7	t Ť u ú Ů Ů ú v 8	w x y ý Ź ž 9	

- Folgendes wird sowohl für die Schreibweise mit Groß- als auch mit Kleinbuchstaben verwendet:

Ą Ć Ć Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ś Š Ź Ź Ž Ž Ž

Kyrillische Zeichentabelle (AББ)

0	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	& ' () * , - . / 1	A Б В	Д Е Ж	И Й К	М Н О	Р С Т	Ф Х Ц	Ш Щ	Ъ Э Ю	#
1		Г	З	Л	П	У	Ч	Ъ Ы	Я	
2		2	3	4	5	6	7	8	9	

Nützliche Informationen

Fehlermeldungen

Display-Meldung	Ursache/Lösung
BS kein Strom ^{*1} oder Keine Verbindung Basis-Netzteil wieder anschl. oder Keine Verbind.	<ul style="list-style-type: none"> Die Verbindung des Mobilteils mit der Basisstation ist abgebrochen. Bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation heran und wiederholen Sie den Vorgang. Ziehen Sie das Netzteil der Basisstation heraus, um das Gerät zurückzusetzen. Schließen Sie das Netzteil wieder an und versuchen Sie es erneut. Die Registrierung des Mobilteils wurde möglicherweise gelöscht. Registrieren Sie das Mobilteil erneut (Seite 32). Wenn "Keine Verbind." bei einem Netzausfall angezeigt wird, legen Sie ein Mobilteil auf die Basisstation, um die Basisstation mit Strom zu versorgen.
Telefonverb. prüfen	<ul style="list-style-type: none"> Das mitgelieferte Telefonkabel wurde noch nicht oder nicht ordnungsgemäß angeschlossen. Prüfen Sie die Anschlüsse (Seite 10).
Fehler ^{*2}	<ul style="list-style-type: none"> Die Aufzeichnung war zu kurz. Wiederholen Sie den Vorgang.
Fehlgeschl.	<ul style="list-style-type: none"> Kopieren von Telefonbucheinträgen fehlgeschlagen (Seite 23). Vergewissern Sie sich, dass sich das andere Mobilteil (Empfänger) im Standby-Modus befindet und wiederholen Sie den Vorgang.
Unvollständig	<ul style="list-style-type: none"> Der Telefonbuchspeicher des Empfängers ist voll. Löschen Sie die unerwünschten Telefonbucheinträge aus dem anderen Mobilteil (Empfänger) und wiederholen Sie den Vorgang.
Speicher voll	<ul style="list-style-type: none"> Der Telefonbuchspeicher ist voll. Löschen Sie unerwünschte Einträge (Seite 23). Der Nachrichtenspeicher ist voll. Löschen Sie unerwünschte Nachrichten (Seite 37, 38).^{*2} Der Speicher der Anrufsperrliste ist voll. Löschen Sie unerwünschte Einträge (Seite 31).
Akkus benutzen	<ul style="list-style-type: none"> Es wurden die falschen Akkus, wie beispielsweise Alkali- oder Mangan-Akkus, eingesetzt. Verwenden Sie nur die auf Seite 4, 7 genannten Ni-MH-Akkus.
Bitte die Rufnr. Anzeige bestellen !	<ul style="list-style-type: none"> Wenn Sie Anruferdaten empfangen, wird diese Meldung nicht angezeigt.

*1 "BS" in der Display-Meldung steht für Basisstation.

*2 KX-TG8061

Nützliche Informationen

Fehlerbehebung

Sollten Sie noch immer Probleme haben, nachdem Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt befolgt haben, ziehen Sie das Netzteil der Basisstation ab und schalten das Mobilteil aus, schließen Sie das Netzteil der Basisstation dann wieder an und schalten Sie das Mobilteil wieder ein.

Allgemeine Verwendung

Problem	Ursache/Lösung
Das Mobilteil schaltet sich selbst nach dem Einsetzen geladener Akkus nicht ein.	<ul style="list-style-type: none"> Legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation oder das Ladegerät, um das Mobilteil einzuschalten.
Das Gerät funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass die Akkus korrekt eingesetzt sind (Seite 11). Laden Sie die Akkus vollständig auf (Seite 11). Prüfen Sie die Anschlüsse (Seite 10). Ziehen Sie das Netzteil der Basisstation heraus, um das Gerät zurückzusetzen, und schalten Sie das Mobilteil aus. Schließen Sie das Netzteil wieder an, schalten Sie das Mobilteil ein und wiederholen Sie den Vorgang. Das Mobilteil ist nicht am Basisgerät registriert. Registrieren Sie das Mobilteil (Seite 32).
Das Mobilteil-Display ist leer oder dunkel.	<ul style="list-style-type: none"> Das Mobilteil befindet sich im Bildschirmschoner-Modus (Seite 15). Sie können das Mobilteil-Display folgendermaßen wieder aktivieren: <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie [◀] oder [▶] während eines Gesprächs. Anderenfalls drücken Sie [🔊]. Während des Ladevorgangs ist "Licht bei Laden" auf "Aus" eingestellt. Verändern Sie diese Einstellung (Seite 28). Das Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Schalten Sie das Gerät ein (Seite 15).
Es ist kein Wählton zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> Achten Sie darauf das Mitgelieferte Telefonanschlusskabel zu verwenden. Ihr altes Telefonanschlusskabel ist möglicherweise anders verdrahtet. Das Netzteil der Basisstation oder das Telefonkabel sind nicht angeschlossen. Prüfen Sie die Anschlüsse. Trennen Sie das Gerät von der Telefonleitung und schließen Sie ein Telefon an, von dem bekannt ist, dass es einwandfrei funktioniert. Wenn über dieses Telefon einwandfreier Betrieb möglich ist, wenden Sie sich an den Kundendienst, um das Gerät reparieren zu lassen. Ist über dieses Telefon kein einwandfreier Betrieb möglich, wenden Sie sich an den Service Provider/die Telefongesellschaft.



Programmierbare Einstellungen

Problem	Ursache/Lösung
Das Display ist auf eine Sprache eingestellt, die ich nicht lesen kann.	<ul style="list-style-type: none"> Ändern Sie die Display-Sprache (Seite 16).


Nützliche Informationen

Problem	Ursache/Lösung
Während der Programmierung wechselt das Display zurück in den Standby-Modus.	<ul style="list-style-type: none"> • Es geht ein mit einem Eintrag in der Anrufsperrliste übereinstimmender Anruf ein. Warten Sie, und versuchen Sie es später noch einmal.
Der Eco-Modus lässt sich nicht aktivieren.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Eco-Modus kann nicht aktiviert werden, wenn der Verstärkermodus auf "EiN" eingestellt ist. Stellen Sie den Verstärkermodus bei Bedarf auf "Aus" (Seite 32).
Ich kann kein Mobilteil für die Basisstation registrieren.	<ul style="list-style-type: none"> • Die maximale Anzahl der für die Basisstation registrierbaren Mobilteile (6) wurde erreicht. Löschen Sie nicht verwendete Mobilteilregistrierungen an der Basisstation (Seite 32). • Sie haben die falsche PIN eingegeben. Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, wenden Sie sich an ein autorisiertes Service-Center.

Aufladen des Akkus

Problem	Ursache/Lösung
Das Mobilteil gibt Signaltöne ab und/oder  blinkt.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Akku ist fast leer. Laden Sie die Akkus vollständig auf (Seite 11).
Ich habe die Akkus vollständig geladen, aber <ul style="list-style-type: none"> –  blinkt jedoch weiterhin oder – die Betriebszeit scheint dennoch kürzer zu sein. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigen Sie die Pole der Akkus (\oplus, \ominus) und die Kontakte des Geräts mit einem trockenen Tuch und laden Sie erneut. • Die Akkus müssen ausgewechselt werden (Seite 11).

Anrufen/Beantworten von Anrufen, Interngespräche

Problem	Ursache/Lösung
 wird angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Mobilteil ist zu weit von der Basisstation entfernt. Bringen Sie es näher an die Basisstation heran. • Das Netzteil der Basisstation ist nicht richtig angeschlossen. Schließen Sie das Netzteil erneut an die Basisstation an. • Das Mobilteil ist nicht für die Basisstation registriert. Registrieren Sie es (Seite 32). • Durch das Aktivieren der Direkteinstellung Eco-Modus verringert sich die Reichweite der Basisstation im Standby-Modus. Deaktivieren Sie den Eco-Modus bei Bedarf (Seite 16).

Nützliche Informationen

Problem	Ursache/Lösung
Geräusche vorhanden, Ton geht vorübergehend weg.	<ul style="list-style-type: none"> • Sie verwenden das Mobilteil oder die Basisstation in einer Umgebung mit hoher elektrischer Interferenz. Verändern Sie die Position der Basisstation, und verwenden Sie das Mobilteil in größerer Distanz zu den Störquellen. • Bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation heran. • Wenn Sie einen DSL/ADSL-Dienst nutzen, empfehlen wir, einen DSL/ADSL-Filter zwischen der Basisstation und der Telefonbuchse anzuschließen. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem DSL/ADSL-Provider. • Ziehen Sie das Netzteil der Basisstation heraus, um das Gerät zurückzusetzen, und schalten Sie das Mobilteil aus. Schließen Sie das Netzteil wieder an, schalten Sie das Mobilteil ein und wiederholen Sie den Vorgang.
Die Tonqualität scheint abzunehmen.	<ul style="list-style-type: none"> • Sie haben ein nicht empfohlenes Mobilteil registriert (Seite 4). Eine klare Tonqualität ist nur dann möglich, wenn Sie ein empfohlenes Mobilteil registrieren.
Das Mobilteil klingelt nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Rufton ist ausgeschaltet. Passen Sie die Ruftonlautstärke an (Seite 18). • Nachtmodus ist aktiviert. Schalten Sie ihn aus (Seite 30).
Die Basisstation klingelt nicht. ^{*1}	<ul style="list-style-type: none"> • Der Rufton ist ausgeschaltet. Passen Sie die Ruftonlautstärke an (Seite 27).
Ich kann keine Anrufe tätigen.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Mobilteil ist zu weit von der Basisstation entfernt. Bringen Sie es dichter heran und wiederholen Sie den Vorgang. • Ein anderes Gerät wird gerade benutzt. Warten Sie, und versuchen Sie es später noch einmal. • Der Anrufbeantworter wird gerade benutzt.^{*1} Warten Sie, und versuchen Sie es später noch einmal. • Sie haben eine wahlkontrollierte Rufnummer gewählt (Seite 31). • Die Tastensperre ist aktiviert. Schalten Sie ihn aus (Seite 20).

*1 KX-TG8061

Anruferanzeige (CLIP)

Problem	Ursache/Lösung
Es werden keine Anruferdaten angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Ihr Gerät mit anderen Telefongeräten verbunden ist, trennen Sie die Verbindungen und schließen Sie das Gerät direkt an die Buchse in der Wand an. • Wenn Sie einen DSL/ADSL-Dienst nutzen, empfehlen wir, einen DSL/ADSL-Filter zwischen der Basisstation und der Telefonbuchse anzuschließen. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem DSL/ADSL-Provider. • Möglicherweise wird Ihr Gerät durch andere Telefongeräte gestört. Trennen Sie die anderen Geräte und versuchen Sie es erneut.
Die Anruferinformationen werden verspätet angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Abhängig von Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft werden die Anruferdaten erst beim 2. Klingeln oder später auf dem Gerät angezeigt. • Bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation heran.

Nützliche Informationen

Problem	Ursache/Lösung
Die Uhrzeit auf dem Gerät ist falsch.	<ul style="list-style-type: none"> Die Uhrzeit wird durch falsche Zeitinformationen der eingehenden Anruferanzeige (CLIP) geändert. Stellen Sie die Zeiteinstellung auf "manue11" (Aus) (Seite 26).
Der im Telefonbuch gespeicherte Name wird nicht vollständig angezeigt, während ein externer Anruf eingeht.	<ul style="list-style-type: none"> Bearbeiten Sie den Telefonbucheintrag, so dass der Text in 1 Zeile passt (Seite 22).

Anrufbeantworter (KX-TG8061)

Problem	Ursache/Lösung
Das Gerät zeichnet keine neuen Nachrichten auf.	<ul style="list-style-type: none"> Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet. Schalten Sie die Funktion ein (Seite 36). Der Nachrichtenspeicher ist voll. Löschen Sie unerwünschte Nachrichten (Seite 37). Die Aufzeichnungszeit ist auf "Nur Begrüß ." eingestellt. Verändern Sie diese Einstellung (Seite 40). Wenn Ihr eigener Ansagetext nicht richtig aufgezeichnet wird, können Anrufer keine Nachricht hinterlassen. Nehmen Sie Ihren eigenen Ansagetext nochmals auf (Seite 36). Wenn Sie sich für einen Voice Mail-Dienst angemeldet haben, werden Nachrichten vom Service Provider/der Telefongesellschaft aufgezeichnet, nicht von Ihrem Telefon. Ändern Sie die Geräteeinstellung für die Anzahl der Ruftöne oder wenden Sie sich an Ihren Service Provider/Ihre Telefongesellschaft (Seite 39).
Mein eigener Ansagetext kann nicht gut gehört werden.	<ul style="list-style-type: none"> Nehmen Sie Ihren eigenen Ansagetext nochmals auf (Seite 36).
Der Anrufbeantworter lässt sich nicht bedienen.	<ul style="list-style-type: none"> Das Gerät wird von einer anderen Person verwendet. Warten Sie, bis der andere Anwender den Vorgang abgeschlossen hat. Ein Anrufer hinterlässt eine Nachricht. Warten Sie, bis der Anrufer den Vorgang abgeschlossen hat. Das Mobilteil ist zu weit von der Basisstation entfernt. Bringen Sie es näher an die Basisstation heran.
Der Anrufbeantworter lässt sich nicht fernbedienen.	<ul style="list-style-type: none"> Der Fernabfrage-Zugriffcode ist nicht eingestellt. Stellen Sie den Fernabfrage-Zugriffcode ein (Seite 38). Sie geben den falschen Fernbedienecode ein. Wenn Sie Ihren Fernbedienecode vergessen haben, öffnen Sie die Fernbedienecode-Einstellung, um Ihren aktuellen Code zu überprüfen (Seite 38). Drücken Sie fest auf die entsprechenden Tasten. Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet. Schalten Sie die Funktion ein (Seite 39).

Nützliche Informationen

Schäden durch Flüssigkeit

Problem	Ursache/Lösung
Flüssigkeit oder Feuchtigkeit ist in das Mobilteil/die Basisstation eingedrungen.	<ul style="list-style-type: none"> Ziehen Sie das Netzteil und das Telefonkabel von der Basisstation ab. Nehmen Sie die Akkus aus dem Mobilteil heraus und lassen Sie sie mindestens 3 Tage trocknen. Nachdem das Mobilteil/die Basisstation vollständig getrocknet sind, schließen Sie das Netzteil und das Telefonkabel wieder an. Setzen Sie die Akkus ein und laden Sie sie vor der Verwendung vollständig auf. Wenn sich das Gerät nicht einwandfrei betreiben lässt, wenden Sie sich an ein autorisiertes Service-Center.

Vorsicht:

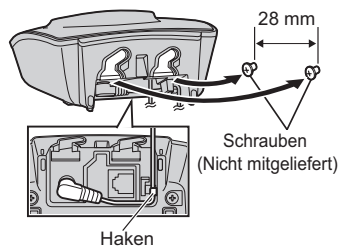
- Um dauerhafte Schäden zu vermeiden, dürfen Sie den Trocknungsprozess nicht mithilfe einer Mikrowelle beschleunigen.

Wandmontage

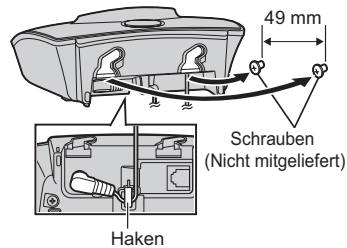
Hinweis:

- Stellen Sie sicher, dass die Wand und die Befestigungsmethode das Gewicht des Gerätes tragen können.

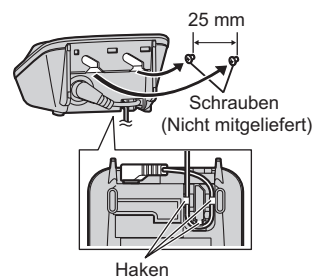
■ Basisstation (KX-TG8051/KX-TG8052)



■ Basisstation (KX-TG8061)



■ Ladeschale



Index

- A** Akku: 11
 Alarm: 29
 Anklopfen: 19
 Anklopfen mit Anruferanzeige (CLIP): 19
 Anrufbeantworter: 36
 Aktivieren/Deaktivieren: 36, 38, 39
 Ansagetext: 36
 Anzahl der Ruftöne: 39
 Aufzeichnungszeit: 40
 Fernabfrage-Zugriffscode: 38
 Fernbedienung: 38
 Mithören von Anrufen: 36
 Nachrichten abhören: 37, 39
 Nachrichtenliste: 37
 Nachrichten löschen: 37, 38, 39
 Nur Ansagetext: 40
 Anrufe entgegennehmen: 18
 Anrufen: 18
 Anruferliste: 34
 Anruferliste bearbeiten: 35
 Anrufweiterleitung: 42
 Automatischer Gesprächsmodus: 18
- B** Bedienelemente: 13
- D** Datum und Uhrzeit: 16
 Direkteingabecode: 25
 Display
 Display-Modus: 17
 Farbe: 28
 Hintergrund: 28
 Kontrast: 28
 LCD-Hintergrundbeleuchtung: 28
 Sprache: 16
- E** Eco-Modus: 16
 Einschalten/Ausschalten: 15
- F** Fehlerbehebung: 46
 Fehlermeldungen: 45
 Freisprecheinrichtung: 18
- G** Gürtelclip: 17
- H** Halten: 19
- I** Interngespräche: 42
- K** Kategorie: 22, 34
 Kettenwahl: 23
 Klangverstärker: 19
 Konferenz: 20
 Konferenzschaltungen: 42
 Kurzwahl: 23
- L** Lautstärke
 Lautsprecher: 18
- Mobilteil-Hörer: 18
 Rufton (Basisstation): 27
 Rufton (Mobilteil): 18, 27
 Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP): 34
- M** Mobilteil
 Name: 30
 Registrierung: 32
 Registrierung löschen: 32
 Suchfunktion: 42
- N** Nachtmodus: 29
 Netzausfall (Notstrombetrieb): 20
- P** Pause: 18
 PIN: 31
 Privatfunktion: 28
- R** Rückfrage/Flash: 19
 Rufton: 27, 34
- S** Sperre für eingehende Anrufe: 30
 Sprache für Sprachbedienführung: 16
 Stumm: 19
- T** Tastensperre: 20
 Tastentöne: 28
 Telefonbuch: 22
- V** Versäumte Anrufe: 34
 Verstärker: 32
 Voice Mail: 41
- W** Wahlkontrolle: 31
 Wahlwiederholung: 18
 Wandmontage: 50
- Z** Zeicheneingabe: 43
 Zeiteinstellung: 26
 Zusätzliche Mobilteile: 32

Kundendienst:

Für Informationen betr. Service, Garantie, Reparaturen oder für Fragen an unser Service Center und Support kontaktieren Sie bitte:

John Lay Electronics AG

Service Centre & Support

Littauerboden 1

CH - 6014 Luzern

Support - Hotline 0900 809 809 (ab 2. Minute CHF 2.15/min. aus dem Festnetz)

Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr.

www.panasonic.ch

CE0470

Vertrieb:

John Lay Electronics AG

Littauerboden 1

CH-6014 Luzern

Schweiz

www.panasonic.ch

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011



TG8051SL

PNQX3313ZA TC0411YK0 (A)

SL-2/3