

## Kurzanleitung Smartphone dL1

---

Modell-Nr. **EB-3901**

**Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses  
Panasonic Smartphones entschieden haben.**

Dieses Dokument enthält eine kurze Einführung zu Ihrem  
Telefon sowie Hinweise zum ersten Gebrauch.

Sie können die Bedienungsanleitung auch von der  
Panasonic-Website herunterladen, um weitere  
Informationen zu erhalten.

- [http://www.panasonic.eu/customer\\_service.html](http://www.panasonic.eu/customer_service.html)
- <http://panasonic.net/pmc/support/instructions/index.html>



# Inhaltsverzeichnis

<b>Erste Schritte</b> .....	<b>3</b>
Überprüfen der enthaltenen Teile .....	3
Einsetzen der SIM-Karte .....	5
Aufladen des Akkus .....	6
<b>Übersicht über das Telefon</b> .....	<b>7</b>
Telefon im Überblick .....	7
Einschalten des Telefons .....	8
Entsperren des Displays .....	9
Tasten auf der Vorderseite .....	10
Startseite .....	11
<b>Benötigen Sie Hilfe?</b> .....	<b>12</b>

# Erste Schritte


Überprüfen und identifizieren Sie die im Lieferumfang enthaltenen Teile und setzen Sie dann die SIM-Karte ein.

## Überprüfen der enthaltenen Teile

---

- **Telefon** (x1)
- **Netzteil** (x1)
- **USB-Kabel** (x1)
- **Stereo-Headset\*** (x1)
- **Abdeckaufkleber für den Barcode\*** (x1)

Verbergen Sie bei Bedarf den Barcode. Decken Sie nicht das Mikrofon ab.

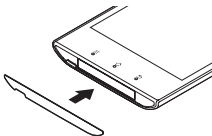

\* Unterliegt nicht der kostenlosen Garantiereparatur.

## Produktdokumentation

Für Ihr Telefon ist die folgende Dokumentation erhältlich.

### **Wichtige Informationen**

Enthält Informationen zum sicheren Gebrauch Ihres Telefons.

### **Kurzanleitung (dieses Dokument)**

Enthält eine kurze Einführung zu Ihrem Telefon und Hinweise zum ersten Gebrauch.

### **Bedienungsanleitung (als Download verfügbar)**

Enthält eine Einführung zu Ihrem Telefon, Hinweise zum Konfigurieren und Anpassen sowie Informationen zum Gebrauch vieler der Telefonfunktionen. Sie können die Bedienungsanleitung von der Panasonic-Website herunterladen. Informationen zum Herunterladen finden Sie auf der Titelseite.


## Hinweis

- Der Begriff „Apps“ bezeichnet in diesem Dokument Programme, die auf dem Telefon installiert sind.
- Die Abbildungen in diesem Dokument dienen nur als Referenz und können vom eigentlichen Aussehen des Produkts abweichen.
- Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## Einsetzen der SIM-Karte

Auf der SIM-Karte Ihres Telefons sind Ihre Telefonnummer und die Dienstinformationen enthalten. Außerdem kann sie zum Speichern persönlicher Daten, wie z. B. Ihrer Kontakte, verwendet werden.


1. Öffnen Sie die Abdeckung des SIM-Kartensteckplatzes oben am Telefon und setzen Sie die SIM-Karte wie abgebildet in den Steckplatz ein.
  - Setzen Sie ausschließlich eine Micro-SIM-Karte ein. Versuchen Sie nicht, eine Vollformat-SIM-Karte einzusetzen.
  - Beachten Sie die Position der abgeschnittenen Ecke der SIM-Karte in der Abbildung unten und setzen Sie das richtige Ende der Karte ein.



2. Schließen Sie die Abdeckung des SIM-Kartensteckplatzes.

## Aufladen des Akkus

Sie können das Telefon aufladen, indem Sie es mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel und Netzteil an eine Steckdose anschließen oder indem Sie es mit dem USB-Anschluss Ihres Computers verbinden.

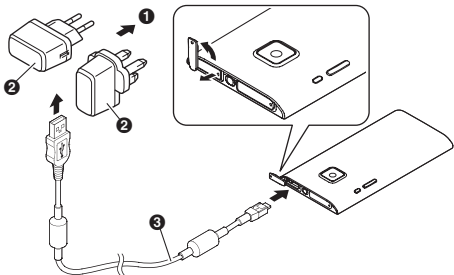



- ➊ Zur Steckdose
- ➋ Netzteil
- ➌ USB-Kabel

### Anmerkung

- Im Lieferumfang des Telefons ist ein Netzteil enthalten.
- Das Aussehen des Netzteils ist je nach Land/Region des Kaufs unterschiedlich.


# Übersicht über das Telefon


## Telefon im Überblick

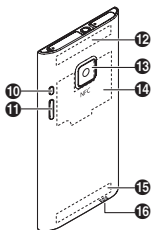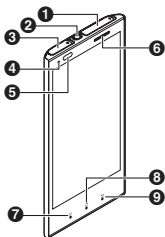


- ❶ Abdeckung des SIM-Kartensteckplatzes
- ❷ Kopfhörerbuchse
- ❸ Abdeckung der microUSB-Buchse
- ❹ LED Anzeige
- ❺ Lichtsensor, Näherungssensor
- ❻ Kombination aus Hörer und Lautsprecher
- ❼ ≡-Taste (Menü)
- ❽ 🏠-Taste (Startseite)
- ❾ ↶-Taste (Zurück)
- ❿ ⏻-Taste (Ein/Aus)
- ⓫ ▼- und ▲-Taste (Lautstärke)
- ⓬ WLAN-, Bluetooth- und GPS-Antenne
- ⓭ Kamera
- ⓮ NFC-Antenne
- ⓯ Hauptantenne
- ⓰ Mikrofon

## Einschalten des Telefons



Halten Sie  (Ein-/Austaste) an der Seite des Telefons gedrückt.



### Ausschalten des Telefons

Halten Sie  an der Seite des Telefons gedrückt und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

### Einschalten des Displays

Drücken Sie  seitlich am Telefon, oder halten Sie  gedrückt.

### Ausschalten des Displays

Drücken Sie  seitlich am Telefon.

## Erstmalige Konfiguration des Telefons

Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal einschalten, werden Sie zur Konfiguration verschiedener Einstellungen aufgefordert. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen und konfigurieren Sie die Optionen nach Bedarf.


### Anmerkung

- Falls Sie die auf dem Bildschirm angezeigte Sprache nicht lesen können, tippen Sie auf die Taste unten rechts im Bildschirm und wählen Sie dann die gewünschte Sprache aus.

## Entsperren des Displays

---

Der Sperrbildschirm verhindert, dass Sie versehentlich auf Ihr Telefon tippen und es unabsichtlich bedienen. Wenn der Sperrbildschirm angezeigt wird, können Sie das Display entsperren, indem Sie die Linie auf dem Bildschirm von rechts nach links oder von links nach rechts, von oben nach unten oder von unten nach oben nachziehen.

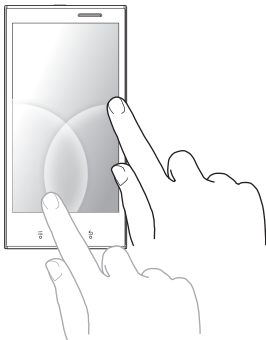

## Tasten auf der Vorderseite

---



(Menü)

Drücken Sie die Taste, um eine Liste der im aktuellen Bildschirm verfügbaren Optionen anzuzeigen.



(Startseite)

Drücken Sie die Taste, um die Startseite anzuzeigen. Halten Sie die Taste gedrückt, um eine Liste der zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen.



(Zurück)


Drücken Sie die Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder das aktuelle Dialogfeld, das aktuelle Menü, die aktuelle Bildschirmtastatur usw. zu schließen.

## Startseite

---

Die Startseite ist der Hauptbildschirm Ihres Telefons, auf dem Sie Apps, wie zum Beispiel Telefon, Kamera und Webbrowser, starten und Widgets prüfen können.

Die Startseite umfasst mehrere Seiten, die Sie durch Blättern nach links und rechts anzeigen können. Sie können auf ein Element tippen, um es zu starten, oder auf ein Element tippen und es halten, um es zu verschieben. Alle verfügbaren Apps sind in der Anwendungsliste auf der Startseite aufgeführt.

Sie können die Startseite jederzeit aufrufen, indem Sie  drücken.

# Benötigen Sie Hilfe?

Falls Sie Probleme mit dem Telefon haben, gibt es mehrere Möglichkeiten, Hilfe zu finden.

## Fehlersuche

Im Abschnitt Fehlersuche der Bedienungsanleitung finden Sie Hilfe zur Lösung von Problemen, die Sie möglicherweise mit Ihrem Telefon haben. Informationen zum Herunterladen finden Sie auf der vorderen Umschlagseite.

## Support im Internet

Auf der Support-Website unter [http://www.panasonic.eu/customer\\_service.html](http://www.panasonic.eu/customer_service.html) finden Sie aktuelle Support-Informationen, Software-Downloads, FAQs und mehr.







## Marken

- Die *Bluetooth*<sup>®</sup>-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. unterliegt der Lizenz.
- Wi-Fi<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.
- Alle anderen hier erwähnten Marken sind im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.

Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.

600 Saedo-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-city, Kanagawa

224-8539 Japan

<http://panasonic.net/>

## Hinweis zum Urheberrecht:

Dieses Material ist von Panasonic Mobile Communications Co., Ltd., urheberrechtlich geschützt und darf nur für interne Zwecke vervielfältigt werden. Alle anderen Vervielfältigungen, auch auszugsweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. nicht gestattet.

© Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2012



\*3TR100542AAA\*

C0312-1052

**Gedruckt in Malaysia**