



TX-P50VT60E

TX-P55VT60E

TX-P65VT60E

TX-P50VTW60

TX-P55VTW60

TX-P65VTW60

***e*HELP**

Παρακολούθηση

Η Αρχική οθόνη μου

• Πληροφορίες	12
• Τρόπος χρήσης	13
• Ρυθμίσεις	14

Βασικά

• Δορυφορική σύνδεση	16
• Βασική σύνδεση	18
• Επιλογή καναλιού	20
• Ζώνη πληροφοριών	21
• Μενού επιλογών	23
• Υπότιτλοι	25
• Χρονοδιακόπτ. απενεργ	25
• Τελευταία προβολή	26

Εξωτερικές συσκευές

• Εξωτερική σύνδεση	27
• Προβολή εξωτερικών εισόδων	30
• Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης	31
• Χαρακτηριστικά HDMI	33
• Πληροφορίες ακροδεκτών	35
• Έγκυρα σήματα εισόδου	36

Για βέλτιστη εικόνα

• Προεπιλογές εικόνας	37
• Αισθητήρας περιβάλ.	38
• Λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής	39
• Αναλογία	39
• Σήμα ελέγχου αναλογίας	40
• Προηγμένες ρυθμίσεις	42
• Κλειδίωμα Ρυθμίσεων	46
• Αντιγραφή Ρυθμίσεων	47

Για βέλτιστο ήχο

• Λειτουργία ήχου	48
-------------------	----

Οδηγός Προγράμματος

• Χρήση της επιλογής Οδηγός Προγράμματος	49
• Εγγραφή χρονοδιακόπτη	51

Teletext

• Προβολή Teletext	54
• Λειτουργία Teletext	56

3D

• Σημείωση	58
• Γυαλιά 3D - Λειτουργίες	58
• Γυαλιά 3D - Καταχώριση	60
• Γυαλιά 3D - Αντικατάσταση μπαταρίας	61
• Προβολή 3D	62
• Επιλογή τρόπου λειτουργίας 3D	63
• Ρυθμίσεις 3D	64
• Μορφή εικόνας πηγής	67

Συντονισμός και επεξεργασία καναλιών

• Μενού ρυθμίσεων	68
• Επεξεργασία Αγαπημένων	68
• Λίστα καναλιών	70
• Αυτόματος Συντονισμός	71
• Χειροκ. Συντονισμός	74
• Ενημέρωση λίστας καναλιών	76
• Μήνυμα νέου καναλιού	76
• Κατάσταση σήματος	76
• Επιλέξιμοι δορυφόροι	77

Εγγραφή

Ρύθμιση USB HDD

• Προετοιμασία	78
• Ρύθμιση για USB HDD	80

Εγγραφή τρέχοντος προγράμματος

• Εγγραφή με ένα πλήκτρο	82
• REW LIVE TV	83

Εγγραφή χρονοδιακόπτη	
• Ρύθμιση εγγραφής χρονοδιακόπτη	85
• Επεξεργασία εγγραφής χρονοδιακόπτη	87
• Σημείωση	88
Τεχνικές πληροφορίες	
• USB HDD	90

Υπηρεσία ίντερνετ

Περιεχόμενο ίντερνετ	
• Πληροφορίες	91
• Επιλογή περιεχομένου ίντερνετ	91
• Σημείωση	92

Συνδέσεις δικτύου	
• Σύνδεση στο διαδίκτυο	93
• Σημείωση	94

Ρυθμίσεις δικτύου	
• Σύνδεση δικτύου	95
• Χειροκίνητη - Ασύρματο	96
• Χειροκίνητη - Ενσύρματο	99
• Κατάσταση δικτύου	100
• Ρύθμ. εφαρ. TV Remote	100
• Ρυθμ. σύνδεσης δικτύου	100
• Ενημέρωση λογισμικού	101
• Νέο μήνυμα λογισμικού	101

Οικιακό δίκτυο

DLNA	
• Πληροφορίες	102
• Χρησιμοποιώντας DLNA	106

Συνδέσεις δικτύου	
• Σύνδεση DLNA	107
• Σημείωση	109

Ρυθμίσεις δικτύου

• Σύνδεση δικτύου	110
• Χειροκίνητη - Ασύρματο	111
• Χειροκίνητη - Ενσύρματο	114
• Χειροκίνητη - Ασύρ.σημ.πρόσβ.	115
• Κατάσταση δικτύου	116
• Ρύθμ. εφαρ. TV Remote	116
• Ρυθμ. σύνδεσης δικτύου	117
• Ενημέρωση λογισμικού	118
• Νέο μήνυμα λογισμικού	119

Φωτογραφίες

• Επιλογή αρχείου	120
• Προβολή φωτογραφιών	121
• Χρήση της διαδοχικής προβολής	121

Βίντεο

• Επιλογή αρχείου	123
• Παρακολούθηση βίντεο	124
• Ρύθμιση Βίντεο	125
• Ρυθμίσεις εξόδου ήχου	126

Μουσική

• Επιλογή αρχείου	127
• Αναπαραγωγή μουσικής	128
• Ρύθμιση μουσικής	128

Συσκευή εγγραφής DIGA

• Χειρισμός συσκευής εγγραφής DIGA	129
------------------------------------	-----

Τεχνικές πληροφορίες

• Μορφή φωτογραφίας	130
• Μορφή βίντεο	130
• Μορφή μουσικής	133

Media Player

Χρήση της επιλογής Media Player

• Πληροφορίες	135
• Επιλογή συσκευής / λειτουργίας	137

Λειτουργία Φωτογραφίας

• Επιλογή αρχείου	139
• Προβολή φωτογραφιών	139
• Κατάταξη φωτογραφιών	140
• 3D από πολλαπλές λήψεις	140
• Χρήση της διαδοχικής προβολής	142

Λειτουργία Βίντεο

• Επιλογή αρχείου	146
• Παρακολούθηση βίντεο	147
• Ρύθμιση Βίντεο	148
• Ρυθμίσεις εξόδου ήχου	149

Επιλογή εγγεγραμμένης τηλεόρασης

• Επιλογή περιεχομένου	151
• Παρακολούθηση εγγεγραμμένης τηλεόρασης	152
• Ομαδοποίηση περιεχομένων	153
• Διαγραφή περιεχομένου	154
• Αλλαγή συσκευής	154
• Λίστα κεφαλαίων	154
• Ρυθμίσεις εξόδου ήχου	154

Λειτουργία Μουσικής

• Επιλογή αρχείου	156
• Αναπαραγωγή μουσικής	156
• Ρύθμιση μουσικής	157

Τεχνικές πληροφορίες

• Προσοχή κατά το χειρισμό συσκευών	158
• Κάρτα SD	158
• Συσκευές USB	159

• Μορφή φωτογραφίας	160
• Μορφή βίντεο	160
• Μορφή μουσικής	163

Λειτουργίες

Λίστα APPS

• Πληροφορίες	165
• Τρόπος χρήσης	165
• Ρυθμίσεις	166

Πολλαπλά παράθυρα

• Πληροφορίες	167
• Τρόπος χρήσης	167
• Σημείωση	169

VIERA Link “HDAVI Control™”

• Περίληψη του VIERA Link	170
• Προετοιμασία	174
• Εύκολη αναπαραγωγή	174
• Ενεργοπ. Συσκευών	175
• Απενεργοπ. συσκευών	175
• Σε κατάσταση Standby	175
• Έξυπνο Αυτόμ. Standby	176
• Έλεγχος VIERA Link	176
• Επιλογή ηχείου	177
• Σημείωση	178

Κλείδωμα από παιδιά

• Χρήση της επιλογής Κλείδωμα από παιδιά	179
• Αριθμός PIN	180
• Διαβάθμ. γονικού ελέγχου	180

Εφαρμ. Υπηρ. Δεδομένων

• Χρήση της επιλογής Εφαρμ. Υπηρ. Δεδομένων	181
• Cookie	181
• Σημείωση	182

Είσοδος Κάρτας CI	
• Προσοχή	183
• Χρήση της επιλογής Είσοδος Κάρτας CI	183
Επαναφορά ρυθμίσεων	
• Επαναφορά ρυθμίσεων	185
Ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης	
• Πληροφορίες	186
• Αυτόματη ενημέρωση	186
• Χειροκίνητη ενημέρωση	187
Χαρακτήρες ρύθμισης	
• Χρήση αριθμητικών πλήκτρων	188
Ενσωματωμένη κάμερα	
• Χρήση της ενσωματωμένης κάμερας	189
Φωνητικός Έλεγχος	
• Προετοιμασία	190
• Τρόπος χρήσης	191
Ηλεκτρονικό στυλό αφής	
• Πληροφορίες	192
• Ρύθμιση στυλό αφής	192
• Χρησιμοποιώντας το Ηλεκτρονικό στυλό αφής	193
Συσκευές Bluetooth	
• Ρύθμιση Bluetooth	195
Πληκτρολόγιο / Χειριστήριο παιχνιδιών	
• Πληκτρολόγιο	197
• Κονσόλα παιχνιδιών	198
Ρυθμίσεις	
Μενού ρυθμίσεων	
• Τρόπος χρήσης	199
Εικόνα	
• Προεπιλογές εικόνας	201
• Βασικές ρυθμίσεις	202

• Αισθητήρας περιβάλ.	203
• Ρυθμίσεις μείωσης θορύβου	203
• Resolution Remaster	203
• Caption Smoother	203
• Brilliance Enhancer	204
• Intelligent Frame Creation	204
• 24p Smooth Film	204
• Προηγμένες ρυθμίσεις	204
• Ρυθμίσεις επιλογών	204
• Ρυθμίσεις οθόνης	206
• Ρυθμίσεις 3D	208
• Κλείδωμα Ρυθμίσεων	210
• Αντιγραφή Ρυθμίσεων	210
• Επαναφορά προεπιλογών	210

Ήχος

• Προεπιλογές Ήχου	211
• Βασικές ρυθμίσεις	211
• Ρυθμίσεις έντασης ήχου	213
• Φωνητική Καθοδήγηση	213
• Ρυθμίσεις για προχωρημένους	214
• Επαναφορά προεπιλογών	216

Δίκτυο

• Σύνδεση δικτύου	217
• Κατάσταση δικτύου	217
• Ρύθμ. εφαρ. TV Remote	217
• Ρυθμ. σύνδεσης δικτύου	217
• Άλλες ρυθμίσεις	217

Χρονοδιακ.

• Χρονοδιακόπτ. απενεργ	218
• Εγγραφή χρονοδιακόπτη	218
• Ζώνη ώρας	218
• Αυτόματη Αναμονή	218
• Απεν. σε απουσία σήμ.	218

Ρυθμίσεις

• Πλοήγηση Eco	219
• Ρυθμ. Φωνητικού Ελέγχου	219
• Ρύθμιση συσκευής USB	219
• Ρύθμιση εγγραφής	219
• Ρύθμιση στυλό αφής	219
• Χειρ. Αφής VIERA	219
• Ρύθμιση Bluetooth	220
• Κλειδωμα από παιδιά	220
• Μενού συντονισμού	220
• Γλώσσα	222
• Ρυθμίσεις οθόνης	223
• Είσοδος Κάρτας CI	225
• Ρυθμίσεις VIERA Link	225
• Επαγγ/κή λειτ. (isfccc)	226
• Εφαρμ. Υπηρ. Δεδομένων	226
• Μενού συστήματος	227
• Άλλες ρυθμίσεις	227

Υποστήριξη

Συχνές ερωτήσεις

• Εικόνα	229
• Ψηφιακή τηλεόραση	230
• Αναλογική τηλεόραση	231
• Ήχος	232
• 3D	233
• HDMI	234
• Δίκτυο	235
• Λοιπά	236

Συντήρηση

• Φροντίδα και καθαρισμός	238
---------------------------	-----

Πληροφορίες

• Χρήση του μενού Βοήθεια	239
---------------------------	-----

Προαιρετικά αξεσουάρ

• Ηλεκτρονικό στυλό αφής	240
• Γυαλιά 3D	240
• Υποστήριγμα επιτοίχιας στήριξης	241

Άδεια

• Άδεια	243
---------	-----



Τα γράμματα που περικλείονται από πλαίσιο υποδηλώνουν τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου.



Τα γράμματα με κυανό χρώμα υποδηλώνουν τα στοιχεία που προβάλλονται επί της οθόνης.



Παραπέμπει στο παρόν eHELP

- Οι εικόνες που εμφανίζονται στο παρόν eHELP παρατίθενται για ενδεικτικούς λόγους μόνο.


Παρακολούθηση

Η Αρχική οθόνη μου

Πληροφορίες

“Η Αρχική οθόνη μου” είναι η πύλη προς την τηλεόραση, εφαρμογές και περισσότερα.

Παρέχει εύκολη πρόσβαση σε ειδικά χαρακτηριστικά όπως το Media Player, βίντεο, παιχνίδια, εργαλεία επικοινωνίας, κτλ. όπως φαίνεται παρακάτω (παράδειγμα).

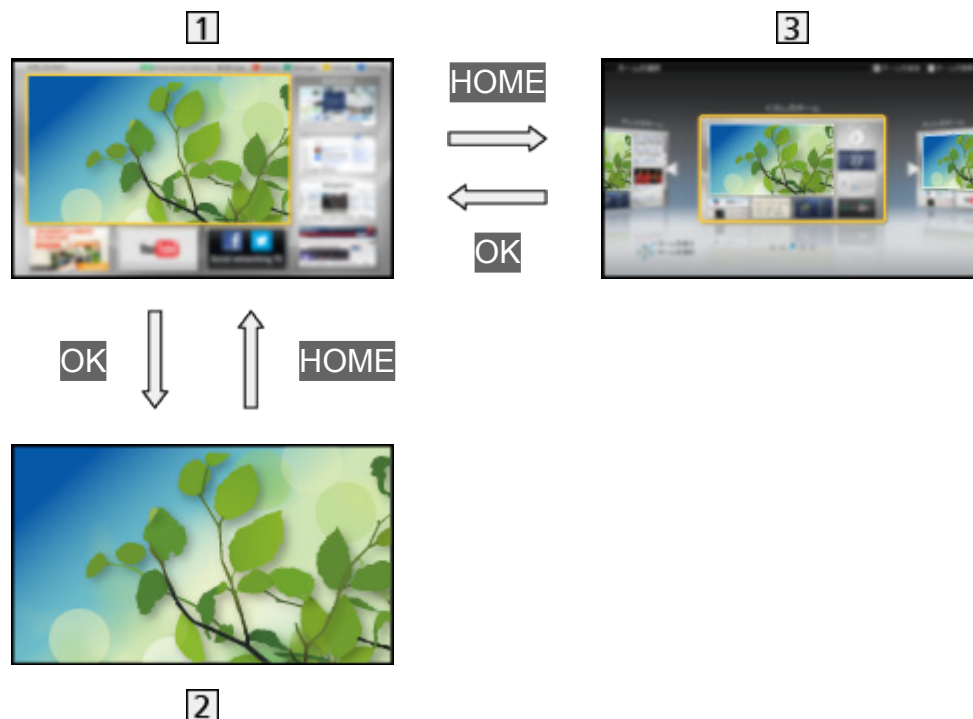

1 Αρχική οθόνη

2 Οθόνη επιλεγμένου περιεχομένου (Τηλεόραση, εφαρμογή, κτλ.)


3 Επιλογή αρχ.οθόνης

- Μπορείτε να επιλέξετε ή να προσθέσετε την Αρχική οθόνη που προτιμάτε.

Τρόπος χρήσης

Η Αρχική οθόνη παρέχει πρόσβαση σε ειδικά χαρακτηριστικά όπως το Media Player, η τηλεόραση, περιερχόμενο ίντερνετ, υπηρεσίες δεδομένων, εργαλεία επικοινωνίας, κτλ.

1. Εμφανίστε το Αρχική οθόνη με το πλήκτρο **HOME**
(Παράδειγμα)

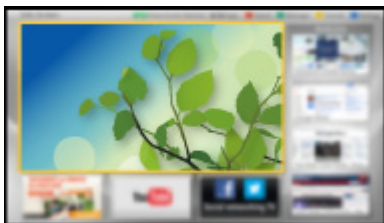

- Η Αρχική οθόνη που προβλήθηκε τελευταία εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.
- Πιέστε ξανά για να επιλέξετε ή να προσθέσετε την Αρχική οθόνη με τη διάταξη που προτιμάτε.


 → Παρακολούθηση > Η Αρχική οθόνη μου > Ρυθμίσεις

2. Επιλέξτε χαρακτηριστικό με τα $\triangle / \nabla / \triangleleft / \triangleright$ και πιέστε **OK** για μετάβαση

- Για να παρακολουθήσετε τηλεόραση σε προβολή πλήρους οθόνης

- 1) Επιλέξτε την προβολή τηλεόρασης με τα $\triangle / \nabla / \triangleleft / \triangleright$

(Παράδειγμα)

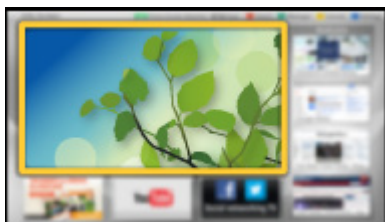

- 2) Πιέστε **OK** για προβολή
(Παράδειγμα)



- Επίσης ανατρέξτε στη [Εκμάθηση](#) από τον οδηγό εργαλείων.

= Σημείωση =

- Για την αποφυγή του φαινομένου “αποτύπωσης ίχνους εικόνας”, προσαρμόζεται η φωτεινότητα της οθόνης όταν δεν εκτελείται καμία λειτουργία στην Αρχική οθόνη. Μετά από ένα καθορισμένο διάστημα χρόνου, εμφανίζεται αυτόματα προβολή τηλεόρασης σε πλήρη οθόνη.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε το μενού ρυθμίσεων από τον οδηγό εργαλείων στην πάνω πλευρά της οθόνης, ή χρησιμοποιήστε ένα έγχρωμο πλήκτρο για να εμφανίσετε το μενού ρυθμίσεων.


(Παράδειγμα)



■ Επιλογή αρχ.οθόνης

1. Εμφανίστε το **Επιλογή αρχ.οθόνης** με το πλήκτρο **HOME**

(Παράδειγμα)

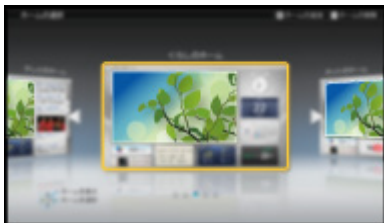

2. Επιλέξτε την οθόνη με τα ◀ / ▶ και πιέστε **OK** για επικύρωση

TV πλήρους οθόνης:

Εμφανίζει το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε προβολή πλήρους οθόνης

Αρχική οθόνη TV:

Για να κάνετε την τηλεοπτική σας εμπειρία πιο εύκολα και άνετη.

Οθόνη Lifestyle:

Εμφανίζει το τηλεοπτικό πρόγραμμα με χρήσιμες πληροφορίες και υπηρεσίες για την καθημερινότητα.

Οθόνη πληροφοριών:

Απολαύστε περιεχόμενο ίντερνετ ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση.

Προσθ. νέας οθόνης:

Μπορείτε να προσθέσετε νέα εξατομικευμένη οθόνη.

■ Αναγνώρ. Προσώπου

Χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα, μπορείτε να επιλέξετε την καταχωρισμένη Αρχική οθόνη με αναγνώριση προσώπου. Ανατρέξτε στην επιλογή [Εκμάθηση](#) από τον οδηγό εργαλείων.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με την ενσωματωμένη κάμερα



→ [Λειτουργίες](#) > [Ενσωματωμένη κάμερα](#) > [Χρήση της ενσωματωμένης κάμερας](#)

■ Ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε οποιαδήποτε Αρχική οθόνη. (Για παράδειγμα, αλλαγή ταπετσαρίας, ελεύθερη μετονομασία, επεξεργασία εφαρμογών, ορισμός φόρτωσης της οθόνης κατά την ενεργοποίηση της τηλεόρασης, κτλ.)

1. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις](#) από τον οδηγό εργαλείων
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη

■ Αναζήτηση

Μπορείτε να αναζητήσετε το περιεχόμενο από διάφορα χαρακτηριστικά.

1. Επιλέξτε [Αναζήτηση](#) από τον οδηγό εργαλείων
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη

= Σημείωση =

- Για να χρησιμοποιήσετε πλήρως αυτή τη λειτουργία, χρειάζεστε περιβάλλον ευρυζωνικού δικτύου. Βεβαιωθείτε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι συνδέσεις δικτύου και οι ρυθμίσεις δικτύου.



→ [Υπηρεσία ίντερνέτ](#) > [Συνδέσεις δικτύου](#)



→ [Υπηρεσία ίντερνέτ](#) > [Ρυθμίσεις δικτύου](#)

- Εξασφαλίστε την ενημέρωση λογισμικού όταν εμφανίζεται στην οθόνη η προειδοποίηση ενημέρωσης λογισμικού. Αν δεν ενημερωθεί το λογισμικό, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Η Αρχική οθόνη μου. Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό αργότερα χειροκίνητα.



→ [Υπηρεσία ίντερνέτ](#) > [Ρυθμίσεις δικτύου](#) > [Ενημέρωση λογισμικού](#)

Βασικά


Δορυφορική σύνδεση

Παρακαλούμε φροντίστε για την αποσύνδεση της μονάδας από την πρίζα πριν από τη σύνδεση ή αποσύνδεση τυχόν καλωδίων.

- Για DVB-S

■ Διπλός δέκτης (DiSEqC)

Συνδέστε και τους δύο ακροδέκτες IN 1 / IN 2 δορυφορικού δέκτη στο δορυφορικό δίσκο με Multi Switcher και θα μπορείτε να παρακολουθήσετε ή να εκτελέσετε εγγραφή 2 προγραμμάτων DVB-S ταυτόχρονα, κτλ.

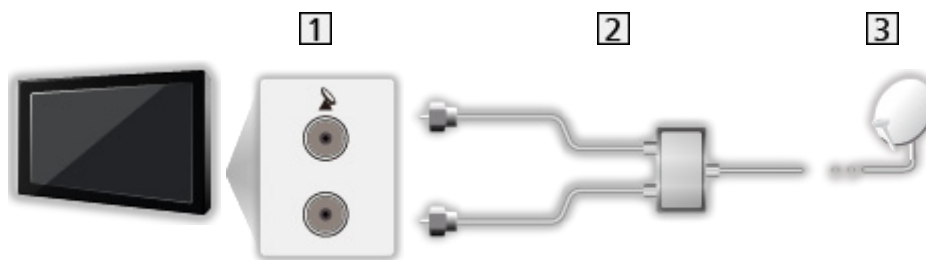

- 1 Ακροδέκτες IN 1 / IN 2 δορυφορικού δέκτη
- 2 Δορυφορικά καλώδια με πολλαπλό επιλογή
- 3 Δορυφορικός δίσκος

■ Διπλός δέκτης (Σύστημα μονού καλωδίου)

Συνδέστε τον ακροδέκτη IN 1 δορυφορικού δέκτη στο δορυφορικό δίσκο με το ρούτερ μονού καλωδίου και θα μπορείτε να παρακολουθήσετε ή να εκτελέσετε εγγραφή 2 προγραμμάτων DVB-S ταυτόχρονα, κτλ.




- 1 Ακροδέκτης IN 1 δορυφορικού δέκτη
- 2 Δορυφορικό καλώδιο με ρούτερ μονού καλωδίου
- 3 Δορυφορικός δίσκος

■ Μονός δέκτης

Συνδέστε τον ακροδέκτη IN 1 δορυφορικού δέκτη στο δορυφορικό δίσκο.

- Η παρακολούθηση ή εγγραφή 2 προγραμμάτων DVB-S ταυτόχρονα κτλ. δεν είναι διαθέσιμη.

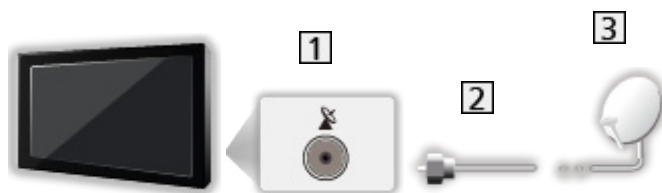

1 Ακροδέκτης IN 1 δορυφορικού δέκτη

2 Δορυφορικό Καλώδιο

3 Δορυφορικός δίσκος

= Σημείωση =

- Για να βεβαιωθείτε ότι ο δορυφορικός σας δίσκος έχει εγκατασταθεί σωστά, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον τοπικό σας πωλητή. Συμβουλευτείτε επίσης τις ληφθείσες εταιρείες δορυφορικών μεταδόσεων για λεπτομέρειες.
- Επιλέξιμοι δορυφόροι και ευθυγράμμιση δίσκου για συντονισμό καναλιών DVB-S




→ Παρακολούθηση > Συντονισμός και επεξεργασία καναλιών > Επιλέξιμοι δορυφόροι

- Ο εξωτερικός εξοπλισμός και τα καλώδια που εμφανίζονται δεν παρέχονται με αυτήν την τηλεόραση.
- Κρατήστε την τηλεόραση μακριά από ηλεκτρονικό εξοπλισμό (εξοπλισμό βίντεο, κτλ.) ή εξοπλισμό με υπέρυθρο αισθητήρα, καθώς ενδέχεται να προκληθεί παραμόρφωση εικόνας / ήχου ή να επηρεαστεί η λειτουργία του άλλου εξοπλισμού.
- Ελέγξτε αν ο τύπος των ακροδεκτών και τα βύσματα του καλωδίου είναι σωστά κατά τη σύνδεση.

Βασική σύνδεση


Παρακαλούμε φροντίστε για την αποσύνδεση της μονάδας από την πρίζα πριν από τη σύνδεση ή αποσύνδεση τυχόν καλωδίων.

■ Κεραία

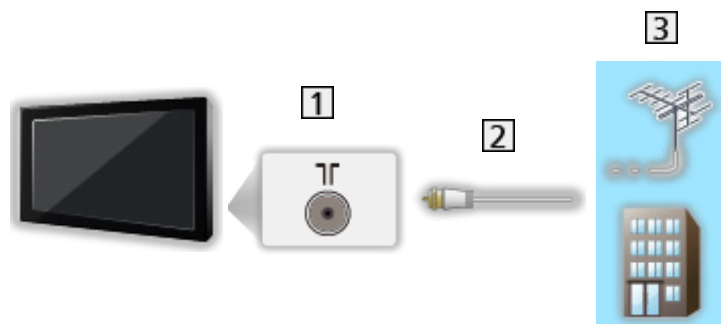


- 1 Ακροδέκτης επίγειας κεραίας / καλωδιακής λήψης
- 2 Καλώδιο RF
- 3 Επίγεια κεραία ή καλωδιακή λήψη
 - Για DVB-C, DVB-T, Αναλογικό

■ Συσκευή εγγραφής DVD / Βίντεο

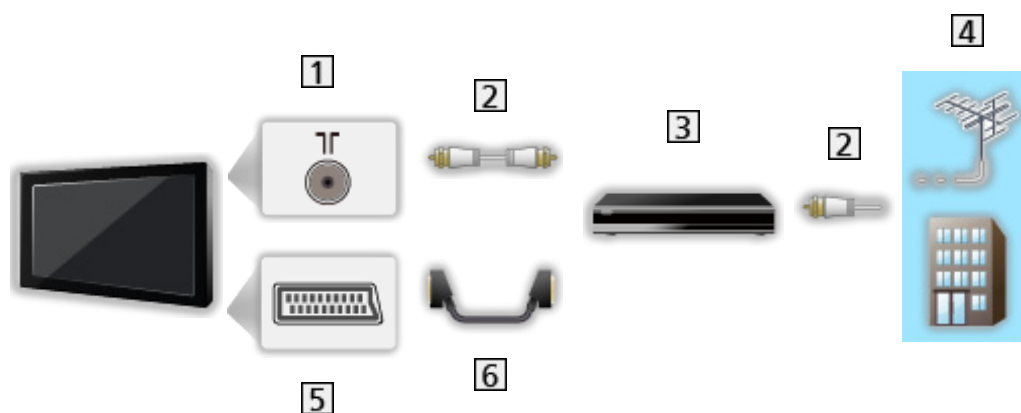

- 1 Ακροδέκτης επίγειας κεραίας / καλωδιακής λήψης
- 2 Καλώδιο RF
- 3 Συσκευή εγγραφής DVD / Βίντεο
- 4 Επίγεια κεραία ή καλωδιακή λήψη
- 5 Ακροδέκτης AV1 (SCART)
- 6 Καλώδιο SCART
 - Ο προσαρμογέας AV1 (SCART) (παρέχεται) είναι απαραίτητος κατά τη σύνδεση στην τηλεόραση.

■ Συσσκευή εγγραφής DVD / Βίντεο και Αποκωδικοποιητής

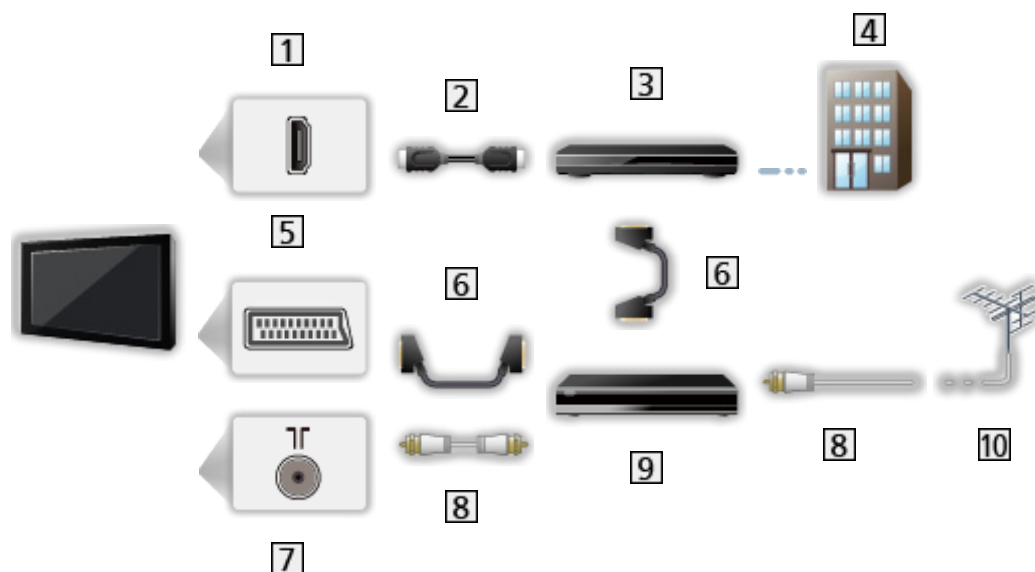

1 Ακροδέκτης HDMI

2 Καλώδιο HDMI

3 Αποκωδικοποιητής

4 Καλώδιο

5 Ακροδέκτης AV1 (SCART)

6 Καλώδιο SCART

– Ο προσαρμογέας AV1 (SCART) (παρέχεται) είναι απαραίτητος κατά τη σύνδεση στην τηλεόραση.

7 Ακροδέκτης επίγειας κεραίας / καλωδιακής λήψης

8 Καλώδιο RF

9 Συσσκευή εγγραφής DVD / Βίντεο

10 Επίγεια κεραία

- Για συνδέσεις VIERA Link

 → [Λειτουργίες > VIERA Link "HDAVI Control™" > Περίληψη του VIERA Link](#)

= Σημείωση =

- Ο εξωτερικός εξοπλισμός και τα καλώδια που εμφανίζονται δεν παρέχονται με αυτήν την τηλεόραση.
- Παρακαλούμε διαβάστε επίσης το εγχειρίδιο της συσκευής με την οποία γίνεται η σύνδεση.
- Κρατήστε την τηλεόραση μακριά από ηλεκτρονικό εξοπλισμό (εξοπλισμό βίντεο, κτλ.) ή εξοπλισμό με υπέρυθρο αισθητήρα, καθώς ενδέχεται να προκληθεί παραμόρφωση εικόνας / ήχου ή να επηρεαστεί η λειτουργία του άλλου εξοπλισμού.

- Κατά τη χρήση καλωδίου SCART ή HDMI, συνιστάται η χρήση πλήρως ενσύρματου καλωδίου.
- Ελέγξτε αν ο τύπος των ακροδεκτών και τα βύσματα του καλωδίου είναι σωστά κατά τη σύνδεση.

Επιλογή καναλιού

1. Εμφανίστε την οθόνη **Επιλογή TV** με το **TV**
2. Επιλέξτε τη λειτουργία με τα πλήκτρα **Δ** / **▽** και πιέστε **OK** για επικύρωση **DVB-S** / **DVB-C** / **DVB-T** / **Analogue**
 - Οι επιλέξιμοι τρόποι λειτουργίας ποικίλλουν ανάλογα με τα αποθηκευμένα κανάλια.
 - Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία εάν πιέσετε επανειλημμένα το πλήκτρο **TV** στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο INPUT/OK/HOLD for MENU στον πίνακα ελέγχου της τηλεόρασης.
 - Εάν το μενού **Επιλογή TV** δεν εμφανίζεται, πιέστε το πλήκτρο **TV** για να αλλάξετε τη λειτουργία.
3. Επιλέξτε ένα κανάλι με τα πλήκτρα Κανάλι Πάνω / Κάτω ή με τα αριθμητικά πλήκτρα



- Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα για επιλογή θέσης καναλιού με 2 ή περισσότερα ψηφία (π.χ. 399, πιέστε **3** **9** **9**).

■ Για να επιλέξετε ένα κανάλι από τη λίστα καναλιών

1. Εμφανίστε τη λίστα καναλιών με το πλήκτρο **OK**
2. Επιλέξτε ένα κανάλι από τη λίστα με τα πλήκτρα **Δ** / **▽** και πιέστε **OK** για παρακολούθηση
 - Για ταξινόμηση των ονομάτων καναλιών σε αλφαβητική σειρά
 (κόκκινο)
 - Για να αλλάξετε την κατηγορία
 (μπλε)

■ Για να επιλέξετε ένα κανάλι χρησιμοποιώντας τη ζώνη πληροφοριών

1. Εμφανίστε τη ζώνη πληροφοριών με το πλήκτρο **i** εάν δεν έχει εμφανιστεί
2. Επιλέξτε ένα κανάλι με τα πλήκτρα **Δ** / **▽** και πιέστε το πλήκτρο **OK** ενώ εμφανίζεται η ζώνη, για παρακολούθηση

 → Παρακολούθηση > Βασικά > Ζώνη πληροφοριών

■ Για να επιλέξετε ένα κανάλι με τον Οδηγό Προγράμματος

1. Εμφανίστε τον Οδηγό Προγράμματος με το πλήκτρο **GUIDE**
2. Επιλέξτε το τρέχον πρόγραμμα ή κανάλι με τα πλήκτρα **Δ** / **∇** / **◀** / **▶** και πιέστε **OK** για πρόσβαση
3. Επιλέξτε **Προβολή** με τα **Δ** / **∇** και πιέστε **OK** για μετάβαση (DVB)
 - Το τρέχον πρόγραμμα εμφανίζεται στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης.
4. Πιέστε **OK** για έξοδο από τον Οδηγό προγράμματος

 → Παρακολούθηση > Οδηγός Προγράμματος > Χρήση της επιλογής Οδηγός Προγράμματος

■ Για να παρακολουθήσετε pay-TV

- Για πληροφορίες σχετικά με κρυπτογραφημένα κανάλια

 → Λειτουργίες > Είσοδος Κάρτας CI > Χρήση της επιλογής Είσοδος Κάρτας CI


- Συμβουλευτείτε το διαχειριστή / αναμεταδότη ή τον κατασκευαστή της κάρτας CI για περισσότερες πληροφορίες και προϋποθέσεις των υπηρεσιών.

Ζώνη πληροφοριών

Εμφανίστε τη ζώνη πληροφοριών με το πλήκτρο **i**.

- Εμφανίζεται επίσης κατά την αλλαγή ενός καναλιού.

(Παράδειγμα)

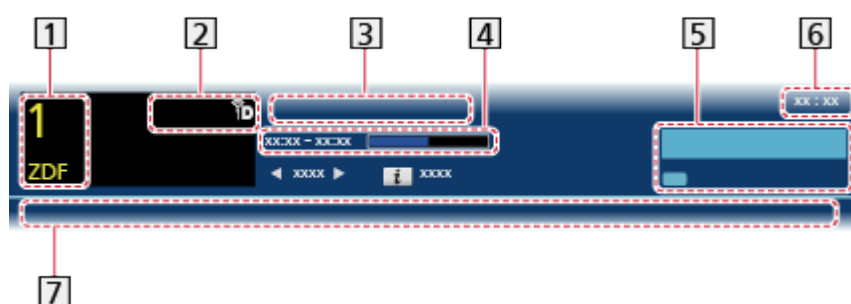

1. Θέση και όνομα καναλιού
2. Τύπος καναλιού (Ραδιόφωνο, HDTV, κτλ.) / κρυπτογραφημένο κανάλι (🔒) / Λειτουργία TV (📺, 📻, 📡, 📶)
3. Πρόγραμμα
4. Ωρα έναρξης / λήξης προγράμματος (εκτός από Αναλογική)
Θέση καναλιού, κτλ. (Αναλογική)
Δείκτης χρονικής διάρκειας του επιλεγμένου προγράμματος (εκτός από Αναλογική)

5 Κατηγορία

- Για να αλλάξετε την κατηγορία (DVB)
 - 1) Εμφανίστε τη λίστα κατηγοριών με το πλήκτρο  (μπλε)
 - 2) Επιλέξτε την κατηγορία με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για αλλαγή

6 Τρέχουσα ώρα

7 Διαθέσιμες λειτουργίες / Σημασία μηνυμάτων



Η σίγαση ήχου είναι στη θέση on (ενεργοποιημένη)

Ασθενές σήμα:

Κακή ποιότητα σήματος TV

Dolby D+, Dolby D, HE-AAC:

Κομμάτι ήχου Dolby Digital Plus, Dolby Digital ή HE-AAC



Διαθέσιμη υπηρεσία υπότιτλων



Διαθέσιμη υπηρεσία Teletext



Διαθέσιμος πολυκάναλος ήχος



Διαθέσιμο πολυκάναλο βίντεο



Διαθέσιμες πολλαπλές δυνατότητες ήχου και βίντεο

Stereo, Mono:

Λειτουργία ήχου



Διατίθεται υπηρεσία δεδομένων (εφαρμογή Ευρυζωνικής Τηλεόρασης Υβριδικής Μετάδοσης)



→ Λειτουργίες > Εφαρμ. Υπηρ. Δεδομένων > Χρήση της επιλογής Εφαρμ. Υπηρ. Δεδομένων

1 – 90:

Υπόλοιπος χρόνος χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης



→ Παρακολούθηση > Βασικά > Χρονοδιακόπτ. απενεργ

- Για να επιβεβαιώσετε ένα άλλο συντονισμένο κανάλι

- Για να παρακολουθήσετε το κανάλι που αναγράφεται στη ζώνη

- Πληροφορίες για το επόμενο πρόγραμμα (DVB)

- Για να αποκρύψετε τη ζώνη

- Επιπλέον πληροφορίες (DVB)

 - Πιέστε ξανά για απόκρυψη της ζώνης.
- Για να ρυθμίσετε τη διάρκεια της ζώνης, ορίστε την επιλογή [Διάρκεια ένδειξης](#).
 → [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις οθόνης](#)

Μενού επιλογών

Επιβεβαιώστε ή αλλάξτε την τρέχουσα κατάσταση.

1. Εμφανίστε το [Μενού επιλογών](#) με το πλήκτρο 
2. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία με τα πλήκτρα  και πιέστε  για πρόσβαση
[Φωνητική Καθοδήγηση](#) / [Επιλογή εναλλακ. Εικόνας](#) / [Επιλογή ήχου](#) / [Δικάναλος Ήχου](#) / [Sub Channel](#) / [Γλώσσα υπότιτλων](#) / [Χαρακτήρες Teletext](#) / [Γλώσσα Teletext](#) / [MPX](#) / [Διόρθωση έντασης](#) / [Επιλογή CAM](#)
 - Τα στοιχεία της λειτουργίας ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα που επιλέξατε.
3. Ορίστε τα πλήκτρα  /  και πιέστε  για αποθήκευση

[Φωνητική Καθοδήγηση](#)

Ρυθμίσεις καθοδήγησης για χρήστες με μειωμένη όραση

 → [Ρυθμίσεις](#) > [Ήχος](#) > [Φωνητική Καθοδήγηση](#)

[Επιλογή εναλλακ. Εικόνας](#)

Επιλέγει από μία ομάδα πολλαπλών βίντεο (αν διατίθεται).

- Αυτή η ρύθμιση δεν είναι απομνημονευμένη και θα επιστρέψει στην προεπιλεγμένη ρύθμιση όταν βγείτε από το τρέχον πρόγραμμα.
- Για λειτουργία DVB

Επιλογή ήχου

Επιλέγει από εναλλακτικές γλώσσες για τα κομμάτια ήχου (εάν διατίθενται).

- Αυτή η ρύθμιση δεν είναι απομνημονευμένη και θα επιστρέψει στην προεπιλεγμένη ρύθμιση όταν βγείτε από το τρέχον πρόγραμμα.
 - Για λειτουργία DVB
-

Δικάναλος Ήχος

Επιλέγει στερεοφωνικό / μονοφωνικό ήχο (αν διατίθεται).

- Για λειτουργία DVB
-

Sub Channel

Επιλέγει το πρόγραμμα - υποκανάλι πολλαπλής τροφοδοσίας (εάν διατίθεται).

- Για λειτουργία DVB
-

Γλώσσα υπότιτλων

Επιλέγει τη γλώσσα των υποτίτλων (εάν διατίθενται).

- Για λειτουργία DVB
 - Δεν ισχύει στη δευτερεύουσα οθόνη σε λειτουργία πολλαπλών παραθύρων
-

Χαρακτήρες Teletext

Καθορίζει τη γραμματοσειρά γλώσσας teletext.

 → Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις οθόνης

Γλώσσα Teletext

Επιλέγει μεταξύ εναλλακτικών γλωσσών για την υπηρεσία teletext (εάν διατίθενται).

- Για λειτουργία DVB
-

MPX

Επιλέγει τη λειτουργία πολυπλεκτικού ήχου (αν διατίθεται).

 → Ρυθμίσεις > Ήχος > Ρυθμίσεις για προχωρημένους

- Για Αναλογική λειτουργία
-

Διόρθωση έντασης

Ρυθμίζει την ένταση κάθε μεμονωμένου καναλιού ή λειτουργίας εισόδου.

Επιλογή CAM

Επιλέγει κάρτα CI (αν είναι διαθέσιμη).

- Δεν ισχύει ενώ πραγματοποιείται εγγραφή
- Για λειτουργία DVB

ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ

Εμφάνιση / απόκρυψη υπότιτλων (εάν διατίθενται) με το **STTL**.

- Για να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα για υπότιτλους DVB (εάν διατίθενται), ορίστε την επιλογή [Προτίμηση Υπότιτλων](#).

 → Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Γλώσσα

= Σημείωση =

- Οι υπότιτλοι ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά στις εικόνες 3D.
- Εάν πιέσετε το πλήκτρο **STTL** στην Αναλογική λειτουργία, η τηλεόραση μεταβαίνει στην υπηρεσία teletext και ανακαλεί μια αγαπημένη σελίδα. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για επιστροφή στη λειτουργία τηλεόρασης.
- Δεν ισχύει στη δευτερεύουσα οθόνη σε λειτουργία πολλαπλών παραθύρων

Χρονοδιακόπτ. απενεργ

Μετάβαση της τηλεόρασης στην κατάσταση Αναμονής μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε [Χρονοδιακ.](#) > [Χρονοδιακόπτ. απενεργ](#) με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση
3. Ορίστε το διάστημα σε βήματα των 15 λεπτών με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για επικύρωση
[90](#) / [75](#) / [60](#) / [45](#) / [30](#) / [15](#) / [Όχι](#) (λεπτά)

- Για ακύρωση, ρυθμίστε στη θέση [Όχι](#) ή απενεργοποιήστε την τηλεόραση.
- Ο υπόλοιπος χρόνος εμφανίζεται στη ζώνη πληροφοριών.

 → Παρακολούθηση > Βασικά > Ζώνη πληροφοριών

- Όταν ο υπόλοιπος χρόνος είναι κάτω από 3 λεπτά, η ένδειξη χρόνου αναβοσβήνει στην οθόνη.

Τελευταία προβολή

Εύκολη μετάβαση σε προηγούμενως προβεβλημένο κανάλι ή τρόπο λειτουργίας εισόδου με την επιλογή **LAST VIEW**.

- Πατήστε ξανά για να επιστρέψετε στην τρέχουσα προβολή.

= Σημείωση =

- Η παρακολούθηση ενός καναλιού ή μιας λειτουργίας εισόδου για λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα δε λογίζεται ως προηγούμενη προβολή.

Εξωτερικές συσκευές

Εξωτερική σύνδεση

Τα διαγράμματα αυτά υποδεικνύουν τον συνιστώμενο τρόπο σύνδεσης της τηλεόρασης με τις διάφορες άλλες συσκευές σας. Για άλλες συνδέσεις, συμβουλευτείτε τις οδηγίες για κάθε τμήμα του εξοπλισμού.

- Για βασική σύνδεση


 → Παρακολούθηση > Βασικά > Βασική σύνδεση

- Για να χρησιμοποιήσετε τις καθορισμένες συσκευές που υποστηρίζουν την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

 → Λειτουργίες > Συσκευές Bluetooth

- Ελέγξτε αν ο τύπος των ακροδεκτών και τα βύσματα του καλωδίου είναι σωστά κατά τη σύνδεση.

■ Εξοπλισμός HDMI

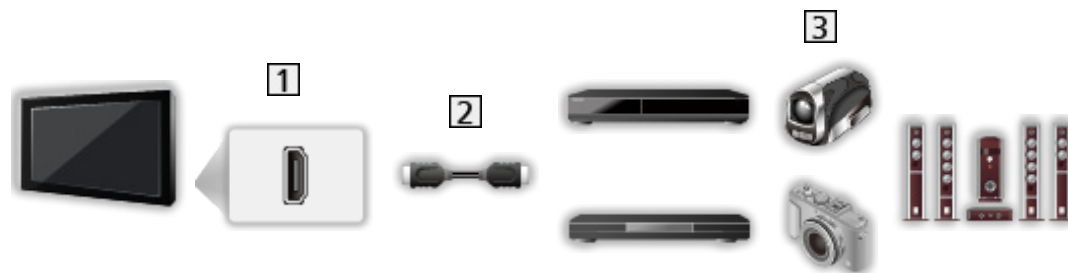

1 Ακροδέκτης HDMI

2 Πλήρως ενσύρματο καλώδιο συμβατό με HDMI

3 Συσκευή εγγραφής / Αναπαραγωγής / Αναπαραγωγής συμβατής με 3D / Αποκωδικοποιητής / Βιντεοκάμερα / Ενισχυτής με σύστημα ηχείων


= Σημείωση =

- Για συνδέσεις VIERA Link

 → Λειτουργίες > VIERA Link "HDAVI Control™" > Περίληψη του VIERA Link

- Χρησιμοποιήστε το HDMI2 για σύνδεση με ενισχυτή. Αυτή η σύνδεση είναι εφαρμόσιμη όταν χρησιμοποιείται ενισχυτής που έχει λειτουργία ARC (Κανάλι Επιστροφής Ήχου).

■ Συσκευές AV

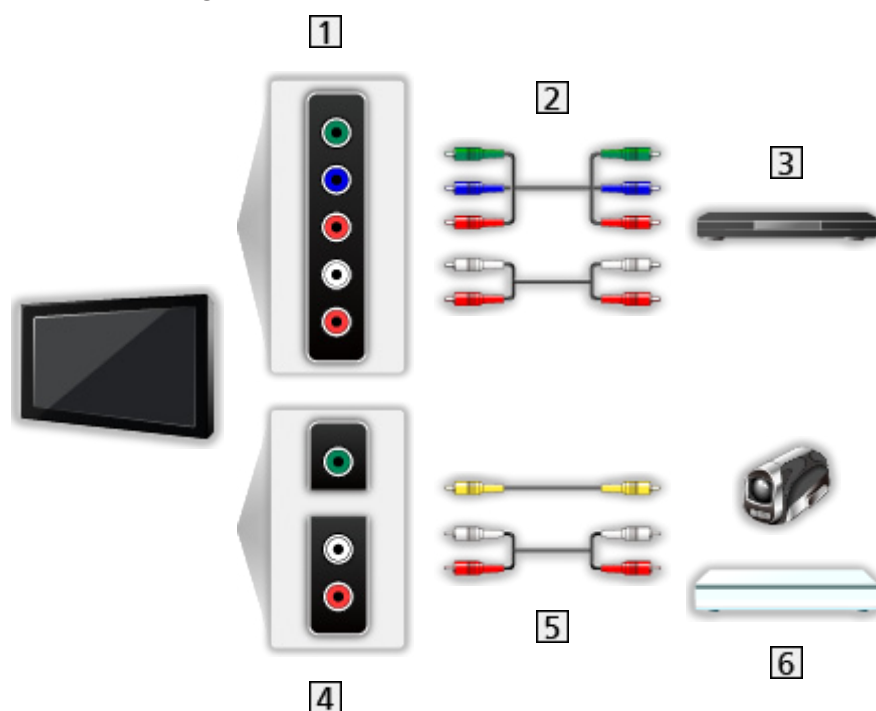

1 Ακροδέκτες AV2 (COMPONENT)

2 Καλώδια component

- Ο προσαρμογέας AV2 (COMPONENT / VIDEO) (παρέχεται) είναι απαραίτητος.

3 Συσκευή αναπαραγωγής DVD


4 Ακροδέκτες AV2 (VIDEO)

5 Καλώδια composite

- Ο προσαρμογέας AV2 (COMPONENT / VIDEO) (παρέχεται) είναι απαραίτητος.

6 Βιντεοκάμερα / Κονσόλα παιχνιδιών

■ Συσκευές USB

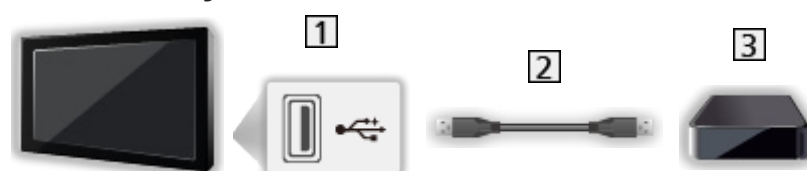

1 Θύρα USB

2 Καλώδιο USB

3 USB HDD

= Σημείωση =

- Συνιστάται η σύνδεση των συσκευών απευθείας στις θύρες USB της τηλεόρασης.
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο ή περισσότερες συσκευές USB ίδιου είδους ταυτόχρονα εκτός από Μνήμη Φλας USB ή USB HDD.
- Χρησιμοποιήστε τη θύρα USB 3 για σύνδεση με το USB HDD.
- Μερικές συσκευές USB ή USB HUB ενδέχεται να μην χρησιμοποιούνται με την παρούσα τηλεόραση.
- Δεν μπορείτε να συνδέσετε συσκευές χρησιμοποιώντας πρόγραμμα ανάγνωσης κάρτας USB.
- Επιπλέον πληροφορίες για τις συσκευές ενδέχεται να βρίσκονται στον ακόλουθο ιστότοπο. (Μόνο στα αγγλικά)

<http://panasonic.net/viera/support>

■ Για ακρόαση μέσω ηχείων




1 DIGITAL AUDIO

2 Οπτικό καλώδιο ψηφιακού ήχου

3 Ενισχυτής με σύστημα ηχείων

- Για να απολαμβάνετε ήχο από εξωτερικό εξοπλισμό με δυνατότητα πολυκάναλου ήχου (π.χ. Dolby Digital 5.1 καναλιών), συνδέστε τον εξοπλισμό με τον ενισχυτή. Για τις συνδέσεις, διαβάστε τα εγχειρίδια του εξοπλισμού και του ενισχυτή.

■ Ακουστικά

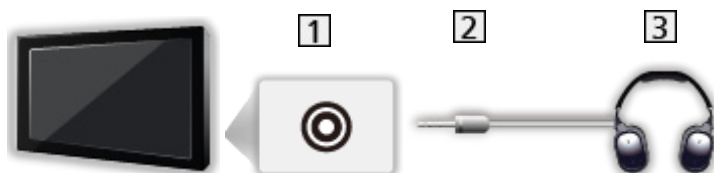

1 Υποδοχή ακουστικών

2 Μίνι στερεοφωνικό βύσμα M3

3 Ακουστικά

- Για προσαρμογή της έντασης ήχου, ορίστε [Ένταση ακουστικών](#).

 → Ρυθμίσεις > Ήχος > Ρυθμίσεις έντασης ήχου

Προβολή εξωτερικών εισόδων

Συνδέστε τον εξωτερικό εξοπλισμό (Βίντεο, εξοπλισμό DVD, κ.λπ.) στην τηλεόρασή σας για να μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω της εισόδου.

1. Εμφανίστε το μενού επιλογής εισόδου με το πλήκτρο **AV**
2. Επιλέξτε τη λειτουργία εισόδου, όπου έχει συνδεθεί η συσκευή, με τα **Δ** / **▽** και πιάστε **OK** για προβολή (Η επιλεγμένη λειτουργία προβάλλεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης)
 - Η τηλεόραση λαβαίνει σήματα εισόδου πραγματοποιώντας αυτόματη σύνδεση μέσω SCART όταν ξεκινά η αναπαραγωγή.
 - Τα σήματα εισόδου αναγνωρίζονται αυτόματα από το τερματικό SCART (ακίδα 8).
 - Η λειτουργία αυτή διατίθεται επίσης για συνδέσεις HDMI.
 - Όταν η λειτουργία εισόδου δεν επιλέγεται αυτόματα, εκτελέστε τα παραπάνω ή ελέγξτε τις ρυθμίσεις του εξοπλισμού.
 - Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε την είσοδο εάν πιάσετε το πλήκτρο **AV** στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο INPUT/OK/HOLD for MENU στον πίνακα ελέγχου της τηλεόρασης. Πιάστε επανειλημμένα ώσπου να επιλεγεί η επιθυμητή είσοδος.
 - Για εναλλαγή μεταξύ των **COMPONENT** και **VIDEO** στο **AV2**, επιλέξτε με τα πλήκτρα **◀** / **▶**.
 - Μπορείτε να προσδιορίσετε ή να παραλείψετε κάθε λειτουργία εισόδου. Οι είσοδοι που παραλείφθηκαν δεν θα εμφανιστούν όταν πιάσετε το πλήκτρο **AV**. (**Ονομασίες εισόδων**)
 → **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις οθόνης**
 - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για το χειρισμό περιεχομένου ή εξωτερικού εξοπλισμού.
 → **Παρακολούθηση > Εξωτερικές συσκευές > Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης**
 - Για να επιστρέψετε στη λειτουργία TV



= Σημείωση =

- Εάν ο εξωτερικός εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία ρύθμισης αναλογίας, ρυθμίστε τη σε **16:9**.
- Για λεπτομέρειες, διαβάστε το εγχειρίδιο του εξοπλισμού ή απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο

Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης

Μπορείτε να χειριστείτε περιεχόμενα στο Media Player / στο διακομιστή μέσω των λειτουργιών εγγραφής ή το συνδεδεμένο εξοπλισμό με τα παρακάτω πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου αυτής της τηλεόρασης.



Αναπαράγετε βιντεοκασέτα / DVD / περιεχόμενο βίντεο



Διακόψτε τις λειτουργίες



Γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω, προβολή της ταινίας γρήγορα με αντίστροφη φορά (VCR)

Μεταπήδηση στο προηγούμενο κομμάτι, τίτλο ή κεφάλαιο (DVD / περιεχόμενο βίντεο)



Γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω, προβολή της ταινίας γρήγορα με αντίστροφη φορά (VCR)

Αναζήτηση προς τα πίσω (DVD / περιεχόμενο βίντεο)



Γρήγορη μετάβαση προς τα εμπρός, προβολή της ταινίας γρήγορα προς τα εμπρός (VCR)

Μεταπήδηση στο επόμενο κομμάτι, τίτλο ή κεφάλαιο (DVD / περιεχόμενο βίντεο)



Γρήγορη μετάβαση προς τα εμπρός, προβολή της ταινίας γρήγορα προς τα εμπρός (VCR)

Αναζήτηση προς τα εμπρός (DVD / περιεχόμενο βίντεο)



Παύση / Συνέχιση

Πιέστε παρατεταμένα για αναπαραγωγή με αργή ταχύτητα (DVD)



Εγγραφή με ένα πλήκτρο



→ Εγγραφή > Εγγραφή τρέχοντος προγράμματος > Εγγραφή με ένα πλήκτρο

■ Τρόπος αλλαγής του κωδικού

Κάθε προϊόν Panasonic διαθέτει τον ιδιαίτερο κωδικό τηλεχειριστηρίου. Παρακαλούμε να αλλάξετε τον κωδικό ανάλογα με το προϊόν που πρόκειται να χειρίζεστε.

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη αναμονής On (ενεργό) / Off (ανενεργό) κατά τη διάρκεια των παρακάτω λειτουργιών



2. Εισαγάγετε τον κατάλληλο κωδικό όπως φαίνεται παρακάτω με τα αριθμητικά πλήκτρα



- Κωδικοί για κάθε προϊόν και χαρακτηριστικά

70: Συσκευή εγγραφής DVD, Συσκευή αναπαραγωγής DVD, Συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray

71: Συσκευή αναπαραγωγής home cinema, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray

72: Βίντεο

73 (προεπιλογή):

Χρήση για εγγραφή σε USB HDD, λειτουργία Media Player, λειτουργίες DLNA, χρήση προϊόντος σε VIERA Link

3. Πιέστε  για αλλαγή

= Σημείωση =

- Επιβεβαιώστε εάν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί σωστά μετά από την αλλαγή του κωδικού.
- Σε περίπτωση αντικατάστασης των μπαταριών, μπορεί να πραγματοποιηθεί επαναφορά των κωδικών στις προεπιλογές.
- Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να μη διατίθενται ανάλογα με τον εξοπλισμό.

Χαρακτηριστικά HDMI

Το HDMI (διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας) είναι η πρώτη παγκοσμίως ολοκληρωμένη ψηφιακή διασύνδεση AV για καταναλωτές, η οποία συμμορφώνεται με πρότυπο μη συμπίεσης.

Το HDMI σας επιτρέπει να απολαύσετε ψηφιακές εικόνες υψηλής ανάλυσης και ήχο υψηλής ποιότητας συνδέοντας την τηλεόραση και τον εξοπλισμό.

Εξοπλισμός συμβατός με HDMI * με ακροδέκτη εξόδου HDMI ή DVI, όπως μονάδα αναπαραγωγής DVD, αποκωδικοποιητής ή κονσόλα παιχνιδιών, μπορεί να συνδεθεί στον ακροδέκτη HDMI με τη χρήση καλωδίου συμβατού με HDMI (πλήρους συνδεσμολογίας).



→ Παρακολούθηση > Εξωτερικές συσκευές > Εξωτερική σύνδεση

*: Το λογότυπο HDMI εμφανίζεται στον εξοπλισμό που είναι συμβατός με HDMI.

■ Διαθέσιμες λειτουργίες HDMI

- Είσοδος σήματος ήχου:

Linear PCM 2καν. (συχνότητες δειγματοληψίας - 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz)

- Είσοδος σήματος βίντεο:

Αντιστοιχίζει τη ρύθμιση εξόδου του ψηφιακού εξοπλισμού.



→ Παρακολούθηση > Εξωτερικές συσκευές > Έγκυρα σήματα εισόδου

- VIERA Link (HDAVI Control 5)



→ Λειτουργίες > VIERA Link "HDAVI Control™" > Περίληψη του VIERA Link

- Τύπος Περιεχομένου

- Βαθύ Χρώμα

- Κανάλι Επιστροφής Ήχου

- Το Κανάλι Επιστροφής Ήχου (ARC) είναι μια λειτουργία για την αποστολή ψηφιακών ηχητικών σημάτων μέσω ενός καλωδίου HDMI.
- Για ακροδέκτη HDMI2

- 3D

- x.v.Colour™

■ Σύνδεση DVI

Εάν ο εξωτερικός εξοπλισμός διαθέτει μόνο έξοδο DVI, συνδέστε με τον ακροδέκτη HDMI μέσω καλωδίου προσαρμογής DVI σε HDMI. Κατά τη χρήση καλωδίου προσαρμογής DVI σε HDMI, συνδέστε το καλώδιο ήχου στον ακροδέκτη εισόδου ήχου (χρησιμοποιήστε τους ακροδέκτες ήχου AV2).

- Ο προσαρμογέας AV2 (COMPONENT / VIDEO) (παρέχεται) είναι απαραίτητος κατά τη σύνδεση στους ακροδέκτες ήχου AV2.
- Ζητήστε ένα καλώδιο προσαρμογής HDMI στο τοπικό σας κατάστημα λιανικής πώλησης ψηφιακού εξοπλισμού.

= Σημείωση =

- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις ήχου στο [Είσοδος HDMI1 / 2 / 3](#) στο Μενού Ήχου.




→ Ρυθμίσεις > Ήχος > Ρυθμίσεις για προχωρημένους

- Εάν ο συνδεδεμένος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία ρύθμισης αναλογίας, ρυθμίστε τη σε αναλογία πλευρών “16:9”.
- Αυτά τα βύσματα HDMI είναι “τύπου A”.
- Αυτά τα βύσματα HDMI είναι συμβατά με προστασία κατά της αντιγραφής HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection).
- Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή, που δεν διαθέτει ακροδέκτη ψηφιακής εξόδου, στον ακροδέκτη εισόδου “COMPONENT” ή “VIDEO” ώστε να λαμβάνετε αναλογικά σήματα.
- Αυτή η τηλεόραση ενσωματώνει την τεχνολογία HDMI™.

Πληροφορίες ακροδεκτών


■ Ακροδέκτης SCART AV1 (RGB, VIDEO)

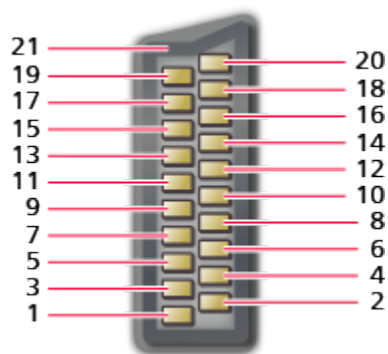

- 1 : Έξοδος ήχου (R)
- 2 : Είσοδος ήχου (R)
- 3 : Έξοδος ήχου (L)
- 4 : Γείωση ήχου
- 5 : Γείωση για Μπλε
- 6 : Είσοδος ήχου (L)
- 7 : Είσοδος για Μπλε
- 8 : CVBS αναφοράς
- 9 : Γείωση για Πράσινο
- 10: --
- 11: Είσοδος για Πράσινο

- 12: --
- 13: Γείωση για Κόκκινο
- 14: Γείωση
- 15: Είσοδος για Κόκκινο
- 16: RGB αναφοράς
- 17: Γείωση CVBS
- 18: Γείωση RGB αναφοράς
- 19: Έξοδος CVBS (βίντεο)
- 20: Είσοδος CVBS (βίντεο)
- 21: Γείωση υποδοχής

■ Ακροδέκτης HDMI

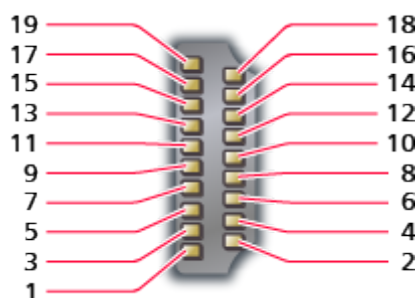

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 : TMDS Δεδομένα2+ | 11 : Θωράκιση ρολογιού TMDS |
| 2 : Θωράκιση TMDS Δεδομένα2 | 12: TMDS Ρολόι- |
| 3 : TMDS Δεδομένα2- | 13: CEC |
| 4 : TMDS Δεδομένα1+ | 14: Utility |
| 5 : Θωράκιση TMDS Δεδομένα1 | 15: SCL |
| 6 : TMDS Δεδομένα1- | 16: SDA |
| 7 : TMDS Δεδομένα0+ | 17: Γείωση DDC/CEC |
| 8 : Θωράκιση TMDS Δεδομένα0 | 18: Τροφοδοσία +5V |
| 9 : TMDS Δεδομένα0- | 19: Ανίχνευση θερμής βυσμάτωσης |
| 10: TMDS Ρολόι+ | |

Έγκυρα σήματα εισόδου

■ COMPONENT (Y, Pb, Pr), HDMI

Ονομασία σήματος	COMPONENT	HDMI
525 (480) / 60i, 60p	○	○
625 (576) / 50i, 50p	○	○
750 (720) / 60p, 50p	○	○
1.125 (1.080) / 60i, 50i	○	○
1.125 (1.080) / 60p, 50p, 24p		○

○: Κατάλληλο σήμα εισόδου

= Σημείωση =

- Σήματα διαφορετικά από τα ανωτέρω ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
- Τα ανωτέρω σήματα αναμορφοποιούνται για βέλτιστη προβολή στην οθόνη σας.

Για βέλτιστη εικόνα

Προεπιλογές εικόνας

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
 2. Επιλέξτε **Εικόνα** > **Προεπιλογές εικόνας** με τα πλήκτρα **Δ** / **▽** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση
 3. Επιλέξτε τη λειτουργία με τα πλήκτρα **Δ** / **▽** και πιέστε **OK** για επικύρωση
-

Προεπιλογές εικόνας

(**Δυναμική** / **Κανονική** / **Cinema** / **THX Cinema** / **THX Bright Room** / **Προσωπ. ρυθμίσεις** / **Επαγγελματικό1** / **Επαγγελματικό2**)

Επιλέγει την αγαπημένη σας λειτουργία εικόνας για κάθε είσοδο.

Δυναμική:

Βελτιώνει την αντίθεση και την οξύτητα για παρακολούθηση σε φωτεινό χώρο.

Κανονική:

Κανονική χρήση για παρακολούθηση υπό κανονικές συνθήκες φωτισμού.

Cinema:

Βελτιώνει την απόδοση της αντίθεσης, αναπαραγωγής μαύρου και χρωμάτων για παρακολούθηση ταινιών σε σκοτεινό χώρο.

THX Cinema*:

Αναπαράγει με ακρίβεια την αρχική ποιότητα εικόνας σε σκοτεινό χώρο.

- Εμφανίζεται η ένδειξη THX3D Cinema αντί της ένδειξης THX Cinema στη λειτουργία 3D.

THX Bright Room*:

Αναπαράγει με ακρίβεια την αρχική ποιότητα εικόνας σε φωτεινό χώρο.

- Δεν ισχύει για λειτουργία 3D

Προσωπ. ρυθμίσεις:

Προσαρμόζει κάθε αντικείμενο μενού χειροκίνητα ώστε να ανταποκρίνεται στην αγαπημένη σας ποιότητα εικόνας.

Επαγγελματικό1 / 2:

Σας επιτρέπει να επιλέξετε και να κλειδώσετε τις επαγγελματικές ρυθμίσεις εικόνας.



→ Παρακολούθηση > Για βέλτιστη εικόνα > Προηγμένες ρυθμίσεις

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή **Επαγγ/κή λειτ. (isfccc)** στο Μενού Ρυθμίσεων έχει ρυθμιστεί σε **Ναι**.

- Αν ο πιστοποιημένος επαγγελματίας αντιπρόσωπος ρυθμίσει αυτές τις λειτουργίες, οι επιλογές [Επαγγελματικό1](#) και [Επαγγελματικό2](#) μπορεί να εμφανίζονται ως [isf Ημέρα](#) και [isf Νύκτα](#).

Σε κάθε Λειτουργία προβολής, οι επιλογές [Αντίθεση](#), [Φωτεινότητα](#), [Χρώμα](#), [Απόχρωση](#), [Οξύτητα](#), [Θερμοκρασία χρώματος](#), [Ζωντανό Χρώμα](#), [Αισθητήρας περιβάλ.](#), [Μείωση θορύβου](#), [MPEG Remaster](#), [Resolution Remaster](#), [Caption Smoother](#), [Brilliance Enhancer](#), [Intelligent Frame Creation](#) και [24p Smooth Film](#) μπορούν να ρυθμιστούν και να αποθηκευθούν.

Στη λειτουργία [Προσωπ.ρυθμίσεις](#) ή [Επαγγελματικό1 / 2](#), είναι δυνατή η επιπρόσθετη προσαρμογή για τις [Προηγμένες ρυθμίσεις](#). Οι ρυθμίσεις στη λειτουργία [Προσωπ.ρυθμίσεις](#) ή [Επαγγελματικό1 / 2](#) μπορούν να αποθηκευθούν για κάθε είσοδο.

- Μπορείτε να ορίσετε τη [Προεπιλογές εικόνας](#) σε λειτουργία 2D και 3D για την καθεμιά.

*: Οι λειτουργίες THX χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση των ρυθμίσεων εικόνας που χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες κινηματογραφιστές, αναπαράγοντας πιστά την ποιότητα εικόνας των ταινιών με πιστοποίηση THX. Οι ταινίες με πιστοποίηση THX φέρουν το λογότυπο THX επάνω στο δίσκο. Οι λειτουργίες THX δε διατίθενται για περιεχόμενα φωτογραφιών ή για υπηρεσίες ίντερνετ.

Αισθητήρας περιβάλ.

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε [Εικόνα](#) > [Αισθητήρας περιβάλ.](#) με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση
3. Επιλέξτε [Ναι](#) / [Όχι](#) με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για επικύρωση

Αισθητήρας περιβάλ.

([Ναι](#) / [Όχι](#))

- Λειτουργία Ελέγχου Αυτόματης Φωτεινότητας

Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις εικόνας αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος.

Λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής

Η τηλεόραση θα μπει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής στις ακόλουθες συνθήκες:

- Η ρύθμιση **Χρονοδιακόπτ. απενεργ** είναι ενεργοποιημένη.
 → Παρακολούθηση > Βασικά > Χρονοδιακόπτ. απενεργ
- Δεν εκτελείται καμία λειτουργία για 4 ώρες ενώ η ρύθμιση **Αυτόματη Αναμονή** έχει οριστεί στη θέση **Ναι**.
 → Ρυθμίσεις > Χρονοδιακ. > Αυτόματη Αναμονή
- Δε λαμβάνεται κανένα σήμα και δεν εκτελείται καμία λειτουργία για 10 λεπτά ενώ η ρύθμιση **Απεν. σε απουσία σήμ.** έχει οριστεί στη θέση **Ναι**.
 → Ρυθμίσεις > Χρονοδιακ. > Απεν. σε απουσία σήμ.

= Σημείωση =

- Η λειτουργία αυτή δεν επηρεάζει την εγγραφή με Χρονοδιακόπτη με τις λειτουργίες **Εγγραφή χρονοδιακόπτη** και **Εγγραφή με ένα πλήκτρο**.

Αναλογία

Αλλαγή της αναλογίας διαστάσεων (μέγεθος εικόνας) με το πλήκτρο **ASPECT**.

■ Για να αλλάξετε την αναλογία διαστάσεων χειροκίνητα

1. Εμφανίστε τη λίστα **Επιλογή αναλογίας πλευρών** με την επιλογή **ASPECT**
 2. Επιλέξτε τη λειτουργία με τα πλήκτρα **Δ / ▽** και πιέστε **OK** για επικύρωση
- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη λειτουργία πιέζοντας το **ASPECT**.
(Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή λειτουργία.)

Αυτόματα:

Επιλέγεται αυτόματα η βέλτιστη αναλογία διαστάσεων σύμφωνα με το “Σήμα Ελέγχου Αναλογίας”.

 → Παρακολούθηση > Για βέλτιστη εικόνα > Σήμα ελέγχου αναλογίας

16:9:

Εμφανίζει απευθείας την εικόνα σε διαστάσεις 16:9 χωρίς παραμόρφωση (αναμορφισμός).

14:9:

Εμφανίζει την εικόνα στο κλασικό 14:9 χωρίς παραμόρφωση.

Πλήρης κάλυψη οθόνης:

Εμφανίζει μια 4:3 εικόνα πλήρους οθόνης. Η διάταση είναι εμφανής μόνον στις αριστερές και δεξιές άκρες.

4:3:

Εμφανίζει την εικόνα στο κλασικό 4:3 χωρίς παραμόρφωση.

Μεγέθυνση:

Εμφανίζει μια εικόνα γραμματοκιβωτίου 16:9 ή μια εικόνα 4:3 χωρίς παραμόρφωση.

Πλήρες 4:3:

Εμφανίζει μια εικόνα 4:3 διευρυμένη οριζόντια για να προσαρμόζεται στην οθόνη.

- Για σήματα HD (Υψηλής ευκρίνειας)

Sidecut Just:

Εμφανίζει μια εικόνα γραμματοκιβωτίου 16:9 (αναμορφική) πλήρους οθόνης. Η διάταση είναι εμφανής μόνον στις αριστερές και δεξιές άκρες.

- Για σήματα HD (Υψηλής ευκρίνειας)

Μεγέθυνση Sidecut:

Εμφανίζει μια εικόνα γραμματοκιβωτίου 16:9 (αναμορφική) πλήρους οθόνης χωρίς παραμόρφωση.

- Για σήματα HD (Υψηλής ευκρίνειας)

= Σημείωση =

- Εμφανίστε την εικόνα (τηλεόραση, εξωτερική είσοδος, κτλ.) σε προβολή πλήρους οθόνης για να χρησιμοποιήσετε πλήρως αυτή τη λειτουργία.
- Η λειτουργία των διαστάσεων μπορεί να απομνημονεύεται μεμονωμένα για τα σήματα SD (Τυπικής ευκρίνειας) και HD (Υψηλής ευκρίνειας).
- Δεν είναι εφικτή η αλλαγή της αναλογίας στην υπηρεσία teletext και στα σήματα της μορφής 3D.

Σήμα ελέγχου αναλογίας

Τα προγράμματα συνήθως περιέχουν ένα “Σήμα Ελέγχου Αναλογίας” (σήμα ευρείας οθόνης, σήμα ελέγχου μέσω ακροδέκτη SCART / HDMI).

Στη λειτουργία **Αυτόματα**, η επιλογή της αναλογίας διαστάσεων θα εμφανιστεί στο άνω αριστερό τμήμα της οθόνης εάν εντοπιστεί σήμα ευρείας οθόνης (WSS) ή σήμα ελέγχου μέσω ακροδέκτη SCART (pin8) / HDMI. Θα πραγματοποιηθεί μετάβαση στην κατάλληλη αναλογία διαστάσεων.



→ Παρακολούθηση > Για βέλτιστη εικόνα > Αναλογία

■ Διαθέσιμες συνθήκες

- Δορυφορικός ακροδέκτης (μόνο WSS)

Έγκυρη μορφή σήματος εισόδου:

DVB-S

- Ακροδέκτης επίγειας κεραίας / καλωδιακής λήψης (μόνο WSS)

Έγκυρη μορφή σήματος εισόδου:

DVB-C

DVB-T

PAL B, G, H, I, D, K

SECAM B, G, L, L', D, K

Μη έγκυρη μορφή σήματος εισόδου:

PAL 525/60 6,5 MHz

PAL 525/60 6,0 MHz

PAL 525/60 5,5 MHz

M.NTSC 6,5 MHz

M.NTSC 6,0 MHz

M.NTSC 5,5 MHz

- Ακροδέκτες AV1 (SCART) / AV2 (VIDEO)

Έγκυρη μορφή σήματος εισόδου:

PAL

SECAM

PAL 525/60 *

M.NTSC *

NTSC *

*: Σήμα ελέγχου μόνο μέσω ακροδέκτη SCART (8 ακίδων) / HDMI

- Ακροδέκτες AV2 (COMPONENT) (μόνο WSS)

Έγκυρη μορφή σήματος εισόδου:

625 (576) / 50i, 50p

Μη έγκυρη μορφή σήματος εισόδου:

525 (480) / 60i, 60p

750 (720) / 60p, 50p

1.125 (1.080) / 60i, 50i

● Ακροδέκτης HDMI

Έγκυρη μορφή σήματος εισόδου:

525 (480) / 60i, 60p

625 (576) / 50i, 50p

750 (720) / 60p, 50p

1.125 (1.080) / 60i, 50i

1.125 (1.080) / 60p, 50p, 24p

- Ο ακροδέκτης HDMI δε λαβαίνει σήμα WSS.
-

= Σημείωση =

- Εάν το μέγεθος οθόνης φαίνεται ασυνήθιστο, κατά την αναπαραγωγή σε συσκευή βίντεο ενός προγράμματος που έχει εγγραφεί σε ευρεία οθόνη, ρυθμίστε τη λειτουργία ιχνηλάτησης (tracking) της συσκευής βίντεο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής βίντεο. Διαβάστε το εγχειρίδιο του βίντεο.

Προηγμένες ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε και να ρυθμίσετε τις λεπτομερείς ρυθμίσεις εικόνας για κάθε είσοδο όταν η [Προεπιλογές εικόνας](#) έχει οριστεί στην επιλογή [Προσωπ.ρυθμίσεις](#) ή [Επαγγελματικό1 / 2](#).

 → Παρακολούθηση > Για βέλτιστη εικόνα > Προεπιλογές εικόνας

1. Επιλέξτε τη λειτουργία εισόδου με τα **AV** ή **TV**
2. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
3. Επιλέξτε [Εικόνα](#) > [Προεπιλογές εικόνας](#) με τα πλήκτρα **Δ** / **▽** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση
4. Επιλέξτε τη λειτουργία με τα πλήκτρα **Δ** / **▽** και πιέστε **OK** για επικύρωση [Προσωπ.ρυθμίσεις](#) / [Επαγγελματικό1](#) / [Επαγγελματικό2](#)

■ Προσαρμόστε τις λεπτομερείς ρυθμίσεις εικόνας

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε **Εικόνα** > **Προηγμένες ρυθμίσεις** > **Ρύθμιση φωτειν. οθόνης** / **Προσαρμ. έλεγχος γάμμα** / **Διεύρυνση μαύρου** / **Γκάμα χρωμάτων** / **Ισορροπία Λευκού** / **Διαχείριση χρώματος** / **Gamma** με τα **Δ** / **▽** και πιέστε **OK** για μετάβαση
3. Ορίστε τα πλήκτρα **Δ** / **▽** / **◀** / **▶** και πιέστε **OK** για αποθήκευση

■ Ρύθμιση φωτειν. οθόνης

Ρύθμιση φωτειν. οθόνης

(Υψηλή / Μεσαίο / Χαμηλή)

Αλλάζει το επίπεδο φωτεινότητας του πλαισίου για προσαρμογή της συνολικής φωτεινότητας.

■ Προσαρμ. έλεγχος γάμμα

Προσαρμ. έλεγχος γάμμα

Προσαρμόζει την καμπύλη γάμμα για να γίνει πιο φωτεινή η εικόνα.

■ Διεύρυνση μαύρου

Διεύρυνση μαύρου

Προσαρμόζει σταδιακά τις βαθμίδες του μαύρου.

■ Γκάμα χρωμάτων

Γκάμα χρωμάτων

(Φυσικά / Rec. 709 / SMPTE-C / EBU)

Αναπαράγει με ακρίβεια τα χρώματα της εικόνας σύμφωνα με τα πρότυπα της γκάμας χρωμάτων.

Φυσικά:

Προβάλλονται βαθιά χρώματα εκτείνοντας πλήρως την γκάμα χρωμάτων.

Rec. 709:

Βασική για HD (Υψηλή ανάλυση)

SMPTE-C:

Βασική για NTSC

EBU:

Βασική για PAL

- Για είσοδο HDMI ή για περιεχόμενα βίντεο στο Media Player (όταν η ρύθμιση **Remaster χρώματος** είναι στη θέση **Όχι**)

■ Ισορροπία Λευκού

Κέρδος R / Κέρδος G / Κέρδος B

Προσαρμόζει την ισορροπία λευκού των φωτεινών κόκκινων / πράσινων / μπλε περιοχών.

Αποκοπή R / Αποκοπή G / Αποκοπή B

Προσαρμόζει την ισορροπία λευκού των σκοτεινών κόκκινων / πράσινων / μπλε περιοχών.

Πιο λεπτομερής ρύθμιση

Προσαρμόζει πιο λεπτομερή στοιχεία Ισορροπίας λευκού.

Επίπεδο σήματος εισόδου:

Προσαρμόζει το επίπεδο σήματος εισόδου.

Κέρδος R / Κέρδος G / Κέρδος B:

Προσαρμόζει λεπτομερώς την ισορροπία λευκού των φωτεινών κόκκινων / πράσινων / μπλε περιοχών.

Επαναφορά προεπιλογών:

Εκτελείται επαναφορά στην προεπιλεγμένη λεπτομερή Ισορροπία λευκού.

Επαναφορά προεπιλογών

Εκτελείται επαναφορά στην προεπιλεγμένη Ισορροπία λευκού.

■ Διαχείριση χρώματος

Απόχρωση R / Κορεσμός R / Φωτεινότητα R

Προσαρμόζει την απόχρωση / τον κορεσμό / τη φωτεινότητα εικόνας για τις κόκκινες περιοχές.

Απόχρωση G / Κορεσμός G / Φωτεινότητα G

Προσαρμόζει την απόχρωση / τον κορεσμό / τη φωτεινότητα εικόνας για τις πράσινες περιοχές.

Απόχρωση B / Κορεσμός B / Φωτεινότητα B

Προσαρμόζει την απόχρωση / τον κορεσμό / τη φωτεινότητα εικόνας για τις μπλε περιοχές.

Πιο λεπτομερής ρύθμιση

Προσαρμόζει πιο λεπτομερή στοιχεία Διαχείρισης χρωμάτων.

Απόχρωση Y / Απόχρωση C / Απόχρωση M:

Προσαρμόζει την απόχρωση της εικόνας των κίτρινων / κυανών / ματζέντα περιοχών.

Κορεσμός Y / Κορεσμός C / Κορεσμός M:

Προσαρμόζει τον κορεσμό των κίτρινων / κυανών / ματζέντα περιοχών.

Φωτεινότητα Y / Φωτεινότητα C / Φωτεινότητα M:

Προσαρμόζει τη φωτεινότητα των κίτρινων / κυανών / ματζέντα περιοχών.

Επαναφορά προεπιλογών:

Εκτελείται επαναφορά στην προεπιλεγμένη λεπτομερή Διαχείριση χρωμάτων.

Επαναφορά προεπιλογών

Εκτελείται επαναφορά στην προεπιλεγμένη Διαχείριση χρωμάτων.

■ Gamma

Gamma

(2.6 / 2.4 / 2.2 / 2.0 / 1.8 / Καμπύλη S)

Αλλάζει την καμπύλη γάμμα.

- Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι αριθμητικές τιμές αποτελούν αναφορά για τη ρύθμιση.
-

Πιο λεπτομερής ρύθμιση

Προσαρμόζει πιο λεπτομερή στοιχεία Γάμμα.

Επίπεδο σήματος εισόδου:

Προσαρμόζει το επίπεδο σήματος εισόδου.

Κέρδος:

Προσαρμόζει την απολαβή του γάμμα για το επιλεγμένο επίπεδο σήματος.

Επαναφορά προεπιλογών:

Εκτελείται επαναφορά στο προεπιλεγμένο λεπτομερές Γάμμα.

Επαναφορά προεπιλογών

Εκτελείται επαναφορά στο προεπιλεγμένο Γάμμα.

■ Επαναφορά προεπιλογών

Επαναφορά προεπιλογών

Οι [Προηγμένες ρυθμίσεις](#) επαναφέρονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Κλείδωμα Ρυθμίσεων

Κλειδώνει τις ρυθμίσεις της λειτουργίας [Επαγγελματικό1 / 2](#) για κάθε είσοδο.

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε [Εικόνα](#) > [Κλείδωμα Ρυθμίσεων](#) με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό PIN (4 ψηφία) με τα αριθμητικά πλήκτρα



- Πληκτρολογήστε τον αριθμό PIN δύο φορές στην πρώτη ρύθμιση.
 - Σημειώστε τον αριθμό PIN σε περίπτωση που τον ξεχάσετε.
4. Επιλέξτε [Κλείδωμα](#) με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
 5. Επιλέξτε [Ναι](#) με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για επικύρωση
- Οι ρυθμίσεις [Αντίθεση](#), [Φωτεινότητα](#), [Χρώμα](#), [Απόχρωση](#), [Οξύτητα](#), [Θερμοκρασία χρώματος](#), [Ζωντανό Χρώμα](#), [Resolution Remaster](#), [Caption Smoother](#), [Brilliance Enhancer](#), [Προηγμένες ρυθμίσεις](#) και [Επαναφορά προεπιλογών](#) στο Μενού εικόνας μπορούν να κλειδωθούν.

■ Για να αλλάξετε τον αριθμό PIN

1. Επιλέξτε [Αλλαγή αριθμού PIN](#) με τα $\triangle$ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
2. Πληκτρολογήστε ένα νέο αριθμό PIN δύο φορές με τα αριθμητικά πλήκτρα



Αντιγραφή Ρυθμίσεων

Αντιγράφει τις ρυθμίσεις εικόνας για τις λειτουργίες [Προσωπ. ρυθμίσεις](#), [Επαγγελματικό1](#) ή [Επαγγελματικό2](#) σε αυτές μιας άλλης εισόδου ή μιας άλλης λειτουργίας προβολής.

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε [Εικόνα](#) > [Αντιγραφή Ρυθμίσεων](#) > [Λειτ. Προβ. Προορ.](#) / [Αντιγραφή σε](#) με τα $\triangle$ / ∇ και πιέστε **OK** για μετάβαση
3. Επιλέξτε τον προορισμό της αντιγραφής με τα $\triangle$ / ∇ και πιέστε **OK** για επικύρωση
4. Επιλέξτε [Έναρξη αντιγραφής](#) με τα $\triangle$ / ∇ και πιέστε **OK** για αντιγραφή
5. Όταν εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης, επιλέξτε [Ναι](#) με τα $\triangleleft$ / $\triangleright$ και πιέστε **OK** για ρύθμιση

= Σημείωση =

- Οι επιλογές [Ρυθμίσεις επιλογών](#), [Ρυθμίσεις οθόνης](#) και [Ρυθμίσεις 3D](#) δε θα αντιγραφούν.
- Δεν μπορείτε να αντιγράψετε σε κλειδωμένη λειτουργία.

Για βέλτιστο ήχο

Λειτουργία ήχου

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
 2. Επιλέξτε **Ήχος > Προεπιλογές Ήχου** με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση
 3. Επιλέξτε τη λειτουργία με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για επικύρωση
-

Προεπιλογές Ήχου

(Κανονικοί / Μουσική / Ατμοσφαιρικός / Ρύθμιση χρήστη)

Επιλέγει την αγαπημένη σας λειτουργία ήχου για κάθε είσοδο.

Κανονικοί:

Παρέχει κατάλληλη ποιότητα ήχου για όλους τους τύπους σκηνών.

Μουσική:

Βελτιώνει την ποιότητα ήχου για να βλέπετε μουσικά βίντεο, κ.λπ.

Ατμοσφαιρικός:

Βελτιώνει τα εφέ χώρου και παρέχει καθαρούς ήχους.

Ρύθμιση χρήστη:

Ρυθμίζει χειροκίνητα τους ήχους, χρησιμοποιώντας τον ισοσταθμιστή για να ταιριάζει με την αγαπημένη ποιότητα του ήχου σας.

- Σε κάθε λειτουργία, μπορούν να προσαρμοστούν και να αποθηκευτούν οι επιλογές **Μπάσα**, **Πρίμα**, **Surround**, **Ενίσχυση μπάσων** και **Ψηφιακή επεξεργασία**.
- Για τη λειτουργία Ρύθμισης χρήστη, η επιλογή **Ισοσταθμιστής** θα εμφανιστεί στο Μενού ήχου αντί των **Μπάσα** και **Πρίμα**. Επιλέξτε **Ισοσταθμιστής** και ρυθμίστε τη συχνότητα.
 → **Ρυθμίσεις > Ήχος > Βασικές ρυθμίσεις**
- Η λειτουργία αυτή είναι αποτελεσματική μόνο για ήχο από τα ηχεία της τηλεόρασης.

Οδηγός Προγράμματος

Χρήση της επιλογής Οδηγός Προγράμματος


Ο Οδηγός Προγράμματος – Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος (EPG) παραθέτει επί της οθόνης λίστα των προγραμμάτων που μεταδίδονται επί του παρόντος όπως και τις μελλοντικές εκπομπές για τις επόμενες επτά ημέρες (ανάλογα με τους φορείς τηλεοπτικών μεταδόσεων).

1. Εμφανίστε την οθόνη **Επιλογή TV** με το **TV**
2. Επιλέξτε τη λειτουργία με τα πλήκτρα **Δ** / **∇** και πιέστε **OK** για επικύρωση
DVB-S / DVB-C / DVB-T / Analogue
3. Πιέστε **GUIDE** για προβολή του Οδηγού προγράμματος
 - Πιέστε ξανά για να αλλάξετε τον προσανατολισμό (**Οριζόντια** / **Κατακόρυφα**).
 - Προβάλετε με την επιλογή **Οριζόντια** για να δείτε αρκετά κανάλια.
 - Προβάλετε με την επιλογή **Κατακόρυφα** για να δείτε ένα κανάλι κάθε φορά.
 - Ανάλογα με τη χώρα που θα επιλέξετε, μπορείτε να επιλέξετε τον Οδηγό προγράμματος. (**Αρχικ. Οδηγ. Προγ.**)

 → **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις οθόνης**

- Εάν ορίσετε τη ρύθμιση **Αρχικ. Οδηγ. Προγ.** στην επιλογή **Λίστα καναλιών**, η λίστα των καναλιών θα εμφανίζεται καθώς πιέζετε το πλήκτρο **GUIDE**.

(Παράδειγμα)

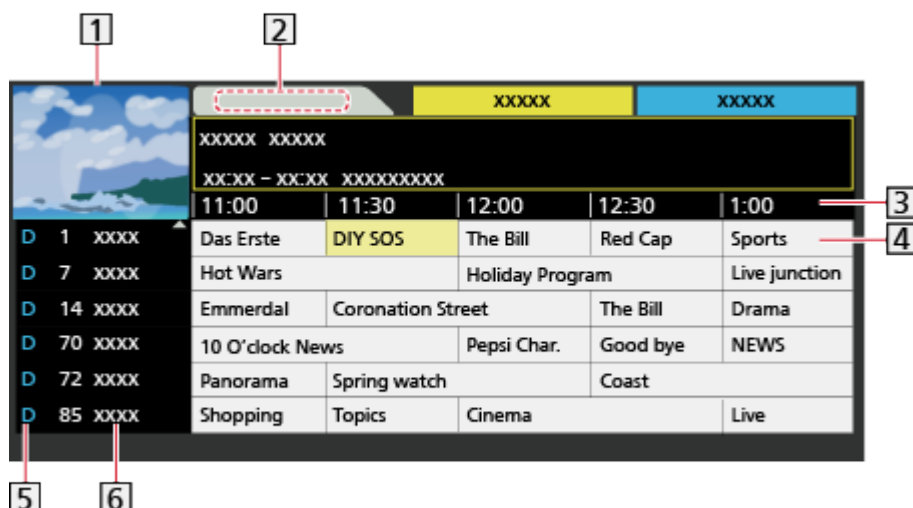

The screenshot shows a TV screen with a guide interface. Callout 1 points to the top-left image area. Callout 2 points to the top status bar. Callout 3 points to the time slots (11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 1:00). Callout 4 points to the program names in the grid. Callout 5 points to the channel list on the left. Callout 6 points to the bottom navigation bar.

	11:00	11:30	12:00	12:30	1:00
D 1 xxxx	Das Erste	DIY SOS	The Bill	Red Cap	Sports
D 7 xxxx	Hot Wars		Holiday Program		Live junction
D 14 xxxx	Emmerdal	Coronation Street	The Bill		Drama
D 70 xxxx	10 O'clock News	Pepsi Char.	Good bye	NEWS	
D 72 xxxx	Panorama	Spring watch	Coast		
D 85 xxxx	Shopping	Topics	Cinema		Live

- 1 Οθόνη τηλεόρασης
- 2 Ημερομηνία Οδηγού Προγράμματος
- 3 Ωρα Οδηγού Προγράμματος
- 4 Πρόγραμμα

5  (DVB-T) /  (Αναλογική)

6  Θέση και όνομα καναλιού

- Για να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα

1) Επιλέξτε το τρέχον πρόγραμμα με τα  /  /  /  και πιέστε  για μετάβαση

2) Επιλέξτε  με τα  /  και πιέστε  για μετάβαση (DVB)

- Για να χρησιμοποιήσετε την εγγραφή χρονοδιακόπτη, επιλέξτε .

(Ανάλογα με τη χώρα που επιλέγετε, μπορείτε επίσης να ορίσετε την επιλογή  με υποστήρ. σήματος.)

 → Παρακολούθηση > Οδηγός Προγράμματος > Εγγραφή χρονοδιακόπτη

- Το τρέχον πρόγραμμα εμφανίζεται στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης.

3) Πιέστε  για έξοδο από τον Οδηγό προγράμματος

- Στην προηγούμενη ημέρα (DVB)

 (κόκκινο)

- Στην επόμενη ημέρα (DVB)

 (πράσινο)

- Για να προβάλετε μία λίστα καναλιών από τον επιλεγμένο τύπο

1) Εμφανίστε τη λίστα τύπων με το πλήκτρο  (κίτρινο)

2) Επιλέξτε τον τύπο με τα  /  και πιέστε  για προβολή

- Για την αναζήτηση τίτλων προγραμμάτων και την προβολή μιας λίστας των προγραμμάτων που αναζητήθηκαν (DVB) (αν διατίθεται)

1) Εμφανίστε τη λίστα αναζήτησης με το πλήκτρο  (κίτρινο)

2) Επιλέξτε  με τα  /  και πιέστε  για πρόσβαση

3) Εισαγάγετε χαρακτήρες με τα πλήκτρα  /  /  /  και πιέστε  για επικύρωση

- Μπορείτε να ορίσετε χαρακτήρες με τη χρήση των αριθμητικών πλήκτρων.

 → Λειτουργίες > Χαρακτήρες ρύθμισης > Χρήση αριθμητικών πλήκτρων

4) Πιέστε  (πράσινο) για να ξεκινήσει η αναζήτηση

- Παρατίθενται όλοι οι τίτλοι προγραμμάτων που περιέχουν τη λέξη που ορίσατε.
- Η αναζήτηση χωρίς χαρακτήρες εμφανίζει μια λίστα με όλα τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των τρεχόντων προγραμμάτων.

- Για να προβάλετε μία λίστα καναλιών από την επιλεγμένη κατηγορία
 - 1) Εμφανίστε τη λίστα κατηγοριών με το πλήκτρο  (μπλε)
 - 2) Επιλέξτε την κατηγορία με τα Δ / ∇ και πιέστε  για προβολή
 - Για να παρουσιάσετε τη λίστα των αγαπημένων καναλιών, ορίστε την επιλογή [Επεξεργασία Αγαπημένων](#).

 → Παρακολούθηση > Συντονισμός και επεξεργασία καναλιών > Επεξεργασία Αγαπημένων

- Για προβολή περισσότερων λεπτομερειών του προγράμματος (DVB)
 - 1) Επιλέξτε το πρόγραμμα με τα Δ / ∇ / $\triangleleft$ / $\triangleright$
 - 2) Πιέστε  για προβολή
 - Πιέστε ξανά για επιστροφή στον Οδηγό Προγράμματος.
- Για έξοδο από τον Οδηγό Προγράμματος



= Σημείωση =

- Όταν η τηλεόραση ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά ή η τηλεόραση απενεργοποιηθεί για διάστημα μεγαλύτερο από μία εβδομάδα, ενδέχεται να καθυστερήσει η πλήρης εμφάνιση του Οδηγού Προγράμματος.
- Η λειτουργία αυτή ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα που επιλέξατε.
- Η εισαγωγή του ταχυδρομικού κωδικού ή η ενημέρωση μπορεί να απαιτείται για τη χρήση του συστήματος GUIDE Plus+ ανάλογα με τη χώρα που επιλέγετε.
- Τα κανάλια DVB-T και τα Αναλογικά κανάλια εμφανίζονται στην ίδια οθόνη Οδηγού προγράμματος. Ενδέχεται να εμφανίζονται οι ενδείξεις [D](#) και [A](#) για να διακρίνονται τα κανάλια DVB-T και τα Αναλογικά κανάλια. Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις προγράμματος για τα Αναλογικά κανάλια.

Εγγραφή χρονοδιακόπτη

Το μενού Εγγραφή Χρονοδιακόπτη σας επιτρέπει να επιλέξετε τα προγράμματα που θέλετε να σας υπενθυμίζονται για παρακολούθηση ή εγγραφή σε USB HDD. Κατά τη σωστή ώρα, η τηλεόραση θα συντονιστεί με το σωστό κανάλι, ακόμη και αν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

1. Επιλέξτε το προσεχές πρόγραμμα ή κανάλι με τα Δ / ∇ / $\triangleleft$ / $\triangleright$ και πιέστε  για πρόσβαση
2. Επιλέξτε [USB HDD Rec / Υπενθύμιση](#) με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε το πλήκτρο  για επικύρωση

- Για να ελέγξετε / αλλάξετε / ακυρώσετε το γεγονός της λειτουργίας εγγραφής χρονοδιακόπτη



→ Εγγραφή > Εγγραφή χρονοδιακόπτη > Επεξεργασία εγγραφής χρονοδιακόπτη

- Η LED θα ανάψει στο πορτοκαλί χρώμα στην κατάσταση Αναμονής εάν οριστεί [Εγγραφή χρονοδιακόπτη](#).
- Για να επιστρέψετε στον Οδηγό Προγράμματος

BACK/RETURN

- Εάν επιλέξετε το τρέχον πρόγραμμα, εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης ρωτώντας αν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε ή να καταγράψετε το πρόγραμμα. Επιλέξτε [Εγγραφή χρονοδιακόπτη](#) με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για να ορίσετε τη ρύθμιση **USB HDD Rec** για την εγγραφή από τη στιγμή που θα ολοκληρώσετε το γεγονός της λειτουργίας εγγραφής χρονοδιακόπτη.
- Το εικονίδιο  εμφανίζεται στην οθόνη του Οδηγού Προγράμματος εάν η Εγγραφή χρονοδιακόπτη οριστεί από τον Οδηγό Προγράμματος.
- Ανάλογα με τη χώρα που επιλέγετε, μπορείτε επίσης να ορίσετε την επιλογή [Εγγραφή με υποστήρ. σήματος](#) (ανατρέξτε παρακάτω).

= Σημείωση =

- Δεν ισχύει για Αναλογική λειτουργία
- Η [Εγγραφή χρονοδιακόπτη](#) δε λειτουργεί κανονικά εάν η τηλεόραση δεν αποκτήσει τα σωστά δεδομένα της ώρας από το σήμα της τηλεόρασης.
- Ανάλογα με την εξέλιξη της εγγραφής, μπορεί να μην επιλεγεί αναλογικό κανάλι.
- Κατά την εγγραφή προγραμμάτων στο USB HDD, μην παραλείψετε να φορμάρετε το USB HDD και να το θέσετε σε κατάσταση προς εγγραφή στο [Ρύθμιση συσκευής USB](#).



→ Εγγραφή > Ρύθμιση USB HDD

■ Εγγραφή με υποστήρ. σήματος (Εγγραφή χρονοδιακόπτη από το σήμα του Οδηγού προγράμματος)

Η λειτουργία [Εγγραφή με υποστήρ. σήματος](#) είναι [Εγγραφή χρονοδιακόπτη](#) που ελέγχεται από πληροφορίες από τον Οδηγό προγράμματος. Εάν η ώρα έναρξης και λήξης ενός προγράμματος αλλάξουν από τον αναμεταδότη, το γεγονός εγγραφής χρονοδιακόπτη θα ακολουθήσει την αλλαγή. Σημειώστε πως η επιλογή [Εγγραφή με υποστήρ. σήματος](#) λειτουργεί αξιόπιστα μόνο εφόσον έχουν ληφθεί σωστές πληροφορίες από τους αναμεταδότες.

- Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας αυτής εξαρτάται από τη χώρα και τη λειτουργία τηλεόρασης που επιλέγετε.

- Το εικονίδιο  εμφανίζεται στην οθόνη [Εγγραφή χρονοδιακόπτη](#) εάν οριστεί η επιλογή [Εγγραφή με υποστήρ. σήματος](#).

= Σημείωση =

- Εάν επεξεργαστείτε την ώρα έναρξης ή λήξης ενός γεγονότος εγγραφής με υποστήριξη σήματος κατά περισσότερο από 10 λεπτά, θα παύσει να ανταποκρίνεται στις μεταβολές που επιφέρει ο αναμεταδότης στην ώρα έναρξης ή λήξης. Οι ώρες έναρξης και λήξης θα οριστικοποιηθούν.

Teletext

Προβολή Teletext

1. Μεταβείτε στο teletext με **TEXT**

- Εμφανίζει τη σελίδα Ευρετήριο (το περιεχόμενο ποικίλλει ανάλογα με τους φορείς τηλεοπτικών μεταδόσεων).
- Ο τρέχων αριθμός και οι αριθμοί των υποσελίδων εμφανίζονται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης.
- Η ώρα / ημερομηνία εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
- Η γραμμή χρωμάτων εμφανίζεται στην κάτω πλευρά της οθόνης.

2. Επιλογή της σελίδας με τα αριθμητικά πλήκτρα, τα / ή (Έγχρωμα πλήκτρα)



- Για να ρυθμίσετε την ένταση
 - 1) Πιέστε τρεις φορές **MENU** για να εμφανιστεί η ρύθμιση **Αντίθεση**
 - 2) Ρυθμίστε με τα  /  και πιέστε **OK** για επικύρωση
- Για έξοδο από το teletext
EXIT

■ Αποκάλυψη κρυμμένων δεδομένων

1. Πιέστε **MENU**

2. Αποκαλύψτε με το (κόκκινο)

- Πιέστε ξανά για να αποκρυφτούν εκ νέου.

■ Για να προβάλετε μια αποθηκευμένη αγαπημένη σελίδα

Πιέστε **STTL** για προβολή μιας αγαπημένης σελίδας.

- Ανακαλέστε τη σελίδα που έχει αποθηκευτεί στο  (μπλε) (λειτουργία Λίστας).
- Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "P103".

■ ΠΛΗΡΗΣ / ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ / ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

1. Πιέστε **MENU**

2. Πιέστε ξανά (πράσινο) για να αλλάξετε τον προσανατολισμό

■ Παρακολουθήστε τηλεόραση και teletext σε δύο παράθυρα ταυτόχρονα

1. Πιέστε δύο φορές **MENU**
2. Ορίστε την επιλογή **Εικόνα & Κείμενο** στη θέση **Ναι / Όχι** με τα **Δ / ∇**
 - Οι λειτουργίες είναι εφικτές μόνο στην οθόνη teletext.

■ Αποθηκεύστε συχνά προβαλλόμενες σελίδες στη γραμμή χρωμάτων (Λειτουργία λίστας)

1. Πιέστε     (Έγχρωμα πλήκτρα) ενώ εμφανίζεται η σελίδα
2. Πιέστε παρατεταμένα **OK**
 - Ο αριθμός της αποθηκευμένης σελίδας αλλάζει σε λευκό.
 - Για να αλλάξετε τις αποθηκευμένες σελίδες
 - 1) Πιέστε     (Έγχρωμα πλήκτρα) για αλλαγή
 - 2) Πληκτρολογήστε τον αριθμό νέας σελίδας με τα αριθμητικά πλήκτρα



- 3) Πιέστε παρατεταμένα **OK**

■ Προβολή υποσελίδας

Ο αριθμός των υποσελίδων εμφανίζεται στην επάνω πλευρά της οθόνης. Πιέστε **◀ / ▶** για προβολή μιας υποσελίδας. (Μόνο όταν το teletext περιλαμβάνει περισσότερες από μία σελίδες.)

- Ο αριθμός υποσελίδων ποικίλλει ανάλογα με τους φορείς τηλεοπτικών μεταδόσεων (έως 79 σελίδες).
- Η αναζήτηση μπορεί να διαρκέσει λίγα λεπτά ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση.
- Για να προβάλετε συγκεκριμένη υποσελίδα
 - 1) Πιέστε **MENU**
 - 2) Πιέστε  (μπλε)
 - 3) Πληκτρολογήστε τον 4-ψήφιο αριθμό (π.χ. P6, πιέστε    )

Λειτουργία Teletext

Οι υπηρεσίες teletext είναι πληροφορίες κειμένου που παρέχονται από τους φορείς τηλεοπτικών μεταδόσεων.

- Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τους φορείς τηλεοπτικών μεταδόσεων.

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις οθόνης** > **Teletext** με τα **Δ** / **▽** και πιέστε **OK** για πρόσβαση
3. Επιλέξτε **TOP (FLOF)** / **Κατάλογος** με τα πλήκτρα **Δ** / **▽** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για επικύρωση

 → **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις οθόνης**

■ Λειτουργία FLOF (FASTEXT)

Στη λειτουργία FLOF, υπάρχουν τέσσερα θέματα διαφορετικού χρώματος στο κάτω μέρος της οθόνης.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες για καθένα από αυτά τα θέματα, πιέστε το πλήκτρο με το ανάλογο χρώμα.

Αυτή η δυνατότητα διευκολύνει τη γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα εμφανιζόμενα θέματα.

■ Λειτουργία TOP (στην περίπτωση μετάδοσης κειμένου TOP)

Το TOP είναι μια ιδιαίτερη βελτίωση της υπηρεσίας τυπικού teletext που έχει σαν αποτέλεσμα την απλούστερη αναζήτηση και την αποτελεσματική καθοδήγηση.

- Γρήγορη επισκόπηση των διαθέσιμων πληροφοριών teletext
 - Απλή στη χρήση επιλογή, βήμα-προς-βήμα, του θέματος
 - Πληροφορίες κατάστασης σελίδας στο κάτω μέρος της οθόνης
 - Διαθέσιμη σελίδα πάνω / κάτω
 -  (κόκκινο) /  (πράσινο)
 - Για να επιλέξετε από τα θεματικά μπλοκ
 -  (μπλε)
 - Για να επιλέξετε το επόμενο θέμα εντός του θεματικού μπλοκ
 -  (κίτρινο)
- (Μετά από το τελευταίο θέμα, μεταβαίνει στο επόμενο θεματικό μπλοκ.)

■ Λειτουργία λίστας

Στη λειτουργία λίστας, υπάρχουν τέσσερις αριθμοί σελίδων διαφορετικού χρώματος στο κάτω μέρος της οθόνης. Καθένας από αυτούς τους αριθμούς μπορεί να τροποποιηθεί και να αποθηκευτεί στη μνήμη της τηλεόρασης.



→ Παρακολούθηση > Teletext > Προβολή Teletext

3D

Σημείωση

- Εμφανίστε την εικόνα (τηλεόραση, εξωτερική είσοδος, κτλ.) σε προβολή πλήρους οθόνης για να παρακολουθήσετε σε 3D.
- Εάν κατά τη χρήση των Γυαλιών 3D παρατηρηθεί πως το φως λαμπτήρων φθορισμού τρεμοπαίζει ή εξασθενίζει, αλλάξτε τη ρύθμιση [Ρυθμός ανανέωσης 3D](#).

 → Παρακολούθηση > 3D > Ρυθμίσεις 3D

- Μην ασκείτε πίεση επάνω στο φακό των Γυαλιών 3D και μην τα γδέρνετε.
- Το περιεχόμενο 3D δεν θα φαίνεται σωστά αν τα Γυαλιά 3D φοριούνται ανάποδα ή με το μπρος-πίσω.
- Κατά την παρακολούθηση εικόνων 3D, βεβαιωθείτε πως τα μάτια σας βρίσκονται σε περίπου οριζόντιο επίπεδο και διατηρήστε μια θέση στην οποία δε βλέπετε διπλές εικόνες.
- Μην φοράτε τα Γυαλιά 3D όταν παρακολουθείτε κάτι άλλο εκτός από εικόνες 3D. Μπορεί να δυσκολεύεστε να δείτε τις οθόνες υγρών κρυστάλλων (όπως οι οθόνες υπολογιστών, ψηφιακά ρολόγια ή αριθμομηχανές, κ.λπ.) ενώ φοράτε τα Γυαλιά 3D.
- Μην χρησιμοποιείτε τα Γυαλιά 3D ως γυαλιά ηλίου.
- Η αντίληψη των εφέ 3D ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το άτομο.

Γυαλιά 3D - Λειτουργίες

■ Ονόματα και λειτουργίες μερών



1 Κουμπί ενεργοποίησης / Αλλαγή λειτουργίας / Ενδεικτική λυχνία

- Κουμπί ενεργοποίησης
 - Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για περ. 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τα Γυαλιά 3D. (Η ενδεικτική λυχνία ανάβει για 2 δευτερόλεπτα.)
 - Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να απενεργοποιήσετε τα Γυαλιά 3D. (Η ενδεικτική λυχνία ανάβει 3 φορές.)

- Αλλαγή λειτουργίας
 - Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για περ. 1 δευτερόλεπτο για να αλλάξετε τη λειτουργία μεταξύ 3D και 2D (προβολή μιας εικόνας 3D σε 2D).
 - Όταν η ισχύς είναι απενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο για περ. 5 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία καταχώρισης.



→ Παρακολούθηση > 3D > Γυαλιά 3D - Καταχώριση

- Ενδεικτική λυχνία
 - Ανάβει ή αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της χρήσης για να εμφανίσει την κατάσταση (ανατρέξτε παρακάτω).

2 Προστατευτική μεμβράνη

- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη και από τις δύο πλευρές του φακού.

3 Μονωτικό φύλλο

4 Κάλυμμα μπαταρίας

- Κατά την πρώτη χρήση, αφαιρέστε το μονωτικό φύλλο. Τραβήξτε το μονωτικό φύλλο.
- Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία



→ Παρακολούθηση > 3D > Γυαλιά 3D - Αντικατάσταση μπαταρίας

■ Κατάσταση ενδεικτικής λυχνίας

- Ανάβει κόκκινο για 2 δευτερόλεπτα όταν ενεργοποιείται:
Επαρκές επίπεδο φόρτισης μπαταρίας
- Ανάβει 5 φορές όταν ενεργοποιείται:
Χαμηλό επίπεδο φόρτισης μπαταρίας
- Αναβοσβήνει κόκκινο:
Καταχωρίζεται
- Αναβοσβήνει κόκκινο ανά 1 δευτερόλεπτο:
Πραγματοποιείται επανασύνδεση με την τηλεόραση
- Αναβοσβήνει κόκκινο 3 φορές:
Απενεργοποίηση (Πατήστε και κρατήστε πατημένο για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα κατά τη χρήση, ή αυτόματη απενεργοποίηση κατά την αποτυχία καταχώρισης / επανασύνδεσης, ή κατά την απώλεια σύνδεσης)
- Αναβοσβήνει κόκκινο ανά 2 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της χρήσης:
Επιλέγεται η λειτουργία 3D.

- Αναβοσβήνει κόκκινο δύο φορές ανά 4 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της χρήσης:

Επιλέγεται η λειτουργία 2D.

■ Αποθήκευση και καθαρισμός των Γυαλιών 3D

- Φυλάσσετε τα Γυαλιά 3D σε ένα ψυχρό, ξηρό μέρος.
- Καθαρίζετε χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, στεγνό πανί.
 - Μη σκουπίζετε τα Γυαλιά 3D με στεγνό πανί που είναι σκονισμένο ή βρώμικο καθώς μπορεί να γδαρθούν. Τινάζτε τη σκόνη από το πανί πριν τη χρήση.
 - Ο φακός των Γυαλιών 3D μπορεί να σπάσει εύκολα. Προσέχετε καθώς καθαρίζετε το φακό.
- Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή κερί στα Γυαλιά 3D, διαφορετικά μπορεί να ξεφλουδίσει η βαφή.
- Μην εμβαπτίζετε τα Γυαλιά 3D σε υγρό όπως νερό.

Γυαλιά 3D - Καταχώριση

■ Πρώτη καταχώριση

Πραγματοποιήστε την πρώτη καταχώριση όταν χρησιμοποιήσετε τα Γυαλιά 3D για πρώτη φορά.

1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση
2. Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης για περίπου 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τα Γυαλιά 3D
 - Η λυχνία ανάβει για περίπου 2 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αναβοσβήνει.
 - Τα Γυαλιά 3D ενεργοποιούνται και αρχίζει η καταχώριση.
 - Τοποθετήστε τα Γυαλιά 3D σε απόσταση έως 50 cm από την τηλεόραση κατά τη διάρκεια της καταχώρισης.
3. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της καταχώρισης, τα Γυαλιά 3D θα επανασυνδεθούν αυτόματα με την τηλεόραση όταν ενεργοποιούνται κοντά στην τηλεόραση σε λειτουργία 3D

■ Επαναληπτική καταχώριση

Στην περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης με την καταχωρισμένη τηλεόραση, ή κατά τη χρήση με άλλη τηλεόραση, καταχωρίστε ξανά τα Γυαλιά 3D.

1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση
2. Σε απόσταση έως 50 cm από την τηλεόραση, πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης ώσπου να ανάψει η ενδεικτική λυχνία και στη συνέχεια αφήστε το για να αρχίσει η καταχώριση
3. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της καταχώρισης, τα Γυαλιά 3D θα επανασυνδεθούν αυτόματα με την τηλεόραση όταν ενεργοποιούνται κοντά στην τηλεόραση σε λειτουργία 3D

= Σημείωση =

- Εάν η καταχώριση αποτύχει, τα Γυαλιά 3D απενεργοποιούνται. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε την τηλεόραση και ακολουθήστε τη διαδικασία από το βήμα 1.

Γυαλιά 3D - Αντικατάσταση μπαταρίας

Όταν τελειώνει η μπαταρία, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 5 φορές κατά την ενεργοποίηση των Γυαλιών 3D. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται η πρόωρη αντικατάσταση της μπαταρίας.

- Απορρίψτε τις παλιές μπαταρίες ως απορρίμματα που δεν καίγονται ή σύμφωνα με τους κανονισμούς διαχείρισης απορριμμάτων που ισχύουν στην τοπική σας περιοχή.
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών χρησιμοποιώντας την άκρη ενός στυλό ή ένα κατσαβίδι (ίσιο -) κτλ



2. Αντικαταστήστε την μπαταρία (δισκοειδής μπαταρία λιθίου CR2025)



- Εάν δυσκολευτείτε, απομακρύνετε την με τη μύτη του κατσαβιδιού.
- Προσέξτε τη σωστή πολικότητα (+ ή -).

3. Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας



Προβολή 3D

Μπορείτε να απολαύσετε την παρακολούθηση εικόνων 3D με περιεχόμενο ή προγράμματα που αντιστοιχούν στο εφέ 3D φορώντας τα Γυαλιά 3D.

- Η τηλεόραση αυτή υποστηρίζει τις μορφές 3D Frame Sequential, Δίπλα-Δίπλα και Πάνω και Κάτω.
 - Το Frame Sequential είναι η μορφή 3D όπου οι εικόνες για το αριστερό και δεξί μάτι καταγράφονται σε ποιότητα υψηλής ευκρίνειας και αναπαράγονται εναλλάξ.
- Η χρήση των Γυαλιών 3D είναι απαραίτητη για να παρακολουθήσετε εικόνες 3D. Πραγματοποιήστε την Πρώτη Καταχώρηση όταν χρησιμοποιήσετε τα Γυαλιά 3D για πρώτη φορά.



→ Παρακολούθηση > 3D > Γυαλιά 3D - Καταχώριση

1. Ενεργοποιήστε τα Γυαλιά 3D και φορέστε τα

- Η κατάσταση της σύνδεσης και της μπαταρίας εμφανίζονται στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης.

2. Παρακολουθήστε τις εικόνες 3D

- Εμφανίζονται προφυλάξεις ασφαλείας όταν παρακολουθείτε για πρώτη φορά την εικόνα 3D. Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι** για να συνεχίσετε να παρακολουθείτε εικόνες 3D.

Αν επιλέξετε **Ναι**, το μήνυμα αυτό θα εμφανιστεί πάλι όταν θα ανοίξετε την επόμενη φορά τον διακόπτη τροφοδοσίας ρεύματος On (ενεργό) / Off (ανενεργό) στην ίδια κατάσταση. Επιλέξτε **Όχι** αν δεν θέλετε να εμφανιστεί πάλι αυτό το μήνυμα.

- Απενεργοποιήστε τα Γυαλιά 3D αφού τα χρησιμοποιήσετε.

■ Αναπαραγωγή 3D-συμβατών δίσκων Blu-ray (μορφή Frame Sequential)

- Συνδέστε μια 3D-συμβατή συσκευή αναπαραγωγής μέσω ενός πλήρως ενσύρματου καλωδίου συμβατού με HDMI. (Εάν χρησιμοποιείτε μη 3D-συμβατή συσκευή αναπαραγωγής, οι εικόνες θα προβάλλονται σε λειτουργία 2D.)

- Εάν η λειτουργία εισόδου δεν επιλεχθεί αυτόματα, επιλέξτε τη λειτουργία εισόδου που είναι συνδεδεμένη στη συσκευή αναπαραγωγής.



→ Παρακολούθηση > Εξωτερικές συσκευές > Προβολή εξωτερικών εισόδων

■ Εκπομπές που υποστηρίζουν 3D

- Συμβουλευτείτε τους παρόχους περιεχομένων ή προγραμμάτων για τη διαθεσιμότητα αυτής της υπηρεσίας.

■ Φωτογραφίες 3D και βίντεο 3D που έχουν ληφθεί από 3D-συμβατά προϊόντα της Panasonic

- Διαθέσιμα στο Media Player και τις υπηρεσίες δικτύου



→ Media Player



→ Οικιακό δίκτυο

■ Εικόνες 2D που έχουν μετατραπεί σε 3D

- Ρυθμίστε τη λειτουργία 2D→3D στην επιλογή **Επιλογή τρόπου λειτουργίας 3D**.



→ Παρακολούθηση > 3D > Επιλογή τρόπου λειτουργίας 3D

Επιλογή τρόπου λειτουργίας 3D

Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής μεταξύ 2D και 3D με το **3D**.

1. Εμφανίστε την οθόνη **Επιλογή τρόπου λειτουργίας 3D** με το **3D**
2. Επιλέξτε τη λειτουργία με τα πλήκτρα **Δ** / **▽** και πιέστε **OK** για επικύρωση
 - Τα στοιχεία του **Επιλογή τρόπου λειτουργίας 3D** διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση.

3D / 2D:

Εμφανίζει την κατάλληλη εικόνα που θέλετε χωρίς την επιλογή της μορφής 3D.

- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά ανάλογα με τη μορφή της εικόνας πηγής. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε χειροκίνητα την κατάλληλη μορφή 3D.

■ Για τη χειροκίνητη αλλαγή της μορφής 3D

Όταν η εικόνα δεν έχει αλλάξει σωστά χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 3D / 2D, χρησιμοποιήστε αυτήν τη χειροκίνητη ρύθμιση.

1. Εμφανίστε την οθόνη **Επιλογή τρόπου λειτουργίας 3D (Χειροκίνητη)** με το  (κόκκινο) κατά τη διάρκεια της παραπάνω ενέργειας
2. Επιλέξτε τη λειτουργία με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για επικύρωση

Πρωτότυπο:

Εμφανίζει την εικόνα πηγής όπως είναι.

- Χρησιμοποιήστε τη για να προσδιορίσετε τον τύπο μορφής της εικόνας πηγής.



→ Παρακολούθηση > 3D > Μορφή εικόνας πηγής

Δίπλα-Δίπλα - 3D / Δίπλα-Δίπλα - 2D / Πάνω και Κάτω - 3D / Πάνω και Κάτω - 2D:

Εμφανίζει τη λειτουργία που επιλέγετε.

- Δεν ισχύει στην Αναλογική και AV λειτουργία

2D→3D:

Μετατρέπει εικόνες 2D σε 3D.

- Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι εικόνες 3D εμφανίζονται λίγο διαφορετικές από τις πρωτότυπες.
- Η χρήση αυτής της λειτουργίας για κερδοσκοπικούς σκοπούς, ή η δημόσια προβολή εικόνων που έχουν μετατραπεί από 2D σε 3D σε μέρη όπως καταστήματα ή ξενοδοχεία, κ.λπ. μπορεί να παραβιάζει τα δικαιώματα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων που προστατεύονται από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Ρυθμίσεις 3D

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε **Εικόνα > Ρυθμίσεις 3D** με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση
3. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση

Ανίχνευση 3D / Μήνυμα σήματος 3D / Ρυθμός ανανέωσης 3D / Βάθος 2D → 3D / Ρύθμιση 3D / Εναλλαγή εικόνας L/R / Εξομάλυνση περιγραμμ. / Προφυλάξεις Ασφαλείας

4. Ορίστε τα πλήκτρα Δ / ∇ / $\triangleleft$ / $\triangleright$ και πιέστε **OK** για αποθήκευση

- Για έξοδο από την οθόνη του μενού

EXIT

Ανίχνευση 3D

([Ναι \(Προηγμένη\)](#) / [Ναι](#) / [Όχι](#))

Επιλέγει αν θα πραγματοποιείται αυτόματη μετάβαση στη λειτουργία 3D.

[Ναι \(Προηγμένη\)](#):

Εντοπίζονται όλα τα σήματα της μορφής 3D και εμφανίζεται αυτόματα η εικόνα 3D.

[Ναι](#):

Εντοπίζονται τα συγκεκριμένα σήματα της μορφής 3D (Frame Sequential, κ.λπ.) και εμφανίζεται αυτόματα η εικόνα 3D.

- Για την προβολή εικόνων 3D χωρίς ειδοποιήσεις και ενέργειες, ρυθμίστε στο [Ναι \(Προηγμένη\)](#).
-

Μήνυμα σήματος 3D

([Ναι](#) / [Όχι](#))

Επιλέγει εάν θα σταλεί μήνυμα ειδοποίησης όταν εντοπίζεται σήμα μορφής 3D.

- Δεν ισχύει όταν η ρύθμιση [Ανίχνευση 3D](#) έχει οριστεί στη θέση [Ναι \(Προηγμένη\)](#)
 - Για είσοδο DVB, Component και HDMI
-

Ρυθμός ανανέωσης 3D

([Αυτόματα](#) / [100Hz](#) / [120Hz](#))

Μειώνει τους θορύβους τρεμοπαίγματος και σπινθηρισμού των εικόνων 3D κατά τη χρήση των Γυαλιών 3D.

[100Hz](#):

Εάν το φως λαμπτήρων φθορισμού 50 Hz τρεμοπαίζει (ή εξασθενίζει).

[120Hz](#):

Εάν το φως λαμπτήρων φθορισμού 60 Hz τρεμοπαίζει (ή εξασθενίζει).

Βάθος 2D→3D

([Μέγιστο](#) / [Μεσαίο](#) / [Ελάχιστο](#))

Επιλέξτε ένα επίπεδο βάθους εικόνας 3D για την προβολή των εικόνων 2D που έχουν μετατραπεί.

Ρύθμιση 3D

([Ναι](#) / [Όχι](#))

Ρύθμιση του εφέ 3D (εκτός από λειτουργία [2D→3D](#)).

Ρυθμίστε σε **Ναι** για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση **Εμφέ**.

- Κατά τη ρύθμιση σε **Ναι**, εμφανίζεται ένα μήνυμα προφύλαξης ασφαλείας. Διαβάστε το προσεκτικά και πιέστε **BACK/RETURN** για μετάβαση στη ρύθμιση **Εμφέ**.
- Κατά την προσαρμογή, λάβετε υπόψη πως η θέαση των εικόνων 3D διαφέρει μεταξύ διαφορετικών ατόμων.

Εμφέ:

Προσαρμόζει το βάθος 3D ανάλογα με τα περιεχόμενα ή τις προτιμήσεις σας. (Η ρύθμιση αυτή δεν αποθηκεύεται κατά την αλλαγή της λειτουργίας εισόδου ή του καναλιού.)

Εναλλαγή εικόνας L/R

(L/R (Κανονική) / R/L (Αντίστροφη))

Αντιστρέφει τις εικόνες για το αριστερό και δεξί μάτι (εκτός από τη λειτουργία **2D→3D**).

Επιλέξτε **R/L (Αντίστροφη)** αν νιώθετε ότι η αίσθηση του βάθους είναι ασυνήθιστη.

- Η λειτουργία αυτή δεν αποθηκεύεται κατά την αλλαγή της λειτουργίας εισόδου ή του καναλιού.

Εξομάλυνση περιγραμμ.

(Ναι / Όχι)

Ρυθμίστε στο **Ναι** αν νιώθετε ότι τα περιγεγραμμένα μέρη μιας εικόνας δεν είναι αρκετά ομαλά (εκτός από τη λειτουργία **2D→3D**).

Προφυλάξεις Ασφαλείας

Εμφανίζονται οι προφυλάξεις για την παρακολούθηση εικόνων 3D.

= Σημείωση =

- Εμφανίστε την εικόνα (τηλεόραση, εξωτερική είσοδος, κτλ.) σε προβολή πλήρους οθόνης για να χρησιμοποιήσετε πλήρως αυτή τη λειτουργία.

Μορφή εικόνας πηγής

Εάν η εικόνα δεν εμφανίζεται φυσιολογικά, ανατρέξτε στον πίνακα εικόνων που μπορούν να προβληθούν για κάθε [Επιλογή τρόπου λειτουργίας 3D \(Χειροκίνητη\)](#) και τη μορφή εικόνας πηγής και επιλέξτε τη σωστή λειτουργία 3D.

- Οι εικόνες 3D εμφανίζονται σωστά με τη σωστή μορφή 3D όπως φαίνεται στα παρακάτω κίτρινα πεδία.

1	5			
	6	7	8	9
2				
3				
4				

- 1 Μορφή εικόνας πηγής
- 2 Δίπλα-Δίπλα
- 3 Πάνω και Κάτω
- 4 Κανονική μορφή (2D)
- 5 [Επιλογή τρόπου λειτουργίας 3D](#)
- 6 [Πρωτότυπο](#)
- 7 [Δίπλα-Δίπλα - 3D](#)
- 8 [Πάνω και Κάτω - 3D](#)
- 9 [2D→3D](#)

*: Κατά την επιλογή [Δίπλα-Δίπλα - 2D](#) ή [Πάνω και Κάτω - 2D](#), οι εικόνες θα εμφανίζονται χωρίς το εφέ 3D.

- Ανάλογα με τη συσκευή αναπαραγωγής ή τις εκπομπές, η εικόνα μπορεί να διαφέρει από τις παραπάνω απεικονίσεις.

Συντονισμός και επεξεργασία καναλιών

Μενού ρυθμίσεων

Μπορείτε να συντονίσετε εκ νέου κανάλια, να καταρτίσετε τις λίστες σας αγαπημένων καναλιών, να παραλείψετε ανεπιθύμητα κανάλια, κτλ.

1. Εμφανίστε την οθόνη **Επιλογή TV** με το **TV**
2. Επιλέξτε τη λειτουργία με τα πλήκτρα **Δ** / **▽** και πιέστε **OK** για επικύρωση
DVB-S / DVB-C / DVB-T / Analogue
3. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
4. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Μενού συντονισμού** με τα πλήκτρα **Δ** / **▽** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση
Μενού συντονισμού DVB-S / Μενού συντονισμού DVB-C / Μενού συντονισμού DVB-T / Μενού αναλογ.συντονισμ.
 - Το όνομα του μενού διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία της τηλεόρασης.
5. Επιλέξτε μια από τις ακόλουθες λειτουργίες με τα **Δ** / **▽** και πιέστε **OK** για πρόσβαση
Επεξεργασία Αγαπημένων / Λίστα καναλιών / Αυτόματος Συντονισμός / Σύστημα κεραίας / Διαμόρφωση LNB / Χειροκ. Συντονισμός / Ενημέρωση λίστας καναλιών / Μήνυμα νέου καναλιού / Κατάσταση σήματος
 - Τα στοιχεία της λειτουργίας ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα που επιλέξατε.

 → **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Μενού συντονισμού**

Επεξεργασία Αγαπημένων

■ Λίστα αγαπημένων καναλιών DVB

Δημιουργήστε λίστες αγαπημένων σας καναλιών από διάφορους φορείς τηλεοπτικών μεταδόσεων (έως 4: **Λίστα αγαπημένων 1** έως **4**).

Οι λίστες Αγαπημένων DVB διατίθενται από την **Κατηγορία** στη Ζώνη πληροφοριών και την οθόνη του Οδηγού προγράμματος.

 → **Παρακολούθηση > Βασικά > Ζώνη πληροφοριών**

 → **Παρακολούθηση > Οδηγός Προγράμματος > Χρήση της επιλογής Οδηγός Προγράμματος**

1. Επιλέξτε **Επεξεργασία Αγαπημένων** με τα **Δ** / **▽** και πιέστε **OK** για πρόσβαση

2. Επιλέξτε ένα από όλα τα κανάλια DVB για τη λίστα με τα Δ / ∇
- Η ένδειξη  εμφανίζεται όταν το κανάλι είναι κρυπτογραφημένο.
 - Για εμφάνιση άλλων Αγαπημένων
 (πράσινο)
 - Για ταξινόμηση των ονομάτων καναλιών σε αλφαβητική σειρά
 (κόκκινο)
 - Για να αλλάξετε την κατηγορία
 (μπλε)
3. Πιέστε **OK** για να το προσθέσετε στη [Λίστα Αγαπ/νων](#)
- Για να προσθέσετε όλα τα κανάλια στη λίστα
 - 1) Πιέστε  (κίτρινο)
 - 2) Πιέστε  (πράσινο) για προσθήκη όλων
 - Για να προσθέσετε συνεχόμενα κανάλια στη λίστα μονομιάς
 - 1) Πιέστε  (κίτρινο)
 - 2) Σχηματίστε την ομάδα καναλιών με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για προσθήκη
4. Πιέστε **BACK/RETURN** και **OK** για αποθήκευση

■ Επεξεργασία λίστας Αγαπημένων καναλιών DVB

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα αγαπημένων ενώ ο δρομέας βρίσκεται πάνω στο κανάλι στη λίστα αγαπημένων.

- Για να μετακινήσετε το κανάλι
 - 1) Επιλέξτε το κανάλι με τα Δ / ∇
 - 2) Πιέστε  (πράσινο)
 - 3) Επιλέξτε τη νέα θέση με τα Δ / ∇ ή τα αριθμητικά πλήκτρα

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		
 - 4) Πιέστε  (πράσινο) για αποθήκευση
- Για να διαγράψετε το κανάλι
 - 1) Επιλέξτε το κανάλι με τα Δ / ∇
 - 2) Πιέστε **OK** για διαγραφή
 - Πιέστε  (κίτρινο) για διαγραφή όλων των καναλιών

- Για να ονομάσετε τα Αγαπημένα

- 1) Πιέστε  (κόκκινο)
- 2) Εισαγάγετε χαρακτήρες (μέγιστο 10 χαρακτήρων) με τα Δ / ∇ / $\triangleleft$ / $\triangleright$ ή τα αριθμητικά πλήκτρα και πιέστε  για επικύρωση



- 3) Πιέστε  για αποθήκευση

Λίστα καναλιών

■ Παράλειψη ανεπιθύμητων καναλιών DVB / Αναλογικών καναλιών

Μπορείτε να αποκρύψετε (παραλείψετε) ανεπιθύμητα κανάλια. Τα κρυμμένα κανάλια δεν μπορούν να εμφανιστούν παρά μόνο σε αυτή τη λειτουργία.

1. Επιλέξτε [Λίστα καναλιών](#) με τα Δ / ∇ και πιέστε  για πρόσβαση
2. Επιλέξτε ένα κανάλι με τα Δ / ∇
3. Πιέστε  για να ορίσετε [Ανάδειξη](#) / [Απόκρυψη](#) (παράλειψη)

☒ : [Ανάδειξη](#)

☐ : [Απόκρυψη](#) (παράλειψη)

- Για αποκάλυψη όλων των καναλιών (DVB / Αναλογικών)

 (κίτρινο)

- Για ταξινόμηση των ονομάτων καναλιών σε αλφαβητική σειρά (DVB)

 (κόκκινο)

- Για να αλλάξετε την κατηγορία (DVB)

 (μπλε)

■ Επεξεργασία καναλιών DVB / Αναλογικών καναλιών

- Για να ανταλλάξετε / μεταφέρετε τη θέση του καναλιού (εάν διατίθεται)

- 1) Πιέστε  (πράσινο) για επεξεργασία
- 2) Επιλέξτε τη νέα θέση με τα Δ / ∇ ή τα αριθμητικά πλήκτρα και πιέστε  (πράσινο) για αποθήκευση



- Για εκ νέου συντονισμό κάθε καναλιού (Χειροκ. Συντονισμός)

 (κόκκινο)

- Για Αναλογική λειτουργία



→ Παρακολούθηση > Συντονισμός και επεξεργασία καναλιών > Χειροκ. Συντονισμός

- Μόνο για τα αποκαλυμμένα κανάλια

- Για μετονομασία του ονόματος καναλιού (Αναλογική)

1) Πιέστε  (μπλε) για επεξεργασία

2) Εισαγάγετε χαρακτήρες (μέγιστο 5 χαρακτήρων) με τα Δ / ∇ / $\triangleleft$ / $\triangleright$ ή τα αριθμητικά πλήκτρα και πιέστε  για επικύρωση



3) Πιέστε  για αποθήκευση

= Σημείωση =

- Εάν ένα Βίντεο είναι συνδεδεμένο μόνο με το καλώδιο RF στην αναλογική λειτουργία, επεξεργαστείτε το [Βίντεο](#).

Αυτόματος Συντονισμός

Εκτελείται αυτόματος επανασυντονισμός των καναλιών που λαμβάνονται στην περιοχή.

- Αυτή η λειτουργία διατίθεται εάν ο συντονισμός καναλιών έχει ήδη πραγματοποιηθεί.
- Επανασυντονίζεται μόνο η επιλεγμένη λειτουργία. Όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις συντονισμού διαγράφονται.
- Αν έχει οριστεί αριθμός PIN Κλειδώματος από παιδιά, απαιτείται ο αριθμός PIN.



→ Λειτουργίες > Κλειδωμά από παιδιά > Αριθμός PIN

- Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί ο συντονισμός, ορίστε τη ρύθμιση [Χειροκ. Συντονισμός](#).



→ Παρακολούθηση > Συντονισμός και επεξεργασία καναλιών > Χειροκ. Συντονισμός

■ Κανάλια DVB-S

1. Επιλέξτε [Σύστημα κεραίας](#) με τα Δ / ∇ και πιέστε  για πρόσβαση
2. Επιλέξτε [Ένα LNB](#) / [MiniDiSEqC](#) / [DiSEqC 1.0](#) / [Με ένα μόνο καλώδιο](#) με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε το πλήκτρο  για επικύρωση

Ένα LNB:

Συμβατό με μονό LNB.

MiniDiSEqC:

Μπορούν να ελεγχθούν μέχρι 2 LNB.

DiSEqC 1.0:

Μπορούν να ελεγχθούν μέχρι 4 LNB.

Με ένα μόνο καλώδιο:

Κατά τη χρήση του ρούτερ Μονού Καλωδίου, είναι διαθέσιμες μέχρι 8 συνδέσεις χρήστη.

- Μπορείτε να λάβετε διάφορους δορυφόρους αν διαθέτετε σύστημα κεραίας ελέγχου DiSEqC.
- Η παρούσα τηλεόραση υποστηρίζει DiSEqC Έκδοση 1.0.

3. Επιλέξτε Διαμόρφωση LNB με τα Δ / ∇ και πιάστε **OK** για πρόσβαση

- Επιλέξτε Λειτουργία διπλού δέκτη με τα Δ / ∇ , ορίστε στη θέση **Ναι** με τα $\triangleleft$ / $\triangleright$ για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία διπλού δέκτη.

4. Επιλέξτε LNB / Δορυφόρος με τα Δ / ∇ και ορίστε με τα $\triangleleft$ / $\triangleright$

- Επιλέξτε **IN 1** / **IN 2** στη ρύθμιση **Είσοδος σήματος** με τα $\triangleleft$ / $\triangleright$ για ρύθμιση για κάθε δέκτη.

1) Ρυθμίστε πρώτα την επιλογή LNB

- Εάν ρυθμίσετε σε Ένα LNB, το LNB δεν μπορεί να επιλεγθεί.
- Εάν ρυθμίσετε σε MiniDiSEqC ή Με ένα μόνο καλώδιο, επιλέξτε μεταξύ LNB AA και AB.
- Εάν ρυθμίσετε σε DiSEqC 1.0, επιλέξτε μεταξύ LNB AA, AB, BA και BB.

2) Ορίστε Δορυφόρος για το επιλεγμένο LNB

- Επιλέξτε **Κανένας δορυφόρος** αν δε γνωρίζετε τον συνδεδεμένο δορυφόρο (διαθέσιμος δορυφόρος θα αναζητηθεί στις Αυτόματες Ρυθμίσεις).
- Επιλέξτε **Οριζόμενα από τον χρήστη** για να ορίσετε χειροκίνητα τη Δοκιμαστική συχνότητα Transponder.
- Αν ρυθμίσετε σε Με ένα μόνο καλώδιο, απαιτούνται επιπλέον ρυθμίσεις. Ρυθμίστε τις επιλογές **Μπάντα χρήστη**, **Συχνότητες χρήστη** και **Αριθμός PIN** (ανάλογα με το ρούτερ Μονού Καλωδίου που χρησιμοποιείτε). Για λεπτομέρειες, διαβάστε το εγχειρίδιο του ρούτερ Μονού Καλωδίου.



→ Παρακολούθηση > Συντονισμός και επεξεργασία καναλιών > Επιλέξιμοι δορυφόροι

5. Πιάστε **BACK/RETURN** για αποθήκευση

6. Επιλέξτε **Αυτόματος Συντονισμός** με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
7. Επιλέξτε **Δορυφόρος** / **Λειτουργία αναζήτησης** / **Λειτουργία σάρωσης** με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
8. Ορίστε με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για αποθήκευση
 - **Λειτουργία σάρωσης**

Πλήρης:

Σαρώνει ολόκληρο το εύρος συχνοτήτων.

Γρήγορη:

Σαρώνει την κατάλληλη συχνότητα για τον επιλεγμένο δορυφόρο.

 - Μετά από τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Έναρξη σάρωσης** με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για αναζήτηση.
9. Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει **Αυτόματος Συντονισμός** (Οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται αυτόματα)
 - Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία, εμφανίζεται το κανάλι στη χαμηλότερη θέση.

■ Κανάλια DVB-C, DVB-T και Αναλογικά κανάλια

1. Επιλέξτε **Αυτόματος Συντονισμός** με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις Αυτόματου Συντονισμού DVB-C** με τα Δ / ∇ / $\triangleleft$ / $\triangleright$ και πατήστε **OK** για αποθήκευση (DVB-C)
 - **Λειτουργία σάρωσης**

Πλήρης:

Σαρώνει ολόκληρο το εύρος συχνοτήτων.

Γρήγορη:

Σαρώνει την κατάλληλη συχνότητα στη χώρα σας.

 - Ορίστε κανονικά **Συχνότητα**, **Symbol Rate** και **ID δικτύου** σε **Αυτόματα**.
Αν η επιλογή **Αυτόματα** δεν εμφανίζεται ή αν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε την τιμή που καθορίζεται από τον πάροχο καλωδιακών υπηρεσιών σας με τα αριθμητικά πλήκτρα.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

 - Μετά από τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Έναρξη σάρωσης** με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για αναζήτηση.
3. Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει **Αυτόματος Συντονισμός** (Οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται αυτόματα)

- Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία, εμφανίζεται το κανάλι στη χαμηλότερη θέση.

■ Αυτόματος Συντονισμός με χρήση των κουμπιών στην τηλεόραση

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο INPUT/OK/HOLD for MENU για 3 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί το μενού
2. Ορίστε **Αυτόματος Συντονισμός** με τα ακόλουθα πλήκτρα του πίνακα ελέγχου
 - Μετακινήστε το δρομέα / επιλέξτε από ένα εύρος επιλογών / επιλέξτε το στοιχείο του μενού (μόνο επάνω και κάτω)



- Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού / αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις μετά από τον καθορισμό τους ή τον καθορισμό των επιλογών με το πλήκτρο INPUT/OK/HOLD for MENU.

Χειροκ. Συντονισμός

- Κανονικά χρησιμοποιήστε **Αυτόματος Συντονισμός** ή **Ενημέρωση λίστας καναλιών** για να συντονίσετε ξανά κανάλια DVB.
- Σε περίπτωση που ο συντονισμός δεν έχει ολοκληρωθεί, ή για τη ρύθμιση της κατεύθυνσης της κεραίας ή του πιάτου, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία. (DVB)
- Προστίθενται όλα τα εντοπισμένα κανάλια DVB στη **Λίστα καναλιών**.

■ DVB-S

1. Επιλέξτε **Δορυφόρος** με τα Δ / ∇ και ορίστε με τα $\triangleleft$ / $\triangleright$
 - Παρακαλούμε συμβουλευτείτε για τη ρύθμιση τις εταιρείες εκπομπής του λαμβανόμενου δορυφόρου.
2. Επιλέξτε **Συχνότητα αναμεταδότη / Symbol Rate / Πόλωση / Modulation / ID υπηρεσίας** με τα Δ / ∇ και ορίστε με τα $\triangleleft$ / $\triangleright$ ή τα αριθμητικά πλήκτρα



3. Επιλέξτε **Έναρξη σάρωσης** με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για αναζήτηση

■ DVB-C

1. Εισαγάγετε τη συχνότητα με τα αριθμητικά πλήκτρα



- Ορίστε κανονικά [Symbol Rate](#) και [ID υπηρεσίας](#) σε [Αυτόματα](#).

2. Επιλέξτε [Έναρξη σάρωσης](#) με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για αναζήτηση

■ DVB-T

1. Επιλέξτε ένα κανάλι με τα Δ / ∇ και ρυθμίστε τη συχνότητα για κάθε κανάλι με τα $\triangleleft$ / $\triangleright$

- Επιλέξτε το σημείο όπου το επίπεδο για την επιλογή [Ποιότητα σήματος](#) μεγιστοποιείται.

2. Πιέστε **OK** για αναζήτηση

■ Αναλογική

Ρυθμίστε το Αναλογικό κανάλι χειροκίνητα μετά από τις [Αυτόματος Συντονισμός](#).

- Καθορίστε τις επιλογές [Σύστημα ήχου](#) και [Σύστημα χρώματος](#) και ακολούθως εκτελέστε αυτή τη λειτουργία. Κανονικά ορίστε το [Σύστημα χρώματος](#) σε [Αυτόματα](#).

- SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G
- SC2: PAL I
- SC3: PAL D, K / SECAM D, K
- F: SECAM L, L'

1. Επιλέξτε τη θέση του καναλιού με τα αριθμητικά πλήκτρα



2. Επιλέξτε το κανάλι με τα πλήκτρα Κανάλι Πάνω / Κάτω



3. Εκτελέστε αναζήτηση με τα $\triangleleft$ / $\triangleright$

4. Επιλέξτε [Αποθήκευση](#) με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για επικύρωση

- Χρησιμοποιήστε την επιλογή [Μικρορύθμιση](#) για να πραγματοποιήσετε μικρορυθμίσεις στο συντονισμό ενός μεμονωμένου προγράμματος (επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, κ.λπ.).

- Εάν ένα Βίντεο είναι συνδεδεμένο με το καλώδιο RF, επιλέξτε θέση καναλιού 0.

Ενημέρωση λίστας καναλιών

Ενημερώνοντας τη λίστα καναλιών DVB, μπορείτε να προσθέτετε νέα κανάλια, να διαγράφετε κανάλια που έχουν αφαιρεθεί ή να αλλάζετε ονόματα και θέσεις καναλιών αυτόματα.

- Η λίστα καναλιών ενημερώνεται ενώ οι ρυθμίσεις σας διατηρούνται στις ρυθμίσεις [Επεξεργασία Αγαπημένων](#), [Λίστα καναλιών](#), [Κλειδωμα από παιδιά](#), κλπ.
- Ανάλογα με την κατάσταση του σήματος, η ενημέρωση ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
- Για να ενημερώσετε τα κανάλια DVB-S, ρυθμίστε τα [Δορυφόρος](#), [Λειτουργία αναζήτησης](#) και [Λειτουργία σάρωσης](#) πριν από την ενημέρωση.
 - 1) Επιλέξτε [Δορυφόρος](#) / [Λειτουργία αναζήτησης](#) / [Λειτουργία σάρωσης](#) με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
 - 2) Ορίστε κάθε στοιχείο με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για αποθήκευση
 - 3) Μετά από τις ρυθμίσεις, επιλέξτε [Έναρξη σάρωσης](#) με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για αναζήτηση

Μήνυμα νέου καναλιού

Επιλέγει εάν θα σταλεί ή όχι μήνυμα ειδοποίησης όταν εντοπίζεται νέο κανάλι DVB.

- Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης, μπορείτε να εκτελέσετε την ενέργεια [Ενημέρωση λίστας καναλιών](#) πιέζοντας το πλήκτρο **OK**.

Κατάσταση σήματος

Επιλέγει ένα κανάλι και ελέγχει την κατάσταση του σήματος.

Η καλή Ισχύς σήματος δεν αποτελεί ένδειξη κατάλληλου σήματος για λήψη DVB.

- Χρησιμοποιήστε την ένδειξη Ποιότητα σήματος όπως υποδεικνύεται.
 - Πράσινη γραμμή: Καλή
 - Κίτρινη γραμμή: Φτωχή
 - Κόκκινη γραμμή: Κακή (Ελέγξτε την επίγεια κεραία, το καλώδιο ή το Δορυφορικό δίσκο)
- Οι κάθετες γραμμές υποδεικνύουν τη μέγιστη ισχύ του σήματος του επιλεγμένου καναλιού.
- Για να αλλάξετε το κανάλι



- Για λειτουργία DVB

Επιλέξιμοι δορυφόροι

■ Επιλέξιμοι δορυφόροι και ευθυγράμμιση δίσκου για συντονισμό καναλιών DVB-S

Για να βεβαιωθείτε ότι ο δορυφορικός σας δίσκος έχει εγκατασταθεί σωστά, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον τοπικό σας πωλητή.

Παρακαλούμε επίσης να συμβουλευτείτε τις ληφθείσες εταιρείες δορυφορικών μεταδόσεων για λεπτομέρειες.

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Intelsat στις 85,2° Ανατολικά | • Hot Bird στις 13° Ανατολικά |
| • ABS 1 στις 75° Ανατολικά | • Eutelsat στις 10° Ανατολικά |
| • Express στις 53° Ανατολικά | • Eutelsat στις 9° Ανατολικά |
| • Intelsat στις 45° Ανατολικά | • Eutelsat στις 7° Ανατολικά |
| • Turksat στις 42° Ανατολικά | • Astra στις 4,8° Ανατολικά |
| • Express στις 40° Ανατολικά | • Thor στις 0,8° Δυτικά /
Intelsat στη 1° Δυτικά |
| • Hellas στις 39° Ανατολικά | • Amos στις 4° Δυτικά |
| • Eutelsat στις 36° Ανατολικά | • Eutelsat στις 5° Δυτικά |
| • Eutelsat στις 33° Ανατολικά | • Eutelsat στις 7° Δυτικά |
| • Astra στις 28,2° Ανατολικά | • Eutelsat στις 8° Δυτικά |
| • Arabsat στις 26° Ανατολικά | • Eutelsat στις 12,5° Δυτικά |
| • Eutelsat στις 25,5° Ανατολικά | • Telstar στις 15° Δυτικά |
| • Astra στις 23,5° Ανατολικά | • NSS στις 22° Δυτικά |
| • Eutelsat στις 21,5° Ανατολικά | • Intelsat στις 24,5° Δυτικά |
| • Astra στις 19,2° Ανατολικά | • Hispasat στις 30° Δυτικά |
| • Eutelsat στις 16° Ανατολικά | |

Εγγραφή

Ρύθμιση USB HDD


Προετοιμασία

Μπορείτε να εγγράψετε τα προγράμματα ψηφιακής τηλεόρασης στο συνδεδεμένο USB HDD και να απολαύσετε αναπαραγωγή με διάφορους τρόπους.

- Προετοιμάστε τον Σκληρό δίσκο USB HDD για αποκλειστική χρήση εγγραφής με αυτήν την τηλεόραση.
- Συνδέστε το USB HDD στη θύρα USB 3 με το καλώδιο USB.
- Βεβαιωθείτε πως συνδέετε το USB HDD στην υποδοχή πρίζας.
- Για να αφαιρέσετε με ασφάλεια το USB HDD από την τηλεόραση, πραγματοποιήστε τη λειτουργία [Ασφαλής αφαίρεση USB](#) στην επιλογή [Ρύθμιση συσκευής USB](#).

 → [Εγγραφή](#) > [Ρύθμιση USB HDD](#) > [Ρύθμιση για USB HDD](#)

- Ελέγξτε αν ο τύπος των ακροδεκτών και τα βύσματα του καλωδίου είναι σωστά κατά τη σύνδεση.

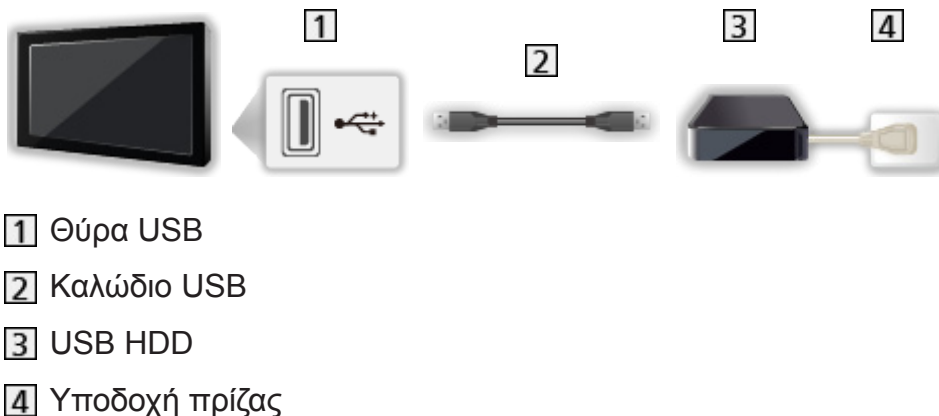

= Προσοχή =

- Όλα τα δεδομένα στο USB HDD θα διαγραφούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Κατά το φορμάρισμα του USB HDD με την τηλεόραση αυτή
 → [Εγγραφή](#) > [Ρύθμιση USB HDD](#) > [Ρύθμιση για USB HDD](#)
 - Κατά το φορμάρισμα του USB HDD για χρήση σε Η/Υ, κ.λπ.
- Όταν η τηλεόραση έχει επισκευαστεί λόγω δυσλειτουργίας, ενδέχεται να πρέπει να φορμάρετε πάλι το USB HDD με την τηλεόραση για να τον χρησιμοποιήσετε. (Όλα τα δεδομένα διαγράφονται μετά το φορμάρισμα.)

- Για να χρησιμοποιήσετε USB HDD με τον Η/Υ σας μετά από εγγραφή με αυτήν την τηλεόραση, φορμάρετέ τον πάλι με τον Η/Υ σας. (Μπορεί να απαιτούνται ειδικές λειτουργίες ή εργαλεία για το φορμάρισμα μέσω του Η/Υ σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του USB HDD.)
- Τα εγγεγραμμένα με την παρούσα τηλεόραση δεδομένα στο USB HDD μπορούν να αναπαραχθούν μόνο σε αυτή την τηλεόραση. Δεν μπορείτε να αναπαράγετε τα περιεχόμενά του με άλλη τηλεόραση (συμπεριλαμβανομένης της τηλεόρασης του ίδιου νούμερου μοντέλου) ή με άλλο εξοπλισμό.
- Μην απενεργοποιείτε την τηλεόραση, τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή αποσυνδέετε το USB HDD κατά τη διάρκεια της λειτουργίας (μορφοποίηση, εγγραφή, κ.λπ.). Αν συμβεί αυτό μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής ή φθορά στα εγγεγραμμένα δεδομένα. (Η δυσλειτουργία μπορεί ακόμη να προκληθεί από διακοπή ρεύματος.)

= Σημείωση =

- Δεν είναι δυνατή η εγγραφή προγράμματος αναλογικής τηλεόρασης στο USB HDD.
- Η μετάδοση δεδομένων (MHEG, κλπ.), η ραδιοφωνική μετάδοση δε θα εγγράφεται, και η λειτουργία εγγραφής δε θα είναι διαθέσιμη ενώ δεν υπάρχει σήμα.
- Δεν μπορούν να εγγραφούν όλα τα προγράμματα ανάλογα με τον αναμεταδότη και τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
- Δεν μπορείτε να αντιγράψετε τα εγγεγραμμένα περιεχόμενα από το USB HDD.
- Το εγγεγραμμένο περιεχόμενο μπορεί να μην αναπαραχθεί σωστά ενώ υπάρχουν 2 εγγραφές σε εξέλιξη.
- Για περισσότερες πληροφορίες για το USB HDD



→ [Εγγραφή](#) > [Τεχνικές πληροφορίες](#) > [USB HDD](#)

Ρύθμιση για USB HDD

Φορμάρετε και ρυθμίστε το USB HDD με την παρούσα τηλεόραση για να χρησιμοποιηθεί για εγγραφή.

Θα εμφανιστούν σε λίστα όλες οι συσκευές USB που αναγνωρίζονται ως συσκευές μαζικής αποθήκευσης.

- Παρακαλούμε σημειώστε ότι το USB HDD θα φορμαριστεί και όλα τα δεδομένα σε αυτό θα διαγραφούν μετά από αυτή τη ρύθμιση.
- Πριν τις ρυθμίσεις, συνδέστε το USB HDD και βεβαιωθείτε ότι ενεργοποιήσατε το USB HDD.

 → Εγγραφή > Ρύθμιση USB HDD > Προετοιμασία

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Ρύθμιση συσκευής USB** με τα πλήκτρα **Δ** / **▽** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση
3. Επιλέξτε το USB HDD για εγγραφή με τα **Δ** / **▽** και πιέστε **OK** για έναρξη της ρύθμισης
 - Ενδέχεται να μην εμφανιστούν μερικά USB HDD.
 - Για την εμφάνιση των πληροφοριών της επιλεγμένης συσκευής



4. Όταν εμφανιστεί η οθόνη προσοχής και επιβεβαίωσης για τη χρήση του USB HDD, επιλέξτε **Ναι** με τα **◀** / **▶** και πιέστε **OK** για να προχωρήσετε
5. Όταν εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης του ονόματος του USB HDD, επιλέξτε **Ναι** με τα **◀** / **▶** και πιέστε **OK** για επικύρωση
 - Το όνομα για το USB HDD δημιουργείται αυτόματα. Αν θέλετε να επεξεργαστείτε το όνομα, επιλέξτε **Ναι**.

- 1) Εισαγάγετε χαρακτήρες με τα **Δ** / **▽** / **◀** / **▶** ή τα αριθμητικά πλήκτρα και πιέστε **OK** για επικύρωση



- 2) Πιέστε **BACK/RETURN** για αποθήκευση

6. Όταν εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης για να επιτραπεί η εγγραφή στο USB HDD, επιλέξτε **Ναι** με τα **◀** / **▶** και πιέστε **OK** για επικύρωση
 - Αν υπάρχει ήδη άλλο φορμαρισμένο USB HDD προς εγγραφή, αυτή η οθόνη επιβεβαίωσης θα εμφανιστεί για να μεταβείτε στην ενεργοποίηση αυτού του USB HDD προς εγγραφή.

- Λειτουργία του USB HDD
 -  : Το USB HDD είναι διαθέσιμο για εγγραφή / αναπαραγωγή. Μόνο ένα USB HDD στη λίστα μπορεί να είναι διαθέσιμο για εγγραφή.
 -  : Το USB HDD είναι διαθέσιμο για αναπαραγωγή.

- Για να αλλάξετε τη λειτουργία



- Για επεξεργασία του ονόματος του USB HDD



- Για φορμάρισμα



- Για να αφαιρέσετε με ασφάλεια το USB HDD από την τηλεόραση



= Σημείωση =

- Ωστόσο μπορείτε να επιλέξετε μόνο ένα USB HDD για εγγραφή κάθε φορά.
- Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το USB HDD ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εγγραφή.
- Βεβαιωθείτε πως η **Λειτουργία διπλού δέκτη** έχει οριστεί στη θέση **Ναι** στην **Αυτόματος Συντονισμός** για ταυτόχρονη εγγραφή 2 προγραμμάτων σε λειτουργία DVB-S.



→ Παρακολούθηση > Συντονισμός και επεξεργασία καναλιών > Αυτόματος Συντονισμός

Εγγραφή τρέχοντος προγράμματος

Εγγραφή με ένα πλήκτρο

Εκτελεί άμεση εγγραφή του τρέχοντος προγράμματος στο USB HDD.

- Επιβεβαιώστε πως ο κωδικός του τηλεχειριστηρίου είναι “73”.



→ Παρακολούθηση > Εξωτερικές συσκευές > Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ρύθμιση εγγραφής > Εγγραφή με ένα πλήκτρο** με τα **Δ / ∇** και πιέστε **OK** για πρόσβαση
3. Επιλέξτε το μέγιστο χρόνο εγγραφής **30 / 60 / 90 / 120 / 180 (λεπτά)** με τα **Δ / ∇** και πιέστε **OK** για επικύρωση

■ Για να ξεκινήσετε Εγγραφή Ενός Αγγίγματος

Πιέστε  για έναρξη.

- Δεν μπορούν να επιλεγούν άλλα κανάλια όταν η εγγραφή βρίσκεται σε εξέλιξη.

■ Για διακοπή της εγγραφής που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πατήστε  για διακοπή.

■ Για να αναπαράγετε ή να διαγράψετε τα εγγεγραμμένα περιεχόμενα

Τα τηλεοπτικά προγράμματα που έχουν εγγραφεί με λειτουργία **Εγγραφή με ένα πλήκτρο** μπορούν να αναπαραχθούν στο Media Player.

1. Εμφανίστε εικονίδια του χαρακτηριστικού με το **APPS**
2. Επιλέξτε **Εγγραφές TV** με τα **Δ / ∇ / ◀ / ▶** και πιέστε **OK** για μετάβαση



→ Media Player > Επιλογή εγγεγραμμένης τηλεόρασης

- Ακόμη κι αν βρίσκεται σε εξέλιξη η **Εγγραφή με ένα πλήκτρο**, μπορείτε να αναπαράγετε όλα τα περιεχόμενα. (Ανάλογα με το USB HDD, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή, ή η εγγραφή μπορεί να μη γίνει κανονικά ενώ γίνεται αναπαραγωγή.)

REW LIVE TV

Εκτελεί συνεχή εγγραφή του τρέχοντος προγράμματος εντός του μέγιστου χρόνου εγγραφής στο USB HDD.

- Επιβεβαιώστε πως ο κωδικός του τηλεχειριστηρίου είναι “73”.



→ Παρακολούθηση > Εξωτερικές συσκευές > Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Ρύθμιση εγγραφής** > **REW LIVE TV** με τα Δ / ∇ και πιάστε **OK** για πρόσβαση
3. Επιλέξτε **Αυτόματα** με τα Δ / ∇ για να αρχίσει η λειτουργία **REW LIVE TV**
 - Όταν επιλέγετε **Αυτόματα**, η εγγραφή θα ξεκινάει αυτόματα.
 - Αυτή η εγγραφή δεν θα ξεκινήσει εάν η άλλη εγγραφή βρίσκεται σε εξέλιξη, η κατάσταση του σήματος της τηλεόρασης είναι κακή ή όταν δεν εμφανίζεται καμία εικόνα.

■ Για το χειρισμό της λειτουργίας REW LIVE TV

- Για παύση



- Για αναζήτηση προς τα πίσω (έως 90 λεπτά)



- Μετά την παύση ή την αναζήτηση προς τα πίσω, τα ακόλουθα κουμπιά είναι διαθέσιμα προς χειρισμό.

$\triangleleft$: Αναζήτηση προς τα πίσω

$\triangleright$: Αναζήτηση προς τα εμπρός

∇ : Επιστροφή στο τρέχον πρόγραμμα

OK : Αναπαραγωγή / Παύση

$\triangleleft$ $\triangleright$: Αναζήτηση προς τα πίσω / προς τα εμπρός

$\parallel$: Παύση / Συνέχιση

$\triangleright$: Αναπαραγωγή

$\blacksquare$: Επιστροφή στο τρέχον πρόγραμμα

■ Για διακοπή REW LIVE TV

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ρύθμιση εγγραφής > REW LIVE TV** με τα **Δ / ▽** και πιέστε **OK** για πρόσβαση
3. Επιλέξτε **Όχι** με τα **Δ / ▽** για να τερματιστεί η λειτουργία **REW LIVE TV**
 - Εάν διακόψετε τη λειτουργία **REW LIVE TV**, το εγγεγραμμένο περιεχόμενο της λειτουργίας **REW LIVE TV** θα διαγραφεί.
 - Η λειτουργία **REW LIVE TV** θα σταματήσει και το εγγεγραμμένο περιεχόμενο θα διαγραφεί αυτόματα υπό τις ακόλουθες συνθήκες: (Ακόμη κι αν η λειτουργία **REW LIVE TV** σταματήσει για τις ακόλουθες συνθήκες, όσο η ρύθμιση είναι **Αυτόματα**, η νέα εγγραφή θα ξεκινήσει αυτόματα σε κατάσταση που να είναι εφικτή η εγγραφή.)
 - Επιλέγονται άλλα κανάλια
 - Επιλέγεται κλειδωμένο κανάλι
 - Επιλέγεται μη έγκυρο κανάλι
 - Δεν υπάρχει σήμα τηλεόρασης
 - Αρχίζει άλλη εγγραφή
 - Η τηλεόραση μεταβαίνει σε Αναμονή ή απενεργοποιείται

Εγγραφή χρονοδιακόπτη

Ρύθμιση εγγραφής χρονοδιακόπτη

Το μενού Εγγραφή Χρονοδιακόπτη σας επιτρέπει να επιλέξετε τα προγράμματα που θέλετε να σας υπενθυμίζονται για παρακολούθηση ή εγγραφή σε USB HDD.

- Δεν ισχύει για Αναλογική λειτουργία

1. Εμφανίστε την οθόνη **Επιλογή TV** με το **TV**
2. Επιλέξτε τη λειτουργία με τα πλήκτρα **Δ** / **▽** και πιέστε **OK** για επικύρωση **DVB-S** / **DVB-C** / **DVB-T**
3. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
4. Επιλέξτε **Χρονοδιακ.** > **Εγγραφή χρονοδιακόπτη** με τα πλήκτρα **Δ** / **▽** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση

■ Λεπτομέρειες της ρύθμισης γεγονότος εγγραφής χρονοδιακόπτη

1. Πιέστε **OK** για να αρχίσετε τη ρύθμιση
2. Επιλέξτε **USB HDD Rec** / **Υπενθύμιση** με τα **Δ** / **▽**

USB HDD Rec:

Εκτελεί εγγραφή του προγράμματος σε USB HDD.

Όταν επέλθει η ώρα έναρξης, το κανάλι μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα και να παράγονται σήματα βίντεο και ήχου. 2 λεπτά πριν από τον χρόνο έναρξης, μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα υπενθύμισης εφόσον παρακολουθείτε τηλεόραση.

- Πατήστε το  (κίτρινο) για να επιλέξετε την κατάλληλη κάρτα CI για το πρόγραμμα που πρόκειται να εγγραφεί.

 → **Λειτουργίες > Είσοδος Κάρτας CI**

Υπενθύμιση:

Σας υπενθυμίζει να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα.

Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, ένα μήνυμα υπενθύμισης εμφανίζεται 2 λεπτά πριν από τον χρόνο έναρξης. Πιέστε **OK** για μετάβαση στο προγραμματισμένο κανάλι.

3. Επιλέξτε ένα στοιχείο (κανάλι, ημερομηνία και χρόνο έναρξης / τερματισμού) με τα **◀** / **▶** και ορίστε τα **4** / **7** / **8** με τα **Δ** / **▽**

- Τα **4** και **8** μπορούν επίσης να εισαχθούν με τα αριθμητικά πλήκτρα.



(Παράδειγμα)

1	2	3	4	5	6	7	8
		D	1 ZDF			-- / --	--:-- --:-- (--- xxx)
						-- / --	--:-- --:-- (--- xxx)
						-- / --	--:-- --:-- (--- xxx)

1 !: Γεγονότα εγγραφής χρονοδιακόπτη με αλληλοεπικάλυψη

2 Λειτουργία

(USB HDD Rec / Υπενθύμιση)

3 Λειτουργία τηλεόρασης

S: DVB-S

C: DVB-C

D: DVB-T

– Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία μέσα από το μενού.

4 Θέση και όνομα καναλιού

5 <ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ>: Εγγραφή χρονοδιακόπτη

6 STTL: Εμφανίζει υπότιτλους (εάν διατίθενται)

– Πιέστε (κίτρινο) για να υποδείξετε τους υπότιτλους και πιέστε ξανά για να τους αφαιρέσετε.

– Για Υπενθύμιση

: Εγγραφή υποστηριζόμενη από το σήμα (αν διατίθεται)

→ Παρακολούθηση > Οδηγός Προγράμματος > Εγγραφή χρονοδιακόπτη

7 Ημερομηνία (Μπορείτε να ρυθμίσετε μία ημέρα μπροστά με το , να επιλέξετε κάθε ημέρα ή κάθε εβδομάδα με το)

– Καθημ. Κυ-Σαβ: Κυριακή έως Σάββατο

– Καθημ. Δε-Σαβ: Δευτέρα έως Σάββατο

– Καθημ. Δε-Παρ: Δευτέρα έως Παρασκευή

– Κάθε Σάββατο / Παρασκ. / Πέμπτη / Τετάρτη / Τρίτη / Δευτέρα / Κυριακή: Την ίδια ώρα την ίδια μέρα κάθε εβδομάδα

8 Χρόνος έναρξης / Χρόνος λήξης / Διάρκεια (αυτόματη εμφάνιση)

4. Αποθήκευση με το

Επεξεργασία εγγραφής χρονοδιακόπτη

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε **Χρονοδιακ.** > **Εγγραφή χρονοδιακόπτη** με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση
3. Επιλέξτε το γεγονός με τα Δ / ∇
 - Για να αλλάξετε ένα γεγονός Εγγραφής χρονοδιακόπτη **OK**
 - Διορθώστε αν είναι απαραίτητο.
 → **Εγγραφή > Εγγραφή χρονοδιακόπτη > Ρύθμιση εγγραφής χρονοδιακόπτη**
 - Για να διαγράψετε ένα γεγονός Εγγραφής χρονοδιακόπτη
 - 1) Πιέστε  (κόκκινο)
 - 2) Πιέστε **OK** για διαγραφή
 - Για εμφάνιση υποτίτλων (εάν διατίθενται)
 (κίτρινο)
 - Πιέστε ξανά για να αφαιρεθούν οι υπότιτλοι.
 - Για **Υπενθύμιση**
 - Για να ακυρώσετε προσωρινά ένα γεγονός Εγγραφής χρονοδιακόπτη
 (μπλε)
 - Πιέστε ξανά για να τερματιστεί η ακύρωση.

■ Για να διακόψετε την εγγραφή

1. Πιέστε 
2. Επιλέξτε το πρόγραμμα με τα Δ / ∇ και πατήστε **OK** για μετάβαση (όταν βρίσκεται σε εξέλιξη εγγραφή 2 προγραμμάτων)
3. Επιλέξτε **Ναι** με τα πλήκτρα $\triangleleft$ / $\triangleright$ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για διακοπή

■ Για να αναπαράγετε ή να διαγράψετε τα εγγεγραμμένα περιεχόμενα

Τα εγγεγραμμένα με την παρούσα τηλεόραση τηλεοπτικά προγράμματα στο USB HDD μπορούν να αναπαραχθούν στο Media Player.

1. Εμφανίστε εικονίδια του χαρακτηριστικού με το **APPS**
2. Επιλέξτε **Εγγραφές TV** με τα Δ / ∇ / $\triangleleft$ / $\triangleright$ και πιέστε **OK** για μετάβαση
 → **Media Player > Επιλογή εγγεγραμμένης τηλεόρασης**
 - Το εγγεγραμμένο περιεχόμενο μπορεί να μην αναπαραχθεί σωστά ενώ υπάρχουν 2 εγγραφές σε εξέλιξη.

Σημείωση

- Ο Οδηγός Προγράμματος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσετε ένα γεγονός της λειτουργίας Εγγραφής χρονοδιακόπτη.
 → Παρακολούθηση > Οδηγός Προγράμματος > Εγγραφή χρονοδιακόπτη
- Η λειτουργία [Εγγραφή χρονοδιακόπτη](#) μπορεί να αποθηκεύσει έως και 15 γεγονότα.
- Η [Εγγραφή χρονοδιακόπτη](#) λειτουργία αξιόπιστα μόνο εάν ληφθούν τα σωστά δεδομένα της ώρας μέσω του σήματος από τον αναμεταδότη ή τον πάροχο υπηρεσίας.
- Για εγγραφή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία [Εγγραφή χρονοδιακόπτη](#), η τηλεόραση πρέπει να λειτουργεί ή να βρίσκεται στη θέση αναμονής. Για να εμφανίζονται οι υπενθυμίσεις, η τηλεόραση πρέπει να λειτουργεί.
- Ανάλογα με την εξέλιξη της εγγραφής, μπορεί να μην επιλεγεί αναλογικό κανάλι.
- Δεν είναι δυνατή η εγγραφή ενός κρυπτογραφημένου προγράμματος (το οποίο διαθέτει προστασία έναντι της εγγραφής).
- 2 λεπτά πριν από τον χρόνο έναρξης, μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα υπενθύμισης εφόσον παρακολουθείτε τηλεόραση.
 - Για την απομάκρυνση του μηνύματος και την έναρξη της εγγραφής, πιέστε **OK**.
 - Για την ακύρωση της εγγραφής, πιέστε **EXIT**.
- Η LED θα ανάψει στο πορτοκαλί χρώμα στην κατάσταση Αναμονής εάν οριστεί [Εγγραφή χρονοδιακόπτη](#).
- Τα μηνύματα υπενθύμισης της λειτουργίας [Εγγραφή χρονοδιακόπτη](#) θα συνεχίσουν να εμφανίζονται έως ότου προκύψει ένα από τα παρακάτω:
 - Πιέστε **OK** για να προβάλετε το πρόγραμμα ή **EXIT** για να ακυρώσετε την υπενθύμιση.
 - Ολοκληρώνεται το γεγονός της λειτουργίας Εγγραφή χρονοδιακόπτη για το οποίο έχει ρυθμιστεί η υπενθύμιση.
- Το “!” αναγνωρίζει την αλληλοεπικάλυψη τριών ή περισσότερων γεγονότων της λειτουργίας Εγγραφής Χρονοδιακόπτη. Η επιλογή [USB HDD Rec](#) έχει προτεραιότητα ως προς την επιλογή [Υπενθύμιση](#). Όσον αφορά στα γεγονότα εγγραφής που αλληλοεπικαλύπτονται, το πρώτο γεγονός ξεκινά και ολοκληρώνεται όπως είχε προγραμματιστεί. Στη συνέχεια μπορεί να αρχίσει το επόμενο γεγονός.
- Η εγγραφή της λειτουργίας [Εγγραφή χρονοδιακόπτη](#) μπορεί να μεταβεί αυτόματα στο προγραμματισμένο κανάλι λίγα δευτερόλεπτα πριν την ώρα έναρξης.

- Η εγγραφή με τη λειτουργία [Εγγραφή χρονοδιακόπτη](#) πραγματοποιείται ακόμη και αν η τηλεόραση βρίσκεται στη λειτουργία εγγραφής [REW LIVE TV](#). Σε αυτή την περίπτωση, η εγγραφή [REW LIVE TV](#) θα ακυρωθεί.



→ [Εγγραφή](#) > [Εγγραφή τρέχοντος προγράμματος](#) > [REW LIVE TV](#)

- Για περισσότερες πληροφορίες για το USB HDD



→ [Εγγραφή](#) > [Τεχνικές πληροφορίες](#)

Τεχνικές πληροφορίες

USB HDD

■ USB HDD

(για εγγραφή των ψηφιακών τηλεοπτικών προγραμμάτων με αυτή την τηλεόραση)

- Η χωρητικότητα USB HDD που λειτουργεί με αυτή την τηλεόραση είναι από 160 GB ως 3 TB.
- Συνδέστε τον USB HDD στην υποδοχή πρίζας για να κάνετε σωστή εγγραφή και αναπαραγωγή με αυτήν την τηλεόραση.
- Χρησιμοποιήστε Σκληρό δίσκο USB HDD που έχει φορμαριστεί με αυτή την τηλεόραση.



→ Εγγραφή > Ρύθμιση USB HDD > Ρύθμιση για USB HDD

- Όσον αφορά την απόδοση, δεν εγγυόμαστε για όλες τις συσκευές USB HDD. Ελέγξτε τις συσκευές USB HDD που έχουν δοκιμαστεί για συμβατότητα με την παρούσα τηλεόραση στην ακόλουθη ιστοσελίδα. (Μόνο στα αγγλικά)

<http://panasonic.net/viera/support>

= Σημείωση =

- Δεδομένα που έχουν τροποποιηθεί με H/Y ενδέχεται να μην εμφανίζονται.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή ενώ η τηλεόραση προσπελαύνει τα δεδομένα. Διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή ή την τηλεόραση.
- Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες πάνω στη συσκευή.
- Μην υποβάλλετε τη συσκευή σε υψηλή πίεση ή κρούση.
- Εισαγάγετε τη συσκευή με τη σωστή κατεύθυνση. Διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή ή την τηλεόραση.
- Οι ηλεκτρικές παρεμβολές, ο στατικός ηλεκτρισμός ή ο εσφαλμένος χειρισμός ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα δεδομένα ή στη συσκευή.


Υπηρεσία ίντερνετ

Περιεχόμενο ίντερνετ

Πληροφορίες

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένους ιστότοπους που υποστηρίζονται από την Panasonic και να απολαμβάνετε περιεχόμενο ίντερνετ όπως βίντεο, παιχνίδια, εργαλεία επικοινωνίας κλπ. από τη Λίστα APPS.

(Παράδειγμα)

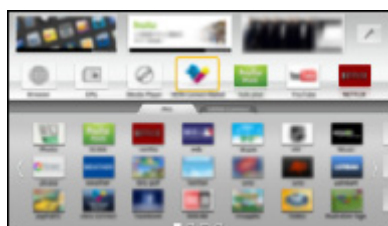

- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρειάζεστε περιβάλλον ευρυζωνικού δικτύου. Βεβαιωθείτε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι συνδέσεις δικτύου και οι ρυθμίσεις δικτύου.

 → Υπηρεσία ίντερνετ > Συνδέσεις δικτύου

 → Υπηρεσία ίντερνετ > Ρυθμίσεις δικτύου

Επιλογή περιεχομένου ίντερνετ

1. Εμφανίστε το Λίστα APPS με το πλήκτρο **APPS**


- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη Λίστα APPS

 → Λειτουργίες > Λίστα APPS

- Ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης, η ανάγνωση όλων των δεδομένων μπορεί να διαρκέσει λίγο χρόνο.

2. Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο με τα με τα $\triangle$ / ∇ / $\triangleleft$ / $\triangleright$ και πιέστε **OK** για πρόσβαση

(Παράδειγμα)

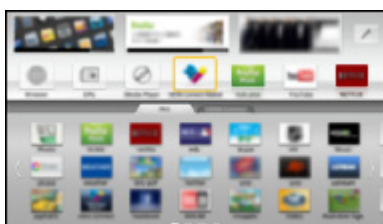

- Για να επιστρέψετε στη Λίστα APPS

APPS

- Για έξοδο από τη Λίστα APPS

EXIT

- Μπορείτε να χειρίζεστε τα περιεχόμενα ίντερνερ με τον ελεύθερο δρομέα και τη λειτουργία Φωνητικού Ελέγχου του Χειριστηρίου Αφής VIERA (παρεχόμενο).



→ Λειτουργίες > Φωνητικός Έλεγχος

- Μπορείτε να συνδέσετε ένα πληκτρολόγιο και ένα χειριστήριο παιχνιδιών για εισαγωγή χαρακτήρων και αναπαραγωγή παιχνιδιών στις εφαρμογές. Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο ή το χειριστήριο παιχνιδιών για χειρισμό της τηλεόρασης καθώς και για τη Λίστα APPS.



→ Λειτουργίες > Συσκευές Bluetooth



→ Λειτουργίες > Πληκτρολόγιο / Χειριστήριο παιχνιδιών

Σημείωση

- Αν δεν μπορείτε να μεταβείτε στο περιεχόμενο ίντερνερ, ελέγξτε τις συνδέσεις δικτύου και τις ρυθμίσεις.



→ Υπηρεσία ίντερνερ > Συνδέσεις δικτύου



→ Υπηρεσία ίντερνερ > Ρυθμίσεις δικτύου

- Η Λίστα APPS μπορεί να υποστεί αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα χαρακτηριστικά των ιστότοπων.
- Εξασφαλίστε την ενημέρωση λογισμικού όταν εμφανίζεται στην οθόνη η προειδοποίηση ενημέρωσης λογισμικού. Αν δεν ενημερωθεί το λογισμικό, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Λίστα APPS. Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό αργότερα χειροκίνητα.



→ Υπηρεσία ίντερνερ > Ρυθμίσεις δικτύου > Ενημέρωση λογισμικού

- Οι υπηρεσίες μέσα από τη Λίστα APPS εφαρμόζονται από τους αντίστοιχους παροχείς υπηρεσιών και ενδέχεται μια σχετική υπηρεσία να μην συνεχιστεί είτε προσωρινά είτε μόνιμα χωρίς προειδοποίηση. Συνεπώς, η Panasonic δεν εγγυάται για τα περιεχόμενα ή τη συνέχεια των υπηρεσιών.
- Ενδέχεται κάποια περιεχόμενα να είναι ακατάλληλα για μερικούς θεατές.
- Ενδέχεται κάποια περιεχόμενα να είναι διαθέσιμα σε συγκεκριμένες χώρες και να παρουσιάζονται σε συγκεκριμένες γλώσσες.
- Ανάλογα το περιβάλλον σύνδεσης, η σύνδεση ίντερνερ μπορεί να είναι αργή ή ανεπιτυχής.
- Κατά τη λειτουργία, η έξοδος του ηχητικού σήματος γίνεται από τους ακροδέκτες DIGITAL AUDIO και HDMI2 (Λειτουργία ARC). Αλλά δεν υπάρχει έξοδος σημάτων βίντεο. Για να χρησιμοποιήσετε το HDMI2 με τη λειτουργία ARC, συνδέστε έναν ενισχυτή που διαθέτει λειτουργία ARC και ρυθμίστε τη χρήση ηχείων home cinema.



→ Λειτουργίες > VIERA Link "HDAVI Control™"

Συνδέσεις δικτύου

Σύνδεση στο διαδίκτυο

Για να χρησιμοποιήσετε υπηρεσία ίντερνετ, χρειάζεστε περιβάλλον δικτύου broadband.

- Αν δεν έχετε υπηρεσίες δικτύου broadband, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον πωλητή σας για υποστήριξη.
- Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδέσεις ίντερνετ dial-up.
- Απαιτούμενη ταχύτητα (πραγματική): τουλάχιστον 1,5 Mbps για ποιότητα εικόνας SD (Βασικής ανάλυσης) και 6 Mbps για HD (Υψηλής ανάλυσης) αντιστοίχως. Αν η ταχύτητα μεταφοράς δεν είναι αρκετή, ενδέχεται να μην αναπαραχθούν περιεχόμενα κανονικά.

■ Ασύρματη σύνδεση



1 Ενσωματωμένο ασύρματο LAN (Πίσω μέρος της τηλεόρασης)

2 Σημείο πρόσβασης

3 Περιβάλλον διαδικτύου

■ Ενσύρματη σύνδεση



1 Ακροδέκτης ETHERNET

2 Καλώδιο LAN (Χωρίς θωράκιση)

- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο LAN Συνεστραμμένου Ζεύγους χωρίς θωράκιση (UTP).

3 Περιβάλλον διαδικτύου

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε ένα μη αντεστραμμένο καλώδιο LAN.
- Στήστε και συνδέστε τον εξοπλισμό που απαιτείται για το περιβάλλον δικτύου. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε τέτοιες ρυθμίσεις σε αυτή την τηλεόραση. Διαβάστε το εγχειρίδιο του εξοπλισμού.
- Αν το μόντεμ σας δεν έχει καθόλου λειτουργίες broadband, χρησιμοποιήστε ρούτερ broadband.
- Αν το μόντεμ σας έχει λειτουργίες ρούτερ broadband αλλά δεν υπάρχουν ελεύθερες θύρες, χρησιμοποιήστε κεντρικό σημείο.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ρούτερ broadband και τα κεντρικά σημεία είναι συμβατά με 10BASE-T / 100BASE-TX.
- Αν χρησιμοποιείτε εξοπλισμό συμβατό μόνο με 100BASE-TX, απαιτούνται καλώδια LAN κατηγορίας 5 ή πιο πρόσφατης.
- Επικοινωνήστε με τον Πάροχο Υπηρεσίας Ίντερνετ (ISP) ή την εταιρεία τηλεπικοινωνιών για περαιτέρω υποστήριξη όσον αφορά τον εξοπλισμό δικτύου.
- Επιβεβαιώστε τους όρους και τις συνθήκες των συμβολαίων με τον Πάροχο Υπηρεσίας Ίντερνετ (ISP) ή την εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Ανάλογα τα συμβόλαια, ενδέχεται να γίνει επιπλέον χρέωση ή να είναι πιθανές πολλαπλές συνδέσεις στο ίντερνετ.
- Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την πάλι κατά την αλλαγή ή επανασύνδεση με το δίκτυο.

Ρυθμίσεις δικτύου

Σύνδεση δικτύου

Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι ολοκληρωμένες πριν την εκκίνηση της ρύθμισης δικτύου.

 → Υπηρεσία ίντερνετ > Συνδέσεις δικτύου

■ Αυτόματη - Ασύρματο

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε **Δίκτυο** > **Σύνδεση δικτύου** με τα πλήκτρα **Δ** / **▽** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση
 - Επιβεβαιώστε το κλειδί κρυπτογράφησης, τις ρυθμίσεις και τη θέση του σημείου πρόσβασης πριν αρχίσει η ρύθμιση. Για λεπτομέρειες, διαβάστε το εγχειρίδιο του σημείου πρόσβασης.
3. Επιλέξτε **Αυτόματη** με τα **◀** / **▶** και πιέστε **OK** για πρόσβαση
 - Όταν συνδεθεί το καλώδιο LAN, η ρύθμιση ενσύρματης σύνδεσης θα πραγματοποιηθεί αυτόματα.
4. Επιλέξτε το επιθυμητό σημείο πρόσβασης με τα **Δ** / **▽** και πιέστε **OK** για πρόσβαση
 - Τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα εμφανίζονται αυτόματα.
 : Κρυπτογραφημένο σημείο πρόσβασης
 - Για WPS (Πιέστε το πλήκτρο)
 - 1) Επιλέξτε **Εύκολη ρύθμιση με πλήκτρο** με τα **Δ** / **▽** και πιέστε **OK** για πρόσβαση
 - 2) Πατήστε το κουμπί WPS στο σημείο πρόσβασης μέχρι να αναβοσβήσει το φως
 - 3) Συνδέστε την τηλεόραση με το σημείο πρόσβασης με το **OK**
 - WPS: Wi-Fi Protected Setup™
 - Αν η σύνδεση απέτυχε, ελέγξτε τις ρυθμίσεις και τις θέσεις του σημείου πρόσβασής σας. Έπειτα, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
 - Συνιστάται να επιλέξετε το κρυπτογραφημένο σημείο πρόσβασης.
5. Εισαγάγετε το κλειδί κρυπτογράφησης του σημείου πρόσβασης με τα **Δ** / **▽** / **◀** / **▶** και πιέστε **OK** για επικύρωση
 - Μπορείτε να ορίσετε χαρακτήρες με τη χρήση των αριθμητικών πλήκτρων.



- Πιέστε **BACK/RETURN** για αποθήκευση
6. Εκτελείται αυτόματη ρύθμιση και εμφανίζεται η οθόνη **Κατάσταση δικτύου**
-  → Υπηρεσία ίντερνετ > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου
7. Επιλέξτε **Έξοδος** με τα πλήκτρα ◀ / ▶ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για επικύρωση
- Για χειροκίνητη ρύθμιση
-  → Υπηρεσία ίντερνετ > Ρυθμίσεις δικτύου > Χειροκίνητη - Ασύρματο

■ Αυτόματη - Ενσύρματο

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
 2. Επιλέξτε **Δίκτυο** > **Σύνδεση δικτύου** με τα πλήκτρα Δ / ▽ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση
 3. Επιλέξτε **Αυτόματη** με τα ◀ / ▶ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
 4. Εκτελείται αυτόματη ρύθμιση και εμφανίζεται η οθόνη **Κατάσταση δικτύου**
-  → Υπηρεσία ίντερνετ > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου
5. Επιλέξτε **Έξοδος** με τα πλήκτρα ◀ / ▶ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για επικύρωση
- Για χειροκίνητη ρύθμιση
-  → Υπηρεσία ίντερνετ > Ρυθμίσεις δικτύου > Χειροκίνητη - Ενσύρματο

Χειροκίνητη - Ασύρματο

Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι ολοκληρωμένες πριν την εκκίνηση της ρύθμισης δικτύου.

-  → Υπηρεσία ίντερνετ > Συνδέσεις δικτύου
1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
 2. Επιλέξτε **Δίκτυο** > **Σύνδεση δικτύου** > **Χειροκίνητη** > **Ασύρματο** με τα Δ / ▽ / ◀ / ▶ και πιέστε **OK** για μετάβαση
 - Επιβεβαιώστε το κλειδί κρυπτογράφησης, τις ρυθμίσεις και τη θέση του σημείου πρόσβασης πριν αρχίσει η ρύθμιση. Για λεπτομέρειες, διαβάστε το εγχειρίδιο του σημείου πρόσβασης.
 3. Επιλέξτε το επιθυμητό σημείο πρόσβασης με τα Δ / ▽ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
 - Τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα εμφανίζονται αυτόματα.

 : Κρυπτογραφημένο σημείο πρόσβασης

 - Για **WPS (Πιέστε το πλήκτρο)**
 - 1) Πιέστε  (κόκκινο)
 - 2) Πατήστε το κουμπί WPS στο σημείο πρόσβασης μέχρι να αναβοσβήσει το φως

- 3) Συνδέστε την τηλεόραση με το σημείο πρόσβασης με το **OK**
- WPS: Wi-Fi Protected Setup™
 - Αν η σύνδεση απέτυχε, ελέγξτε τις ρυθμίσεις και τις θέσεις του σημείου πρόσβασής σας. Έπειτα, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
- Για **WPS (PIN)**
 - 1) Πιέστε  (πράσινο)
 - 2) Εισαγάγετε τον κωδικό PIN στο σημείο πρόσβασης
 - 3) Συνδέστε την τηλεόραση με το σημείο πρόσβασης με το **OK**
 - Για **Χειροκίνητη**
 - 1) Πιέστε  (κίτρινο)
 - 2) Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα τα SSID, τύπο ασφάλειας, τύπο κρυπτογράφησης και κλειδί κρυπτογράφησης
 - 3) Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και ρυθμίστε χειροκίνητα
 - Όταν χρησιμοποιείτε ασύρματο σύστημα 11n (5 GHz) ανάμεσα στο ενσωματωμένο ασύρματο LAN και το σημείο πρόσβασης, επιλέξτε **AES** για τον τύπο κρυπτογράφησης.
 - Για αναζήτηση σημείων πρόσβασης ξανά (μπλε)
 - Για την εμφάνιση / απόκρυψη των πληροφοριών του επιλεγμένου σημείου πρόσβασης
 - Συνιστάται να επιλέξετε το κρυπτογραφημένο σημείο πρόσβασης.
4. Εισαγάγετε το κλειδί κρυπτογράφησης του σημείου πρόσβασης με τα **△ / ▽ / ◀ / ▶** και πιέστε **OK** για επικύρωση
- Μπορείτε να ορίσετε χαρακτήρες με τη χρήση των αριθμητικών πλήκτρων.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		
 - Πιέστε **BACK/RETURN** για αποθήκευση
5. Εμφανίζεται η οθόνη **Ρυθμ.Ονόμ./IP/DNS VIERA**

Όνομα VIERA

- Μπορείτε να ορίσετε το αγαπημένο σας όνομα για αυτήν την τηλεόραση.
 - Αυτό το όνομα θα χρησιμοποιείται ως το όνομα αυτής της τηλεόρασης στην οθόνη του άλλου εξοπλισμού δικτύου.
-

Ανάκτηση διεύθυνσης IP / Ανάκτηση διεύθ. DNS

- Συνιστάται η επιλογή **Αυτόματα**.
 - Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εμφανίζονται αυτόματα.
 - Για χειροκίνητη ρύθμιση, επιλέξτε και ορίστε **Διεύθυνση IP / Subnet Mask / Προεπιλεγμένο Gateway / Διεύθυνση DNS**.
-

Ρυθμίσεις Proxy

- Δεν απαιτείται για συνηθισμένη οικιακή χρήση.
- Ορισμένες υπηρεσίες ίντερνετ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τις ρυθμίσεις proxy.

Proxy:

Αυτή είναι η διεύθυνση του διακομιστή αναμετάδοσης που έχει συνδεθεί μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και του διακομιστή του στόχου και αποστέλλει δεδομένα στο πρόγραμμα περιήγησης.

- 1) Επιλέξτε **Proxy** με τα Δ / ∇ και πιάστε **OK** για πρόσβαση
- 2) Εισαγάγετε τη διεύθυνση με τα Δ / ∇ / $\triangleleft$ / $\triangleright$ ή τα αριθμητικά πλήκτρα και πιάστε **OK** για επικύρωση



- 3) Πιάστε **BACK/RETURN** για αποθήκευση

Θύρα Proxy:

Αυτός ο αριθμός καθορίζεται επίσης από τον πάροχο μαζί με τη διεύθυνση Proxy.

- 1) Επιλέξτε **Θύρα Proxy** με τα Δ / ∇
- 2) Εισαγάγετε τον αριθμό με τα αριθμητικά πλήκτρα



- 3) Πιάστε **BACK/RETURN** για αποθήκευση
-

6. Επιλέξτε **Κατάσταση δικτύου** με τα Δ / ∇ και πιάστε **OK** για πρόσβαση



→ Υπηρεσία ίντερνετ > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου

7. Επιλέξτε **Έξοδος** με τα πλήκτρα $\triangleleft$ / $\triangleright$ και πιάστε το πλήκτρο **OK** για επικύρωση

Χειροκίνητη - Ενσύρματο

Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι ολοκληρωμένες πριν την εκκίνηση της ρύθμισης δικτύου.

 → Υπηρεσία ίντερνετ > Συνδέσεις δικτύου

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε **Δίκτυο** > **Σύνδεση δικτύου** > **Χειροκίνητη** > **Ενσύρματο** με τα **Δ** / **∇** / **◀** / **▶** και πιέστε **OK** για μετάβαση
3. Εμφανίζεται η οθόνη **Ρυθμ.Ονόμ./IP/DNS VIERA**

Όνομα VIERA

- Μπορείτε να ορίσετε το αγαπημένο σας όνομα για αυτήν την τηλεόραση.
- Αυτό το όνομα θα χρησιμοποιείται ως το όνομα αυτής της τηλεόρασης στην οθόνη του άλλου εξοπλισμού δικτύου.

Ανάκτηση διεύθυνσης IP / Ανάκτηση διεύθ. DNS

- Συνιστάται η επιλογή **Αυτόματα**.
- Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εμφανίζονται αυτόματα.
- Για χειροκίνητη ρύθμιση, επιλέξτε και ορίστε **Διεύθυνση IP** / **Subnet Mask** / **Προεπιλεγμένο Gateway** / **Διεύθυνση DNS**.

Ρυθμίσεις Proxy

- Δεν απαιτείται για συνηθισμένη οικιακή χρήση.
- Ορισμένες υπηρεσίες ίντερνετ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τις ρυθμίσεις proxy.

Proxy:

Αυτή είναι η διεύθυνση του διακομιστή αναμετάδοσης που έχει συνδεθεί μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και του διακομιστή του στόχου και αποστέλλει δεδομένα στο πρόγραμμα περιήγησης.

- 1) Επιλέξτε **Proxy** με τα **Δ** / **∇** και πιέστε **OK** για πρόσβαση
- 2) Εισαγάγετε τη διεύθυνση με τα **Δ** / **∇** / **◀** / **▶** ή τα αριθμητικά πλήκτρα και πιέστε **OK** για επικύρωση



- 3) Πιέστε **BACK/RETURN** για αποθήκευση

Θύρα Proxy:

Αυτός ο αριθμός καθορίζεται επίσης από τον πάροχο μαζί με τη διεύθυνση Proxy.

- 1) Επιλέξτε **Θύρα Proxy** με τα Δ / ∇
- 2) Εισαγάγετε τον αριθμό με τα αριθμητικά πλήκτρα



- 3) Πιέστε **BACK/RETURN** για αποθήκευση

-
4. Επιλέξτε **Κατάσταση δικτύου** με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση

 → Υπηρεσία ίντερνετ > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου

5. Επιλέξτε **Έξοδος** με τα πλήκτρα $\triangleleft / \triangleright$ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για επिकύρωση

Κατάσταση δικτύου

Εμφανίζεται και ελέγχεται η κατάσταση δικτύου (Διεύθυνση MAC, τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου, κλπ.).

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε **Δίκτυο** > **Κατάσταση δικτύου** με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση
3. Εκτελείται αυτόματη δοκιμή και εμφανίζεται η οθόνη **Κατάσταση δικτύου**

Δοκιμάστε ξανά:

Πραγματοποιεί αυτόματη δοκιμή της σύνδεσης δικτύου για την τηλεόραση και εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση ξανά.

Λεπτομέρειες:

Εμφανίζει την αναλυτική κατάσταση δικτύου (SSID, τύπο ασφάλειας, τύπο κρυπτογράφησης, κτλ.).

- Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη σύνδεση δικτύου, επιλέξτε **Βοήθεια**.

Ρύθμ. εφαρ. TV Remote

Ορίζει το χειρισμό της τηλεόρασης με οποιοδήποτε εξοπλισμό (smartphone, κτλ.) είναι συνδεδεμένος στο δίκτυό σας.

 → Οικιακό δίκτυο > Ρυθμίσεις δικτύου > Ρύθμ. εφαρ. TV Remote

Ρυθμ. σύνδεσης δικτύου

Ορίζει τον έλεγχο της τηλεόρασης με τις συσκευές που έχουν συνδεθεί στο δίκτυο.

 → Οικιακό δίκτυο > Ρυθμίσεις δικτύου > Ρυθμ. σύνδεσης δικτύου

Ενημέρωση λογισμικού

Εισέρχεται σε συγκεκριμένο ιστότοπο για ενημέρωση του λογισμικού τηλεόρασης αν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις.

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε **Δίκτυο > Ενημέρωση λογισμικού** με τα πλήκτρα **Δ** / **▽** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη

Νέο μήνυμα λογισμικού

Επιλέγει εάν θα παρέχεται ή όχι μήνυμα ειδοποίησης όταν εντοπίζεται νέο λογισμικό μέσω δικτύου.

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε **Δίκτυο > Νέο μήνυμα λογισμικού** με τα πλήκτρα **Δ** / **▽** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση
3. Επιλέξτε **Ναι** / **Όχι** με τα πλήκτρα **Δ** / **▽** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για επικύρωση

Οικιακό δίκτυο

DLNA

Πληροφορίες

Η παρούσα τηλεόραση αποτελεί προϊόν που φέρει πιστοποίηση DLNA Certified™.

Το DLNA® (Digital Living Network Alliance) αποτελεί πρότυπο που κάνει τα DLNA Certified ψηφιακά ηλεκτρονικά προϊόντα ευκολότερα και πιο συμβατά για χρήση στο οικιακό δίκτυο. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε το www.dlna.org.

- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, συνδέστε την τηλεόραση στο οικιακό σας δίκτυο.


 → Οικιακό δίκτυο > Συνδέσεις δικτύου

 → Οικιακό δίκτυο > Ρυθμίσεις δικτύου

■ Αναπαραγωγή μοιραζόμενου περιεχομένου που έχει αποθηκευτεί σε διακομιστή μέσων

Αποθηκεύστε περιεχόμενο φωτογραφιών, βίντεο ή μουσικής σε ένα διακομιστή μέσων DLNA Certified (για παράδειγμα, H/Y με εγκαταστημένα Windows 7 / Windows 8, συσκευή εγγραφής DIGA, κ.λπ.) που είναι συνδεδεμένος στο οικιακό σας δίκτυο. Στη συνέχεια μπορείτε να απολαύσετε το περιεχόμενο αυτό από την τηλεόραση.

(Παράδειγμα)

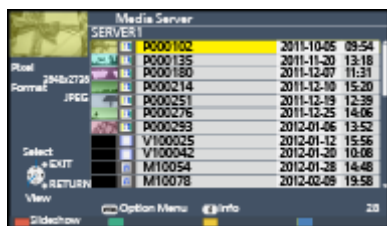

- Για παρακολούθηση και χειρισμό περιεχομένου από αυτή την τηλεόραση

 → Οικιακό δίκτυο > DLNA > Χρησιμοποιώντας DLNA

- Για τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

 → Οικιακό δίκτυο > Τεχνικές πληροφορίες

- Για να χρησιμοποιήσετε έναν Η/Υ ως διακομιστή μέσων

Προετοιμάστε το Η/Υ με Windows 7 / Windows 8 ή βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό διακομιστή είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ. Το “Windows 7 / Windows 8” και “Twonky 7 (εγκατεστημένο σε Η/Υ με Windows XP ή Mac)” είναι το λογισμικό διακομιστή που έχει δοκιμαστεί για συμβατότητα με την παρούσα τηλεόραση (επίκαιρο τον Νοέμβριο 2012). Άλλα λογισμικά διακομιστή δεν έχουν δοκιμαστεί με αυτήν την τηλεόραση, επομένως η συμβατότητα και η απόδοση δεν είναι εγγυημένη.

- Windows 7 / Windows 8

Απαιτείται διαμόρφωση για τις ρυθμίσεις οικιακής ομάδας των Windows 7 / Windows 8. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις λειτουργίες βοήθειας των Windows 7 / Windows 8.

- Twonky

Το “Twonky” είναι προϊόν της PacketVideo Corporation.

Για να λάβετε τους Οδηγούς εγκατάστασης για την εγκατάσταση και τη ρύθμιση του “Twonky”, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του TwonkyMedia.

Υπάρχει περίπτωση χρέωσης πρόσθετων αμοιβών για τη λήψη του λογισμικού διακομιστή.

= Σημείωση =

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό διακομιστή, επικοινωνήστε με την αντίστοιχη εταιρεία λογισμικού.
- Όταν εγκαθίσταται στον υπολογιστή λογισμικό διακομιστή για διακομιστή μέσων, υπάρχει κίνδυνος να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του υπολογιστή τρίτοι. Παρακαλούμε φροντίστε για τις ρυθμίσεις και τις συνδέσεις στις συνθήκες δικτύου του γραφείου, του ξενοδοχείου ή ακόμη και της οικίας όταν χρησιμοποιείτε ρούτερ.

- Για να χρησιμοποιήσετε μια Συσκευή Εγγραφής DIGA συμβατή με DLNA ως διακομιστή μέσων

Συνδέοντας μια Συσκευή Εγγραφής DIGA συμβατή με DLNA στο οικιακό σας δίκτυο, μπορείτε να την ελέγξετε ως έναν από τους διακομιστές μέσων.

- Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της Συσκευής Εγγραφής DIGA για να ελέγξετε ότι η συσκευή εγγραφής είναι συμβατή με DLNA.

■ Αναπαραγωγή μοιραζόμενου περιεχομένου από αυτή την τηλεόραση με τον δικτυακό εξοπλισμό DMC (Digital Media Controller)

Μπορείτε να απολαύσετε περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί στο διακομιστή μέσω των ελέγχοντάς το με τον εξοπλισμό δικτύου DMC (smartphone, H/Y με εγκαταστημένα Windows 7 / Windows 8, κ.λπ.) που έχει συνδεθεί στο οικιακό σας δίκτυο.

- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία με smartphone ή με Windows 7 / Windows 8, ορίστε τις **Ρύθμ. εφαρ. TV Remote** της τηλεόρασης.



→ Οικιακό δίκτυο > Ρυθμίσεις δικτύου > Ρύθμ. εφαρ. TV Remote

Επίσης πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή χειρισμού VIERA στο smartphone σας. Για πληροφορίες σχετικά με αυτή την εφαρμογή (μόνο στα αγγλικά):

<http://panasonic.net/viera/support>

Για τις λειτουργίες, ανατρέξτε στις πληροφορίες υποστήριξης της εφαρμογής.

- Τα “Windows 7 / Windows 8” είναι τα λειτουργικά συστήματα που έχουν δοκιμαστεί για συμβατότητα με την παρούσα τηλεόραση (επείκαιρο τον Νοέμβριο 2012). Σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στις λειτουργίες βοήθειας των Windows 7 / Windows 8.

■ Μοίρασμα του τηλεοπτικού προγράμματος ή του περιεχομένου αυτής της τηλεόρασης με άλλο στοιχείο του δικτυακού εξοπλισμού

Μπορείτε να απολαύσετε το τρέχον ψηφιακό τηλεοπτικό πρόγραμμα ή τα περιεχόμενα*¹ της τηλεόρασης αυτής στην άλλη VIERA DLNA Certified*², στο smartphone, κ.λπ. που έχουν συνδεθεί στο οικιακό σας δίκτυο. Μπορείτε ακόμη να επιλέξετε το κανάλι και να παρακολουθήσετε τηλεόραση στο smartphone σας*³.

Για παράδειγμα, παρακολούθηση του τηλεοπτικού προγράμματος σε smartphone σε άλλο χώρο, κ.λπ.

*¹ : Διαθέσιμα περιεχόμενα:

- Περιεχόμενα που μπορούν να αναπαραχθούν μέσω του Media Player αυτής της τηλεόρασης και άλλου στοιχείου του δικτυακού εξοπλισμού
- Τηλεοπτικά προγράμματα που έχουν εγγραφεί σε USB HDD με αυτή την τηλεόραση

*2 : Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη VIERA DLNA Certified παλαιότερη της χρονιάς 2009. Η συμβατότητα με μελλοντικά προϊόντα δεν είναι εγγυημένη.

- Για χρήση αυτής της λειτουργίας με άλλη VIERA DLNA Certified, καθορίστε τις [Ρυθμ. σύνδεσης δικτύου](#) της τηλεόρασης αυτής.



→ Οικιακό δίκτυο > Ρυθμίσεις δικτύου > Ρυθμ. σύνδεσης δικτύου

*3 : Για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία αυτή με το smartphone σας, πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή χειρισμού VIERA στο smartphone. Για πληροφορίες σχετικά με αυτή την εφαρμογή (μόνο στα αγγλικά):

<http://panasonic.net/viera/support>

Για τις λειτουργίες, ανατρέξτε στις πληροφορίες υποστήριξης της εφαρμογής.

- Η κοινή χρήση του τρέχοντος προγράμματος ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη όταν επιλέγετε ραδιοφωνικά κανάλια, κρυπτογραφημένα προγράμματα (με προστασία έναντι της εγγραφής) ή όταν η μετάδοση εμποδίζει την εξαγωγή του βίντεο και του ήχου.

= Σημείωση =

- Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ενεργοποιήστε αυτή την τηλεόραση.
- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδυασμό με 1 ακόμη τεμάχιο εξοπλισμού.
- Μπορείτε ακόμη να χειριστείτε την απενεργοποίηση της οθόνης και τη σίγαση του ήχου τηλεόρασης αυτής από το smartphone σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις πληροφορίες υποστήριξης της εφαρμογής.
- Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες συνθήκες της τηλεόρασης:
 - Ενώ πραγματοποιείται εγγραφή
 - Κατά τη διάρκεια υπηρεσίας ίντερνετ
 - Κατά την πρόσβαση στο διακομιστή μέσων
 - Όταν είναι ενεργή η υπηρεσία δεδομένων
- Η επιλογή του καναλιού ή της λειτουργίας της τηλεόρασης στο smartphone μπορεί να μην είναι διαθέσιμη όταν η λειτουργία εγγραφής βρίσκεται σε εξέλιξη.

Χρησιμοποιώντας DLNA

Για να χρησιμοποιήσετε χαρακτηριστικά DLNA®, βεβαιωθείτε πως έχετε προετοιμάσει επιτυχώς το διακομιστή μέσω των, τις συνδέσεις και τις ρυθμίσεις δικτύου.

 → Οικιακό δίκτυο > DLNA > Πληροφορίες

 → Οικιακό δίκτυο > Συνδέσεις δικτύου

 → Οικιακό δίκτυο > Ρυθμίσεις δικτύου

1. Εμφανίστε το Λίστα APPS με το πλήκτρο **APPS**
2. Επιλέξτε **Media Server** με τα $\triangle$ / ∇ / $\triangleleft$ / $\triangleright$ και πιέστε **OK** για μετάβαση
3. Επιλέξτε έναν από τους διακομιστές μέσω των με τα $\triangle$ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
 - Προκειμένου να έχουν οι λειτουργίες πρόσβαση σε άλλη τηλεόραση, επιλέξτε το όνομα της άλλης τηλεόρασης από την εμφανιζόμενη λίστα διακομιστή μέσω των.
 - Για την εμφάνιση / απόκρυψη των πληροφοριών του επιλεγμένου παρόχου μέσω των



4. Επιλέξτε το αρχείο με τα $\triangle$ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση (Παράδειγμα)



- Ανάλογα με την κατάσταση του παρόχου μέσω των, μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε τον φάκελο πριν επιλέξετε το αρχείο.
- Για την εμφάνιση / απόκρυψη των πληροφοριών του επιλεγμένου αρχείου



= Σημείωση =

- Στη λίστα βρίσκονται επίσης αρχεία που δεν είναι προς αναπαραγωγή αλλά δεν μπορούν να επιλεγθούν.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα κουμπιά κατά την αναπαραγωγή. Επιβεβαιώστε πως ο κωδικός του τηλεχειριστηρίου είναι "73".



 → Παρακολούθηση > Εξωτερικές συσκευές > Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης

Συνδέσεις δικτύου


Σύνδεση DLNA

Για χρήση των χαρακτηριστικών DLNA, απαιτείται ένα περιβάλλον οικιακού δικτύου οπότε μπορείτε να χειριστείτε τα χαρακτηριστικά χωρίς ευρυζωνικό περιβάλλον δικτύου.

- Για να χρησιμοποιήσετε υπηρεσία ίντερνετ, χρειάζεστε περιβάλλον δικτύου broadband.


 → Υπηρεσία ίντερνετ > Συνδέσεις δικτύου > Σύνδεση στο διαδίκτυο

■ Ασύρματη σύνδεση (Για DLNA και υπηρεσία ίντερνετ)

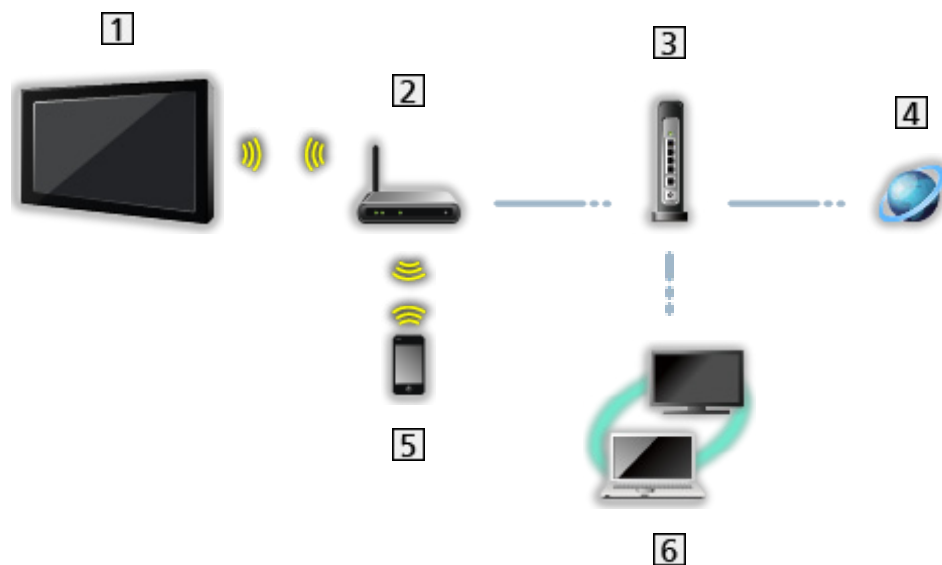

- 1 Ενσωματωμένο ασύρματο LAN (Πίσω μέρος της τηλεόρασης)
- 2 Σημείο πρόσβασης
- 3 Κέντρο ή Ρούτερ
- 4 Περιβάλλον διαδικτύου
- 5 Smartphone
- 6 Διακομιστής μέσω DLNA Certified

■ Ενσύρματη σύνδεση (Για DLNA και υπηρεσία ίντερνετ)

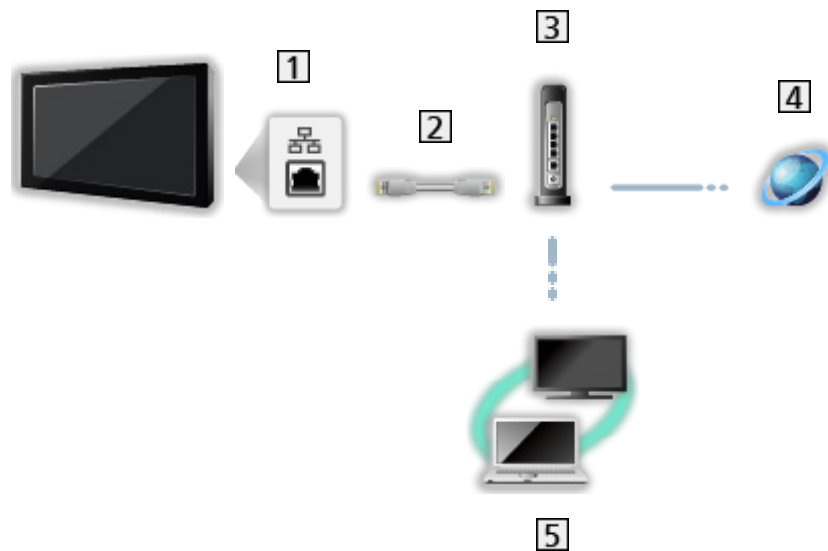

1 Ακροδέκτης ETHERNET

2 Καλώδιο LAN (Χωρίς θωράκιση)


- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο LAN Συνεστραμμένου Ζεύγους χωρίς θωράκιση (UTP).

3 Κέντρο ή Ρούτερ

4 Περιβάλλον διαδικτύου

5 Διακομιστής μέσων DLNA Certified

■ Ασύρματη σύνδεση (Για DLNA)

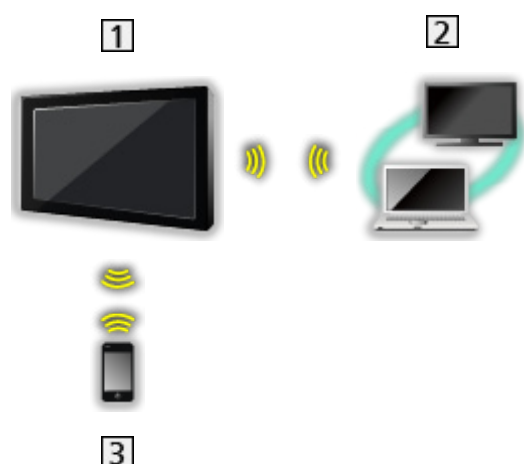

1 Τηλεόραση

- Για χρήση της τηλεόρασης ως ασύρματου σημείου πρόσβασης

 → Οικιακό δίκτυο > Ρυθμίσεις δικτύου > Χειροκίνητη - Ασύρ.σημ.πρόσβ.

2 Διακομιστής μέσω DLNA Certified

3 Smartphone

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε ένα μη αντεστραμμένο καλώδιο LAN.
- Στήστε και συνδέστε τον εξοπλισμό που απαιτείται για το περιβάλλον δικτύου. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε τέτοιες ρυθμίσεις σε αυτή την τηλεόραση. Διαβάστε το εγχειρίδιο του εξοπλισμού.
- Αν χρησιμοποιείτε εξοπλισμό συμβατό μόνο με 100BASE-TX, απαιτούνται καλώδια LAN κατηγορίας 5 ή πιο πρόσφατης.
- Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την πάλι κατά την αλλαγή ή επανασύνδεση με το δίκτυο.

Ρυθμίσεις δικτύου

Σύνδεση δικτύου

Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι ολοκληρωμένες πριν την εκκίνηση της ρύθμισης δικτύου.

 → Οικιακό δίκτυο > Συνδέσεις δικτύου

■ Αυτόματη - Ασύρματο

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε **Δίκτυο** > **Σύνδεση δικτύου** με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση
 - Επιβεβαιώστε το κλειδί κρυπτογράφησης, τις ρυθμίσεις και τη θέση του σημείου πρόσβασης πριν αρχίσει η ρύθμιση. Για λεπτομέρειες, διαβάστε το εγχειρίδιο του σημείου πρόσβασης.
3. Επιλέξτε **Αυτόματη** με τα $\triangleleft$ / $\triangleright$ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
 - Όταν συνδεθεί το καλώδιο LAN, η ρύθμιση ενσύρματης σύνδεσης θα πραγματοποιηθεί αυτόματα.
4. Επιλέξτε το επιθυμητό σημείο πρόσβασης με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
 - Τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα εμφανίζονται αυτόματα.
 : Κρυπτογραφημένο σημείο πρόσβασης
 - Για WPS (Πιέστε το πλήκτρο)
 - 1) Επιλέξτε **Εύκολη ρύθμιση με πλήκτρο** με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
 - 2) Πατήστε το κουμπί WPS στο σημείο πρόσβασης μέχρι να αναβοσβήσει το φως
 - 3) Συνδέστε την τηλεόραση με το σημείο πρόσβασης με το **OK**
 - WPS: Wi-Fi Protected Setup™
 - Αν η σύνδεση απέτυχε, ελέγξτε τις ρυθμίσεις και τις θέσεις του σημείου πρόσβασής σας. Έπειτα, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
 - Συνιστάται να επιλέξετε το κρυπτογραφημένο σημείο πρόσβασης.
5. Εισαγάγετε το κλειδί κρυπτογράφησης του σημείου πρόσβασης με τα Δ / ∇ / $\triangleleft$ / $\triangleright$ και πιέστε **OK** για επικύρωση
 - Μπορείτε να ορίσετε χαρακτήρες με τη χρήση των αριθμητικών πλήκτρων.



- Πιέστε **BACK/RETURN** για αποθήκευση
6. Εκτελείται αυτόματη ρύθμιση και εμφανίζεται η οθόνη **Κατάσταση δικτύου**
-  → **Οικιακό δίκτυο > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου**
7. Επιλέξτε **Έξοδος** με τα πλήκτρα ◀ / ▶ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για επικύρωση
- Για χειροκίνητη ρύθμιση
-  → **Οικιακό δίκτυο > Ρυθμίσεις δικτύου > Χειροκίνητη - Ασύρματο**

■ Αυτόματη - Ενσύρματο

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
 2. Επιλέξτε **Δίκτυο > Σύνδεση δικτύου** με τα πλήκτρα Δ / ▽ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση
 3. Επιλέξτε **Αυτόματη** με τα ◀ / ▶ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
 4. Εκτελείται αυτόματη ρύθμιση και εμφανίζεται η οθόνη **Κατάσταση δικτύου**
-  → **Οικιακό δίκτυο > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου**
5. Επιλέξτε **Έξοδος** με τα πλήκτρα ◀ / ▶ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για επικύρωση
- Για χειροκίνητη ρύθμιση
-  → **Οικιακό δίκτυο > Ρυθμίσεις δικτύου > Χειροκίνητη - Ενσύρματο**

Χειροκίνητη - Ασύρματο

Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι ολοκληρωμένες πριν την εκκίνηση της ρύθμισης δικτύου.

-  → **Οικιακό δίκτυο > Συνδέσεις δικτύου**
1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
 2. Επιλέξτε **Δίκτυο > Σύνδεση δικτύου > Χειροκίνητη > Ασύρματο** με τα Δ / ▽ / ◀ / ▶ και πιέστε **OK** για μετάβαση
 - Επιβεβαιώστε το κλειδί κρυπτογράφησης, τις ρυθμίσεις και τη θέση του σημείου πρόσβασης πριν αρχίσει η ρύθμιση. Για λεπτομέρειες, διαβάστε το εγχειρίδιο του σημείου πρόσβασης.
 3. Επιλέξτε το επιθυμητό σημείο πρόσβασης με τα Δ / ▽ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
 - Τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα εμφανίζονται αυτόματα.

 : Κρυπτογραφημένο σημείο πρόσβασης

 - Για **WPS (Πιέστε το πλήκτρο)**
 - 1) Πιέστε  (κόκκινο)
 - 2) Πατήστε το κουμπί WPS στο σημείο πρόσβασης μέχρι να αναβοσβήσει το φως

- 3) Συνδέστε την τηλεόραση με το σημείο πρόσβασης με το **OK**
- WPS: Wi-Fi Protected Setup™
 - Αν η σύνδεση απέτυχε, ελέγξτε τις ρυθμίσεις και τις θέσεις του σημείου πρόσβασής σας. Έπειτα, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
- Για **WPS (PIN)**
 - 1) Πιέστε  (πράσινο)
 - 2) Εισαγάγετε τον κωδικό PIN στο σημείο πρόσβασης
 - 3) Συνδέστε την τηλεόραση με το σημείο πρόσβασης με το **OK**
 - Για **Χειροκίνητη**
 - 1) Πιέστε  (κίτρινο)
 - 2) Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα τα SSID, τύπο ασφάλειας, τύπο κρυπτογράφησης και κλειδί κρυπτογράφησης
 - 3) Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και ρυθμίστε χειροκίνητα
 - Όταν χρησιμοποιείτε ασύρματο σύστημα 11n (5 GHz) ανάμεσα στο ενσωματωμένο ασύρματο LAN και το σημείο πρόσβασης, επιλέξτε **AES** για τον τύπο κρυπτογράφησης.
 - Για αναζήτηση σημείων πρόσβασης ξανά (μπλε)
 - Για την εμφάνιση / απόκρυψη των πληροφοριών του επιλεγμένου σημείου πρόσβασης
 - Συνιστάται να επιλέξετε το κρυπτογραφημένο σημείο πρόσβασης.
4. Εισαγάγετε το κλειδί κρυπτογράφησης του σημείου πρόσβασης με τα **△ / ▽ / ◀ / ▶** και πιέστε **OK** για επικύρωση
- Μπορείτε να ορίσετε χαρακτήρες με τη χρήση των αριθμητικών πλήκτρων.

 - Πιέστε **BACK/RETURN** για αποθήκευση
5. Εμφανίζεται η οθόνη **Ρυθμ.Ονόμ./IP/DNS VIERA**

Όνομα VIERA

- Μπορείτε να ορίσετε το αγαπημένο σας όνομα για αυτήν την τηλεόραση.
 - Αυτό το όνομα θα χρησιμοποιείται ως το όνομα αυτής της τηλεόρασης στην οθόνη του άλλου εξοπλισμού δικτύου.
-

Ανάκτηση διεύθυνσης IP / Ανάκτηση διεύθ. DNS

- Συνιστάται η επιλογή **Αυτόματα**.
 - Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εμφανίζονται αυτόματα.
 - Για χειροκίνητη ρύθμιση, επιλέξτε και ορίστε **Διεύθυνση IP / Subnet Mask / Προεπιλεγμένο Gateway / Διεύθυνση DNS**.
-

Ρυθμίσεις Proxy

- Δεν απαιτείται για συνηθισμένη οικιακή χρήση.
- Ορισμένες υπηρεσίες ίντερνετ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τις ρυθμίσεις proxy.

Proxy:

Αυτή είναι η διεύθυνση του διακομιστή αναμετάδοσης που έχει συνδεθεί μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και του διακομιστή του στόχου και αποστέλλει δεδομένα στο πρόγραμμα περιήγησης.

- 1) Επιλέξτε **Proxy** με τα Δ / ∇ και πιάστε **OK** για πρόσβαση
- 2) Εισαγάγετε τη διεύθυνση με τα Δ / ∇ / $\triangleleft$ / $\triangleright$ ή τα αριθμητικά πλήκτρα και πιάστε **OK** για επικύρωση



- 3) Πιάστε **BACK/RETURN** για αποθήκευση

Θύρα Proxy:

Αυτός ο αριθμός καθορίζεται επίσης από τον πάροχο μαζί με τη διεύθυνση Proxy.

- 1) Επιλέξτε **Θύρα Proxy** με τα Δ / ∇
- 2) Εισαγάγετε τον αριθμό με τα αριθμητικά πλήκτρα



- 3) Πιάστε **BACK/RETURN** για αποθήκευση
-

6. Επιλέξτε **Κατάσταση δικτύου** με τα Δ / ∇ και πιάστε **OK** για πρόσβαση



→ Οικιακό δίκτυο > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου

7. Επιλέξτε **Έξοδος** με τα πλήκτρα $\triangleleft$ / $\triangleright$ και πιάστε το πλήκτρο **OK** για επικύρωση

Χειροκίνητη - Ενσύρματο

Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι ολοκληρωμένες πριν την εκκίνηση της ρύθμισης δικτύου.

 → Οικιακό δίκτυο > Συνδέσεις δικτύου

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε **Δίκτυο** > **Σύνδεση δικτύου** > **Χειροκίνητη** > **Ενσύρματο** με τα **Δ** / **▽** / **◀** / **▶** και πιέστε **OK** για μετάβαση
3. Εμφανίζεται η οθόνη **Ρυθμ.Ονόμ./IP/DNS VIERA**

Όνομα VIERA

- Μπορείτε να ορίσετε το αγαπημένο σας όνομα για αυτήν την τηλεόραση.
- Αυτό το όνομα θα χρησιμοποιείται ως το όνομα αυτής της τηλεόρασης στην οθόνη του άλλου εξοπλισμού δικτύου.

Ανάκτηση διεύθυνσης IP / Ανάκτηση διεύθ. DNS

- Συνιστάται η επιλογή **Αυτόματα**.
- Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εμφανίζονται αυτόματα.
- Για χειροκίνητη ρύθμιση, επιλέξτε και ορίστε **Διεύθυνση IP** / **Subnet Mask** / **Προεπιλεγμένο Gateway** / **Διεύθυνση DNS**.

Ρυθμίσεις Proxy

- Δεν απαιτείται για συνηθισμένη οικιακή χρήση.
- Ορισμένες υπηρεσίες ίντερνετ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τις ρυθμίσεις proxy.

Proxy:

Αυτή είναι η διεύθυνση του διακομιστή αναμετάδοσης που έχει συνδεθεί μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και του διακομιστή του στόχου και αποστέλλει δεδομένα στο πρόγραμμα περιήγησης.

- 1) Επιλέξτε **Proxy** με τα **Δ** / **▽** και πιέστε **OK** για πρόσβαση
- 2) Εισαγάγετε τη διεύθυνση με τα **Δ** / **▽** / **◀** / **▶** ή τα αριθμητικά πλήκτρα και πιέστε **OK** για επικύρωση



- 3) Πιέστε **BACK/RETURN** για αποθήκευση

Θύρα Proxy:

Αυτός ο αριθμός καθορίζεται επίσης από τον πάροχο μαζί με τη διεύθυνση Proxy.

- 1) Επιλέξτε **Θύρα Proxy** με τα Δ / ∇
- 2) Εισαγάγετε τον αριθμό με τα αριθμητικά πλήκτρα



- 3) Πιέστε **BACK/RETURN** για αποθήκευση

-
4. Επιλέξτε **Κατάσταση δικτύου** με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση

 → **Οικιακό δίκτυο > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου**

5. Επιλέξτε **Έξοδος** με τα πλήκτρα $\triangleleft / \triangleright$ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για επिकύρωση

Χειροκίνητη - Ασύρ.σημ.πρόσβ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση ασύρματο σημείο πρόσβασης και να συνδέσετε τον εξοπλισμό δικτύου χωρίς σημείο πρόσβασης.

- Επιβεβαιώστε τον κωδικό PIN, τις ρυθμίσεις δικτύου του εξοπλισμού πριν αρχίσετε τη ρύθμιση. Για λεπτομέρειες, διαβάστε το εγχειρίδιο του εξοπλισμού.

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε **Δίκτυο > Σύνδεση δικτύου > Χειροκίνητη > Ασύρ.σημ.πρόσβ.** με τα $\Delta / \nabla / \triangleleft / \triangleright$ και πιέστε **OK** για μετάβαση
3. Επιλέξτε **Σύνδ.σε συσκ.σε WPS** με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
 - Για χειροκίνητη ρύθμιση, επιλέξτε **Αλλ.Ρυθμ..** (βλ. κατωτέρω)
4. Επιλέξτε και ορίστε **WPS (Πιέστε το πλήκτρο) / WPS (PIN)** με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση

WPS (Πιέστε το πλήκτρο):

Ορίστε τον εξοπλισμό σε λειτουργία WPS (Πάτημα πλήκτρου). Για λεπτομέρειες, διαβάστε το εγχειρίδιο του εξοπλισμού.

WPS (PIN):

Εισαγάγετε τον κωδικό PIN του εξοπλισμού.

- Αν η σύνδεση απέτυχε, ελέγξτε τις ρυθμίσεις και τις θέσεις του εξοπλισμού. Έπειτα, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

■ Αλλ.Ρυθμ.

Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα τις επιλογές **Όνομα δικτύου(SSID)**, **Κλειδί Κρυπτογράφησης**, **Τύπος Wireless** και **Μέθ.ρύθμ.καν..**

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και ρυθμίστε χειροκίνητα.

- Επιλέξτε **Επαναφ. Ρυθ.** για επαναφορά των στοιχείων της επιλογής **Αλλ. Ρυθμ..**

= Σημείωση =

- Η σύνδεση υπηρεσίας ίντερνετ δεν είναι δυνατή ενώ η τηλεόραση έχει οριστεί στη ρύθμιση [Ασύρ.σημ.πρόσβ.](#).
- Μπορείτε να συνδέσετε έως και 7 συσκευές. Αλλά η ταχύτητα μεταφοράς θα διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον επικοινωνίας ή τον αριθμό των συνδεδεμένων συσκευών.
- Για να επιβεβαιώσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου
 → [Οικιακό δίκτυο](#) > [Ρυθμίσεις δικτύου](#) > [Κατάσταση δικτύου](#)
- Βεβαιωθείτε πως ο εξοπλισμός που θα συνδεθεί υποστηρίζει λειτουργία WPS για αυτή τη ρύθμιση.
- WPS: Wi-Fi Protected Setup™

Κατάσταση δικτύου

Εμφανίζεται και ελέγχεται η κατάσταση δικτύου (Διεύθυνση MAC, τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου, κλπ.).

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε [Δίκτυο](#) > [Κατάσταση δικτύου](#) με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση
3. Εκτελείται αυτόματη δοκιμή και εμφανίζεται η οθόνη [Κατάσταση δικτύου](#)

[Δοκιμάστε ξανά:](#)

Πραγματοποιεί αυτόματη δοκιμή της σύνδεσης δικτύου για την τηλεόραση και εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση ξανά.

[Λεπτομέρειες:](#)

Εμφανίζει την αναλυτική κατάσταση δικτύου (SSID, τύπο ασφάλειας, τύπο κρυπτογράφησης, κτλ.).

- Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη σύνδεση δικτύου, επιλέξτε [Βοήθεια](#).

Ρύθμ. εφαρ. TV Remote

Ορίζει το χειρισμό της τηλεόρασης με οποιοδήποτε εξοπλισμό (smartphone, κτλ.) είναι συνδεδεμένος στο δίκτυό σας.

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
 2. Επιλέξτε [Δίκτυο](#) > [Ρύθμ. εφαρ. TV Remote](#) με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση
 3. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
-

TV Remote

(Ναι / Όχι)

Καθιστά δυνατό τον έλεγχο της τηλεόρασης από τον εξοπλισμό δικτύου (smartphone, κλπ.).

- Πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή χειρισμού VIERA στο smartphone σας. Για πληροφορίες σχετικά με αυτή την εφαρμογή (μόνο στα αγγλικά):

<http://panasonic.net/viera/support>

Για τις λειτουργίες, ανατρέξτε στις πληροφορίες υποστήριξης της εφαρμογής.

Συσκ.για αποστ. περιεχ.

Επιλέγει τη συσκευή για μεταφόρτωση περιεχομένων από τον εξοπλισμό του δικτύου (smartphone, κλπ.).

= Σημείωση =

- Ανάλογα με την περιοχή, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην διατίθεται. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Panasonic.

Ρυθμ. σύνδεσης δικτύου

Ορίζει τον έλεγχο της τηλεόρασης με τις συσκευές που έχουν συνδεθεί στο δίκτυο.

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
 2. Επιλέξτε **Δίκτυο** > **Ρυθμ. σύνδεσης δικτύου** με τα πλήκτρα **Δ** / **▽** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση
 3. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία με τα πλήκτρα **Δ** / **▽** και πιέστε **OK** για πρόσβαση
DLNA Server / **Τύπος εγγραφής** / **Λίστα απομακρ. συσκευών**
 4. Ορίστε τα πλήκτρα **Δ** / **▽** / **◀** / **▶** και πιέστε **OK** για αποθήκευση
-

DLNA Server

(Ναι / Όχι)

Επιτρέπει το μοίρασμα του τηλεοπτικού προγράμματος ή των περιεχομένων της τηλεόρασης αυτής με τον εξοπλισμό δικτύου (VIERA DLNA Certified, κ.λπ.).

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή με άλλη VIERA, επιλέξτε το όνομα αυτής της τηλεόρασης από τη λίστα του διακομιστή DLNA της άλλης VIERA και, στη συνέχεια, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μοιραστείτε. Διαβάστε επίσης το εγχειρίδιο άλλης συσκευής VIERA.

- Για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία αυτή με το smartphone σας, πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή χειρισμού VIERA στο smartphone. Για πληροφορίες σχετικά με αυτή την εφαρμογή (μόνο στα αγγλικά):

<http://panasonic.net/viera/support>

Για τις λειτουργίες, ανατρέξτε στις πληροφορίες υποστήριξης της εφαρμογής.

Τύπος εγγραφής

(Αυτόματα / Χειροκίνητη)

Ορίζει τον τύπο περιορισμού πρόσβασης στην τηλεόραση αυτή για κάθε στοιχείο του εξοπλισμού στο οικιακό δίκτυο.

Αυτόματα:

Όλος ο διαθέσιμος εξοπλισμός στο οικιακό δίκτυο είναι προσβάσιμος. (έως 16 στοιχεία εξοπλισμού)

Χειροκίνητη:

Ορίστε τους περιορισμούς για κάθε στοιχείο του εξοπλισμού στη [Λίστα απομακρ. συσκευών](#).

Λίστα απομακρ. συσκευών

Παρουσιάζει λίστα του προσβάσιμου εξοπλισμού για αυτή την τηλεόραση στο οικιακό δίκτυο.

= Σημείωση =

- Ανάλογα με την περιοχή, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην διατίθεται. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Panasonic.

Ενημέρωση λογισμικού

Εισέρχεται σε συγκεκριμένο ιστότοπο για ενημέρωση του λογισμικού τηλεόρασης αν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις.

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε [Δίκτυο](#) > [Ενημέρωση λογισμικού](#) με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιάστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη

Νέο μήνυμα λογισμικού

Επιλέγει εάν θα παρέχεται ή όχι μήνυμα ειδοποίησης όταν εντοπίζεται νέο λογισμικό μέσω δικτύου.

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε **Δίκτυο > Νέο μήνυμα λογισμικού** με τα πλήκτρα **Δ** / **▽** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση
3. Επιλέξτε **Ναι** / **Όχι** με τα πλήκτρα **Δ** / **▽** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για επικύρωση

Φωτογραφίες

Επιλογή αρχείου

Βεβαιωθείτε ότι έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία του διακομιστή μέσω των συνδέσεων και των ρυθμίσεων δικτύου.

 → Οικιακό δίκτυο > DLNA > Πληροφορίες

 → Οικιακό δίκτυο > Συνδέσεις δικτύου

 → Οικιακό δίκτυο > Ρυθμίσεις δικτύου

1. Εμφανίστε το Λίστα APPS με το πλήκτρο **APPS**
2. Επιλέξτε **Media Server** με τα Δ / ∇ / $\triangleleft$ / $\triangleright$ και πιέστε **OK** για μετάβαση
3. Επιλέξτε έναν από τους διακομιστές μέσω των Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση

- Προκειμένου να έχουν οι λειτουργίες πρόσβαση σε άλλη τηλεόραση, επιλέξτε το όνομα της άλλης τηλεόρασης από την εμφανιζόμενη λίστα διακομιστή μέσω.
- Για την εμφάνιση / απόκρυψη των πληροφοριών του επιλεγμένου παρόχου μέσω



4. Επιλέξτε το αρχείο με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
- Ανάλογα με την κατάσταση του παρόχου μέσω, μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε τον φάκελο πριν επιλέξετε το αρχείο.
 - Για την εμφάνιση / απόκρυψη των πληροφοριών του επιλεγμένου αρχείου



= Σημείωση =

- Στη λίστα βρίσκονται επίσης αρχεία που δεν είναι προς αναπαραγωγή αλλά δεν μπορούν να επιλεγθούν.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα κουμπιά κατά την αναπαραγωγή. Επιβεβαιώστε πως ο κωδικός του τηλεχειριστηρίου είναι "73".



 → Παρακολούθηση > Εξωτερικές συσκευές > Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης

Προβολή φωτογραφιών

■ Αναπαραγωγή

Οι φωτογραφίες εμφανίζονται μία κάθε φορά.

- Για τη λειτουργία της προβολής Ανά μία φωτο

◀ : Στην προηγούμενη φωτογραφία

▶ : Στην επόμενη φωτογραφία


▽ : Διακοπή (επιστροφή στη λίστα)

OK : Διαδοχική προβολή

- Για την προβολή / απόκρυψη του οδηγού λειτουργίας



- Για περιστροφή 90°



- Για να επιστρέψετε στη λίστα

BACK/RETURN

Χρήση της διαδοχικής προβολής

Η Διαδοχική προβολή τερματίζεται όταν έχουν προβληθεί όλες οι φωτογραφίες εντός της τρέχουσας λίστας.

1. Για την πρώτη προβολή επιλέξτε το αρχείο από το εικονίδιο των φωτογραφιών με τα △ / ▽ / ◀ / ▶

2. Αρχίστε τη διαδοχική προβολή με τα  (κόκκινο) και OK

- Για την προβολή / απόκρυψη του οδηγού λειτουργίας



- Για παύση (επιστροφή στη λειτουργία Ανά μία φωτο)

OK

- Για να επιστρέψετε στη λίστα

BACK/RETURN

■ Ρυθμίσεις Slideshow

Ορίστε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες αρχείων φωτογραφιών σε αυτή την τηλεόραση.

1. Εμφανίστε το μενού επιλογών με το OPTION

2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Slideshow με τα △ / ▽ και πιάστε OK για πρόσβαση

3. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία με τα πλήκτρα △ / ▽ και πιάστε OK για πρόσβαση

Εμφέ εναλλαγής / Auto Makeup / Μεσοδιάστημα / Επανάληψη /
Συνοδευτική μουσική

4. Ορίστε τα πλήκτρα  /  /  /  και πιέστε **OK** για αποθήκευση

Εμφέ εναλλαγής

(Όχι / Σταδιακό σβήσιμο / Μείξη με επόμενη / Κίνηση / Τυχαίο εμφέ)

Επιλέγει το εμφέ μετάβασης για την εναλλαγή φωτογραφιών κατά τη διάρκεια διαδοχικής προβολής.

Σταδιακό σβήσιμο:

Η επόμενη φωτογραφία εμφανίζεται σταδιακά.

Μείξη με επόμενη:

Κάθε φωτογραφία εξαφανίζεται αργά κατά τη μετάβαση στην επόμενη φωτογραφία.

Κίνηση:

Κάθε φωτογραφία εμφανίζεται με ένα εμφέ μεγέθυνσης, σμίκρυνσης, κίνησης προς τα επάνω ή κίνησης προς τα κάτω.

Τυχαίο εμφέ:

Το εμφέ μετάβασης επιλέγεται τυχαία.

Auto Makeup

(Ναι / Όχι)

Εντοπίζει αυτόματα το πρόσωπο στη φωτογραφία και βελτιώνει τη φωτεινότητα και την αντίθεση.

Μεσοδιάστημα

(Αργό / Κανονική / Γρήγορο)

Επιλέγει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί στη διαδοχική προβολή.

- Δεν ισχύει όταν η ρύθμιση Εμφέ εναλλαγής έχει οριστεί στη θέση Κίνηση
-

Επανάληψη

(Ναι / Όχι)

Επανάληψη διαδοχικής προβολής

Συνοδευτική μουσική

(Όχι / Τύπος1 / Τύπος2 / Τύπος3 / Τύπος4 / Τύπος5)

Επιλέγει τη συνοδευτική μουσική κατά τη Λειτουργία Φωτογραφίας.

Βίντεο

Επιλογή αρχείου

Βεβαιωθείτε ότι έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία του διακομιστή μέσω των συνδέσεων και των ρυθμίσεων δικτύου.

 → Οικιακό δίκτυο > DLNA > Πληροφορίες

 → Οικιακό δίκτυο > Συνδέσεις δικτύου

 → Οικιακό δίκτυο > Ρυθμίσεις δικτύου

1. Εμφανίστε το Λίστα APPS με το πλήκτρο **APPS**
2. Επιλέξτε **Media Server** με τα Δ / ∇ / $\triangleleft$ / $\triangleright$ και πιέστε **OK** για μετάβαση
3. Επιλέξτε έναν από τους διακομιστές μέσω των Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
 - Προκειμένου να έχουν οι λειτουργίες πρόσβαση σε άλλη τηλεόραση, επιλέξτε το όνομα της άλλης τηλεόρασης από την εμφανιζόμενη λίστα διακομιστή μέσω.
 - Για την εμφάνιση / απόκρυψη των πληροφοριών του επιλεγμένου παρόχου μέσω



4. Επιλέξτε το αρχείο με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
 - Ανάλογα με την κατάσταση του παρόχου μέσω, μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε τον φάκελο πριν επιλέξετε το αρχείο.
 - Για την εμφάνιση / απόκρυψη των πληροφοριών του επιλεγμένου αρχείου



= Σημείωση =

- Στη λίστα βρίσκονται επίσης αρχεία που δεν είναι προς αναπαραγωγή αλλά δεν μπορούν να επιλεγθούν.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα κουμπιά κατά την αναπαραγωγή. Επιβεβαιώστε πως ο κωδικός του τηλεχειριστηρίου είναι "73".



 → Παρακολούθηση > Εξωτερικές συσκευές > Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης

Παρακολούθηση βίντεο

■ Αναπαραγωγή

Εάν σταματήσατε την τελευταία αναπαραγωγή στο μέσον, θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης που σας ρωτά εάν επιθυμείτε να ξεκινήσετε από το τμήμα στο οποίο έγινε τελευταία η διακοπή ή από την αρχή.

- Για το χειρισμό της αναπαραγωγής

△ : [Ρυθμιζ.Παράλ/ψη](#)

– Πιέστε για υπερπήδηση προς τα εμπρός περ. 30 δευτερόλεπτα.

◀ : Γρήγορη μετάβαση πίσω

▶ : Γρήγορη μετάβαση εμπρός

▽ : Διακοπή

OK : Παύση (εμφανίζεται η γραμμή χρονικής αναζήτησης) / Αναπαραγωγή

- Για την προβολή / απόκρυψη του οδηγού λειτουργίας και της ζώνης πληροφοριών



- Στο προηγούμενο περιεχόμενο



(κόκκινο)

- Στο επόμενο περιεχόμενο



(πράσινο)

- Για την αλλαγή της αναλογίας

1) Εμφανίστε τη λίστα [Επιλογή αναλογίας πλευρών](#) με την επιλογή **ASPECT**

2) Επιλέξτε τη λειτουργία με τα πλήκτρα △ / ▽ και πιέστε **OK** για επικύρωση

[Αναλογία πλευρών 1:](#)

Εμφανίζει το περιεχόμενο μεγεθυμένο χωρίς παραμόρφωση.

[Αναλογία πλευρών 2:](#)

Εμφανίζει το περιεχόμενο σε πλήρη οθόνη.

[Πρωτότυπο:](#)

Εμφανίζει το αρχικό μέγεθος του περιεχομένου.

- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη λειτουργία πιέζοντας το **ASPECT**.
(Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή λειτουργία.)
- Η αναλογία διαστάσεων δεν μπορεί να μεταβληθεί σε συνάρτηση με το περιεχόμενο.

- Για να επιστρέψετε στη λίστα

BACK/RETURN

Ρύθμιση Βίντεο

Ορίστε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες αρχείων βίντεο σε αυτή την τηλεόραση.

1. Εμφανίστε το μενού επιλογών με το **OPTION**
2. Επιλέξτε **Ρύθμιση Βίντεο** με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
3. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση

Προεπισκόπηση Βίντεο / **Επιλογή ήχου** / **Δικάναλος Ήχος** / **Ήχος Dual Mono** / **Υπότιτλοι** / **Κείμενο Υποτίτλων** / **Γλώσσα υποτίτλων** / **Επανάληψη**

- Τα στοιχεία μενού και τα στοιχεία που μπορείτε να επιλέξετε διαφέρουν ανάλογα με το περιεχόμενο.

4. Ορίστε τα πλήκτρα Δ / ∇ / $\triangleleft$ / $\triangleright$ και πιέστε **OK** για αποθήκευση
-

Προεπισκόπηση Βίντεο

(**Ναι** / **Όχι**)

Ρυθμίζει την έναρξη της προεπισκόπησης του τίτλου ή της σκηνής στην προβολή εικονιδίων.

- Οι εικόνες μπορεί να μην εμφανίζονται για μια στιγμή στην προβολή εικονιδίων. Για να το παρακάμψετε ρυθμίστε την προεπισκόπηση στο **Όχι**.
-

Επιλογή ήχου, Δικάναλος Ήχος, Ήχος Dual Mono

Επιλέγει για κομμάτια ήχου με δυνατότητα επιλογής (εάν διατίθενται).

- Ενδέχεται να περάσουν αρκετά δευτερόλεπτα για να αλλάξει ο ήχος.
 - Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
-

Υπότιτλοι

Εμφάνιση / απόκρυψη υποτίτλων (εάν διατίθενται).

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
-

Κείμενο Υποτίτλων

Επιλέγεται ο τύπος γραμματοσειράς για σωστή προβολή των υποτίτλων (αν διατίθεται).

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
-

Γλώσσα υπότιτλων

Επιλέγει τη γλώσσα των υποτίτλων (εάν διατίθενται).

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Επανάληψη

(Ναι / Όχι)

Επανάληψη αναπαραγωγής, μέσα στο επιλεγμένο αρχείο

Ρυθμίσεις εξόδου ήχου

Μπορείτε να απολαύσετε τον πολυκάναλο ήχο μέσω ενισχυτή συνδεδεμένου σε υποδοχή DIGITAL AUDIO ή HDMI2 (λειτουργία ARC).

- Για να επιβεβαιώσετε ή να αλλάξετε την τρέχουσα κατάσταση ήχου

 → Οικιακό δίκτυο > Βίντεο > Ρύθμιση Βίντεο

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε **Ήχος** > **Επιλογή SPDIF** με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση
3. Επιλέξτε **Αυτόματα** / **PCM** με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για επικύρωση

Επιλογή SPDIF

(Αυτόματα / PCM)

Επιλέγει την αρχική ρύθμιση για το σήμα εξόδου ψηφιακού ήχου από τους ακροδέκτες DIGITAL AUDIO και HDMI2 (λειτουργία ARC).

- Το SPDIF είναι πρότυπη μορφή αρχείου μεταφοράς ήχου.

Αυτόματα:

Το Dolby Digital Plus, το Dolby Digital και το πολυκάναλο HE-AAC εξάγονται ως Dolby Digital Bitstream. Το MPEG εξάγεται ως PCM. Το DTS εξάγεται ως DTS.

PCM:

Το σήμα της ψηφιακής εξόδου ορίζεται σε PCM.

- Το ARC (Κανάλι επιστροφής ήχου) είναι μια λειτουργία εξόδου ψηφιακού ήχου χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI.

Μουσική

Επιλογή αρχείου

Βεβαιωθείτε ότι έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία του διακομιστή μέσω των συνδέσεων και των ρυθμίσεων δικτύου.

 → Οικιακό δίκτυο > DLNA > Πληροφορίες

 → Οικιακό δίκτυο > Συνδέσεις δικτύου

 → Οικιακό δίκτυο > Ρυθμίσεις δικτύου

1. Εμφανίστε το Λίστα APPS με το πλήκτρο **APPS**
2. Επιλέξτε **Media Server** με τα  /  /  /  και πιέστε **OK** για μετάβαση
3. Επιλέξτε έναν από τους διακομιστές μέσω των  /  και πιέστε **OK** για πρόσβαση

- Προκειμένου να έχουν οι λειτουργίες πρόσβαση σε άλλη τηλεόραση, επιλέξτε το όνομα της άλλης τηλεόρασης από την εμφανιζόμενη λίστα διακομιστή μέσω.
- Για την εμφάνιση / απόκρυψη των πληροφοριών του επιλεγμένου παρόχου μέσω



4. Επιλέξτε το αρχείο με τα  /  και πιέστε **OK** για πρόσβαση
- Ανάλογα με την κατάσταση του παρόχου μέσω, μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε τον φάκελο πριν επιλέξετε το αρχείο.
 - Για την εμφάνιση / απόκρυψη των πληροφοριών του επιλεγμένου αρχείου



= Σημείωση =

- Στη λίστα βρίσκονται επίσης αρχεία που δεν είναι προς αναπαραγωγή αλλά δεν μπορούν να επιλεγθούν.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα κουμπιά κατά την αναπαραγωγή. Επιβεβαιώστε πως ο κωδικός του τηλεχειριστηρίου είναι "73".



 → Παρακολούθηση > Εξωτερικές συσκευές > Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης

Αναπαραγωγή μουσικής

■ Αναπαραγωγή

- Για το χειρισμό της αναπαραγωγής
 - ◀ : Γρήγορη μετάβαση πίσω
 - ▶ : Γρήγορη μετάβαση εμπρός
 - ▽ : Διακοπή
 - OK : Παύση / Αναπαραγωγή
- Για την προβολή / απόκρυψη του οδηγού λειτουργίας

- Στο προηγούμενο κομμάτι
 (κόκκινο)
- Στο επόμενο κομμάτι
 (πράσινο)
- Για να επιστρέψετε στη λίστα
BACK/RETURN

Ρύθμιση μουσικής

Ορίστε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες αρχείων μουσικής σε αυτή την τηλεόραση.

1. Εμφανίστε το μενού επιλογών με το **OPTION**
2. Επιλέξτε **Ρύθμιση μουσικής > Επανάληψη** με το **OK**
3. Επιλέξτε **Φάκελος / Ένα / Όχι** με τα πλήκτρα **Δ** / **▽** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για επικύρωση

Φάκελος:

Επανάληψη αναπαραγωγής, μέσα στον επιλεγμένο φάκελο

Ένα:

Επανάληψη αναπαραγωγής του μεμονωμένου επιλεγμένου αρχείου

Συσκευή εγγραφής DIGA

Χειρισμός συσκευής εγγραφής DIGA

Βεβαιωθείτε ότι έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία του διακομιστή μέσω των συνδέσεων και των ρυθμίσεων δικτύου.

 → Οικιακό δίκτυο > DLNA > Πληροφορίες

 → Οικιακό δίκτυο > Συνδέσεις δικτύου

 → Οικιακό δίκτυο > Ρυθμίσεις δικτύου

1. Εμφανίστε το Λίστα APPS με το πλήκτρο **APPS**
2. Επιλέξτε **Media Server** με τα Δ / ∇ / $\triangleleft$ / $\triangleright$ και πιέστε **OK** για μετάβαση
3. Επιλέξτε **DIGA** με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
4. Θα εμφανιστεί η οθόνη της Συσκευής Εγγραφής DIGA. Μπορείτε να ελέγξετε τις λειτουργίες της Συσκευής Εγγραφής DIGA με το παρόν τηλεχειριστήριο τηλεόρασης σύμφωνα με τον οδηγό λειτουργίας.

(Παράδειγμα)



- Πριν την εφαρμογή, καταχωρήστε την παρούσα τηλεόραση στη Συσκευή Εγγραφής DIGA.
- Για λεπτομέρειες, διαβάστε το εγχειρίδιο της Συσκευής Εγγραφής DIGA.

Τεχνικές πληροφορίες

Μορφή φωτογραφίας

■ Υποστηριζόμενες μορφές φωτογραφιών

- JPEG (.jpg, .jpeg, .mpro)

Ανάλυση εικόνας (pixel):

8 × 8 έως 30.719 × 17.279

Υποδειγματοληψία:

4:4:4, 4:2:2, 4:2:0

- Πρότυπα DCF και EXIF
 - Δεν υποστηρίζεται Progressive JPEG.
-

= Σημείωση =

- Ενδέχεται να μην είναι εφικτή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων ακόμη και αν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις.
- Μη χρησιμοποιείτε χαρακτήρες δύο byte ή άλλους ειδικούς κωδικούς για τα ονόματα των αρχείων.
- Ενδέχεται να μην είναι εφικτή η χρήση των συνδεδεμένων συσκευών με αυτήν την τηλεόραση αν αλλάξουν τα ονόματα των αρχείων ή των φακέλων.

Μορφή βίντεο

■ Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο

- AVCHD (.mts)

Κωδικοποιητής βίντεο:

H.264 BP/MP/HP

Κωδικοποιητής ήχου:

Dolby Digital

- Πρότυπο AVCHD Έκδ. 2.0 (AVCHD 3D, AVCHD Progressive)
 - Τα δεδομένα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα αν τροποποιηθεί η δομή ενός φακέλου στη συσκευή.
-

- SD-Video (.mod)
Κωδικοποιητής βίντεο:
MPEG1, MPEG2
Κωδικοποιητής ήχου:
Dolby Digital, MPEG Audio
 - SD-Video Standard Έκδ. 1.31 (Entertainment Video Profile)
 - Τα δεδομένα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα αν τροποποιηθεί η δομή ενός φακέλου στη συσκευή.
-

- AVI (.avi)
Κωδικοποιητής βίντεο:
H.264 BP/MP/HP, MPEG1, MPEG2, MPEG4 SP/ASP, VC-1, Windows Media Video Έκδ. 9
Κωδικοποιητής ήχου:
AAC, ADPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS core, HE- AAC, LPCM, MPEG Audio, MP3, WMA, WMA Pro
 - Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ορισμένες λειτουργίες υποτίτλων ή κεφαλαίων.
-

- MKV (.mkv)
Κωδικοποιητής βίντεο:
H.264 BP/MP/HP, MPEG1, MPEG2, MPEG4 SP/ASP
Κωδικοποιητής ήχου:
AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS core, HE-AAC, MPEG Audio, MP3
 - Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ορισμένες λειτουργίες υποτίτλων ή κεφαλαίων.
-

- ASF (.asf, .wmv)
Κωδικοποιητής βίντεο:
MPEG4 SP/ASP, VC-1, Windows Media Video Έκδ. 9
Κωδικοποιητής ήχου:
AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, LPCM, MP3, WMA, WMA Pro
 - Τα προστατευμένα έναντι της αντιγραφής αρχεία δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
-

- MP4 (.f4v, .m4v, .mp4)

Κωδικοποιητής βίντεο:

H.264 BP/MP/HP, MPEG1, MPEG2, MPEG4 SP/ASP

Κωδικοποιητής ήχου:

AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, MPEG Audio, MP3

- Η παρούσα τηλεόραση υποστηρίζει αυτό το περιεχόμενο που καταγράφηκε με προϊόντα Panasonic. Για λεπτομέρειες, διαβάστε το εγχειρίδιο των προϊόντων.
-

- FLV (.flv)

Κωδικοποιητής βίντεο:

H.264 BP/MP/HP

Κωδικοποιητής ήχου:

AAC, MP3

- 3GPP (.3gp, .3g2)

Κωδικοποιητής βίντεο:

H.264 BP/MP/HP, MPEG4 SP/ASP

Κωδικοποιητής ήχου:

AAC, HE-AAC

- PS (.mod, .mpg, .mpeg, .vob, .vro)

Κωδικοποιητής βίντεο:

MPEG1, MPEG2

Κωδικοποιητής ήχου:

Dolby Digital, LPCM, MPEG Audio

- TS (.mts, .m2ts, .tp, .trp, .ts, .tts)

Κωδικοποιητής βίντεο:

H.264 BP/MP/HP, MPEG1, MPEG2

Κωδικοποιητής ήχου:

AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, MPEG Audio

■ Υποστηριζόμενες μορφές υπότιτλων

- MicroDVD, SubRip, TMLPlayer (.srt, .sub, .txt)
 - Το αρχείο βίντεο και το αρχείο κειμένου υπότιτλων βρίσκονται μέσα στον ίδιο φάκελο, και τα ονόματα αρχείων είναι τα ίδια εκτός από τις προεκτάσεις αρχείων.
 - Αν υπάρχουν παραπάνω από ένα αρχεία κειμένου υπότιτλων μέσα στον ίδιο φάκελο, εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: “.srt”, “.sub”, “.txt”.
-

= Σημείωση =

- Ενδέχεται να μην είναι εφικτή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων ακόμη και αν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις.
- Μη χρησιμοποιείτε χαρακτήρες δύο byte ή άλλους ειδικούς κωδικούς για τα ονόματα των αρχείων.
- Ενδέχεται να μην είναι εφικτή η χρήση των συνδεδεμένων συσκευών με αυτήν την τηλεόραση αν αλλάξουν τα ονόματα των αρχείων ή των φακέλων.
- Οι υποστηριζόμενες μορφές βίντεο διαφέρουν στο Media Player και στο διακομιστή μέσων.



→ [Media Player](#) > [Τεχνικές πληροφορίες](#) > [Μορφή βίντεο](#)

Μορφή μουσικής

■ Υποστηριζόμενες μορφές μουσικής

- MP3 (.mp3)
 - AAC, Apple Lossless (.m4a)
 - Τα προστατευμένα έναντι της αντιγραφής αρχεία δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
 - WMA (.wma)
 - Τα προστατευμένα έναντι της αντιγραφής αρχεία δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
 - LPCM (.wav)
-

- FLAC (.flac)

= Σημείωση =

- Ενδέχεται να μην είναι εφικτή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων ακόμη και αν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις.
- Μη χρησιμοποιείτε χαρακτήρες δύο byte ή άλλους ειδικούς κωδικούς για τα ονόματα των αρχείων.
- Ενδέχεται να μην είναι εφικτή η χρήση των συνδεδεμένων συσκευών με αυτήν την τηλεόραση αν αλλάξουν τα ονόματα των αρχείων ή των φακέλων.


Media Player

Χρήση της επιλογής Media Player

Πληροφορίες

Το Media Player σας επιτρέπει να απολαμβάνετε στην τηλεόραση φωτογραφίες, βίντεο ή μουσική που εγγράφονται σε μία Κάρτα SD και μία Μνήμη Φλας USB και περιεχόμενα που εγγράφηκαν με αυτή την τηλεόραση στο φορμαρισμένο USB HDD.

(Παράδειγμα)

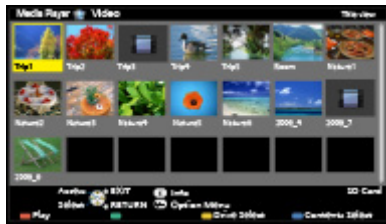

Λειτουργία Φωτογραφίας:

Μπορούν να προβληθούν στατικές φωτογραφίες που ελήφθησαν με ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.

Λειτουργία Βίντεο:

(Για Κάρτα SD / Μνήμη Φλας USB) Μπορούν να αναπαραχθούν κινούμενες εικόνες που ελήφθησαν με ψηφιακές βιντεοκάμερες.

Λειτουργία εγγεγραμμένης τηλεόρασης:

(Για αποκλειστικό USB HDD) Θα αναπαραχθούν προγράμματα τηλεόρασης εγγεγραμμένα στον USB HDD με την παρούσα τηλεόραση.

Λειτουργία Μουσικής:

Ψηφιακά δεδομένα μουσικής θα αναπαραχθούν.

- Κατά τη λειτουργία, η έξοδος των ηχητικών σημάτων γίνεται από τους ακροδέκτες DIGITAL AUDIO και HDMI2 (Λειτουργία ARC), ωστόσο, δεν παράγονται σήματα βίντεο. Για να χρησιμοποιήσετε το HDMI2 με τη λειτουργία ARC, συνδέστε έναν ενισχυτή που διαθέτει λειτουργία ARC και ρυθμίστε τη χρήση ηχείων home cinema.




→ Λειτουργίες > VIERA Link "HDAVI Control™"

- Η επιλογή **Ημερομηνία** δείχνει την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η καταγραφή από τη συσκευή εγγραφής. "**/**/****": η ένδειξη αυτή εμφανίζεται σε ένα αρχείο στο οποίο δεν έχει καταγραφεί η ημερομηνία εγγραφής.
- Οι εικόνες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά σε αυτή την τηλεόραση ανάλογα με τον τύπο της χρησιμοποιούμενης συσκευής εγγραφής.

- Η εμφάνιση ενδέχεται να καθυστερήσει λίγο, όταν υπάρχουν πολλά αρχεία και φάκελοι.
- Αρχεία που έχουν υποστεί μερική αλλοίωση μπορεί να εμφανίζονται με μειωμένη ανάλυση.
- Η ρύθμιση της εικόνας μπορεί να μην εκτελεστεί ανάλογα με τις συνθήκες.
- Τα ονόματα φακέλων και αρχείων μπορεί να διαφέρουν από εκείνα στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα που χρησιμοποιείται.

■ Για τοποθέτηση ή αφαίρεση της Κάρτας SD

Εισάγετε προσεκτικά την Κάρτα SD με την επιφάνεια της ετικέτας στραμμένη εμπρός. Ωθήστε το κέντρο της κάρτας ώσπου να ακουστεί ένα κλικ. (Για να την αφαιρέσετε, σπρώξτε την ξανά).

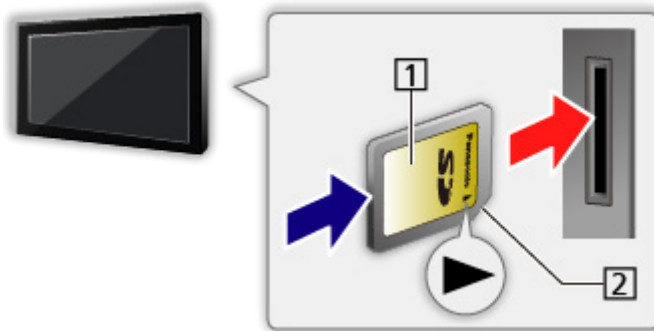


1 Επιφάνεια ετικέτας

2 Απόκομμα

■ Για την εισαγωγή ή αφαίρεση της Μνήμης Φλας USB

Εισάγετε ή αφαιρέστε ευθεία και εντελώς.

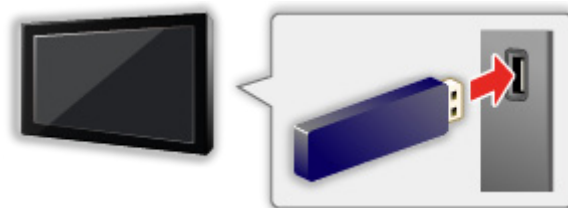

- Για να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη Μνήμη Φλας USB από την τηλεόραση, πραγματοποιήστε την ενέργεια [Ασφαλής αφαίρεση USB](#) στη [Ρύθμιση συσκευής USB](#).

→ Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Ρύθμιση συσκευής USB

- Συνδέστε τη Μνήμη Φλας USB στη θύρα USB 1, 2 ή 3.

= Σημείωση =

- Για σύνδεση του USB HDD

→ Εγγραφή > Ρύθμιση USB HDD

- Ελέγξτε αν ο τύπος των ακροδεκτών και των συσκευών είναι σωστοί κατά τη σύνδεση.

- Για τις πληροφορίες των συσκευών

 → Media Player > Τεχνικές πληροφορίες

- Για τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

 → Media Player > Τεχνικές πληροφορίες

Επιλογή συσκευής / λειτουργίας

1. Εισαγάγετε την Κάρτα SD ή τη Μνήμη Φλας USB στην τηλεόραση

- Όταν εισάγετε την Κάρτα SD, ξεκινά αυτόματα το Media Player.

 → Media Player > Χρήση της επιλογής Media Player > Πληροφορίες

- Για την αναπαραγωγή των περιεχομένων στον USB HDD, βεβαιωθείτε ότι έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση και οι ρυθμίσεις.

 → Εγγραφή > Ρύθμιση USB HDD

2. Εμφανίστε το Λίστα APPS με το πλήκτρο **APPS**

3. Επιλέξτε **Media Player** με τα Δ / ∇ / $\triangleleft$ / $\triangleright$ και πιέστε **OK** για μετάβαση

4. Επιλέξτε τη συσκευή με τα $\triangleleft$ / $\triangleright$ και πιέστε **OK** για πρόσβαση

- Αν δύο ή περισσότερες συσκευές δεν έχουν συνδεθεί, θα παραληφθεί αυτό το βήμα.

5. Επιλέξτε **Photo** / **Video** / **Μουσική** / **Εγγραφές TV** με τα $\triangleleft$ / $\triangleright$ και πιέστε **OK** για μετάβαση

Photo

 → Media Player > Λειτουργία Φωτογραφίας

Εικόνα

 → Media Player > Λειτουργία Βίντεο


Μουσική

 → Media Player > Λειτουργία Μουσικής

Εγγραφές TV

 → Media Player > Επιλογή εγγεγραμμένης τηλεόρασης

6. Εμφανίζεται η προβολή εικονιδίων
(Παράδειγμα)

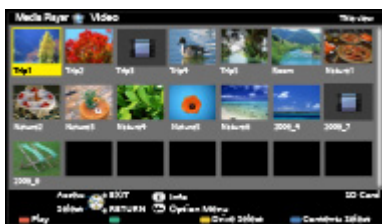

- Για την εμφάνιση / απόκρυψη των πληροφοριών του επιλεγμένου περιεχομένου



= Σημείωση =

- Μπορείτε ακόμη να μεταβείτε σε κάθε λειτουργία απευθείας από τη Λίστα APPS.

→ [Λειτουργίες](#) > [Λίστα APPS](#) > [Τρόπος χρήσης](#)

- Η επιλογή [Εγγραφές TV](#) είναι διαθέσιμη για περιεχόμενα που έχουν εγγραφεί με αυτήν την τηλεόραση στο USB HDD.
- Επιλέξτε την κατάλληλη συσκευή και περιεχόμενο για την αναπαραγωγή του κάθε αρχείου.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα κουμπιά κατά την αναπαραγωγή. Επιβεβαιώστε πως ο κωδικός του τηλεχειριστηρίου είναι “73”.



→ [Παρακολούθηση](#) > [Εξωτερικές συσκευές](#) > [Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης](#)

■ Για να αλλάξετε τη συσκευή

Μπορείτε να αλλάξετε την τρέχουσα συσκευή σε άλλη συσκευή απευθείας στην ίδια λειτουργία, αν είναι διαθέσιμες περισσότερες από μία συσκευές.

1. Εμφανίστε την οθόνη επιλογής συσκευής με το (κίτρινο) ενώ εμφανίζεται το εικονίδιο
2. Επιλέξτε τη συσκευή με τα / και πιέστε για πρόσβαση
 - Δεν ισχύει για λειτουργία Εγγεγραμμένης τηλεόρασης
 - Για αλλαγή της συσκευής στη λειτουργία Εγγεγραμμένης τηλεόρασης

→ [Media Player](#) > [Επιλογή εγγεγραμμένης τηλεόρασης](#) > [Αλλαγή συσκευής](#)

■ Για να αλλάξετε τη λειτουργία

Μπορείτε να μεταβείτε στις άλλες λειτουργίες του Media Player από την προβολή εικονιδίων.

1. Εμφανίστε την οθόνη επιλογής περιεχομένων με το (μπλε) ενώ εμφανίζεται το εικονίδιο
2. Επιλέξτε τα περιεχόμενα με τα / και πιέστε για μετάβαση
 - Μπορεί να αλλαχθεί η λειτουργία στην τρέχουσα συσκευή.

Λειτουργία Φωτογραφίας

Επιλογή αρχείου

Επιλέξτε το αρχείο στην προβολή εικονιδίων με τα  /  /  /  και πιέστε **OK** για να αρχίσει η αναπαραγωγή.

 : Ένδειξη σφάλματος

- Για να αλλάξετε το μέγεθος των φωτογραφιών στην οθόνη εικονιδίων
 - 1) Εμφανίστε το μενού επιλογών με το **OPTION**
 - 2) Επιλέξτε **Αλλαγή μεγέθους** με τα  /  και πιέστε **OK** για αλλαγή
- Για τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

 → **Media Player > Τεχνικές πληροφορίες > Μορφή φωτογραφίας**

■ Προβολή εικονιδίων

- Για την εμφάνιση / απόκρυψη των πληροφοριών του επιλεγμένου περιεχόμενου



- Για να εμφανίσετε τις **Ρυθμίσεις Slideshow**

 (κόκκινο)

 → **Media Player > Λειτουργία Φωτογραφίας > Χρήση της διαδοχικής προβολής**

- Για κατάταξη

 (πράσινο)

- Για να αλλάξετε τη συσκευή

 (κίτρινο)

- Για να αλλάξετε το περιεχόμενο

 (μπλε)

Προβολή φωτογραφιών

■ Αναπαραγωγή

- Για τη λειτουργία της προβολής Ανά μία φωτο

 : Στην προηγούμενη φωτογραφία

 : Στην επόμενη φωτογραφία

 : Διακοπή (επιστροφή στο εικονίδιο)

OK : Διαδοχική προβολή

- Για την προβολή / απόκρυψη του οδηγού λειτουργίας



- Για περιστροφή 90°
 (μπλε)
- Για να επιστρέψετε στο εικονίδιο
BACK/RETURN

Κατάταξη φωτογραφιών

■ Για κατάταξη ανά φάκελο, ημερομηνία εγγραφής ή μήνα εγγραφής

1. Εμφανίστε την επιλογή προβολής στην προβολή εικονιδίων με το  (πράσινο)
2. Επιλέξτε **Προβολή φακέλου** / **Ταξινομ.ανά ημερομ.** / **Ταξινομ.ανά μήνα** με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για επικύρωση

Προβολή φακέλου:

Εμφανίζει τα εικονίδια ομαδοποιημένα ανά φάκελο.

- Τα αρχεία που δεν βρίσκονται μέσα σε φάκελο θα συγκεντρωθούν στον φάκελο με το όνομα “/”.

Ταξινομ.ανά ημερομ. / Ταξινομ.ανά μήνα:

Εμφανίζει τα εικονίδια ομαδοποιημένα κατά την ίδια ημερομηνία ή μήνα.

- Η ομάδα των φωτογραφιών χωρίς ημερομηνίες εγγραφής εμφανίζεται ως **Άγνωστη**.
- Για επιστροφή στο εικονίδιο όλων των φωτογραφιών
 - 1) Εμφανίστε την επιλογή προβολής στην προβολή εικονιδίων με το  (πράσινο)
 - 2) Επιλέξτε **Όλες οι φωτογραφ.** με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για επικύρωση

3D από πολλαπλές λήψεις

Η τηλεόραση αυτή μπορεί να δημιουργήσει μια φωτογραφία 3D χρησιμοποιώντας ένα ζεύγος φωτογραφιών από την κάρτα SD και να την αποθηκεύσει στην ίδια κάρτα SD.

- Η τηλεόραση αυτή μπορεί επίσης να δημιουργήσει μια φωτογραφία 3D από φωτογραφίες στη Μνήμη Φλας USB αλλά δεν μπορεί να την αποθηκεύσει.
- Αυτή η λειτουργία διατίθεται με φωτογραφίες που έχουν ληφθεί από ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.

- Ανάλογα με τις φωτογραφίες που επιλέγετε, αυτές μπορεί να μην είναι κατάλληλες για τη δημιουργία φωτογραφιών 3D, ή η δημιουργία της φωτογραφίας 3D μπορεί να μην είναι εφικτή. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται να τραβήξετε μια φωτογραφία (για L - αριστερή) και στη συνέχεια να μετακινήσετε τη φωτογραφική μηχανή προς τα δεξιά κατά περίπου 5 cm και να τραβήξετε μια ακόμη φωτογραφία (για R- δεξιά).
- Για την προβολή των φωτογραφιών 3D που έχουν δημιουργηθεί με εφέ 3D, χρειάζεστε τα Γυαλιά 3D.

1. Εμφανίστε το μενού επιλογών στην προβολή εικονιδίων με το **OPTION**
2. Επιλέξτε **3D από πολλαπλές λήψεις** με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
3. Επιλέξτε δύο φωτογραφίες για L (αριστερά) και R (δεξιά) με τα Δ / ∇ / $\triangleleft$ / $\triangleright$ και  (κόκκινο)
 - Μπορείτε να επιλέξετε μόνο φωτογραφίες με την ίδια ημερομηνία εγγραφής και ίδια πίζελ.
 - Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε σωστά τη φωτογραφία 3D που δημιουργείται αν επιλέξετε ανάποδα τις φωτογραφίες για L και R.
4. Δημιουργήστε τη φωτογραφία 3D με το **OK**
 - Αν οι επιλεγμένες φωτογραφίες σας δεν είναι κατάλληλες για φωτογραφία 3D, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος και επιστρέφετε στην οθόνη επιλογής φωτογραφιών (βήμα 3).
 - Για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία 3D στην Κάρτα SD, πιέστε **OK** και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
 - Αφού αποθηκευθεί η φωτογραφία, εμφανίζεται η οθόνη επιλογής φωτογραφιών (βήμα 3). Επιλέξτε πάλι φωτογραφίες για να δημιουργήσετε μια άλλη φωτογραφία 3D ή πραγματοποιήστε έξοδο από τη λειτουργία **3D από πολλαπλές λήψεις**.

■ Για να απολαύσετε τις αποθηκευμένες φωτογραφίες 3D

Οι αποθηκευμένες εικόνες 3D εμφανίζονται στην προβολή εικονιδίων. Φορέστε τα Γυαλιά 3D και απολαύστε τις εικόνες 3D.

Χρήση της διαδοχικής προβολής

Η Διαδοχική προβολή τερματίζεται όταν έχουν προβληθεί όλες οι φωτογραφίες εντός του τρέχοντος εικονιδίου.

1. Για την πρώτη προβολή επιλέξτε το αρχείο από το εικονίδιο των φωτογραφιών με τα  /  /  / 
2. Αρχίστε τη διαδοχική προβολή με τα  (κόκκινο) και 
 - Για την προβολή / απόκρυψη του οδηγού λειτουργίας

 - Για παύση (επιστροφή στη λειτουργία Ανά μία φωτο)

 - Για να επιστρέψετε στο εικονίδιο

 - Μπορείτε να αλλάξετε τη συνοδευτική μουσική ορίζοντας την επιλογή [Συνοδευτική μουσική](#) στις [Ρυθμίσεις Slideshow](#) (ανατρέξτε παρακάτω).

■ Ρυθμίσεις Slideshow

Ορίστε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία Φωτογραφίας.

1. Εμφανίστε το μενού επιλογών με το 
2. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Slideshow](#) με το πλήκτρο 
3. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία με τα πλήκτρα  /  και πιάστε  για πρόσβαση
[Τρόπος προεπισκόπησης](#) / [Εμφέ χρώματος](#) / [Εμφέ εναλλαγής](#) / [Auto Makeup](#) / [Λειτουργία οθόνης](#) / [Συνεχής αναπαραγωγή](#) / [Μεσοδιάστημα](#) / [Επανάληψη](#) / [Συνοδευτική μουσική](#)
4. Ορίστε τα πλήκτρα  /  /  /  και πιάστε  για αποθήκευση

Τρόπος προεπισκόπησης

(Όχι / Πολλαπλό / Κολάζ / Ολίσθηση(+Ημερ.) / Ολίσθηση / Γκαλερί(+Ημερ.) / Γκαλερί / Cinema)

Επιλέγει τον τύπο περιγράμματος της διαδοχικής προβολής.

[Πολλαπλό:](#)

9 φωτογραφίες εμφανίζονται στη σειρά ταυτόχρονα.

[Κολάζ:](#)

Κάθε φωτογραφία εμφανίζεται σε τυχαία θέση και τυχαία κλίμακα.

[Ολίσθηση\(+Ημερ.\) / Ολίσθηση:](#)

Οι φωτογραφίες εμφανίζονται με εικόνες ροής.

- Μπορείτε να επιλέξετε την προβολή ή όχι του ημερολογίου. Ο μήνας του ημερολογίου αλλάζει με τα ◀ / ▶.

Γκαλερί(+Ημερ.) / Γκαλερί:

Εμφανίζονται φωτογραφίες διαφορετικών μεγεθών στα πλαίσια.

- Μπορείτε να επιλέξετε την προβολή ή όχι του ημερολογίου. Ο μήνας του ημερολογίου αλλάζει με τα ◀ / ▶.

Cinema:

Οι φωτογραφίες εμφανίζονται σαν παλιές ταινίες (τόνος σέπια).

Εμφέ χρώματος

(Όχι / Σέπια / Κλίμακα του γκρι)

Επιλέγει τα χρωματικά εφέ των φωτογραφιών στην Μονή προβολή και στη Διαδοχική Προβολή.

- Δεν ισχύει όταν η επιλογή **Τρόπος προεπισκόπησης** είναι ρυθμισμένη σε **Ολίσθηση**, **Γκαλερί** ή **Cinema**.
-

Εμφέ εναλλαγής

(Όχι / Σταδιακό σβήσιμο / Μείξη με επόμενη / Κίνηση / Τυχαίο εμφέ)

Επιλέγει το εφέ μετάβασης για την εναλλαγή φωτογραφιών κατά τη διάρκεια διαδοχικής προβολής.

Σταδιακό σβήσιμο:

Η επόμενη φωτογραφία εμφανίζεται σταδιακά.

Μείξη με επόμενη:

Κάθε φωτογραφία εξαφανίζεται αργά κατά τη μετάβαση στην επόμενη φωτογραφία.

Κίνηση:

Κάθε φωτογραφία εμφανίζεται με ένα εφέ μεγέθυνσης, σμίκρυνσης, κίνησης προς τα επάνω ή κίνησης προς τα κάτω.

Τυχαίο εμφέ:

Το εφέ μετάβασης επιλέγεται τυχαία.

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν η επιλογή **Τρόπος προεπισκόπησης** έχει ρυθμιστεί στη θέση **Όχι**.
-

Auto Makeup

(Ναι / Όχι)

Εντοπίζει αυτόματα το πρόσωπο στη φωτογραφία και βελτιώνει τη φωτεινότητα και την αντίθεση.

Λειτουργία οθόνης

(Κανονική / Μεγέθυνση)

Επιλέγει τη μεγεθυμένη ή την κανονική προβολή στη Μονή προβολή και στη Διαδοχική Προβολή.

- Δεν ισχύει όταν η επιλογή **Τρόπος προεπισκόπησης** είναι ρυθμισμένη σε **Κολάζ**, **Ολίσθηση**, **Γκαλερί**, **Cinema**, ή η ρύθμιση **Εμφάνιση εναλλαγής** βρίσκεται στη θέση **Κίνηση**
 - Ανάλογα με το μέγεθος της φωτογραφίας, η φωτογραφία μπορεί να μη μεγεθυνθεί πλήρως για να γεμίσει την οθόνη (π.χ. εικόνα με στυλ πορτραίτου).
-

Συνεχής αναπαραγωγή

(Ναι / Όχι)

Επιλέγει αν οι συνεχείς φωτογραφίες εμφανίζονται ή όχι σε γρήγορο διάστημα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διαδοχικής προβολής.

- Δεν ισχύει όταν η επιλογή **Τρόπος προεπισκόπησης** είναι ρυθμισμένη σε **Ολίσθηση**, **Γκαλερί**, **Cinema**, ή η ρύθμιση **Εμφάνιση εναλλαγής** βρίσκεται στη θέση **Κίνηση**
-

Μεσοδιάστημα

(Αργό / Κανονική / Γρήγορο)

Επιλέγει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί στη διαδοχική προβολή.

- Δεν ισχύει όταν η επιλογή **Τρόπος προεπισκόπησης** είναι ρυθμισμένη σε **Ολίσθηση**, **Γκαλερί**, **Cinema**, ή η ρύθμιση **Εμφάνιση εναλλαγής** βρίσκεται στη θέση **Κίνηση**
-

Επανάληψη

(Ναι / Όχι)

Επανάληψη διαδοχικής προβολής

Συνοδευτική μουσική

(Όχι / Τύπος1 / Τύπος2 / Τύπος3 / Τύπος4 / Τύπος5 / Ρύθμιση χρήστη / Αυτόματα)

Επιλέγει τη συνοδευτική μουσική κατά τη Λειτουργία Φωτογραφίας.

Τύπος1 - 5:

Θα αναπαράγονται μουσικά αρχεία που έχουν εγκατασταθεί σε αυτή την τηλεόραση κατά τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Αυτόματα:

Τα μουσικά αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον αρχικό φάκελο της τρέχουσας συσκευής θα αναπαραχθούν με τυχαίο τρόπο.

- Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα μουσικής, δεν θα αναπαραχθεί κανένας ήχος.

Ρύθμιση χρήστη:

Θα αναπαραχθούν τα αρχεία μουσικής στη συσκευή που είναι καταχωρημένη από εσάς.

- Εάν δεν έχουν καταχωρηθεί μουσικά αρχεία, ή εάν έχει αφαιρεθεί η συσκευή που έχει την καταχωρημένη μουσική, δεν θα αναπαράγεται ήχος.
- Για την καταχώριση μουσικής
 - 1) Επιλέξτε το μουσικό αρχείο με τα $\triangle$ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
 - Ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής, επιλέξτε φακέλους έως ότου φτάσετε στο επιθυμητό αρχείο μουσικής.
 - 2) Επιλέξτε **Αρχείο** / **Φάκελος** με τα πλήκτρα $\triangle$ / ∇ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για επικύρωση

Αρχείο:

Το επιλεγμένο αρχείο μουσικής θα καταχωρηθεί.

Φάκελος:

Όλα τα μουσικά αρχεία του φακέλου που περιλαμβάνει το επιλεγμένο αρχείο μουσικής θα καταχωρηθούν.

= Σημείωση =

- Η ποιότητα της εικόνας μπορεί να αλλοιωθεί, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της διαδοχικής προβολής.
- Η ρύθμιση της εικόνας μπορεί να μην εκτελεστεί ανάλογα με τις ρυθμίσεις της διαδοχικής προβολής.

Λειτουργία Βίντεο

Επιλογή αρχείου

1. Εμφανίστε τον τίτλο στην προβολή εικονιδίων με τα  /  /  / 

 : Ένδειξη σφάλματος

 : Το αρχείο δεν υποστηρίζει την προβολή εικονιδίων.

- Η προεπισκόπηση θα ξεκινήσει όταν επισημανθεί ο τίτλος / η σκηνή στην προβολή εικονιδίων εφόσον υποστηρίζεται η προεπισκόπηση. Για το κλείσιμο της προεπισκόπησης, ορίστε την επιλογή [Προεπισκόπηση Βίντεο](#) σε Όχι.

 → [Media Player > Λειτουργία Βίντεο > Ρύθμιση Βίντεο](#)

2. Αρχίστε την αναπαραγωγή με το  (κόκκινο)

- Εάν σταματήσατε την τελευταία αναπαραγωγή στο μέσον, θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης που σας ρωτά εάν επιθυμείτε να ξεκινήσετε από το τμήμα στο οποίο έγινε τελευταία η διακοπή ή από την αρχή.
- Για τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

 → [Media Player > Τεχνικές πληροφορίες > Μορφή βίντεο](#)

■ Προβολή εικονιδίων

- Για την εμφάνιση / απόκρυψη των πληροφοριών του επιλεγμένου περιεχόμενου



- Για να αρχίσει η αναπαραγωγή

 (κόκκινο)

- Για να αλλάξετε τη συσκευή

 (κίτρινο)

- Για να αλλάξετε το περιεχόμενο

 (μπλε)

Παρακολούθηση βίντεο

■ Αναπαραγωγή από την επιλεγμένη σκηνή του τίτλου (SD-Video ή AVCHD)

Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή της επιλεγμένης σκηνής και θα συνεχίσει ως το τέλος του τίτλου.

1. Επιλέξτε τη λειτουργία με τα  /  /  /  και πιέστε  για πρόσβαση
2. Επιλέξτε τη σκηνή με τα  /  /  / 
3. Αρχίστε την αναπαραγωγή με το  (κόκκινο)

- Η δομή των τίτλων και των σκηνών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ψηφιακή βιντεοκάμερα που χρησιμοποιήθηκε.
- Για επανάληψη της αναπαραγωγής

 → Media Player > Λειτουργία Βίντεο > Ρύθμιση Βίντεο

■ Αναπαραγωγή

- Για το χειρισμό της αναπαραγωγής

 : Γρήγορη μετάβαση πίσω

 : Γρήγορη μετάβαση εμπρός

 : Διακοπή

 : Παύση (εμφανίζεται η γραμμή χρονικής αναζήτησης) / Αναπαραγωγή

- Για μεταπήδηση σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο

1) Εμφανίστε τη γραμμή χρονικής αναζήτησης με το 

2) Ενώ ακόμη εμφανίζεται η γραμμή χρονικής αναζήτησης

Πιέστε  /  :

Αναζήτηση για περ. 10 δευτερόλεπτα

Πιέστε παρατεταμένα  /  :

Ταχεία αναζήτηση

3) Μεταβείτε στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο με το 

- Για την προβολή / απόκρυψη του οδηγού λειτουργίας και της ζώνης πληροφοριών



- Στον προηγούμενο τίτλο / σκηνή



(κόκκινο)

- Στον επόμενο τίτλο / σκηνή



(πράσινο)

- Για την αλλαγή της αναλογίας
 - 1) Εμφανίστε τη λίστα [Επιλογή αναλογίας πλευρών](#) με την επιλογή **ASPECT**
 - 2) Επιλέξτε τη λειτουργία με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για επικύρωση

[Αναλογία πλευρών 1:](#)

Εμφανίζει το περιεχόμενο μεγεθυμένο χωρίς παραμόρφωση.

[Αναλογία πλευρών 2:](#)

Εμφανίζει το περιεχόμενο σε πλήρη οθόνη.

[Πρωτότυπο:](#)

Εμφανίζει το αρχικό μέγεθος του περιεχομένου.

 - Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη λειτουργία πιέζοντας το **ASPECT**. (Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή λειτουργία.)
 - Η αναλογία διαστάσεων δεν μπορεί να μεταβληθεί σε συνάρτηση με το περιεχόμενο.
- Για να επιστρέψετε στο εικονίδιο **BACK/RETURN**

Ρύθμιση Βίντεο

Ορίστε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία Βίντεο.

1. Εμφανίστε το μενού επιλογών με το **OPTION**
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση Βίντεο](#) με το πλήκτρο **OK**
3. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση

[Προεπισκόπηση Βίντεο](#) / [Επιλογή ήχου](#) / [Ήχος Dual Mono](#) / [Υπότιτλοι](#) / [Κείμενο Υποτίτλων](#) / [Επανάληψη](#)

 - Τα στοιχεία μενού και τα στοιχεία που μπορείτε να επιλέξετε διαφέρουν ανάλογα με το περιεχόμενο.
4. Ορίστε τα πλήκτρα Δ / ∇ / $\triangleleft$ / $\triangleright$ και πιέστε **OK** για αποθήκευση

[Προεπισκόπηση Βίντεο](#)

([Ναι](#) / [Όχι](#))

Ρυθμίζει την έναρξη της προεπισκόπησης του τίτλου ή της σκηνής στην προβολή εικονιδίων.

- Οι εικόνες μπορεί να μην εμφανίζονται για μια στιγμή στην προβολή εικονιδίων. Για να το παρακάμψετε ρυθμίστε την προεπισκόπηση στο [Όχι](#).
 - Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη στην προβολή εικονιδίων.
-

Επιλογή ήχου, Ήχος Dual Mono

Επιλέγει για κομμάτια ήχου με δυνατότητα επιλογής (εάν διατίθενται).

- Ενδέχεται να περάσουν αρκετά δευτερόλεπτα για να αλλάξει ο ήχος.
 - Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
-

Υπότιτλοι

Εμφάνιση / απόκρυψη υπότιτλων (εάν διατίθενται).

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
-

Κείμενο Υποτίτλων

Επιλέγεται ο τύπος γραμματοσειράς για σωστή προβολή των υποτίτλων (αν διατίθεται).

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
-

Επανάληψη

(Ναι / Όχι)

Επανάληψη της αναπαραγωγής μέσα από τον τίτλο ή το επιλεγμένο αρχείο (ανάλογα με το περιεχόμενο)

Ρυθμίσεις εξόδου ήχου

Μπορείτε να απολαύσετε τον πολυκάναλο ήχο μέσω ενισχυτή συνδεδεμένου σε υποδοχή DIGITAL AUDIO ή HDMI2 (λειτουργία ARC).

- Για να επιβεβαιώσετε ή να αλλάξετε την τρέχουσα κατάσταση ήχου



→ Media Player > Λειτουργία Βίντεο > Ρύθμιση Βίντεο

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
 2. Επιλέξτε **Ήχος** > **Επιλογή SPDIF** με τα πλήκτρα **Δ** / **∇** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση
 3. Επιλέξτε **Αυτόματα** / **PCM** με τα πλήκτρα **Δ** / **∇** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για επικύρωση
-

Επιλογή SPDIF

(Αυτόματα / PCM)

Επιλέγει την αρχική ρύθμιση για το σήμα εξόδου ψηφιακού ήχου από τους ακροδέκτες DIGITAL AUDIO και HDMI2 (λειτουργία ARC).

- Το SPDIF είναι πρότυπη μορφή αρχείου μεταφοράς ήχου.

Αυτόματα:

Το Dolby Digital Plus, το Dolby Digital και το πολυκάναλο HE-AAC εξάγονται ως Dolby Digital Bitstream. Το MPEG εξάγεται ως PCM. Το DTS εξάγεται ως DTS.

PCM:

Το σήμα της ψηφιακής εξόδου ορίζεται σε PCM.

- Το ARC (Κανάλι επιστροφής ήχου) είναι μια λειτουργία εξόδου ψηφιακού ήχου χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI.

Επιλογή εγγεγραμμένης τηλεόρασης

Επιλογή περιεχομένου

- Για αποκλειστικό USB HDD
- Για την αναπαραγωγή των περιεχομένων στον USB HDD, βεβαιωθείτε ότι έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση και οι ρυθμίσεις.



→ Εγγραφή > Ρύθμιση USB HDD

1. Η λίστα περιεχομένων της επιλεγμένης συσκευής εμφανίζεται στη λειτουργία Εγγεγραμμένης τηλεόρασης

- Εμφανίζεται η υπολειπόμενη χωρητικότητα της επιλεγμένης συσκευής στην επάνω δεξιά γωνία. (Αυτή η τιμή ενδέχεται να μην είναι ακριβής ανάλογα την κατάσταση.)
- Η λίστα περιεχομένων εμφανίζεται ως Όλα ή Δεν έχετε δει.

Όλα:

Παρατίθενται όλα τα καταγεγραμμένα περιεχόμενα.

Δεν έχετε δει:

Παρατίθενται τα περιεχόμενα που δεν έχουν αναπαραχθεί ακόμα.

- Εμφανίζονται τα εικονίδια.



: Περιεχόμενο που δεν έχει αναπαραχθεί ακόμα (Μόλις αναπαράγετε το περιεχόμενο, αυτό το εικονίδιο θα εξαφανιστεί.)



: Δεν μπορεί να διαγραφεί προστατευμένο περιεχόμενο.



: Περιεχόμενο που εγγράφεται (Μπορείτε να αναπαράγετε αυτό το περιεχόμενο ακόμη και κατά την εγγραφή.)



: Δύο ή περισσότερα περιεχόμενα ομαδοποιούνται.

2. Επιλέξτε το περιεχόμενο με τα $\triangle$ / ∇ και πιέστε **OK** για έναρξη της αναπαραγωγής

- Εάν σταματήσατε την τελευταία αναπαραγωγή στο μέσον, θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης που σας ρωτά εάν επιθυμείτε να ξεκινήσετε από το τμήμα στο οποίο έγινε τελευταία η διακοπή ή από την αρχή.
- Αν το περιεχόμενο έχει πολλαπλά προγράμματα με διαφορετικές διαβαθμίσεις γονικού ελέγχου, ισχύει ο μεγαλύτερος περιορισμός για το περιεχόμενο. Αφού ξεκλειδώσετε τον περιορισμό, μπορούν να αναπαραχθούν όλα τα προγράμματα στο περιεχόμενο.
- Για τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων



→ Media Player > Τεχνικές πληροφορίες > Μορφή βίντεο

Παρακολούθηση εγγεγραμμένης τηλεόρασης

■ Αναπαραγωγή

- Για το χειρισμό της αναπαραγωγής

△ : [Ρυθμιζ.Παράλ/ψη](#)

- Πιέστε για υπερπήδηση προς τα εμπρός περ. 30 δευτερόλεπτα.
- Πιέστε παρατεταμένα για υπερπήδηση προς τα πίσω περ. 15 δευτερόλεπτα.

◀ : Γρήγορη μετάβαση πίσω

▶ : Γρήγορη μετάβαση εμπρός

▽ : Διακοπή

OK : Παύση (εμφανίζεται η γραμμή χρονικής αναζήτησης) / Αναπαραγωγή

- Για μεταπήδηση σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο

1) Εμφανίστε τη γραμμή χρονικής αναζήτησης με το OK

2) Ενώ ακόμη εμφανίζεται η γραμμή χρονικής αναζήτησης

Πιέστε ◀ / ▶ :

Αναζήτηση για περ. 10 δευτερόλεπτα

Πιέστε παρατεταμένα ◀ / ▶ :

Ταχεία αναζήτηση

3) Μεταβείτε στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο με το OK

- Για την προβολή / απόκρυψη του οδηγού λειτουργίας και της ζώνης πληροφοριών



- Για επανάληψη ανάμεσα στο σημείο εκκίνησης “A” και στο σημείο τερματισμού “B”

(μπλε)

(Ορίστε το “A” και “B” με τη σειρά.)

- Τα σημεία επαναφέρονται πατώντας πάλι ή από άλλες λειτουργίες.

- Στο προηγούμενο / επόμενο κεφάλαιο

(κόκκινο) / (πράσινο)

- Το καταγεγραμμένο περιεχόμενο διαιρείται αυτόματα σε κεφάλαια (περ. 5 λεπτών το καθένα).

- Για την αλλαγή της αναλογίας

ASPECT



→ Παρακολούθηση > Για βέλτιστη εικόνα > Αναλογία

- Για να εμφανίσετε τους υπότιτλους (αν διατίθενται)

STTL

- Για να επιβεβαιώσετε ή να αλλάξετε τη τρέχουσα κατάσταση (αν διατίθεται)



→ Παρακολούθηση > Βασικά > Μενού επιλογών

- Για να επιστρέψετε στη λίστα

BACK/RETURN

- Το εγγεγραμμένο περιεχόμενο μπορεί να μην αναπαραχθεί σωστά ενώ υπάρχουν 2 εγγραφές σε εξέλιξη.

Ομαδοποίηση περιεχομένων

1. Επιλέξτε το περιεχόμενο για επεξεργασία με τα Δ / ∇ και πιέστε το  (μπλε) για να επισημάνετε περιεχόμενα στη λίστα
2. Εμφανίστε το μενού επιλογών με το **OPTION**
3. Επιλέξτε [Δημιουργήστε ομάδα](#) / [Ελευθερώστε την ομάδα](#) / [Αποκλείστε από ομάδα](#) / [Αλλαγή προστασίας](#) με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για επικύρωση

[Δημιουργήστε ομάδα:](#)

Δύο ή περισσότερα περιεχόμενα μπορούν να ομαδοποιηθούν. Επιλέξτε και επισημάνετε όλα τα επιθυμητά περιεχόμενα και στη συνέχεια, επιλέξτε [Δημιουργήστε ομάδα](#).

[Ελευθερώστε την ομάδα:](#)

Επιλέξτε τη δημιουργημένη ομάδα για να ελευθερωθεί και στη συνέχεια επιλέξτε [Ελευθερώστε την ομάδα](#). (Για να ελευθερώσετε πολλές ομάδες ταυτόχρονα, επισημάνετε τις ομάδες που επιθυμείτε.)

[Αποκλείστε από ομάδα:](#)

Επιλέξτε την ομάδα και πατήστε **OK** για να εμφανιστούν τα ομαδοποιημένα περιεχόμενα. Για να αποκλειστεί μόνο ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο από την ομάδα, επισημάνετε το και στη συνέχεια επιλέξτε [Αποκλείστε από ομάδα](#). (Για να εξαιρέσετε πολλά περιεχόμενα ταυτόχρονα, επιλέξτε όλα τα επιθυμητά περιεχόμενα.)

[Αλλαγή προστασίας:](#)

Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να προστατεύσετε από τη διαγραφή και στη συνέχεια επιλέξτε [Αλλαγή προστασίας](#). Εκτελέστε με τον ίδιο τρόπο για να ανακληθεί η προστασία. (Για να αλλάξετε την κατάσταση πολλών περιεχομένων ταυτόχρονα, επιλέξτε όλα τα επιθυμητά περιεχόμενα.)

Διαγραφή περιεχομένου

1. Επιλέξτε το περιεχόμενο για επεξεργασία με τα  /  και πιέστε το  (μπλε) για να επισημάνετε περιεχόμενα στη λίστα
2. Διαγράψτε το περιεχόμενο με το  (κόκκινο)
3. Όταν εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης, επιλέξτε **Ναι** με τα  /  και πιέστε **OK** για ρύθμιση

Αλλαγή συσκευής

Μπορείτε να αλλάξετε την τρέχουσα συσκευή σε άλλη συσκευή απευθείας στην ίδια λειτουργία, αν είναι διαθέσιμες περισσότερες από μία συσκευές.

1. Εμφανίστε το μενού επιλογών με το **OPTION**
2. Επιλέξτε **Επιλογή μέσου** με τα  /  και πιέστε **OK** για πρόσβαση
3. Επιλέξτε τη συσκευή με τα  /  και πιέστε **OK** για πρόσβαση
 - Αν επιλέξετε τη συσκευή για αναπαραγωγή φωτογραφιών, βίντεο ή μουσικής, αλλάξτε στο κατάλληλο περιεχόμενο.
 - 1) Εμφανίστε το μενού επιλογών με το **OPTION**
 - 2) Επιλέξτε **Περιεχόμενα** με τα  /  και πιέστε **OK** για πρόσβαση

Λίστα κεφαλαίων

Μπορείτε να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από τη λίστα κεφαλαίων που επιλέγετε.

1. Εμφανίστε τη λίστα κεφαλαίων με το πλήκτρο  (κίτρινο)
2. Επιλέξτε το κεφάλαιο με τα  /  και πιέστε **OK** για να αρχίσει η αναπαραγωγή

= Σημείωση =

- Η λίστα κεφαλαίων δεν εμφανίζεται κατά την εγγραφή του επιλεγμένου περιεχομένου.
- Ανάλογα τα εγγεγραμμένα προγράμματα, κάποιες λειτουργίες αναπαραγωγής μπορεί να μη γίνουν κανονικά.

Ρυθμίσεις εξόδου ήχου

Μπορείτε να απολαύσετε τον πολυκάναλο ήχο μέσω ενισχυτή συνδεδεμένου σε υποδοχή DIGITAL AUDIO ή HDMI2 (λειτουργία ARC).

- Για να επιβεβαιώσετε ή να αλλάξετε την τρέχουσα κατάσταση ήχου

 → **Media Player > Λειτουργία Βίντεο > Ρύθμιση Βίντεο**

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε **Ήχος > Επιλογή SPDIF** με τα πλήκτρα  /  και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση

3. Επιλέξτε **Αυτόματα** / **PCM** με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για επικύρωση
-

Επιλογή SPDIF

(**Αυτόματα** / **PCM**)

Επιλέγει την αρχική ρύθμιση για το σήμα εξόδου ψηφιακού ήχου από τους ακροδέκτες DIGITAL AUDIO και HDMI2 (λειτουργία ARC).

- Το SPDIF είναι πρότυπη μορφή αρχείου μεταφοράς ήχου.

Αυτόματα:

Το Dolby Digital Plus, το Dolby Digital και το πολυκάναλο HE-AAC εξάγονται ως Dolby Digital Bitstream. Το MPEG εξάγεται ως PCM. Το DTS εξάγεται ως DTS.

PCM:

Το σήμα της ψηφιακής εξόδου ορίζεται σε PCM.

- Το ARC (Κανάλι επιστροφής ήχου) είναι μια λειτουργία εξόδου ψηφιακού ήχου χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI.

Λειτουργία Μουσικής

Επιλογή αρχείου

1. Εμφανίστε το φάκελο στην προβολή εικονιδίων με τα  /  /  / 
2. Αρχίστε την αναπαραγωγή με το  (κόκκινο)
 - Για τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων
 → [Media Player](#) > [Τεχνικές πληροφορίες](#) > [Μορφή μουσικής](#)

■ Προβολή εικονιδίων

- Για την εμφάνιση / απόκρυψη των πληροφοριών του επιλεγμένου περιεχόμενου

- Για να αρχίσει η αναπαραγωγή
 (κόκκινο)
- Για να αλλάξετε τη συσκευή
 (κίτρινο)
- Για να αλλάξετε το περιεχόμενο
 (μπλε)

Αναπαραγωγή μουσικής

■ Αναπαραγωγή επιλεγμένου αρχείου στο φάκελο

1. Επιλέξτε το φάκελο με τα  /  /  /  και πιέστε  για πρόσβαση
2. Επιλέξτε το αρχείο με τα  /  /  / 
3. Αρχίστε την αναπαραγωγή με το  (κόκκινο)

■ Αναπαραγωγή

- Για το χειρισμό της αναπαραγωγής
 -  : Γρήγορη μετάβαση πίσω
 -  : Γρήγορη μετάβαση εμπρός
 -  : Διακοπή
 -  : Παύση / Αναπαραγωγή
- Για την προβολή / απόκρυψη του οδηγού λειτουργίας



- Στο προηγούμενο κομμάτι
 (κόκκινο)
- Στο επόμενο κομμάτι
 (πράσινο)
- Για να επιστρέψετε στο εικονίδιο
BACK/RETURN

Ρύθμιση μουσικής

Ορίστε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία Μουσικής.

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη στην προβολή εικονιδίων.
1. Εμφανίστε το μενού επιλογών με το **OPTION**
 2. Επιλέξτε **Ρύθμιση μουσικής** > **Επανάληψη** με το **OK**
 3. Επιλέξτε **Φάκελος** / **Ένα** / **Όχι** με τα πλήκτρα **Δ** / **▽** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για επικύρωση

Φάκελος:

Επανάληψη αναπαραγωγής, μέσα στον επιλεγμένο φάκελο

Ένα:

Επανάληψη αναπαραγωγής του μεμονωμένου επιλεγμένου αρχείου

Τεχνικές πληροφορίες


Προσοχή κατά το χειρισμό συσκευών

- Δεδομένα που έχουν τροποποιηθεί με H/Y ενδέχεται να μην εμφανίζονται.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή ενώ η τηλεόραση προσπελαύνει τα δεδομένα. Διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή ή την τηλεόραση.
- Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες πάνω στη συσκευή.
- Μην υποβάλλετε τη συσκευή σε υψηλή πίεση ή κρούση.
- Εισαγάγετε τη συσκευή με τη σωστή κατεύθυνση. Διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή ή την τηλεόραση.
- Οι ηλεκτρικές παρεμβολές, ο στατικός ηλεκτρισμός ή ο εσφαλμένος χειρισμός ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα δεδομένα ή στη συσκευή.
- Να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα των καταγεγραμμένων δεδομένων σας σε τακτά χρονικά διαστήματα για να αποφευχθεί η αλλοίωση ή βλάβη των δεδομένων ή άστατη λειτουργία της τηλεόρασης. Η Panasonic δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημιά των εγγεγραμμένων δεδομένων.

Κάρτα SD

■ Κάρτα SD

Χρησιμοποιήστε μια κάρτα SD η οποία ανταποκρίνεται στα πρότυπα SD. Η μη τήρηση των παραπάνω ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία στην τηλεόραση.

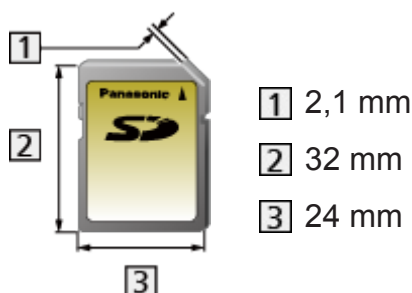

Μορφή Κάρτας:

SDXC Card - exFAT

SDHC Card / SD Card - FAT16 ή FAT32

Τύπος συμβατής κάρτας (μέγιστη χωρητικότητα):

Κάρτα SDXC (64 GB), Κάρτα SDHC (32 GB), Κάρτα SD (2 GB), Κάρτα miniSD (2 GB) (απαιτείται προσαρμογέας miniSD)

- Κατά τη χρήση κάρτας miniSD Card, τοποθετείτε / αφαιρείτε την κάρτα μαζί με τον προσαρμογέα.

Συσκευές USB

- Συνιστάται να συνδέετε το USB HDD ή τη Μνήμη Φλας USB απευθείας στις θύρες USB της τηλεόρασης.
- Μερικές συσκευές USB ή USB HUB ενδέχεται να μην χρησιμοποιούνται με την παρούσα τηλεόραση.
- Δεν μπορείτε να συνδέσετε συσκευές χρησιμοποιώντας αναγνώστη καρτών USB.
- Επιπλέον πληροφορίες για τις συσκευές μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο ιστότοπο. (Μόνο στα αγγλικά)
<http://panasonic.net/viera/support>

■ Μνήμη Φλας USB

(για αναπαραγωγή σε Media Player)

Μορφή αρχείου Μνήμης Φλας USB:

FAT16, FAT32 ή exFAT

- Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία συσκευών USB HDD με το Media Player, όταν αυτές έχουν φορμαριστεί σε H/Y.

■ USB HDD

(για εγγραφή προγραμμάτων ψηφιακής τηλεόρασης με την παρούσα τηλεόραση και αναπαραγωγή σε Media Player)

- Η χωρητικότητα USB HDD που λειτουργεί με αυτή την τηλεόραση είναι από 160 GB ως 3 TB.
- Συνδέστε τον USB HDD στην υποδοχή πρίζας για να κάνετε σωστή εγγραφή και αναπαραγωγή με αυτήν την τηλεόραση.
- Χρησιμοποιήστε Σκληρό δίσκο USB HDD που έχει φορμαριστεί με αυτή την τηλεόραση.



→ Εγγραφή > Ρύθμιση USB HDD > Ρύθμιση για USB HDD

- Όσον αφορά την απόδοση, δεν εγγυόμαστε για όλες τις συσκευές USB HDD. Ελέγξτε τις συσκευές USB HDD που έχουν δοκιμαστεί για συμβατότητα με την παρούσα τηλεόραση στην ακόλουθη ιστοσελίδα. (Μόνο στα αγγλικά)

<http://panasonic.net/viera/support>

Μορφή φωτογραφίας

■ Υποστηριζόμενες μορφές φωτογραφιών

- JPEG (.jpg, .jpeg, .mpro)

Ανάλυση εικόνας (pixel):

8 × 8 έως 30.719 × 17.279

Υποδειγματοληψία:

4:4:4, 4:2:2, 4:2:0

- Πρότυπα DCF και EXIF
 - Δεν υποστηρίζεται Progressive JPEG.
-

= Σημείωση =

- Ενδέχεται να μην είναι εφικτή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων ακόμη και αν πληρούν αυτές προϋποθέσεις.
- Μη χρησιμοποιείτε χαρακτήρες δύο byte ή άλλους ειδικούς κωδικούς για τα ονόματα των αρχείων.
- Ενδέχεται να μην είναι εφικτή η χρήση των συνδεδεμένων συσκευών με αυτήν την τηλεόραση αν αλλάξουν τα ονόματα των αρχείων ή των φακέλων.

Μορφή βίντεο

■ Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο

- AVCHD (.mts)

Κωδικοποιητής βίντεο:

H.264 BP/MP/HP

Κωδικοποιητής ήχου:

Dolby Digital

- Πρότυπο AVCHD Έκδ. 2.0 (AVCHD 3D, AVCHD Progressive)
 - Τα δεδομένα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα αν τροποποιηθεί η δομή ενός φακέλου στη συσκευή.
-

- SD-Video (.mod)
Κωδικοποιητής βίντεο:
MPEG1, MPEG2
Κωδικοποιητής ήχου:
Dolby Digital, MPEG Audio
 - SD-Video Standard Έκδ. 1.31 (Entertainment Video Profile)
 - Τα δεδομένα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα αν τροποποιηθεί η δομή ενός φακέλου στη συσκευή.
-

- AVI (.avi)
Κωδικοποιητής βίντεο:
H.264 BP/MP/HP, MPEG1, MPEG2, MPEG4 SP/ASP, VC-1, Windows Media Video Έκδ. 9
Κωδικοποιητής ήχου:
AAC, ADPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS core, HE- AAC, LPCM, MPEG Audio, MP3, WMA, WMA Pro
 - Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ορισμένες λειτουργίες υποτίτλων ή κεφαλαίων.
-

- MKV (.mkv)
Κωδικοποιητής βίντεο:
H.264 BP/MP/HP, MPEG1, MPEG2, MPEG4 SP/ASP
Κωδικοποιητής ήχου:
AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS core, HE-AAC, MPEG Audio, MP3
 - Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ορισμένες λειτουργίες υποτίτλων ή κεφαλαίων.
-

- ASF (.asf, .wmv)
Κωδικοποιητής βίντεο:
MPEG4 SP/ASP, VC-1, Windows Media Video Έκδ. 9
Κωδικοποιητής ήχου:
AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, LPCM, MP3, WMA, WMA Pro
 - Τα προστατευμένα έναντι της αντιγραφής αρχεία δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
-

- MP4 (.f4v, .m4v, .mp4)

Κωδικοποιητής βίντεο:

H.264 BP/MP/HP, MPEG1, MPEG2, MPEG4 SP/ASP

Κωδικοποιητής ήχου:

AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, MPEG Audio, MP3

- Η παρούσα τηλεόραση υποστηρίζει αυτό το περιεχόμενο που καταγράφηκε με προϊόντα Panasonic. Για λεπτομέρειες, διαβάστε το εγχειρίδιο των προϊόντων.
-

- FLV (.flv)

Κωδικοποιητής βίντεο:

H.264 BP/MP/HP

Κωδικοποιητής ήχου:

AAC, MP3

- 3GPP (.3gp, .3g2)

Κωδικοποιητής βίντεο:

H.264 BP/MP/HP, MPEG4 SP/ASP

Κωδικοποιητής ήχου:

AAC, HE-AAC

- PS (.mod, .mpg, .mpeg, .vob, .vro)

Κωδικοποιητής βίντεο:

H.264 BP/MP/HP, MPEG1, MPEG2, VC-1

Κωδικοποιητής ήχου:

AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, LPCM, MPEG Audio, MP3

- TS (.mts, .m2ts, .tp, .trp, .ts, .tts)

Κωδικοποιητής βίντεο:

H.264 BP/MP/HP, MPEG1, MPEG2, VC-1

Κωδικοποιητής ήχου:

AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS core, HE-AAC, MPEG Audio, MP3

■ Υποστηριζόμενες μορφές υπότιτλων

- MicroDVD, SubRip, TMLPlayer (.srt, .sub, .txt)
 - Το αρχείο βίντεο και το αρχείο κειμένου υπότιτλων βρίσκονται μέσα στον ίδιο φάκελο, και τα ονόματα αρχείων είναι τα ίδια εκτός από τις προεκτάσεις αρχείων.
 - Αν υπάρχουν παραπάνω από ένα αρχεία κειμένου υπότιτλων μέσα στον ίδιο φάκελο, εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: “.srt”, “.sub”, “.txt”.
-

= Σημείωση =

- Ενδέχεται να μην είναι εφικτή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων ακόμη και αν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις.
- Μη χρησιμοποιείτε χαρακτήρες δύο byte ή άλλους ειδικούς κωδικούς για τα ονόματα των αρχείων.
- Ενδέχεται να μην είναι εφικτή η χρήση των συνδεδεμένων συσκευών με αυτήν την τηλεόραση αν αλλάξουν τα ονόματα των αρχείων ή των φακέλων.
- Οι υποστηριζόμενες μορφές βίντεο διαφέρουν στο Media Player και στο διακομιστή μέσων.



→ [Οικιακό δίκτυο](#) > [Τεχνικές πληροφορίες](#) > [Μορφή βίντεο](#)

Μορφή μουσικής

■ Υποστηριζόμενες μορφές μουσικής

- MP3 (.mp3)
 - AAC, Apple Lossless (.m4a)
 - Τα προστατευμένα έναντι της αντιγραφής αρχεία δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
 - WMA / WMA Pro (.wma)
 - Τα προστατευμένα έναντι της αντιγραφής αρχεία δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
 - LPCM (.wav)
-

- FLAC (.flac)

= Σημείωση =

- Ενδέχεται να μην είναι εφικτή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων ακόμη και αν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις.
- Μη χρησιμοποιείτε χαρακτήρες δύο byte ή άλλους ειδικούς κωδικούς για τα ονόματα των αρχείων.
- Ενδέχεται να μην είναι εφικτή η χρήση των συνδεδεμένων συσκευών με αυτήν την τηλεόραση αν αλλάξουν τα ονόματα των αρχείων ή των φακέλων.

Λειτουργίες

Λίστα APPS

Πληροφορίες

Η μετάβαση σε διάφορες εφαρμογές (περιεχόμενο ίντερνετ, περιεχόμενο δικτύου, Media Player, κτλ.) γίνεται εύκολα από τη Λίστα APPS.

■ Λίστα APPS

(Παράδειγμα)



= Σημείωση =


- Η Λίστα APPS μπορεί να υποστεί αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Τρόπος χρήσης

Μπορείτε να μεταβείτε σε ειδικά χαρακτηριστικά όπως περιεχόμενο ίντερνετ, περιεχόμενο δικτύου, Media Player, κτλ. από τη Λίστα APPS.

1. Εμφανίστε το Λίστα APPS με το πλήκτρο **APPS**

(Παράδειγμα)

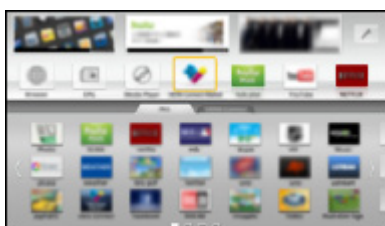

- Για έξοδο από τη Λίστα APPS

EXIT

2. Επιλέξτε ένα εικονίδιο των χαρακτηριστικών με τα Δ / ∇ / $\triangleleft$ / $\triangleright$ και πιέστε **OK** για μετάβαση

Περιεχόμενο ίντερνετ



→ Υπηρεσία ίντερνετ > Περιεχόμενο ίντερνετ

Media Player



→ Media Player > Χρήση της επιλογής Media Player > Επιλογή συσκευής / λειτουργίας

Εγγραφές TV

 → Media Player > Επιλογή εγγεγραμμένης τηλεόρασης

Media Server

 → Οικιακό δίκτυο > DLNA > Χρησιμοποιώντας DLNA

VIERA Link

 → Λειτουργίες > VIERA Link “HDAVI Control™”

Πολλαπλά παράθυρα

 → Λειτουργίες > Πολλαπλά παράθυρα

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη Λίστα APPS (ρυθμίσεις οθόνης, κτλ.).

1. Εμφανίστε το Λίστα APPS με το πλήκτρο **APPS**
2. Επιλέξτε το εικονίδιο των ρυθμίσεων στη Λίστα APPS με τα $\triangle / \nabla / \triangleleft / \triangleright$ και πιέστε **OK** για μετάβαση



3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη


= Σημείωση =

- Τα στοιχεία του μενού Ρυθμίσεων μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.



Πολλαπλά παράθυρα

Πληροφορίες


Εμφανίζει δύο παράθυρα ταυτόχρονα για προβολή τηλεοπτικών προγραμμάτων ή εξωτερικών εισόδων (AV, Component ή HDMI) όπως φαίνεται παρακάτω (παράδειγμα).

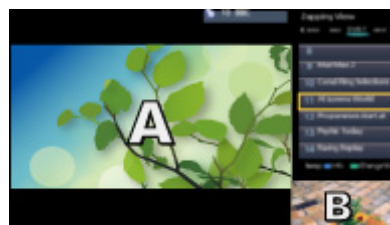


Προβολή ζάπινγκ

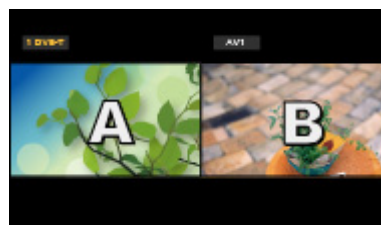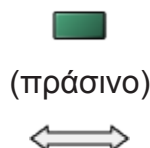

Προβολή παρακολούθησης

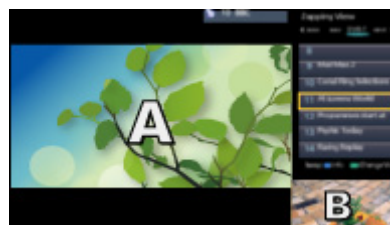

Προβολή ζάπινγκ

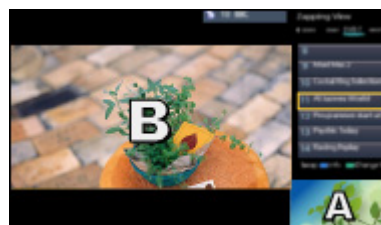

Προβολή ζάπινγκ

- Για εναλλαγή παραθύρων

OK

- Για έξοδο από την προβολή σε πολλαπλό παράθυρο

EXIT

Τρόπος χρήσης

Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι ενώ παρακολουθείτε ένα άλλο πρόγραμμα ή εξωτερική είσοδο.


1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε **Εικόνα** > **Ρυθμίσεις οθόνης** > **Πολλαπλά παράθυρα** με τα **Δ** / **∇** και πιέστε **OK** για πρόσβαση

- Μπορείτε ακόμη να μεταβείτε στη λειτουργία πολλαπλών παραθύρων επιλέγοντας **Πολλαπλά παράθυρα** από τη Λίστα APPS.

 → **Λειτουργίες** > **Λίστα APPS** > **Τρόπος χρήσης**

■ Προβολή ζάπινγκ


(Παράδειγμα)

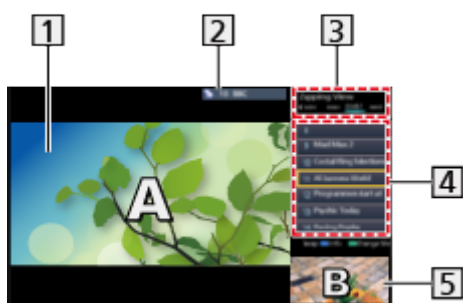

- 1 Κύρια οθόνη
- 2 Λειτουργία τηλεόρασης / λειτουργία εισόδου / θέση και όνομα καναλιού (για την κύρια οθόνη)
- 3 Λειτουργία τηλεόρασης / λειτουργία εισόδου (για τη δευτερεύουσα οθόνη)
 - Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία τηλεόρασης / εισόδου της δευτερεύουσας οθόνης με τα ◀ / ▶.
- 4 Πληροφορίες του τρέχοντος προγράμματος (αν διατίθενται) (για τη δευτερεύουσα οθόνη)
 - Μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα της δευτερεύουσας οθόνης με τα ▲ / ▼.
- 5 Δευτερεύουσα οθόνη / οθόνη πληροφοριών
 - Πατήστε  (μπλε) για να αλλάξετε την οθόνη.
 - Ο ήχος προέρχεται μόνο από την κύρια οθόνη.

■ Προβολή παρακολούθησης

(Παράδειγμα)

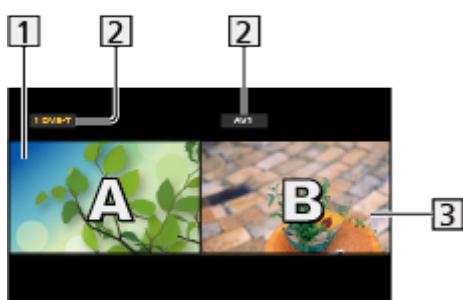

- 1 Κύρια οθόνη
- 2 Λειτουργία τηλεόρασης / λειτουργία εισόδου / θέση και όνομα καναλιού
- 3 Δευτερεύουσα οθόνη
 - Πατήστε ◀ / ▶ για να επιλέξετε την οθόνη που πρόκειται να χειριστείτε.
 - Εμφανίζεται η ένδειξη  στην οθόνη.

- Για να επιλέξετε ήχο
 - 1) Εμφανίστε το **Μενού επιλογών** με το πλήκτρο **OPTION**
 - 2) Επιλέξτε **Έξοδος ήχου** με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
 - 3) Επιλέξτε **Κύρια** / **Υπό-οθόνη** με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για επικύρωση
 - Εμφανίζεται η ένδειξη  στην οθόνη.
- Για να επιβεβαιώσετε ή να αλλάξετε την τρέχουσα κατάσταση **OPTION**
 - Τα στοιχεία του μενού και οι δυνατές επιλογές μπορεί να ποικίλλουν μεταξύ της κύριας και της δευτερεύουσας οθόνης.
 → Παρακολούθηση > Βασικά > Μενού επιλογών
- Για την προβολή / απόκρυψη του οδηγού λειτουργίας


Σημείωση

- Βεβαιωθείτε πως η **Λειτουργία διπλού δέκτη** έχει οριστεί στη θέση **Ναι** στην **Αυτόματος Συντονισμός** για προβολή της λειτουργίας DVB-S και στα δύο παράθυρα.
 → Παρακολούθηση > Συντονισμός και επεξεργασία καναλιών > Αυτόματος Συντονισμός
- Δεν είναι δυνατή η προβολή αναλογικού καναλιού και στα δύο παράθυρα.
- Οι υπηρεσίες δεδομένων δεν είναι διαθέσιμες στη λειτουργία προβολής πολλαπλών παραθύρων.
- Δεν μπορείτε να αλλάξετε την αναλογία διαστάσεων στην προβολή σε πολλαπλό παράθυρο.
- Η λειτουργία εξωτερικής εισόδου μπορεί να προβάλλεται είτε στην κύρια οθόνη είτε στη δευτερεύουσα οθόνη.
- Το HDMI είναι διαθέσιμο μόνο για την κύρια οθόνη.
- Ορισμένα σήματα αναμορφοποιούνται για κατάλληλη προβολή στην οθόνη σας.

VIERA Link “HDAVI Control™”

Περίληψη του VIERA Link

Απολαύστε επιπρόσθετη συνεργατική λειτουργία μέσω HDMI με προϊόντα της Panasonic που διαθέτουν λειτουργία “HDAVI Control™”.

Το VIERA Link (HDAVI Control) συνδέει την τηλεόραση και τον εξοπλισμό με τη λειτουργία VIERA Link και διευκολύνει τον έλεγχο, την αναπαραγωγή, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη δημιουργία home cinema, κ.λπ. χωρίς πολύπλοκες ρυθμίσεις. Οι συνδέσεις με τον εξοπλισμό (συσκευή εγγραφής DIGA, βιντεοκάμερα HD, συσκευή αναπαραγωγής home cinema, ενισχυτής, κ.λπ.) μέσω καλωδίων HDMI και SCART επιτρέπουν την αυτόματη διασύνδεση. Οι λειτουργίες αυτές περιορίζονται στα μοντέλα που ενσωματώνουν “HDAVI Control” και “VIERA Link”.

- Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λειτουργία “HDAVI Control 5”.
- Ορισμένες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες ανάλογα με την έκδοση του HDAVI Control του εξοπλισμού. Επιβεβαιώστε την έκδοση του HDAVI Control του συνδεδεμένου εξοπλισμού.
- Οι λειτουργίες VIERA Link ενδέχεται να διατίθενται ακόμα με εξοπλισμό άλλων κατασκευαστών που υποστηρίζει HDMI CEC.
- Το VIERA Link “HDAVI Control” είναι μια μοναδική λειτουργία που αναπτύξαμε και προσθέσαμε, η οποία βασίζεται στις λειτουργίες ελέγχου που παρέχονται μέσω HDMI, που είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο γνωστό ως HDMI CEC (Χειριστήρια Ηλεκτρονικών Καταναλωτή). Ως εκ τούτου, η λειτουργία του με προϊόντα άλλων κατασκευαστών που υποστηρίζει HDMI CEC δεν είναι εγγυημένη.
- Παρακαλούμε ανατρέξτε στα ξεχωριστά εγχειρίδια λειτουργίας των προϊόντων άλλων κατασκευαστών που υποστηρίζουν τη λειτουργία VIERA Link.
- Για σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα της Panasonic, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Panasonic.

■ VIERA Link (σύνδεση HDMI)

- Χρησιμοποιήστε πλήρως ενσύρματο καλώδιο συμβατό με HDMI.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό που υποστηρίζει VIERA Link στον ακροδέκτη HDMI της τηλεόρασης μέσω ενός καλωδίου HDMI.

Για πληροφορίες σχετικά με το καλώδιο HDMI που συνδέει βιντεοκάμερα HD ή φωτογραφική μηχανή LUMIX της Panasonic, διαβάστε το εγχειρίδιο του εξοπλισμού.



- ❶ Ακροδέκτης HDMI
- ❷ Καλώδιο HDMI
- ❸ Εξοπλισμός με λειτουργία VIERA Link (Συσκευή Εγγραφής DIGA / Συσκευή Αναπαραγωγής DVD / Συσκευή Αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray / Βιντεοκάμερα HD / LUMIX Φωτογραφική μηχανή)

■ Διαθέσιμα χαρακτηριστικά (σύνδεση HDMI)

Συσκευή Εγγραφής DIGA / Συσκευή Αναπαραγωγής DVD / Συσκευή Αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray

- Εύκολη αναπαραγωγή
- Ενεργοπ. Συσκευών
- Απενεργοπ. συσκευών
- Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Αναμονή*²
- Έξυπνο Αυτόμ. Κατάσταση Αναμονής*²
- Χειρισμός VIERA Link*¹

Βιντεοκάμερα HD / Φωτογραφική μηχανή LUMIX

- Εύκολη αναπαραγωγή
- Ενεργοπ. Συσκευών
- Απενεργοπ. συσκευών
- Χειρισμός VIERA Link*¹


*¹ : Για εξοπλισμό που διαθέτει λειτουργία “HDAVI Control 2” ή νεότερη.

*² : Για εξοπλισμό που διαθέτει λειτουργία “HDAVI Control 4” ή νεότερη.

■ VIERA Link (συνδέσεις HDMI και εξόδου ήχου)

- Χρησιμοποιήστε πλήρως ενσύρματο καλώδιο συμβατό με HDMI.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό που υποστηρίζει VIERA Link στον ακροδέκτη HDMI της τηλεόρασης μέσω ενός καλωδίου HDMI.

- Χρησιμοποιήστε πλήρως ενσύρματο καλώδιο SCART.
- Χρησιμοποιήστε το οπτικό καλώδιο ψηφιακού ήχου ή το καλώδιο SCART για έξοδο ήχου από την τηλεόραση.

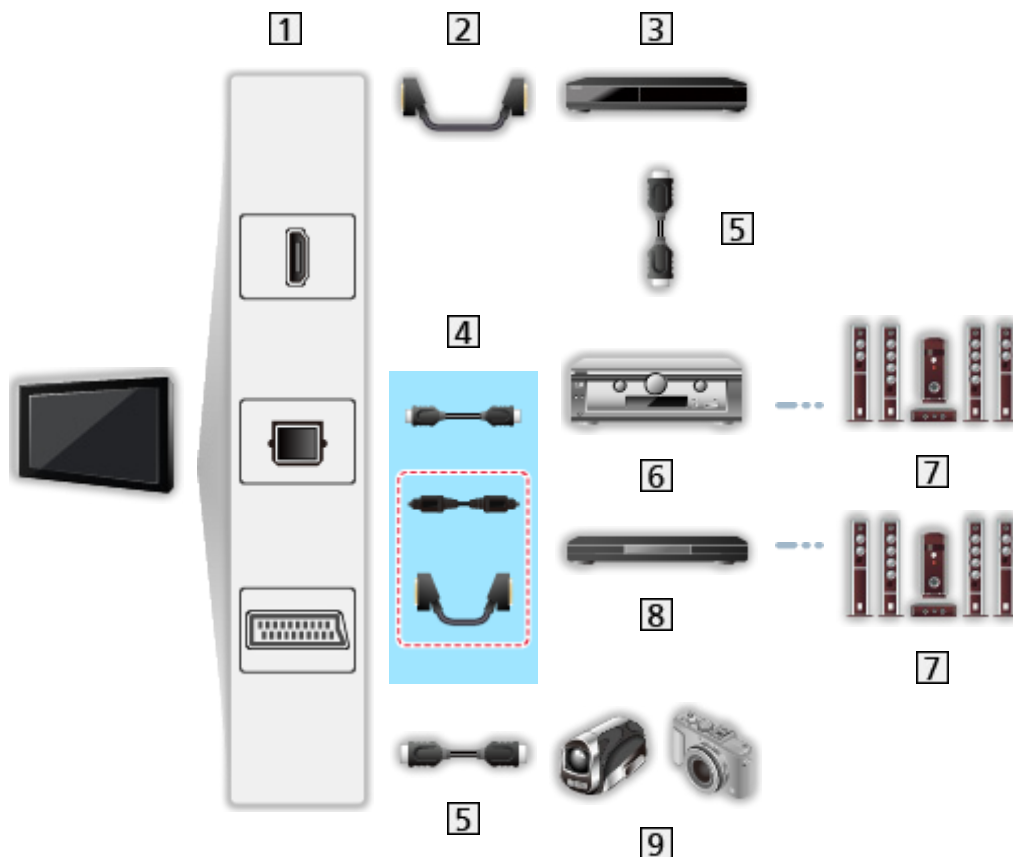

- 1** Ακροδέκτης HDMI / DIGITAL AUDIO / Ακροδέκτης AV1 (SCART)
- 2** Καλώδιο SCART
 - Ο προσαρμογέας AV1 (SCART) (παρέχεται) είναι απαραίτητος κατά τη σύνδεση στην τηλεόραση.
- 3** Συσσκευή εγγραφής DIGA με λειτουργία VIERA Link
- 4** Καλώδιο HDMI / Οπτικό καλώδιο ψηφιακού ήχου * ή καλώδιο SCART *
 - Ο προσαρμογέας AV1 (SCART) (παρέχεται) είναι απαραίτητος κατά τη σύνδεση στην τηλεόραση.
- 5** Καλώδιο HDMI
- 6** Ενισχυτής με λειτουργία VIERA Link
- 7** Σύστημα ηχείων
- 8** Συσσκευή αναπαραγωγής home cinema / συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc home cinema με λειτουργία VIERA Link
- 9** Βιντεοκάμερα HD / LUMIX Φωτογραφική μηχανή με λειτουργία VIERA Link

*: Εάν ο συνδεδεμένος εξοπλισμός διαθέτει τη λειτουργία “HDAVI Control 5”, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το καλώδιο ήχου (Οπτικό καλώδιο ψηφιακού ήχου ή καλώδιο SCART). Στην περίπτωση αυτή, συνδέστε τη συσκευή με τον ακροδέκτη HDMI2 της τηλεόρασης μέσω ενός καλωδίου HDMI.

■ Διαθέσιμα χαρακτηριστικά (συνδέσεις HDMI και εξόδου ήχου)

Αναπαραγωγή home cinema

- Εύκολη αναπαραγωγή*³
 - Ενεργοπ. Συσκευών
 - Απενεργοπ. συσκευών
 - Έξυπνο Αυτόμ. Κατάσταση Αναμονής*^{2*4}
 - Χειρισμός VIERA Link*¹
 - Επιλογή ηχείων
-

Αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray home cinema

- Εύκολη αναπαραγωγή*³
 - Ενεργοπ. Συσκευών
 - Απενεργοπ. συσκευών
 - Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Αναμονή*²
 - Έξυπνο Αυτόμ. Κατάσταση Αναμονής*^{2*4}
 - Χειρισμός VIERA Link*¹
 - Επιλογή ηχείων
-

Ενισχυτής

- Απενεργοπ. συσκευών
 - Έξυπνο Αυτόμ. Κατάσταση Αναμονής*²
 - Επιλογή ηχείων
-

*¹ : Για εξοπλισμό που διαθέτει λειτουργία “HDAVI Control 2” ή νεότερη.

*² : Για εξοπλισμό που διαθέτει λειτουργία “HDAVI Control 4” ή νεότερη.

*³ : Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου.

*⁴ : Εκτός από προβολή δίσκου.

■ Έλεγχος VIERA Link συμβατού εξοπλισμού.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον μέγιστο πλήθος συμβατού εξοπλισμού που μπορεί να ελεγχθεί μέσω του ελέγχου VIERA Link. Αυτός περιλαμβάνει τις συνδέσεις στον εξοπλισμό που έχουν ήδη συνδεθεί με την τηλεόραση. Για παράδειγμα, Μηχάνημα Εγγραφής DIGA συνδεδεμένο με Ενισχυτή που συνδέεται με την τηλεόραση μέσω ενός καλωδίου HDMI.



→ Λειτουργίες > VIERA Link “HDAVI Control™” > Έλεγχος VIERA Link

- Συσσκευή εγγραφής:
Έως 3 (Συσσκευή εγγραφής DIGA, κλπ.)
- Συσσκευή αναπαραγωγής:
Έως 3 (Συσσκευή αναπαραγωγής DVD, συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, βιντεοκάμερα HD, LUMIX Φωτογραφική μηχανή, Φωτογραφική μηχανή, Συσσκευή αναπαραγωγής home cinema, συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc home cinema, κλπ.)
- Σύστημα ήχου:
Έως 1 (Συσσκευή αναπαραγωγής home cinema, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray home cinema, Ενισχυτής, κλπ.)
- Δέκτης:
Έως 4 (Αποκωδικοποιητής, κλπ.)

Προετοιμασία

- Συνδέστε τον εξοπλισμό που υποστηρίζει VIERA Link.
- Για συνδέσεις VIERA Link
 → [Λειτουργίες > VIERA Link "HDAVI Control™" > Περίληψη του VIERA Link](#)
- Χρησιμοποιήστε πλήρως ενσύρματο καλώδιο συμβατό με HDMI. Δεν είναι δυνατή η χρήση καλωδίων μη συμβατών με HDMI.
- Χρησιμοποιήστε πλήρως ενσύρματο καλώδιο SCART.
- Ρυθμίστε τις παραμέτρους του συνδεδεμένου εξοπλισμού. Διαβάστε το εγχειρίδιο του εξοπλισμού.
- Ορίστε το [VIERA Link](#) σε [Ναι](#) στο Μενού Ρυθμίσεων.
 → [Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις VIERA Link](#)
- Ρυθμίστε τις παραμέτρους της τηλεόρασης. Μετά από τη σύνδεση, ενεργοποιήστε τον εξοπλισμό και ακολούθως ενεργοποιήστε την τηλεόραση. Επιλέξτε την είσοδο HDMI input από την [Επιλογή εισόδου](#) με το πλήκτρο **AV** και βεβαιωθείτε πως η εικόνα εμφανίζεται σωστά. (Αυτή η ρύθμιση θα πρέπει να εκτελείται κάθε φορά που ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες.)
 - λειτουργία για πρώτη φορά
 - προσθήκη ή επανασύνδεση εξοπλισμού
 - αλλαγή ρύθμισης

Εύκολη αναπαραγωγή

Αυτόματη επιλογή εισόδου - Κατά τη λειτουργία του συνδεδεμένου εξοπλισμού, η μετάβαση στην κατάλληλη λειτουργία εισόδου εκτελείται αυτόματα.

Ενεργοπ. Συσκευών

Ορίστε την επιλογή **Ενεργοπ. Συσκευών** σε **Ναι** στο Μενού Ρυθμίσεων για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

 → Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις VIERA Link

Κατά την αναπαραγωγή από τον συνδεδεμένο εξοπλισμό ή ενεργοποίηση απευθείας πλοήγησης / μενού λειτουργιών του εξοπλισμού, η τηλεόραση ενεργοποιείται αυτόματα. (Μόνον όταν η τηλεόραση βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής.)

Απενεργοπ. συσκευών

Ορίστε την επιλογή **Απενεργοπ. συσκευών** σε **Ναι** στο Μενού Ρυθμίσεων για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

 → Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις VIERA Link

Όταν η τηλεόραση βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής, ο συνδεδεμένος εξοπλισμός επίσης τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

- Η λειτουργία αυτή θα λειτουργήσει ακόμη και αν η τηλεόραση εισέρχεται αυτόματα στη λειτουργία Αυτόματης αναμονής ισχύος.

Σε κατάσταση Standby

Ορίστε την επιλογή **Σε κατάσταση Standby** σε **Ναι** στο Μενού Ρυθμίσεων για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

 → Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις VIERA Link

Η κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία αναμονής του συνδεδεμένου εξοπλισμού ελέγχεται σε υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο σε συγχρονισμό με την κατάσταση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης της τηλεόρασης για τη μείωση της κατανάλωσης.

Όταν η τηλεόραση βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής, ο συνδεδεμένος εξοπλισμός επίσης τίθεται αυτόματα σε αναμονή και η κατανάλωση ενέργειας του συνδεδεμένου εξοπλισμού αυτομάτως ελαχιστοποιείται.

Όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση, ο συνδεδεμένος εξοπλισμός βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση αναμονής, αλλά η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται για να είναι πιο σύντομη η εκκίνηση του συνδεδεμένου εξοπλισμού.

- Η λειτουργία αυτή είναι αποτελεσματική εάν ο συνδεδεμένος εξοπλισμός μπορεί να αλλάξει την κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής και ρυθμιστεί σε μεγαλύτερη κατανάλωση.
- Αυτή το χαρακτηριστικό λειτουργεί όταν η **Απενεργοπ. συσκευών** είναι ρυθμισμένη σε **Ναι**.

Έξυπνο Αυτόμ. Standby

Ορίστε την επιλογή Έξυπνο Αυτόμ. Standby σε **Ναι** στο Μενού Ρυθμίσεων για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

 → Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις VIERA Link

Όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, ο συνδεδεμένος εξοπλισμός που δε χρησιμοποιείται μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Για παράδειγμα, όταν η κατάσταση εισόδου αλλάξει από HDMI, ή όταν η **Επιλογή ηχείου** αλλάξει σε **TV** (εκτός από την προβολή δίσκου).

- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά, ανάλογα με τον συνδεδεμένο εξοπλισμό. Σε αυτή την περίπτωση, ορίστε σε **Όχι**.

Έλεγχος VIERA Link

Μπορείτε να ελέγξετε ορισμένες λειτουργίες του συνδεδεμένου εξοπλισμού με το τηλεχειριστήριο αυτής της τηλεόρασης στρέφοντάς το προς τον δέκτη σήματος της τηλεόρασης.

1. Εμφανίστε το Λίστα APPS με το πλήκτρο **APPS**
2. Επιλέξτε **VIERA Link** με τα Δ / ∇ / $\triangleleft$ / $\triangleright$ και πιέστε **OK** για μετάβαση
3. Επιλέξτε **Έλεγχος VIERA Link** με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
4. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση

Recorder / **Player** / **Home Cinema** / **Βιντεοκάμερα** / **LUMIX** / **Φωτογραφική μηχανή** / **Άλλα**

(Θα εμφανιστεί το μενού του εξοπλισμού στον οποίο έχετε πρόσβαση. Η λειτουργία εισόδου θα αλλάξει αυτόματα.)

- Το στοιχείο που εμφανίζεται μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές.
 - Η επιλογή **Home Cinema** σημαίνει συσκευή αναπαραγωγής home cinema, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray ή συσκευή εγγραφής home cinema.
 - Η επιλογή **Άλλα** σημαίνει αποκωδικοποιητής δέκτη.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να χειριστείτε το μενού του εξοπλισμού
 - Επιβεβαιώστε πως ο κωδικός του τηλεχειριστηρίου είναι "73".

 → Παρακολούθηση > Εξωτερικές συσκευές > Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης

- Για την προβολή του οδηγού λειτουργίας

OPTION

(Εάν μεταβείτε στον εξοπλισμό άλλων κατασκευαστών, ενδέχεται να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων / επιλογής περιεχομένου.)

- Τα διαθέσιμα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου εξαρτώνται από το συνδεδεμένο εξοπλισμό.

■ Εάν είναι συνδεδεμένες πολλαπλές συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής

Κάθε συσκευή εγγραφής / αναπαραγωγής είναι αριθμημένος. Ο αριθμός δίνεται από το μικρότερο αριθμό του ακροδέκτη HDMI της τηλεόρασης στον οποίο είναι συνδεδεμένος ο ίδιος τύπος εξοπλισμού. Για παράδειγμα, έστω δύο συσκευές εγγραφής συνδεδεμένες στα HDMI2 και HDMI3, η συσκευή εγγραφής που είναι συνδεδεμένη με το HDMI2 εμφανίζεται ως **Recorder1** και η συσκευή εγγραφής που συνδέεται με το HDMI3 εμφανίζεται ως **Recorder2**.

■ Εάν αποκτάτε πρόσβαση σε εξοπλισμό χωρίς VIERA Link

Εμφανίζεται ο τύπος του συνδεδεμένου εξοπλισμού. Παρόλο που μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο συνδεδεμένο εξοπλισμό, δεν μπορείτε να τον χειριστείτε. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο του συνδεδεμένου εξοπλισμού.

= Σημείωση =

- Εάν ο χειρισμός του εξοπλισμού είναι αδύνατος, ελέγξτε τις ρυθμίσεις και τον εξοπλισμό.



→ Λειτουργίες > VIERA Link "HDAVI Control™" > Περίληψη του VIERA Link

- Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να μη διατίθενται ανάλογα με τον εξοπλισμό. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο του συνδεδεμένου εξοπλισμού.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες για τον συνδεδεμένο εξοπλισμό, διαβάστε το εγχειρίδιο του εξοπλισμού.

Επιλογή ηχείου

Μπορείτε να ελέγξετε τα ηχεία home cinema με το τηλεχειριστήριο αυτής της τηλεόρασης στρέφοντάς το προς το δέκτη σήματος της τηλεόρασης.

1. Εμφανίστε το Λίστα APPS με το πλήκτρο **APPS**
2. Επιλέξτε **VIERA Link** με τα **Δ** / **∇** / **◀** / **▶** και πιέστε **OK** για μετάβαση
3. Επιλέξτε **Επιλογή ηχείου** με τα **Δ** / **∇** και πιέστε **OK** για πρόσβαση
4. Επιλέξτε **Home Cinema** / **TV** με τα πλήκτρα **Δ** / **∇** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για επικύρωση

Home Cinema:

Ο ήχος παράγεται από τα ηχεία home theatre. Η συσκευή αναπαραγωγής home theatre, δίσκου Blu-ray Disc ή ο ενισχυτής θα ενεργοποιηθούν αυτόματα εφόσον βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής.

- Πραγματοποιείται σίγαση του ήχου των ηχείων της τηλεόρασης. Όταν ο εξοπλισμός απενεργοποιείται, τα ηχεία της τηλεόρασης παραμένουν ενεργοποιημένα.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα Ένταση Πάνω / Κάτω και **MUTE**.



TV:

Τα ηχεία της τηλεόρασης παραμένουν ενεργά.

■ Πολυκαναλικός ήχος

Αν επιθυμείτε να απολαύσετε τον πολυκαναλικό-ήχο (π.χ. Dolby Digital 5.1 καν.) μέσω ενισχυτή, συνδέστε τον με καλώδιο HDMI και οπτικό καλώδιο ψηφιακού ήχου και έπειτα επιλέξτε [Home Cinema](#). Εάν ο ενισχυτής σας έχει λειτουργία "HDAVI Control 5", χρειάζεται απλώς να τον συνδέσετε με καλώδιο HDMI στον ακροδέκτη HDMI2 της τηλεόρασης.

Για να απολαύσετε ήχο από τη συσκευή εγγραφής DIGA σε πολυ-καναλικό ήχο, συνδέστε ένα καλώδιο HDMI από τη συσκευή εγγραφής DIGA στον Ενισχυτή.

= Σημείωση =

- Εάν ο χειρισμός του εξοπλισμού είναι αδύνατος, ελέγξτε τις ρυθμίσεις και τον εξοπλισμό.



→ [Λειτουργίες > VIERA Link "HDAVI Control™" > Περίληψη του VIERA Link](#)

Σημείωση

- Αυτά τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά ανάλογα με τον συνδεδεμένο εξοπλισμό.
- Ενδέχεται να μην υπάρχει διαθέσιμη εικόνα ή ήχος για μερικά δευτερόλεπτα όταν εκτελείται μετάβαση σε διαφορετική λειτουργία εισόδου.
- Το "HDAVI Control 5" είναι το πλέον νεότερο πρότυπο για εξοπλισμό συμβατό με HDAVI Control. Αυτό το πρότυπο είναι συμβατό με εξοπλισμό HDAVI.
- Για να επιβεβαιώσετε την έκδοση του HDAVI Control αυτής της τηλεόρασης



→ [Υποστήριξη > Πληροφορίες > Χρήση του μενού Βοήθεια](#)

Κλειδωμα από παιδιά

Χρήση της επιλογής Κλειδωμα από παιδιά

Μπορείτε να κλειδώσετε συγκεκριμένα κανάλια / ακροδέκτες εισόδου AV για να περιορίσετε την πρόσβαση από αυτά. Όταν επιλεγεί το κλειδωμένο κανάλι / η κλειδωμένη είσοδος, εμφανίζεται ένα μήνυμα. Πληκτρολογήστε τον αριθμό PIN για να το παρακολουθήσετε.

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κλειδωμα από παιδιά** με τα πλήκτρα Δ / ∇ και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό PIN (4 ψηφία) με τα αριθμητικά πλήκτρα



- Πληκτρολογήστε τον αριθμό PIN δύο φορές στην πρώτη ρύθμιση.
 - Σημειώστε τον αριθμό PIN σε περίπτωση που τον ξεχάσετε.
 - Ο αριθμός "0000" μπορεί να είναι αποθηκευμένος ως προεπιλεγμένος αριθμός PIN, ανάλογα με τη χώρα που επιλέγετε.
4. Επιλέξτε **Λίστα Κλειδωμένων** με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
 5. Επιλέξτε το κανάλι / την είσοδο με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για κλείδωμα
 - Η ένδειξη  εμφανίζεται όταν το κανάλι / η είσοδος είναι κλειδωμένο/η.
 - Για ακύρωση
 - 1) Επιλέξτε το/την κλειδωμένο/η κανάλι / είσοδο με τα Δ / ∇
 - 2) Πιέστε **OK**
 - Για ταξινόμηση των ονομάτων καναλιών σε αλφαβητική σειρά
 -  (κόκκινο)
 - Για κλείδωμα όλων
 -  (πράσινο)
 - Για να ακυρώσετε το κλείδωμα όλων
 -  (κίτρινο)
 - Για να μεταπηδήσετε στην αρχή της επόμενης ομάδας καναλιού / εισόδου
 -  (μπλε)

Αριθμός PIN

Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό PIN.

1. Επιλέξτε [Αλλαγή αριθμού PIN](#) με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
2. Πληκτρολογήστε ένα νέο αριθμό PIN δύο φορές με τα αριθμητικά πλήκτρα



= Σημείωση =

- Ορίζοντας τη ρύθμιση [Επαναφορά ρυθμίσεων](#) διαγράφεται ο αριθμός PIN και όλες οι ρυθμίσεις.

Διαβάθμ. γονικού ελέγχου

Για να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα DVB που διαθέτει πληροφορίες διαβάθμισης για την επιλεγμένη ηλικία, πληκτρολογήστε τον αριθμό PIN (ανάλογα με τον φορέα τηλεοπτικών μεταδόσεων).

1. Επιλέξτε [Διαβάθμ. γονικού ελέγχου](#) με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
 2. Ορίστε μια ηλικία για περιορισμό πρόσβασης στα προγράμματα με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για επικύρωση
- Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας αυτής εξαρτάται από τη χώρα που επιλέγετε.

= Σημείωση =

- Ορίζοντας τη ρύθμιση [Επαναφορά ρυθμίσεων](#) διαγράφεται ο αριθμός PIN και όλες οι ρυθμίσεις.

Εφαρμ. Υπηρ. Δεδομένων

Χρήση της επιλογής Εφαρμ. Υπηρ. Δεδομένων

Μπορείτε να απολαμβάνετε την εφαρμογή Ευρυζωνικής Τηλεόρασης Υβριδικής Μετάδοσης που είναι μια από τις διαδραστικές υπηρεσίες δεδομένων για ψηφιακή μετάδοση.

1. Εμφανίστε την οθόνη **Επιλογή TV** με το **TV**
2. Επιλέξτε τη λειτουργία με τα πλήκτρα **Δ** / **▽** και πιέστε **OK** για επικύρωση **DVB-S / DVB-C / DVB-T**
3. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
4. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Εφαρμ. Υπηρ. Δεδομένων > Υπηρεσία Δεδομένων** με τα **Δ** / **▽** και πιέστε **OK** για πρόσβαση
5. Επιλέξτε **Με Αυτόμ. Ενεργοπ.** με τα πλήκτρα **Δ** / **▽** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για επικύρωση
 - Όταν η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα ειδοποίησης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
 - Εάν το πρόγραμμα διαθέτει εφαρμογή Ευρυζωνικής Τηλεόρασης Υβριδικής Μετάδοσης, εμφανίζεται στη ζώνη πληροφοριών η ένδειξη "D".
 → Παρακολούθηση > Βασικά > Ζώνη πληροφοριών
 - Για να διακόψετε την εφαρμογή **EXIT**

Cookie

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Εφαρμ. Υπηρ. Δεδομένων > Αποθήκευση Cookie / Διαγραφή Cookie** με τα **Δ** / **▽** και πιέστε **OK** για μετάβαση

Αποθήκευση Cookie

(**Ναι** / **Όχι**)

Επιτρέπει την αποθήκευση τεχνικών πληροφοριών που παραμένουν από μια εφαρμογή υπηρεσίας δεδομένων στην τηλεόραση προκειμένου να αναγνωρίζονται για επανάχρηση.

Διαγραφή Cookie

Διαγράφει όλες τις τεχνικές πληροφορίες που παραμένουν από μια εφαρμογή υπηρεσίας δεδομένων.

Σημείωση

- Για να χρησιμοποιήσετε πλήρως την εφαρμογή Ευρυζωνικής Τηλεόρασης Υβριδικής Μετάδοσης, απαιτείται ευρυζωνικό περιβάλλον δικτύου. Βεβαιωθείτε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι συνδέσεις δικτύου και οι ρυθμίσεις δικτύου.



→ Υπηρεσία ίντερνετ > Συνδέσεις δικτύου



→ Υπηρεσία ίντερνετ > Ρυθμίσεις δικτύου

- Δεν είναι όλες οι υπηρεσίες δεδομένων διαθέσιμες ανάλογα με τη χώρα, περιοχή και φορέα παροχής υπηρεσιών.
- Δεν ισχύει σε λειτουργία πολλαπλών παραθύρων
- Ανάλογα το περιβάλλον σύνδεσης, η σύνδεση ίντερνετ μπορεί να είναι αργή ή ανεπιτυχής.
- Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το φορέα τηλεοπτικών μεταδόσεων. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
- Οι οδηγίες επί της οθόνης ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου.


Είσοδος Κάρτας CI

Προσοχή

Εάν εμφανίζεται στην οθόνη το κρυπτογραφημένο μήνυμα, τότε δεν έχει τοποθετηθεί η σωστή κάρτα Common Interface (CI) ή η σωστή έξυπνη κάρτα για αυτή την υπηρεσία.

■ Τρόπος τοποθέτησης κάρτας CI και έξυπνης κάρτας

- Απενεργοποιείτε την τηλεόραση από τον διακόπτη τροφοδοσίας ρεύματος On (ενεργό) / Off (ανενεργό) κάθε φορά που εισαγάγετε ή αφαιρείτε την κάρτα CI.
- Εάν η έξυπνη κάρτα και η κάρτα CI παρέχονται ως σετ, πρώτα εισαγάγετε την κάρτα CI, ακολούθως εισάγετε την έξυπνη κάρτα στην κάρτα CI.
- Τοποθετήστε ή αφαιρέστε την κάρτα CI πλήρως με τη σωστή φορά όπως φαίνεται.

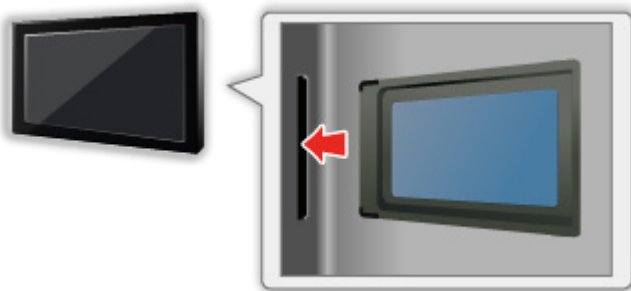

- Όταν τοποθετείτε την τηλεόραση στραμμένη προς τα επάνω, να αφαιρείτε την κάρτα CI από την τηλεόραση. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην κάρτα CI και στην υποδοχή CI.

= Σημείωση =

- Ενδέχεται να διατίθενται στην αγορά ορισμένες κάρτες CI με παλαιότερη έκδοση firmware που δε συνεργάζονται πλήρως με αυτή τη νέα τηλεόραση με CI+ έκδ.1.3. Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε με τον πάροχο του περιεχομένου.

Χρήση της επιλογής Είσοδος Κάρτας CI

Το μενού Κάρτας Κοινής Διεπαφής παρέχει πρόσβαση στο λογισμικό που περιλαμβάνεται σε Κάρτες Κοινής Διεπαφής (CI).

- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.
- Ενδέχεται να μην παράγονται σήματα βίντεο και ήχου, ανάλογα με τις εκπομπές ή τις υπηρεσίες.

Αν και η κάρτα CI ενδέχεται να καθιστά εφικτή την προβολή ορισμένων υπηρεσιών, η συγκεκριμένη τηλεόραση δεν εγγυάται όλες τις υπηρεσίες (π.χ. κρυπτογραφημένα κανάλια συνδρομητικής τηλεόρασης). Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε μόνο την κάρτα CI που έχει την έγκριση του φορέα τηλεοπτικών μεταδόσεων. Συμβουλευτείτε το διαχειριστή / αναμεταδότη ή τον κατασκευαστή της κάρτας CI για περισσότερες πληροφορίες και προϋποθέσεις των υπηρεσιών.

■ Εισαγάγετε την κάρτα CI (προαιρετικό)

- Οι λειτουργίες που εμφανίζονται στην οθόνη εξαρτώνται από τα περιεχόμενα της επιλεγμένης κάρτας CI.
 - Συνήθως θα εμφανίζονται τα κρυπτογραφημένα κανάλια. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Εάν δεν εμφανίζονται κρυπτογραφημένα κανάλια, ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα.
 - Για περαιτέρω λεπτομέρειες, διαβάστε το εγχειρίδιο της κάρτας CI, ή απευθυνθείτε στον φορέα τηλεοπτικών μεταδόσεων.
1. Εμφανίστε την οθόνη **Επιλογή TV** με το **TV**
 2. Επιλέξτε τη λειτουργία με τα πλήκτρα **Δ** / **∇** και πιέστε **OK** για επικύρωση **DVB-C / DVB-T**
 3. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
 4. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Είσοδος Κάρτας CI** με τα πλήκτρα **Δ** / **∇** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση
 5. Επιλέξτε **Υποδοχή 1: / Υποδοχή 2:** με τα **Δ** / **∇**, πιέστε **OK** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
- Οι οδηγίες επί της οθόνης ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου.
 - Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την κάρτα CI για να παρακολουθήσετε τα κρυπτογραφημένα κανάλια από την επιλογή **Επιλογή CAM** στο **Μενού επιλογών**.
-  → Παρακολούθηση > Βασικά > Μενού επιλογών

= Σημείωση =

- Για να συντονιστείτε σωστά στα κρυπτογραφημένα κανάλια, βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένη και επιλεγμένη η κατάλληλη κάρτα CI.

Επαναφορά ρυθμίσεων

Επαναφορά ρυθμίσεων

Επαναφέρει την τηλεόραση στην αρχική της κατάσταση (δηλαδή, χωρίς συντονισμένα προγράμματα).

Επαναφέρονται όλες οι ρυθμίσεις εκτός από τη [Ρύθμιση συσκευής USB](#) (ρυθμίσεις καναλιών, εικόνας, ήχου, κλπ.).

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις](#) > [Μενού συστήματος](#) > [Επαναφορά ρυθμίσεων](#) με τα  /  και πιέστε **OK** για πρόσβαση
 - Απαιτείται κωδικός PIN Κλειδώματος από Παιδιά ανάλογα με τη χώρα. Εάν έχετε ξεχάσει το τροποποιημένο PIN σας, εισαγάγετε “6969” στη θέση του PIN.
 → [Λειτουργίες](#) > [Κλειδωμά από παιδιά](#) > [Αριθμός PIN](#)
3. Όταν εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης, επιλέξτε [Ναι](#) με τα  /  και πιέστε **OK** για ρύθμιση
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
 - Η [Αυτόματος Συντονισμός](#) θα ξεκινήσει αυτόματα.

= Σημείωση =

- Για να συντονίσετε εκ νέου τηλεοπτικά κανάλια μόνο (π.χ. ύστερα από μετακόμιση), ορίστε [Αυτόματος Συντονισμός](#).

 → [Παρακολούθηση](#) > [Συντονισμός και επεξεργασία καναλιών](#) > [Αυτόματος Συντονισμός](#)

Ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης

Πληροφορίες

Είναι πιθανό να διατεθεί μία νέα έκδοση του λογισμικού για λήψη ώστε να βελτιωθεί η απόδοση ή οι λειτουργίες της τηλεόρασης.

Εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση και το κανάλι διαθέτει τις πληροφορίες ενημέρωσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης.

- Για να εγκαταστήσετε νέο λογισμικό, επιλέξτε [Αναμονή](#) / [Τώρα](#) με τα ◀ / ▶ και πατήστε **OK** για επικύρωση.

[Αναμονή:](#)

Εγκαθιστά νέο λογισμικό στην κατάσταση αναμονής.

[Τώρα:](#)

Εκτελεί εγκατάσταση νέου λογισμικού τώρα.

Αυτόματη ενημέρωση

Μπορείτε να εκτελείτε αυτόματη ενημέρωση του νέου λογισμικού.

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις](#) > [Μενού συστήματος](#) > [Ενημέρωση Συστήματος](#) > [Αυτ. αναζήτ. ενημ. σε αναμονή](#) με τα Δ / ▽ και πιέστε **OK** για μετάβαση
3. Επιλέξτε την ώρα με τα Δ / ▽ και πατήστε **OK** για επικύρωση

- Εάν διατίθενται ενημερώσεις λογισμικού, θα εμφανιστεί το μήνυμα ειδοποίησης. Για να εγκαταστήσετε νέο λογισμικό, επιλέξτε [Αναμονή](#) / [Τώρα](#) με τα ◀ / ▶ και πατήστε **OK** για επικύρωση.

[Αναμονή:](#)

Εγκαθιστά νέο λογισμικό στην κατάσταση αναμονής.

[Τώρα:](#)

Εκτελεί εγκατάσταση νέου λογισμικού τώρα.

- Εάν εκτελεστεί Ενημέρωση Συστήματος, θα ενημερωθεί το λογισμικό (ενδέχεται να επέλθουν αλλαγές στις λειτουργίες της τηλεόρασης). Εάν δεν επιθυμείτε να το κάνετε, ρυθμίστε την [Αυτ. αναζήτ. ενημ. σε αναμονή](#) σε [Όχι](#).
- Η αυτόματη ενημέρωση πραγματοποιείται ενώ η εγγραφή των λειτουργιών [Εγγραφή χρονοδιακόπτη](#) ή [Εγγραφή με ένα πλήκτρο](#) δε βρίσκεται σε εξέλιξη.

= Σημείωση =

- Η λήψη μπορεί να διαρκέσει μερικές ώρες.

- Κατά τη λήψη και ενημέρωση λογισμικού, ΜΗΝ απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
- Το μήνυμα ειδοποίησης ενδέχεται να είναι μια υπενθύμιση. Στην περίπτωση αυτή, θα εμφανιστούν οι πληροφορίες προγραμματισμού (η ημερομηνία κατά την οποία θα είναι εφικτή η χρήση της νέας έκδοσης). Μπορείτε να ορίσετε κράτηση θέσης για ενημέρωση. Η ενημέρωση δεν αρχίζει όταν η τηλεόραση είναι ρυθμισμένη στο Όχι.

Χειροκίνητη ενημέρωση

Μπορείτε να εκτελείτε χειροκίνητα ενημέρωση του νέου λογισμικού.

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Μενού συστήματος > Ενημέρωση Συστήματος > Αναζήτ. ενημερώσεων συστ. τώρα** με τα **Δ / ▽** και πιάστε **OK** για μετάβαση
3. Εκτελείται αναζήτηση για ενημέρωση (για μερικά λεπτά) και, αν υπάρχει, εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα
4. Εκτελέστε λήψη με το **OK**

= Σημείωση =

- Η λήψη μπορεί να διαρκέσει μερικές ώρες.
- Κατά τη λήψη και ενημέρωση λογισμικού, ΜΗΝ απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Χαρακτήρες ρύθμισης

Χρήση αριθμητικών πλήκτρων

Μπορείτε να εισαγάγετε χαρακτήρες με τη χρήση αριθμητικών πλήκτρων για τα στοιχεία ελεύθερης εισαγωγής.

Πιέστε επανειλημμένα το αριθμητικό πλήκτρο ώσπου να φτάσετε στον επιθυμητό χαρακτήρα.

1 : . @ / 1 ! : # + - * _ () “ ’ % & ? , ; = \$ [] ~ < > { } | ` ^ \

2 : 2 α β γ Α Β Γ

3 : 3 δ ε ζ Δ Ε Ζ

4 : 4 η θ ι Η Θ Ι

5 : 5 κ λ μ Κ Λ Μ

6 : 6 ν ξ ο Ν Ξ Ο

7 : 7 π ρ σ Π Ρ Σ

8 : 8 τ υ φ Τ Υ Φ

9 : 9 χ ψ ω Χ Ψ Ω

0 : Διάστημα 0

- Ο χαρακτήρας ρυθμίζεται αυτόματα εάν τον αφήσετε για 1 δευτερόλεπτο.
- Μπορείτε επίσης να ορίσετε τους χαρακτήρες πιέζοντας **OK** ή άλλα αριθμητικά πλήκτρα για λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο.
- Οι χαρακτήρες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα στοιχεία εισαγωγής.

Ενσωματωμένη κάμερα

Χρήση της ενσωματωμένης κάμερας

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ενσωματωμένη κάμερα ως εργαλείο επικοινωνίας για συγκεκριμένες εφαρμογές όπως η αναγνώριση προσώπου, μηνύματα βίντεο, κτλ.

 → Παρακολούθηση > Η Αρχική οθόνη μου > Ρυθμίσεις

= Σημείωση =

Σημειώστε πως, υπό ορισμένες συνθήκες, η εγγραφή ήχου / βίντεο μπορεί να απαγορεύεται από την τοπική νομοθεσία. Η συσκευή αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με όλους τους νόμους, κανονισμούς και διατάξεις που βρίσκονται σε ισχύ.


■ Αυτόματη ανάδυση

Όταν ενεργοποιηθεί η εφαρμογή που απαιτεί λειτουργία της κάμερας, η ενσωματωμένη κάμερα εκτείνεται αναδύεται.

- Μην ανασύρετε την ενσωματωμένη κάμερα με το χέρι.

■ Για να κλείσετε την ενσωματωμένη κάμερα

- Πιέστε την κορυφή της κάμερας χειροκίνητα.

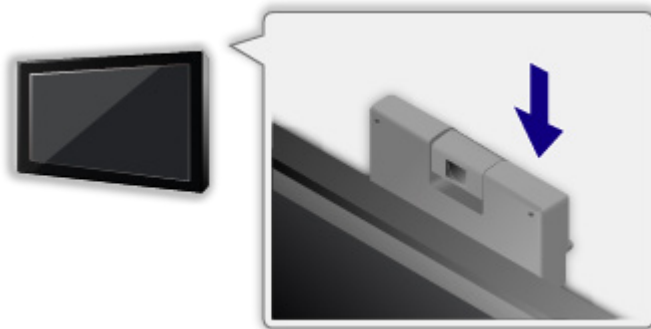

= Σημείωση =

- Η αναγνώριση προσώπου ενδέχεται να μη λειτουργήσει κανονικά ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. σε σκοτεινό δωμάτιο, κτλ.).
- Εφαρμογές όπως η επικοινωνία βίντεο απαιτούν περιβάλλον ευρυζωνικού δικτύου. Βεβαιωθείτε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι συνδέσεις δικτύου και οι ρυθμίσεις δικτύου.

 → Υπηρεσία ίντερνέτ > Συνδέσεις δικτύου

 → Υπηρεσία ίντερνέτ > Ρυθμίσεις δικτύου

- Η λειτουργία αυτή υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Φωνητικός Έλεγχος

Προετοιμασία

Η λειτουργία Φωνητικού Ελέγχου σας επιτρέπει να χειρίζεστε την τηλεόραση (π.χ. επιλογή καναλιού), να πραγματοποιείτε αναζήτηση περιεχομένου από διάφορες λειτουργίες κτλ. μέσω της ομιλίας σας.

- Για να χρησιμοποιήσετε πλήρως αυτή τη λειτουργία, χρειάζεστε περιβάλλον ευρυζωνικού δικτύου. Βεβαιωθείτε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι συνδέσεις δικτύου και οι ρυθμίσεις δικτύου.

 → Υπηρεσία ίντερνερν > Συνδέσεις δικτύου

 → Υπηρεσία ίντερνερν > Ρυθμίσεις δικτύου

- Βεβαιωθείτε πως η ζεύξη του χειριστηρίου αφής έχει ολοκληρωθεί.

 → Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Χειρ. Αφής VIERA

■ Ρυθμ. Φωνητικού Ελέγχου

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
 2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ρυθμ. Φωνητικού Ελέγχου > Γλώσσα / Επίπεδο εντοπ. ομιλίας / Όροι χρήσης** με τα **Δ / ▽** και πιέστε **OK** για πρόσβαση
 3. Ορίστε τα πλήκτρα **Δ / ▽ / ◀ / ▶** και πιέστε **OK** για αποθήκευση
-

Γλώσσα

Επιλέξτε τη γλώσσα για τη λειτουργία Φωνητικού Ελέγχου.

- Μπορεί να μην είναι διαθέσιμες όλες οι γλώσσες. Όταν δεν υποστηρίζεται η επιλεγμένη γλώσσα, η **Γλώσσα** ορίζεται αυτόματα ως **Αγγλικά**.
-

Επίπεδο εντοπ. ομιλίας

(Υψηλό / Κανονικοί)

Προσαρμόζει την ευαισθησία αναγνώρισης της ομιλίας σας.

Όροι χρήσης

Εμφανίζει τους όρους της υπηρεσίας.

= Σημείωση =

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Φωνητικού Ελέγχου πλήρως, χρειάζεστε περιβάλλον ευρυζωνικού δικτύου, διότι η λειτουργία αυτή απαιτεί πρόσβαση στο διακομιστή αναγνώρισης ομιλίας μέσω σύνδεσης στο ίντερνέτ. Ακόμη και αν διαθέτετε περιβάλλον σύνδεσης στο ίντερνέτ, η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης (proxy). Συνδεθείτε στο ίντερνέτ χωρίς ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης (proxy). (Οι ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης (proxy) δεν απαιτούνται για συνηθισμένη οικιακή χρήση. Για λεπτομέρειες σχετικά με το περιβάλλον σύνδεσης στο ίντερνέτ, συμβουλευτείτε τον πάροχό σας υπηρεσιών ίντερνέτ (ISP) ή την εταιρεία τηλεπικοινωνιών.)

Τρόπος χρήσης

1. Πιέστε στο Χειριστήριο Αφής VIERA

- Όταν εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης, διαβάστε προσεκτικά και αρχίστε τη λειτουργία Φωνητικού Ελέγχου.

2. Αφού εμφανιστεί ο οδηγός λειτουργίας ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη

- Για να εμφανίσετε λίστα φωνητικών εντολών

OPTION

- Για έξοδο από τη λειτουργία Φωνητικού Ελέγχου

BACK/RETURN

= Σημείωση =

- Όταν εκκινείτε τη λειτουργία Φωνητικού ελέγχου, η ένταση του ήχου της τηλεόρασης χαμηλώνει.
- Η λειτουργία Φωνητικού Ελέγχου μπορεί να μη λειτουργήσει σωστά στις ακόλουθες συνθήκες.
 - Η προφορά δεν είναι καθαρή ή είναι εσφαλμένη
 - Η ένταση της φωνής σας είναι πολύ δυνατή ή πολύ χαμηλή.
 - Θόρυβος περιβάλλοντος
- Φράσεις εκτός από Φωνητικές εντολές ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται.
- Συνιστάται να ομιλείτε σε απόσταση περίπου 15 cm από το ενσωματωμένο μικρόφωνο του Χειριστηρίου Αφής VIERA κατά τη χρήση της λειτουργίας Φωνητικού Ελέγχου.
- Η λειτουργία Φωνητικού Ελέγχου μπορεί να υποστεί αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Ηλεκτρονικό στυλό αφής

Πληροφορίες

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη ζωγραφική ή να παίζετε παιχνίδια στην οθόνη της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας το Ηλεκτρονικό στυλό αφής (στο εξής θα αναφέρεται ως “Στυλό αφής”).

- Το Στυλό αφής δεν περιλαμβάνεται. Πρέπει να τα αγοράσετε.



→ Υποστήριξη > Προαιρετικά αξεσουάρ > Ηλεκτρονικό στυλό αφής

- Το Στυλό αφής διατίθεται μόνο για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Ρύθμιση στυλό αφής

■ Ζεύξη

Για να χρησιμοποιήσετε το Στυλό αφής, πρέπει να πραγματοποιήσετε ζεύξη για το Στυλό αφής με την τηλεόραση.

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Ρύθμιση στυλό αφής** > **Ζεύξη** με τα **Δ** / **▽** και πιέστε **OK** για πρόσβαση
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη

= Σημείωση =

- Τοποθετήστε το Στυλό αφής σε απόσταση έως 50 cm από την τηλεόραση κατά τη διάρκεια της καταχώρισης.
- Στην τηλεόραση αυτή είναι δυνατή η ζεύξη με έως 2 τεμάχια Στυλό αφής ταυτόχρονα. Η κατάσταση της ζεύξης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση καταχώρισης για κάθε συσκευή Bluetooth.

■ Κατάργηση ζεύξης

Ακυρώνει τη ζεύξη για κάθε καταχωρισμένο Στυλό αφής.

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Ρύθμιση στυλό αφής** > **Κατάργηση ζεύξης** με τα **Δ** / **▽** και πιέστε **OK** για πρόσβαση
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη

Χρησιμοποιώντας το Ηλεκτρονικό στυλό αφής

■ Χρήση ζωγραφικής επάνω σε φωτογραφία / βίντεο

1. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε το Στυλό αφής
2. Εμφανίστε τις ακόλουθες εικόνες σε πλήρη προβολή
 - λειτουργία DVB
 - Είσοδος HDMI
 - Περιεχόμενα φωτογραφιών / βίντεο του Media Player / των υπηρεσιών δικτύου
3. Ακουμπήστε την άκρη του στυλό στην οθόνη της τηλεόρασης για μερικά δευτερόλεπτα
4. Αφού εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη

= Σημείωση =

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε την εικόνα στην κάρτα SD / μνήμη Φλας USB αφού δημιουργήσετε ζωγραφιά στα ακόλουθα περιεχόμενα.
 - Περιεχόμενο φωτογραφίας στο Media Player / σε υπηρεσίες δικτύου
 - Μη κρυπτογραφημένο περιεχόμενο σε είσοδο HDMI
- Ανάλογα με τις συνθήκες, ενδέχεται να μην μπορείτε να ζωγραφίσετε στην άκρη της οθόνης.

■ Χρήση εφαρμογών (ζωγραφικής, παιχνιδιών, κτλ.)

1. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε το Στυλό αφής
2. Εμφανίστε το Λίστα APPS με το πλήκτρο **APPS**
3. Επιλέξτε τη συγκεκριμένη εφαρμογή με τα **△ / ▽ / ◀ / ▶** και πατήστε **OK** για μετάβαση
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη

■ Βασική λειτουργία για το Στυλό αφής

Πραγματοποιήστε τις ακόλουθες λειτουργίες χρησιμοποιώντας το Στυλό αφής κατά την επιλογή λειτουργίας ή στοιχείων στην οθόνη, ή κατά τη χρήση λογισμικού για το Στυλό αφής.

Κτύπημα:

Αγγίξτε την άκρη του στυλό στην οθόνη για απομακρύνετε τη γρήγορα.

Διατήρηση/Απομάκρυνση:

Κρατήστε την άκρη του στυλό σε επαφή με την οθόνη./Απομακρύνετε την άκρη του στυλό.

Μεταφορά και απόθεση:

Μετακινήστε με την άκρη του στυλό σε επαφή με την οθόνη.

- Οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή.

= Σημείωση =

- Για λεπτομέρειες, διαβάστε το εγχειρίδιο για το Στυλό αφής.

Συσκευές Bluetooth

Ρύθμιση Bluetooth

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πληκτρολόγια Bluetooth*¹ και συσκευές ήχου Bluetooth*² (ακουστικά, κ.λπ.) με αυτή την τηλεόραση ρυθμίζοντας την επιλογή **Ρύθμιση Bluetooth** στο Μενού Ρυθμίσεων.

 → Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Ρύθμιση Bluetooth

*¹ : Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πληκτρολόγια συμβατά με HID (Human Interface Device Profile).

*² : Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συσκευές ήχου συμβατές με A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
 2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ρύθμιση Bluetooth** με τα πλήκτρα **Δ** / **∇** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση
 3. Επιλέξτε **Συσκευές / Ρυθμ. Ήχου Bluetooth** με τα **Δ** / **∇** και πιέστε **OK** για πρόσβαση
-

Συσκευές

Πραγματοποιεί αναζήτηση στη διαθέσιμη συσκευή και εμφανίζει την κατάσταση.

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες συσκευές ήχου συμβατές με A2DP.

Χωρίς ζεύξη:

Η συσκευή δεν έχει καταχωριστεί. Καταχωρίστε τη συσκευή ακολουθώντας τις οδηγίες επί της οθόνης για να τη χρησιμοποιήσετε με αυτή την τηλεόραση.

Επιτυχής σύνδεση:

Η συσκευή έχει καταχωριστεί και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με αυτή την τηλεόραση.

Ανεπιτυχής σύνδεση:

Η συσκευή έχει καταχωριστεί ήδη, αλλά δεν έχει συνδεθεί σε αυτή την τηλεόραση. Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και ρυθμίστε την εντός του διαθέσιμου εύρους.

Ρυθμ. Ήχου Bluetooth

Προσαρμόζει το χρόνο καθυστέρησης εάν ο ήχος της συσκευής ήχου δεν είναι συγχρονισμένος με την εικόνα.

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για συσκευές ήχου Bluetooth.

- Ορίστε την επιλογή **Lip Sync** στη θέση **Ναι** και ρυθμίστε σε **Προσαρμογή Lip Sync**.
-

- Για ρύθμιση της έντασης αυτής της συσκευής ήχου, ορίστε **Ένταση ακουστικών**.



→ Ρυθμίσεις > Ήχος > Ρυθμίσεις έντασης ήχου

- Οι ρυθμίσεις στο Μενού ήχου μπορεί να μην είναι αποτελεσματικές για συσκευές ήχου Bluetooth.
- Η ρύθμιση αυτή δεν έχει σχεδιαστεί για τα Γυαλιά 3D, το Χειριστήριο Αφής VIERA και το Ηλεκτρονικό στυλό αφής που υποστηρίζουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.
- Επιπλέον πληροφορίες για τις συσκευές μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο ιστότοπο. (Μόνο στα αγγλικά)

<http://panasonic.net/viera/support>

Πληκτρολόγιο / Χειριστήριο παιχνιδιών

Πληκτρολόγιο

- Δεν υποστηρίζονται πληκτρολόγια που απαιτούν προγράμματα οδηγούς.
- Για να αλλάξετε τον τύπο γλώσσας, ορίστε [Διάταξη πληκτρολογίου](#).




→ Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Μενού συστήματος

- Ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά χαρακτήρες στην οθόνη της τηλεόρασης ανάλογα το συνδεδεμένο πληκτρολόγιο ή τη ρύθμιση εξόδου του πληκτρολογίου.
- Μερικά από τα κλειδιά των πληκτρολογίων μπορεί να ανταποκρίνονται στη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.

Πληκτρολόγιο	Τηλεχειριστήριο
↑ / ↓ / ← / →	Δ / ▽ / ◀ / ▶
Είσοδος	OK
Πίσω Διάστημα	BACK/RETURN
Esc (Έξοδος)	EXIT
0 - 9 / Χαρακτήρας	Αριθμητικά πλήκτρα
F1	HOME
F2	APPS
F3	MENU
F4	AV
F5 / F6	Κανάλι κάτω / πάνω
F7 / F8	Ένταση κάτω / πάνω
F9 / F10 / F11 / F12	Έγχρωμα πλήκτρα

Κονσόλα παιχνιδιών

- Ελέγξτε τα χειριστήρια παιχνιδιών που έχουν δοκιμαστεί για συμβατότητα με την παρούσα τηλεόραση στον ακόλουθο ιστότοπο. (Μόνο στα αγγλικά)
<http://panasonic.net/viera/support>
- Μερικά από τα κλειδιά της κονσόλας παιχνιδιών ανταποκρίνονται στη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.

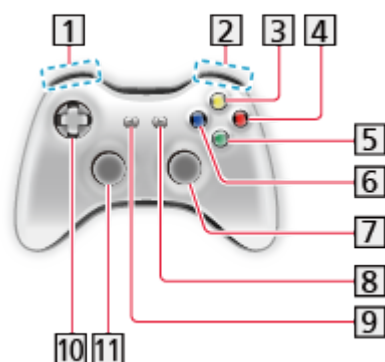

- 1 Ένταση πάνω / κάτω
- 2 Κανάλι πάνω / κάτω
- 3 GUIDE
- 4 OK
- 5 BACK/RETURN
- 6 HOME
- 7 APPS
- 8 EXIT
- 9 AV
- 10 $\triangle / \nabla / \triangleleft / \triangleright$
- 11 MENU

Ρυθμίσεις

Μενού ρυθμίσεων

Τρόπος χρήσης

Διάφορα μενού σας επιτρέπουν να καθορίσετε τις ρυθμίσεις για εικόνα, ήχο και άλλες λειτουργίες.

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
 - Τα εμφανιζόμενα στοιχεία ποικίλλουν ανάλογα με το σήμα εισόδου.
 2. Επιλέξτε το μενού με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για πρόσβαση
 3. Επιλέξτε τα στοιχεία με τα Δ / ∇ και πιέστε **OK** για μετάβαση
 - Εφικτή είναι η επιλογή μόνον των διαθέσιμων στοιχείων.
 - Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση από το **eHELP** πιέζοντας  (κόκκινο) σε κάθε στοιχείο. (αν διατίθενται)
- Μπορείτε να επιλέξετε μέσα από τις εναλλακτικές με τα Δ / ∇ και να πιέσετε **OK** για επικύρωση.
 - Μπορείτε να ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας τη γραμμή ολίσθησης με τα $\triangleleft$ / $\triangleright$ και να πιέσετε **OK** για επικύρωση.
 - Μπορείτε να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη με το **OK**.
 - Μπορείτε να εισάγετε ονόματα και αριθμούς ελεύθερα για ορισμένα στοιχεία.
 - 1) Εισαγάγετε χαρακτήρες έναν προς έναν με τα Δ / ∇ / $\triangleleft$ / $\triangleright$ και πιέστε **OK** για επικύρωση
 - Μπορείτε να ορίσετε χαρακτήρες με τη χρήση των αριθμητικών πλήκτρων.
 → **Λειτουργίες > Χαρακτήρες ρύθμισης > Χρήση αριθμητικών πλήκτρων**
 - 2) Πιέστε **BACK/RETURN** για αποθήκευση
 - Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις
 - Για να επαναφέρετε μόνο τις ρυθμίσεις εικόνας ή ήχου, επιλέξτε **Επαναφορά προεπιλογών** στο Μενού εικόνας ή στο Μενού ήχου.
 → **Ρυθμίσεις > Εικόνα > Επαναφορά προεπιλογών**
 → **Ρυθμίσεις > Ήχος > Επαναφορά προεπιλογών**
 - Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επαναφορά ρυθμίσεων**.
 → **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Μενού συστήματος**

- Για έξοδο από την οθόνη του μενού

EXIT

- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη

BACK/RETURN

- Για να αλλάξετε τις σελίδες μενού



= Σημείωση =

- Εμφανίζεται διαφορετικό μενού στη λειτουργία του Media Player ή στις λειτουργίες υπηρεσιών δικτύου.



→ Media Player > Χρήση της επιλογής Media Player



→ Οικιακό δίκτυο > DLNA > Χρησιμοποιώντας DLNA

■ Χρήση των πλήκτρων του πίνακα ελέγχου

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο INPUT/OK/HOLD for MENU για 3 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί το μενού
2. Επιλέξτε και ρυθμίστε με τα ακόλουθα πλήκτρα του πίνακα ελέγχου
 - Μετακινήστε το δρομέα / επιλέξτε από ένα εύρος επιλογών / επιλέξτε το στοιχείο του μενού (μόνο επάνω και κάτω) / προσαρμόστε τα επίπεδα (μόνο αριστερά και δεξιά)



- Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού / αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις μετά από τον καθορισμό τους ή τον καθορισμό των επιλογών με το πλήκτρο INPUT/OK/HOLD for MENU.

Εικόνα

Προεπιλογές εικόνας

Επιλέγει την αγαπημένη σας λειτουργία εικόνας για κάθε είσοδο.

([Δυναμική](#) / [Κανονική](#) / [Cinema](#) / [THX Cinema](#) / [THX Bright Room](#) / [Προσωπ. ρυθμίσεις](#) / [Επαγγελματικό1](#) / [Επαγγελματικό2](#))

[Δυναμική](#):

Βελτιώνει την αντίθεση και την οξύτητα για παρακολούθηση σε φωτεινό χώρο.

[Κανονική](#):

Κανονική χρήση για παρακολούθηση υπό κανονικές συνθήκες φωτισμού.

[Cinema](#):

Βελτιώνει την απόδοση της αντίθεσης, αναπαραγωγής μαύρου και χρωμάτων για παρακολούθηση ταινιών σε σκοτεινό χώρο.

[THX Cinema](#)*:

Αναπαράγει με ακρίβεια την αρχική ποιότητα εικόνας σε σκοτεινό χώρο.

- Εμφανίζεται η ένδειξη THX3D Cinema αντί της ένδειξης THX Cinema στη λειτουργία 3D.

[THX Bright Room](#)*:

Αναπαράγει με ακρίβεια την αρχική ποιότητα εικόνας σε φωτεινό χώρο.

- Δεν ισχύει για λειτουργία 3D

[Προσωπ. ρυθμίσεις](#):

Προσαρμόζει κάθε αντικείμενο μενού χειροκίνητα ώστε να ανταποκρίνεται στην αγαπημένη σας ποιότητα εικόνας.

[Επαγγελματικό1 / 2](#):

Σας επιτρέπει να επιλέξετε και να κλειδώσετε τις επαγγελματικές ρυθμίσεις εικόνας.

 → [Παρακολούθηση](#) > [Για βέλτιστη εικόνα](#) > [Προηγμένες ρυθμίσεις](#)

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή [Επαγγ/κή λειτ. \(isfccc\)](#) στο Μενού Ρυθμίσεων έχει ρυθμιστεί σε [Ναι](#).
- Αν ο πιστοποιημένος επαγγελματίας αντιπρόσωπος ρυθμίσει αυτές τις λειτουργίες, οι επιλογές [Επαγγελματικό1](#) και [Επαγγελματικό2](#) μπορεί να εμφανίζονται ως [isf Ημέρα](#) και [isf Νύκτα](#).

Σε κάθε Λειτουργία προβολής, οι επιλογές [Αντίθεση](#), [Φωτεινότητα](#), [Χρώμα](#), [Απόχρωση](#), [Οξύτητα](#), [Θερμοκρασία χρώματος](#), [Ζωντανό Χρώμα](#), [Αισθητήρας περιβάλ.](#), [Μείωση θορύβου](#), [MPEG Remaster](#), [Resolution Remaster](#), [Caption Smoother](#), [Brilliance Enhancer](#), [Intelligent Frame Creation](#) και [24p Smooth Film](#) μπορούν να ρυθμιστούν και να αποθηκευθούν.

Στη λειτουργία [Προσωπ.ρυθμίσεις](#) ή [Επαγγελματικό1 / 2](#), είναι δυνατή η επιπρόσθετη προσαρμογή για τις [Προηγμένες ρυθμίσεις](#). Οι ρυθμίσεις στη λειτουργία [Προσωπ.ρυθμίσεις](#) ή [Επαγγελματικό1 / 2](#) μπορούν να αποθηκευθούν για κάθε είσοδο.

- Μπορείτε να ορίσετε τη [Προεπιλογές εικόνας](#) σε λειτουργία 2D και 3D για την καθεμία.

*: Οι λειτουργίες THX χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση των ρυθμίσεων εικόνας που χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες κινηματογραφιστές, αναπαράγοντας πιστά την ποιότητα εικόνας των ταινιών με πιστοποίηση THX. Οι ταινίες με πιστοποίηση THX φέρουν το λογότυπο THX επάνω στο δίσκο. Οι λειτουργίες THX δε διατίθενται για περιεχόμενα φωτογραφιών ή για υπηρεσίες ίντερνετ.

Βασικές ρυθμίσεις

[Αντίθεση](#), [Φωτεινότητα](#), [Χρώμα](#), [Απόχρωση](#), [Οξύτητα](#)

Προσαρμόζει τα επίπεδα των συγκεκριμένων επιλογών σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις σας.

[Θερμοκρασία χρώματος](#)

(Ψυχρό / Κανονική / Θερμό)

Καθορίζει τον συνολικό χρωματικό τόνο της εικόνας (πιο μπλε - πιο κόκκινο).

[Ζωντανό Χρώμα](#)

(Ναι / Όχι)

Ρυθμίζει αυτόματα τα χρώματα, ώστε να είναι πιο ζωηρά.

[Remaster χρώματος](#)

(Αυτόματα / Ναι / Όχι)

Εμφανίζει τις ζωντανές εικόνες με τη διευρυμένη γκάμα χρωμάτων.

- Ρυθμίστε στην τιμή [Αυτόματα](#) για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία αποτελεσματικά.

- Για είσοδο HDMI ή για περιεχόμενα βίντεο στο Media Player (όταν η ρύθμιση [Προεπιλογές εικόνας](#) είναι στη θέση [Δυναμική](#), [Κανονική](#) ή [Cinema](#))
-

Εμφάνιση slide φιλμ

([Αυτόματα](#) / [Ναι](#) / [Όχι](#))

Παρέχει το εφέ εικόνας όπως την αντιστροφή ταινίας για περιεχόμενα φωτογραφιών.

- Δεν ισχύει σε υπηρεσίες ίντερνετ

Αισθητήρας περιβάλ.

Λειτουργία Ελέγχου Αυτόματης Φωτεινότητας

Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις εικόνας αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος.

([Ναι](#) / [Όχι](#))

Ρυθμίσεις μείωσης θορύβου

Μείωση θορύβου

([Αυτόματα](#) / [Μέγιστο](#) / [Μεσαίο](#) / [Ελάχιστο](#) / [Όχι](#))

Μειώνει τον ανεπιθύμητο θόρυβο της εικόνας.

MPEG Remaster

([Αυτόματα](#) / [Μέγιστο](#) / [Μεσαίο](#) / [Ελάχιστο](#) / [Όχι](#))

Μειώνει το θόρυβο σπινθηρισμού στα περιγεγραμμένα μέρη μιας εικόνας και τον τεχνητό θόρυβο.

Resolution Remaster

Ενισχύει την ανάλυση της εικόνας για να κάνει την εικόνα πιο ευκρινή.

([Αυτόματα](#) / [Μέγιστο](#) / [Μεσαίο](#) / [Ελάχιστο](#) / [Όχι](#))

Caption Smoother

Κάνει το περίγραμμα των υποτίτλων πιο απαλό. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για περιεχόμενα χαμηλής ανάλυσης.

([Αυτόματα](#) / [Μέγιστο](#) / [Μεσαίο](#) / [Ελάχιστο](#) / [Όχι](#))

- Δεν ισχύει για λειτουργία 3D

Brilliance Enhancer

Ενισχύει την αντίθεση της εικόνας τοπικά ώστε να αυξηθεί η φωτεινότητα της εικόνας.

([Μέγιστο](#) / [Μεσαίο](#) / [Ελάχιστο](#) / [Όχι](#))

- Δεν ισχύει για λειτουργία 3D

Intelligent Frame Creation

Εξισορροπεί αυτόματα το ρυθμό καρέ της εικόνας και αφαιρεί τις τρανταζόμενες κινήσεις για να κάνει τις εικόνες ομαλές.

([Μέγιστο](#) / [Μεσαίο](#) / [Ελάχιστο](#) / [Όχι](#))

- Ανάλογα με τα περιεχόμενα, οι εικόνες μπορεί να έχουν θόρυβο. Για την αποφυγή του θορύβου, αλλάξτε τη ρύθμιση.
- Δεν ισχύει στη λειτουργία προβολής σε πολλαπλό παράθυρο ή όταν η [Λειτουργία Game](#) είναι ρυθμισμένη σε [Ναι](#)

24p Smooth Film

Εξισορροπεί αυτόματα το ρυθμό καρέ της εικόνας για να κάνει ομαλές τις εικόνες βίντεο πηγής 24p.

([Μέγιστο](#) / [Μεσαίο](#) / [Ελάχιστο](#) / [Όχι](#))

- Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο για είσοδο σήματος 24p και εμφανίζεται αντί της ρύθμισης [Intelligent Frame Creation](#).
- Δεν ισχύει στη λειτουργία προβολής σε πολλαπλό παράθυρο ή όταν η [Λειτουργία Game](#) είναι ρυθμισμένη σε [Ναι](#)

Προηγμένες ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε και να διαμορφώσετε τις λεπτομερείς ρυθμίσεις εικόνας.

 → [Παρακολούθηση](#) > [Για βέλτιστη εικόνα](#) > [Προηγμένες ρυθμίσεις](#)

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν η επιλογή [Προεπιλογές εικόνας](#) έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία [Προσωπ. ρυθμίσεις](#) ή [Επαγγελματικό1 / 2](#).

 → [Ρυθμίσεις](#) > [Εικόνα](#) > [Προεπιλογές εικόνας](#)

Ρυθμίσεις επιλογών

[Λειτουργία Game](#)

([Ναι](#) / [Όχι](#))

Παρέχει κατάλληλες εικόνες για σήματα ταχείας απόκρισης για παιχνίδια.

- Δεν ισχύει στη λειτουργία τηλεόρασης ή στην προβολή σε πολλαπλό παράθυρο

- Για να προβάλετε μια συνεχόμενη καταγραφή του χρόνου κατά τον οποίο χρησιμοποιείται η λειτουργία Παιχνιδιού, ορίστε την επιλογή [Διάρκεια παιχνιδιού](#).

 → [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις οθόνης](#)

Λειτ. Film Cadence

([Ναι](#) / [Όχι](#))

Βελτιώνει την κάθετη ανάλυση για εικόνες ταινιών.

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για διεμπλεκόμενα σήματα (εκτός από τη λειτουργία προβολής σε πολλαπλό παράθυρο, υπηρεσιών ίντερνετ ή όταν η [Λειτουργία Game](#) είναι ορισμένη στο [Ναι](#)).

1080p Pure Direct

([Ναι](#) / [Όχι](#))

Αναπαράγει την αρχική ποιότητα εικόνας με λεπτομέρεια για σήμα εισόδου 1080p (HDMI).

- Δεν ισχύει στη λειτουργία 3D ή στην προβολή σε πολλαπλό παράθυρο

Τύπος περιεχομέν. HDMI

([Γραφικά](#) / [Φωτογραφίες](#) / [Αυτόματα](#) / [Όχι](#))

Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις της εικόνας για κάθε είσοδο HDMI ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο περιεχομένου.

[Αυτόματα:](#)

Προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις της εικόνας ανάλογα με το περιεχόμενο HDMI που λαμβάνεται, εάν ο συνδεδεμένος εξοπλισμός υποστηρίζει τύπο περιεχομένου HDMI.

- Για να ορίσετε τη διαθεσιμότητα κάθε τύπου περιεχομένου για την Αυτόματη λειτουργία, επιλέξτε [Αυτόμ. ρύθμ. λεπτομ.](#)
- Για είσοδο HDMI

Εύρος RGB HDMI

([Αυτόματα](#) / [Πλήρ.](#) / [Κανονική](#))

Προσαρμόζει το επίπεδο του μαύρου της εικόνας για κάθε είσοδο HDMI.

- Όταν το επίπεδο του μαύρου δεν είναι κατάλληλο, κάντε την επιλογή [Πλήρ.](#)
- Για είσοδο HDMI

Σύστημα χρώματος AV

(Αυτόματα / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)

Επιλέγει προαιρετικό σύστημα χρωμάτων βάσει των σημάτων βίντεο.

- Για είσοδο AV
-

3D-COMB

(Ναι / Όχι)

Κάνει στατικές ή αργά κινούμενες εικόνες να φαίνονται περισσότερο ζωντανές.

- Περιστασιακά, ενδέχεται να παρατηρήσετε το φαινόμενο μουaré στα χρώματα, ενώ παρακολουθείτε ακίνητες ή αργά κινούμενες εικόνες. Ρυθμίστε σε **Ναι** για ευκρινέστερη και ακριβέστερη απόδοση των χρωμάτων.
- Για σήμα λήψης PAL / NTSC στη λειτουργία TV ή από σύνδεση composite
- Δεν ισχύει για λειτουργία 3D

Ρυθμίσεις οθόνης

Overscan 16:9

(Ναι / Όχι)

Επιλέγει την περιοχή της οθόνης όπου εμφανίζεται η εικόνα για αναλογία διαστάσεων 16:9.

Ναι:

Μεγεθύνει την εικόνα ώστε να καλύπτεται το άκρο της οθόνης.

Όχι:

Εμφανίζει την εικόνα στο αρχικό της μέγεθος.

- Ρυθμίστε σε **Ναι**, εάν παρατηρείται θόρυβος στο άκρο της οθόνης.
 - Η λειτουργία αυτή μπορεί να καταχωρηθεί στη μνήμη για τα σήματα SD (τυπικής ανάλυσης) και HD (υψηλής ανάλυσης) αντίστοιχα.
 - Δεν ισχύει σε υπηρεσίες ίντερνετ
-

Μέγεθος H

(Μέγεθος H1 / Μέγεθος H2)

Μεταβάλλει το οριζόντιο εύρος προβολής για μείωση του θορύβου στα πλάγια της εικόνας.

- Για λειτουργία τηλεόρασης, είσοδο AV και HDMI
 - Δεν ισχύει για λειτουργία 3D
-

Προσαρμογές μεγέθυνσης

Προσαρμόζει την κάθετη θέση και το μέγεθος όταν η ρύθμιση αναλογίας διαστάσεων έχει οριστεί σε [Πλήρης κάλυψη οθόνης](#), [Sidecut Just](#), [Μεγέθυνση](#) ή [Μεγέθυνση Sidecut](#).

Πολλαπλά παράθυρα

Εμφανίζει δύο παράθυρα ταυτόχρονα.



→ [Λειτουργίες](#) > [Πολλαπλά παράθυρα](#) > [Πληροφορίες](#)

Προβολή οθόνης

([Ναι](#) / [Όχι](#))

Απενεργοποιεί την οθόνη όταν επιλέγετε [Όχι](#).

Η λειτουργία αυτή είναι αποτελεσματική στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας όταν ακούτε τον ήχο χωρίς να παρακολουθείτε την οθόνη της τηλεόρασης.

- Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί (εκτός από το κουμπί Αναμονής) για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.
-

Πλαϊνό panel

([Υψηλή](#) / [Μεσαίο](#) / [Χαμηλή](#) / [Όχι](#))

Ρυθμίζει τη φωτεινότητα του πλάγιου πλαισίου οθόνης.

- Η συνιστώμενη ρύθμιση είναι [Υψηλή](#) ώστε να αποτρέπεται το φαινόμενο “αποτύπωσης ίχνους εικόνας”.
-

Περιστροφή pixels

([Ναι](#) / [Αυτόματα](#))

Επιλέγει τη λειτουργία για τη συνεχή κίνηση της εικόνας για την αποφυγή του φαινομένου “αποτύπωσης ίχνους εικόνας”.

[Αυτόματα](#):

Λειτουργεί αυτόματα μόνο για τις κατάλληλες εικόνες και σπάνια θα καταλάβετε την κίνηση.

Κυλιόμενη μπάρα

Εμφανίζει σχήμα γραμμής κύλισης ώστε να διευκολυνθεί η εξάλειψη της “αποτύπωσης ίχνους εικόνας”.

- Πιέστε **OK** για να ξεκινήσει η κύλιση και πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο (εκτός από το πλήκτρο Αναμονής) για έξοδο από αυτήν τη λειτουργία.

- Για να έχει σίγουρο αποτέλεσμα η εξάλειψη της “αποτύπωσης ίχνους εικόνας”, μπορεί να απαιτείται η προβολή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ρυθμίσεις 3D

Ανίχνευση 3D

([Ναι \(Προηγμένη\)](#) / [Ναι](#) / [Όχι](#))

Επιλέγει αν θα πραγματοποιείται αυτόματη μετάβαση στη λειτουργία 3D.

[Ναι \(Προηγμένη\)](#):

Εντοπίζονται όλα τα σήματα της μορφής 3D και εμφανίζεται αυτόματα η εικόνα 3D.

[Ναι](#):

Εντοπίζονται τα συγκεκριμένα σήματα της μορφής 3D (Frame Sequential, κ.λπ.) και εμφανίζεται αυτόματα η εικόνα 3D.

- Για την προβολή εικόνων 3D χωρίς ειδοποιήσεις και ενέργειες, ρυθμίστε στο [Ναι \(Προηγμένη\)](#).

Μήνυμα σήματος 3D

([Ναι](#) / [Όχι](#))

Επιλέγει εάν θα σταλεί μήνυμα ειδοποίησης όταν εντοπίζεται σήμα μορφής 3D.

- Δεν ισχύει όταν η ρύθμιση [Ανίχνευση 3D](#) έχει οριστεί στη θέση [Ναι \(Προηγμένη\)](#)
- Για είσοδο DVB, Component και HDMI

Ρυθμός ανανέωσης 3D

([Αυτόματα](#) / [100Hz](#) / [120Hz](#))

Μειώνει τους θορύβους τρεμοπαίγματος και σπινθηρισμού των εικόνων 3D κατά τη χρήση των Γυαλιών 3D.

[100Hz](#):

Εάν το φως λαμπτήρων φθορισμού 50 Hz τρεμοπαίζει (ή εξασθενίζει).

[120Hz](#):

Εάν το φως λαμπτήρων φθορισμού 60 Hz τρεμοπαίζει (ή εξασθενίζει).

Βάθος 2D→3D

([Μέγιστο](#) / [Μεσαίο](#) / [Ελάχιστο](#))

Επιλέξτε ένα επίπεδο βάθους εικόνας 3D για την προβολή των εικόνων 2D που έχουν μετατραπεί.

Ρύθμιση 3D

(Ναι / Όχι)

Ρύθμιση του εφέ 3D (εκτός από λειτουργία 2D→3D).

Ρυθμίστε σε **Ναι** για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση **Εφφέ**.

- Κατά τη ρύθμιση σε **Ναι**, εμφανίζεται ένα μήνυμα προφύλαξης ασφαλείας. Διαβάστε το προσεκτικά και πιέστε **BACK/RETURN** για μετάβαση στη ρύθμιση **Εφφέ**.
- Κατά την προσαρμογή, λάβετε υπόψη πως η θέαση των εικόνων 3D διαφέρει μεταξύ διαφορετικών ατόμων.

Εφφέ:

Προσαρμόζει το βάθος 3D ανάλογα με τα περιεχόμενα ή τις προτιμήσεις σας. (Η ρύθμιση αυτή δεν αποθηκεύεται κατά την αλλαγή της λειτουργίας εισόδου ή του καναλιού.)

Εναλλαγή εικόνας L/R

(L/R (Κανονική) / R/L (Αντίστροφη))

Αντιστρέφει τις εικόνες για το αριστερό και δεξί μάτι (εκτός από τη λειτουργία 2D→3D.)

Επιλέξτε **R/L (Αντίστροφη)** αν νιώθετε ότι η αίσθηση του βάθους είναι ασυνήθιστη.

- Η λειτουργία αυτή δεν αποθηκεύεται κατά την αλλαγή της λειτουργίας εισόδου ή του καναλιού.
-

Εξομάλυνση περιγραμμ.

(Ναι / Όχι)

Ρυθμίστε στο **Ναι** αν νιώθετε ότι τα περιγεγραμμένα μέρη μιας εικόνας δεν είναι αρκετά ομαλά (εκτός από τη λειτουργία 2D→3D).

Προφυλάξεις Ασφαλείας

Εμφανίζονται οι προφυλάξεις για την παρακολούθηση εικόνων 3D.

Κλείδωμα Ρυθμίσεων

Κλειδώνει τις ρυθμίσεις της λειτουργίας [Επαγγελματικό1 / 2](#) για κάθε είσοδο.



→ Παρακολούθηση > Για βέλτιστη εικόνα > Κλείδωμα Ρυθμίσεων

Αντιγραφή Ρυθμίσεων

Αντιγράφει τις επιλεγμένες ρυθμίσεις των λειτουργιών [Προσωπ.ρυθμίσεις](#), [Επαγγελματικό1](#) ή [Επαγγελματικό2](#) σε αυτές της άλλης εισόδου.



→ Παρακολούθηση > Για βέλτιστη εικόνα > Αντιγραφή Ρυθμίσεων

Επαναφορά προεπιλογών

Εκτελεί επαναφορά της τρέχουσας Λειτουργίας προβολής εικόνας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Ήχος

Προεπιλογές Ήχου

Επιλέγει την αγαπημένη σας λειτουργία ήχου για κάθε είσοδο.

([Κανονικοί](#) / [Μουσική](#) / [Ατμοσφαιρικός](#) / [Ρύθμιση χρήστη](#))

[Κανονικοί:](#)

Παρέχει κατάλληλη ποιότητα ήχου για όλους τους τύπους σκηνών.

[Μουσική:](#)

Βελτιώνει την ποιότητα ήχου για να βλέπετε μουσικά βίντεο, κ.λπ.

[Ατμοσφαιρικός:](#)

Βελτιώνει τα εφέ χώρου και παρέχει καθαρούς ήχους.

[Ρύθμιση χρήστη:](#)

Ρυθμίζει χειροκίνητα τους ήχους, χρησιμοποιώντας τον ισοσταθμιστή για να ταιριάζει με την αγαπημένη ποιότητα του ήχου σας.

- Σε κάθε λειτουργία, μπορούν να προσαρμοστούν και να αποθηκευτούν οι επιλογές [Μπάσα](#), [Πρίμα](#), [Surround](#), [Ενίσχυση μπάσων](#) και [Ψηφιακή επεξεργασία](#).
- Για τη λειτουργία Ρύθμισης χρήστη, η επιλογή [Ισοσταθμιστής](#) θα εμφανιστεί στο Μενού ήχου αντί των [Μπάσα](#) και [Πρίμα](#). Επιλέξτε [Ισοσταθμιστής](#) και ρυθμίστε τη συχνότητα.



→ [Ρυθμίσεις](#) > [Ήχος](#) > [Βασικές ρυθμίσεις](#)

- Η λειτουργία αυτή είναι αποτελεσματική μόνο για ήχο από τα ηχεία της τηλεόρασης.

Βασικές ρυθμίσεις

[Μπάσα](#)

Προσαρμόζει το επίπεδο ώστε να μεγιστοποιείται ή να ελαχιστοποιείται η παραγωγή χαμηλότερου, βαθύτερου ήχου.

[Πρίμα](#)

Προσαρμόζει το επίπεδο, ώστε να μεγιστοποιείται ή να ελαχιστοποιείται η παραγωγή οξύτερου, υψηλότερου ήχου.

[Ισοσταθμιστής](#)

Προσαρμόζει το επίπεδο συχνότητας για να ταιριάζει με την αγαπημένη ποιότητα του ήχου σας.

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν η επιλογή [Προεπιλογές Ήχου](#) έχει ρυθμιστεί στη θέση [Ρύθμιση χρήστη](#).

- Επιλέξτε τη συχνότητα και αλλάξτε το επίπεδο συχνότητας χρησιμοποιώντας τα Δ / ∇ .
 - Για να βελτιώσετε τα μπάσα, αυξήσετε το επίπεδο της χαμηλότερης συχνότητας. Για να ενισχύσετε τα πρίμα, αυξήσετε το επίπεδο της υψηλότερης συχνότητας.
 - Για να επαναφέρετε τα επίπεδα κάθε συχνότητας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επαναφορά προεπιλογών** με τα $\triangleleft$ / $\triangleright$ και πιάστε **OK**.
 - Η λειτουργία αυτή είναι αποτελεσματική μόνο για ήχο από τα ηχεία της τηλεόρασης.
-

Ισορροπία Ηχείων

Ρυθμίζει το επίπεδο της έντασης στο δεξιό και αριστερό ηχείο.

Surround

(Στάδιο / Αίθουσα / Φυσικός / Όχι)

Επιλέγει ρυθμίσεις περιβάλλοντος ήχου.

Στάδιο:

Εξασφαλίζει το εφέ ήχου όπως σε στάδιο.

Αίθουσα:

Εξασφαλίζει το εφέ ήχου όπως σε αίθουσα συναυλίας.

Φυσικός:

Ελέγχει την αντήχηση ώστε να ακούγεται πιο καθαρός ο ήχος φωνής.

- Η λειτουργία αυτή είναι αποτελεσματική μόνο για ήχο από τα ηχεία της τηλεόρασης.
-

Ενίσχυση μπάσων

(Ναι / Όχι)

Βελτιώνει το εφέ στα μπάσα.

- Η λειτουργία αυτή είναι αποτελεσματική μόνο για ήχο από τα ηχεία της τηλεόρασης.
-

Ψηφιακή επεξεργασία

(Ναι / Όχι)

Αντισταθμίζει το συμπιεσμένο ηχητικό σήμα ώστε να αναπαράγεται η αρχική ποιότητα ήχου.

- Η λειτουργία αυτή είναι αποτελεσματική μόνο για ήχο από τα ηχεία της τηλεόρασης.

Ρυθμίσεις έντασης ήχου

Ένταση ακουστικών

Ρυθμίζει την ένταση των ακουστικών.

Αυτόμ. έλεγχος έντασης

(Ναι / Όχι)

Κανονίζει αυτόματα τις μεγάλες διαφορές στα επίπεδα ήχου μεταξύ των καναλιών και των εισόδων.

Διόρθωση έντασης

Ρυθμίζει την ένταση κάθε μεμονωμένου καναλιού ή λειτουργίας εισόδου.

Απόσταση ηχείου - τοίχου

(Έως 30cm / Άνω των 30cm)

Εξισορροπεί τον ήχο χαμηλής συχνότητας ανάλογα με την απόσταση μεταξύ των ηχείων και του τοίχου.

- Εάν η απόσταση μεταξύ του πίσω μέρους της τηλεόρασης και του τοίχου είναι μικρότερη από 30 cm, συνιστάται η ρύθμιση **Έως 30cm**.
- Εάν η απόσταση μεταξύ του πίσω μέρους της τηλεόρασης και του τοίχου είναι πάνω από 30 cm, συνιστάται η ρύθμιση **Άνω των 30cm**.
- Η λειτουργία αυτή είναι αποτελεσματική μόνο για ήχο από τα ηχεία της τηλεόρασης.

Φωνητική Καθοδήγηση

Φωνητική Καθοδήγηση

(Ναι / Όχι)

Ορίστε στη θέση **Ναι** για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική καθοδήγηση για τα βασικά χαρακτηριστικά (στοιχείο μενού, μηνύματα επί της οθόνης, κτλ.) για χρήστες με μειωμένη όραση.

Ταχύτητα

(Γρήγορη / Κανονική / Αργό)

Επιλέγει την ταχύτητα ανάγνωσης για τη φωνητική καθοδήγηση.

Ένταση

(Μέγιστο / Μεσαίο / Ελάχιστο)

Επιλέγει την ένταση ήχου για τη φωνητική καθοδήγηση.

Γλώσσα

Αλλάζει τη γλώσσα για τη φωνητική καθοδήγηση.

- Μπορεί να μην είναι διαθέσιμες όλες οι γλώσσες. Όταν δεν υποστηρίζεται η επιλεγμένη γλώσσα, η **Γλώσσα** ορίζεται αυτόματα ως **Αγγλικά**.

Επίπεδο Χρήστη

(**Αρχάριος** / **Έμπειρος**)

Επιλέγει το επίπεδο λεπτομέρειας για τη φωνητική καθοδήγηση.

Πρόγραμμα περιήγ.

(**Ναι** / **Όχι**)

Ορίστε στη θέση **Ναι** για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική καθοδήγηση για το περιεχόμενο ίντερνετ στη λειτουργία περιήγησης στον παγκόσμιο ιστό.

Ρυθμίσεις για προχωρημένους

MPX

Επιλέγει τη λειτουργία πολυπλεκτικού ήχου (αν διατίθεται).

Stereo:

Συνήθως χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή.

Mono:

Όταν είναι αδύνατη η λήψη στερεοφωνικού σήματος

M1 / M2:

Διατίθεται όταν μεταδίδεται μονοφωνικό σήμα.

- Για Αναλογική λειτουργία

Προτίμηση ήχου

(**Αυτόματα** / **Πολλαπλά κανάλια** / **Stereo** / **MPEG**)

- Τα στοιχεία που μπορείτε να επιλέξετε διαφέρουν ανάλογα με την χώρα που επιλέγετε.

Επιλέγει την αρχική ρύθμιση για ηχητικά κομμάτια.

Αυτόματα:

Επιλέγει αυτόματα τα κομμάτια ήχου, εφόσον το πρόγραμμα έχει πάνω από δύο κομμάτια. Τηρείται η ακόλουθη σειρά κατά προτεραιότητα - Dolby Digital Plus, HE-AAC, Dolby Digital, MPEG.

Πολλαπλά κανάλια:

Προτεραιότητα δίνεται στο πολυκάναλο κομμάτι ήχου.

Stereo:

Προτεραιότητα δίνεται στο στερεοφωνικό (2 κανάλια) κομμάτι ήχου.

MPEG:

Προτεραιότητα δίνεται στο MPEG.

- Τα Dolby Digital Plus και Dolby Digital είναι μέθοδοι κωδικοποίησης ψηφιακών σημάτων που αναπτύχθηκαν από τη Dolby Laboratories. Εκτός από στερεοφωνικό ήχο (2 κανάλια), αυτά τα σήματα ενδέχεται να είναι πολυκάναλος ήχος.
 - Το HE-AAC είναι μια αντιληπτική μέθοδος κωδικοποίησης που χρησιμοποιείται στη συμπίεση ψηφιακού ήχου για αποτελεσματική αποθήκευση και μετάδοση.
 - Το MPEG είναι μέθοδος συμπίεσης ήχου που συμπιέζει τον ήχο σε μικρότερο μέγεθος χωρίς καμία σημαντική απώλεια ποιότητας ήχου.
 - Τα Dolby Digital Plus και HE-AAC είναι τεχνολογίες προγραμμάτων HD (Υψηλή ανάλυση).
 - Για λειτουργία DVB
-

Τύπος ήχου

(Κανονικοί / Μειωμένη όραση)

Ρυθμίσεις αφήγησης για άτομα με μειωμένη όραση (διατίθεται μόνο σε ορισμένες χώρες).

- Ρυθμίστε σε **Μειωμένη όραση** για να ενεργοποιήσετε το κομμάτι ήχου αφήγησης όταν αυτό διατίθεται από τη μετάδοση.
 - Για λειτουργία DVB
-

Επιλογή SPDIF

(Αυτόματα / PCM)

Επιλέγει την αρχική ρύθμιση για το σήμα εξόδου ψηφιακού ήχου από τους ακροδέκτες DIGITAL AUDIO και HDMI2 (λειτουργία ARC).

- Το SPDIF είναι πρότυπη μορφή αρχείου μεταφοράς ήχου.

Αυτόματα:

Το Dolby Digital Plus, το Dolby Digital και το πολυκάναλο HE-AAC εξάγονται ως Dolby Digital Bitstream. Το MPEG εξάγεται ως PCM. Το DTS παράγεται ως DTS για περιεχόμενο βίντεο από Media Player / υπηρεσίες δικτύου.

PCM:

Το σήμα της ψηφιακής εξόδου ορίζεται σε PCM.

- Το ARC (Κανάλι επιστροφής ήχου) είναι μια λειτουργία εξόδου ψηφιακού ήχου χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI.
- Για λειτουργία DVB ή περιεχόμενα βίντεο στο Media Player / υπηρεσίες δικτύου



→ Media Player > Λειτουργία Βίντεο > Ρυθμίσεις εξόδου ήχου



→ Οικιακό δίκτυο > Βίντεο > Ρυθμίσεις εξόδου ήχου

Καθυστέρηση SPDIF

Ρυθμίζει το χρόνο καθυστέρησης της εξόδου του ήχου από τους ακροδέκτες DIGITAL AUDIO και HDMI2 (λειτουργία ARC) αν ο ήχος δεν είναι συγχρονισμένος με την εικόνα.

- Για λειτουργία DVB

Είσοδος HDMI1 / 2 / 3

(Ψηφιακή / Αναλογική)

Επιλέγεται ώστε να αντιστοιχεί στο σήμα εισόδου.



→ Παρακολούθηση > Εξωτερικές συσκευές > Χαρακτηριστικά HDMI

Ψηφιακή:

Όταν ο ήχος μεταφέρεται μέσω σύνδεσης καλωδίου HDMI

Αναλογική:

Όταν ο ήχος δεν μεταφέρεται μέσω σύνδεσης καλωδίου με προσαρμογέα HDMI-DVI

- Για είσοδο HDMI

Επαναφορά προεπιλογών

Εκτελεί επαναφορά της τρέχουσας Λειτουργίας ήχου στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Δίκτυο

Σύνδεση δικτύου

Ορίζει τη ρύθμιση δικτύου για χρήση της τηλεόρασης στο δικό σας περιβάλλον δικτύου.

 → Υπηρεσία ίντερνέτ > Ρυθμίσεις δικτύου

 → Οικιακό δίκτυο > Ρυθμίσεις δικτύου

Κατάσταση δικτύου

Εμφανίζεται και ελέγχεται η κατάσταση δικτύου (Διεύθυνση MAC, τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου, κλπ.).

 → Υπηρεσία ίντερνέτ > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου

 → Οικιακό δίκτυο > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου

Ρύθμ. εφαρ. TV Remote

Ορίζει τον έλεγχο της τηλεόρασης από τον εξοπλισμό δικτύου (smartphone, κλπ.).

 → Οικιακό δίκτυο > Ρυθμίσεις δικτύου > Ρύθμ. εφαρ. TV Remote

Ρυθμ. σύνδεσης δικτύου

Ορίζει τον έλεγχο της τηλεόρασης με τις συσκευές που έχουν συνδεθεί στο δίκτυο.

 → Οικιακό δίκτυο > Ρυθμίσεις δικτύου > Ρυθμ. σύνδεσης δικτύου

Άλλες ρυθμίσεις

Ενημέρωση λογισμικού

Ελέγχει για διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού από τον ιστότοπο της Panasonic.

 → Υπηρεσία ίντερνέτ > Ρυθμίσεις δικτύου > Ενημέρωση λογισμικού

 → Οικιακό δίκτυο > Ρυθμίσεις δικτύου > Ενημέρωση λογισμικού

Νέο μήνυμα λογισμικού

(Ναι / Όχι)

Επιλέγει εάν θα παρέχεται ή όχι μήνυμα ειδοποίησης όταν εντοπίζεται νέο λογισμικό μέσω δικτύου.

 → Υπηρεσία ίντερνέτ > Ρυθμίσεις δικτύου > Νέο μήνυμα λογισμικού

 → Οικιακό δίκτυο > Ρυθμίσεις δικτύου > Νέο μήνυμα λογισμικού

Χρονοδιακ.

Χρονοδιακόπτ. απενεργ

Ορίζει το χρονικό διάστημα ώσπου η τηλεόραση να μεταβεί στη λειτουργία Αναμονής.

(90 / 75 / 60 / 45 / 30 / 15 / Όχι (λεπτά))



→ Παρακολούθηση > Βασικά > Χρονοδιακόπτ. απενεργ

Εγγραφή χρονοδιακόπτη

Ορίζει ένα χρονόμετρο για εγγραφή ή για να σας υπενθυμίσει προσεχή προγράμματα.



→ Εγγραφή > Εγγραφή χρονοδιακόπτη

- Για λειτουργία DVB

Ζώνη ώρας

Ρυθμίζει τα δεδομένα ώρας.

- Τα δεδομένα της ώρας διορθώνονται βάσει GMT.

Αυτόματη Αναμονή

Εκτελεί αυτόματη μετάβαση της τηλεόρασης σε κατάσταση Αναμονής για εξοικονόμηση ενέργειας όταν δεν πραγματοποιείται καμία λειτουργία για 4 ώρες.

(Ναι / Όχι)

- Η αυτόματη εκκίνηση της λειτουργίας [Εγγραφή χρονοδιακόπτη](#) δεν επηρεάζει αυτή τη λειτουργία.
- Η αυτόματη αλλαγή της εισαγωγής με τις συνδεδεμένες συσκευές επηρεάζει αυτή τη λειτουργία και θα πραγματοποιηθεί επαναφορά της καταμέτρησης του χρόνου.
- Το μήνυμα ειδοποίησης θα εμφανιστεί 3 λεπτά πριν τη μετάβαση στη λειτουργία Αναμονής.

Απεν. σε απουσία σήμ.

Εκτελεί αυτόματη μετάβαση της τηλεόρασης σε κατάσταση Αναμονής για να αποτρέπεται η περιττή κατανάλωση ισχύος όταν δεν λαμβάνεται σήμα και δεν εκτελείται καμία λειτουργία για 10 λεπτά.

(Ναι / Όχι)

- Το μήνυμα ειδοποίησης θα εμφανιστεί 3 λεπτά πριν τη μετάβαση στη λειτουργία Αναμονής.

Ρυθμίσεις

Πλοήγηση Eco

Ορίζει αυτόματα την τηλεόραση στην πιο κατάλληλη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Εμφανίζονται τα σχετικά στοιχεία και οι τρέχουσες ρυθμίσεις τους. Επιλέξτε [Ρύθμιση Eco](#) για να καθορίσετε άμεσα τις ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Ρυθμ. Φωνητικού Ελέγχου

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία Φωνητικού Ελέγχου.

 → [Λειτουργίες](#) > [Φωνητικός Έλεγχος](#) > [Προετοιμασία](#)

Ρύθμιση συσκευής USB

Φορμάρει το USB HDD ή εκτελεί ασφαλή κατάργηση συσκευής USB.

 → [Εγγραφή](#) > [Ρύθμιση USB HDD](#) > [Ρύθμιση για USB HDD](#)

Ρύθμιση εγγραφής

Ρυθμίσεις για το χαρακτηριστικό εγγραφής του USB HDD

 → [Εγγραφή](#) > [Εγγραφή τρέχοντος προγράμματος](#)

Ρύθμιση στυλό αφής

Ζεύξη

Καταχωρίζει το Ηλεκτρονικό στυλό αφής (προαιρετικό αξεσουάρ) σε αυτή την τηλεόραση.

Κατάργηση ζεύξης

Ακυρώνει τη ζεύξη για κάθε καταχωρισμένο Ηλεκτρονικό στυλό αφής.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Εμφανίζει τις προφυλάξεις όταν χρησιμοποιείται το Ηλεκτρονικό στυλό αφής.

Χειρ. Αφής VIERA

Ζεύξη

Καταχωρίστε το Χειριστήριο Αφής VIERA (παρέχεται) σε αυτή την τηλεόραση.

- Μπορεί να καταχωριστεί μόνο 1 χειριστήριο αφής.

Ρυθμίσεις κέρσορα

Ρυθμίσεις για το δρομέα του χειριστηρίου αφής.

Οδηγός λειτουργίας

Προβάλλει τον οδηγό λειτουργίας του Χειριστηρίου Αφής.

Ρύθμιση Bluetooth

Ρυθμίζει καθορισμένων συσκευών που υποστηρίζουν την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth



→ [Λειτουργίες](#) > [Συσκευές Bluetooth](#) > [Ρύθμιση Bluetooth](#)

Κλειδωμα από παιδιά

Εφαρμόζει έλεγχο στην πρόσβαση καναλιών ή εισόδων για την αποφυγή ανεπιθύμητης πρόσβασης.



→ [Λειτουργίες](#) > [Κλειδωμα από παιδιά](#)

Μενού συντονισμού

Επεξεργασία Αγαπημένων

Δημιουργεί λίστα από αγαπημένα κανάλια.



→ [Παρακολούθηση](#) > [Συντονισμός και επεξεργασία καναλιών](#) > [Επεξεργασία Αγαπημένων](#)

- Δεν ισχύει για Αναλογική λειτουργία

Λίστα καναλιών

Παραλείπει ανεπιθύμητα κανάλια ή επεξεργάζεται κανάλια.



→ [Παρακολούθηση](#) > [Συντονισμός και επεξεργασία καναλιών](#) > [Λίστα καναλιών](#)

Αυτόματος Συντονισμός

Εκτελεί αυτόματα αναζήτηση για κανάλια που μπορούν να ληφθούν.



→ [Παρακολούθηση](#) > [Συντονισμός και επεξεργασία καναλιών](#) > [Αυτόματος Συντονισμός](#)

Χειροκ. Συντονισμός

Εκτελεί χειροκίνητη αναζήτηση για κανάλια.



→ [Παρακολούθηση](#) > [Συντονισμός και επεξεργασία καναλιών](#) > [Χειροκ. Συντονισμός](#)

Ενημέρωση λίστας καναλιών

Ενημερώνει τη λίστα με τα κανάλια διατηρώντας παράλληλα τις ρυθμίσεις σας.



→ Παρακολούθηση > Συντονισμός και επεξεργασία καναλιών > Ενημέρωση λίστας καναλιών

- Για λειτουργία DVB
-

Αγαπημένο δίκτυο

Επιλέγει το αγαπημένο σας δίκτυο για κάθε φορέα τηλεοπτικών μεταδόσεων (διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες χώρες).

- Για λειτουργία DVB-C ή DVB-T
-

Μήνυμα νέου καναλιού

(Ναι / Όχι)

Επιλέγει εάν θα σταλεί μήνυμα ειδοποίησης όταν εντοπίζεται νέο κανάλι.



→ Παρακολούθηση > Συντονισμός και επεξεργασία καναλιών > Μήνυμα νέου καναλιού

- Για λειτουργία DVB
-

Αντικατάστ. Υπηρεσίας

(Ναι / Όχι)

Ρυθμίστε στο **Ναι** για να εμφανίζεται ένα μήνυμα για μετάβαση στη διαθέσιμη υπηρεσία (διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες χώρες).

- Για λειτουργία DVB-C
-

Κατάσταση σήματος

Ελέγχει την κατάσταση σήματος.



→ Παρακολούθηση > Συντονισμός και επεξεργασία καναλιών > Κατάσταση σήματος

- Δεν ισχύει για Αναλογική λειτουργία
-

Σύστημα κεραίας

(Ένα LNB / MiniDiSEqC / DiSEqC 1.0 / Με ένα μόνο καλώδιο)

Ρυθμίζει το σύστημα κεραίας για να χρησιμοποιεί πολλαπλά LNB για να λαμβάνει διαφορετικούς δορυφόρους.



→ Παρακολούθηση > Συντονισμός και επεξεργασία καναλιών > Αυτόματος Συντονισμός

- Η παρούσα τηλεόραση υποστηρίζει DiSEqC Έκδοση 1.0.

- Για λειτουργία DVB-S
-

Διαμόρφωση LNB

Επιλέγει τον δορυφόρο για κάθε LNB.



→ Παρακολούθηση > Συντονισμός και επεξεργασία καναλιών > Αυτόματος Συντονισμός

- Για λειτουργία DVB-S
-

Εξασθενητής σήματος

(Ναι / Όχι)

Μειώνει αυτόματα το σήμα DVB-C για να αποφευχθεί η παρεμβολή.

- Εάν το σήμα DVB-C είναι πολύ ισχυρό, μπορεί να συμβεί παρεμβολή. Στην περίπτωση αυτή, ρυθμίστε στο **Ναι** για να μειωθεί αυτόματα το σήμα.
-

Προσθέστε σήμα TV

Προσθέτει τη λειτουργία τηλεόρασης.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη αν παρακάμψετε τις τυχόν λειτουργίες συντονισμού στο **Αυτόματος Συντονισμός** κατά την πρώτη χρήση της τηλεόρασης.
-

= Σημείωση =

- Οι ρυθμίσεις στο **Μενού συντονισμού** ισχύουν μόνο για την επιλεγμένη λειτουργία τηλεόρασης. Το όνομα του μενού διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία της τηλεόρασης. (**Μενού συντονισμού DVB-S** / **Μενού συντονισμού DVB-C** / **Μενού συντονισμού DVB-T** / **Μενού αναλογ. συντονισμ.**)
-

Γλώσσα

Γλώσσα Μενού

Αλλάζει τη γλώσσα για τις ενδείξεις επί της οθόνης.

Προτιμώμενη Γλώσσα 1 / 2

Επιλέγει την πρώτη και δεύτερη προτιμώμενη γλώσσα για πολυκάναλο ήχο DVB (ανάλογα με τον φορέα τηλεοπτικών μεταδόσεων).

Προτιμώμενοι Υπότιτλοι 1 / 2

Επιλέγει την πρώτη και δεύτερη προτιμώμενη γλώσσα για υπότιτλους DVB (ανάλογα με τον φορέα τηλεοπτικών μεταδόσεων).

- Για την προβολή υποτίτλων



→ Παρακολούθηση > Βασικά > Υπότιτλοι

Προτιμώμενο Teletext

Επιλέγει την προτιμώμενη γλώσσα για την υπηρεσία teletext DVB (ανάλογα με τον φορέα τηλεοπτικών μεταδόσεων).

Ρυθμίσεις οθόνης

Τύπος προτιμ. Υποτίτλων

(Κανονικοί / Για προβληματική ακοή)

Επιλέγει τον προτιμώμενο τύπο υποτίτλων.

- Οι επιλογές Προτιμώμενοι Υπότιτλοι 1 / 2 στη ρύθμιση Γλώσσα έχουν προτεραιότητα.
- Η επιλογή Για προβληματική ακοή παρέχει βοήθεια στην κατανόηση και απόλαυση υποτίτλων DVB (ανάλογα με τον φορέα τηλεοπτικών μεταδόσεων).

Teletext

(TOP (FLOF) / Κατάλογος)

Επιλέγει τη λειτουργία προβολής teletext.



→ Παρακολούθηση > Teletext > Λειτουργία Teletext

Χαρακτήρες Teletext

(Δυτικές / Ανατολικές1 / Ανατολικές2)

Επιλέγει τη γραμματοσειρά γλώσσας teletext.

Δυτικές:

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τουρκικά, κ.λπ.

Ανατολικές1:

Τσεχικά, Αγγλικά, Εσθονικά, Λεττονικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Ουκρανικά, κ.λπ.

Ανατολικές2:

Τσεχικά, Ουγγρικά, Λεττονικά, Πολωνικά, Ρουμανικά, κ.λπ.

Αρχικ. Οδηγ. Προγ.

(Λίστα καναλιών / Οδηγός Προγράμματος)

Επιλέγει τον προεπιλεγμένο τύπο Οδηγού προγράμματος όταν πιέζετε το **GUIDE**.

Οδηγός Προγράμματος:

Είναι διαθέσιμος ο Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος (EPG).

- Για χρήση του EPG



→ Παρακολούθηση > Οδηγός Προγράμματος > Χρήση της επιλογής Οδηγός Προγράμματος

Λίστα καναλιών:

Η λίστα καναλιών θα εμφανιστεί αντί για τον EPG.

- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.

Ονομασίες εισόδων

Επιτρέπει την πρόσβαση στη λίστα ονομασίας εισόδων για να επιλεχθεί η ονομασία για κάθε είσοδο ή να οριστεί η παράλειψη των μη συνδεδεμένων για ευκολότερη αναγνώριση και επιλογή στην **Επιλογή TV**, στην **Επιλογή εισόδου** ή στη ζώνη.



→ Παρακολούθηση > Βασικά > Επιλογή καναλιού



→ Παρακολούθηση > Εξωτερικές συσκευές > Προβολή εξωτερικών εισόδων

- Για ελεύθερη ονομασία κάθε λειτουργίας εισόδου, επιλέξτε **Εισαγωγή κειμένου** και ορίστε τους χαρακτήρες (μέγιστο 10 χαρακτήρων).
- Για να παραλείψετε τη λειτουργία εισόδου, επιλέξτε **Κενό**.

Διάρκεια ένδειξης

(10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 / Καμμία ένδειξη (δευτερόλεπτα))

Ορίζει τη διάρκεια παραμονής της ζώνης πληροφοριών στην οθόνη.

Πλαίσιο Smart VIERA

(Ναι / Όχι)

Εμφανίζει τη ζώνη εισαγωγής για την υπηρεσία ίντερνετ.

- Για TV πλήρους οθόνης

Διάρκεια παιχνιδιού

(Ναι / Όχι)

Ρυθμίζετε το σε **Ναι** για να εμφανίζεται η διάρκεια συνεχούς χρήσης σε λειτουργία Παιχνιδιού στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης κάθε 30 λεπτά.

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν η επιλογή **Λειτουργία Game** έχει ρυθμιστεί στη θέση **Ναι**.



→ Ρυθμίσεις > Εικόνα > Ρυθμίσεις επιλογών

Λειτουργία Ραδιοφώνου

(20 / 15 / 10 / 5 / Όχι (δευτερόλεπτα))

Ορίζει τον χρονοδιακόπτη για την αυτόματη απενεργοποίηση της οθόνης όταν επιλέγεται ένας ραδιοφωνικός σταθμός.

- Ο ήχος είναι ενεργός ακόμα και αν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη. Η λειτουργία αυτή είναι αποτελεσματική στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας όταν ακούτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
- Πιέστε οποιαδήποτε κουμπιά εκτός από αυτά που αφορούν την Αναμονή, Ένταση Πάνω / Κάτω και το **MUTE** για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.
- Δεν ισχύει για Αναλογική λειτουργία

Είσοδος Κάρτας CI

Ορίζει την παρακολούθηση κρυπτογραφημένων καναλιών, κ.λπ.

 → Λειτουργίες > Είσοδος Κάρτας CI

Ρυθμίσεις VIERA Link

VIERA Link

(Ναι / Όχι)

Ορίζει τη χρήση των λειτουργιών VIERA Link.

 → Λειτουργίες > VIERA Link "HDAVI Control™"

Ενεργοπ. Συσκευών

(Ναι / Όχι)

Ορίζει τη χρήση των λειτουργιών Διασύνδεσης ενεργοποίησης.

 → Λειτουργίες > VIERA Link "HDAVI Control™" > Ενεργοπ. Συσκευών

Απενεργοπ. συσκευών

(Ναι / Όχι)

Ορίζει τη χρήση των λειτουργιών Διασύνδεσης απενεργοποίησης.

 → Λειτουργίες > VIERA Link "HDAVI Control™" > Απενεργοπ. συσκευών

Σε κατάσταση Standby

(Ναι / Όχι)

Ελέγχει το συνδεδεμένο εξοπλισμό για να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία Αναμονής.

 → Λειτουργίες > VIERA Link "HDAVI Control™" > Σε κατάσταση Standby

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν το [VIERA Link](#) έχει ρυθμιστεί στο [Ναι](#) και η επιλογή [Απενεργοπ. συσκευών](#) στο [Ναι](#).
-

Έξυπνο Αυτόμ. Standby

([Ναι](#) / [Όχι](#))

Επιτυγχάνει τη μετάβαση του συνδεδεμένου εξοπλισμού που δεν παρακολουθείται ή δε χρησιμοποιείται σε λειτουργία Αναμονής ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ισχύος.



→ [Λειτουργίες](#) > [VIERA Link "HDAVI Control™"](#) > [Έξυπνο Αυτόμ. Standby](#)

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν η επιλογή [VIERA Link](#) έχει ρυθμιστεί στη θέση [Ναι](#).

Επαγγ/κή λειτ. (isfccc)

Ενεργοποιεί τις επαγγελματικές ρυθμίσεις εικόνας.

Ορίστε στη θέση [Ναι](#) για να εμφανίσετε τις λειτουργίες [Επαγγελματικό1](#) και [Επαγγελματικό2](#) στη [Προεπιλογές εικόνας](#).

- Η επιλογή [isfccc](#) είναι η ρύθμιση εικόνας για τον πιστοποιημένο επαγγελματία αντιπρόσωπο. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Εφαρμ. Υπηρ. Δεδομένων

Υπηρεσία Δεδομένων

([Με Αυτόμ. Ενεργοπ.](#) / [Χωρίς Αυτόμ.Ενεργοπ.](#) / [Όχι](#))

Ορίζει τη χρήση εφαρμογής Hybrid Broadcast Broadband TV.

- Δεν είναι όλες οι υπηρεσίες δεδομένων διαθέσιμες ανάλογα με τη χώρα, περιοχή και φορέα παροχής υπηρεσιών.



→ [Λειτουργίες](#) > [Εφαρμ. Υπηρ. Δεδομένων](#) > [Χρήση της επιλογής Εφαρμ. Υπηρ. Δεδομένων](#)

- Για λειτουργία DVB
-

Αποθήκευση Cookie

([Ναι](#) / [Όχι](#))

Ορίζει την αποθήκευση των πληροφοριών από μια υπηρεσία δεδομένων στην τηλεόραση ώστε να επιτυγχάνεται ταχεία επανασύνδεση.

Διαγραφή Cookie

Διαγράφει όλες τις πληροφορίες από μια υπηρεσία δεδομένων.

Μενού συστήματος

Διάταξη πληκτρολογίου

Επιλέγει τη γλώσσα που υποστηρίζει το Πληκτρολόγιο σύνδεσης USB ή Bluetooth.

- Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Πληκτρολογίου



→ [Λειτουργίες](#) > [Πληκτρολόγιο / Χειριστήριο παιχνιδιών](#) > [Πληκτρολόγιο](#)

Επαναφορά ρυθμίσεων

Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στην αρχική κατάσταση.



→ [Λειτουργίες](#) > [Επαναφορά ρυθμίσεων](#)

Ενημέρωση Συστήματος

Λαμβάνει νέο λογισμικό στην τηλεόραση.



→ [Λειτουργίες](#) > [Ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης](#)

Μενού Άδειας

Εμφανίζει τις πληροφορίες για την άδεια χρήσης του λογισμικού.

Άλλες ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις GUIDE Plus+

Ενημέρωση

Εκτελεί ενημέρωση του χρονοδιαγράμματος GUIDE Plus+ για το σύστημα GUIDE Plus+ (διατίθεται μόνο σε ορισμένες χώρες).

Ταχυδρομικός Κώδικας

Καθορίζει τον ταχυδρομικό σας κώδικα για λήψη πληροφοριών με το σύστημα GUIDE Plus+ (διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες χώρες).

Πληροφορ. συστήματος

Εμφανίζει τις πληροφορίες συστήματος για το σύστημα GUIDE Plus+ (διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες χώρες).

Φόρτιση USB σε αναμονή

(Ναι / Όχι)

Καθιστά δυνατή την παροχή ισχύος από τη θύρα USB στη λειτουργία Αναμονής.

- Διαθέσιμη για φόρτιση των επαναφορτιζόμενων Γυαλιών 3D (προαιρετικό αξεσουάρ)
 - Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής.
-

Εξοικον. ενέργειας

(Ναι / Όχι)

Μειώνει τη φωτεινότητα της εικόνας για οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας.

Αλλαγή λίστας καναλιών

Εξάγει / Εισάγει τις ρυθμίσεις για τη λίστα καναλιών DVB-S χρησιμοποιώντας την Μνήμη Φλας USB για να μοιραστείτε τις ίδιες ρυθμίσεις με μια συσκευή VIERA που έχει την ίδια λειτουργία.

- Κατά την ενέργεια αυτή, αφαιρέστε όλες τις συσκευές USB εκτός από τη Μνήμη Φλας USB που χρησιμοποιείται για αυτή τη λειτουργία.

Υποστήριξη

Συχνές ερωτήσεις

Εικόνα

Πριν ζητήσετε σέρβις ή βοήθεια, παρακαλούμε ακολουθήστε αυτές τις απλές οδηγίες που θα σας διευκολύνουν στην επίλυση του προβλήματος.

Στην περίπτωση που το πρόβλημα παραμένει, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Panasonic για βοήθεια.

Αυτόματη προσαρμογή

- Η λειτουργία Αυτόματη προσαρμογή έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει τη βέλτιστη αναλογία διαστάσεων που πρέπει να χρησιμοποιηθεί ώστε η εικόνα να καταλαμβάνει το σύνολο της οθόνης.



→ Παρακολούθηση > Για βέλτιστη εικόνα > Σήμα ελέγχου αναλογίας

- Πιέστε **ASPECT** εάν θέλετε να αλλάξετε χειροκίνητα την αναλογία πλευρών.



→ Παρακολούθηση > Για βέλτιστη εικόνα > Αναλογία

Ασπρόμαυρη εικόνα

- Ελέγξτε εάν η έξοδος του εξωτερικού εξοπλισμού αντιστοιχεί με την είσοδο της τηλεόρασης. Κατά τη σύνδεση με SCART, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση εξόδου του εξωτερικού εξοπλισμού δεν είναι S-Video.
-

Ασαφής εικόνα με θόρυβο

- Ρυθμίστε την επιλογή **Μείωση θορύβου** και **MPEG Remaster** στο Μενού εικόνας για αφαίρεση του θορύβου.



→ Ρυθμίσεις > Εικόνα > Ρυθμίσεις μείωσης θορύβου

- Ελέγξτε τυχόν ηλεκτρικό εξοπλισμό που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση (αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα, λαμπτήρας φθορισμού).
-

Αδύνατη η εμφάνιση εικόνας

- Ελέγξτε εάν όλα τα απαιτούμενα καλώδια και οι συνδέσεις είναι συνδεδεμένα σωστά.

- Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένη η σωστή λειτουργία εισόδου.
- Ελέγξτε τη ρύθμιση των **AV2 (COMPONENT / VIDEO)** στην **Επιλογή εισόδου** ώστε να αντιστοιχεί στην έξοδο του εξωτερικού εξοπλισμού.
 → Παρακολούθηση > Εξωτερικές συσκευές
- Έχετε ρυθμίσει τα **Αντίθεση**, **Φωτεινότητα** ή **Χρώμα** στο Μενού Εικόνας στο ελάχιστο;
 → Ρυθμίσεις > Εικόνα > Βασικές ρυθμίσεις

Θαμπή η παραμορφωμένη εικόνα (χωρίς ήχο ή χαμηλή ένταση ήχου)

- Ρυθμίστε εκ νέου τα κανάλια.
 → Παρακολούθηση > Συντονισμός και επεξεργασία καναλιών > Αυτόματος Συντονισμός

Ψηφιακή τηλεόραση

Πριν ζητήσετε σέρβις ή βοήθεια, παρακαλούμε ακολουθήστε αυτές τις απλές οδηγίες που θα σας διευκολύνουν στην επίλυση του προβλήματος.

Στην περίπτωση που το πρόβλημα παραμένει, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Panasonic για βοήθεια.

Παρουσιάζονται τεχνητός θόρυβος, πάγωμα ή εξαφάνιση της εικόνας / Δεν μπορεί να γίνει ο συντονισμός ορισμένων καναλιών

- Ελέγξτε τη θέση, την κατεύθυνση και τη σύνδεση της κεραίας ή του δίσκου.
- Ελέγξτε **Κατάσταση σήματος**. Αν το **Ποιότητα σήματος** εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα, το σήμα DVB είναι αδύναμο. Η ποιότητα του σήματος μπορεί να βελτιωθεί με απευθείας σύνδεση της κεραίας στην τηλεόραση παρά με σύνδεση της κεραίας μέσα από τον εξοπλισμό (αποκωδικοποιητή, συσκευή DVD, κτλ.).
 → Παρακολούθηση > Συντονισμός και επεξεργασία καναλιών > Κατάσταση σήματος
 → Παρακολούθηση > Βασικά > Βασική σύνδεση
- Οι καιρικές συνθήκες θα επηρεάσουν τη λήψη του σήματος (δυνατή βροχή, χιόνι, κλπ.), ιδίως στις περιοχές με φτωχή λήψη. Ακόμη και κατά τη διάρκεια των καλών καιρικών συνθηκών, η υψηλή πίεση μπορεί να προκαλέσει την κακή λήψη ορισμένων καναλιών.
- Λόγω των ψηφιακών τεχνολογιών λήψης που ενσωματώνονται, η ποιότητα των ψηφιακών σημάτων ενδέχεται να είναι σχετικά χαμηλή σε ορισμένες περιπτώσεις, παρά την καλή λήψη των αναλογικών καναλιών.
- Απενεργοποιήστε την τηλεόραση από τον διακόπτη του ρεύματος Ναι / Όχι, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την πάλι.

- Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

Δεν είναι δυνατή η πλήρης Αυτόματη Ρύθμιση DVB-S

- Ελέγξτε τις συνδέσεις και την ευθυγράμμιση δίσκου.



→ Παρακολούθηση > Βασικά > Βασική σύνδεση

- Αν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε τον τοπικό σας έμπορο.

Εμφανίζεται το μήνυμα **Faulty dish**

- Το δορυφορικό καλώδιο μπορεί να είναι βραχυκυκλωμένο ή να υπάρχουν προβλήματα σύνδεσης του καλωδίου. Ελέγξτε το καλώδιο και τη σύνδεση και έπειτα απενεργοποιήστε την τηλεόραση από τον διακόπτη του ρεύματος On (ενεργό) / Off (ανενεργό), και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την πάλι.
- Αν το μήνυμα επιμένει, συμβουλευτείτε έναν ειδικό εγκατάστασης δορυφορικών δίσκων για να κάνει έλεγχο του δίσκου και του καλωδίου.

Δεν εμφανίζονται προγράμματα στον Οδηγό Προγράμματος

- Ελέγξτε τον ψηφιακό πομπό.
- Ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεραίας ή του δίσκου προς άλλο αναμεταδότη που βρίσκεται εγγύτερα.

Αναλογική τηλεόραση

Πριν ζητήσετε σέρβις ή βοήθεια, παρακαλούμε ακολουθήστε αυτές τις απλές οδηγίες που θα σας διευκολύνουν στην επίλυση του προβλήματος.

Στην περίπτωση που το πρόβλημα παραμένει, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Panasonic για βοήθεια.

Παρουσιάζονται λευκές κηλίδες ή σκιώδης εικόνας / Δεν μπορεί να γίνει συντονισμός ορισμένων καναλιών

- Ελέγξτε τη θέση, την κατεύθυνση και τη σύνδεση της κεραίας.
- Οι καιρικές συνθήκες θα επηρεάσουν τη λήψη του σήματος (δυνατή βροχή, χιόνι, κλπ.), ιδίως στις περιοχές με φτωχή λήψη. Ακόμη και κατά τη διάρκεια των καλών καιρικών συνθηκών, η υψηλή πίεση μπορεί να προκαλέσει την κακή λήψη ορισμένων καναλιών.

- Απενεργοποιήστε την τηλεόραση από τον διακόπτη του ρεύματος Ναι / Όχι, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την πάλι.
- Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

Δεν εμφανίζονται προγράμματα στον Οδηγό Προγράμματος

- Ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεραίας προς άλλο αναμεταδότη που βρίσκεται εγγύτερα.
- Ελέγξτε την αναλογική μετάδοση. Εάν η ποιότητα της εικόνας είναι κακή, ελέγξτε την κεραία και συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο.

Ήχος

Πριν ζητήσετε σέρβις ή βοήθεια, παρακαλούμε ακολουθήστε αυτές τις απλές οδηγίες που θα σας διευκολύνουν στην επίλυση του προβλήματος.

Στην περίπτωση που το πρόβλημα παραμένει, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Panasonic για βοήθεια.

Δεν παράγεται ήχος

- Είναι η “Σίγαση ήχου” ενεργοποιημένη; Πιέστε **MUTE** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σίγαση ήχου.
- Είναι η ένταση ρυθμισμένη στο ελάχιστο;
- Ελέγξτε τις συνδέσεις και τη ρύθμιση του εξωτερικού εξοπλισμού.
 → Παρακολούθηση > Εξωτερικές συσκευές
- Ελέγξτε ότι η **Επιλογή ηχείου** είναι ρυθμισμένη σε **TV**.
 → Λειτουργίες > VIERA Link “HDAVI Control™” > Επιλογή ηχείου

Επίπεδο ήχου χαμηλό ή παραμορφωμένος ήχος

- Η λήψη ακουστικού σήματος ενδέχεται να είναι χαμηλής ποιότητας.
- Ορίστε το **MPX** στο μενού Ήχου σε **Mono**. (Αναλογική)
 → Ρυθμίσεις > Ήχος > Ρυθμίσεις για προχωρημένους

- Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μπορεί να ακουστεί μέσα από την τηλεόραση ο ήχος περιστροφής του ανεμιστήρα ψύξης ή ο θόρυβος μετάδοσης κίνησης (δεν αποτελεί ένδειξη ελαττωματικής λειτουργίας).

3D

Πριν ζητήσετε σέρβις ή βοήθεια, παρακαλούμε ακολουθήστε αυτές τις απλές οδηγίες που θα σας διευκολύνουν στην επίλυση του προβλήματος.

Στην περίπτωση που το πρόβλημα παραμένει, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Panasonic για βοήθεια.

Δεν φαίνονται οι εικόνες 3D

Δεν είναι δυνατή η καταχώριση των Γυαλιών 3D σε αυτή την τηλεόραση

- Έχουν ενεργοποιηθεί τα Γυαλιά 3D και έχουν ρυθμιστεί στη λειτουργία 3D;
- Η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά;



→ Παρακολούθηση > 3D > Γυαλιά 3D - Αντικατάσταση μπαταρίας

- Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης μπαταρίας που απομένει στα Γυαλιά 3D. (Η κατάσταση της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη όταν ενεργοποιούνται τα Γυαλιά 3D.) Όταν τελειώνει η μπαταρία, αντικαταστήστε τη με νέα.
- Χρησιμοποιείτε τα Γυαλιά 3D εντός περίπου 3,2 μ. από την τηλεόραση. (Το εύρος μπορεί να είναι μικρότερο ανάλογα με τα εμπόδια μεταξύ της τηλεόρασης και των γυαλιών, ή με τον περιβάλλοντα χώρο.)
- Πραγματοποιήστε ξανά καταχώριση.



→ Παρακολούθηση > 3D > Γυαλιά 3D - Καταχώριση

- Τα Γυαλιά 3D υποστηρίζουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth;
- Ελέγξτε ότι η **Επιλογή τρόπου λειτουργίας 3D** είναι ρυθμισμένη σε **3D**.



→ Παρακολούθηση > 3D > Επιλογή τρόπου λειτουργίας 3D

- Ορισμένα σήματα εικόνων 3D ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται αυτόματα ως εικόνες 3D. Ρυθμίστε την **Επιλογή τρόπου λειτουργίας 3D (Χειροκίνητη)** ώστε να αντιστοιχεί στη μορφή εικόνας.



→ Παρακολούθηση > 3D > Προβολή 3D

- Κάποιοι ενδέχεται να δυσκολεύονται να δουν τις εικόνες 3D, ή δεν μπορούν να τις δουν καθόλου, ιδιαίτερα οι χρήστες που έχουν διαφορετικό επίπεδο όρασης μεταξύ του αριστερού και δεξιού ματιού. Λάβετε τα απαραίτητα μέτρα (φορέστε γυαλιά, κ.λπ.) για να διορθώσετε την όρασή σας πριν από τη χρήση.
-

Τα Γυαλιά 3D απενεργοποιούνται αυτόματα

- Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ της τηλεόρασης και των Γυαλιών 3D.
-

Κάτι λάθος συμβαίνει με τις εικόνες 3D

- Ελέγξτε τη ρύθμιση για την επιλογή [Εναλλαγή εικόνας L/R](#) ή [Εξομάλυνση περιγράμμ..](#)



→ Παρακολούθηση > 3D > Ρυθμίσεις 3D

Η ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει όταν πιέζετε το κουμπί Ενεργοποίησης στα Γυαλιά 3D

- Ίσως να τελειώνει ή να έχει εξαντληθεί η μπαταρία. Αντικαταστήστε τη με νέα.



→ Παρακολούθηση > 3D > Γυαλιά 3D - Αντικατάσταση μπαταρίας

HDMI

Πριν ζητήσετε σέρβις ή βοήθεια, παρακαλούμε ακολουθήστε αυτές τις απλές οδηγίες που θα σας διευκολύνουν στην επίλυση του προβλήματος.

Στην περίπτωση που το πρόβλημα παραμένει, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Panasonic για βοήθεια.

Ασυνήθιστος ήχος

- Επιλέξτε τη ρύθμιση ήχου του συνδεδεμένου εξοπλισμού σε “L.PCM 2 καν.”.

- Ελέγξτε τη ρύθμιση [Είσοδος HDMI1 / 2 / 3](#) στο Μενού Ήχου.



→ Ρυθμίσεις > Ήχος > Ρυθμίσεις για προχωρημένους

- Εάν υπάρχει πρόβλημα στη σύνδεση ψηφιακού ήχου, επιλέξτε σύνδεση αναλογικού ήχου.



→ Παρακολούθηση > Εξωτερικές συσκευές > Χαρακτηριστικά HDMI

Ασυνήθιστες εικόνες από τον εξωτερικό εξοπλισμό, όταν ο εξοπλισμός συνδέεται μέσω HDMI

- Ελέγξτε ότι το καλώδιο HDMI είναι συνδεδεμένο σωστά.



→ Παρακολούθηση > Εξωτερικές συσκευές > Εξωτερική σύνδεση

- Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και τον εξοπλισμό, ακολούθως ενεργοποιήστε τα ξανά.
- Ελέγξτε ένα σήμα εισόδου από τον εξοπλισμό.
 → Παρακολούθηση > Εξωτερικές συσκευές > Έγκυρα σήματα εισόδου
- Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό συμβατό με EIA/CEA-861/861D.

Δίκτυο

Πριν ζητήσετε σέρβις ή βοήθεια, παρακαλούμε ακολουθήστε αυτές τις απλές οδηγίες που θα σας διευκολύνουν στην επίλυση του προβλήματος.

Στην περίπτωση που το πρόβλημα παραμένει, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Panasonic για βοήθεια.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο δίκτυο

- Ελέγξτε αν το καλώδιο LAN ή το ασύρματο LAN είναι κατάλληλα συνδεδεμένα.
 → Υπηρεσία ίντερνετ > Συνδέσεις δικτύου
 → Οικιακό δίκτυο > Συνδέσεις δικτύου
- Ελέγξτε τις συνδέσεις και τις ρυθμίσεις.
 → Υπηρεσία ίντερνετ > Ρυθμίσεις δικτύου
 → Οικιακό δίκτυο > Συνδέσεις δικτύου
 → Οικιακό δίκτυο > Ρυθμίσεις δικτύου
- Ελέγξτε τον εξοπλισμό δικτύου και το περιβάλλον δικτύου.
- Το ρούτερ μπορεί να μην είναι ρυθμισμένο να εκπέμπει αυτόματα διεύθυνση IP. Αν ο διαχειριστής δικτύου προτιμά να διανείμει μία διεύθυνση IP, ορίστε χειροκίνητα μία διεύθυνση IP.
 → Οικιακό δίκτυο > Ρυθμίσεις δικτύου
- Το ρούτερ μπορεί να χρησιμοποιεί φιλτράρισμα διεύθυνσης MAC (ρύθμιση ασφάλειας). Επιβεβαιώστε τη Διεύθυνση MAC αυτής της τηλεόρασης και ρυθμίστε το ρούτερ ώστε να τη χρησιμοποιήσει.
 → Ρυθμίσεις > Δίκτυο > Κατάσταση δικτύου
- Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, συμβουλευτείτε τον Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Ίντερνετ ή την εταιρεία τηλεπικοινωνιών.

Μη δυνατή η επιλογή του αρχείου κατά τις λειτουργίες DLNA

- Είναι προετοιμασμένος ο διακομιστής πολυμέσων του συνδεδεμένου εξοπλισμού;
 → Οικιακό δίκτυο > DLNA > Πληροφορίες

- Ελέγξτε την κατάλληλη μορφή δεδομένων.

 → Οικιακό δίκτυο > Τεχνικές πληροφορίες

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για την επιλογή **Ρυθμ. σύνδεσης δικτύου**.

 → Οικιακό δίκτυο > Ρυθμίσεις δικτύου > Ρυθμ. σύνδεσης δικτύου

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός περιεχομένου ίντερνετ

- Ελέγξτε τις συνδέσεις και τις ρυθμίσεις.

 → Υπηρεσία ίντερνετ > Συνδέσεις δικτύου > Σύνδεση στο διαδίκτυο

 → Υπηρεσία ίντερνετ > Ρυθμίσεις δικτύου

- Ο διακομιστής ή η συνδεδεμένη γραμμή ενδέχεται να είναι απασχολημένοι.

Λοιπά

Πριν ζητήσετε σέρβις ή βοήθεια, παρακαλούμε ακολουθήστε αυτές τις απλές οδηγίες που θα σας διευκολύνουν στην επίλυση του προβλήματος.

Στην περίπτωση που το πρόβλημα παραμένει, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Panasonic για βοήθεια.

Η λειτουργία **VIERA Link** δεν λειτουργεί και εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος

- Ελέγξτε τις συνδέσεις.

 → Λειτουργίες > VIERA Link "HDAVI Control™" > Περίληψη του VIERA Link

- Ενεργοποιήστε τον συνδεδεμένο εξοπλισμό και ακολούθως ενεργοποιήστε την τηλεόραση.

 → Λειτουργίες > VIERA Link "HDAVI Control™"

Τμήματα της τηλεόρασης θερμαίνονται

- Ακόμα και αν αυξηθεί η θερμοκρασία των εμπρός, πάνω και πίσω τμημάτων των πλαισίων, αυτές οι αυξήσεις της θερμοκρασίας δεν θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα ως προς τις επιδόσεις ή την ποιότητα.

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος υπερέντασης

- Η συνδεδεμένη συσκευή USB μπορεί να έχει προκαλέσει αυτό το σφάλμα. Μετακινήστε τη συσκευή και απενεργοποιήστε την τηλεόραση από το διακόπτη του ρεύματος On (ενεργό) / Off (ανενεργό), και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την πάλι.

- Ελέγξτε αν υπάρχουν ξένα σώματα μέσα στη θύρα USB.

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος

- Ακολουθήστε τις οδηγίες του μηνύματος.
- Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Panasonic ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

Η ενσωματωμένη κάμερα δε λειτουργεί

- Βεβαιωθείτε πως η ενσωματωμένη κάμερα παραμένει σε προεξοχή. Όταν ενεργοποιηθεί η εφαρμογή που απαιτεί λειτουργία της κάμερας, η ενσωματωμένη κάμερα εκτείνεται αναδύεται.
- Η αναγνώριση προσώπου ενδέχεται να μη λειτουργήσει κανονικά ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. σε σκοτεινό δωμάτιο, κτλ.).

Το χειριστήριο αφής δε λειτουργεί ή αποτυχαίνει η καταχώρισή του

- Οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά;
- Ίσως να τελειώνουν οι μπαταρίες. Αντικαταστήστε με νέες.
- Πραγματοποιήστε ξανά καταχώριση.
 → Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Χειρ. Αφής VIERA
- Χρησιμοποιείτε το χειριστήριο αφής εντός περίπου 3,2 μ. από την τηλεόραση. (Το εύρος μπορεί να είναι μικρότερο ανάλογα με τα εμπόδια μεταξύ της τηλεόρασης και του χειριστηρίου, ή με τον περιβάλλοντα χώρο.)

Η λειτουργία Φωνητικού Ελέγχου δε λειτουργεί

- Η λειτουργία Φωνητικού Ελέγχου μπορεί να μη λειτουργεί σωστά ανάλογα με την προφορά, το θόρυβο και το περιβάλλον δικτύου.
- Για λεπτομέρειες

 → Λειτουργίες > Φωνητικός Έλεγχος

Μόνιμα φωτεινές κηλίδες στην οθόνη

- Λόγω της διαδικασίας παραγωγής που ενσωματώνεται σε αυτή την τεχνολογία ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένα pixel που παραμένουν μόνιμα αναμμένα ή όχι. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Συντήρηση

Φροντίδα και καθαρισμός

Πρώτα, αφαιρέστε το φιν από τη πρίζα.

■ Οθόνη, Περίβλημα, βάση στήριξης

Τακτική φροντίδα:

Σκουπίστε απαλά την επιφάνεια της οθόνης, το περίβλημα, ή τη βάση στήριξης χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε τη βρωμιά ή τα δακτυλικά αποτυπώματα.

Για δύσκολες βρωμιές:

Πρώτα καθαρίστε τη σκόνη από την επιφάνεια. Βρέξτε ένα μαλακό πανί με καθαρό νερό ή αραιωμένο ουδέτερο απορρυπαντικό (1 μέρος απορρυπαντικού σε 100 μέρη νερού). Στραγγίστε το πανί και σκουπίστε την επιφάνεια. Τέλος, σκουπίστε και αφαιρέστε όλη την υγρασία.

= Προσοχή =

- Μη χρησιμοποιείτε σκληρό πανί ή τρίβετε πολύ έντονα την επιφάνεια, καθώς μπορεί να προκληθούν γρατζουνιές στην επιφάνεια.
- Προσέξτε να μην εκθέσετε τις επιφάνειες της τηλεόρασης σε νερό ή σε απορρυπαντικό. Η ύπαρξη υγρού στο εσωτερικό της τηλεόρασης θα μπορούσε να οδηγήσει στη βλάβη του προϊόντος.
- Προσέξτε να μην εκθέσετε τις επιφάνειες σε εντομοαπωθητικό, διαλύτη, αραιωτικό, ή άλλες πτητικές ουσίες. Αυτό μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα της επιφάνειας ή να προκαλέσει το ξεφλούδισμα του χρώματος.
- Η επιφάνεια του πλαισίου οθόνης απαιτεί ειδικό χειρισμό και μπορεί εύκολα να υποστεί φθορά. Προσέξτε να μην χτυπήσετε ή να ξύσετε την επιφάνεια με το νύχι σας ή με άλλα σκληρά αντικείμενα.
- Μην αφήνετε το περίβλημα και το βάθρο να έλθει σε επαφή με ουσίες από ελαστικό ή PVC για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα της επιφάνειας.

■ Φιν

- Να σφουγγίζετε το φιν με στεγνό πανί τακτικά. Η υγρασία και η σκόνη ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Πληροφορίες

Χρήση του μενού Βοήθεια

1. Εμφανίστε το μενού με το πλήκτρο **MENU**
 2. Επιλέξτε **Βοήθεια** με τα **Δ** / **▽** και πιέστε **OK** για πρόσβαση
 3. Επιλέξτε **Αυτοέλεγχ.TV** / **Πληροφορ. συστήματος** / **Πληροφορίες συσκευής** με τα **Δ** / **▽** και πιέστε **OK** για πρόσβαση
-

Αυτοέλεγχ.TV

Πραγματοποιεί διαγνωστικό έλεγχο για προβλήματα εικόνας ή ήχου.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Πληροφορ. συστήματος

Εμφανίζει τις πληροφορίες συστήματος της τηλεόρασης.

Πληροφορίες συσκευής

Εμφανίζει τις πληροφορίες αυτής της συσκευής τηλεόρασης.

Προαιρετικά αξεσουάρ

Ηλεκτρονικό στυλό αφής

■ Ηλεκτρονικό στυλό αφής για τηλεόραση Plasma



- TY-TP10E

- Μπορείτε να ζωγραφίσετε και να παίξετε παιχνίδια στην οθόνη της τηλεόρασης με αυτή τη συσκευή.

 → [Λειτουργίες > Ηλεκτρονικό στυλό αφής](#)

- Οι εφαρμογές που συνδυάζονται με το Στυλό αφής αυτής της τηλεόρασης διατίθενται μόνο με αυτή τη συσκευή.
- Στην τηλεόραση αυτή είναι δυνατή η ζεύξη με έως 2 τεμάχια Στυλό αφής ταυτόχρονα.

Γυαλιά 3D

■ Γυαλιά 3D



- TY-ER3D4ME, TY-ER3D4SE (Επαναφορτιζόμενος τύπος)

- Αν χρειάζεστε πρόσθετα Γυαλιά 3D, αγοράστε αυτό το προαιρετικό εξάρτημα.
- Χρησιμοποιείτε Γυαλιά 3D της Panasonic που υποστηρίζουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.
- Για περισσότερες πληροφορίες (μόνο στα Αγγλικά):
<http://panasonic.net/viera/eu/>

Υποστήριγμα επιτοίχιας στήριξης

■ Υποστήριγμα επιτοίχιας στήριξης



- TY-WK4P1RW
 - Για μοντέλα 50 ιντσών
 - Γωνία κλίσης για αυτήν την τηλεόραση:
0 (κάθετα) έως 10 μοίρες
- TY-WK5P1RW
 - Για μοντέλα 55 ιντσών
 - Γωνία κλίσης για αυτήν την τηλεόραση:
0 (κάθετα) έως 15 μοίρες
- TY-WK6P1RW
 - Για μοντέλα 65 ιντσών
 - Γωνία κλίσης για αυτήν την τηλεόραση:
0 (κάθετα) έως 10 μοίρες

= Προειδοποίηση =

- Η χρήση άλλων στηριγμάτων επιτοίχιας στήριξης, ή η τοποθέτηση ενός στηρίγματος επιτοίχιας στήριξης από εσάς εμπεριέχει τον κίνδυνο της σωματικής βλάβης και της φθοράς του προϊόντος. Προς διασφάλιση των επιδόσεων και της ασφάλειας της μονάδας, φροντίστε να ζητήσετε από τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό να αναλάβει την ασφαλή τοποθέτηση των υποστηριγμάτων επιτοίχιας στήριξης. Η οποιαδήποτε ζημία που προκλήθηκε από την εγκατάσταση χωρίς τη συμμετοχή ενός εξειδικευμένου τεχνικού εγκατάστασης θα ακυρώσει την εγγύησή σας.
- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που συνοδεύουν τα προαιρετικά εξαρτήματα, και να είστε απολύτως βέβαιοι ότι έχετε λάβει τα μέτρα που εμποδίζουν την πτώση της τηλεόρασης.
- Φροντίστε για τον προσεκτικό χειρισμό της τηλεόρασης κατά την εγκατάσταση, καθώς οποιαδήποτε κρούση ή άσκηση άλλων δυνάμεων ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.

- Να προσέχετε κατά τη στερέωση επιτοίχιων υποστηριγμάτων στον τοίχο. Να βεβαιώνετε πάντα ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια ή αγωγοί στον τοίχο πριν κρεμάσετε το υποστήριγμα.
- Όταν η τηλεόραση δεν χρησιμοποιείται πλέον, αφαιρέστε τη συσκευή από τη θέση στερέωσης στον τοίχο για την αποφυγή της πτώσης της και τραυματισμού.

Άδεια

Άδεια

Ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχει γίνει ειδική μνεία εμπορικών σημάτων εταιρειών ή προϊόντων, τα εν λόγω εμπορικά σήματα τυγχάνουν πλήρους σεβασμού.

Το DVB και το DVB είναι εμπορικά σήματα της DVB Project.

Το DiSEqC™ αποτελεί εμπορικό σήμα της EUTELSAT.

Το THX και ο λογότυπος THX είναι εμπορικά σήματα της THX Ltd. που μπορεί είναι καταχωρημένοι σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Το “RealD 3D” είναι εμπορικό σήμα της RealD.

Το λογότυπο “Full HD 3D Glasses™” και η φράση “Full HD 3D Glasses™” είναι εμπορικά σήματα του Full HD 3D Glasses Initiative.

Η λεκτική επισήμανση και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω επισημάνσεων από την Panasonic Corporation γίνεται κατόπιν άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικά ονόματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Ο λογότυπος SDXC είναι εμπορικό σήμα των SD-3C, LLC.

Τα “AVCHD”, “AVCHD 3D” και “AVCHD Progressive” είναι εμπορικά σήματα της Panasonic Corporation και της Sony Corporation.

Τα DLNA®, λογότυπο DLNA και DLNA CERTIFIED™ είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή σήματα πιστοποίησης της Digital Living Network Alliance.

Το Windows είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Το Mac αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc.

Το HDMI, ο Λογότυπος HDMI, και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Το x.v.Colour™ είναι εμπορικό σήμα.

Το HDAVI Control™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Panasonic Corporation.

Κατασκευασμένα κατόπιν άδειας από τα Dolby Laboratories.

Dolby και το σύμβολο double-D αποτελούν εμπορικά σήματα της εταιρείας Dolby Laboratories.

Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας υπό το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. #: 5.956.674; 5.974.380; 6.487.535 & άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ και παγκοσμίως σε ισχύ & σε εκκρεμότητα. Το DTS, το Σύμβολο, & τα DTS και Σύμβολο μαζί είναι σήματα κατατεθέντα & το DTS 2.0+Digital Out είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc. Το προϊόν περιλαμβάνει το λογισμικό. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.

Speech Powered by Dragon

2002-2013 Nuance Communications, Inc. All rights reserved.

Τα GUIDE Plus+, Rovi και Rovi Guide είναι εμπορικά σήματα της Rovi Corporation και/ή των θυγατρικών της. Το GUIDE Plus+ και το σύστημα Rovi Guide κατασκευάζονται κατόπιν άδειας από τη Rovi Corporation και/ή τις θυγατρικές της.

Το σύστημα Rovi Guide προστατεύεται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας και αιτήσεις ευρεσιτεχνιών που έχουν καταχωρηθεί στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες, περιλαμβανομένων μίας ή περισσοτέρων από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. 6.396.546; 5.940.073; 6.239.794 που έχουν εκδοθεί για την Rovi Corporation ή/και τις θυγατρικές της.

Το “PlayReady” αποτελεί εμπορικό σήμα της Microsoft. Λάβετε υπόψιν τα παρακάτω.

(α) Το προϊόν αυτό περιέχει τεχνολογία που υπόκειται στην προστασία ορισμένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Απαγορεύεται η χρήση ή διανομή της τεχνολογίας αυτής εκτός του προϊόντος χωρίς την(τις) κατάλληλη(ες) άδεια(ες) από τη Microsoft.

(β) Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου χρησιμοποιούν την τεχνολογία πρόσβασης σε περιεχόμενο Microsoft PlayReady™ για να προστατεύουν την πνευματική τους ιδιοκτησία, περιλαμβανομένου του περιεχομένου με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί την τεχνολογία PlayReady για να αποκτά πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με PlayReady ή/και WMDRM. Εάν η συσκευή αστοχήσει στην ορθή επιβολή περιορισμών στη χρήση περιεχομένου, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να απαιτήσουν από τη Microsoft να ανακαλέσει την ικανότητα της συσκευής να καταναλώνει περιεχόμενο που προστατεύεται με PlayReady. Η ανάκληση δεν θα πρέπει να επηρεάζει μη προστατευμένο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που προστατεύεται από άλλες τεχνολογίες πρόσβασης περιεχομένου.

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου ενδέχεται να απαιτούν να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση του PlayReady προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.

Εάν αρνηθείτε να εκτελέσετε μια αναβάθμιση, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο που απαιτεί την αναβάθμιση.

Το προϊόν αυτό ενσωματώνει το παρακάτω λογισμικό:

- (1) το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί ανεξάρτητα από ή για την Panasonic Corporation,
- (2) το λογισμικό που ανήκει σε τρίτους και έχει χορηγηθεί κατόπιν άδειας στην Panasonic Corporation,
- (3) το λογισμικό που έχει χορηγηθεί με ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 2.1 (GPL V2.1) ή/και,
- (4) λογισμικό ανοικτού κώδικα άλλο εκτός από το λογισμικό που έχει χορηγηθεί με την άδεια LGPL V2.1.

Το λογισμικό υπό τις κατηγορίες (3) και (4) διανέμεται με την προοπτική να φανεί χρήσιμο, αλλά ΧΩΡΙΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, χωρίς να υπονοείται καν εγγύηση ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ. Ανατρέξτε στους λεπτομερείς όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται επ' αυτού στο μενού “Άδεια λογισμικού” σε αυτό το προϊόν.

Μετά την πάροδο τουλάχιστον τριών (3) ετών από την παράδοση του προϊόντος αυτού, η Panasonic θα παρέχει σε οποιονδήποτε τρίτο έρθει σε επικοινωνία μαζί μας σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω, ένα πλήρες μηχανικώς αναγνώσιμο αντίγραφο του αντίστοιχου πηγαίου κώδικα υπό άδεια LGPL V2.1 ή τις υπόλοιπες άδειες που επιβάλλουν την υποχρέωση να πράξουμε ούτως, καθώς και τις σχετικές περί τούτων ειδοποιήσεις προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, κατόπιν χρέωσης που δεν θα υπερβαίνει το κόστος μας για τη φυσική εκτέλεση της διανομής του πηγαίου κώδικα.

Στοιχεία Επικοινωνίας: cdrequest@unipf.jp

Ο πηγαίος κώδικας και η ειδοποίηση προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων διατίθενται επίσης δωρεάν στον παρακάτω ιστότοπό μας.

<http://www.unipf.jp/dl/EUIDTV13/>

