


# Panasonic®

Modell-Nr.

**TX-L26C20E  
TX-L26C20ES**

## Bedienungsanleitung LCD-Fernseher

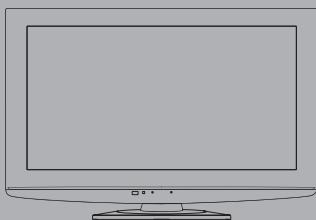

# VIERA



AVCHD™



Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt aus dem Hause Panasonic erworben haben.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die zukünftige Bezugnahme griffbereit auf.  
Die Bilder in dieser Anleitung dienen lediglich als Illustrationen.  
Wenn eine Kontaktaufnahme mit Ihrem Panasonic-Fachhändler erforderlich wird, beziehen Sie sich dazu bitte auf die dem Gerät beiliegende Pan-Europäische Garantie.


Deutsch



TQB0E0953A

# Schöpfen Sie die erstaunlichen Möglichkeiten der multimedialen Unterhaltung voll aus

## Multimedialer Genuss

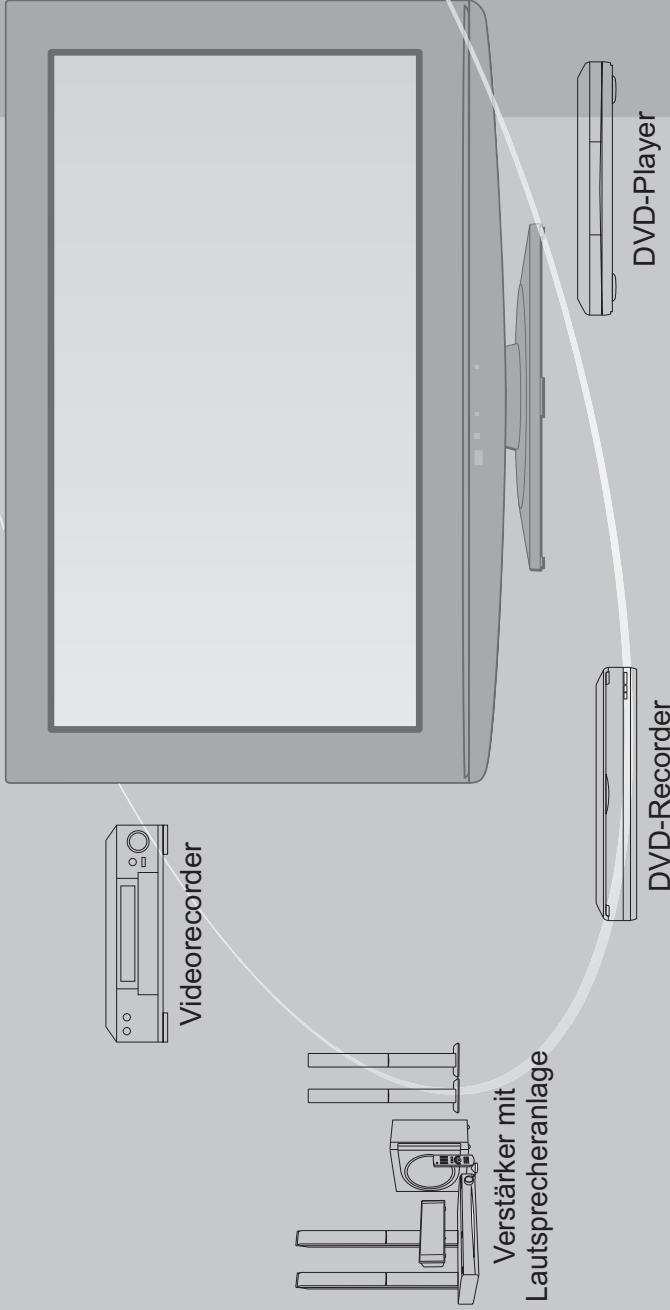

### Hinweise zu den DVB-Funktionen

Dieser Fernseher entspricht den Standards (Stand August 2009) für die digitalen terrestrischen DVB-T-Dienste (MPEG2 und MPEG4-AVC(H.264)) und die digitalen DVB-C-Kabeldienste (MPEG2 und MPEG4-AVC(H.264)). Bitte konsultieren Sie Ihren Fachhändler hinsichtlich der Verfügbarkeit von DVB-T-Diensten an Ihrem Wohnort. Bitte konsultieren Sie Ihren Kabel-TV-Anbieter hinsichtlich der Verfügbarkeit von DVB-C-Diensten für diesen Fernseher.

- Dieser Fernseher funktioniert möglicherweise bei einem Signal, das nicht den Standards DVB-T oder DVB-C entspricht, nicht ordnungsgemäß.
- Abhängig von Land, Gebiet, Sender und Dienstanbieter stehen nicht alle Funktionen zur Verfügung.
- Nicht alle CI-Module funktionieren ordnungsgemäß mit diesem Fernseher. Informationen über verfügbare CI-Module erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.
- Dieser Fernseher funktioniert möglicherweise mit einem nicht vom Dienstanbieter genehmigten CI-Modul nicht ordnungsgemäß.
- Abhängig vom Dienstanbieter werden möglicherweise zusätzliche Gebühren fällig.
- Die Kompatibilität mit zukünftigen DVB-Diensten kann nicht garantiert werden.
- Neueste Informationen zu den verfügbaren Diensten finden Sie auf der folgenden Website.  
(Nur auf Englisch)  
<http://panasonic.jp/support/global/cs/>

# Inhaltsverzeichnis

## Bitte unbedingt lesen

- Sicherheitsmaßnahmen (Warnung / Vorsicht) ..... 4
- Pflege und Instandhaltung ..... 5

## Kurzleitfaden

- Mitgeliefertes Zubehör / Sonderzubehör ..... 6
- Anordnung der Bedienelemente ..... 8
- Grundlegende Anschlüsse ..... 10
- Automatische Einrichtung ..... 12



SD-Speicherkarte


## Kurzleitfaden

- Mitgeliefertes Zubehör / Sonderzubehör ..... 6
- Anordnung der Bedienelemente ..... 8
- Grundlegende Anschlüsse ..... 10
- Automatische Einrichtung ..... 12

## Einsatz des Fernsehers!

### Grundlegende Funktionen

- Betrachten von Fernsehprogrammen ..... 14
- Verwendung des Programm assistenten ..... 18
- Betrachten von Videotext ..... 20
- Betrachten von externen Eingangssignalen ..... 22
- Gebrauch von VIERA TOOLS ..... 24
- Gebrauch der Menüfunktionen ..... 25



Kabeltuner



Camcorder

## Grundlagen

## Weiterführende Funktionen

- Weitersuchlauf ..... 32
- Abstimmen und Bearbeiten von Programmen (DVB) ..... 34
- Abstimmen und Bearbeiten von Programmen (analog) ..... 36
- Timer-Programmierung ..... 38
- Kindersicherung ..... 40
- AV Label bearbeiten ..... 41
- Gebrauch des Common Interface ..... 42
- Werkseinstellungen ..... 43
- Aktualisieren der Software des Fernsehers ..... 44
- Verwenden des Media Players ..... 46
- Link-Funktionen ..... 50
- (Q-Link / VIERA Link) ..... 50
- Zusatzgeräte ..... 58

## Weiterführende Funktionen

Dieses Produkt wird unter der AVC Patent Portfolio-Lizenz für die private, nichtgewerbliche Nutzung durch einen Verbraucher lizenziert, um (i) Videomaterial gemäß AVC-Norm („AVC-Video“) zu codieren und/oder (ii) AVC-Video zu decodieren, das vom Verbraucher im Zuge einer privaten, nichtgewerblichen Tätigkeit codiert und/oder von einem zur Lieferung von AVC-Video lizenzierten Videoanbieter erhalten wurde. Für eine Nutzung zu irgendwelchen anderen Zwecken wird keine Lizenz erteilt oder implizit gewährt.  
Weitere Informationen hierzu sind von MPEG LA, LLC erhältlich. Siehe <http://www.mpegla.com>.

GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. UND / ODER EINE IHRER TOchtergesellschaften haften in keiner Weise für die Genauigkeit der Programmdaten des GUIDE PLUS+ SYSTEMS. AUCH KANN GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. UND/ODER EINE IHRER TOchtergesellschaften in keiner Weise für entstehende Schadensansprüche aus Gewinnverlusten, Geschäftsverlusten oder anderen speziellen oder indirekten Schäden, die aufgrund des GUIDE PLUS+ SYSTEMS entstanden sind, haftbar gemacht werden.

## Häufig gestellte Fragen usw.

- Technische Informationen ..... 60
- Häufig gestellte Fragen ..... 65
- Technische Daten ..... 67
- Lizenzinformationen ..... 68

# Sicherheitsmaßnahmen

## Warnung

### **Handhabung von Netzstecker und Netzkabel**

- Schieben Sie den Netzstecker bis zum Anschlag in die Netzsteckdose ein. (Ein lockerer Anschluss kann Wärme erzeugen und einen Brandausbruch verursachen.)
- Sichern Sie sich einen einfachen Zutritt zum Stecker des Versorgungskabels.
- Berühren Sie den Netzstecker auf keinen Fall mit nassen Händen.
- Schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigung, ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brandausbruch oder elektrischen Schlag verursachen.
- Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie den Aufstellungsort des Fernsehers verändern.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, und vermeiden Sie eine Verlegung des Netzkabels in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Geräten, die sehr heiß werden können.
- Das Netzkabel darf nicht verdreht, geknickt oder überdehnt werden.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel. Halten Sie das Versorgungskabel während des Abschaltens am Steckstecker oder eine beschädigte Netzsteckdose.
- Verwenden Sie auf keinen Fall einen beschädigten Netzstecker oder eine beschädigte Netzsteckdose.
- Sorgen Sie dafür, dass die Netznur vom Fernsehgerät nicht gequetscht wird.



### **Stromversorgung**

- Dieser Fernseher arbeitet mit Wechselstrom von 220-240 V, 50 Hz.

### **Keine Gehäuseteile entfernen Keine Änderungen am Gerät vornehmen**

- Im Gerätinneren befinden sich Bauteile, die hohe Spannung führen und starke elektrische Schläge verursachen können.
- Im Inneren des Geräts sind keine Teile vorhanden, die vom Benutzer gewartet werden könnten.
- Lassen Sie das Gerät grundsätzlich von Ihrem Panasonic-Fachhändler überprüfen, einstellen oder reparieren.

### **Setzen Sie das Fernsehgerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus**

- Um Feuer und Stromschlägen vorzubeugen, vermeiden Sie es, das Gerät Regen und Feuchtigkeit auszusetzen.
- Vergewissern Sie sich, dass keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße, wie z. B. Vasen, auf oder über dem Gerät platziert werden und halten Sie das Gerät von Tropf- oder Spritzwasser fern.

### **Setzen Sie das Fernsehgerät weder direktem Sonnenlicht noch anderen Wärmequellen aus**

- Das Gerät sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung und anderen Hitzequellen ausgesetzt werden.
- Zur Verhinderung von Brandgefahr niemals Kerzen oder andere Quellen von offenem Feuer auf oder in der Nähe des Fernsehgerätes aufstellen

### **Fremdgegenstände aus dem Geräteinneren fernhalten**

- Verhindern Sie, dass Gegenstände in die Lüftungsschlitzte gelangen (dies kann einen Brandausbruch oder elektrischen Schlag zur Folge haben).

### **Stellen Sie das Fernsehgerät auf keine instabilen Flächen**

- Andernfalls kann das Gerät herunterfallen oder umkippen.

### **Verwenden Sie nur empfohlene originale Ständer / Montageeinrichtungen**

- Werden nicht genehmigte Standfüße oder andere Befestigungen verwendet, kann die Stabilität des Gerätes beeinträchtigt werden und so Verletzungsgefahr entstehen. Beauftragen Sie ihren Panasonic-Fachhändler mit der Aufstellung oder Installation des Gerätes.
- Verwenden Sie nur zugelassene Standfüße/Wandhalterungen zur Montage des Gerätes (S. 6 - 7).

### **SD-Karten oder andere gefährliche Gerätekleineile von Kindern fernhalten**

- Kleine Kinder könnten SD Karten sowie andere kleine Gegenstände verschlucken. Nehmen Sie bitte die SD Karte sofort nach der Verwendung heraus und bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Kleinteile können von Kindern verschluckt werden. Bewahren Sie solche Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



## Vorsicht

### ■ Vor dem Reinigen des Gerätes den Netzstecker ziehen

- Wenn das Gerät während der Reinigung mit der Netzsteckdose verbunden ist, kann dies einen elektrischen Schlag zur Folge haben.

### ■ Nehmen Sie den Netzstecker vom Stromnetz ab, wenn Sie das Fernsehgerät eine längere Zeit nicht benutzen.

- Wenn das Fernsehgerät am Netz angeschlossen ist, entnimmt es stets eine geringe Menge elektrische Energie, auch im ausgeschalteten Zustand.

● Vor dem Anschluss / der Trennung von Kabeln immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

### ■ Die Belüftungsschlitzte an der Rückwand nicht blockieren

- Die Zusatzlüftung ist notwendig, damit Störungen elektronischer Bestandteile verhütet werden.

● Decken Sie nicht die Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Decken und Vorhängen ab.

● Wir empfehlen, einen minimalen Abstand von 10 cm vom Fernsehgerät frei zu lassen, und zwar auch wenn sich das Gerät innerhalb eines Schranks oder zwischen Regalen befindet.

● Wenn Sie den Standfuß verwenden, lassen Sie zwischen dem unteren Teil des Fernsehgerätes und dem Fußboden etwas Freiraum.

● Wenn Sie den Ständer nicht verwenden, sorgen Sie dafür, dass die Öffnungen im Unterteil des Fernsehgerätes nicht versperrt werden.

### ■ Vermeiden Sie jegliche Gewalteinwirkung auf das Display des Gerätes

● Dies kann zu einer Beschädigung des Gerätes führen, oder Verletzungen verursachen.

### ■ Sie sollten Ihr Gehör nicht zu starker Lautstärke aussetzen

● Dies kann Ihr Gehör dauerhaft schädigen.

### ■ Bereitschafts-Umschaltungautomatik

● Wird ca. 30 Minuten kein Signal empfangen und keine andere Bedienung des Gerätes im Analogbetrieb vorgenommen, schaltet das Fernsehgerät automatisch in den Stand-by Modus.

### ■ Transportieren Sie das Fernsehgerät nur in einer vertikalen Position

# Pflege und Instandhaltung

Ziehen Sie zunächst den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

## Bildschirm, Gehäuse

### Vorsicht

- Keine harten oder kratzigen Tücher verwenden, welche die Oberflächen beschädigen.
- Kein Wasser oder Reiniger direkt auf der Oberfläche verwenden. Falls Flüssigkeit in das Innere eindringt, kann dies einen Ausfall des Gerätes verursachen.
- Schützen Sie die Außenflächen vor Kontakt mit Insektiziden, Lösungsmitteln und anderen leichtflüchtigen Substanzen. Diese können die Oberfläche angreifen oder ein Ablösen der Farbe verursachen.
- Kratzen oder klopfen Sie nicht mit Fingernägeln oder spitzen Gegenständen gegen die Oberfläche des Displays.
- Sie sollten das Gehäuse des Gerätes und den Standfuß nicht über längere Zeit dem Kontakt mit Gummi oder PVC aussetzen. Dies kann die Qualität der Oberfläche beeinträchtigen.

## Netzstecker

Reiben Sie den Netzstecker in regelmäßigen Abständen mit einem trockenen Tuch ab. Feuchtigkeit und Staub können einen Brandausbruch oder elektrischen Schlag verursachen.


# Mitgeliefertes Zubehör / Sonderzubehör

## Standardzubehör

- Fernbedienung  
● N2QAYB00487
- Bedienungsanleitung
- Pan-Europäische Garantie

Bitte vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass das nachstehend aufgeführte Zubehör vollständig vorhanden ist.

- Batterien für die Fernbedienung (2)
- R6 (UM3)



- Sockel (S. 7)



- Montageschraube für den Sockel (4)




M4


## Sonderzubehör

### Wandhalterung

● TY-WK3L2RW

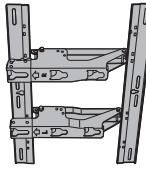


Bitte wenden Sie sich zum Erwerb der empfohlenen Wandhalterung an Ihren Panasonic-Fachhändler. Einzelheiten zur Montage finden Sie in der Installationsanleitung der Wandhalterung.

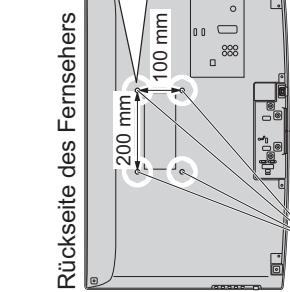

Schrauben zum Befestigen des Gerätes an einer Wandhalterung (Sonderzubehör)

**Länge der Befestigungsschraube: Minimum 9 mm, Maximum 12 mm**

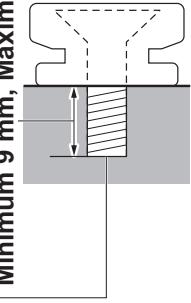

Löcher für die Befestigung einer Wandhalterung

(Seitenansicht)

## WARNUNG!

- Der Gebrauch einer anderen als der empfohlenen Panasonic-Wandhalterung sowie eine vom Kunden eigenhändig ausgeführte Wandmontage erfolgen auf eigenes Risiko. Bitte beauftragen Sie unbedingt einen professionellen Monteur mit der Installation Ihres Fernsehers. Bei unsachgemäßem Montage besteht die Gefahr, dass das Gerät herunterfällt, was Verletzungen und eine Beschädigung des Fernsehers zur Folge haben kann. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich nicht auf Schäden, die auf eine Montage des Gerätes durch einen Nichtfachmann zurückzuführen sind.
- Wenn Sie optionales Zubehör oder Aufhängungen zur Wandmontage verwenden, beachten Sie immer die Hinweise in der Bedienungsanleitung.


- Das Gerät darf nicht direkt unter starke Wärme abstrahlenden Deckenleuchten (wie Punktlichter oder Halogenlampen) montiert werden. Andernfalls kann es zu einer Verformung oder Beschädigung von Kunststoffteilen des Gehäuses kommen.

- Bei der Montage der Wandhalterung mit Vorsicht vorgehen. Die Aufhängung zur Wandmontage darf an keinen Metallteilen in der Wand geerdet werden. Überprüfen Sie vor der Wandmontage, dass in der Wand keine Strom- oder Wasserleitungen verlegt sind.

- Wenn Sie das Fernsehgerät eine längere Zeit nicht benutzen, demontieren Sie es von der Aufhängung an der Wand, um Sturz und Verletzungen zu verhüten.


## Einlegen / Entfernen der Batterien der Fernbedienung

1

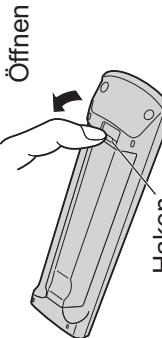

Öffnen

1

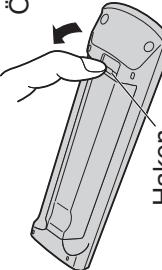


Haken

## Vorsicht

- Werden die Batterien mit vertauschter Polarität eingelegt, kann dies zu einem Auslaufen von Batterielektrolyt und Korrosion führen, wodurch die Fernbedienung beschädigt wird und es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Legen Sie nicht eine alte und eine neue Batterie gemeinsam ein.
- Ersetzen Sie nur gegen gleichen oder äquivalenten Typ. Legen Sie keine Batterien unterschiedlicher Sorten ein (z.B. eine Alkali- und eine Manganbatterie).
- Verwenden Sie keine aufladbaren Batterien (Ni-Cd-Akkus) in dieser Fernbedienung.
- Batterien dürfen weder verbrannt noch zerlegt werden.
- Setzen Sie die Batterien keiner übermäßigen Wärme aus, z.B. Sonnenstrahlung, Feuer usw.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig entsorgt werden.

2

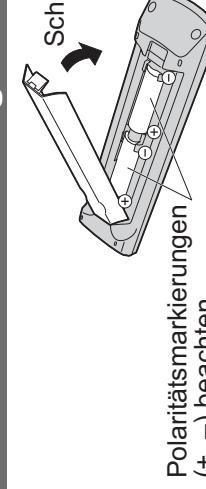

Polaritätsmarkierungen  
(+, -) beachten

## Befestigen des Sockels

### Warnung

**Den Sockel nicht zerlegen oder modifizieren.**

- Andernfalls kann das Gerät umkippen und beschädigt werden oder Verletzungen verursachen.

### Vorsicht

**Verwenden Sie den Sockel nicht mit irgendwelchen anderen Fernsehern oder Displays.**

- Andernfalls kann das Gerät umkippen und beschädigt werden oder Verletzungen verursachen.

**Den Sockel nicht verwenden, falls er verzogen, gerissen oder gebrochen ist.**

- Bei Verwendung eines beschädigten Sockels besteht Verletzungsgefahr. Bitte wenden Sie sich ggf. unverzüglich an Ihren Fachhändler.

**Bitte verwenden Sie für die Montage nur die mitgelieferten Schrauben und vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben fest angezogen sind.**


- Falls die Schrauben beim Zusammenbau nicht ausreichend fest angezogen werden, ist der Sockel nicht stabil genug, um den Fernseher zu tragen, so dass dieser umkippen und beschädigt werden kann, wodurch Verletzungen verursacht werden können.

**Dafür sorgen, dass das Gerät nicht umgestoßen wird.**

- Falls der Fernseher einem starken Stoß ausgesetzt wird oder Kinder auf den Sockel klettern, während der Fernseher daran befestigt ist, kann der Fernseher umstürzen und Verletzungen verursachen.

**Das Anbringen und Abnehmen des Fernsehers muss von mindestens zwei Personen ausgeführt werden.**

- Falls diese Arbeiten nicht von mindestens zwei Personen ausgeführt werden, kann der Fernseher herunterfallen und Verletzungen verursachen.

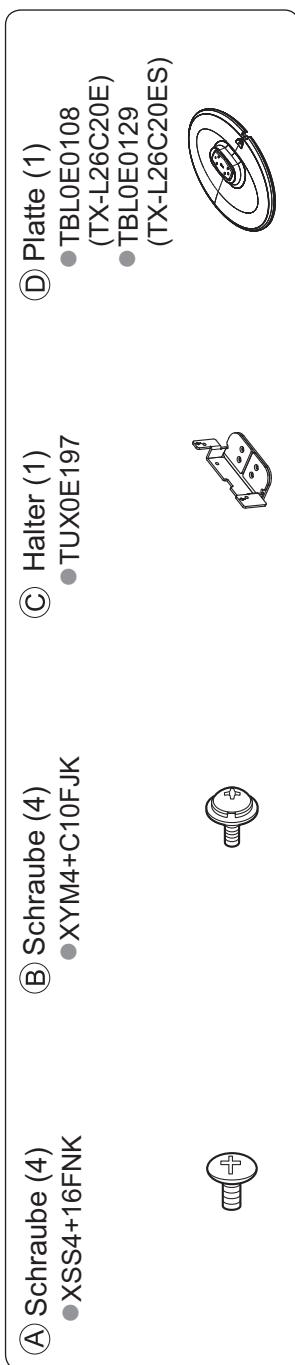


### Zusammenbau des Sockels

Für eine sichere Befestigung des Halters C zum Grundgestell verwenden Sie vier Montageschrauben A

- Achten Sie darauf, die Schrauben fest anzuziehen.


Vorderseite →

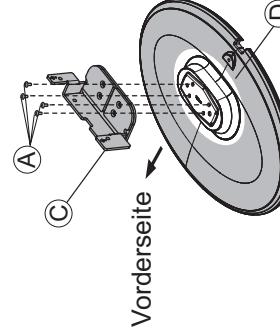

### Befestigen des Fernsehers

Zur sicheren Befestigung nur die beigelegten Montageschrauben B verwenden.

- Achten Sie darauf, die Schrauben fest anzuziehen.
- Führen Sie diese Arbeiten auf einer ebenen Fläche aus.

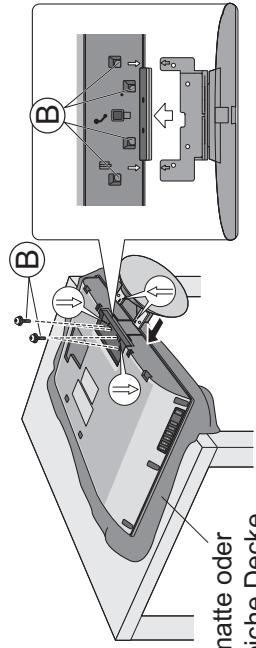

Schaumstoffmatte oder  
eine dicke weiche Decke

# Anordnung der Bedienelemente

## Fernbedienung

Media Player (S. 46)

- Umschalten auf den SD-Karten-Anzeigemodus (VIERA IMAGE VIEWER)

Taste Bereitschaft Ein / Aus

- Umschalten des Fernsehers zwischen Einschalt- und Bereitschaftszustand

Hauptmenü (S. 25)

• Aufrufen der Menüs „Bild“, „Ton“ und „Setup“

Bildseitenverhältnis (S. 16)

- Umschalten des Bildseitenverhältnisses in der Bildseitenverhältnis-Wahlliste
- Das gewünschte Bildseitenverhältnis kann auch durch wiederholtes Betätigen dieser Taste eingestellt werden.

Sender- / Programminformationen (S. 15)

- Anzeigen von Sender- und Programminformationen

VIERA Link-Menu (S. 54)

- Aufrufen des „VIERA Link-Menüs“

OK

- Bestätigen von Auswahl und Einstellungen
- Drücken Sie diese Taste nach Wahl einer Programmposition, um rasch auf ein anderes Programm umzuschalten.
- Anzeigen der Senderliste
- Aufrufen der Programmtablelle

Optionsmenü (S. 17)

- Bequeme Einstellung der Betrachtungs- und Tonoptionen
- Drücken Sie diese Taste nach Wahl einer Programmposition, um rasch auf ein anderes Programm umzuschalten.

Farbige Tasten

- Auswahl, Navigation und Bedienung verschiedener Funktionen

Videotext (S. 20)

- Umschalten auf den Videotext-Modus

Untertitel (S. 16)

- Anzeigen von Untertiteln


Zifferntasten

- Umschalten zwischen Programmen und Videotext-Seiten
- Eingabe von Zeichen
- Im Bereitschaftsmodus kann der Fernseher auch über diese Tasten eingeschaltet werden. (Ca. 1 Sekunde lang drücken)


Stummenschaltung

- Schaltet den Ton ein oder aus (Mute)

Erhöhen / Verringern der Lautstärke

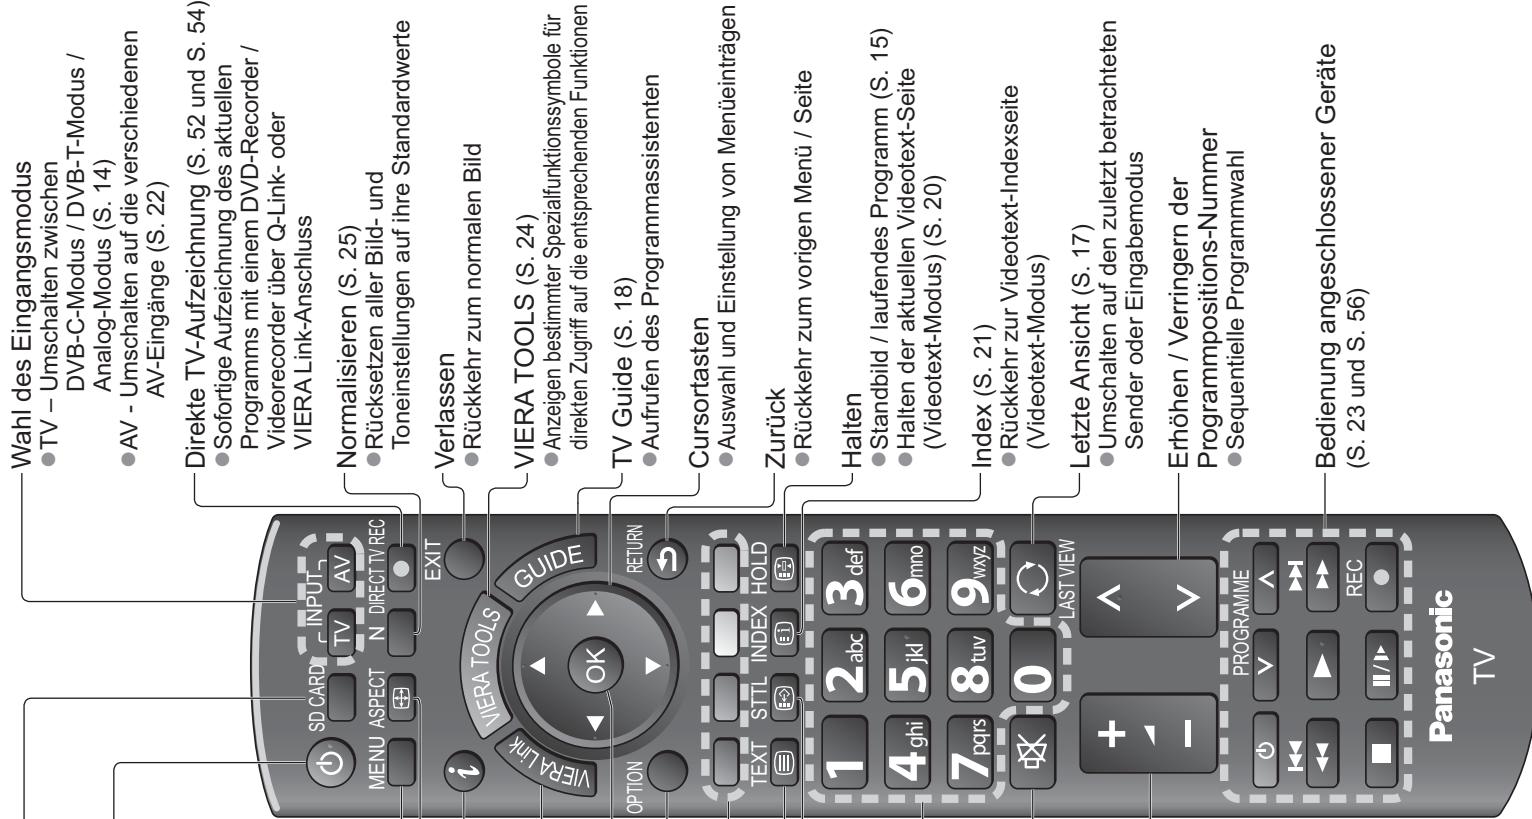

## Fernseher

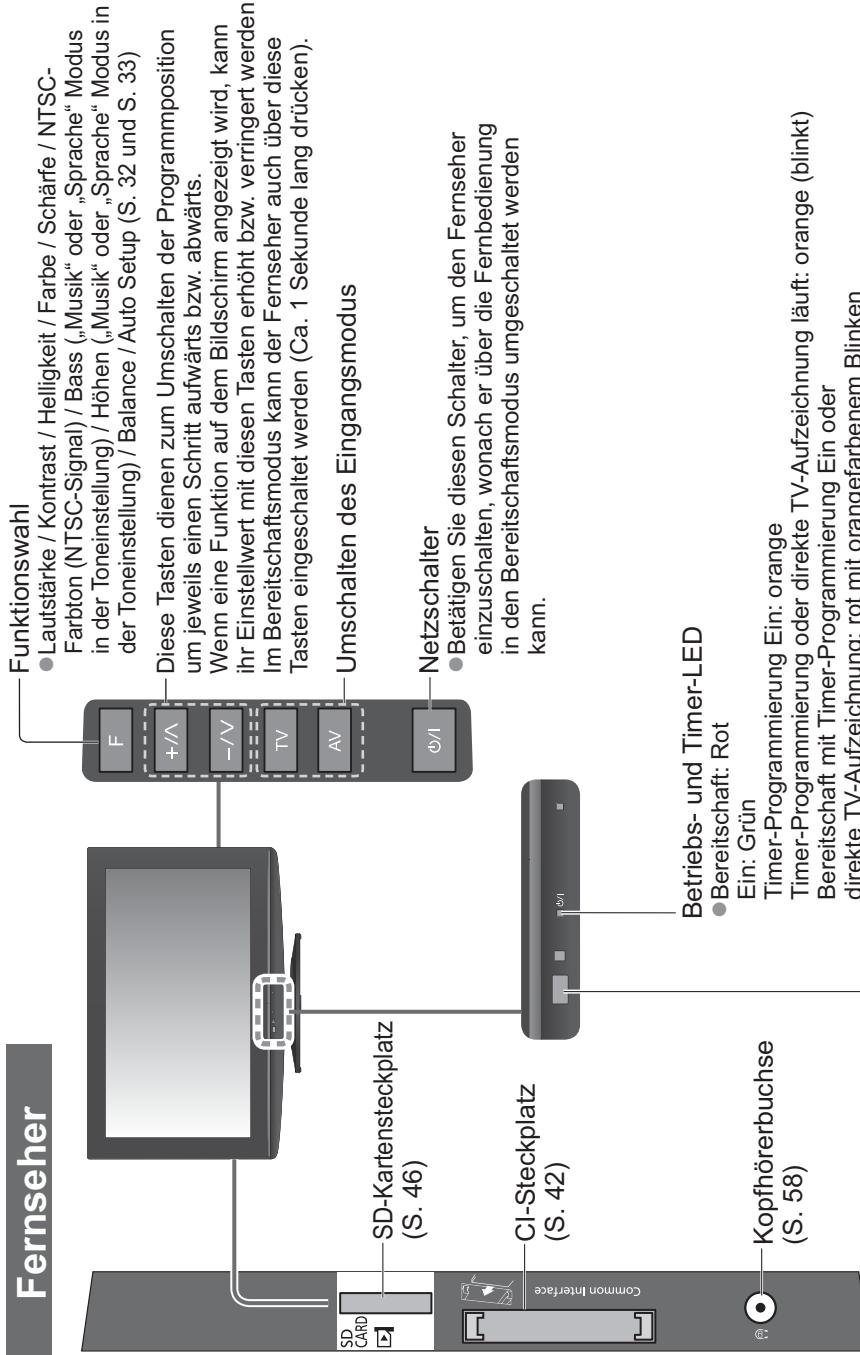

## Gebrauch der Einblendungsmenus

### Gebrauch der Fernbedienung

- OK**: Bewegen des Cursors / Wahl eines Menüeintrags
- RETURN**: Zugriff auf Menüs / Speichern von Einstellungen, nachdem Änderungen vorgenommen oder Optionen eingestellt wurden
- MENU**: Aufrufen des Hauptmenüs
- NETZ**: Bewegen des Cursors / Pegeleinstellung / Auswahl aus verschiedenen Optionen
- EXIT**: Rückkehr zum vorigen Menü
- NETZ**: Verlassen des Menüsystems und Rückkehr zum normalen Bild

### Bildschirm-Hilfe – Anleitungsfeld

Beispiel (Toneinstellung):

Toneinstellung		1/2
Modus	• Musik	[←→]
Bass	0	[↑↓]
Höhen	0	[↑↓]
Balance	0	[↑↓]
Kopfhöreraufstärke	11	[↑↓]
Surround	Aus	[↑↓]
Lautstärke Korrektur	Über 30cm	[↑↓]
Wandabstand der Lautspr.	Stereo	[↑↓]
Audio Empfang		
Wählen	Abbruch	Seite nach oben ↑
Ändern	Andere	Seite nach unten ↓
Zurück	Zurück	Zurück


Das Anleitungsfeld bietet hilfreiche Informationen.

# Grundlegende Anschlüsse

Die in den nachstehenden Abbildungen gezeigten Zusatzgeräte und Anschlusskabel gehören nicht zum Lieferumfang dieses Fernsehers. Bitte achten Sie unbedingt darauf, den Netzstecker aus der Netzsteckdose zu ziehen, bevor Sie irgendwelche Anschlüsse herstellen oder abtrennen.


## Beispiel 1 Anschließen der Antenne

### Nur Fernseher

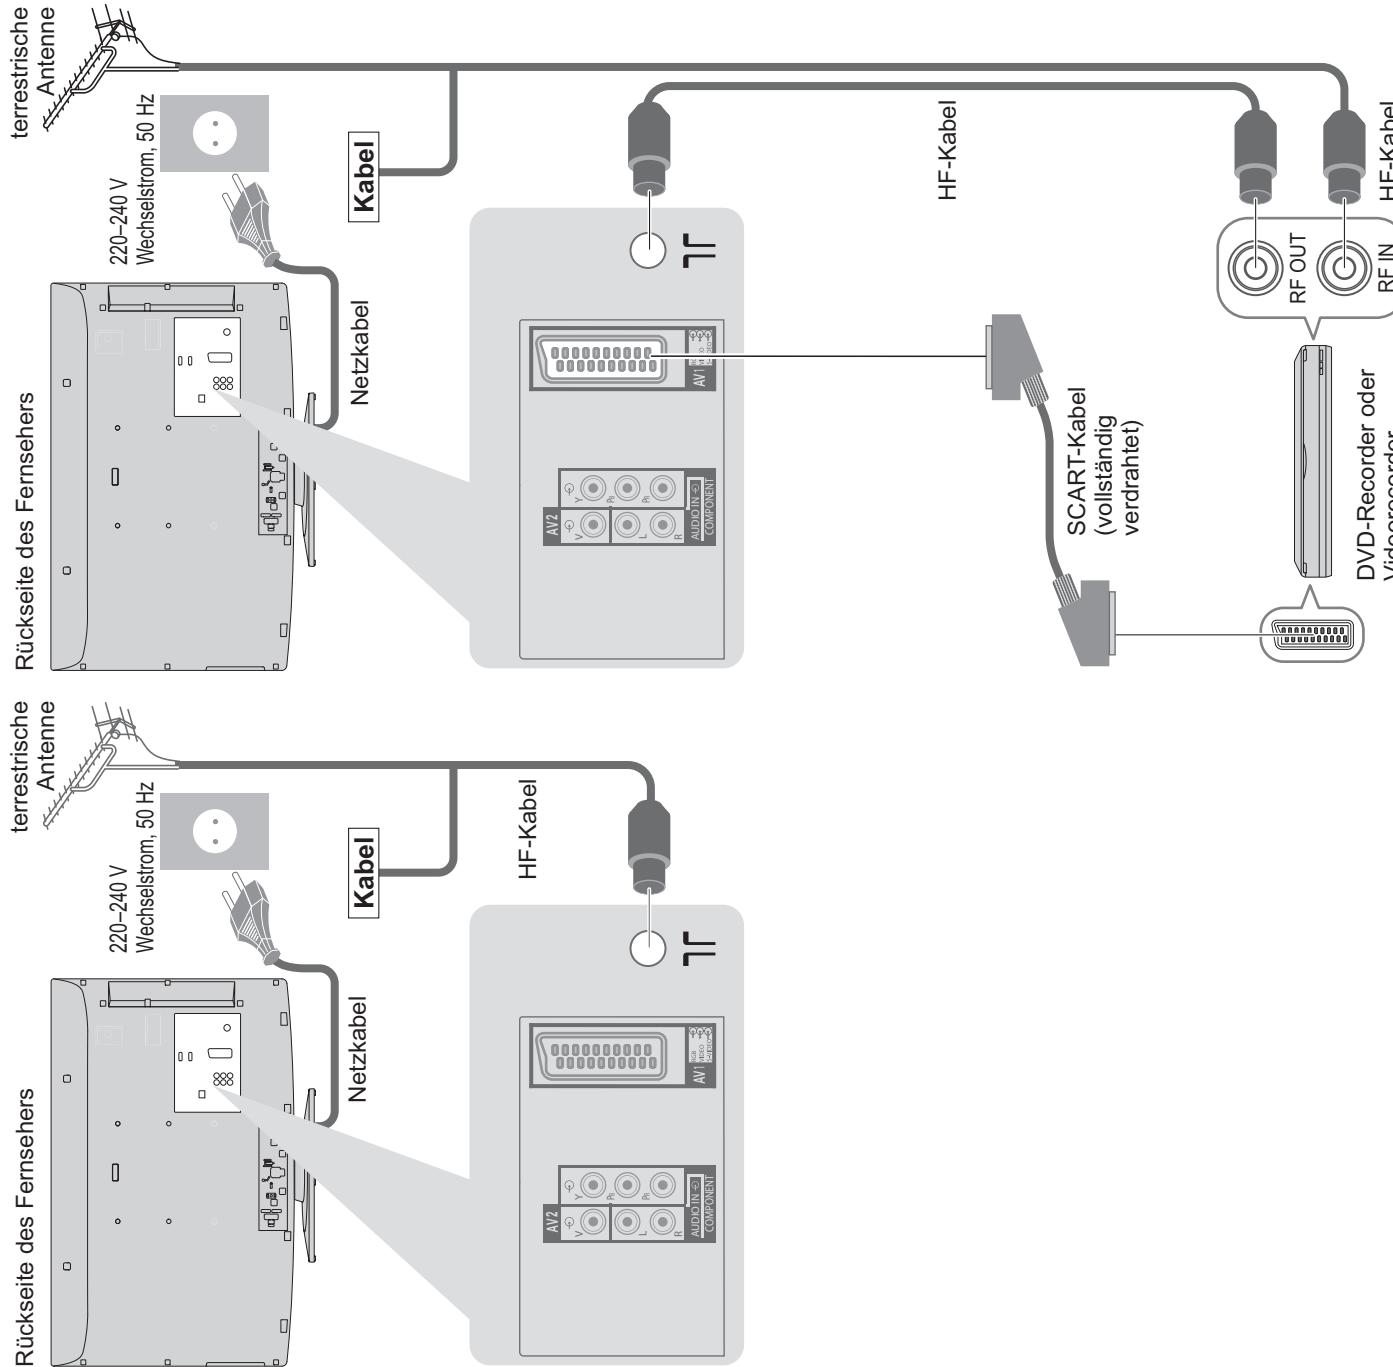

## Beispiel 2

### Anschließen eines DVD-Recorders / Videorecorders

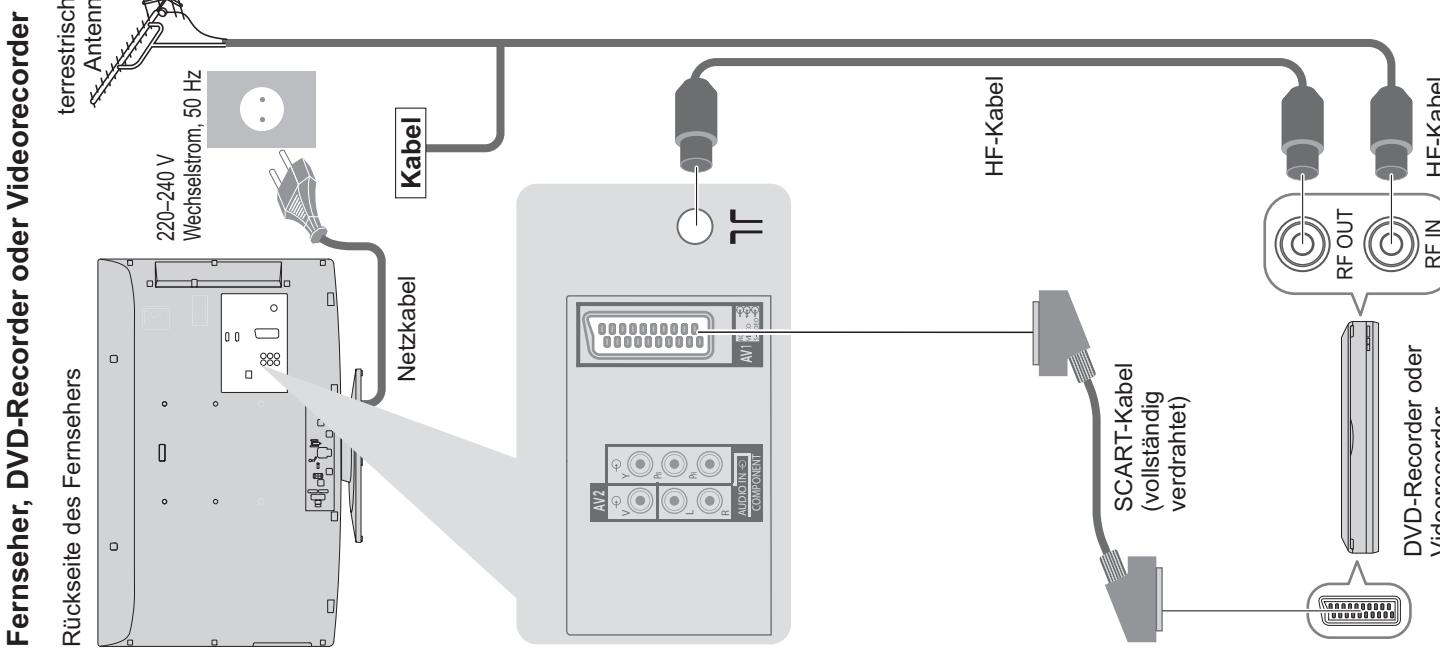


#### Hinweis

- Schließen Sie einen mit Q-Link (S. 52) kompatiblen DVD-Recorder / Videorecorder an die Buchse AV1 des Fernsehers an.
- HDMI-kompatible Geräte können mit HDMI-Kabeln an die HDMI-Buchsen (HDMI1 / HDMI2) angeschlossen werden (S. 59).
- Q-Link-Anschluss → S. 50
- VIERA Link-Anschluss → S. 50 und S. 51
- Bitte lesen Sie auch die Anleitung des anzuschliessenden Gerätes.




## Kurzleitfaden

### Grundlegende Anschlüsse

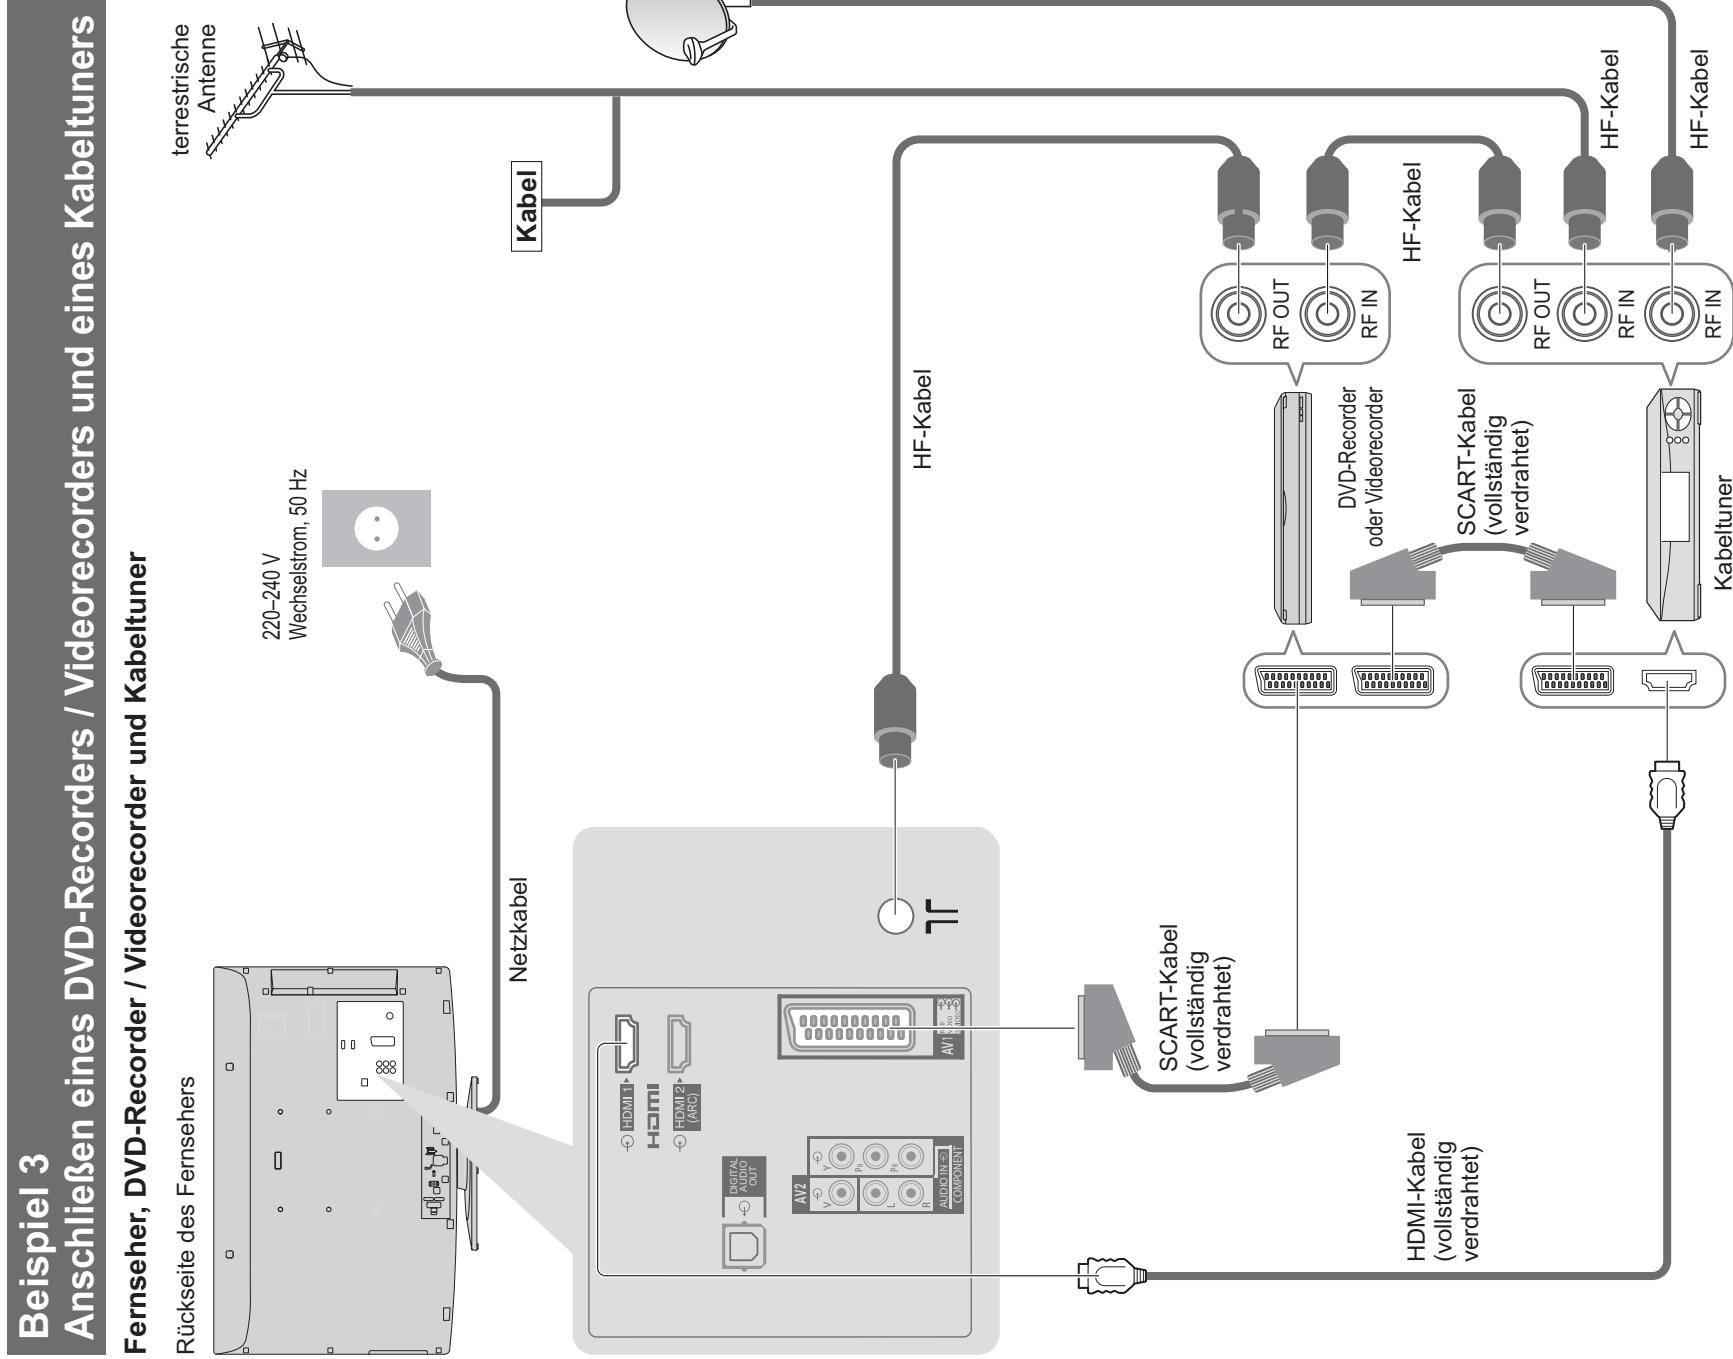

# Automatische Einrichtung

Diese Funktion dient zur automatischen Ausführung eines Sendersuchlaufs mit Speicherung aller dabei abgestimmten Fernsehsender.  
• Dieses Verfahren braucht nicht ausgeführt zu werden, wenn die Einrichtung Ihres neuen Fernsehers bereits vom Fachhändler vorgenommen wurde.  
• Bitte stellen Sie alle Anschlüsse (S. 10 und S. 11) her und nehmen Sie alle Einstellungen (falls erforderlich) an den angeschlossenen Geräten vor, bevor Sie die automatische Einrichtung starten. Einzelheiten zu den Einstellungen der angeschlossenen Geräte finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes.

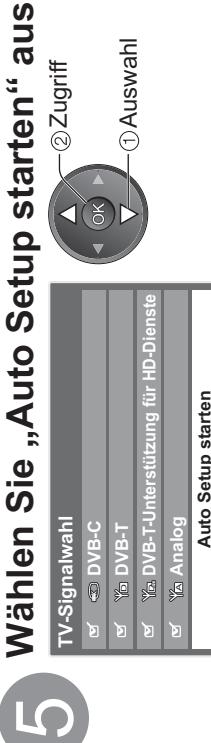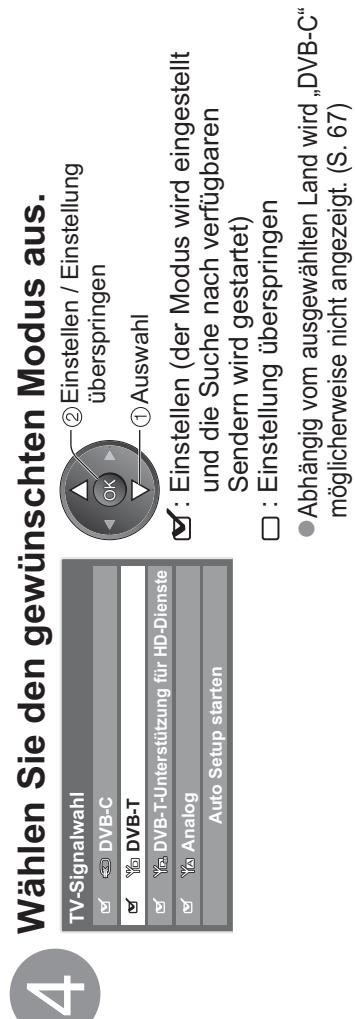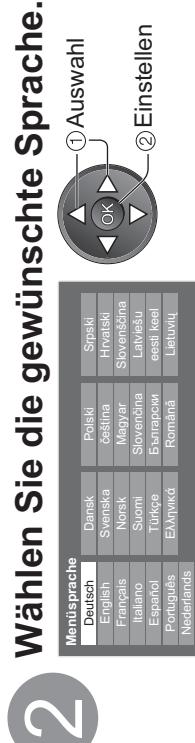


Die automatische Einrichtung startet.

- Die automatische Einrichtung beginnt mit der Suche nach Fernsehprogrammen und speichert diese ab.
- Die gespeicherten Sender und die Reihenfolge der Sender sind je nach Land, Gebiet, Sendesystem und Signalempfang unterschiedlich.
- Wenn die Einrichtung fehlgeschlagen ist, überprüfen Sie, ob das HF-Kabel richtig angeschlossen ist und befolgen Sie anschließend die Anweisungen auf dem Bildschirm.


## ● Automatische Einrichtung

### Die automatische Einrichtung ist abhängig vom gewählten Land verschieden.


- Netzwerkeinstellungen für DVB-C
  - ① Geben Sie die Frequenz und die Netzwerk ID ein
  - 1 2 3 def** Abhängig vom gewählten Land wird möglicherweise bereits „Auto“ angezeigt und es ist keine Eingabe mehr erforderlich.
  - 4 5 6 msc** In diesem Fall werden die Frequenz und Netzwerk ID Ihres Standortes automatisch eingestellt.
  - 7 8 9 way**
  - 0**




### ● Auto Setup DVB-C

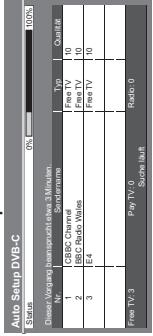

### ● Auto Setup DVB-T

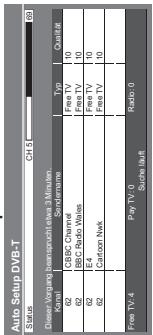

### ● Auto Setup Analog

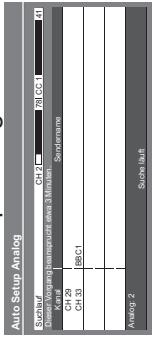

## 6 Wählen Sie „Zu Hause“.



- Wenn ein mit Q-Link, VIERA Link oder einer ähnlichen Technologie (S. 52 und S. 53) kompatibler Recorder angeschlossen ist, werden die Einstellungen für analoge Programme, Sprache und Land / Gebiet automatisch auf den Recorder heruntergeladen.
- Falls das automatische Herunterladen versagt hat, können Sie diese Einstellungen später über einen Menüeintrag herunterladen.  
► „Daten herunterladen“ (S. 28)



### Damit ist die automatische Einrichtung abgeschlossen, und Ihr Fernseher ist zum Empfang von Fernsehprogrammen bereit.




### 6

### ■ Betrachtungsmodus „Shop“ (nur für die Aufstellung beim Händler)

Beim Betrachtungsmodus „Shop“ handelt es sich um einen Demonstrationsmodus, um die wichtigsten Funktionen des Fernsehers zu erklären.

- Wählen Sie als gewünschten Betrachtungsmodus „Zu Hause“ aus, wenn Sie das Gerät zu Hause nutzen.**
  - Sie können zur Auswahl des Betrachtungsmodus zurückkehren, wenn der Bestätigungsbildschirm für den Modus Shop oder der Auswahlbildschirm für den Auto Demo-Modus angezeigt wird.

- Zurück zum Auswahlbildschirm für den Betrachtungsmodus

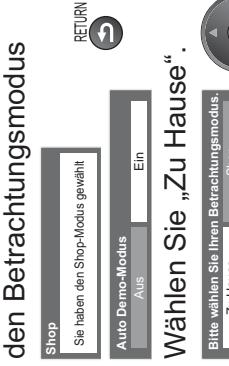

- Wählen Sie „Zu Hause“.



### Die automatische Einrichtung ist abgeschlossen.

- Um den Betrachtungsmodus später zu ändern, müssen Sie alle Einstellungen durch Ausführen der Funktion Werkeinstellungen initialisieren.  
► „Werkseinstellungen“ (S. 43)


### Hinweis

- Falls die Einstellung fehlgeschlagen ist oder zum erneuten Einstellen aller Sender ► „Auto Setup“ (S. 32 und S. 33)
- Hinzufügen eines verfügbaren oder neu hinzugekommenen TV-Modus ► „TV-Signal hinzufügen“ (S. 29)
- Initialisieren aller Einstellungen ► „Werkseinstellungen“ (S. 43)
- Wenn der Fernseher zuletzt aus dem Bereitschaftsmodus ausgeschaltet wurde, wird nach erneutem Einschalten des Netzschatzers wieder der Bereitschaftsmodus aktiviert.

# Betrachten von Fernsehprogrammen

## 1 Schalten Sie den Fernseher ein.

(Halten Sie die Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt.)  
• Dazu muss der Netzschalter eingeschaltet sein. (S. 9)

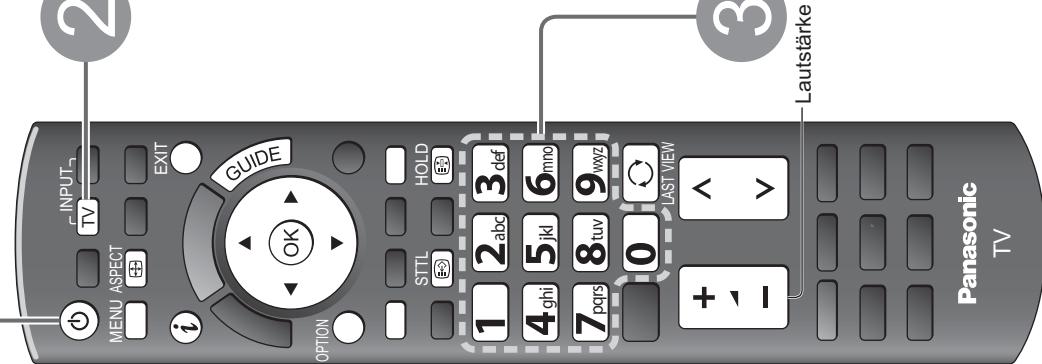

## 2 Wählen Sie den gewünschten Modus.



- Die jeweils verfügbaren Modi sind von den gespeicherten Sendern abhängig (S. 12).
- Wenn das Menü „TV Auswahl“ nicht angezeigt wird, drücken Sie die Taste TV, um den Modus umzuschalten.



Das Informationsbanner erscheint jedes Mal, wenn Sie ein Programm wählen.


- Einzelheiten hierzu → S. 15

- Der Modus kann auch mit der TV-Taste der Fernbedienung oder an der Seitenwand des Fernsehers gewählt werden. (S. 9)

## 3 Wählen Sie ein Programm.



### Auswahl aus der Senderliste

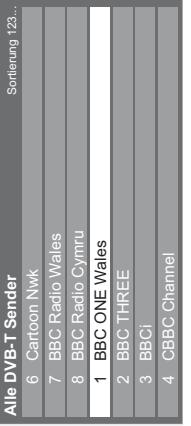

- Um eine zwei- oder dreistellige Programmnummer wählen, z. B. 399  
→ **3** **def** → **9** **Wyz** → **9** **Wyz**
- Um die Programmtabelle zu verlassen drücken Sie die Taste EXIT.

- Umschalten der Kategorie → **Rot**
- Sortieren der Sendernamen in alphabetischer Reihenfolge → **Blau**

### Hinweis


- Betrachten von Pay-TV-Sendungen  
→ „Gebrauch des Common Interface“ (S. 42)

## ■ Wahl eines Programms mit Hilfe des Informationsbanners (S. 15)

- Der Programmname kann überprüft werden, bevor das Programm umgeschaltet wird.  
Rufen Sie das Informationsbanner auf, falls es momentan nicht angezeigt wird.



- Die Anzeigedauer des Banners kann über die Funktion „Display-Anzeigedauer“ eingestellt werden (S. 30).



## ■ Wählen Sie ein Programm mit Hilfe des Programm assistenten (S. 18)

- Vor dem Umschalten auf ein anderes Programm können Sie den Programm assistenten (EPG) aufrufen.  
Rufen Sie den Programm assistenten auf.



- Verwenden der Timer-Programmierung → S. 19

## ■ Weitere praktische Funktionen

### Halten

#### Standbild / laufendes Programm




#### Anzeigen des Informationsbanners

- Das Banner erscheint auch beim Umschalten des Programms.

Programmposition und -name

Beispiel (DVB-Modus):

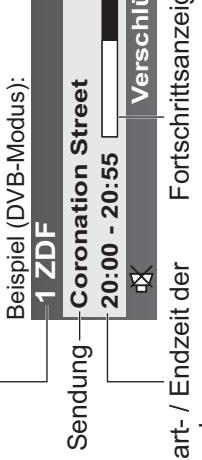

Start- / Endzeit der  
Sendung

Fortschriffsanzeige (verstrichene Zeit) des ausgewählten Programms  
Verfügbare Funktionen / Bedeutung von Meldungen

Kategorie

• Umschalten der Kategorie

Blau

Uhrzeit

Radio 20:35 Alle DVB-T Sender

Kategorie ändern

Infos über i

MULTI 45

Dolby D+

MULTI

45

☒ Stummschaltung Ein

**Schwaches Signal**  
Mangelhafte Empfangsqualität des Fernsehsignals

**Verschlüsselt**  
Verschlüsseltes Programm

**Dolby D+**, **Dolby D**  
Dolby Digital Plus- oder Dolby Digital-Tonspur



- Überprüfen des Namens einer anderen Sendung
- Betrachten der im Banner angezeigten Sendung
- Informationen über die nächste Sendung (DVB)
- Ausblenden
- Zusätzliche Informationen (DVB)

Untertitel-Dienst verfügbar

Videotext-Dienst verfügbar

Multi-Audio verfügbar

Multi-Video verfügbar  
Multi-Audio und -Video verfügbar

- Einstellen der Anzeigedauer des Informationsbanners  
→ „Display-Anzeigedauer“ (S. 30)
- 1 - 90  
Verbleibende Zeit der Abschalt-Jahr  
• Einstellungen → S. 17

• Betrachten von Fernsehprogrammen

Grundlagen

# Betrachten von Fernsehprogrammen

## Untertitel anzeigen

### Untertitel einblenden / ausblenden (sofern verfügbar)

- Ändern der Untertitelsprache für DVB-Programme (sofern verfügbar)  
→ „Präferenz Untertitel“ (S. 30)



#### Hinweis

- Wenn Sie die STTL-Taste im Analog-Modus drücken, wird auf den Videotext-Dienst umgeschaltet und eine „Favoriten-Seite“ angezeigt (S. 21). Drücken Sie die EXIT-Taste, um auf den TV-Modus zurückzukehren.


## Bildseitenverhältnis

### Umschalten des Bildseitenverhältnisses (der Bildgröße)

Diese Funktion ermöglicht eine Bildwiedergabe mit optimaler Bildgröße und optimalem Bildseitenverhältnis. Normalerweise enthalten Programme ein Bildseitenverhältnis-Signale (Breitbild-Kennzeichnungssignal usw.), und der Fernseher wählt das richtige Bildseitenverhältnis automatisch dem Bildseitenverhältnis-Steuersignal entsprechend (S. 60).

### Manuelles Umschalten des Bildseitenverhältnisses

- Rufen Sie die Bildseitenverhältnis-Wahlliste auf.  
Wählen Sie den gewünschten Modus bei Anzeige der Liste.

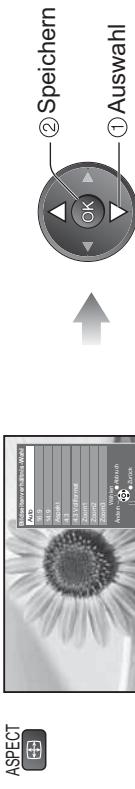

Bildseitenverhältnis-Wahlliste

- Umschalten des Modus nur mit der ASPECT-Taste  
→ ASPECT (so oft betätigen, bis der gewünschte Modus erreicht ist)



- Auto Das optimale Bildseitenverhältnis wird gewählt und das Bild so erweitert, dass es den Bildschirm vollständig ausfüllt.  
Einzelheiten hierzu → S. 60




- 16:9 Das Bild wird ohne Verzerrungen im echten (anamorphen) Format 16:9 angezeigt.



- 4:3 Vollformat Das Bild wird mit einem Bildseitenverhältnis von 4:3 angezeigt und dabei horizontal ausgedehnt, um den Bildschirm zu füllen.
  - Nur HD-Signal




- 14:9 Das Bild wird ohne Verzerrungen mit einem Standard-Bildseitenverhältnis von 14:9 angezeigt.

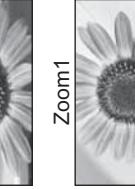


- Zoom1 Das Bild wird ohne Verzerrungen mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9 im Letterbox-Format oder mit einem Bildseitenverhältnis von 4:3 angezeigt.



- Zoom2 Das Bild wird ohne Verzerrungen bildschirmfüllend mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9 im echten (anamorphen) Letterbox-Format angezeigt. Nur am linken und rechten Bildrand macht sich eine gewisse Ausdehnung bemerkbar.

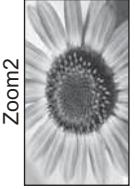

- Aspekt Das Bild wird mit einem Bildseitenverhältnis von 4:3 bildschirmfüllend angezeigt.  
Nur am linken und rechten Bildrand macht sich eine gewisse Ausdehnung bemerkbar.



- 4:3 Das Bild wird ohne Verzerrungen mit einem Standard-Bildseitenverhältnis von 4:3 angezeigt.



#### Hinweis

- Im Bildeinstellungsmodus „Spiele“ steht nur das Bildseitenverhältnis „16:9“ zur Verfügung.
- Bei aktivierter Untertitelfunktion steht diese Funktion nicht zur Verfügung.
- Im Videotextbetrieb kann das Bildseitenverhältnis nicht geändert werden.
- Das Bildseitenverhältnis kann separat für SD- (Standardauflösung) und HD-Signale (hohe Auflösung) gespeichert werden.

## Anzeigen der für das aktuelle Programm verfügbaren Einstellungen

**Sofortiges Überprüfen oder Ändern des aktuellen Programmstatus**



**Multi-Video (DVB-Modus)**  
Gestattet Ihnen die Wahl eines anderen Bildes (sofern verfügbar).

**Multi-Audio (DVB-Modus)**  
Gestattet Ihnen die Wahl einer anderen Tonspursprache (sofern verfügbar).

**Dual-Audio (DVB-Modus)**  
Gestattet Ihnen die Wahl zwischen Stereo und Mono (sofern verfügbar)

**Unter-Kanal (DVB-Modus)**  
Gestattet Ihnen die Wahl eines anderen Multi-Feed-Programms - Unterkanals (sofern verfügbar).

**Sprache Untertitel** (DVB-Modus)  
Gestattet Ihnen die Wahl einer anderen Untertitelsprache (sofern verfügbar).

**Hinweis**

Die Einstellungen können auch in der Menüliste geändert werden (S. 26 – 31).

## Letzte Ansicht

**Einfaches Umschalten auf den zuletzt betrachteten Sender oder Eingabemodus**

**Hinweis**

- Ein Umschalten des Senders ist nicht möglich, während die Timer-Programmierung oder die direkte TV-Aufzeichnung läuft.
- Wenn Sie einen Sender kürzer als 10 Sekunden einschalten, wird diese Vorgang nicht als zuletzt betrachter Sender oder Eingabemodus berücksichtigt.

## Abschalt-Uhr

**Automatisches Umschalten des Fernsehers in den Bereitschaftsmodus nach Verstreichen einer festgelegten Zeitdauer**

Rufen Sie die Menüanzeige auf.



- Löschen Wählen Sie die Einstellung „Aus“, oder schalten Sie den Fernseher aus.
- Anzeigen der verbleibenden Zeit Informationsbanner (S. 15)

**Hinweis**



- Wenn die verbleibende Zeit weniger als 3 Minuten beträgt, blinkt die Zeitanzeige auf dem Bildschirm.

# Verwendung des Programm assistenten

Der Programm assistent – Electronic Programme Guide (EPG) ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Programminformationen zum momentan ausgestrahlten Programm und den Programmen der nächsten sieben Tage (abhängig vom Sender).

- Diese Funktion variiert je nach dem gewählten Land (S. 12).
- Möglicherweise ist abhängig vom gewählten Land eine Eingabe oder Aktualisierung der Postleitzahl erforderlich, damit das GUIDE Plus+-System benutzt werden kann. ► "Werbung anzeigen" (S. 19)
- DVB-T- und analoge Sender werden auf dem gleichen Bildschirm des Programm assistenten angezeigt.
- Analoge Sender werden nach DVB-T-Sendern aufgelistet, aber es wird keine Programmliste angezeigt. „D“ bedeutet DVB-T-Programm und „A“ analoges Programm.
- Beim erstmaligen Einschalten des Fernsehers, oder wenn das Gerät länger als eine Woche ausgeschaltet war, kann einige Zeit verstreichen, bevor der komplette Programm assistent eingeblendet wird.

## Wählen Sie den gewünschten Modus.

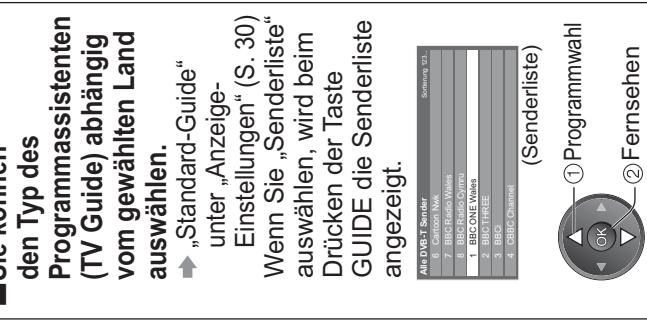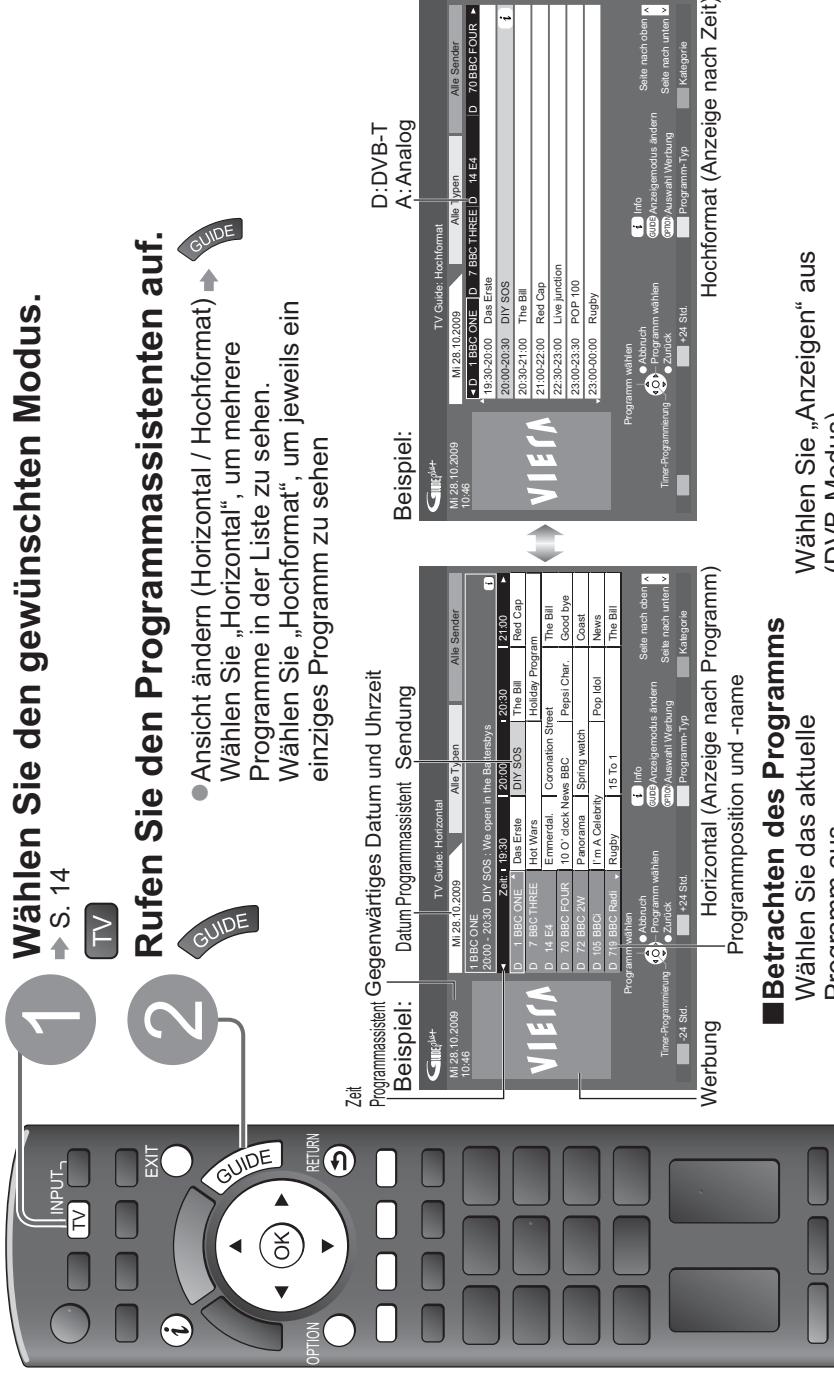

## ■ Weitere hilfreiche Funktionen

### Details zum gewählten Programm anzeigen (DVB-Modus)

- Wählen Sie das Programm aus  
Auswahl  
OK



- Zeigen Sie Details an  
Auswahl  
OK

- Drücken Sie die Taste erneut, um zum Programm assistenten (TV Guide) zurückzukehren.

### Timer-Programmierung (DVB-Modus)


Timer-Programmierung ist ein Timer zur Erinnerung, um ein Programm anzusehen oder auf einem externen Recorder aufzuzeichnen.

- Wählen Sie das entsprechende Programm aus.  
Auswahl  
OK

#### Wählen Sie die Funktion aus (Erinnerung oder Ext. Rec.)

- Auswahl  
OK  
Einstellen  
OK

- Wählen Sie die Funktion aus (Erinnerung oder Ext. Rec.)

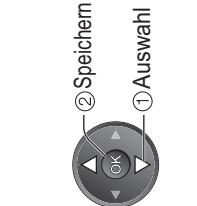

- Ext. Rec.: zum Aufzeichnen eines bestimmten Programms auf dem Recorder  
Zu Beginn der Startzeit wird der Sender automatisch umgeschaltet und die Video- und Audiosignale werden ausgegeben. Zwei Minuten vor der Aktivierung des Timers wird auf dem Bildschirm eine Erinnerung eingeblendet.

- Erinnerung: Erinnerung zum Ansehen eines bestimmten Programms

Beim Fernsehen wird 2 Minuten vor der Anfangszeit eine Erinnerungsmeldung angezeigt. Drücken Sie auf die Taste OK, um zum programmierten Sender umzuschalten. Von sämtlichen Buchsen werden keine Signale ausgegeben.

### Prüfen / Ändern / Abbrechen eines Timer-Programmierungsergebnisses → „Timer-Programmierung“ (S. 39)

### Rückkehr zum Programm assistenten (TV Guide) → ↺

### Bei Auswahl des aktuellen Programms

Sie werden auf einem Bestätigungsbildschirm gefragt, ob Sie dieses Programm ansehen oder aufzeichnen möchten. Wählen Sie „Timer-Programmierung“ aus und stellen „Ext. Rec.“ ein, um das Programm ab dem Zeitpunkt der Einstellung der Timer-Programmierung aufzuzeichnen.



- Auswahl  
OK  
Zugriff  
OK

#### Hinweis

- Diese Funktion ist im Analog-Modus nicht verfügbar.
  - Die Timer-Programmierung funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn der Fernseher nicht die richtigen Zeitdaten vom TV-Signal erhält.
  - Während die Einstellung Ext. Rec. der Timer-Programmierung aktiv ist, kann kein anderer Sender ausgewählt werden.
  - Beim Aufzeichnen von Programmen müssen Sie an dem an den Fernseher angeschlossenen Recorder die richtigen Einstellungen vornehmen.
- Wenn ein kompatibler Recorder mit Q-Link, VIERA Link oder einer ähnlichen Technologie an den Fernseher angeschlossen ist (S. 52 und S. 53) und die „Verbindungseinstellungen“ (S. 28) abgeschlossen sind, müssen am Recorder keine Einstellungen vorgenommen werden. Lesen Sie auch die Bedienungsanleitung des Recorders.

### Werbung anzeigen

#### Abhängig vom gewählten Land unterstützt dieser Fernseher das GUIDE Plus+-System im DVB-T-Modus oder im Analog-Modus.

Eine Eingabe oder Aktualisierung der Postleitzahl ist erforderlich. Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm erscheinen.

- Die Einrichtung kann auch manuell im Menü „Setup“ vorgenommen werden.  
→ „Aktualisierung“ / „Postcode“ in „GUIDE Plus+ Einstellungen“ (S. 31)
- Geben Sie Ihre Postleitzahl ein, wenn Sie zum ersten Mal von dieser Funktion Gebrauch machen. Wenn Sie eine falsche oder keine Postleitzahl eingeben, wird Werbung möglicherweise nicht richtig angezeigt.

### Werbung umschalten

- OPTION  
OK

- „Neueste Werbung anzeigen“  
OK



### Rückkehr zum Programm assistenten

- OK  
RETURN

#### Hinweis

- Damit die Informationen fortlaufend aktualisiert werden können, sollte der Fernseher nachts im Bereitschaftsmodus verbleiben.

# Betrachten von Videotext

Bei Videotext-Diensten handelt es sich um Textinformationen, die von Sendern ausgestrahlt werden. Die angebotenen Funktionen sind je nach Sender verschieden.

## Worum handelt es sich beim FL0F-Modus (FASTTEXT)?

Im FL0F-Modus erscheinen vier Themenbereiche in unterschiedlichen Farben am unteren Bildschirmrand. Um auf weitere Informationen zu einem dieser Themenbereiche zuzugreifen, drücken Sie die entsprechende farbige Taste an der Fernbedienung. Diese Funktionen bietet Ihnen einen schnellen Zugriff zu Informationen über die angezeigten Themenbereiche.

## Worum handelt es sich beim TOP-Modus?

Bei TOP-Videotext handelt es sich um eine wesentliche Verbesserung des Standarddienstes, die Ihnen das Auffinden gewünschter Videotext-Seiten erleichtert.

- Rasche Übersicht über die verfügbaren Videotext-Informationen
- Bequeme Auswahl des gewünschten Themas in mehreren Schritten
- Seitenstatus-Informationen am unteren Bildschirmrand

Seite aufwärts / abwärts → Rot Grün

Auswahl des gewünschten Themenbereichs → Blau


Wahl des nächsten Themas innerhalb des gewählten Themenbereichs → Gelb

(Nach dem letzten Thema wird auf den nächsten Themenbereich weitergeschaltet.)

## Worum handelt es sich beim List-Modus?

Im List-Modus erscheinen vier Seitennummern im unteren Bildschirmrand. Diese Nummern können geändert und im Speicher des Fernsehers gespeichert werden. („Häufig betrachtete Seiten speichern“, S. 21)

## ■ Umschalten des Modus → „Videotext“ im Menü „Setup“ (S. 30)

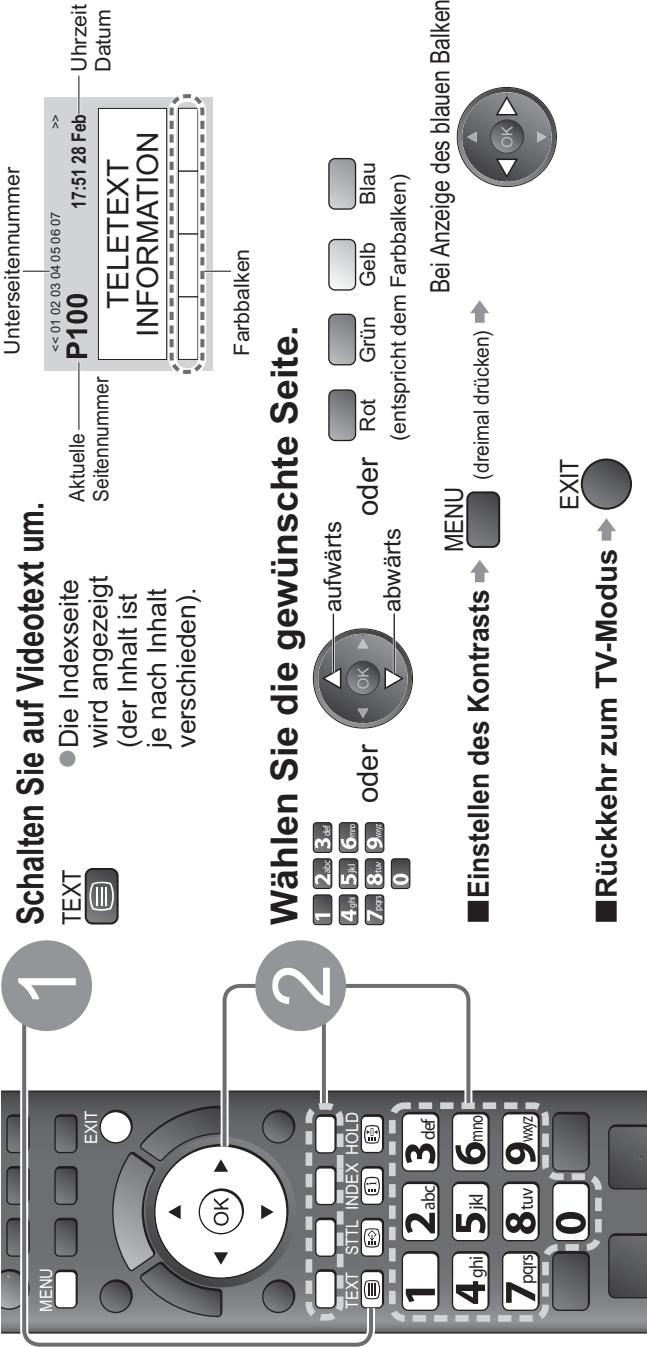


## Anzeigen verdeckter Daten

Verdeckte Wörter, z. B. die Antworten von Quiz-Seiten, anzeigen

MENU ↑ Rot

- Erneut verdecken → Rot

## Ganz / Oben / Unten

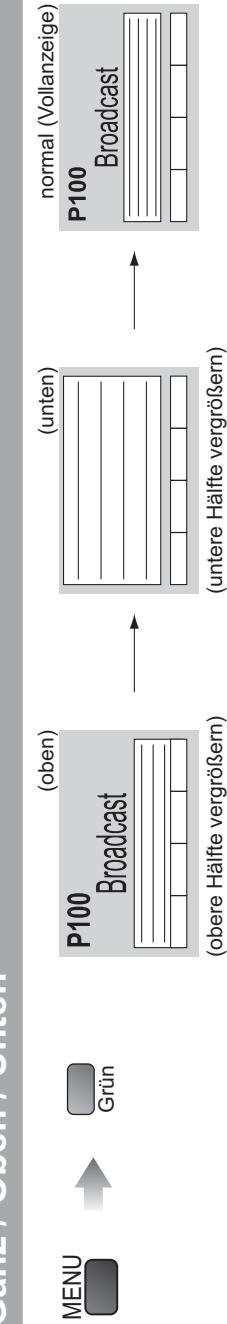

## Halten

## Automatische Aktualisierung stoppen

(Halten der aktuellen Seite ohne Aktualisierung)

HOLD

- Fortsetzen → HOLD



## Eine Favoriten-Seite aufrufen

### Anzeigen einer gespeicherten Favoriten-Seite



- Rufen Sie die unter der blauen Taste gespeicherte Seite auf (List-Modus).
- Die Werkseinstellung ist „P103“.

## Mehr bildanzeige


### Gleichzeitiges Betrachten von Fernsehprogramm und Videotext in zwei Fenstern



- Diese Operation kann nur bei Anzeige von Videotext ausgeführt werden.

## Häufig betrachtete Seiten speichern

### Häufig betrachtete Seiten mit Hilfe der farbigen Tasten speichern

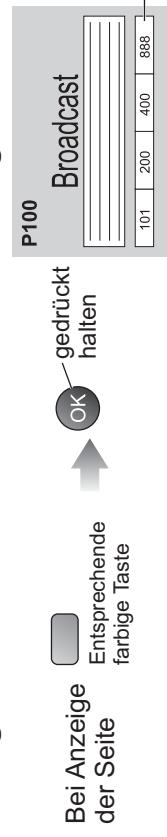

### Ändern gespeicherter Seiten



## Unterseiten anzeigen

### Unterseiten anzeigen (nur wenn Videotext mehr als eine Seite umfasst)



### Anzeigen einer bestimmten Unterseite



- Unterseiten:  
Die Anzahl der Unterseiten (maximal 79) ist je nach Sender verschieden.  
Der Suchvorgang kann längere Zeit beanspruchen, doch können Sie währenddessen ein Fernsehprogramm betrachten.

## Fernsehen beim Warten auf Aktualisierung

### Betrachten eines Fernsehprogramms während der Suche nach einer Videotext-Seite

Videotext wird automatisch aktualisiert, sobald neue Informationen verfügbar werden.

Anzeigen der aktualisierten Seite



- Manche Nachrichtenseiten verfügen über eine Funktion („News Flash“), die auf den Eingang neuester Nachrichten aufmerksam macht.

(Sie können das Programm nicht umschalten.)

# Betrachten von externen Eingangssignalen

- Schließen Sie Ihre externen Geräte (VCR, DVD-Geräte, etc) an, um deren Signale über die Eingangsbuchsen zu betrachten.
- Anschließen eines Zusatzgerätes → S. 10, 11 und S. 58
  - Die Fernbedienung im Lieferumfang dieses Fernsehers kann zur Steuerung bestimmter Funktionen des gewählten Zusatzgerätes verwendet werden.

## Schalten Sie den Fernseher ein.

### ■ Bei Herstellung eines SCART-Anschlusses wie in Beispiel 2 oder 3 (S. 10 und S. 11)

- Das Eingangssignal wird automatisch auf dem Bildschirm angezeigt, sobald die Wiedergabe am Zusatzgerät startet.
- Die Art des Eingangssignals wird automatisch von der SCART-Buchse (Stift 8) ermittelt.
- Bei Herstellung eines HDMI-Anschlusses (S. 58) steht diese Funktion ebenfalls zur Verfügung.

### ■ Falls der Eingangsmodus nicht automatisch umgeschaltet wird


- Führen Sie Schritt ② und ③ unten aus.
- Überprüfen Sie die Einrichtung des Gerätes.

## Rufen Sie das Menü „Eingangswahl“ auf.



1 AV

2

3

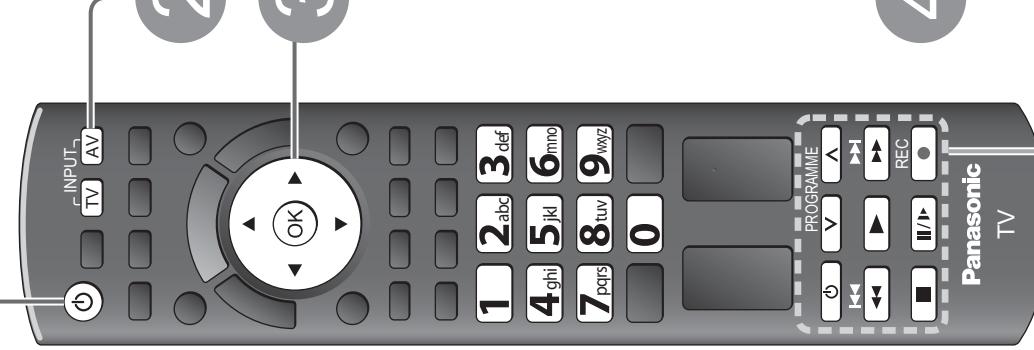

## Wählen Sie den Eingang, an den das Zusatzgerät angeschlossen ist.

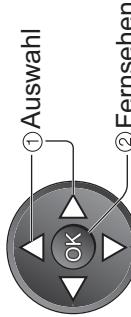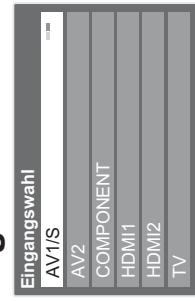


- Der Eingang kann auch mit der AV-Taste an der Fernbedienung oder an der Seitenwand des Fernsehers gewählt werden.
- Betätigen Sie die Taste so oft, bis der gewünschte Eingang gewählt ist.
- Um zwischen AV1 und AV1S umzuschalten, betätigen Sie die linke bzw. rechte Cursoraste.
- Jeder Eingabemodus kann wunschgemäß benannt oder bei der Eingangswahl übersprungen werden. ► „AV Label bearbeiten“ (S. 41)

- Überprüfung: Eingänge werden bei Betätigung der AV-Taste nicht angezeigt.

## Betrachten

Der gewählte Eingangsmodus wird angezeigt.



## Rückkehr zum TV-Modus



### Hinweis

- Wenn das Zusatzgerät über eine Funktion für Einstellung des Bildseitenverhältnisses verfügt, wählen Sie die Einstellung „16:9“.
- Einzelheiten hierzu sind der Bedienungsanleitung des betreffenden Gerätes zu entnehmen oder von Ihrem Panasonic-Fachhändler zu erfahren.

## Steuerung eines angeschlossenen Gerätes über die Fernbedienung des Fernsehers

Ein an den Fernseher angeschlossenes Gerät der Marke Panasonic kann direkt über die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Tasten dieser Fernbedienung gesteuert werden.

	<b>Bereitschaft</b> Umschalten in den Bereitschaftsmodus / Einschalten
	<b>Wiedergabe</b> Wiedergabe einer Videocassette / DVD
	<b>Stopp</b> Stoppen des aktuellen Betriebsvorgangs
	<b>Rückspulen / Überspringen / Suchlauf</b> Video recorder: Rückspulen, Suchlauf rückwärts (während der Wiedergabe) DVD-Gerät: Sprung an den vorigen Titel oder DVD-Video-Titel Halten Sie die Taste gedrückt, um einen Suchlauf rückwärts auszuführen.
	<b>Schnellvorlauf / Überspringen / Suchlauf</b> Video recorder: Schnellvorlauf, Suchlauf vorwärts (während der Wiedergabe) DVD-Gerät: Sprung an den nächsten Titel oder DVD-Video-Titel Halten Sie die Taste gedrückt, um einen Suchlauf vorwärts auszuführen.
	<b>Pause</b> Pause / Fortsetzen DVD-Gerät: Für Zeitlupenwiedergabe halten Sie die Taste gedrückt.
	<b>Erhöhen / Verringern der Programmpositions-Nummer</b> Programm wählen
	<b>Aufzeichnung</b> Starten der Aufzeichnung

- Betrachten von externen Eingangssignalen

### ■ Ändern des Fernbedienungscodes entsprechend der Art des Zusatzgerätes

Jede Art von Panasonic-Gerät besitzt einen eigenen Fernbedienungscode.  
Ändern Sie den Code dem jeweils zu steuernden Gerät entsprechend.

Um das angeschlossene Gerät über VIERA Link (S. 56) zu steuern, wählen Sie den Code „73“.  
Halten Sie gedrückt, während Sie die folgenden Bedienungsvorgänge ausführen

Geben Sie den jeweils in der nachstehenden Tabelle für den Typ des zu steuernden Gerätes angegebenen Code ein  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 → Drücken Sie


Gerätetyp	Code
DVD-Recorder, DVD-Player	70 (Standardeinstellung)
Player-Kinoanlage, Blu-ray Disc-Kinoanlage	71
Videorecorder	72
Mit VIERA Link verwendetes Gerät → „VIERA Link Einstellungen“ (S. 56)	73

### Hinweis


- Vergewissern Sie sich nach einer Änderung des Codes, dass die Fernbedienung richtig funktioniert.
- Nach einem Austausch der Batterien werden die Code-Standardeinstellungen u. U. wiederhergestellt.
- Bei bestimmten Gerätetypen können manche Funktionen nicht gesteuert werden.

# Gebrauch von VIERA TOOLS

Die VIERA TOOLS-Funktion bietet Ihnen einen bequemen Zugriff auf bestimmte Spezialfunktionen.

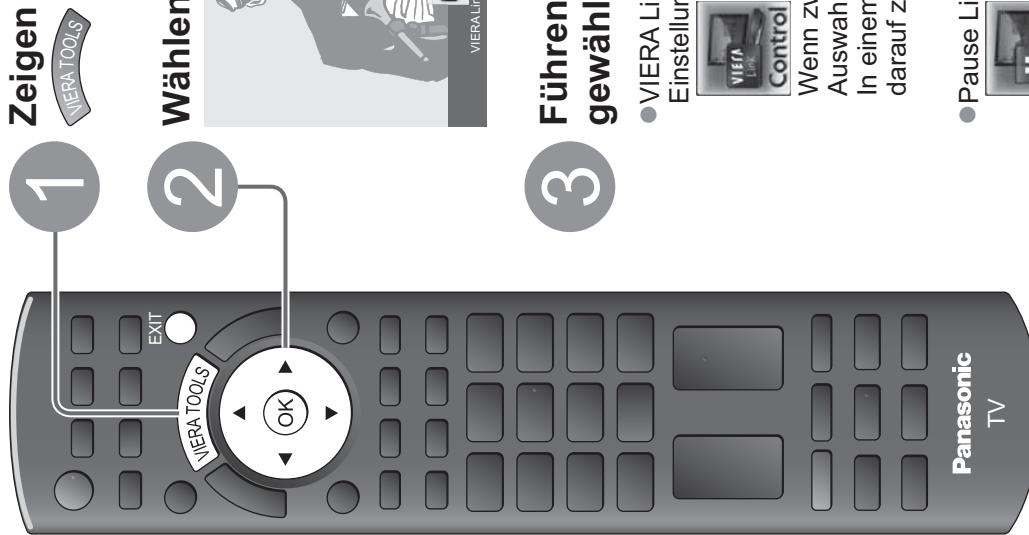

## 1 Zeigen Sie die Funktionssymbole an.

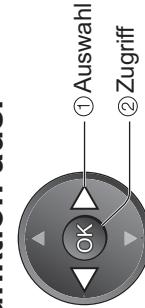

## 2 Wählen Sie die gewünschte Funktion aus.



## 3 Führen Sie das Bedienungsverfahren für die gewählte Funktion aus.

- VIERA Link Einstellungen → „VIERA Link Einstellungen“ (S. 56)



Wenn zwei oder mehr kompatible Geräte angeschlossen sind, erscheint eine Auswahlanzeige. In einem solchen Fall wählen Sie das gewünschte Gerät aus, und greifen Sie darauf zu.

- Pause Live TV → „Pause Live TV“ (S. 55)



## ■ Rückkehr zum TV-Modus

EXIT oder VIERA TOOLS

- Foto → „Foto-Modus“ (S. 46)



- Video → „Video-Modus“ (S. 48)




## Hinweis

- Wenn die ausgewählte Funktion nicht verfügbar ist, können Sie in den Demonstrationsmodus wechseln, in dem die Funktionsweise erklärt wird. Drücken Sie auf die Taste OK, um nach der Auswahl der nicht verfügbaren Funktion in den Demonstrationsmodus zu wechseln.

# Gebrauch der Menüfunktionen

Verschiedene Menüs können aufgerufen werden, die Ihnen eine benutzerspezifische Einstellung von Bild-, Ton- und anderen Funktion ermöglichen.

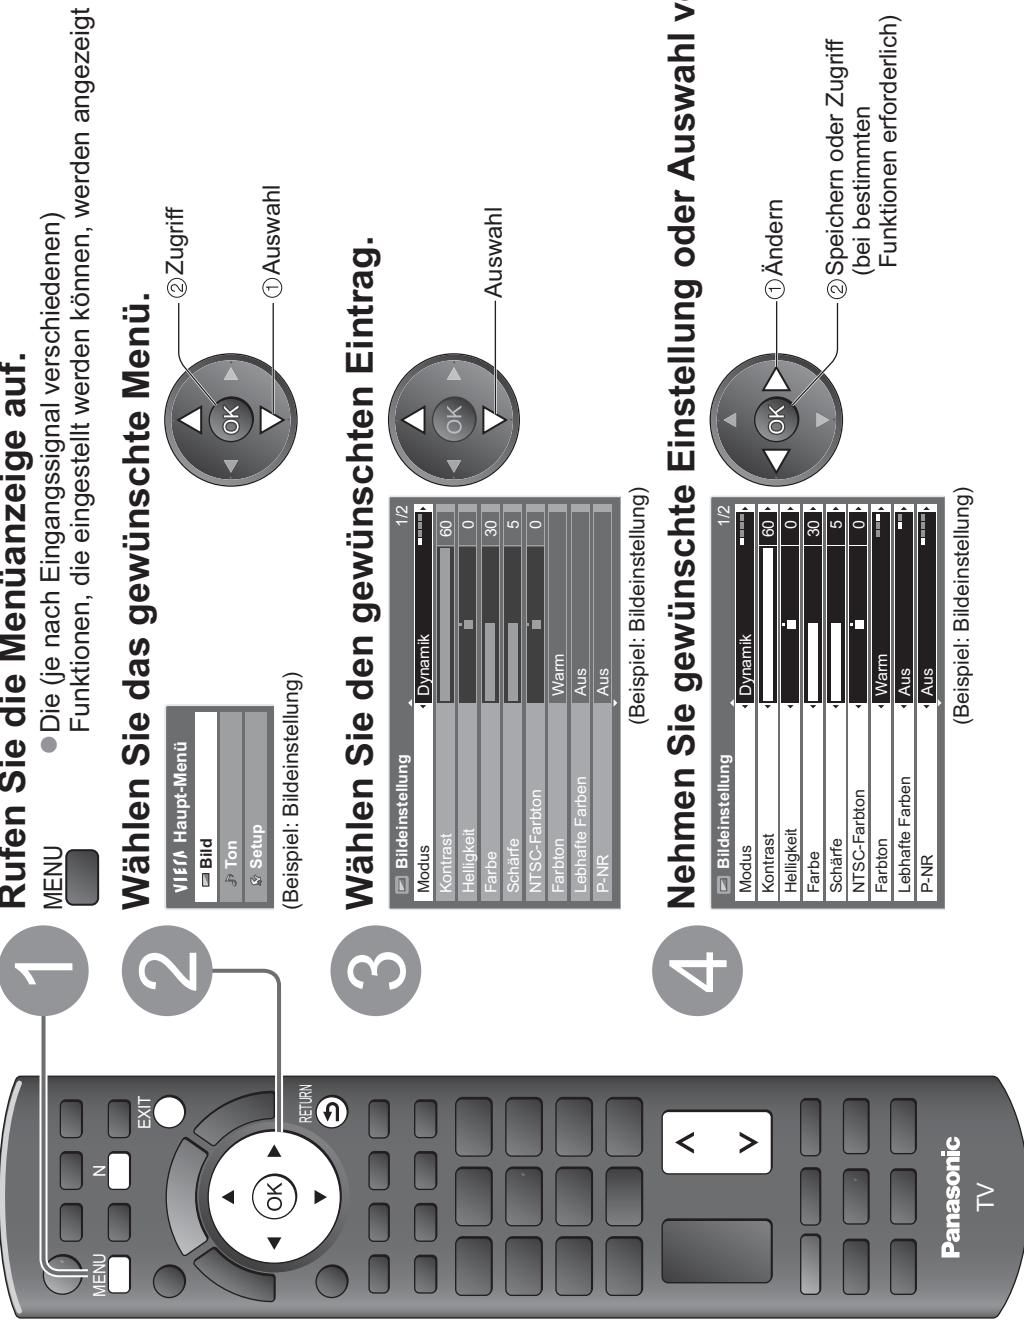

## Grundlagen

- Gebrauch der Menüfunktionen
- Gebrauch von VIERA TOOLS

### Nehmen Sie gewünschte Einstellung oder Auswahl vor.



### Auswahl aus mehreren Optionen

Nummer und Position der Optionen  
Farbtion ▲ Normal ▼

geändert

Schärfe ▲ ▼ 5  
verschoben

### Zurücksetzen der Einstellungen

- Nur die Bildeinstellungen zurücksetzen  
→ „Grundeinstellungen“ im Menü Bildeinstellung (S. 26)
- Nur die Toneinstellungen zurücksetzen  
→ „Grundeinstellungen“ im Menü Toneinstellung (S. 27)
- Gemeinsames Zurücksetzen aller Bild und Toneinstellungen  
→ N (Lautstärkeregel und Bildseitenverhältnis)

### Weiterschalten zur nächsten Anzeige

Umblättern der Menüseiten  
▲ aufwärts  
▼ abwärts

Kindersicherung Zugriff  
Die nächste Anzeige erscheint.

### Eingeben von Zeichen über die eingeblende Tastatur

Bei bestimmten Einträgen können Namen oder Zahlen frei eingegeben werden.



- Zeichen können über die Zifferntasten eingegeben werden.  
→ „Zeichentabelle für Zifferntasten“ (S. 62)

Speichern  
RETURN  
2



Geben Sie die Zeichen einzeln ein.



# Gebrauch der Menüfunktionen

## ■Menüliste

Menü	Eintrag	Einstellungen / Konfiguration (Optionen)
		<p>Grundlegender Bildmodus (<b>Dynamik / Normal / Kino / True Cinema / Spiel</b>) In jedem Modus und bei jeder Eingabe können Sie Kontrast, Helligkeit, Farbe, Schärfe, NTSC-Farbtön, Farbtönen, Lebhafte Farben, P-NR und 3D-COMBIFILTER einstellen und speichern, um die Einstellungen an Ihre Anforderungen anzupassen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nehmen Sie diese Einstellung für jedes Eingangssignal vor.</li><li><b>Dynamik</b> : Liefert optimale Einstellungen von Kontrast und Schärfe des Bildes beim Betrachten in einem hellen Raum.</li><li><b>Normal</b> : Empfiehlt sich zum Betrachten unter normalen Umgebungsbedingungen der Raumbeleuchtung.</li><li><b>Kino</b> : Eignet sich zum Betrachten von Spielfilmen in einem abgedunkelten Raum mit verbesserten Darstellungen von Kontrast, Schwarzwerten und Farbe</li><li><b>True Cinema</b> : Reproduziert exakt die Originalqualität des Bildes ohne Korrekturen. <b>Spiel</b> : Spricht schnell auf das Eingangssignal an und liefert ein für Spiele geeignetes Bild.</li><li>• Diese Funktion steht im TV-Modus nicht zur Verfügung.</li><li>• Die Verwendungszeit des Spiel-Modus kann rechts oben im Bildschirm eingeblendet werden. ► „Spieldatenanzeige“ (S. 30)</li></ul>
	<b>Kontrast, Helligkeit, Farbe, Schärfe</b>	<p>Dient zum Erhöhen oder Verringern der Pegel dieser Optionen, um die Einstellungen Ihren persönlichen Vorstellungen optimal anzupassen.</p>
	<b>NTSC-Farbtön</b>	<p>Wenn eine NTSC-Signalquelle an den Fernseher angeschlossen ist, kann der Farbtön des Bildes wunschgemäß eingestellt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Diese Funktion steht nur beim Empfang von NTSC-Signalen zur Verfügung.</li></ul>
	<b>Farbtön</b>	<p>Ermöglicht Ihnen eine Einstellung des Gesamtfarbtöns des Bildes. (<b>Kühl / Normal / Warm</b>)</p>
	<b>Lebhafte Farben</b>	<p>Lebhaftere Farben werden automatisch erzeugt. (<b>Aus / Ein</b>)</p>
	<b>P-NR</b>	<p>Reduzierung von Bildrauschen Unerwünschtes Rauschen und Flimmern in den Bildkonturen wird automatisch reduziert. (<b>Aus / Niedrig / Mittel / Hoch</b>)</p>
	<b>3D-COMBIFILTER</b>	<p>Macht die Anzeige von Standbildern oder Zeitlupenbildern lebendiger (<b>Aus / Ein</b>) • Beim Anzeigen eines Standbildes oder bei Zeitlupenwiedergabe macht sich gelegentlich ein Farbmuster bemerkbar. Wählen Sie die Einstellung „Ein“, um schärfere, originalgetreue Farben zu erhalten.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Diese Funktion steht nur beim Empfang von PAL- oder NTSC-Signalen zur Verfügung.</li><li>• Bei RGB-, S-Video-, Komponenten- und HDMI-Signalen sowie beim Betrachten einer SD-Karte steht diese Funktion nicht zur Verfügung.</li></ul>
	<b>Panel</b>	<p>Schaltet den Bildschirm aus, wenn Sie „Aus“ (<b>Aus / Ein</b>) wählen • Der Ton bleibt eingeschaltet, auch wenn der Bildschirm ausgeschaltet wird. • Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirm wieder einzuschalten. • Diese Funktion senkt wirksam den Stromverbrauch, wenn Sie nur den Ton hören, ohne Bilder zu betrachten.</p>
	<b>Grundeinstellungen</b>	<p>Drücken Sie die Taste OK, um den aktuellen Modus unter „Bild“ auf die Grundeinstellungen zurückzusetzen.</p>

Menü	Eintrag	Einstellungen / Konfiguration (Optionen)
<b>Modus</b>		<p>Wählt die Töneinstellung aus (<b>Musik / Sprache / Benutzer</b>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der ausgewählte Modus wirkt sich auf alle Eingangssignale aus.</li> <li><b>Musik</b> : Verbessert die Tonqualität beim Betrachten von Musikvideos usw.</li> <li>Sprache : Verbessert die Tonqualität beim Betrachten von Nachrichten, Theaterstücken usw.</li> <li>Sowohl im Musik- als auch im Sprachmodus können Sie die Einstellungen für „Bass“ und „Höhen“ vornehmen. Diese Einstellungen werden für jeden Modus separat gespeichert.</li> <li><b>Benutzer</b> : Dient zur manuellen Einstellung des Tons anhand des Equalizers, sodass dieser Ihrer gewünschten Tonqualität entspricht.</li> </ul> <p>Im Benutzermodus wird in der Toneinstellung anstelle von „Bass“ und „Höhen“ „Equalizer“ angezeigt. Wählen Sie den „Equalizer“ aus und stellen Sie die Frequenz ein. ► „Equalizer“ (siehe unten)</p>
<b>Bass</b>		Erhöht oder verringert den Pegel, um die Ausgabe der Bässe zu verstärken oder abzuschwächen.
<b>Höhen</b>		Erhöht oder verringert den Pegel, um die Ausgabe der Höhen zu verstärken oder abzuschwächen.
<b>Equalizer</b>		Dient zur Einstellung des Frequenzpegels, um Ihre gewünschte Tonqualität zu erhalten <ul style="list-style-type: none"> <li>Diese Funktion ist verfügbar, wenn „Modus“ auf „Benutzer“ gestellt ist.</li> <li>Wählen Sie eine Frequenz aus und ändern Sie den Frequenzpegel anhand der Cursortasten.</li> <li>Wenn Sie die Bässe verstärken möchten, erhöhen Sie den Pegel der niedrigen Frequenzen.</li> <li>Wenn Sie die Höhen verstärken möchten, erhöhen Sie den Pegel der hohen Frequenzen.</li> <li>Um die Pegel jeder Frequenz auf die Grundeinstellungen zurückzusetzen, wählen Sie mit den Cursortasten „Grundeinstellungen“ aus und drücken dann auf die Taste OK.</li> </ul>
<b>Balance</b>		Dient zur Einstellung des relativen Lautstärkanteils des rechten und linken Lautsprechers.
<b>Kopfhörerlautstärke</b>		Dient zur Einstellung des Lautstärkapegels des Kopfhörers.
<b>Surround</b>		Surround Sound-Einstellungen ( <b>Aus / V-Audio</b> ) <p>V-Audio: Eine Dynamic Enhancer-Schaltung wird zur Simulierung eines räumlichen Effekts mit verbesselter Breite eingesetzt.</p>
<b>Lautstärke Korrektur</b>		Dient zur Einstellung der Lautstärke der einzelnen Programme oder des Eingangsmodus.
<b>Wandabstand der Lautspr.</b>		Dient zur Einstellung der tiefen Frequenzen ( <b>Über 30cm / Unter 30cm</b> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn der Abstand zwischen der Rückwand des Fernsehers und der Wand mehr als 30 cm beträgt, empfiehlt sich die Wahl der Einstellung „Über 30cm“.</li> <li>Wenn der Abstand zwischen der Rückwand des Fernsehers und der Wand weniger als 30 cm beträgt, empfiehlt sich die Wahl der Einstellung „Unter 30cm“.</li> </ul>
<b>Audio Empfang</b>		Dient zur Auswahl verschiedener Toneinstellungen (sofern verfügbar) <ul style="list-style-type: none"> <li>Normaleinstellung: Stereo</li> <li>Wenn ein Stereosignal nicht empfangen werden kann: Mono</li> <li>M1 / M2: Dient zur Wahl des Kanals, wenn zwei monaurale Tonkanäle vorhanden sind.</li> <li>Diese Funktion steht nur im Analog-Modus zur Verfügung.</li> </ul>
<b>Ton</b>		Dient zur Wahl der Grundeinstellung für die Tonspur ( <b>Auto / MPEG</b> ) <p><b>Auto</b> : Dient zur automatischen Wahl der Tonspuren, wenn ein Programm über mehr als zwei Tonspuren verfügt. Die Vorrangfolge ist: Dolby Digital Plus, HE-AAC, Dolby Digital, MPEG.</p> <p><b>MPEG</b> : Wenn das Programm MPEG-Ton enthält, erhält MPEG grundsätzlich Vorrang.</p> <p>Bei Dolby Digital Plus und Dolby Digital handelt es sich um zwei von Dolby Laboratories entwickelte Verfahren zur Codierung von Digitalsignalen. Diese beiden Formate umfassen sowohl stereophone (2-kanalige) als auch mehrkanalige Audiosignale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bei HE-AAC handelt es sich um ein perzeptuelles Codierverfahren, das zur Komprimierung von digitalen Audiosignalen eingesetzt wird, um eine effiziente Speicherung und Übertragung von Musikdaten zu ermöglichen.</li> <li>Bei MPEG handelt es sich um ein Komprimierungsverfahren, mit dem sich die Größe von Musikdateien ohne eine deutliche Beeinträchtigung der Klangqualität beträchtlich reduzieren lässt.</li> <li>Dolby Digital Plus und HE-AAC sind Technologien, die für Programme im HD-Format (High Definition) vorgesehen sind.</li> <li>Nur im DVB-Modus</li> </ul>
		SPDIF : Ein Formatsstandard für Dateien zur Audiübertragung Dient zur Wahl der Grundeinstellung für das von der Buchse DIGITAL AUDIO OUT ausgegebene digitale Audiosignal. ( <b>Auto / PCM</b> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>Signale der Formate Dolby Digital Plus und Dolby Digital werden als Dolby Digital-Bitfluss ausgegeben. Signale des Formats HE-AAC (48 kHz) werden als DTS-Ton ausgegeben.</li> <li>Signale des Formats MPEG werden als PCM-Ton ausgegeben.</li> <li>PCM : Das digitale Ausgangssignal ist fest auf PCM-Ton eingestellt.</li> <li>Für DVB- oder Video-Modus (S. 48)</li> </ul>
<b>SPDIF Auswahl</b>		Dient zur Einstellung des Audiopegels der MPEG-Ausgabe von der Buchse DIGITAL AUDIO OUT als Grundeinstellung ( <b>0 / -2 / -4 / -6 / -8 / -10 / -12dB</b> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>Normalerweise besitzt MPEG-Ton einen höheren Lautstärkewert als andere Arten von Tonspuren.</li> <li>Diese Funktion steht nur im DVB-Modus zur Verfügung.</li> </ul>
<b>HDMI1 / 2 Eingang</b>		Passen Sie die Einstellung des jeweiligen Eingangssignal an. ( <b>Digital / Analog</b> ) (S. 63) <ul style="list-style-type: none"> <li>Digital : HDMI-Kabelanschluss</li> <li>Analog : HDMI-DVI-Adapterkabelanschluss</li> </ul>
<b>SPDIF-Verzögerung</b>		Dient zur Einstellung der Verzögerungszeit der Tonausgabe von der Buchse DIGITAL AUDIO OUT, wenn der Ton nicht mit dem Bild synchron ist <ul style="list-style-type: none"> <li>Diese Funktion steht nur im DVB-Modus zur Verfügung.</li> </ul>
<b>Grundeinstellungen</b>		Drücken Sie die Taste OK, um die aktuellen Ton-, Balance- und Surround-Einstellungen sowie die Kopfhörerauslaststärke auf die Grundeinstellungen zurückzusetzen <ul style="list-style-type: none"> <li>Im Modus der SD-Speicherkerkarte wird ein anderes Menü angezeigt. (S. 47 und S. 49)</li> <li>Nur die verfügbaren Einträge können gewählt werden.</li> </ul>

# Gebrauch der Menüfunktionen

Menü	Eintrag	Einstellungen / Konfiguration (Optionen)
Timer-Programmierung		Dient zur Einstellung eines Timers zur Senderumschaltung oder Aufzeichnung eines Programmes (S. 38) ● Diese Funktion steht nur im DVB-Modus zur Verfügung.
Abschalt-Uhr		Dient zur Festlegung der Zeitdauer, nach der der Fernseher automatisch in den Bereitschaftsmodus umschaltet ( <b>Aus / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 Minuten</b> )
VIERA Link		Dient zur Festlegung, ob die VIERA Link-Funktionen verwendet werden sollen oder nicht. <b>(Aus / Ein)</b> (S. 53)
AV1 Ausgang		Dient zur Wahl des Signals, das vom Fernseher über den Q-Link-Anschluss übertragen wird. <b>(TV / AV2 / Monitor)</b> ● Monitor: Das auf dem Bildschirm angezeigte Bild ● Komponenten- und HDMI-Signale können nicht ausgegeben werden.
Auto Ein		Dient zur Einstellung der automatischen Einschaltfunktion. ( <b>Aus / Ein</b> ) (S. 52 und S. 53)
Auto Aus		Dient zur Einstellung der automatischen Ausschaltfunktion. ( <b>Aus / Ein</b> ) (S. 52 und S. 53)
Standby-Energiesparmodus		Dient zur Reduzierung der Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus des angeschlossenen Gerätes, um Energie einzusparen. ( <b>Aus / Ein</b> ) (S. 54) ● Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die beiden Einträge „VIERA Link“ und „Auto Aus“ jeweils auf „Ein“ eingestellt sind.
Intelligent Auto Standby		Dient zum Umschalten eines momentan nicht zur Wiedergabe verwendeten oder unbenutzten angeschlossenen Gerätes in den Bereitschaftsmodus, um die Leistungsaufnahme zu reduzieren. ( <b>Aus / Ein (mit Erinnerung) / Ein (ohne Erinnerung)</b> ) (S. 54) ● Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der Eintrag „VIERA Link“ auf „Ein“ eingestellt ist.
Daten herunterladen		Dient zum Herunterladen der Einstellungen für Programme, Sprache und Land / Gebiet auf ein an den Fernseher angeschlossenes Gerät, das mit Q-Link oder VIERA Link kompatibel ist. ● Die DVB-C-Sendereinstellungen können nicht heruntergeladen werden.
Kindersicherung		Dient zum Sperrn eines Kanals / AV-Eingangs, um zu verhindern, dass sich Kinder die betreffenden Programme anschauen. (S. 40)

## Verbindungseinstellungen

## Setup

Menü	Eintrag	Einstellungen / Konfiguration (Optionen)
	<b>Favoriten bearbeiten</b>	Dient zum Erstellen einer Liste der bevorzugten DVB-C-Sender oder zum Bearbeiten von DVB-C-Sendern. (S. 35)
	<b>Senderliste</b>	Dient zum Überprüfen unerwünschter DVB-C-Sender oder zum Bearbeiten von DVB-C-Sendern. (S. 35)
	<b>Auto Setup</b>	Dient zur automatischen Abstimmung aller empfangbaren DVB-C-Sender. (S. 32)
<b>Tuning-Menü DVB-C</b>		
	<b>Manueller Suchlauf</b>	Dient zur manuellen Abstimmung von DVB-C-Sendern. (S. 35)
	<b>Senderliste aktualisieren</b>	Dient zur Aktualisierung der DVB-C-Senderliste unter Beibehaltung der gegenwärtigen Einstellungen. (S. 34)
	<b>Neue Sender melden</b>	Legt fest, ob eine Meldung zur Benachrichtigung angezeigt werden soll, wenn ein neuer DVB-C-Sender gefunden wurde. ( <b>Aus / Ein</b> ) (S. 34)
	<b>Signaleigenschaften</b>	Dient zur Überprüfung des DVB-C-Signalzustands. (S. 34)
	<b>Abschwächer</b>	Reduziert automatisch den Eingangsspegel des DVB-C Signals, um Interferenzen zu vermeiden ( <b>Aus / Ein</b> ) (S. 34)
	<b>TV-Signal hinzufügen</b>	Fügt einen TV-Modus hinzu ● Diese Funktion kann verwendet werden, wenn bei der Erstinstallation ein oder mehrere Eingangssignale übersprungen und nicht mit abgestimmt wurden. ● Um diese Funktion zu benutzen, beachten Sie die Hinweise unter „Auto Setup“ (S. 12 und S. 13) zur automatischen Einrichtung der TV-Signale.
<b>Tuning-Menü DVB-T</b>		
	<b>Favoriten bearbeiten</b>	Dient zum Erstellen einer Liste der bevorzugten DVB-T-Sender. (S. 35)
	<b>Senderliste</b>	Dient zum Überprüfen unerwünschter DVB-T-Sender oder zum Bearbeiten von DVB-T-Sendern. (S. 35)
	<b>Auto Setup</b>	Dient zur automatischen Abstimmung aller empfangbaren DVB-T-Sender. (S. 33)
	<b>Manueller Suchlauf</b>	Dient zur manuellen Abstimmung von DVB-T-Sendern. (S. 35)
	<b>Senderliste aktualisieren</b>	Dient zur Aktualisierung der DVB-T Senderliste unter Beibehaltung der gegenwärtigen Einstellungen. (S. 34)
	<b>Favorisiertes Netzwerk</b>	Dient zur Wahl des bevorzugten Netzwerks (nur in einigen Ländern verfügbar).
	<b>Neue Sender melden</b>	Legt fest, ob eine Meldung zur Benachrichtigung angezeigt werden soll, wenn ein neuer DVB-T-Sender gefunden wurde. ( <b>Aus / Ein</b> ) (S. 34)
	<b>Signaleigenschaften</b>	Dient zur Überprüfung des DVB-T-Signalzustands. (S. 34)
	<b>TV-Signal hinzufügen</b>	Fügt einen TV-Modus hinzu ● Diese Funktion kann verwendet werden, wenn bei der Erstinstallation ein oder mehrere Eingangssignale übersprungen und nicht mit abgestimmt wurden. ● Um diese Funktion zu benutzen, beachten Sie die Hinweise unter „Auto Setup“ (S. 12 und S. 13) zur automatischen Einrichtung der TV-Signale.
<b>Tuning-Menü Analog</b>		
	<b>Senderliste</b>	Dient zum Überprüfen unerwünschter analoger Sender oder zum Bearbeiten von analogen Sendern. (S. 37)
	<b>Auto Setup</b>	Dient zur automatischen Abstimmung aller empfangbaren analogen Sender. (S. 33)
	<b>Manueller Suchlauf</b>	Dient zum manuellen Einstellen der analogen Programme. (S. 37)
	<b>TV-Signal hinzufügen</b>	Fügt einen TV-Modus hinzu ● Diese Funktion kann verwendet werden, wenn bei der Erstinstallation ein oder mehrere Eingangssignale übersprungen und nicht mit abgestimmt wurden. ● Um diese Funktion zu benutzen, beachten Sie die Hinweise unter „Auto Setup“ (S. 12 und S. 13) zur automatischen Einrichtung der TV-Signale.
	● Im Modus der SD-Speicherkarte wird ein anderes Menü angezeigt. (S. 47 und S. 49)	
	● Nur die verfügbaren Einträge können gewählt werden.	

# Gebrauch der Menüfunktionen

Menü	Eintrag	Einstellungen / Konfiguration (Optionen)
<b>Menüsprache</b>		Dient zum Ändern der Sprache der in den Bildschirm eingeblendeten Anzeigen.
<b>Präferenz Audio 1 / 2</b>		Dient zur Wahl der ersten und zweiten bevorzugten Sprache für DVB-Multi-Audio (je nach Sender).
<b>Präferenz Untertitel 1 / 2</b>		Dient zur Wahl der ersten und zweiten bevorzugten Sprache für DVB-Untertitel (je nach Sender). ● Einblenden von Untertiteln → S. 16
<b>Präferenz Videotext</b>		Dient zur Wahl der bevorzugten Sprache für DVB-Videotext (Verfügbarkeit vom Sender abhängig).
<b>Untertitel Type</b>		Dient zur Wahl des bevorzugten Untertittlyps. ( <b>Standard / Hörgeschädigte</b> ) ● Die Option „Hörgeschädigte“ erleichtert das Verständnis von DVB-Untertiteln (Verfügbarkeit vom Sender abhängig). ● Die Optionen „Präferenz Untertitel 1 / 2“ unter Sprache „Sprache“ erhalten Vorrang.
<b>Videotext</b>		Videotext-Anzeigemodus ( <b>TOP (FLOF) / List</b> ) (S. 20)
<b>Videotext-Zeichensatz</b>		Dient zur Wahl der Videotext-Sprache ( <b>West / Ost1 / Ost2</b> ) ● West: Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch usw. ● Ost1: Tschechisch, Englisch, Estnisch, Lettisch, Rumänisch, Russisch, Ukrainisch usw. ● Ost2: Tschechisch, Ungarisch, Lettisch, Polnisch, Rumänisch usw.
<b>Standard-Guide</b>		Dient zur Auswahl des standardmäßigen Programm assistenten (TV Guide), wenn die Taste GUIDE gedrückt wird. ( <b>TV Guide / Senderliste</b> ) TV Guide : Electronic Programme Guide (EPG) ist verfügbar. ● Verwenden von EPG → S. 18 Senderliste : EPG ist nicht verfügbar. Stattdessen wird die Senderliste angezeigt.
<b>AV Label bearbeiten</b>		Dient zur Benennung oder zum Überspringen der einzelnen Eingangsbuchsen. (S. 41)
<b>Display-Anzeigedauer</b>		Dient zur Festlegung der Zeitdauer der Anzeige des Informationsbanners. (S. 15) <b>(keine Anzeige / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 Sekunden)</b>
<b>Spielzeitanzeige</b>		Legen Sie für diese Option „Ein“ fest, um fortlaufend alle 30 Minuten die abgelaufene Zeit im Spielemodus anzeigen. ( <b>Aus / Ein</b> ) ● Diese Funktion steht nur bei Wahl des Bildmodus „Spiel“ zur Verfügung (S. 26).
<b>Radio-Modus</b>		Dient der Einstellung des Timers, um den Bildschirm automatisch auszuschalten, wenn ein Radiosender ausgewählt wurde ( <b>Aus / 5 / 10 / 15 / 20 Sekunden</b> ) ● Der Ton bleibt eingeschaltet, auch wenn der Bildschirm ausgeschaltet wird. ● Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirm wieder einzuschalten. ● Diese Funktion senkt wirksam den Stromverbrauch, wenn Sie einen Radiosender hören.
<b>Common Interface</b>		Dient zum Betrachten von Pay-TV. (S. 42)

## Setup

Menü	Eintrag	Einstellungen / Konfiguration (Optionen)
	<b>Werkseinstellungen</b>	Dient zum Rücksetzen aller Einstellungen, z. B. nach einem Umzug. (S. 43)
	<b>Software-Update</b>	Dient zum Herunterladen von neuer Software auf den Fernseher. (S. 44)
	<b>Software-Lizenz</b>	Dient zum Anzeigen der Software-Lizenzinformationen.
	<b>Systeminformationen</b>	Dient zum Anzeigen der Systeminformationen dieses Fernsehers.
<b>System-Menü</b>	<b>AV-Farbsystem</b>	Dient zur Wahl des optionalen Farbsystems je nach Format des Videosignals im AV-Modus. ( <b>Auto</b> / <b>PAL</b> / <b>SECAM</b> / <b>M.NTSC</b> / <b>NTSC</b> )
	<b>Aktualisierung</b>	Dient zur Ausführung der Aktualisierung des GUIDE Plus+-Zeitplans und der Werbeinformationen für das GUIDE Plus+-System. (S. 19)
	<b>Postcode</b>	Dient zur Einstellung Ihrer Postleitzahl für die Anzeige von Werbeinformationen im GUIDE Plus+-System. (S. 19)
	<b>Systeminformationen</b>	Dient zum Anzeigen der Systeminformationen des GUIDE Plus+-Systems.
		Dient der Einstellung der Zeitdauer, nach der der Fernseher automatisch in den Bereitschaftsmodus umschaltet, wenn für die ausgewählte Zeitdauer ( <b>Aus</b> / <b>2 / 4 Stunden</b> ) kein Vorgang ausgeführt wurde. ● Das automatische Starten der Timer-Programmierung wirkt sich nicht auf diese Funktion aus. ● Die automatische Eingangsumschaltung mit dem angeschlossenen Gerät wirkt sich auf diese Funktion aus und der Zeitzähler wird zurückgesetzt. ● Die Benachrichtigung wird 3 Minuten vor dem Umschalten in den Bereitschaftsmodus angezeigt.
	<b>Auto-Standby</b>	
	<b>Energiesparmodus</b>	Dient zur Reduzierung der Bildhelligkeit zur Energieeinsparung. ( <b>Aus</b> / <b>Ein</b> )
		Dient zur Festlegung des Bildschirmbereichs, der zur Anzeige des Bilds verwendet wird. <b>(Aus Ein)</b> Ein : Das Bild wird vergrößert, um den Bildrand zu verdecken. Aus: Das Bild wird in seiner Originalgröße angezeigt. <b>16:9 Overscan</b> ● Wählen Sie die Einstellung „Ein“, wenn Rauschen am Bildschirmrand auftritt. ● Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn der Eintrag „Aspekt“ auf „Auto“ (nur Signale mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9) oder „16:9“ eingestellt ist. ● Diese Einstellung kann separat für SD- (Standardauflösung) und HD-Signale (hohe Auflösung) gespeichert werden.
	<b>Zeitzone</b>	Dient zur automatischen Einstellung der Zeitzdaten. ● Die Zeitzdaten werden auf GMT-Basis korrigiert. ● Wählen Sie die Einstellung „Auto“, um die Zeit dem jeweiligen Empfangsgebiet entsprechend automatisch korrigieren zu lassen.
	<b>DVI-Eingangseinstellung</b>	Ändert manuell den Schwarzwert im Bild für den HDMI-Eingangsmodus mit dem DVI-Eingangssignal ( <b>Normal</b> / <b>Voll</b> ) ● Wenn das DVI-Eingangssignal vom externen Gerät, insbesondere vom PC, angezeigt wird, ist der Schwarzwert möglicherweise für eine detaillierte Darstellung nicht geeignet. Wählen Sie in diesem Fall „Ausführlich“ aus. ● Der Schwarzwert für das HDMI-Eingangssignal wird automatisch eingestellt.
		● Im Modus der SD-Speicherkarte wird ein anderes Menü angezeigt. (S. 47 und S. 49) ● Nur die verfügbaren Einträge können gewählt werden.

# Sendersuchlauf

## DVB-C-Sender


Alle empfangbaren DVB-C-Sender werden automatisch erneut abgestimmt.

• Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Abstimmung der DVB-C-Sender bereits ausgeführt wurde.

• Nur DVB-C-Sender werden erneut abgestimmt.

• Alle früheren Kanaleinstellungen werden gelöscht.

• Wenn eine Kindersicherungs-PIN (S. 40) eingestellt wurde, muss diese erneut eingegeben werden.

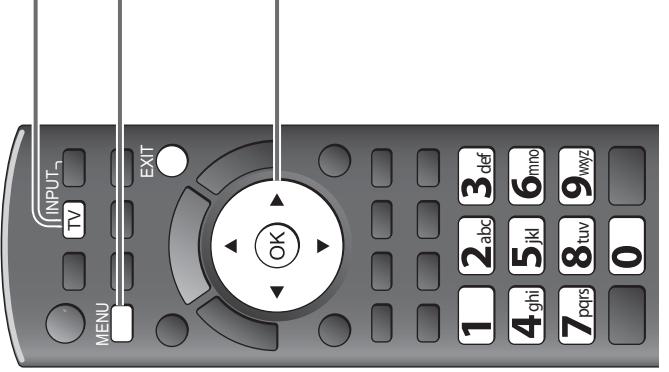

- 1 **Wählen Sie den DVB-C-Modus.**  
→ S. 14
- 2 **Rufen Sie die Menüanzeige auf.**
- 3 **Wählen Sie „Setup“.**
- 4 **Wählen Sie „Tuning-Menü DVB-C“.**
- 5 **Wählen Sie „Auto Setup“.**

### ■ Rückkehr zum TV-Modus

EXIT




■ Verwendung der Tasten an der Seitenwand des Fernsehers für den automatischen Sendersuchlauf (S. 9)  
① Betätigen Sie diese Taste so oft, bis „Auto Setup“ angezeigt wird.  
F  
② Rufen Sie „Auto Setup“ auf.  
TV

③ Stellen Sie den gewünschten Suchlaufmodus und Programm such-Modus ein.  
+/- (Wahl des Eintrags)  
④ Starten Sie die automatische Senderabstimmung.  
AV (Bestätigen)  
TV (Start)


Ausführlich: Der gesamte Frequenzbereich wird durchsucht.  
Schnell: Die für Ihr Land geeigneten Frequenzen werden durchsucht.

■ Hinweis  
• Falls die Abstimmung nicht vollständig abgeschlossen wurde  
→ „Manueller Suchlauf“ (S. 35)

- 6 **Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen für die Auto Setup Einrichtung vor.**
- 7 **Starten Sie die automatische Senderabstimmung.**

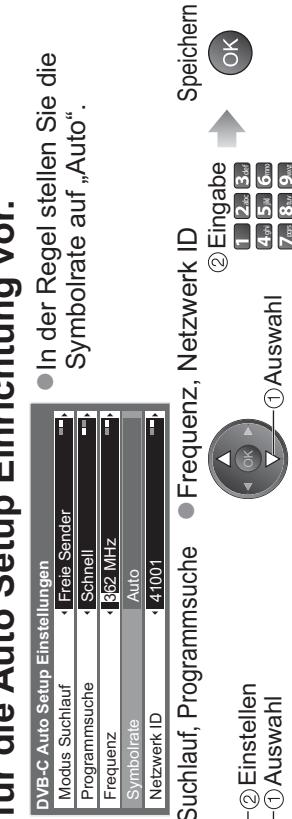


• Rückkehr zum TV-Modus  
→

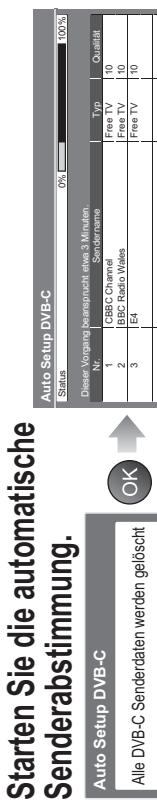

■ Hinweis  
• Nach Abschluss des Vorgangs wird das Programm mit der niedrigsten Programmposition angezeigt.  
Die Einstellungen werden automatisch vorgenommen.

## DVB-T-Programme oder analoge Programme

- Alle empfangbaren DVB-T-Sender oder analogen Sender werden erneut automatisch abgestimmt.
- „DVB-T Auto Setup“ steht nur zur Verfügung, wenn die Abstimmung der DVB-T-Sender bereits ausgeführt wurde.
- Im DVB-T-Modus werden nur DVB-T-Sender erneut abgestimmt.
- Im Analog-Modus werden nur analoge Sender erneut abgestimmt.
- Alle früheren Kanaleinstellungen werden gelöscht.
- Wenn eine Kindersicherungs-PIN (S. 40) eingestellt wurde, muss diese erneut eingegeben werden.

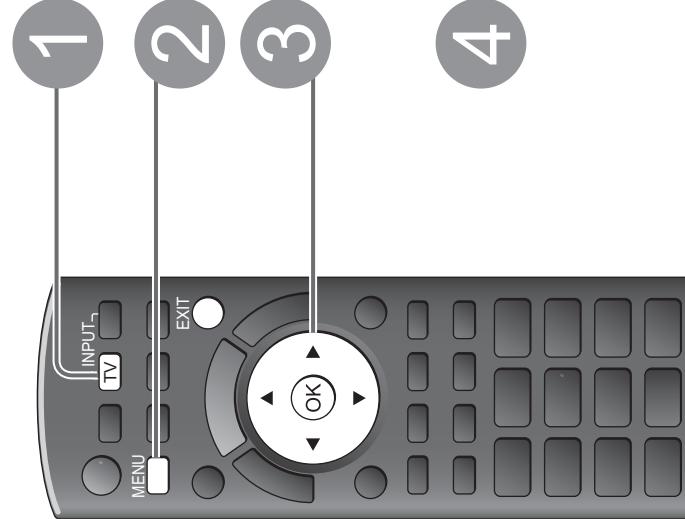

### 1 Wählen Sie den DVB-T-Modus **TV** oder den Analog-Modus.

► S. 14



### 2 Rufen Sie die Menüanzeige auf.

► S. 14




### 3 Wählen Sie „Setup“.




► S. 14

### 4 Wählen Sie „Tuning-Menü Analog“.

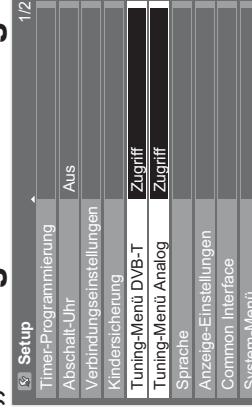

### Wählen Sie „Tuning-Menü DVB-T“ oder „Tuning-Menü Analog“.

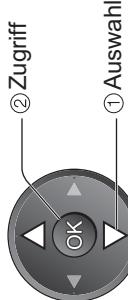

- „Tuning-Menü DVB-T“ steht nur im DVB-T-Modus zur Verfügung.
- „Tuning-Menü Analog“ steht nur im Analog-Modus zur Verfügung.

### ■ Rückkehr zum TV-Modus

► EXIT



### 5 Wählen Sie „Auto Setup“.




► Analog:



► DVB-T:

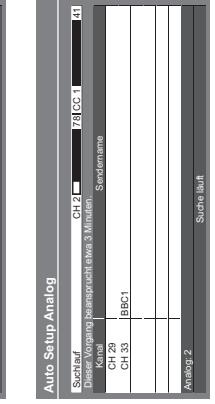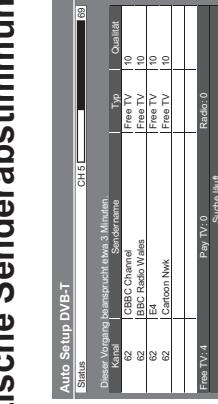

► Analog:

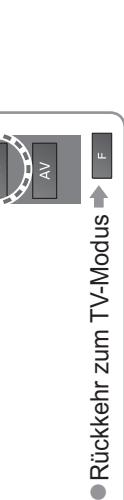

### Hinweis

- Falls die Abstimmung nicht vollständig abgeschlossen wurde  
► Manueller Suchlauf (S. 35 und S. 37)


## ● Sendersuchlauf

## Weiterführende Funktionen


- Starten Sie die automatische Senderabstimmung.

### 6 Starten Sie die automatische Senderabstimmung.

► Auto Setup DVB-T



► Auto Setup Analog




- Lädt die Einstellungen von Sender, Sprache und Land / Gebiet auf ein an den Fernseher angeschlossenes Gerät herunter, das mit Q-Link oder VIERA Link ausgestattet ist.
- Die Einstellungen werden automatisch vorgenommen.

Nach Abschluss des Vorgangs wird das Programm der Programmposition „1“ angezeigt.

# Abstimmen und Bearbeiten von Programmen

## (DVB)

Sie können Sender erneut abstimmen, listen Ihrer Lieblingsprogramme erstellen und unerwünschte Kanäle überspringen usw.

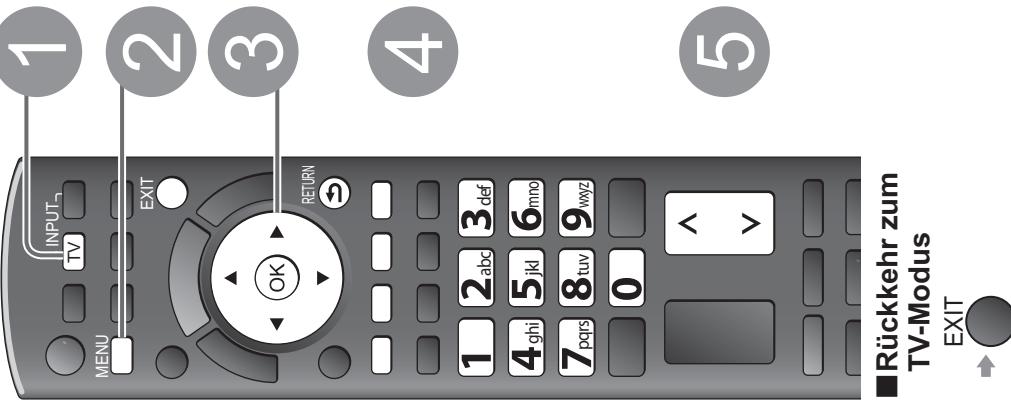

**1 Wählen Sie den DVB-C-Modus oder den DVB-T-Modus.**

→ S. 14


**2 Rufen Sie die Menüanzeige auf.**

**3 Wählen Sie „Setup“.**



**4**

**Wählen Sie „Tuning-Menü DVB-C“ oder „Tuning-Menü DVB-T“.**

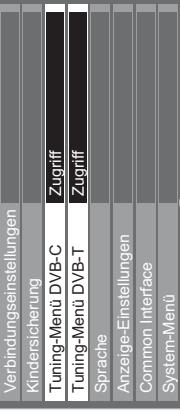

**5**

**Wählen Sie eine der folgenden Funktionen aus, und nehmen Sie die gewünschte Einstellung vor.**



### Rückkehr zum TV-Modus

→

- Auto Setup → „Sendersuchlauf“ (S. 32 und S. 33)

## DVB-Sender automatisch aktualisieren

### Senderliste aktualisieren

Sie können neue Sender hinzufügen, entfernte Sender löschen sowie die Namen und Programmpositionen von Sendern automatisch in der Senderliste aktualisieren.

DVB-T Senderliste aktualisieren.			
Einstellung	C� 1	Typ:	Quelle:
Daten/Programm	70	CBBC Channel	█
Netzwerkname	0	Sendername	█
Parameter	0	Signallstärke	10
	0,00E+00	Bildqualität	0
	Venice	Großer Balken	guter Signalzustand
	[CH62] 802 MHz	Geblauer Balken	schlechter Signalzustand
		Roter Balken	Überprüfen Sie die terrestrische Antenne oder das Kabel

## Benachrichtigung anzeigen

### Neue Sender melden

Dient zur Festlegung, ob eine Benachrichtigung angezeigt werden soll, wenn ein neuer DVB-Sender gefunden wurde, oder nicht. (Aus / Ein)

Neue Sender hinzufügen.

Der Senderliste hinzufügen OK.

Zum Verlassen EXIT.

## DVB-Signal überprüfen

### Signaleigenschaften

Dient zur Wahl eines Kanals und zur Überprüfung des Zustands des DVB-Signals.

DVB-T Signaleigenschaften	
Sendername	70 CBBC Channel
Signallstärke	0
Bildqualität	10
Netzwerkname	0,00E+00
Parameter	Venice
	[CH62] 802 MHz

Eine hohe Signallstärke bedeutet nicht unbedingt, dass das Signal für den DVB-Empfang geeignet ist. Verwenden Sie den Signalqualitäts-Indikator wie folgt:

#### Signalqualität:

- Grüner Balken → guter Signalzustand
- Geblauer Balken → schlechter Signalzustand
- Roter Balken → Überprüfen Sie die terrestrische Antenne oder das Kabel

## Verringern des DVB-C-Signals


Wenn das DVB-C-Signal zu stark ist, können Interferenzen auftreten. Stellen Sie in diesem Fall die Funktion auf „Ein“, um das Signal automatisch zu verringern.

- Diese Funktion steht nur für DVB-C-Signale zur Verfügung.


## Auflisten der DVB-Favoriten-Programme Favoriten bearbeiten

Sie können vier Listen (Profile) Ihrer Lieblingsprogramme erstellen Favorit1 bis 4.  
Auf den DVB-Favorit kann unter „Kategorie“ im Informationsbanner (S. 15) und im Programm assistenten (S. 18) zugriffen werden.


### ① Wählen Sie ein Programm, das aufgelistet werden soll.

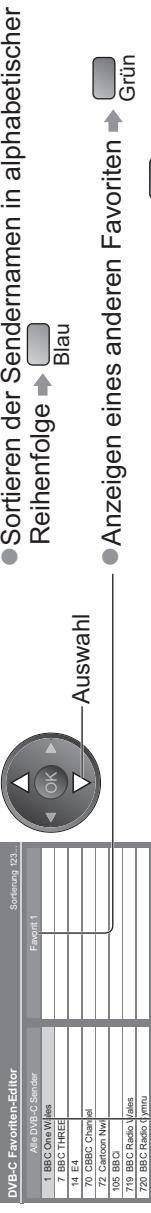

### ② Fügen Sie es dem Favoriten hinzu.

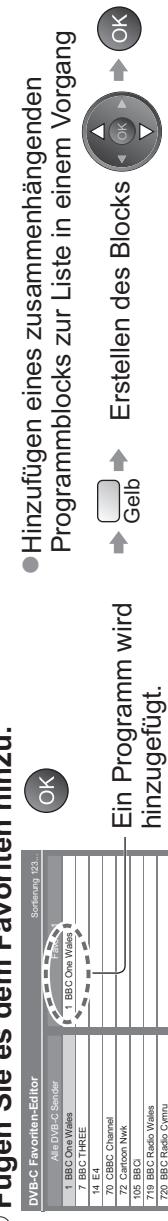

### ■ Bearbeiten eines Favoriten

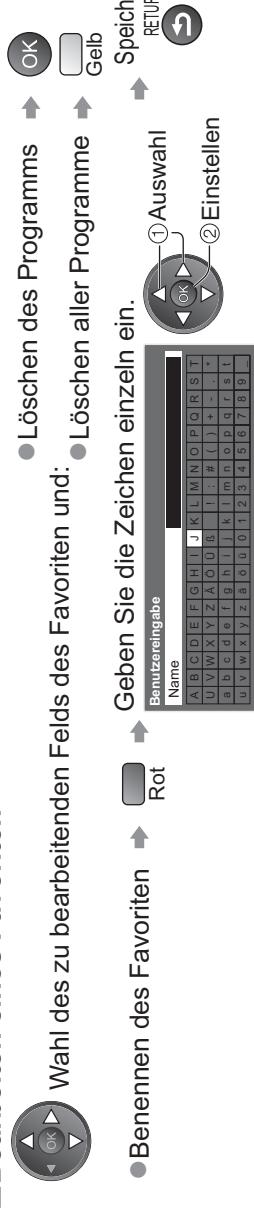

### ■ Bearbeiten unerwünschter DVB-Sender, Bearbeiten von DVB-Programmen Senderliste

Unerwünschte DVB-Sender können verdeckt werden.

Verdeckte Sender können nur mit Hilfe dieser Funktion angezeigt werden. Verwenden Sie diese Funktion, um unerwünschte Sender zu überspringen.

### Auswahl eines Senders und Einblenden / Verdecken



### ■ Bearbeiten von Programmen

Jeder in der Senderliste aufgelistete Sender kann individuell bearbeitet werden.  
● Umschalten der Kategorie → Rot



● Ändern der Programmposition → Grün → Geben Sie die neue Programmposition ein.



● Verschieben einer Programmposition → Grün → Wahl der neuen Position → Blau



### ■ Manuelles Einstellen des DVB-Programms Manueller Suchlauf

Normalerweise sollte „Auto Setup“ oder „Senderliste aktualisieren“ zum erneuten Abstimmen von DVB-Sendern verwendet werden. Verwenden Sie diese Funktion, wenn die Einstellung nicht abgeschlossen wurde oder um die Ausrichtung der Antenne einzustellen.

● Alle neu gefundenen Sender werden der Senderliste hinzugefügt.



● Setzen Sie Symbolrate und Service ID im Normalfall auf „Auto“. Nehmen Sie die Antennen/Schlüssel-Einstellungen so vor, dass „Signalqualität“ den optimalen Wert erreicht.

## ● Abstimmen und Bearbeiten von Programmen (DVB)

## Weiterführende Funktionen


# Abstimmen und Bearbeiten von Programmen

## (analog)

Sie können Sender erneut abstimmen, unerwünschte Sender überspringen, Sender bearbeiten usw.

### 1 Wählen Sie den Analog-Modus.

→ S. 14

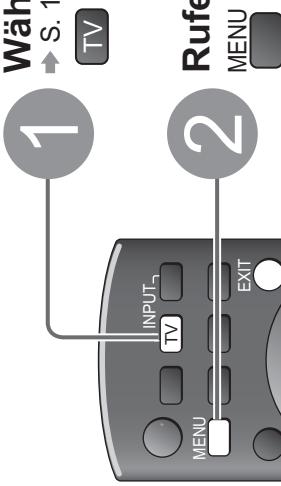


### 2 Rufen Sie die Menüanzeige auf.


MENU



### 3 Wählen Sie „Setup“.

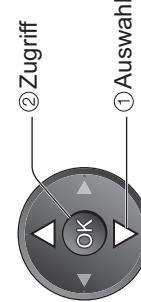

### 4 Wählen Sie „Tuning-Menü Analog“.

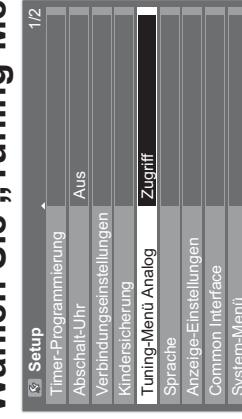


4



5



### Wählen Sie die gewünschte Funktion aus.



Tuning-Menü Analog

Zugriff

Senderliste

Zugriff

Auto Setup

Zugriff

Manueller Suchlauf

Zugriff

System-Menü

■ Rückkehr zum  
TV-Modus

TV



EXIT



↑


### 6 Einstellen

- Die jeweils verfügbaren Optionen sind vom gewählten Land abhängig (S. 12).
- Auto Setup ► „Sendersuchlauf“ (S. 33)

## Sie können unerwünschte analoge Sender überdecken und analoge Sender bearbeiten. **Senderliste**

Unerwünschte analoge Sender können verdeckt werden.  
Verdeckte Sender können nur mit Hilfe dieser Funktion angezeigt werden. Verwenden Sie diese Funktion, um unerwünschte Sender zu überdecken.

### Auswahl eines Senders und Einblenden / Verdecken

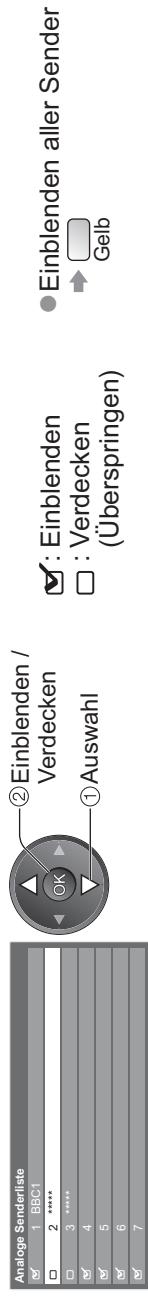


### Bearbeiten von Programmen

Jeder in der Senderliste aufgelistete Sender kann individuell bearbeitet werden.



- Wählen Sie den zu bearbeitenden Sender aus und:

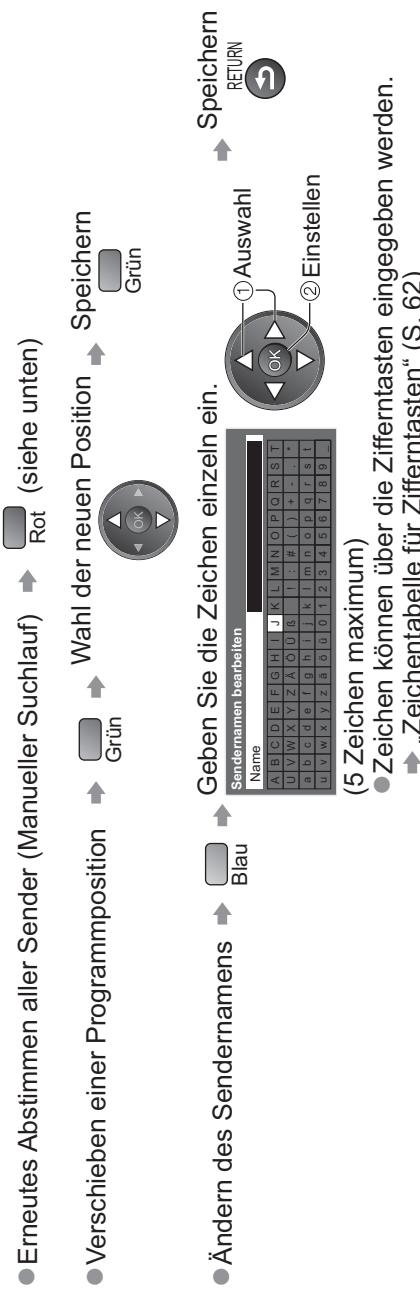

### Hinweis

- Wenn ein Videorecorder nur mit dem HF-Kabel angeschlossen ist, benutzen Sie Programmplatz 0 („VCR“).

## Manuelles Einstellen des analogen Programms **Manueller Suchlauf**

### Feinabstimmung

Diese Funktion ermöglicht es, kleine Justierungen bei der Abstimmung eines bestimmten Programms vorzunehmen (wenn eine Korrektur aufgrund von Wetterverhältnissen usw. erforderlich wird).

### Manueller Suchlauf

Stimmen Sie das analoge Programm nach Ausführung des automatischen Sendersuchlaufs manuell ab.

- Stellen Sie zunächst das Tonsystem und Farbsystem ein, und führen Sie dann diese Funktion aus.

- Normalerweise sollte das Farbsystem auf „Auto“ eingestellt werden.


- Wenn ein Videorecorder nur mit dem HF-Kabel angeschlossen ist, wählen Sie die Programmposition „0“.



### Wahl der Programmposition



Wählen Sie das Programm

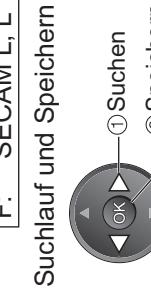

## Weiterführende Funktionen

### Abstimmen und Bearbeiten von Programmen (analog)

# Timer-Programmierung

## Timer-Programmierung über das Menü

- Mit dem Menü zur Timer-Programmierung können Sie die Programme auswählen, die Sie aufzeichnen oder auf die Sie automatisch umschalten möchten. Zur richtigen Zeit wird der Fernseher automatisch mit dem richtigen Sender eingeschaltet, selbst wenn der Fernseher im Bereitschaftsmodus ist.
- Zum Einstellen der Timer-Programmierung müssen Sie auch den Programm assistenten (TV Guide) verwenden (S. 19).
- Diese Funktion ist im Analog-Modus nicht verfügbar.
- Die Timer-Programmierung funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn der Fernseher nicht die richtigen Zeitdaten vom TV-Signal erhält.
- Der Fernseher muss bei der Einstellung Ext. Rec. der Timer-Programmierung entweder eingeschaltet oder im Bereitschaftsmodus sein.
- Während die Einstellung Ext. Rec. der Timer-Programmierung aktiv ist, kann kein anderer Sender ausgewählt werden.
- Unter Umständen kann ein verschlüsseltes Programm (das kopiert geschützt ist) nicht aufgezeichnet werden.
- Beim Aufzeichnen von Programmen müssen Sie an dem an den Fernseher angeschlossenen Recorder die richtigen Einstellungen vornehmen.

Wenn ein kompatibler Recorder mit Q-Link, VIERA Link oder einer ähnlichen Technologie an den Fernseher angeschlossen ist (S. 52 und S. 53) und die „Verbindungseinstellungen“ (S. 28) abgeschlossen sind, müssen am Recorder keine Einstellungen vorgenommen werden. Lesen Sie auch die Bedienungsanleitung des Recorders. Falls der Recorder nicht mit Q-Link, VIERA Link oder ähnlichen Technologien kompatibel ist, stellen Sie den Aufnahmetimer des Recorders ein. Zur weiteren Vorbereitung des Recorders lesen Sie die Bedienungsanleitung des Recorders.


- Bei FBAS kann die Aufzeichnung nur über SCART einschließlich HD-Inhalten erfolgen.

- Zwei Minuten vor der Aktivierung des Timers wird auf dem Bildschirm eine Erinnerung eingeblendet.

- Zum Entfernen der Meldung und Starten der Programmierung →

- Abbrechen der Programmierung →

**1 Wählen Sie den gewünschten Modus für die Einstellung aus.**  
→ S. 14

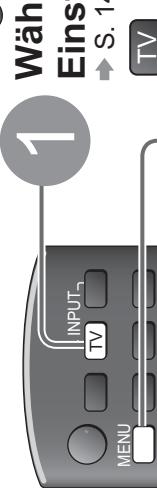

**2**

**Rufen Sie die Menüanzeige auf.**

**3**

**Wählen Sie „Setup“.**  
  
VIERA Haupt-Menü  
■ Bild  
♪ Ton  
& Setup  
→ Zugriff  
↓ Auswahl

**4**

**Wählen Sie „Timer-Programmierung“.**  
  
Setup  
Timer-Programmierung  
Aus  
→ Zugriff  
↓ Auswahl  
Ausschalt-Uhr  
Verbindungeinstellungen  
Kindersicherung  
Tuning-Menü DVB-C  
Sprache  
Anzeige-Einstellungen  
Common Interface  
System-Menü  
1/2

**■ Rückkehr zum TV-Modus**




**5**

**■ Freigeben des Tuners (Beenden der Aufzeichnung)**  
→ EXIT  
GUIDE

## Details zur Timer-Programmierung einstellen Timer-Programmierung

### ① Rufen Sie das Menü zur Timerprogrammierung auf

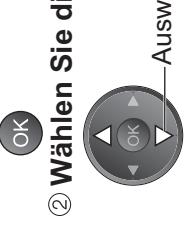

### ② Wählen Sie die Funktion aus (Erinnerung oder Ext. Rec.)

Ext. Rec. : zum Aufzeichnen eines bestimmten Programms auf dem Recorder  
Zu Beginn der Startzeit wird der Sender automatisch umgeschaltet und die Video- und Audiosignale werden ausgegeben. Zwei Minuten vor der Aktivierung des Timers wird auf dem Bildschirm eine Erinnerung eingeblendet.

Erinnerung : Erinnerung zum Ansehen eines bestimmten Programms  
Beim Fernsehen wird 2 Minuten vor der Anfangszeit eine Erinnerungsmeldung angezeigt.  
Drücken Sie auf die Taste OK, um zum programmierten Sender umzuschalten.

### ③ Stellen Sie Sender, Datum und Uhrzeit ein (wiederholen Sie die Vorgänge wie unten beschrieben)

Stellen Sie die Punkte in der Reihenfolge ① bis ④ ein.



Wird angezeigt, wenn sich Timer-Programmierungsereignisse überlappen

Timer-Programmierung			
Funktion	Nr.	Sendername	Datum
Erinnerung	D	7 BBC7 <TIMER>	Mi 28.10.2009 17:00   18:30 (90 Min.)
Ext. Rec.	D	1 BBC1 <TIMER>	STTL Mi 28.10.2009 18:00   20:00 (120 Min.)
Ext. Rec.	C	3 ITV1 <TIMER>	Do 29.10.2009 21:30   22:30 (60 Min.)
	...		

### ① Sendernummer

C: DVB-C  
D: DVB-T  
(Sie können den TV-Modus nicht im Menü ändern)

### ④ Speichern



### ■ Ändern einer Timer-Programmierung

→ Wählen Sie das zu ändernde Programm aus. → Auswahl → Zugriff  
→ Nehmen Sie die gewünschten Korrekturen vor (siehe oben)

### ■ Abbrechen einer Timer-Programmierung

→ Wählen Sie das zu löschende Programm aus. → Auswahl → Rot → OK  
→ Bei jedem Drücken:  
Auto → → Aus  
Gelb → → Gelb

### ■ Vorübergehendes Abbrechen einer Timer-Programmierung

→ Wählen Sie das abzubrechende Programm aus. → Auswahl → Blau → Bei jedem Drücken:  
Abbrechen → → Abbrechen beenden


### Hinweis

- Prüfen Sie, ob die LED leuchtet (orange). Wenn nicht, sind keine Timer-Programme aktiv oder gespeichert.
- „!“ gibt an, dass sich bestimmte Ereignisse der Timer-Programmierung überlappen. „Ext. Rec.“ besitzt eine höhere Priorität als „Erinnerung“. Wenn sich zwei oder mehr Ereignisse des Typs „Ext. Rec.“ überlappen, wird das erste Ereignis der Timer-Programmierung wie programmiert gestartet und beendet.
- Bei einem Ereignis des Typs Ext. Rec. der Timer-Programmierung wird 10 Sekunden vor der Anfangszeit automatisch auf den gewünschten Sender umgeschaltet.
- Um die Timer-Programmierung direkt vor der Startzeit anzuhalten, müssen Sie den Recorder manuell anhalten.
- Das Ereignis Ext. Rec. der Timer-Programmierung wird auch durchgeführt, wenn sich der Fernseher im Aufzeichnungsmodus Pause Live TV befindet (S. 55). In diesem Fall wird der Aufzeichnungsmodus Pause Live TV abgebrochen.

# Kindersicherung

Sie können bestimmte Kanäle / AV-Eingänge sperren, um zu verhindern, dass sich Kinder die betreffenden Programme anschauen. Wenn ein gesperrter Kanal / Eingang gewählt wird, erscheint eine Meldung mit der Aufforderung zur PIN-Eingabe; nach korrekter Eingabe wird die Sperrung aufgehoben.

## Rufen Sie die Menüanzeige auf.

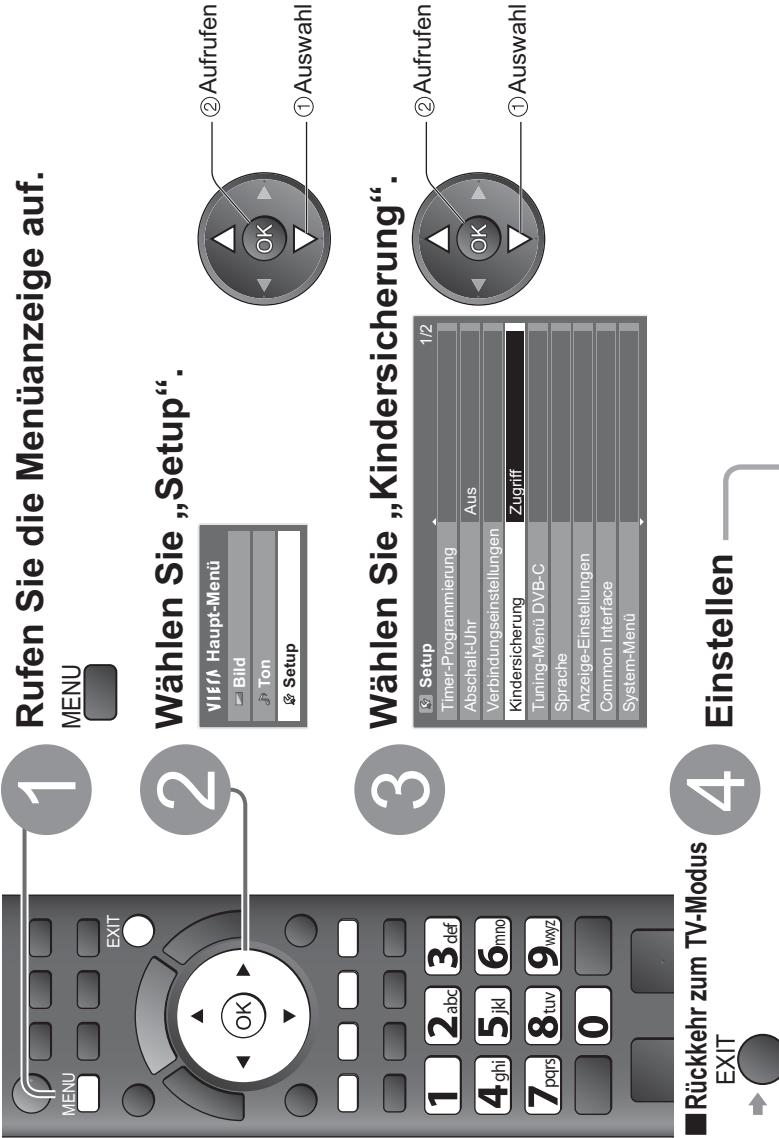

## Sperren von Programmplätzen Kindersicherung


### ① Geben Sie die gewünschte PIN (4-stellige Zahl) ein.

Kindersicherung - PIN eingeben  
Bitte neue PIN eingeben 1 \* \* \*  
PIN 0

- Bei der erstmaligen Einstellung müssen Sie die PIN zweimal eingeben.
- Bitte notieren Sie sich die als PIN verwendete Zahl für den Fall, dass Sie sie später vergessen.
- Abhängig vom gewählten Land (S. 12) ist möglichwerweise „0000“ als Standard-PIN gespeichert.

### ② Wählen Sie „Kindersicherungsliste“.

Kindersicherung  
PIN ändern  
Programmliste  
Altersbegrenzung



### ③ Wählen Sie den zu sperrenden Kanal / Eingang.


Liste der gesperrten Programme - TV und AV		Sortierung (73)	
Name	Eingangssignal	Type	Sperren
10 BCB Weiß	DVB-C	Fernseh	■
11 BCB THREE	DVB-T	Fernseh	■
14 E4	DVB-T	Fernseh	■
1 BICCI	Analog	Analog	■
2 ANT 5	Analog	Analog	■
AZ2	AV	AV	■

Erscheint, wenn der betreffende Kanal / Eingang gesperrt ist.

### ■ Ändern der PIN

Wählen Sie „PIN ändern“.

Kindersicherung  
PIN ändern  
Programmliste  
Altersbegrenzung



### ■ Einstellen der Altersbegrenzung

- Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist vom gewählten Land (S. 12) abhängig. Wenn ein DVB-Programm eine höhere Altersbegrenzung als das von Ihnen gewählte Alter besitzt, müssen Sie die PIN eingeben, um das Programm betrachten zu können (abhängig vom Sender). Wählen Sie „Altersbegrenzung“ aus, und stellen Sie ein Alter für die Einschränkung des Betrachtens von Programmen ein.
- Kindersicherung  
PIN ändern  
Programmliste  
Altersbegrenzung

Kinder- und Altersbegrenzung	
1	2abc
3def	4ghi
5jkl	6mno
7pqrs	8tuv
9wxyz	0

### Hinweis


- Durch Ausführen der Funktion „Werkeinstellungen“ (S. 43) werden die PIN und alle zugehörigen Einstellungen gelöscht.

# AV Label bearbeiten

Um die Identifizierung der einzelnen Eingänge des Fernsehers und die Auswahl des Eingangsmodus zu erleichtern, können Sie jeder Eingangsbuchse eine gewünschte Bezeichnung zuweisen sowie Buchsen überspringen lassen, an denen kein Zusatzgerät angeschlossen ist.

- Wahl des Eingangsmodus → S. 22


## 1 Rufen Sie die Menüanzeige auf.

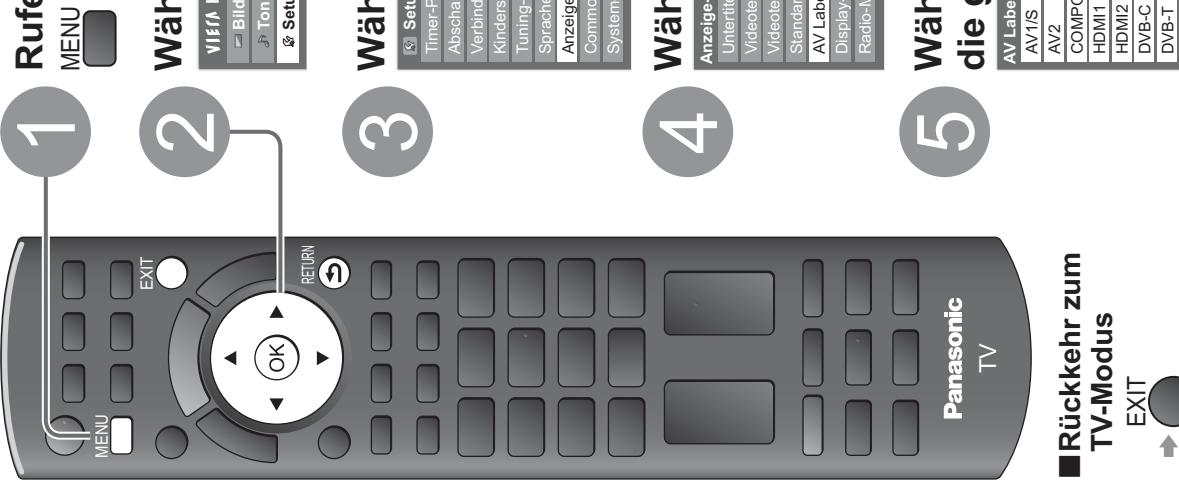


## 2 Wählen Sie „Setup“.




## 3 Wählen Sie „Anzeige-Einstellungen“.

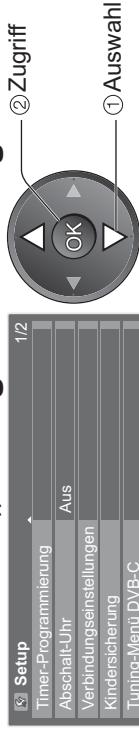

## 4 Wählen Sie „AV Label bearbeiten“.

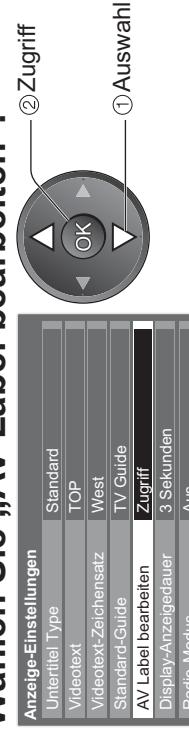

## 5 Wählen Sie eine Eingangsbuchse, und nehmen Sie die gewünschte Einstellung vor.

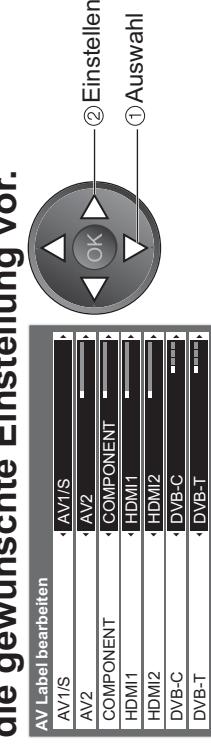

### ■ Rückkehr zum TV-Modus




- AV Label bearbeiten
- Kindersicherung

## Weiterführende Funktionen

Die von Ihnen eingesetzten Bezeichnungen erscheinen im Menü „Eingangswahl“ (S. 22), im Menü „TV Auswahl“ (S. 14) sowie im Informationsbanner.  
• Bei Wahl von „Überspringen“ kann der Modus nicht gewählt werden.

### ■ Benutzereingabe

Sie können jeder Eingangsbuchse einen beliebigen Namen zuweisen.  
Wählen Sie „Benutzereingabe“.

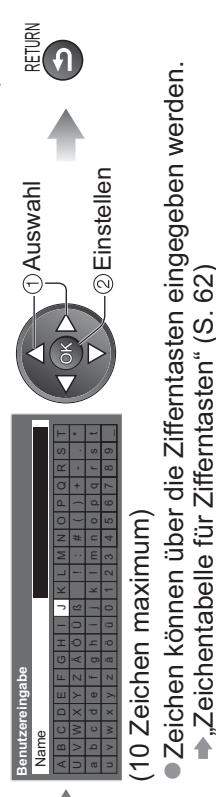

- (10 Zeichen maximum)
- Zeichen können über die Zifferntasten eingegeben werden.  
„Zeichentabelle für Zifferntasten“ (S. 62)

# Gebrauch des Common Interface

Das Menü „Common Interface Modul“ bietet Zugriff auf Software, die in Common Interface-Modulen (CI-Modulen) enthalten ist.

● In bestimmten Ländern oder Gebieten steht diese Funktion möglicherweise nicht zur Verfügung.


Das CI-Modul ermöglicht zwar den Empfang bestimmter Dienste, doch ist der Empfang aller Dienste (z. B. Pay-TV) mit diesem Fernseher nicht garantiert.

Bitte verwenden Sie ausschließlich das vom betreffenden Programmabbieter zugelassene CI-Modul.

Weitere Informationen sowie Einzelheiten zu den Bedingungen der einzelnen Dienste sind von Ihrem Panasonic-Fachhändler bzw. den Programmabbieter erhältlich.

## Vorsicht

- Achten Sie stets darauf, den Netzschalter auszuschalten, bevor Sie ein CI-Modul einsetzen oder entfernen.
- Falls eine Anzeigekarte und ein Kartenleser als Satz geliefert werden, setzen Sie zuerst den Kartenleser ein, und setzen Sie dann die Anzeigekarte in den Kartenleser ein.
- Setzen Sie das Modul in der korrekten Richtung ein.
- Entfernen Sie zunächst die Abdeckung des CI-Steckplatzes. Unverkantet und bis zum Anschlag einsetzen oder entfernen CI-Modul

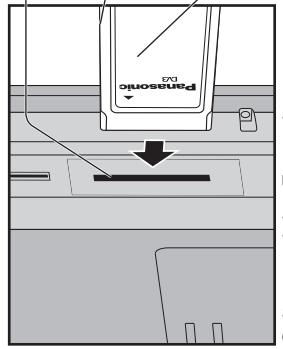

## Setzen Sie das CI-Modul (separat erhältlich) in den CI-Steckplatz ein.

- Die daraufhin auf dem Bildschirm angezeigten Funktionen sind je nach Inhalt des eingesetzten CI-Moduls verschieden.
- Normalerweise erscheinen Pay-TV-Sender. Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm erscheinen.
- Falls keine Pay-TV-Sender erscheinen, führen Sie das nachstehend beschriebene Verfahren aus.
- Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des CI-Moduls oder sind vom Programmanbieter erhältlich.

## Wählen Sie den DVB-C-Modus oder den DVB-T-Modus.



1



TV

2





Rufen Sie die Menüanzeige auf.



3



Wählen Sie „Setup“.

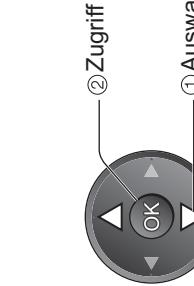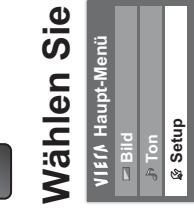

## Wählen Sie „Common Interface“.

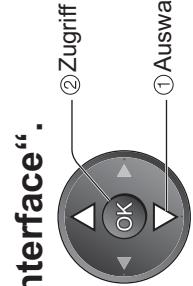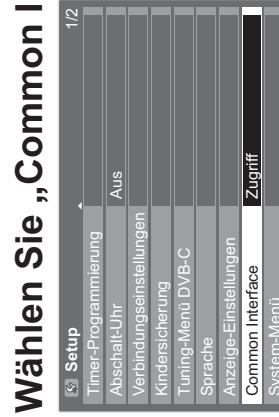

5



Rufen Sie „Common Interface“ auf.

Common Interface  
Slot 1: Modul eingelegt

6



Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm erscheinen.

Beispiel: Auswahl, Eingabe



■ Rückkehr zum  
TV-Modus  
EXIT  
→




- Die Bildschirm-Hilfe stimmt u. U. nicht mit den Tasten der Fernbedienung überein.
- farbige Zeichen → Rot Grün Gelb Blau

# Werkseinstellungen

Diese Funktion dient dazu, den ursprünglichen Zustand des Fernsehers wiederherzustellen, in dem keine Sender abgestimmt sind.  
Dabei werden alle Benutzereinstellungen (Sender, Bild, Ton usw.) zurückgesetzt.

## Rufen Sie die Menüanzeige auf.

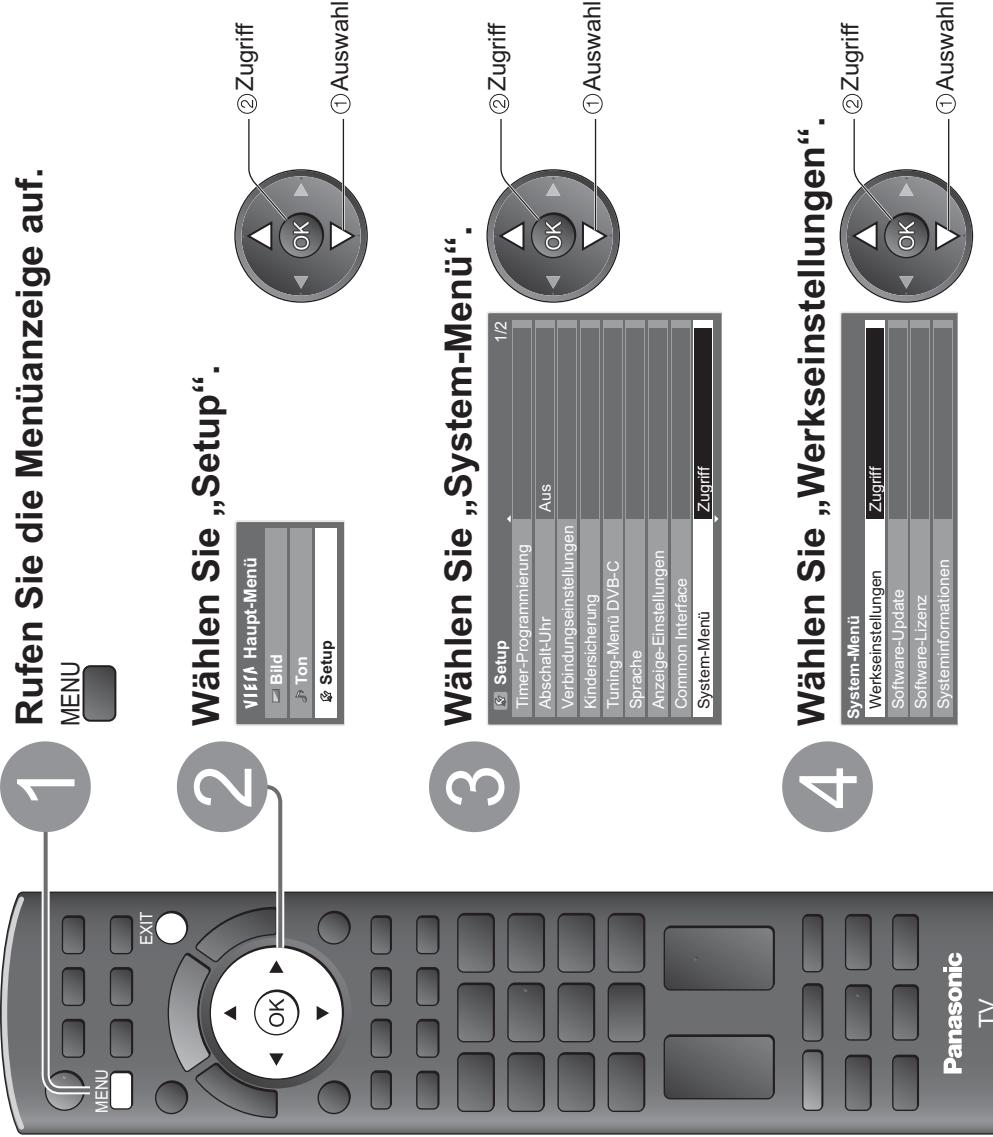


- Werkseinstellungen
- Gebrauch des Common Interface

## Weiterführende Funktionen

### Wiederherstellen des Auslieferungszustands Werkseinstellungen

- ① Überprüfen Sie die Meldung, und starten Sie dann die Initialisierung.

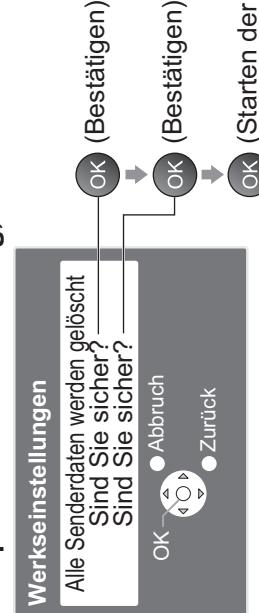

- ② Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm erscheinen.

Werkseinstellungen wiederhergestellt.  
Bitte den Fernseher ausschalten.

- Beim nächsten Einschalten des Netzschalters startet „Auto Setup“ automatisch. (S. 12)
- Um nur Fernsehsender erneut abzustimmen, z. B. nach einem Umzug  
→ „Sendersuchlauf“ (S. 32 und S. 33)


# Aktualisieren der Software des Fernsehers

Von Zeit zu Zeit wird möglicherweise eine neue Version der Software vom Hersteller zum Herunterladen angeboten, um die Leistung oder den Betrieb des Fernsehers zu verbessern.  
Falls ein Update zur Verfügung steht, wird ein Benachrichtigungsbanner angezeigt, wenn der Sender Update-Informationen ausstrahlt.

- Herunterladen 

- Wenn das Update nicht heruntergeladen werden soll 

Die Software kann wahlweise automatisch oder manuell aktualisiert werden.

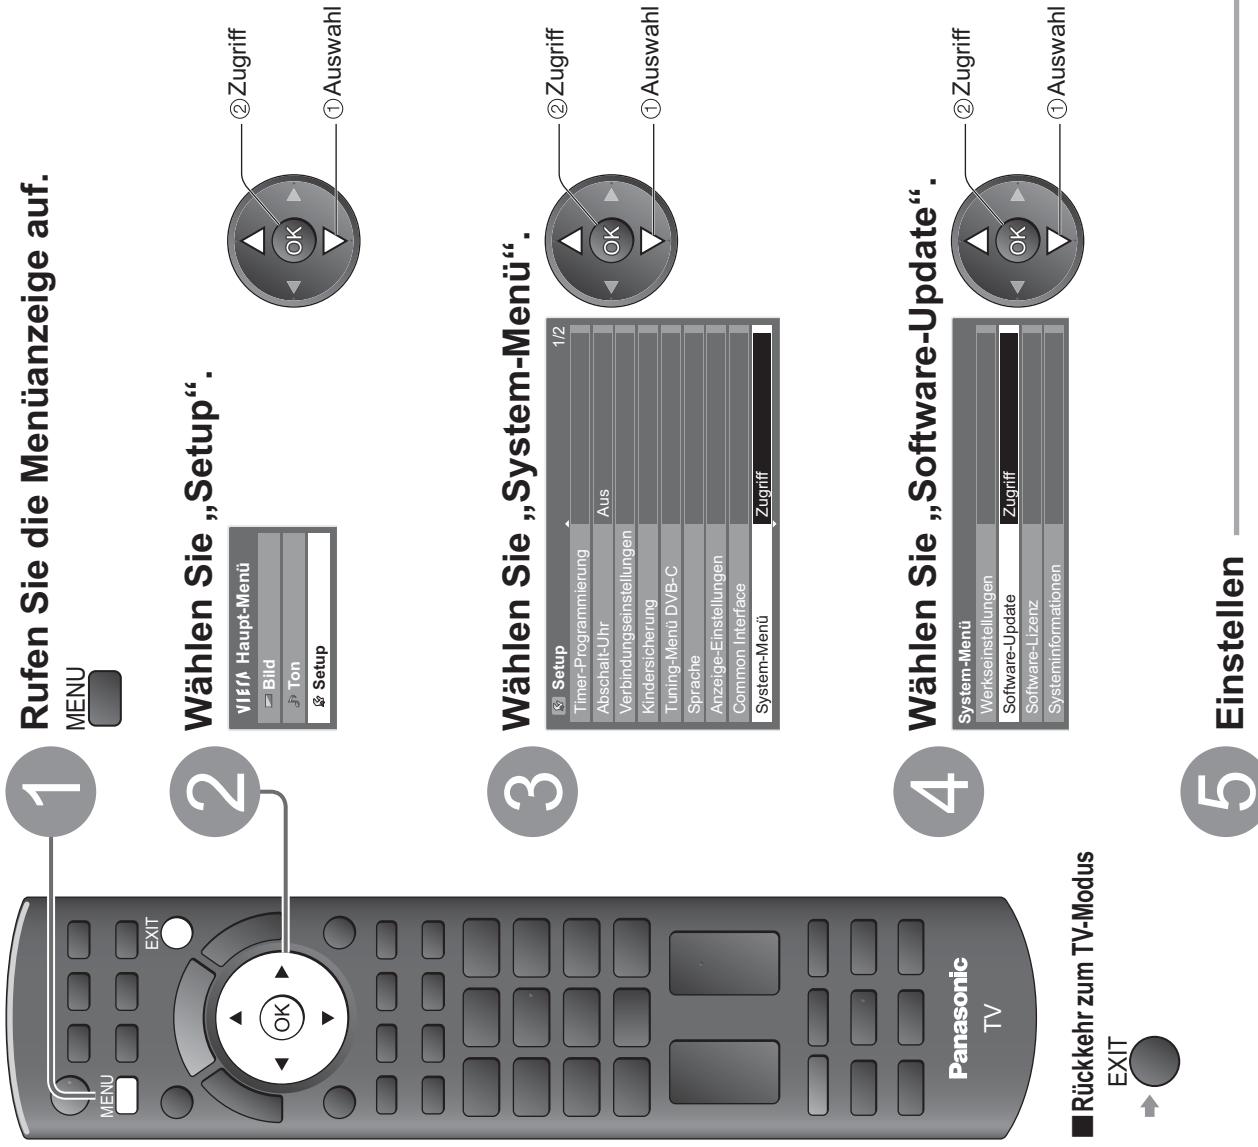

## Aktualisieren der Software des Gerätes [ Software-Update ]

### ■ Automatisches Herunterladen

Wählen Sie „Autom. Update-Suche im Standby“.



Aus

Zugriff

Auswahl

- Bei jeder Einstellung führt der Fernseher im Bereitschaftsmodus automatisch eine Update-Suche aus und lädt eine neue Version der Software herunter, falls eine solche verfügbar ist.
- Die automatische Aktualisierung wird unter den folgenden Bedingungen ausgeführt:
  - Der Fernseher befindet sich im Bereitschaftsmodus (das Gerät wurde über die Fernbedienung ausgeschaltet).
  - Momentan findet keine Timer-Programmierung oder direkte TV-Aufzeichnung statt.

Bei Ausführung eines Software-Updates wird die Software aktualisiert (dies kann zu einer Änderung von Funktionen des Fernsehers führen). Falls dies unerwünscht ist, stellen Sie den Eintrag „Autom. Update-Suche im Standby“ auf „Aus“.

### ■ Für sofortige Aktualisierung

Wählen Sie „Update-Suche ausführen“.



Aus

Zugriff

Auswahl

Hinweis

- Das Herunterladen kann ca. 60 Minuten beanspruchen.
- Während des Herunterladens und Aktualisierens der Software darf der Fernseher AUF KEINEN FALL ausgeschaltet werden.
- Bei der Benachrichtigung kann es sich um eine Ankündigung handeln. In einem solchen Fall erscheint ein Termin (Datum, ab dem die neue Version verwendet werden kann). In einem solchen Fall können Sie eine Reservierung für das Update einstellen. Wenn der Fernseher ausgeschaltet ist, startet der Aktualisierungsvorgang nicht.

# Verwenden des Media Players

## Anzeige von einer SD-Speicherkarte (VIERA IMAGE VIEWER)


Foto-Modus : Standbilder, die mit Digitalkameras aufgezeichnet wurden, werden angezeigt.

Video-Modus : Bewegtbilder, die mit digitalen Videokameras aufgezeichnet wurden, werden wiedergegeben.

Während des Betriebs wird von AV1 und DIGITAL AUDIO OUT ein Tonsignal ausgegeben. Es werden aber keine Videosignale ausgegeben. AV1 kann Audiosignale ausgeben, wenn „AV1 Ausgang“ im Setup auf „Monitor“ gesetzt wurde (S. 28).

Der Eintrag „Datum“ zeigt das Datum an, an dem die Aufnahme mit der Digitalkamera bzw. der digitalen Videokamera gemacht wurde. Dateien, für die kein Datum aufgezeichnet wurde, werden als „\*\*/\*\*/\*/\*/\*“ angezeigt.



Einzelheiten zu SD-Speicherkarten → S. 61

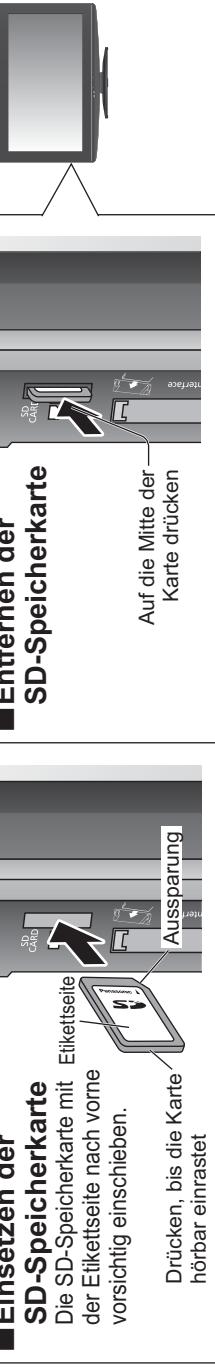

### Foto-Modus

Im Foto-Modus werden alle Dateien mit der Erweiterung „.jpg“ auf der Karte gelesen.

- 1 Setzen Sie die SD-Speicherkarte ein, und starten Sie den Media Player
- 2 Wählen Sie „Foto“.

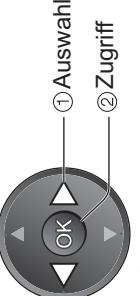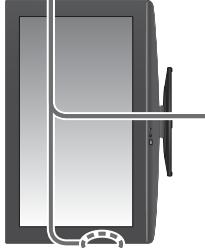

- Entfernen der SD-Speicherkarte
  - Auf die Mitte der Karte drücken
  - Aussparung
  - Drücken, bis die Karte hörbar einrastet
- Sie können auch direkt über VIERA TOOLS auf den Foto-Modus zugreifen.
  - „Gebrauch von VIERA TOOLS“ (S. 24)

Fehleranzeige  
(Bilder, die nicht geladen werden konnten usw.)



- Die Miniaturbilder aller Fotos auf der SD-Speicherkarte werden angezeigt.
- Ändern der Hintergrundmusik
  - „Foto-Setup“ (S. 47)
- Anzeigen der Informationen des markierten Fotos
  - Dateianzahl / Dateianzahl gesamt
  - Dateiname p101001.JPG
  - Datum 23/10/2009
  - Pixel 1600X1200
- Verwenden der Einzelbildansicht
  - Zum vorherigen Foto
  - Um 90° drehen (gegen den Uhrzeigersinn)
  - Zum nächsten Foto
  - Drehung
  - Diashow
  - Um 90° drehen (im Uhrzeigersinn)

- Einzelbild - Es wird jeweils nur ein Bild angezeigt



- Wählen Sie die gewünschte Datei aus den Miniaturbildern der Fotos aus
  - Anzeigen / Ausblenden des Anleitungsfeldes
  - Info
  - Einzelbild
  - Drehen
  - Abbrechen
  - Wählen
  - Zurück
  - Drehen
  - Zurück
  - Drehen
  - Zurück
- Rückkehr zum Miniaturbild
  - RETURN
  - OK

- Rückkehr zum TV-Modus
  - EXIT
  - SD CARD
  - oder

- Rückkehr zur vorigen Anzeige
  - RETURN
  - 2

- Pause (Rückkehr zum Einzelbild)
  - RETURN
  - OK
- Rückkehr zum Miniaturbild
  - RETURN
  - OK

## Foto-Setup

**Setup für die Einstellungen des Foto-Modus.**  
Rufen Sie die Menüanzeige auf.

Wählen Sie „Foto-Setup“.



### Foto-Setup

**Hintergrundmusik** Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus und nehmen Sie die Einstellung vor.

- Typ1, Typ2 und Typ3 sind festgelegte Musikoptionen, die auf diesem Fernseher vorinstalliert sind.

**Rahmen**

**Multi** : In 9 Bereiche unterteilte Anzeige

**Farbeffekt**

**Collage** : Ein Foto wird an zufälliger Position und mit zufälligem Größenverhältnis angezeigt.  
**(Aus / Sepia / Grauskala)**

**Übergangseffekt** Dient zur Wahl des Übergangseffekts beim Wechsel zwischen den einzelnen Fotos der Diashow **(Aus / Ein-Ausblenden / Gleiten / Überblenden / Bewegung / Zufall)**

**Ein-Ausblenden**: Das nächste Foto wird allmählich eingeblendet.

**Gleiten** : Das nächste Foto gleitet von links auf den Bildschirm.

**Überblenden**: Das Foto wird durch eine unbestimmte Blockeinheit ersetzt.

**Bewegung** : Das Foto wird durch ein vergrößertes, verkleinertes, nach oben oder unten verschobenes Bild ersetzt.

**Zufall** : Die einzelnen Übergangseffekte werden zufällig gewählt.

• Diese Funktion ist verfügbar, wenn „Rahmen“ auf „Aus“ gestellt ist.

**Bildschirm-Modus** Dient zur Wahl der vergrößerten oder normalen Ansicht bei Fotos in der Einzelbildansicht und in der Diashow. **(Normal / Zoom)**

**Intervall** Je nach Fotogröße kann das Foto möglicherweise nicht vergrößert werden.

**Wiederholen** Dient zur Wahl des Zeitintervalls für die Diashow **(Kurz / Normal / Lang)**

Weitere Einträge → S. 26, 27 und S. 49

## Einstellungen / Konfigurationen (Optionen)

Menü	Option	Dient zur Wahl der Hintergrundmusik im Foto-Modus <b>(Aus / Typ1 / Typ2 / Typ3)</b>
	<b>Hintergrundmusik</b>	• Typ1, Typ2 und Typ3 sind festgelegte Musikoptionen, die auf diesem Fernseher vorinstalliert sind.
	<b>Rahmen</b>	Dient zur Wahl des Anzeigerahmens der Diashow <b>(Aus / Multi / Collage)</b>
	<b>Farbeffekt</b>	Multi : Ein Foto wird an zufälliger Position und mit zufälligem Größenverhältnis angezeigt. <b>(Aus / Sepia / Grauskala)</b>
	<b>Übergangseffekt</b>	Dient zur Wahl des Übergangseffekts beim Wechsel zwischen den einzelnen Fotos der Diashow <b>(Aus / Ein-Ausblenden / Gleiten / Überblenden / Bewegung / Zufall)</b>
	<b>Ein-Ausblenden</b>	Das nächste Foto wird allmählich eingeblendet.
	<b>Gleiten</b>	Das nächste Foto gleitet von links auf den Bildschirm.
	<b>Überblenden</b>	Das Foto wird durch eine unbestimmte Blockeinheit ersetzt.
	<b>Bewegung</b>	Das Foto wird durch ein vergrößertes, verkleinertes, nach oben oder unten verschobenes Bild ersetzt.
	<b>Zufall</b>	Die einzelnen Übergangseffekte werden zufällig gewählt.
		• Diese Funktion ist verfügbar, wenn „Rahmen“ auf „Aus“ gestellt ist.
	<b>Bildschirm-Modus</b>	Dient zur Wahl der vergrößerten oder normalen Ansicht bei Fotos in der Einzelbildansicht und in der Diashow. <b>(Normal / Zoom)</b>
	<b>Intervall</b>	Je nach Fotogröße kann das Foto möglicherweise nicht vergrößert werden.
	<b>Wiederholen</b>	Dient zur Wahl des Zeitintervalls für die Diashow <b>(Kurz / Normal / Lang)</b>

## In den Video-Modus wechseln

Sie können über das Miniatursymbol in den Video-Modus des Media Players wechseln.

Wählen Sie während der Anzeige des Miniaturbildes die Inhaltauswahl



Wählen Sie während der Anzeige des Miniaturbildes die Sortierung an. Wählen Sie „Video“.




## Sortieren nach Ordner, Aufnahmedatum oder -monat

Zeigen Sie die Anzeigeauswahl an. Wählen Sie den Anzeigetyp aus.



Wählen Sie eine der sortierten Gruppen aus, um das Miniaturbild dieser Gruppe anzuzeigen.



### Bild-Ordner

Nach Datum sortieren

Nach Monat sortieren

Zeigt das Miniaturbild gruppiert nach demselben Datum an

• Die Gruppe mit Fotos ohne Aufnahmedatum erhält die Bezeichnung „Unbekannt“.

Rückkehr zu den Miniaturbildern aller Fotos



Zeigt das Miniaturbild gruppiert nach demselben Monat an

• Die Gruppe mit Fotos ohne Aufnahmedatum erhält die Bezeichnung „Unbekannt“.

### Alle Fotos



# Verwenden des Media Players


## Anzeige von einer SD-Speicherkarte (VIERA IMAGE VIEWER)

### Video-Modus

Der Video-Modus unterstützt die Dateiformate AVCHD und MPEG2.



- 1 Setzen Sie die SD-Speicherkarte ein, und starten Sie den Media Player
- 2 Wählen Sie „Video“.

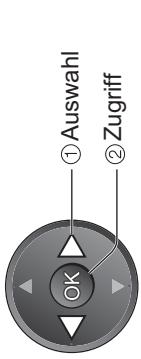

- Sie können auch direkt über VIERA TOOLS auf den Video-Modus zugreifen.  
→ „Gebrauch von VIERA TOOLS“ (S. 24)



Fehleranzeige  
(Bilder, die nicht geladen werden konnten usw.)

- Die Miniaturbilder aller Videotitel auf der SD-Speicherkarte werden angezeigt.
- Die Vorschau wird gestartet, wenn der Titel markiert ist (sofern eine Vorschau unterstützt wird).
- Deaktivieren der Vorschau → „Video-Setup“ (S. 49)
- Anzeigen der Informationen des markierten Titels



### Wiedergabe von der Titelansicht

Die Wiedergabe des ausgewählten Titels wird gestartet.

Starten Sie die Wiedergabe.



Rot



(Titelbild - Titelansicht)

### Wiedergabe ab der ausgewählten Szene im Titel

Die Wiedergabe beginnt ab der ausgewählten Szene und dauert bis zum Ende des Titels.  
Wählen Sie den Wählen Sie die Szene zum Starten der Wiedergabe aus.




Rot



### Anzeigen der Informationen der markierten Szene

• Wiederholen der Wiedergabe

→ „Video-Setup“ (S. 49)




### Bedienungsführung bei der Wiedergabe

- Anzeigen / Ausblenden des Anleitungsfeldes und des Informationsbanners
- Bedienungsführung bei der Wiedergabe



### Rückkehr zur vorigen Anzeige

RETURN

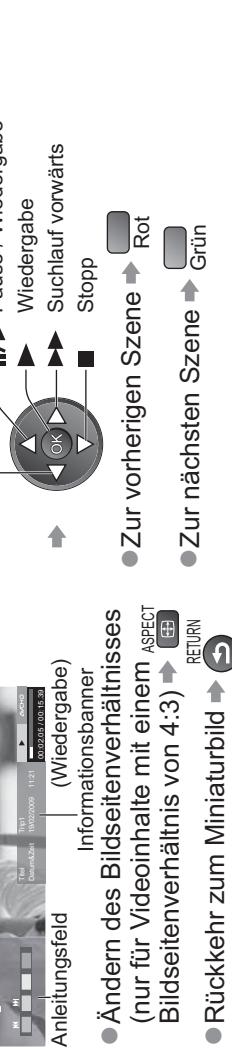

## Toneinstellungen

Nach Anschluss eines Verstärkers an die DIGITAL AUDIO OUT-Buchse können Programme mit mehrkanaligem Ton wiedergegeben werden.

### ■ Überprüfen oder Ändern des aktuellen Tonsignalstatus (während der Wiedergabe)


Rufen Sie das Optionsmenü auf.  
 (aktueller Tonsignalstatus)

### ■ Audioausgangseinstellungen

Rufen Sie die Menüanzeige auf.



Wählen Sie „Ton“ aus und nehmen Sie die gewünschte Einstellung vor.

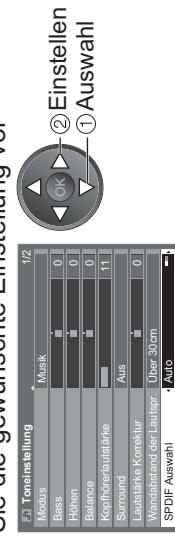

Wählen Sie „SPDIF Auswahl“ aus und nehmen Sie die gewünschte Einstellung vor.



## Video-Setup

Setup für die Einstellungen des Video-Modus.  
Rufen Sie die Menüanzeige auf.



Wählen Sie „Andere Einstellungen“ aus und nehmen Sie die Einstellung vor.



Wählen Sie „Zugriff“ aus und nehmen Sie die Einstellung vor.



Wählen Sie „16:9 Overscan“ aus und nehmen Sie die Einstellung vor.



Wählen Sie „16:9 Overscan“ aus und nehmen Sie die Einstellung vor.



Wählen Sie „S. 31“ aus und nehmen Sie die Einstellung vor.



## In den Foto-Modus wechseln

Sie können über das Miniatursymbol in den Foto-Modus des Media Players wechseln.  
Wählen Sie während der Anzeige des Miniaturbildes die Inhaltsauswahl.



Details zur Bedienung im Foto-Modus  
 „Foto-Modus“ (S. 46)

## Hinweis

Die Struktur von Titeln und Szenen ist möglicherweise je nach verwendeter digitaler Videokamera unterschiedlich.

# Link-Funktionen (Q-Link / VIERA Link)

Q-Link verknüpft den Fernseher mit einem DVD-Recorder / Videorecorder, der mit der Q-Link-Funktion ausgestattet ist, und ermöglicht eine bequeme Aufnahme, Wiedergabe usw. (S. 52) VIERA Link (HDAVI Control™) verknüpft den Fernseher mit einem angeschlossenen Gerät, das mit der VIERA Link-Funktion ausgestattet ist, und ermöglicht eine einfache Steuerung, eine bequeme Aufnahme, Wiedergabe, Energieeinsparung, Erstellung einer Heimkinolanlage usw., ohne dass komplizierte Einstellungen erforderlich sind. (S. 53 - 57)

Die Funktionen Q-Link und VIERA Link können gleichzeitig verwendet werden.

- Dieser Fernseher unterstützt die Funktion „HDAVI Control 5“. Die jeweils verfügbaren Funktionen hängen jedoch von der Version der HDAVI Control-Funktion des angeschlossenen Gerätes ab. Bitte schlagen Sie in der Bedienungsanleitung des betreffenden Gerätes nach, um die Version zu ermitteln.
- VIERA Link-Funktionen stehen möglicherweise sogar bei Anschluss von Geräten anderer Fabrikate, die mit der Norm HDMI CEC kompatibel sind, zur Verfügung.

## Übersicht über die Q-Link- und VIERA Link-Funktionen

### ■ Q-Link (nur SCART-Anschluss)

Funktionen	Angeschlossenes Gerät	DVD-Recorder / Videorecorder mit Q-Link-Funktion	Anschluss
Voreinstellungen herunterladen	<input type="radio"/>		SCART-Kabel
Automatischer Wiedergabestart	<input type="radio"/>		DVD-Recorder / Videorecorder mit Q-Link-Funktion
Einschaltverknüpfung	<input type="radio"/>		
Ausschaltverknüpfung	<input type="radio"/>		● Verwenden Sie ein vollständig verdrahtetes SCART-Kabel. ● Schließen Sie einen mit Q-Link-Funktion ausgestatteten DVD-Recorder / Videorecorder mit einem SCART-Kabel an die Buchse AV1 des Fernsehers an.
Direkte TV-Aufzeichnung	<input type="radio"/>		

### ■ VIERA Link (nur HDMI-Anschluss)

Funktionen	Angeschlossenes Gerät	DIGA-Recorder mit VIERA Link-Funktion	DVD-Player / Blu-ray Disc-Player mit VIERA Link-Funktion	DVD-Player / Blu-ray Disc-Player mit VIERA Link-Funktion	HD-Video / LUMIX-Kamera mit VIERA Link-Funktion
Voreinstellungen herunterladen	<input type="radio"/> *				-
Automatischer Wiedergabestart	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einschaltverknüpfung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ausschaltverknüpfung	<input type="radio"/> *	<input type="radio"/> *	<input type="radio"/> *	<input type="radio"/> *	<input type="radio"/> *
Reduzieren der Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus	<input type="radio"/> *	<input type="radio"/> *	<input type="radio"/> *	<input type="radio"/> *	<input type="radio"/> *
Automatische Umschaltung eines nicht benötigten Gerätes in den Bereitschaftsmodus	<input type="radio"/> *	<input type="radio"/> *	<input type="radio"/> *	<input type="radio"/> *	<input type="radio"/> *
Pause Live TV Programme	<input type="radio"/> *	<input type="radio"/> *	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Direkte TV-Aufzeichnung	<input type="radio"/> *	<input type="radio"/> *	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Menüsteuerung eines angeschlossenen Gerätes über VIERA-Fernbedienung	<input type="radio"/> *		<input type="radio"/> *	<input type="radio"/> *	<input type="radio"/> *
Lautsprechersteuerung	-		-	-	-
<b>Anschluss</b>		HDMI-Kabel	HDMI-Kabel	DIGA-Recorder / HD-Video / LUMIX-Kamera mit VIERA Link-Funktion	SCART-Kabel

- Verwenden Sie ein vollständig verdrahtetes HDMI-Kabel.
- Schließen Sie das Gerät mit VIERA Link-Funktion mit einem HDMI-Kabel an die Buchse HDMI1 oder HDMI2 des Fernsehers an.
- Informationen über das HDMI-Kabel, das zum Anschließen einer HD-Video / LUMIX-Kamera von Panasonic erforderlich ist, finden Sie in der Bedienungsanleitung des betreffenden Gerätes.

### ■ VIERA Link (HDMI- und SCART-Anschlüsse)

Funktionen	Angeschlossenes Gerät	DIGA-Recorder mit VIERA Link-Funktion	Anschluss
Voreinstellungen herunterladen		<input type="radio"/>	HDMI-Kabel
Automatischer Wiedergabestart		<input type="radio"/>	DIGA-Recorder mit VIERA Link-Funktion
Einschaltverknüpfung		<input type="radio"/>	
Ausschaltverknüpfung		<input type="radio"/>	
Reduzieren der Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus		<input type="radio"/> *	
Automatische Umschaltung eines nicht benötigten Gerätes in den Bereitschaftsmodus		<input type="radio"/> *	
Pause Live TV Programme		<input type="radio"/> *	
Direkte TV-Aufzeichnung		<input type="radio"/> *	
Menüsteuerung eines angeschlossenen Gerätes über VIERA-Fernbedienung		<input type="radio"/> *	
Lautsprechersteuerung		-	
<b>Anschluss</b>		SCART-Kabel	DIGA-Recorder / DVD-Player / Blu-ray Disc-Player mit VIERA Link-Funktion

## VIERA Link (HDMI- und Audio-Ausgangsanschlüsse)


Funktionen	Angeschlossenes Gerät	Player-Kino mit VIERA Link-Funktion	Blu-ray Disc-Kinoanlage mit VIERA Link-Funktion	Vermögen mit VIERA Link-Funktion
Voreinstellungen herunterladen	–	○ <sup>*5</sup>	–	–
Automatischer Wiedergabestart	○ <sup>○</sup>	○ <sup>○</sup>	–	–
Einschaltverknüpfung	○ <sup>○</sup>	○ <sup>○</sup>	–	○ <sup>○</sup>
Ausschaltverknüpfung	–	–	○ <sup>*3</sup>	–
Reduzieren der Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus	–	–	○ <sup>*3</sup>	–
Automatische Umschaltung eines nicht benötigten Gerätes in den Bereitschaftsmodus	○ <sup>*6</sup>	○ <sup>*3</sup>	○ <sup>*3</sup>	○ <sup>○</sup>
Pause Live TV Programme	–	–	–	–
Direkte TV-Aufzeichnung	–	–	–	–
Menüsteuerung eines angeschlossenen Gerätes über VIERA-Fernbedienung	○ <sup>○</sup> <sup>1</sup>	○ <sup>*</sup>	–	–
Lautsprechersteuerung	○ <sup>○</sup>	○ <sup>○</sup>	○ <sup>○</sup>	○ <sup>○</sup>

### Anschluss


- Einsatz einer Player-Kinoanlage/Blu-ray Disc-Kinoanlage:



- Lautsprecheranlage

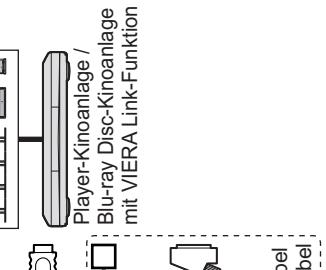

- Einsatz eines Verstärkers:

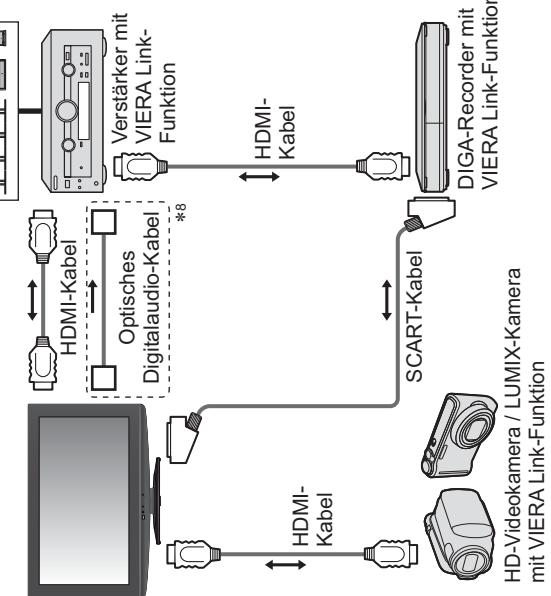

## ● Link-Funktionen (Q-Link / VIERA Link)

## Weiterführende Funktionen

Gerätetyp	Maximale Anzahl
Recorder (DIGA-Recorder usw.)	2
Player (DVD-Player, Blu-ray Disc-Player, HD-Videokamera, LUMIX-Kamera, Digitalkamera, Player-Kinoanlage, Blu-ray Disc-Kinoanlage usw.)	2
Audiosystem (Player-Kinoanlage, Blu-ray Disc-Kinoanlage, Verstärker usw.)	1
Tuner (Kabelfilter usw.)	3

\*1: Verfügbar bei Geräten, die mit der Funktion „HDAVI Control 2“ oder einer neueren Version ausgestattet sind.  
 \*2: Verfügbar bei Geräten, die mit der Funktion „HDAVI Control 3“ oder einer neueren Version ausgestattet sind.  
 \*3: Verfügbar bei Geräten, die mit der Funktion „HDAVI Control 4“ oder einer neueren Version ausgestattet sind.  
 \*4: Verfügbar bei einem DIGA-Recorder mit Festplatte.  
 \*5: Während der Wiedergabe einer Disc  
 \*6: Außer beim Abspielen einer Disc  
 \*7: Wenn das angeschlossene Gerät über die Funktion „HDAVI Control 5“ verfügt, müssen Sie dieses Audiokabel (optisches Digitalaudiokabel) oder SCART-Kabel nicht verwenden. Schließen Sie das Gerät in diesem Fall über ein HDMI-Kabel an den HDMI2-Anschluss des Fernsehers an.  
 \*8: Wenn das angeschlossene Gerät über die Funktion „HDAVI Control 5“ verfügt, müssen Sie dieses Audiokabel (optisches Digitalaudiokabel) nicht verwenden. Schließen Sie das Gerät in diesem Fall über ein HDMI-Kabel an den HDMI2-Anschluss des Fernsehers an.

**■ VIERA Link Einstellungen für kompatible Geräte** (VIERA Link Einstellungen → S. 56)  
 ● Die Tabelle unten zeigt die maximale Anzahl kompatibler Geräte an, die mittels VIERA Link Einstellungen gesteuert werden können. Diese umfasst auch bereits an den Fernseher angeschlossene Geräte.  
 Beispiel: DIGA-Recorder, der an einen Verstärker angeschlossen ist, der wiederum über ein HDMI-Kabel an den Fernseher angeschlossen ist.

# Link-Funktionen (Q-Link)

## Q-Link

### ■ Vorbereitungen

- Schließen Sie einen DVD-Recorder / Videorecorder an, der mit einem der folgenden Logos gekennzeichnet ist: „Q-Link“, „NEXTVIEWLINK“, „DATALOGIC“, „Easy Link“, „Megalogic“ oder „SMARTLINK“.
- Q-Link-Anschluss → S. 50
- Verwenden Sie ein vollständig verdrahtetes SCART-Kabel.
- Richten Sie den DVD-Recorder / Videorecorder ein. Bitte schlagen Sie dazu in der Bedienungsanleitung des Recorders nach.
- Laden Sie die Voreinstellungen von Sendern, Sprache und Land / Gebiet herunter → „Voreinstellungen herunterladen“ (siehe unten)

### ■ Verfügbare Funktionen

#### Voreinstellungen herunterladen

Die Einstellungen von Sendern, Sprache und Land / Gebiet können auf den Recorder heruntergeladen werden.

- Die DVB-C-Sendereinstellungen können nicht heruntergeladen werden.  
→ „Daten herunterladen“ (S. 28) oder „Auto Setup“ (S. 33) oder „Automatische Einrichtung“ – bei der erstmaligen Inbetriebnahme des Fernsehers (S. 12 und S. 13)

#### Direkte TV-Aufzeichnung – Aufzeichnung des laufenden Fernsehprogramms

Diese Funktion ermöglicht einer unmittelbare Aufzeichnung des momentan empfangenen Fernsehprogramms mit einem angeschlossenen DVD-Recorder / Videorecorder.

- Vorhandene Bedingungen:

Aktueller Modus	Verwendung des Tuners	Aufnahmemethode
Analog	Fernseher	Monitorausgang des Fernsehers
DVB	Recorder	Tuner des Recorders
AV (Beachten des Bilds des Recorder-Tuners)	Fernseher	Monitorausgang des Fernsehers
AV (Beachten des externen Recorder-Eingangssignals)	Recorder	Tuner des Recorders
AV (Beachten des externen Fernseher-Eingangssignals)	–	Externer Recorder-Eingang
	–	Monitorausgang des Fernsehers

- Beim Aktivieren der direkten TV-Aufzeichnungsfunktion wird der Recorder automatisch eingeschaltet, wenn er sich momentan im Bereitschaftsmodus befindet.
- Während die Aufzeichnung über den eingebauten Tuner des Recorders ausgeführt wird, können Sie das Programm umschalten oder den Fernseher ausschalten.
- Während die Aufzeichnung am Recorder über den Fernsehtuner ausgeführt wird, kann das Programm nicht umgeschaltet werden.

#### ■ Beenden der Aufzeichnung



#### Einschaltverknüpfung und automatischer Wiedergabestart

Um von dieser Funktion Gebrauch zu machen, stellen Sie den Eintrag „Auto Ein“ im Menü „Setup“ auf „Ein“. → „Auto Aus“ (S. 28)

Beim Umschalten des Fernsehers in den Bereitschaftsmodus wird der Recorder automatisch ebenfalls in den Bereitschaftsmodus umgeschaltet. (Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Wiedergabe der Videocassette bzw. Disc momentan gestoppt ist.)

- Diese Funktion wird selbst dann aktiviert, wenn der Fernseher über die Bereitschafts-Umschaltung automatisch in den Bereitschaftsmodus geschaltet wurde.
- „DATA LOGIC“ (eine Marke von Metz Corporation)
- „Easy Link“ (eine Marke von Philips Corporation)
- „SMARTLINK“ (eine Marke von Sony Corporation)

#### Hinweis

- Bestimmte Recorder können nicht verwendet werden. Bitte schlagen Sie dazu in der Bedienungsanleitung des Recorders nach.

## VIERA Link™,HDAVI Control™“\*

\*Erweiterte HDMI-Einsatzmöglichkeiten stehen bei Anschluss an Panasonic-Geräte zur Verfügung, die mit der Funktion „HDAVI Control“ ausgestattet sind.

Dieser Fernseher unterstützt die Funktion „HDAVI Control 5“.

Der Anschluss an Geräte (DIGA-Recorder, HD-Videokamera, Player-Kino, Verstärker usw.) mit HDMI- und SCART-Kabeln ermöglicht Ihnen einen automatischen Zugriff auf diese Geräte (S. 50 und S. 51).

Diese Funktionen sind auf Modelle beschränkt, die mit den beiden Funktionen „HDAVI Control“ und „VIERA Link“ ausgestattet sind.

● Die jeweils verfügbaren Funktionen hängen jedoch von der Version der HDAVI Control-Funktion des angeschlossenen Gerätes ab. Bitte schlagen Sie in der Bedienungsanleitung des betreffenden Gerätes nach, um die Version zu ermitteln.

● Bei VIERA Link „HDAVI Control“ handelt es sich um eine einzigartige Zusatzfunktion auf der Grundlage der Steuerfunktionen von HDMI, einer weltweit etablierten Schnittstellennorm, die als „HDMI CEC“ (Consumer Electronics Control) bezeichnet wird. Da es sich dabei um eine Originalentwicklung von Panasonic handelt, ist kein einwandfreier Betrieb gewährleistet, wenn dieser Fernseher an Geräte anderer Fabrikate mit HDMI CEC-Unterstützung angeschlossen wird.

● Bitte schlagen Sie in der Bedienungsanleitung des betreffenden Gerätes eines anderen Fabrikats mit VIERA Link-Funktion nach.

● Informationen über geeignete Panasonic-Geräte erhalten Sie von Ihrem Panasonic-Fachhändler.

### ■Vorbereitungen

- Schließen Sie das Gerät mit VIERA Link-Funktion an diesen Fernseher an.
- VIERA Link-Anschluss ► S. 50 und S. 51
- Verwenden Sie ein vollständig verdrahtetes HDMI-Kabel. Es können nur HDMI-kompatible Kabel verwendet werden. Teilenummer des empfohlenen Panasonic-HDMI-Kabels:
  - RP-CDHS30 (3,0 m)
  - RP-CDHS50 (5,0 m)
- Verwenden Sie ein vollständig verdrahtetes SCART-Kabel.
- Richten Sie das angeschlossene Gerät ein. Bitte schlagen Sie dazu in der Bedienungsanleitung des betreffenden Gerätes nach.
  - Für eine optimale Aufzeichnung kann eine Änderung der Einstellungen am Recorder erforderlich sein.
- Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Recorders.
- Laden Sie die Voreinstellungen von Sendern, Sprache und Land / Gebiet herunter ► „Voreinstellungen herunterladen“ (siehe unten)
- Stellen Sie den Eingang „VIERA Link“ im Menü „Setup“ auf „Ein“. ► „VIERA Link“ (S. 28)
- Stellen Sie den Fernseher ein.

► **Schalten Sie nach Herstellen des Anschlusses zunächst das Zusatzgerät und dann den Fernseher ein. Wählen Sie den Eingangsmodus „HDMI1“ oder „HDMI2“ (S. 22), und vergewissern Sie sich, dass das Bild einwandfrei angezeigt wird.**

Diese Einstellung ist jeweils in den folgenden Situationen vorzunehmen:

- Beim erstmaligen Anschließen
- Beim Hinzufügen oder erneuten Anschließen von Geräten
  - Nach einer Änderung der Einrichtung
- Stellen Sie den Fernseher ein.

### ■Verfügbare Funktionen

#### Voreinstellungen herunterladen

Die Einstellungen von Sendern, Sprache und Land / Gebiet können auf den Recorder heruntergeladen werden.

- Die DVB-C-Sendereinstellungen können nicht heruntergeladen werden.
- Herunterladen der Einstellungen ► „Daten herunterladen“ (S. 28) oder „Auto Setup“ (S. 33) oder „Automatische Einrichtung“ – bei der erstmaligen Inbetriebnahme des Fernsehers (S. 12 und S. 13)

#### Automatischer Wiedergabestart

Automatische Eingangsumschaltung – Wenn das angeschlossene Gerät bedient wird, erfolgt eine automatische Umschaltung auf den entsprechenden Eingangsmodus. Nach Stoppen des Betriebs schaltet der Fernseher auf den ursprünglichen Eingangsmodus zurück.

#### Einschaltverknüpfung

Um von dieser Funktion Gebrauch zu machen, stellen Sie den Eintrag „Auto Ein“ im Menü „Setup“ auf „Ein“. ► „Auto Ein“ (S. 28) Wenn die Wiedergabe am angeschlossenen Gerät startet oder das Direktnavigatior- / Funktionsmenü für das Gerät aktiviert wird, schaltet sich der Fernseher automatisch ein. (Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sich der Fernseher momentan im Bereitschaftsmodus befindet.)

#### Ausschaltverknüpfung

Um von dieser Funktion Gebrauch zu machen, stellen Sie den Eintrag „Auto Aus“ im Menü „Setup“ auf „Ein“. ► „Auto Aus“ (S. 28) Beim Umschalten des Fernsehers in den Bereitschaftsmodus wird das angeschlossene Gerät automatisch ebenfalls in den Bereitschaftsmodus umgeschaltet.

- Diese Funktion wird selbst dann aktiviert, wenn der Fernseher über die Bereitschafts-Umschaltautomatik in den Bereitschaftsmodus geschaltet wurde.

# Link-Funktionen (Q-Link)

## ■ Verfügbare Funktionen

### ■ Reduzieren der Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus Standby-Energiesparmodus

Um von dieser Funktion Gebrauch zu machen, stellen Sie den Eintrag „Standby-Energiesparmodus“ des Menüs „Setup“ auf „Ein“.  
► „Standby-Energiesparmodus“ (S. 28)

Die Leistungsaufnahme des angeschlossenen Gerätes im Bereitschaftsmodus wird entsprechend dem Einschalt-/Ausschaltzustand des Fernsehers erhöht oder verringert, um Energie einzusparen. Beim Umschalten des Fernsehers in den Bereitschaftsmodus wird das angeschlossene Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus umgeschaltet, und die Leistungsaufnahme des angeschlossenen Gerätes im Bereitschaftsmodus wird automatisch auf ein Mindestmaß reduziert. Beim Einschalten des Fernsehers verbleibt das angeschlossene Gerät im Bereitschaftsmodus, doch wird seine Leistungsaufnahme erhöht, um ein sofortiges Einschalten zu ermöglichen.

- Diese Funktion ist nur dann wirksam, wenn das angeschlossene Gerät auf eine Verringerung und Erhöhung seiner Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus ausgelegt ist.
- Diese Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn „Auto Aus“ auf „Ein“ eingestellt ist.

### ■ Automatische Umschaltung eines nicht benötigten Gerätes in den Bereitschaftsmodus Intelligent Auto Standby

Um von dieser Funktion Gebrauch zu machen, stellen Sie den Eintrag „Intelligent Auto Standby“ im Menü „Setup“ auf „Ein (mit Erinnerung)“ oder „Ein (ohne Erinnerung)“.  
► „Intelligent Auto Standby“ (S. 28)

Wenn der Fernseher eingeschaltet ist, wird ein nicht in Betrieb befindliches Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus umgeschaltet, um Energie einzusparen. Dies erfolgt beispielsweise, wenn von „HDMI“ auf einen anderen Eingangsmodus umgeschaltet oder die Einstellung von „Lautsprecher Auswahl“ auf „TV“ geändert wird (außer bei Wiedergabe einer Disc).


- Bei Wahl von „Ein (mit Erinnerung)“ wird zur Erinnerung eine diesbezügliche Meldung in den Bildschirm eingeblendet, bevor diese Funktion aktiviert wird.
- Abhängig vom angeschlossenen Gerät kann es vorkommen, dass diese Funktion nicht einwandfrei arbeitet. Falls erforderlich, wählen Sie die Einstellung „Aus“.

### ■ Verfügbare Funktionen (Verwendung des VIERA Link-Menüs)


#### Direkte TV-Aufzeichnung – Aufzeichnung des laufenden Fernsehprogramms Direct TV Rec

Sofortige Aufzeichnung des laufenden Programms mit DIGA-Recorder

- Wenn mehrere Recorder, einschließlich von Recordern anderer Fabrikate, gleichzeitig angeschlossen werden sollen, muss ein DIGA-Recorder an die HDMI-Buchse des Fernsehers mit der niedrigsten Nummer angeschlossen werden. Wenn beispielsweise zwei Recorder an die Buchsen HDMI1 und HDMI2 angeschlossen werden sollen, schließen Sie den DIGA-Recorder an die Buchse HDMI1 an.
- Sollte es zu Problemen kommen, überprüfen Sie die Einstellungen und die Geräte.  
► „Übersicht über die Q-Link- und VIERA Link-Funktionen“ (S. 50 und S. 51), „Vorbereitungen“ (S. 53)
- Wenn Sie ein Programm aufzeichnen möchten, das nicht vom DIGA-Recorder unterstützt wird, benötigen Sie einen SCART-Anschluss. Das Programm wird dann über die Funktion Q-Link aufgezeichnet (S. 52).
- Je nach Programm ist möglicherweise ein SCART-Anschluss für die Aufzeichnung erforderlich.
- Während die Aufzeichnung über den eingebauten Tuner des Recorder ausgeführt wird, können Sie das Programm umschalten oder den Fernseher ausschalten.
- Während die Aufzeichnung am Recorder über den Fernsehtuner ausgeführt wird, kann das Programm nicht umgeschaltet werden.

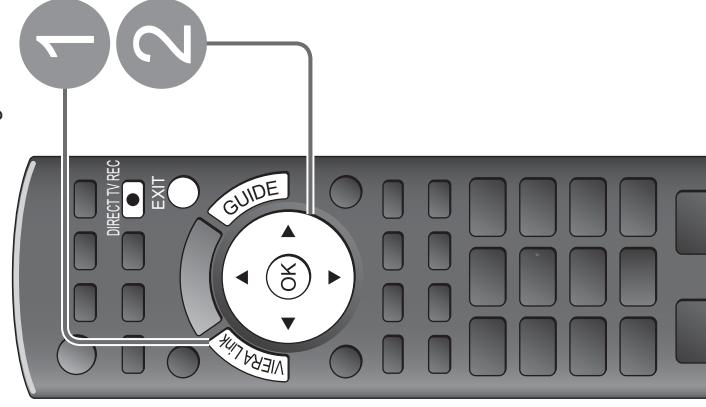

● Rufen Sie das „VIERA Link-Menü“ auf.  
● Wählen Sie „Direct TV Rec“, und starten Sie die Aufzeichnung.

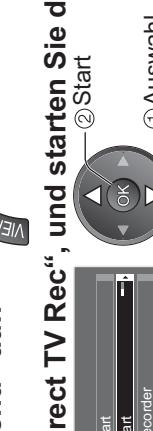

● Die Aufzeichnung kann auch direkt gestartet werden. ►

■ Beenden der Aufzeichnung  
Wählen Sie „Stop“ unter „Direct TV Rec“, und rufen Sie das Menü auf.



● Die Aufzeichnung kann auch direkt gestoppt werden.  
GUIDE ► Tuner gesperrt, um fortzufahren.  
Weiter ► Freigeben  
Tuner freigeben

**Pause Live TV Programme** [ **Pause Live TV** ]

Sie können das laufende Fernsehprogramm unterbrechen und später weiter verfolgen.  
Das laufende Fernsehprogramm wird auf die Festplatte des angeschlossenen DIGA-Recorders aufgenommen.


- Diese Funktion steht nur bei Anschluss eines DIGA-Recorders mit Festplatte zur Verfügung.
- Wenn mehrere Recorder, einschließlich von Recordinern anderer Fabrikate, gleichzeitig angeschlossen werden sollen, muss ein DIGA-Recorder mit Festplatte an die HDMI-Buchse des Fernsehers mit der niedrigsten Nummer angeschlossen werden. Wenn beispielsweise zwei Recorder an die Buchsen HDMI1 und HDMI2 angeschlossen werden sollen, schließen Sie den DIGA-Recorder mit Festplatte an die Buchse HDMI1 an.
- Sollte es zu Problemen kommen, überprüfen Sie die Einstellungen und die Geräte.
- „Übersicht über die Q-Link- und VIERA Link-Funktionen“ (S. 50 und S. 51), „Vorbereitungen“ (S. 53)

**Aufrufen und Pausieren des laufenden Fernsehprogramms**

**1**  
Rufen Sie das „VIERA Link“-Menü“ auf.




**2**  
Wählen Sie „Pause Live TV“, und pausieren Sie das Programm.



Das Fernsehbild wird „pausiert“.

- Das Fernsehbild kann auch direkt über VIERA TOOLS pausiert werden.  
→ „Gebrauch von VIERA TOOLS“ (S. 24)
- Die Aufnahme des laufenden Fernsehprogramms auf die Festplatte wird auch nach Pausieren des Fernsehbilds auf dem Bildschirm fortgesetzt.
- Wenn das pausierte Fernsehbild nach einigen Minuten vom Bildschirm verschwindet
  - OPTION → (Das pausierte Bild wird wiederhergestellt.)
- Um von der Pause Live TV-Funktion Gebrauch zu machen, gehen Sie wie im Gerätbedienungsszenario gezeigt vor.

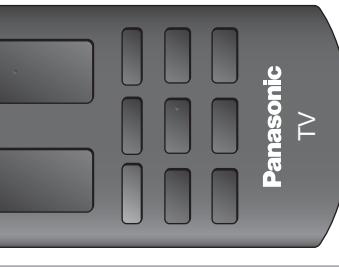**Bedienung der Pause Live TV-Funktion****Weiterführende Funktionen**● **Link-Funktionen**  
(Q-Link / VIERA Link)

- Abhängig vom Recorder können andere Operationen erforderlich sein. In einem solchen Fall gehen Sie wie im Anleitungsfeld gezeigt vor, oder schlagen Sie in der Bedienungsanleitung des Recorders nach.
- Wenn Sie die Wiedergabe stoppen, wird das aufgenommene Fernsehprogramm von der Festplatte gelöscht.

**Rückkehr zum laufenden Fernsehprogramm**

(Stoppen der Pause Live TV-Wiedergabe / Aufheben der Pause)  
Wählen Sie „Ja“.



- Wenn Sie die Wiedergabe stoppen oder die Pause aufheben, wird das aufgenommene Fernsehprogramm von der Festplatte gelöscht.

# Link-Funktionen (Q-Link) (VIERA Link)


■ Verfügbare Funktionen (Verwendung des VIERA Link-Menüs)

## Menüsteuerung eines angeschlossenen Gerätes über die VIERA-Fernbedienung VIERA Link Einstellungen


Sie können einige Funktionen des angeschlossenen Gerätes über die Fernbedienung dieses Fernsehers steuern (dazu richten Sie den Geber der Fernbedienungssignal-Sensor an der Frontplatte des Fernsehers).

- Sollte es zu Problemen kommen, überprüfen Sie die Einstellungen und die Geräte.  
► „Übersicht über die Q-Link- und VIERA Link-Funktionen“ (S. 50 und S. 51), „Vorbereitungen“ (S. 53)
- Einzelheiten zur Bedienung des angeschlossenen Gerätes finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.

### Zugriff und Bedienung des Gerät Menüs

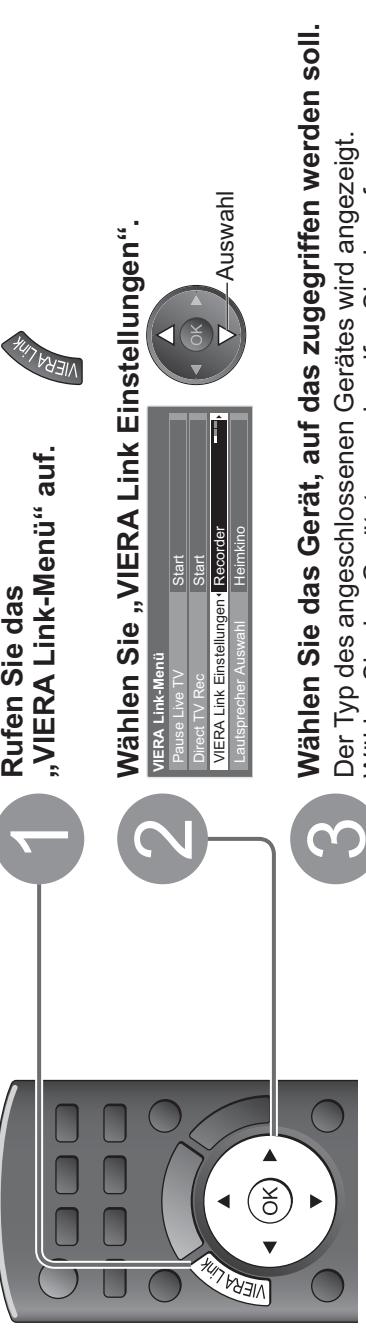


### ■ Bei Anschluss mehrerer Recorder oder Player



#### Recorder1-2 / Player1-2

Die Bezeichnung beginnt mit der niedrigsten Nummer der HDMI-Buchsen des Fernsehers, an die mindestens zwei Geräte des gleichen Typs angeschlossen sind. Wenn beispielsweise zwei Recorder an die Buchsen HDMI1 und HDMI2 angeschlossen sind, wird der an die Buchse HDMI1 angeschlossene Recorder als „Recorder1“ angezeigt, und der an die Buchse HDMI2 angeschlossene Recorder wird als „Recorder2“ angezeigt.


### ■ Bei Zugriff auf ein nicht mit VIERA Link kompatibles Gerät



Der Typ des angeschlossenen Gerätes wird angezeigt. Sie können auf das Menü des angeschlossenen Gerätes zugreifen. Eine Bedienung ist jedoch nicht möglich. Verwenden Sie die Fernbedienung des angeschlossenen Gerätes zur Bedienung.

### ■ Wählen Sie das Gerät, auf das zugegriffen werden soll.

Der Typ des angeschlossenen Gerätes wird angezeigt. Wählen Sie den Gerätetyp, und greifen Sie darauf zu.

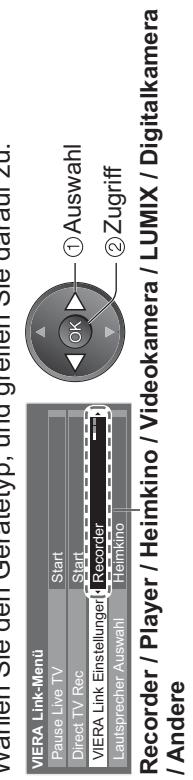

Recorder / Player / Heimkino / Videokamera / Lumix / Digitalkamera / Andere

- Ein direkter Zugriff über VIERA TOOLS ist ebenfalls möglich
  - „Gebräuch von VIERA TOOLS“ (S. 24)
  - Die Anzeige hängt vom angeschlossenen Gerät ab.
  - „Heimkino“ bezieht sich auf eine Player-Heimkinoanlage, Blu-ray Disc-Heimkinoanlage oder Recorder-Heimkinoanlage.
  - „Andere“ bezieht sich auf einen Kabeltuner.


### ■ Menü des gewählten Gerätes

(Der Eingangsmodus wird automatisch umgeschaltet.)

### ■ Bedienen Sie das Menü des Zusatzgerätes.

Verfügbare Tasten an der VIERA-Fernbedienung:

- (abhängig vom angeschlossenen Gerät)
- ① Stellen Sie den Code der Fernbedienung auf „73“ ein.  
► Ändern des Fernbedienungscodes entsprechend der Art des Zusatzgerätes“ (S. 23)
  - ② Gehen Sie wie im Gerät bedienungsassistenten gezeigt vor.

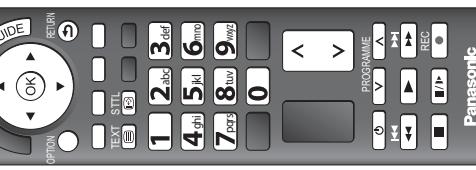

### ■ Hinweis

- Anzeigen des Anleitungsfelds  
Wenn ein Zugriff auf das Gerät eines anderen Fabrikats ausgeführt wird, erscheint möglicherweise das Setup / Inhalt-Wahlmenü.
- Bei Anzeige der Tastenbezeichnungen im Farbbalken
  - Rot Grün Gelb Blau
- Je nach dem angeschlossenen Gerät stehen bestimmte Betriebsvorgänge möglicherweise nicht zur Verfügung. In einem solchen Fall bedienen Sie das betreffende Gerät über seine eigene Fernbedienung.

## ■ Verfügbare Funktionen (Verwendung des VIERA Link-Menüs)

### Lautsprechersteuerung Lautsprecher Auswahl


Die Lautsprecher einer Heimkinoanlage können über die Fernbedienung dieses Fernsehers eingestellt werden (dazu richten Sie den Geber der Fernbedienung auf den Fernbedienungssignal-Sensor an der Frontplatte des Fernsehers).

- Sollte es zu Problemen kommen, überprüfen Sie die Einstellungen und die Geräte


► „Übersicht über die Q-Link- und VIERA Link-Funktionen“ (S. 50 und S. 51), „Vorbereitungen“ (S. 53)

#### Zugriff auf die Lautsprecher und Steuerung der Lautstärke

Rufen Sie das „VIERA Link-Menü“ auf.

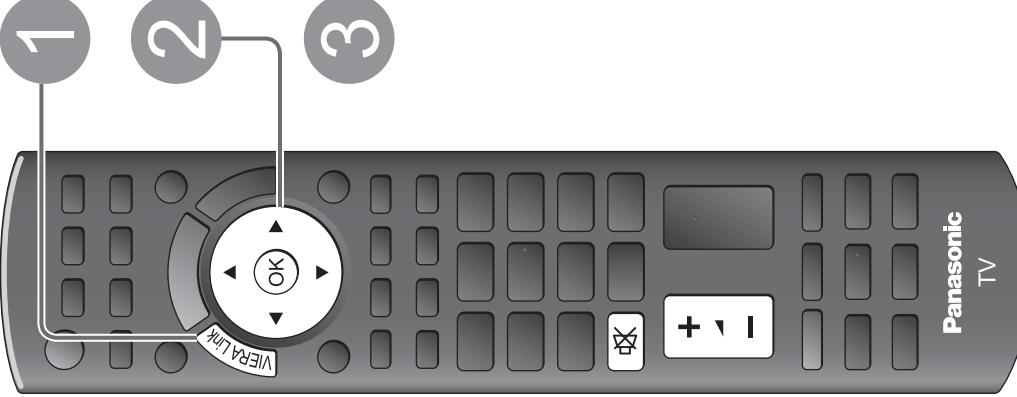

Wählen Sie „Lautsprecher Auswahl“.

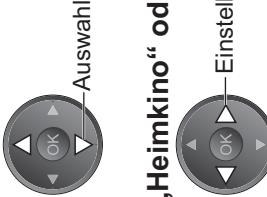

2

3

Wählen Sie die Einstellung „Heimkino“ oder „TV“.



## ● Link-Funktionen (Q-Link / VIERA Link)

## Weiterführende Funktionen

**■ Heimkino**  
Player-Kinoanlage, Blu-ray Disc-Kinoanlage oder Verstärker werden automatisch eingeschaltet, sofern sich das betreffende Gerät im Bereitschaftsmodus befindet, und die Heimkinolautsprecher an die Anlage angeschlossen sind.

- Lautstärke aufwärts / abwärts
- Beim Einstellen des Lautstärkeregels am angeschlossenen Gerät wird der Lautstärkeregler auf dem Bildschirm eingeblendet.
- Stummenschaltung ► ☛
- Der Ton der Lautsprecher des Fernsehers wird stummgeschaltet.
- Nach Ausschalten des Zusatzgerätes sind die Lautsprecher des Fernsehers wieder aktiv.

#### Fernseher

Die Lautsprecher des Fernsehers sind aktiv.

#### Hinweis

- Für Wiedergabe von mehrkanaligem Ton (z. B. im 5.1-kanaligen Dolby Digital-Format) über einen Verstärker stellen Sie Anschlüsse sowohl über ein HDMI-Kabel als auch über ein optisches Digitalaudio-Kabel her (S. 51), und wählen Sie dann die Einstellung „Heimkino“. Wenn Ihr Verstärker über die Funktion „HDAVI Control 5“ verfügt, können Sie ihn nur über ein HDMI-Kabel anschließen. Schließen Sie den Verstärker in diesem Fall an den HDMI2-Anschluss des Fernsehers an. Für mehrkanalige Wiedergabe von einem DIGA-Recorder verbinden Sie den DIGA-Recorder über ein HDMI-Kabel mit dem Verstärker (S. 51).

#### Hinweis


- Abhängig vom angeschlossenen Gerät kann es vorkommen, dass diese Funktionen nicht einwandfrei arbeiten.
- Nach Umschalten des Eingangsmodus kann es vorkommen, dass mehrere Sekunden verstrecken, bevor Bild- und Tonausgabe beginnen.
- Eine einfache Wiedergabe ist u. U. über die Fernbedienung der Player-Heimkinoanlage, der Blu-ray Disc-Heimkinoanlage oder des Verstärkers möglich. Bitte schlagen Sie dazu in der Bedienungsanleitung des betreffenden Gerätes nach.
- Bei „HDAVI Control 5“ handelt es sich um die neueste Norm (Stand: Dezember 2009) für Geräte, die die HDAVI Control-Funktion unterstützen. Diese Norm ist mit bisherigen HDAVI-Geräten kompatibel.
- Überprüfen der HDAVI Control-Version dieses Fernsehers ► „Systeminformationen“ (S. 31)

# Zusatzgeräte

Die nachstehenden Diagramme zeigen empfohlene Beispiele für den Anschluss verschiedener Zusatzgeräte an den Fernseher. Informationen über weitere Anschlüsse finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweils anzuschließenden Gerätes, in der nachstehenden Tabelle sowie im Abschnitt „Technische Daten“ (S. 67).




## Wiedergabe über separate Lautsprecher

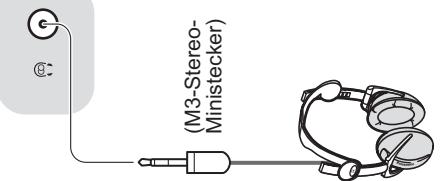


## Kopfhörerbuchse

### ■ Einstellen der Lautstärke

► „Kopfhörerausstärke“ im Menü „Toneinstellung“ (S. 27)

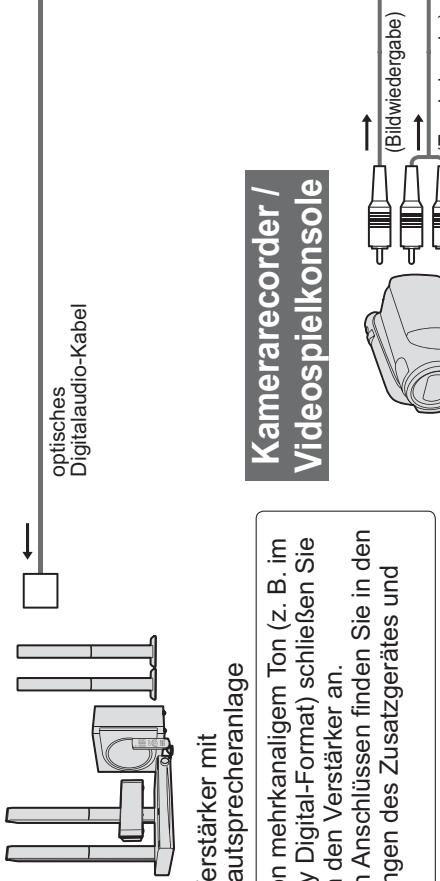

## Kamerarecorder / Videospielkonsole




## Wiedergabe von DVDs

## ■ Für den Anschluss an die verschiedenen Buchsen geeignete Zusatzgeräte

Buchse	AV1	AV2	COMPONENT
Aufzeichnung / Wiedergabe (Gerät)			
Aufzeichnung / Wiedergabe von Videokassetten / DVDs (Videorecorder / DVD-Recorder)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wiedergabe von DVDs (DVD-Player)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wiedergabe von Camcorder-Bildern (Videokamera)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Empfang von Satellitenprogrammen (Kabeltuner)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Videospiele (Videospielkonsole)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verwendung eines Verstärkers mit Lautsprecheranlage Q-Link	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
VIERA Link	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Direkte TV-Aufzeichnung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

: Empfohlener Anschluss

\*1 : gilt, wenn der Verstärker über die ARC-Funktion (Audio Return Channel) verfügt

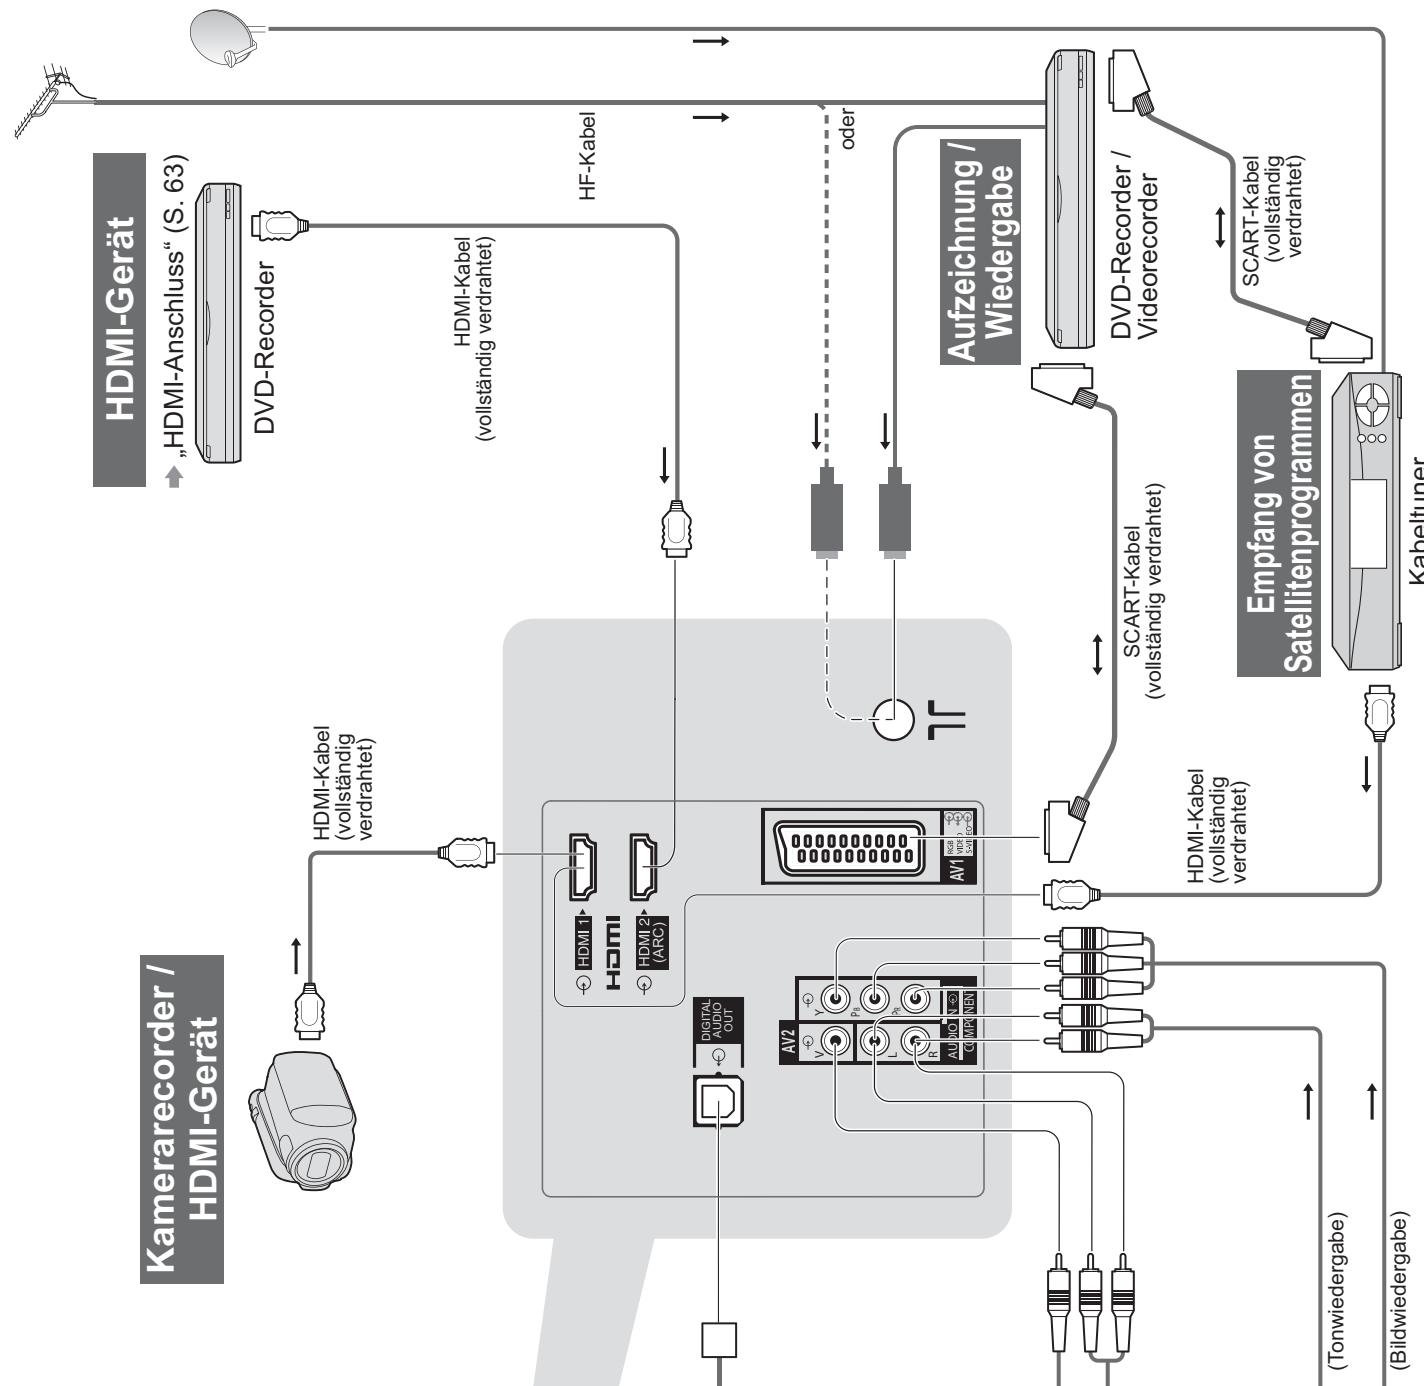

# Technische Informationen

## Auto

Das Bildformat und Bildseitenverhältnis kann automatisch gewählt werden, so dass ein optimales Wiedergabebild erhalten wird. (S. 16)

### ■ Bildseitenverhältnis-Steuersignal

„Breitbild“ wird links oben auf dem Bildschirm angezeigt, wenn dem Fernseher ein Breitbild-Steuersignal (WSS) oder ein Steuersignal über eine SCART- oder HDMI-Buchse zugeleitet wird.  
Das Bildseitenverhältnis wird automatisch auf das geeignete Breitbildformat, 16:9 oder 14:9, umgeschaltet.  
Diese Funktion steht bei allen Bildseitenverhältnissen zur Verfügung.

Eingangsbuchse	Eingangssignalformat	Breitbild-Steuersignal (WSS)	Bildseitenverhältnis-Steuersignal
DVB-C		○	
DVB-T		○	
PAL B, G, H, I		○	
PAL D, K		○	
SECAM B, G		○	
SECAM L, L'		○	
SECAM D, K		○	
PAL 525/60 6,5 MHz		—	
PAL 525/60 6,0 MHz		—	
PAL 525/60 5,5 MHz		—	
M. NTSC 6,5 MHz		—	
M. NTSC 6,0 MHz		—	
M. NTSC 5,5 MHz		—	
PAL		○	
SECAM		○	
PAL 525/60		—	
M. NTSC		—	
NTSC		—	
525 (480) / 60i		—	
525 (480) / 60p		—	
625 (576) / 50i		○	
625 (576) / 50p		○	
750 (720) / 60p		—	
750 (720) / 50p		—	
1.125 (1.080) / 60i		—	
1.125 (1.080) / 50i		—	
525 (480) / 60i		—	
525 (480) / 60p		—	
625 (576) / 50i		—	
625 (576) / 50p		—	
750 (720) / 60p		—	
750 (720) / 50p		—	
HDMI1		—	
HDMI2		—	
1.125 (1.080) / 60i		—	
1.125 (1.080) / 50i		—	
1.125 (1.080) / 60p		—	
1.125 (1.080) / 50p		—	
1.125 (1.080) / 24p		—	

### ■ Auto-Modus


Im Auto-Modus wird das Bildseitenverhältnis optimal so justiert, dass das Bild den gesamten Bildschirm ausfüllt. Dies erfolgt anhand eines vierstufigen Verfahrens (Erkennung eines über SCART- oder HDMI-Buchse zugeleiteten Breitbild-Steuersignals bzw. Steuersignals (Stift 8), Erkennung des Letterbox-Formats oder bildschirmfüllende Anzeige).

Bei einem dunklen Bild kann dieser Vorgang mehrere Minuten beanspruchen.  
Letterbox-Erkennung: Wenn schwarze Balken am oberen und unteren Bildschirmrand erfasst werden, wählt der Auto-Modus das am besten geeignete Bildseitenverhältnis und erweitert das Bild, so dass es den gesamten Bildschirm ausfüllt.  
Wenn keine Bildseitenverhältnis-Steuersignale erfasst werden, verbessert der Auto-Modus das Bild für optimalen Genuss beim Betrachten.

#### Hinweis

- Das Bildseitenverhältnis variiert je nach Programmmaterial usw. Wenn das Bild Seitenverhältnis größer als das Standard-Breitformat 16:9 ist, erscheinen möglicherweise schwarze Balken am oberen und unteren Bildschirmrand.
- Falls bei Wiedergabe einer Breitbild-Aufzeichnung mit einem Videorecorder ein ungewöhnliches Bildformat angezeigt wird, justieren Sie die Spurlage am Videorecorder. Bitte schlagen Sie in der Bedienungsanleitung des Videorecorders nach.

## SD-Speicherkarte

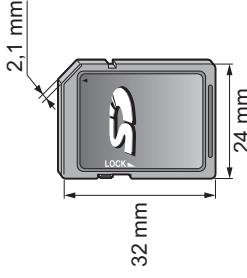

Verwenden Sie eine SD-Speicherkarte, die den SD-Standards entspricht.  
Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion des Fernsehers kommen.

### ■ Vorsichtshinweise zur Handhabung von SD-Karten

- Entfernen Sie die Karte auf keinen Fall aus dem Kartensteckplatz, während ein Zugriff auf die Daten stattfindet (andernfalls kann die Karte oder der Fernseher beschädigt werden).
- Vermeiden Sie eine Berührung der Kontakte an der Rückseite der Karte.
- Setzen Sie die Karte weder hohem Druck noch Stoßen aus.
- Setzen Sie die Karte mit der korrekten Ausrichtung ein (andernfalls kann die Karte beschädigt werden).
- Elektromagnetische Einstreuung, statische Elektrizität oder Bedienungsfehler können Daten unbrauchbar machen oder die Karte beschädigen.
- Erstellen Sie in regelmäßigen Abständen Sicherungskopien der aufgezeichneten Daten, um einen Datenverlust oder einem durch eine Funktionsstörung des Fernsehers verursachten Defekt von Daten vorzubeugen. (Panasonic übernimmt keinerlei Haftung für Defekte oder Verluste von aufgezeichneten Daten.)

### ■ Für den SD-Betrieb geeignete Datentypen

- Foto : Mit einer digitalen Standbildkamera, die mit JPEG-Dateien der Normen DCF\* und EXIF kompatibel ist, aufgezeichnete Standbilder  
Datenformat – Baseline JPEG (Sub-Sampling 4:4:4, 4:2:2 oder 4:2:0)  
Bildauflösung – 8 × 8 bis 30.719 × 17.279 Pixel
- Video: Dateien, die mit den Normen SD-Video Ver. 1,2 [MPEG-2 (PS-Format)] und AVCHD kompatibel sind und entweder MPEG-1/Layer-2 oder Dolby Digital als Audioformat aufweisen  
(Mit einer vertikalen Frequenz von 50 Hz aufgezeichnete Dateien sind geeignet. Daten, die mit einem PC bearbeitet wurden, werden u. U. nicht einwandfrei angezeigt.)
- Kartenformat : SDXC-Speicherkarte - exFAT
- SDHC-Speicherkarte / SD-Speicherkarte - FAT16 oder FAT32
- Kompatible Kartentypen (maximale Speicherkapazität): SDXC-Speicherkarte (64 GB), SDHC-Speicherkarte (32 GB), SD-Speicherkarte (2 GB), miniSD-Speicherkarte (2 GB) (miniSD-Adapter erforderlich)
- Bei Verwendung einer miniSD-Speicherkarte muss diese grundsätzlich gemeinsam mit dem Adapter eingesetzt / entfernt werden.
- Neueste Informationen zu den verschiedenen Kartentypen finden Sie auf der folgenden Website. (nur auf Englisch)  
<http://panasonic.jp/support/global/cs/>  
\*DCF (Design rule for camera file system): Von der Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) aufgestellte vereinheitlichte Norm.

### Hinweis

- Formatisieren Sie die Karte mit dem Aufzeichnungsgerät.
- Je nach dem zur Aufzeichnung verwendeten Gerät kann es vorkommen, dass das Bild nicht einwandfrei auf diesem Fernseher angezeigt wird.
- Wenn eine große Anzahl von Dateien und Ordnern vorhanden ist, kann längere Zeit verstreichen, bevor das Bild auf dem Fernsehschirm erscheint.
- Diese Funktion kann nicht zur Anzeige von Filmmaterial im Format Motion JPEG und von Standbildern verwendet werden, die ein anderes Format als JPEG (z. B. TIFF oder BMP) aufweisen.
- Daten, die mit einem PC bearbeitet wurden, werden möglicherweise nicht angezeigt.
- Bilder, die von einem PC importiert wurden, müssen mit der Norm EXIF (Exchangeable Image File) 2.0, 2.1 oder 2.2 kompatibel sein.
- Teilweise beeinträchtigte Dateien werden u. U. mit einer reduzierten Auflösung angezeigt.
- Die Ordner- und Dateinamen können je nach verwendeter Digitalkamera oder digitaler Videokamera unterschiedlich sein.
- Die Verwendung von Zweibyte-Zeichen und sonstigen Spezialcodes ist nicht zulässig.
- Die Karte kann für diesen Fernseher unbrauchbar werden, wenn Sie Datei- oder Ordernamen geändert haben.

### ■ Eingeblendete Fehlermeldungen

Meldung	Bedeutung / Abhilfemaßnahme
Datei nicht lesbar	<ul style="list-style-type: none"><li>● Die Datei ist beschädigt oder unlesbar.</li><li>● Dieses Format wird nicht vom Fernseher unterstützt. (Sie finden Informationen zu den kompatiblen Formaten und Daten weiter oben.)</li></ul>
Keine SD-Karte eingelegt	<ul style="list-style-type: none"><li>● Prüfen Sie nach, dass die SD-Karte richtig eingesetzt ist.</li></ul>
Keine gültige Datei vorhanden	<ul style="list-style-type: none"><li>● Die Karte enthält keine Daten.</li></ul>
Bitte die SD-Karte überprüfen	<ul style="list-style-type: none"><li>● Bei der eingesetzten SD-Karte liegt ein Problem vor.</li></ul>
Dieser Vorgang ist nicht möglich.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Dieser Bedienungsvorgang steht nicht zur Verfügung.</li></ul>

## Technische Informationen

## Häufig gestellte Fragen usw.

# Technische Informationen

## Zeichentabelle für Zifferntasten

Bei der Einstellung von Einträgen mit wahlfreier Eingabe können Sie Zeichen über die Zifferntasten eingeben.

Betätigen Sie eine Zifferntaste so oft, bis das gewünschte Zeichen erreicht wird.

**1**

**2abc**

**3def**

**4ghi**

**5jkl**

**6mno**

**7pqrs**

**8tuv**

**9wxyz**

**0**


Zeichentabelle:

Zifferntasten \ Anzahl der Betätigungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	.	1	!	:	#	+	-	*		( )	
<b>2abc</b>	a	b	c	2	A	B	C	ä	å	ä	Ä
<b>3def</b>	d	e	f	3	D	E	F				
<b>4ghi</b>	g	h	i	4	G	H	I				
<b>5jkl</b>	j	k	l	5	J	K	L				
<b>6mno</b>	m	n	o	6	M	N	O	ö	ö	ö	Ö
<b>7pqrs</b>	p	q	r	s	7	P	Q	R	S	ß	ß
<b>8tuv</b>	t	u	v	8	T	U	V	ü	Ü		
<b>9wxyz</b>	w	x	y	z	9	W	X	Y	Z		
<b>0</b>	Leerzeichen	0									


## Informationen über die SCART- und HDMI-Buchsen

### ■ AV1 SCART-Buchse (RGB, VIDEO, S-VIDEO, Q-Link)

AV1 – Die Funktionen von Stift 15 und 20 sind abhängig von der AV1 S-VHS / VIDEO-Umschaltung.

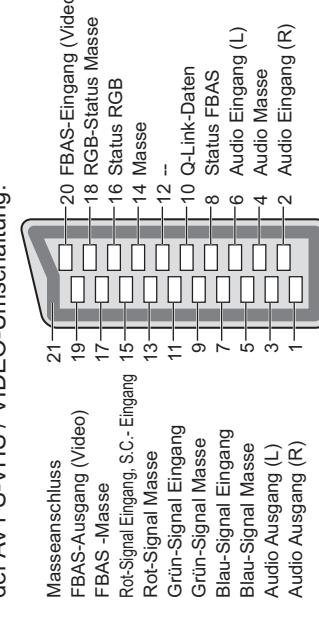

### ■ HDMI-Buchse

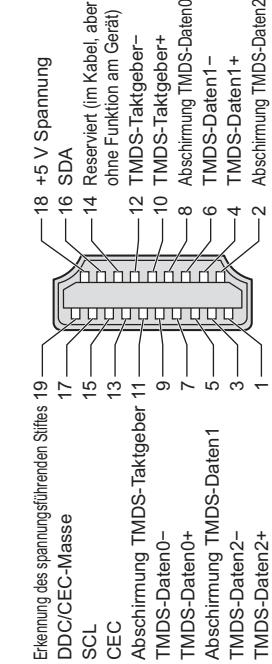

## HDMI-Anschluss

Bei HDMI (High-Definition Multimedia Interface) handelt es sich um die erste volldigitale AV-Schnittstelle in der Unterhaltungselektronik, die eine ohne Datenkomprimierung arbeitende Norm erfüllt. Die HDMI-Schnittstelle dieses Gerätes gestattet die Wiedergabe von hochauflösenden Digitalbildern und hochwertigem Ton, wenn sie zum Anschluss von Zusatzgeräten an den Fernseher verwendet wird. HDMI-kompatible Gerätet<sup>(\*)1</sup> mit einem HDMI- oder DVI-Ausgang, z. B. ein DVD-Player, eine Settopbox oder eine Spielekonsole, können mit einem HDMI-konformen (vollerdrücktem) Kabel an den HDMI-Ausgang angeschlossen werden.

Einzelheiten zu den Anschlüsse finden Sie im Abschnitt „Zusatzergeräte“ (S. 58).

### ■ Zutreffende HDMI-Funktionen

- Audio-Eingangssignal : 2-kanaliger Linear-PCM-Ton (Abtastfrequenzen – 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz)
- Video-Eingangssignal : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i und 1080p
  - ↑ „Eingangsignale, die angezeigt werden können“ (S. 64)
- Passen Sie die Ausgangseinstellung des Digitalgerätes dieser Vorgabe an.
- PC-Eingangssignal : ↑ „Eingangsignale, die angezeigt werden können“ (S. 64)
- Passen Sie die Ausgangseinstellung des PC dieser Vorgabe an.
- VIERA Link (HDAVI Control 5) : ↑ „VIERA Link“ (S. 53)
- Audio Return Channel<sup>(\*)3</sup> (nur HDMI2-Anschluss)

### ■ DVI-Anschluss

Wenn das Zusatzgerät lediglich mit einem DVI-Ausgang ausgestattet ist, verbinden Sie diesen über ein DVI-HDMI-Adapterkabel mit einer der Buchsen HDMI des Fernsehers<sup>(\*)2</sup>. Bei Anschluss des DVI-HDMI-Adapterkabels schließen Sie das Audiokabel an die Audio-Eingangsbuchsen dieses Gerätes an (HDMI1 / 2: COMPONENT-AUDIO-Buchsen verwenden).

### ■ Hinweis

- Audioeinstellungen können im Eintrag „HDMI1 / 2 Eingang“ des Menüs „Toneinstellung“ vorgenommen werden. (S. 27)
- Wenn das angeschlossene Gerät über eine Funktion für Einstellung des Bildseitenverhältnisses verfügt, wählen Sie die Einstellung „16:9“.
- Die HDMI-Buchsen dieses Geräts entsprechen dem „Typ A“.
- Diese HDMI-Buchsen sind mit dem Urheberrechtschutz-System HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) kompatibel.
- Ein Zusatzgerät ohne digitale Ausgangsbuchse kann wahlweise an einer der Eingangsbuchsen „COMPONENT“, „S-VIDEO“ oder „VIDEO“ angeschlossen werden, denen analoge Signale zugeleitet werden können.
- Dieser Fernseher verfügt über die integrierte HDMI™-Technologie.
  - (\*)1: Mit HDMI kompatible Geräte sind mit dem HDMI-Logo gekennzeichnet.
  - (\*)2: Im Fachhandel erhältlich.
  - (\*)3: ARC (Audio Return Channel) ist eine Funktion, mit der Sie digitale Tonsignale über ein HDMI-Kabel übertragen können.

# Technische Informationen

## Eingangssignale, die angezeigt werden können

### COMPONENT (Y, P<sub>B</sub>, P<sub>R</sub>), HDMI

\*: Geeignetes Eingangssignal

Signalbezeichnung	COMPONENT	HDMI
525 (480) / 60i	*	*
525 (480) / 60p	*	*
625 (576) / 50i	*	*
625 (576) / 50p	*	*
750 (720) / 60p	*	*
750 (720) / 50p	*	*
1.125 (1.080) / 60i	*	*
1.125 (1.080) / 50i	*	*
1.125 (1.080) / 60p	*	*
1.125 (1.080) / 50p	*	*
1.125 (1.080) / 24p	*	*

### PC (von HDMI-Buchse)

Signalbezeichnung	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (Hz)
640 x 480 bei 60 Hz	31,47	60,00
750 (720) / 60p	45,00	60,00
1.125 (1.080) / 60p	67,50	60,00

#### Hinweis

- Oben nicht aufgeführte Signale werden möglicherweise nicht einwandfrei angezeigt.
- Die oben aufgeführten Signale werden für optimale Wiedergabe auf dem Fernsehschirm umformatiert.
- Da PC-Signale zur Anzeige vergrößert oder komprimiert werden, ist eine Anzeige von kleinen Details mit ausreichender Klarheit u. U. nicht möglich.

# Häufig gestellte Fragen

Bevor Sie im Störungsfall den Kundendienst in Anspruch nehmen, überprüfen Sie bitte die folgenden Hinweise, die in vielen Fällen eine einfache Abhilfemaßnahme bieten.  
Falls sich eine Störung anhand der unten angegebenen Abhilfemaßnahmen nicht beseitigen lässt, wenden Sie sich bitte an Ihren Panasonic-Fachhändler.



## „Klötzchenbildung“, eingefrorene oder ausgeblendete Bilder im DVB-Modus / Verschneite Bilder oder Geisterbilder im Analogmodus / Einige Sender können nicht eingestellt werden

- Überprüfen Sie die „Signaleigenschaften“ (S. 34). Wenn die „Signalqualität“ rot dargestellt wird, ist das DVB-Signal zu schwach.
- Das Wetter wirkt sich auf den Signalempfang aus (starker Regen, Schnee usw.), insbesondere in Gebieten mit schlechtem Empfang. Selbst bei gutem Wetter kann hoher Luftdruck bei manchen Sendern zu schlechtem Empfang führen.
- Aufgrund der bei diesem Fernseher eingesetzten digitalen Empfangstechnologien kann es in bestimmten Fällen trotz einwandfreiem Empfang von analogen Sendern vorkommen, dass die Empfangsqualität von digitalen Sendern beeinträchtigt wird.
- Schalten Sie den Netzschalter des Fernsehers einmal aus und dann wieder ein.
- Falls sich die Störung nicht beseitigen lässt, fragen Sie Ihren Fachhändler oder Dienstanbieter nach der Verfügbarkeit der Dienste.

## Keine Bild- und Tonausgabe

- Befindet sich der Fernseher im AV-Modus?
- Prüfen Sie nach, dass der richtige AV-Eingangsmodus gewählt ist.
- Prüfen Sie nach, dass das Netzkabel an eine Netzsteckdose angeschlossen sind.
- Ist der Fernseher eingeschaltet worden?
- Überprüfen Sie die Einstellungen des Menüs „Bildeinstellung“ (S. 26) und der Lautstärke.
- Prüfen Sie nach, dass alle erforderlichen Kabel angeschlossen und alle Anschlüsse fest hergestellt worden sind.

## Auto Aspekt

- Bei Wahl der Einstellung „Auto“ wird das Bildseitenverhältnis automatisch so justiert, dass das Bild den gesamten Bildschirm ausfüllt. (S. 60)
- Betätigen Sie die Taste ASPECT, wenn Sie das Bildseitenverhältnis manuell ändern möchten (S. 16).

## S-Video / Schwarzweißbild

- Überprüfen Sie, ob der Ausgang des Zusatzgerätes mit dem Eingang des Fernsehers übereinstimmt. Wenn der Ausgang des Zusatzgerätes auf Ausgabe eines S-Videosignals eingestellt ist, muss am Fernseher ebenfalls der S-Videoeingang gewählt werden (S. 22).

## Im Programm assistenten erscheinen keine Programme.

- Überprüfen Sie die Fernbedienung.
- Ändern Sie die Einstellung der Antenne auf einen anderen Sender in Ihrer Nähe.
- Überprüfen Sie die Bildqualität der analogen Kanäle. Wenn die Bildqualität schlecht ist, überprüfen Sie die Antenne und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

## Die Anzeige von Sendernummer, Eingangsmodus(z. B. EC/AV) verbleibt auf dem Bildschirm

- Sie können mit der Taste „i“ diese Meldungen einfach löschen. Drücken Sie die Taste erneut, um die vorige Meldung wieder anzuzeigen.

## Die Q-Link-Funktion arbeitet nicht.

- Überprüfen Sie das SCART-Kabel und den Anschluss. Stellen Sie außerdem den Eintrag „AV1 Ausgang“ im Menü „Setup“ richtig ein (S. 28).

## Die „VIERA Link“-Funktion arbeitet nicht, und eine Fehlermeldung wird angezeigt.

- Überprüfen Sie den Anschluss. (S. 50 und S. 51)
- Schalten Sie zunächst das angeschlossene Gerät und dann den Fernseher ein. (S. 53)

## Die Aufzeichnung startet nicht sofort.

- Überprüfen Sie die Einstellungen des Recorders. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Recorders.

## Rote, blaue, grüne und schwarze Punkte erscheinen u.U. auf dem Bildschirm

- Dies ist eine Eigenschaft von LCD-Panelen und ist keine Fehlfunktion. Das LCD-Panel wurde mit hochpräziser Technologie hergestellt und bietet klare Bilddetails. Ab und zu kann es vorkommen, dass einige nichtaktive Pixel als feststehender rote, grüne, blaue oder schwarze Punkte auf dem Bildschirm erscheinen. Bitte beachten Sie, dass dies nicht die Leistung des LCD-Fernsehers beeinträchtigt.

- Häufig gestellte Fragen
- Technische Informationen

- Häufig gestellte Fragen usw.

# Häufig gestellte Fragen

Störung		Abhilfemaßnahmen			
<b>Gestörtes, stark verrausches Bild</b>	►	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie den Eintrag „P-NR“ im Menü „Bildeinstellung“ ein (um Bildrauschen zu beseitigen). (S. 26)</li><li>• Prüfen Sie nach, ob sich eingeschaltete Elektrogeräte oder Motoren (Auto, Motorrad, Leuchstofföhre) in der Nähe befinden.</li></ul>			
<b>Kein Bild</b>	►	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ist der Eintrag „Kontrast“, „Helligkeit“ oder „Farbe“ im Menü „Bildeinstellung“ auf den Minimalwert eingestellt? (S. 26)</li></ul>			
<b>Verschwommenes oder verzerrtes Bild (kein Ton oder Ton zu leise)</b>	►	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stimmen Sie alle Sender erneut ab. (S. 32 und S. 33)</li></ul>			
<b>Ein ungewöhnliches Bild erscheint auf dem Bildschirm.</b>	►	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schalten Sie den Netzschalter des Fernsehers einmal aus und dann wieder ein.</li><li>• Falls sich die Störung auf diese Weise nicht beseitigen lässt, führen Sie die Funktion „Werkeinstellungen“ aus (S. 43).</li></ul>			
<b>Kein Ton</b>	►	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ist die „Stummenschaltung“ aktiviert? (S. 8)</li><li>• Ist die Lautstärke auf den Minimalpegel eingestellt?</li></ul>			
<b>Ton zu leise oder Klang verzerrt</b>	►	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der Tonsignalempfang ist möglicherweise beeinträchtigt.</li><li>• Stellen Sie die Funktion „Audio Empfang“ (S. 27) im Menü „Toneinstellung“ auf „Mono“ ein. (nur Analog-Modus)</li></ul>			
<b>Ungewöhnlicher Ton</b>	►	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie den Audioausgang am angeschlossenen Gerät auf die Ausgabe von 2-kanaligem Linear-PCM-Ton ein.</li><li>• Überprüfen Sie die Einstellung des Eintrags „HDMI1 / 2 Eingang“ im Menü „Toneinstellung“. (S. 27)</li><li>• Wenn eine Tonstörung bei Verwendung eines Digitalanschlusses auftritt, stellen Sie einen analogen Tonanschluss her. (S. 63)</li></ul>			
<b>Bei Anschluss eines Zusatzgerätes über HDMI-Kabel erscheint ein ungewöhnliches Wiedergabebild auf dem Fernsehschirm.</b>	►	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfen Sie nach, dass das HDMI-Kabel richtig angeschlossen ist. (S. 58 und S. 59)</li><li>• Schalten Sie den Fernseher und das Zusatzgerät einmal aus und dann wieder ein.</li><li>• Prüfen Sie nach, ob dem Fernseher ein Eingangssignal vom Zusatzgerät zugeleitet wird. (S. 64)</li><li>• Verwenden Sie ein Zusatzgerät, das mit der Norm EIA/CEA-861/861B kompatibel ist.</li></ul>			
<b>Der Fernseher lässt sich nicht einschalten.</b>	►	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfen Sie nach, dass das Netzkabel an eine Netzsteckdose angeschlossen sind.</li></ul>			
<b>Der Fernseher schaltet selbsttätig in den Bereitschaftsmodus um.</b>	►	<ul style="list-style-type: none"><li>• Die automatische Standby-Funktion ist aktiviert. (S. 5)</li><li>• Der Fernseher schaltet ca. 30 Minuten nach Ende eines analogen Programms auf den Bereitschaftsmodus um.</li></ul>			
<b>Die Fernbedienung funktioniert nicht oder mit Unterbrechungen.</b>	►	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sind die Batterien polaritätsrichtig eingelegt? (S. 6)</li><li>• Ist der Fernseher eingeschaltet?</li><li>• Die Batterien sind möglicherweise erschöpft. Wechseln Sie die Batterien aus.</li><li>• Richten Sie den Geber der Fernbedienung direkt auf den Fernbedienungs-Signalsensor an der Frontplatte des Fernsehers (im Abstand von maximal 7 m und innerhalb eines Winkels von 30 Grad vor dem Fernseher).</li><li>• Stellen Sie den Fernseher so auf, dass der Fernbedienungs-Signalsensor an der Frontplatte weder direkter Sonneneinstrahlung noch anderen starken Lichtquellen ausgesetzt ist.</li></ul>			
<b>Teile des Fernsehers werden heiß</b>	►	<ul style="list-style-type: none"><li>• Auch wenn die Temperatur von Teilen der Front, der Ober- und Seitenwände angestiegen ist, liegt hinsichtlich der Leistung oder Qualität des Produkts keine Beeinträchtigung vor.</li></ul>			
<b>Der LCD-Bildschirm bewegt sich geringfügig, wenn mit dem Finger dagegen gedrückt wird. Ein klapperndes Geräusch macht sich u.U. bemerkbar.</b>	►	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der Bildschirmtteil ist mit einem gewissen Spiel am Fernseher montiert worden, um eine Beschädigung des Bildschirms zu verhindern.</li><li>• Dies kann dazu führen, dass sich der Bildschirm geringfügig bewegt, wenn mit dem Finger dagegen gedrückt wird, und dass sich ein klapperndes Geräusch bemerkbar macht. Dabei handelt es sich nicht um eine Funktionsstörung.</li></ul>			
<b>Eine Fehlermeldung erscheint.</b>	►	<ul style="list-style-type: none"><li>• Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm erscheinen.</li><li>• Falls sich die Störung nicht beseitigen lässt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen autorisierten Kundendienst.</li></ul>			

# Technische Daten


		TX-L26C20E, TX-L26C20ES	
<b>Spannungsversorgung</b>	220–240 V Wechselstrom, 50 Hz		
<b>Maximale Leistungsaufnahme nach IEC60107</b>	65 W		
<b>Durchschnittliche Leistungsaufnahme im Ein-Zustand nach IEC 62087 (Ed. 2)</b>	<b>55 W</b>		
<b>Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand</b>	<b>0,3 W</b>		
<b>Bildseitenverhältnis</b>	16:9		
<b>Bildschirmgröße effektiv</b>	66 cm (Diagonale) 577 mm (B) × 325 mm (H)		
<b>Anzahl der Pixel</b>	1.049.088 (1.366 (B) × 768 (H))		
<b>Lautsprecher</b>	120 mm × 42 mm × 2 Stck., 8 Ω		
<b>Audioausgang</b>	10 W (5 W + 5 W), 10 % Gesamtklirrfaktor		
<b>Kopfhörerbuchse</b>	M3-Stereo-Minibuchse (3,5 mm) × 1		
<b>PAL, B, G, H, I, SECAM B, G, SECAM L, L'</b>	VHF E2 - E12 VHF A - H (Italien) CATV S01 - S05 CATV S11 - S20 (U1 - U10)	VHF H1 - H2 (Italien) UHF E21 - E69 CATV S1 - S10 (M1 - M10) CATV S21 - S41 (Hyperband)	
<b>PAL D, K, SECAM D, K</b>	VHF R1 - R2 VHF R6 - R12	VHF R3 - R5 UHF E21 - E69	
<b>Empfangssysteme / Empfangsbereiche</b>	<b>PAL 525/60</b> <b>M.NTSC</b> <b>NTSC (nur AV-Eingang)</b> <b>DVB-T</b> <b>DVB-C</b>	Wiedergabe von NTSC-Bändern mit einigen PAL-Videorecordern (VCR) möglich Wiedergabe mit M.NTSC-Videorecordern (VCR) möglich Wiedergabe mit NTSC-Videorecordern (VCR) möglich Digitale terrestrische Programmdienste (MPEG2 und MPEG4-AVC(H.264)) Digitale Kabel-Programmdienste (MPEG2 und MPEG4-AVC(H.264)) Länder, in denen DVB-C verfügbar ist: Deutschland, Schweiz, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Niederlande	
		● Neueste Informationen zu den verfügbaren Diensten finden Sie auf der folgenden Website. (Nur auf Englisch) <a href="http://panasonic.jp/support/global/cs/">http://panasonic.jp/support/global/cs/</a>	
<b>Antenneneingang</b>	VHF / UHF		
<b>Betriebsbedingungen</b>	<b>Temperatur</b> <b>Luftfeuchtigkeit</b>	: 0 °C bis 35 °C : 20 % bis 80 % rel. Feuchte (ohne Kondensatbildung)	
<b>AV1 (SCART-Buchse)</b>	21-polige Buchse (Audio/Video-Eingang, Q-Link)		
<b>AV2</b>	<b>VIDEO</b>	Cinchbuchse × 1	1,0 V[s-s] (75 Ω)
	<b>AUDIO L - R</b>	Cinchbuchse × 2	0,5 V[eff]
<b>COMPONENT</b>	<b>VIDEO</b>	<b>Y</b> <b>P<sub>B</sub>, P<sub>R</sub></b>	1,0 V[s-s] (einschließlich Syncsignal) ±0,35 V[s-s]
<b>Sonstige</b>	<b>HDMI 1 / 2</b>	Buchsen des Typs A HDMI2 : HDMI (Version 1.4 mit Audio Return Channel)	
		● Dieser Fernseher unterstützt die Funktion „HDAVI Control 5“.	
	<b>Kartensteckplatz</b>	SD-Kartensteckplatz × 1 Common Interface-Steckplatz (kompatibel mit CI+) × 1	
<b>Ausgang</b>	<b>DIGITAL AUDIO OUT</b>	PCM / Dolby Digital / DTS, Lichtleiter	
<b>Abmessungen ( B × H × T )</b>	664 mm × 474 mm × 217 mm (einschl. Sockel) 664 mm × 434 mm × 119 mm (nur Fernseher)		
<b>Gewicht</b>	9,5 kg netto (einschl. Sockel) 8,0 kg netto (nur Fernseher)		

- Technische Daten
- Häufig gestellte Fragen

**Häufig gestellte Fragen usw.**

- Änderungen der äußeren Aufmachung und technischen Daten bleiben jederzeit vorbehalten. Bei den Angaben zu Gewicht und Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte.
- Dieses Gerät entspricht den nachstehend aufgeführten EMC-Normen.
- EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55022, EN55024.

## **Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung von veralteten Geräten und benutzten Batterien**



Diese Symbole auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass benutzte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht in den allgemeinen Haushmüll gegeben werden sollen.

Bitte bringen Sie diese alten Produkte und Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß Ihrer

Landesgesetzgebung und den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG zu Ihren zuständigen Sammelpunkten.

Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die anderenfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung auftreten können.

Wenn Sie ausführlichere Informationen zur Sammlung und zum Recycling alter Produkte und Batterien wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Verwaltungsbehörden, Ihren Abfallentsorgungsdienstleister oder an die Verkaufseinrichtung, in der Sie die Gegenstände gekauft haben.

Gemäß Landesvorschriften können negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die anderenfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung auftreten können.

Wenn Sie ausführlichere Informationen zur Sammlung und zum Recycling alter Produkte und Batterien wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Verwaltungsbehörden, Ihren Abfallentsorgungsdienstleister oder an die Verkaufseinrichtung, in der Sie die Gegenstände gekauft haben.

Gemäß Landesvorschriften können negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die anderenfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung auftreten können.

### **Für geschäftliche Nutzer in der Europäischen Union**

Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich wegen genauerer Informationen bitte an Ihren Händler oder Lieferanten.

### **[Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union]**

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Gegenstände entsorgen möchten, erfragen Sie bitte bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, welches die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode ist.

### **Hinweis zum Batteriesymbol (unten zwei Symbolbeispiele):**

Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet werden. In diesem Fall erfüllt es die Anforderungen derjenigen Richtlinie, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurde.

# Lizenzinformationen

Der Schutz der nachstehend aufgeführten Marken von Unternehmen und Produkten wurde gewahrt, selbst wenn der Text dieser Anleitung keine ausdrückliche Erwähnung der betreffenden Marken enthält.

- Bei „DVB“ und beim „DVB“-Logo handelt es sich um Marken des DVB Project.
- SDXC Logo ist ein Markenzeichen von SD-3C, LLC.
- HDMI, das HDMI-Logo sowie High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
- Bei HDAVI Control™ handelt es sich um eine Marke von Panasonic Corporation.
- Bei „AVCHD“ und dem AVCHD-Logo handelt es sich um Marken von Panasonic Corporation und Sony Corporation.
- Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.
- Bei „Dolby“ und dem Doppel-D-Symbol handelt es sich um Marken von Dolby Laboratories.
- Hergestellt unter Lizenz von US-Patent Nr. 5.451.942 sowie weiteren Patenten, die in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern erteilt oder beantragt wurden. DTS und das DTS-Symbol sind eingetragene Warenzeichen und DTS Digital Out sowie die DTS-Logos sind Warenzeichen von DTS, Inc. Im Lieferumfang des Produkts ist Software enthalten. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
- GUIDE Plus+ ist (1) ein eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen der, (2) hergestellt unter Lizenz der und (3) Bestandteil verschiedener internationaler Patente und Patentanmeldungen im Eigentum oder lizenziert von: Gemstar-TV Guide International, Inc. und/oder einer ihrer Tochtergesellschaften.



### **Konformitätserklärung (DoC)**

Ein Exemplar der Original-DoC für dieses Fernsehgerät finden Sie auf der folgenden Website:  
<http://www.doc.panasonic.de>

### **Beauftragte Einrichtung:**

Panasonic Testing Centre  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

### **Wichtige Information**

Die Modell- und Seriennummer dieses Gerätes sind auf dem Typenschild an der Rückseite angegeben. Bitte tragen Sie die Seriennummer an der unten dafür vorgesehenen Stelle ein, und bewahren Sie diese Anleitung gemeinsam mit der Quittung als permanenten Kaufnachweis für den Fall eines Diebstahls bzw. Verlustes des Gerätes sowie einer Haftnahme der Garantieleistung sorgfältig auf.  
Modellnummer \_\_\_\_\_  
Seriennummer \_\_\_\_\_

### **Name und Adresse des Herstellers gemäß der Richtlinie 2001/95/EG, umgesetzt durch das GPSG vom 06.01.2004, Paragraph 5 :**

Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o.  
U Panasoniku 1  
320 84 Plzeň  
Česká republika

Panasonic Corporation

Web Site : <http://www.panasonic.net>

© Panasonic Corporation 2010