

Deutsch


Italiano

Modell-Nr.
TX-65CZW954
TX-65CZC954

Bedienungsanleitung OLED-Fernseher



Detailliertere Anleitung siehe [eHELP] (integrierte Bedienungsanleitung).

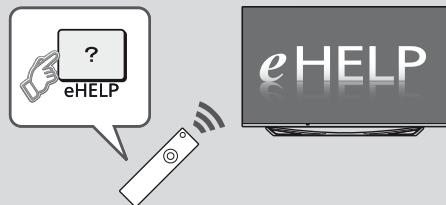

- So verwenden Sie die [eHELP] ➡ (S. 19)

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt von Panasonic erworben haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie für ein späteres Nachschlagen auf.

Bitte das Kapitel „Sicherheitsmaßnahmen“ in diesem Handbuch aufmerksam lesen.

Die Bilder in dieser Anleitung dienen lediglich als Illustrationen.

Wenn eine Kontaktaufnahme mit Ihrem Panasonic-Fachhändler erforderlich wird, beziehen Sie sich dazu bitte auf die dem Gerät beiliegende Pan-Europäische Garantie.



TQB0E2551P1

Deutsch



Inhaltsverzeichnis

Bitte unbedingt lesen

Wichtiger Hinweis	3
Sicherheitsmaßnahmen	4

Kurzleitfaden

Mitgeliefertes Zubehör	7
Anschlüsse	9
Anordnung der Bedienelemente	15
Erstmalige automatische Einrichtung	18

Verwendung Ihres VIERA

Betrachten von Fernsehprogrammen	19
Verwendung eHELP	19
Betrachten von 3D-Bildern	20
Gebrauch der Menüfunktionen	21
Einstellungen von Bild und Ton ändern	22
Setup-Menü	23
Abstimmen und Bearbeiten von Programmen	24
Multi Window	26
Kindersicherung	27
Ansehen von Inhalten externer Geräte	27
Betrachten von Videotext	28
Verwendung des Programm assistenten	29
Aufzeichnung auf Festplatte über USB	30
Timer-Programmierung	32
Verwenden des Media Players	33
Heimnetzwerk verwenden	34

Weiteres

Häufig gestellte Fragen	36
Pflege und Instandhaltung	37
Technische Daten	38

- Informationen zu den Marken entnehmen siehe [eHELP] (Support > Lizenzinformationen).

Wichtiger Hinweis

Langes Anzeigen von unbewegten Bildteilen sollte vermieden werden

In solchen Fällen können unbewegte Bildteile permanent schwach auf dem Bildschirm angezeigt bleiben („Einbrenneffekt“). Dies ist keine Fehlfunktion und wird nicht von der Garantie gedeckt.

Typische Standbildteile:

- Programmnummern, Programmlogos und andere Logos
- Standbilder oder bewegte Bilder, die im Seitenverhältnis 4:3 oder 14:9 betrachtet werden
- Videospiele
- Um Einbrennen zu vermeiden, kann der Bildschirmschoner (bewegliches VIERA-Logo) aktiviert werden oder die Meldung auf dem Bildschirm kann nach ein paar Minuten umherwandern, wenn keine Signale gesendet werden oder keine Bedienung ausgeführt wird.
- Bitte schalten Sie für die Bildschirmjustage den Fernseher mittels Fernbedienung aus. Während der Justage blinkt das orange LED-Licht. (S. 17) Dieser Modus wird nach Bedarf durchgeführt.



- Neueste Informationen zu den verfügbaren Diensten finden Sie auf der folgenden Website. (Nur auf Englisch)

<http://panasonic.net/viera/support>

Panasonic garantiert nicht den Betrieb und die Leistung von Peripheriegeräten anderer Fabrikate. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die durch den Betrieb und/oder die Leistung dieser Peripheriegeräte entstehen.

Zur Aufnahme und Wiedergabe von Inhalten auf diesem und anderen Geräten ist möglicherweise die Erlaubnis des Inhabers des Urheberrechts oder anderer ähnlicher Rechte am jeweiligen Inhalt erforderlich. Da Panasonic nicht berechtigt ist, Ihnen diese Erlaubnis zu erteilen, wird Ihnen diese Erlaubnis nicht erteilt und Panasonic weist ausdrücklich das Recht, die Fähigkeit oder die Absicht von sich, eine solche Erlaubnis in Ihrem Namen einzuholen. Es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Ihre Verwendung dieses oder eines anderen Geräts unter Einhaltung der geltenden Urheberschutzvorschriften Ihres Landes erfolgt. Bezuglich weiterer Informationen zu den relevanten Gesetzen und Bestimmungen machen Sie sich bitte mit den entsprechenden Vorschriften vertraut oder wenden Sie sich an den Inhaber der Rechte an dem Inhalt, den Sie aufzeichnen oder wiedergeben möchten.

Dieses Produkt wird unter der AVC Patent Portfolio-Lizenz für die private, nichtgewerbliche Nutzung durch einen Verbraucher lizenziert, um (i) Videomaterial gemäß AVC-Norm („AVC-Video“) zu codieren und/oder (ii) AVC-Video zu decodieren, das vom Verbraucher im Zuge einer privaten, nichtgewerblichen Tätigkeit codiert und/oder von einem zur Lieferung von AVC-Video lizenzierten Videoanbieter erhalten wurde. Für eine Nutzung zu irgendwelchen anderen Zwecken wird keine Lizenz erteilt oder implizit gewährt.

Weitere Informationen hierzu sind von MPEG LA, LLC erhältlich.

Siehe <http://www.mpegl.com>.

Hinweis für die Funktionen DVB/Datensendungen/IPTV

- Dieser Fernseher entspricht den Standards (Stand August 2014) für die digitalen terrestrischen DVB-T/T2-Dienste (MPEG2 und MPEG4-AVC(H.264)), die digitalen DVB-C-Kabeldienste (MPEG2 und MPEG4-AVC(H.264)) und die digitalen DVB-S-Satellitedienste (MPEG2 und MPEG4-AVC(H.264)). Bitte konsultieren Sie Ihren Fachhändler hinsichtlich der Verfügbarkeit von DVB-T/T2- oder DVB-S-Diensten an Ihrem Wohnort.
- Bitte konsultieren Sie Ihren Kabel-TV-Anbieter hinsichtlich der Verfügbarkeit von DVB-C-Diensten für diesen Fernseher.
- Bei einem Signal, das nicht den Standards DVB-T/T2, DVB-C oder DVB-S entspricht, funktioniert dieser Fernseher möglicherweise nicht wie vorgesehen.
- Abhängig von Land, Region, Sender, Dienstanbieter, Satellit und Netzwerkumgebung stehen nicht alle Funktionen zur Verfügung.
- Nicht alle CI-Module funktionieren ordnungsgemäß mit diesem Fernseher. Informationen über verfügbare CI-Module erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.
- Dieser Fernseher funktioniert möglicherweise mit einem nicht vom Dienstanbieter genehmigten CI-Modul nicht ordnungsgemäß.
- Abhängig vom Dienstanbieter werden möglicherweise zusätzliche Gebühren fällig.
- Kompatibilität mit zukünftigen Funktionen oder Diensten kann nicht garantiert werden.

Sicherheitsmaßnahmen

Um die Gefahr von Stromschlag, Feuer, Schäden oder Verletzungen zu vermeiden, befolgen Sie bitte die nachstehenden Hinweise und Warnungen:

■ Netzstecker und Netzkabel

Warnung

Ziehen Sie den Netzstecker unverzüglich aus der Netzsteckdose, falls Sie irgendwann Ungewöhnliches feststellen.



- Die Gerätestecker sind von Land zu Land unterschiedlich.

- Dieser Fernseher wird mit 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz betrieben.
- Schieben Sie den Netzstecker vollständig in die Netzsteckdose ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker frei zugänglich ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Fernseher reinigen.
- Berühren Sie den Netzstecker auf keinen Fall mit nassen Händen.



- Schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigung.

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.



- Verlegen Sie das Netzkabel nicht in der Nähe eines heißen Gegenstands.




- Ziehen Sie nicht am Netzkabel. Halten Sie das Netzkabel während des Herausziehens am Steckergehäuse.



- Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie den Aufstellungsort des Fernsehers verändern.
- Das Netzkabel darf nicht verdreht, geknickt oder überdehnt werden.

- Verwenden Sie auf keinen Fall einen beschädigten Netzstecker oder eine beschädigte Netzsteckdose.

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht durch den Fernseher abgeklemmt wird.



■ Pflege

Warnung

- Entfernen Sie keine Abdeckungen und nehmen Sie selbst keinesfalls Änderungen am Fernseher vor, wenn stromführende Teile freiliegen. Im Inneren des Gerätes sind keine Teile vorhanden, die vom Benutzer gewartet werden könnten.



- Setzen Sie den Fernseher niemals Regen oder Feuchtigkeit aus. Vergewissern Sie sich, dass keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße wie z. B. Vasen auf oder über dem Gerät platziert werden, und halten Sie das Gerät von Tropf- oder Spritzwasser fern.



- Führen Sie keine Gegenstände durch die Lüftungsschlitz des Gerätes ein.
- Verwenden Sie keinen nicht zugelassenen Standfuß oder fremdes Befestigungsmaterial. Bitte beauftragen Sie Ihren Panasonic-Fachhändler mit der Aufstellung oder Anbringung der zugelassenen Wandhalterung.
- Setzen Sie den Bildschirm keiner starken äußeren Einwirkung oder Erschütterung aus.
- Sicherstellen, dass keine Kinder auf den Fernseher klettern.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf unebenen oder instabilen Unterlagen ab und vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht über die Kanten der Unterlage hinaussteht.



- Dieses Fernsehgerät ist als Tischgerät vorgesehen.
- Das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch anderen Wärmequellen aussetzen.
- Legen Sie den Fernseher nicht auf einen Tisch oder eine andere Unterlage.



Um einen Brand zu verhindern, niemals Kerzen oder andere Quellen von offenem Feuer auf oder in der Nähe des Fernsehgerätes aufstellen.



■ Gefahren durch Verschlucken / Erstickern

Warnung

- Die Verpackung (insbesondere Plastiktüten) kann zum Erstickern führen. Kleinteile können von Kindern (unter 3 Jahren) verschluckt werden! Halten Sie derartige Teile unbedingt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern.

■ Standfuß

Warnung

- Den Standfuß nicht zerlegen oder modifizieren.

Vorsicht

- Verwenden Sie auf keinen Fall einen anderen Standfuß als den im Lieferumfang dieses Fernsehers enthaltenen.
- Den Standfuß nicht verwenden, falls er verzogen, gerissen oder gebrochen ist. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall unverzüglich an Ihren Panasonic-Fachhändler.
- Bei der Befestigung sicherstellen, dass alle Schrauben fest angezogen werden.
- Sicherstellen, dass der Fernseher beim Aufstellen des Standfußes keinen Stößen ausgesetzt wird.
- Sicherstellen, dass keine Kinder auf den Standfuß klettern.
- Installieren oder entfernen Sie den Fernseher auf/von dem Standfuß mit mindestens zwei Personen.
- Installieren oder entfernen Sie den Fernseher gemäß dem angegebenen Verfahren.

■ Radiowellen

Warnung

- Den Fernseher und den Touchpad-Controller nicht in medizinischen Einrichtungen verwenden oder an Orten mit medizinischen Geräten. Radiowellen vom Fernseher können medizinische Geräte beeinträchtigen und aufgrund solcher Störungen zu Unfällen führen.
- Den Fernseher und den Touchpad-Controller nicht in der Nähe von automatischen Regelsystemen verwenden, wie zum Beispiel Automatiktüren oder Feuermeldeanlagen. Radiowellen vom Fernseher können automatische Steuergeräte beeinträchtigen und aufgrund solcher Störungen zu Unfällen führen.
- Halten Sie zum Fernseher und zum Touchpad-Controller einen Mindestabstand von 15 cm ein, wenn Sie einen Herzschrittmacher haben. Die Radiowellen können die Funktionsfähigkeit des Schrittmachers beeinträchtigen.
- Den Fernseher und den Touchpad-Controller nicht auseinandernehmen oder umbauen.

■ Integriertes Wireless-LAN

Vorsicht

- Das integrierte Wireless-LAN nicht zum Verbinden mit einem drahtlosen Netzwerk (SSID*) verwenden, für das Sie keine Nutzungsrechte besitzen. Netzwerke dieser Art können in Suchergebnissen aufgeführt werden. Ihre Benutzung kann jedoch als illegaler Zugriff behandelt werden.

*Die SSID ist die Bezeichnung, mit der ein bestimmtes drahtloses Übertragungsnetzwerk identifiziert wird.

- Das integrierte Wireless-LAN keinen hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Per Funk übermittelte Daten können abgefangen und überwacht werden.
- Das eingebaute Wireless-LAN verwendet die Frequenzbänder 2,4 GHz und 5 GHz. Um bei Benutzung des eingebauten WLAN Fehlfunktionen

oder langsames Ansprechen aufgrund von Funkwelleninterferenzen zu vermeiden, sollte der Fernseher von anderen WLAN-Geräten wie Mikrowellen, Mobiltelefonen und anderen Geräten, welche 2,4 GHz- und 5 GHz-Signale verwenden, entsprechenden Abstand haben.

- Bei Störungen aufgrund von statischer Elektrizität usw. kann der Fernseher zum Schutz des Gerätes den Betrieb einstellen. Schalten Sie in diesem Fall den Fernseher mit dem Netzschalter aus und anschließend wieder ein.
- Zusätzliche Informationen zum Wireless-LAN können Sie auf der folgenden Webseite finden.
(Nur auf Englisch)
<http://panasonic.net/viera/support>

■ Bluetooth® drahtlose Technologie


Vorsicht

- Der Fernseher und der Touchpad-Controller verwenden das 2,4 GHz ISM-Frequenzband (Bluetooth®). Um Fehlfunktionen oder langsames Ansprechen aufgrund von Funkwelleninterferenzen zu vermeiden, sollte der Fernseher und der Touchpad-Controller von anderen Wireless-LAN-Geräten, Bluetooth-Geräten, Mikrowellen, Mobiltelefonen sowie Geräten, welche 2,4 GHz-Signale verwenden, ferngehalten werden.

■ Ventilation

Vorsicht

Es sollte ein Mindestabstand von 10 cm um den Fernseher eingehalten werden, um übermäßige Hitze zu vermeiden, die zu frühzeitigem Versagen von elektronischen Bauteilen führen könnte.




- Die Ventilation darf nicht durch Bedecken der Lüftungsschlitzte mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken und Vorhängen behindert werden.
- Egal, ob Sie einen Standfuß verwenden oder nicht, stellen Sie immer sicher, dass die Lüftungsschlitzte an der Unterseite des Fernsehers nicht blockiert sind und genügend Platz für ausreichende Belüftung vorhanden ist.

■ Transportieren des Fernsehers

Vorsicht

Bevor Sie den Fernseher bewegen, entfernen Sie die hintere Abdeckung und trennen Sie alle Kabel.

- Mindestens zwei Personen werden benötigt, um den Fernseher zu bewegen. Stützen Sie den Fernseher ab (siehe Abbildung), um Verletzungen zu verhindern, die durch ein Umkippen oder Herunterfallen des Fernsehers verursacht werden können.
- Halten Sie sich nicht am Bildschirm fest, wenn Sie den Fernseher bewegen.

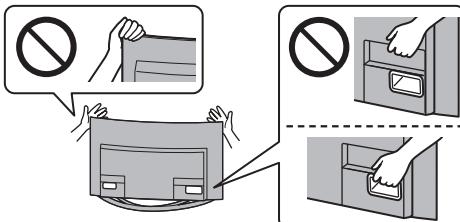

- Nur aufrecht transportieren. Wird der Fernseher mit nach oben oder unten weisendem Bildschirm transportiert, kann dies eine Beschädigung der Schaltungen im Geräteinneren verursachen.

■ Bei längerem Nichtgebrauch

Vorsicht

Selbst im ausgeschalteten Zustand verbraucht dieses Gerät eine geringe Menge Strom, solange der Netzstecker an eine stromführende Netzsteckdose angeschlossen ist.

- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn der Fernseher für längere Zeit nicht genutzt wird.

■ Hohe Lautstärke

Vorsicht

- Sie sollten Ihr Gehör nicht zu starker Lautstärke aus Kopfhörern aussetzen. Dies kann Ihr Gehör dauerhaft schädigen.
- Wenn Sie ein Trommeln in den Ohren hören, reduzieren Sie die Lautstärke oder verwenden Sie vorübergehend keinen Kopfhörer.



■ Batterie für Fernbedienung / Touchpad-Controller

Vorsicht

- Werden die Batterien mit vertauschter Polarität eingelegt, kann dies zum Auslaufen von Batterielektrolyt, Korrosion und Explosion führen.
- Nur durch denselben oder einen äquivalenten Typ ersetzen.
- Legen Sie nicht eine alte und eine neue Batterie gemeinsam ein.
- Legen Sie nicht zwei Batterien unterschiedlicher Sorten (z. B. eine Alkali- und eine Manganbatterie) gemeinsam ein.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien (Ni-Cd-Akkus usw.).
- Batterien dürfen weder verbrannt noch zerlegt werden.
- Setzen Sie Batterien keiner übermäßigen Wärme aus wie z. B. direkter Sonneneinstrahlung, offenem Feuer usw.
- Achten Sie darauf, die Batterien ordnungsgemäß zu entsorgen.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie dieses für längere Zeit nicht benutzen, damit die Batterien nicht auslaufen, es zu Korrosionsbildung oder gar zu einer Explosion kommen kann.

■ Verwendung der 3D Brille

Vorsicht

- Die 3D Brille ausschließlich für den dafür vorgesehenen Zweck benutzen.
- Laufen Sie nicht umher, während Sie die 3D Brille tragen, um Stürze zu vermeiden.
- Die 3D Brille nicht fallen lassen, biegen, keinem übermäßigen Druck aussetzen und nicht darauf treten.
- Beim Aufsetzen der 3D Brille auf die spitzen Rahmenenden achten.
- Achten Sie darauf, ein Einklemmen Ihrer Finger im Klappsscharnierbereich der 3D Brille zu vermeiden.
- Die 3D Brille nicht verwenden, wenn sie beschädigt ist.
- Bei Augenproblemen (Kurz-/Weitsichtigkeit, Astigmatismus, unterschiedliche Sehstärke des linken und rechten Auges) die Sehstärke vor der Verwendung der 3D Brille unbedingt korrigieren. Die mitgelieferte 3D Brille kann auch über Sehhilfebrillen getragen werden.
- Den Gebrauch der 3D Brille sofort einstellen, wenn Sie Rötungen, Schmerzen oder Hautreizungen an der Nase oder an den Schläfen bemerken. In seltenen Fällen kann das für die 3D Brille verwendete Material eine allergische Reaktion auslösen.

■ Betrachten von 3D-Bildern


Vorsicht

- Lassen Sie besondere Vorsicht walten, wenn Sie Kinder 3D-Bilder sehen lassen. 3D-Bilder sollten Kindern unter 6 Jahren grundsätzlich nicht gezeigt werden. Alle Kinder müssen während der Vorführung von 3D-Bildern stets aufmerksam durch ein Elternteil oder eine andere Aufsichtsperson beaufsichtigt werden.
- Stellen Sie die Betrachtung der 3D-Bilder sofort ein, wenn Sie sich müde oder unwohl fühlen, andere unangenehme Empfindungen haben oder Bilder doppelt sehen. Legen Sie eine angemessene Pause ein, bevor Sie fortfahren, die Bilder anzuschauen. Wenn Sie den 3D-Effekt mit [3D-Einstellung] einstellen, berücksichtigen Sie, dass jeder Mensch 3D-Bilder anders sieht.
- Schauen Sie keine 3D-Bilder an, wenn Sie sehr lichtempfindlich sind, Herzprobleme haben oder unter anderen Erkrankungen leiden.
- Ihr Entfernungsgefühl beim Sehen von 3D-Bildern kann getäuscht oder verfälscht werden. Achten Sie darauf, nicht versehentlich gegen den Fernsehbildschirm oder andere Menschen zu stoßen. Stellen Sie sicher, dass sich in Ihrer Umgebung keine zerbrechlichen Gegenstände befinden, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- Als empfohlener Betrachtungsabstand gilt mindestens das 3-fache der Bildhöhe. Betrachten Sie die 3D-Bilder unbedingt mindestens aus der empfohlenen Entfernung.

■ Magnetische Wirkung

Vorsicht

- Dieser Fernseher enthält in den mit punktierten Linien gekennzeichneten Bereichen Magneten (siehe Abbildung), um die abnehmbare hintere Abdeckung zu befestigen. Halten Sie Gegenstände, die auf Magnetfeldern empfindlich reagieren, wie z.B. Herzschrittmacher, Magnet-/Chipkarten etc., vom Fernseher fern. Ansonsten können Störungen oder Datenverluste auftreten.

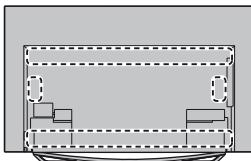

OLED-Fernseher



Konformitätserklärung (DoC)

„Hiermit erklärt Panasonic Corporation, dass dieser Fernseher die grundlegenden Anforderungen sowie die anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.“

Wenn Sie eine Kopie der originalen DoC dieses Fernsehgeräts erhalten wollen, besuchen Sie bitte die folgende Website:

<http://www.doc.panasonic.de>

Beauftragte Einrichtung:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, D-22525 Hamburg, Germany

Dieser Fernseher ist für den Einsatz in folgenden Ländern vorgesehen.

Albanien, Andorra, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Italien, Island, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei, Mazedonien

Der Fernseher kann auch in nicht-europäischen Ländern betrieben werden.

Die WLAN-Funktion dieses Fernsehers darf ausschließlich in geschlossenen Räumen genutzt werden.

Mitgeliefertes Zubehör

Fernbedienung

- (S. 15)
- N2QAYA000109




Touchpad-Controller

- (S. 16)
- N2QBYA000018




Standfuß

- (S. 8)

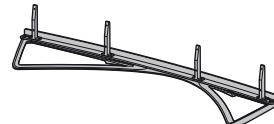


Abnehmbare hintere Abdeckung

- (S. 13)

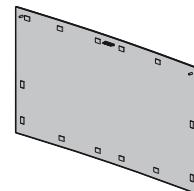

Batterien (4)

- R03
- (S. 16, 17)



3D Brille (2)

- (S. 20)



AV1 (SCART)-Adapter

- (S. 11)



AV2 (COMPONENT / VIDEO)-Adapter

- (S. 12)



Bedienungsanleitung Pan-Europäische Garantie

- Möglicherweise sind nicht alle Zubehörteile zusammen verpackt. Achten Sie darauf, keine Zubehörteile versehentlich wegzwerfen.
- Informationen zu optionalem Zubehör siehe [eHELP] (Support > Sonderzubehör).

Zusammenbau / Abnahme des Standfußes

(A) Schraube (8)




M5 × 9

(B) Schraube (8)




M4 × 14

(C) Stange (4)

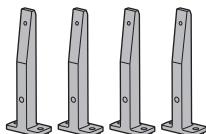


(D) Platte

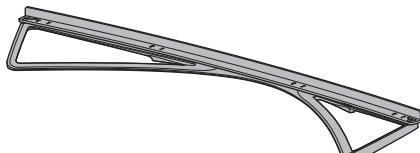


■ Zusammenbau des Standfußes


- Stützen Sie den Fernseher ab (siehe Abbildung), um Verletzungen zu verhindern, die durch ein Umkippen oder Herunterfallen des Fernsehers verursacht werden können.
- Halten Sie sich nicht am Bildschirm fest.

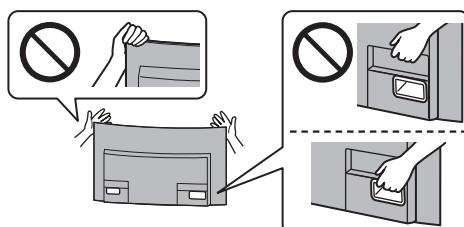


1

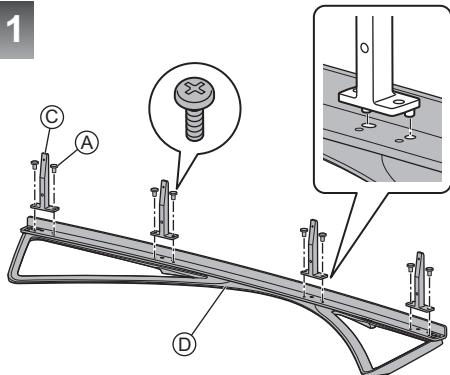

2

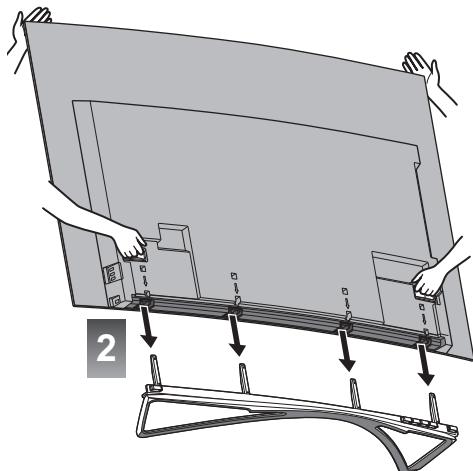

3

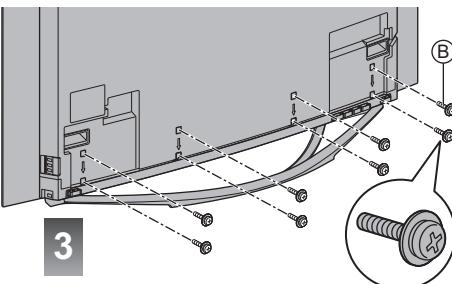

Abnehmen des Standfußes vom Fernseher


Wenn Sie die Wandhalterung benutzen oder den Fernseher wieder verpacken müssen, demontieren Sie den Standfuß folgendermaßen:

- 1 Entfernen Sie die Schrauben (B) vom Fernseher.
- 2 Heben Sie den Fernseher vom Standfuß.
- 3 Montageschrauben (A) aus den Stäben herauschrauben.

Anschlüsse

- Die in den nachstehenden Abbildungen gezeigten Zusatzgeräte und Anschlusskabel gehören nicht zum Lieferumfang dieses Fernsehers.
- Bitte achten Sie unbedingt darauf, den Netzstecker aus der Netzsteckdose zu ziehen, bevor Sie irgendwelche Kabel anschließen oder trennen.
- Prüfen Sie beim Anschließen, ob der Typ der Buchsen und Kabelstecker korrekt ist.
- Verwenden Sie ein vollständig verdrahtetes HDMI-Kabel.
- Verwenden Sie ein vollständig verdrahtetes SCART-Kabel.
- Halten Sie den Fernseher von Elektrogeräten (Videogeräten usw.) oder Geräten mit Infrarotsensoren fern. Andernfalls kann es zu Verzerrungen von Bild oder Ton kommen oder der Betrieb des anderen Gerätes kann gestört werden.
- Bitte lesen Sie auch die Anleitung des anzuschließenden Gerätes.

Buchsen

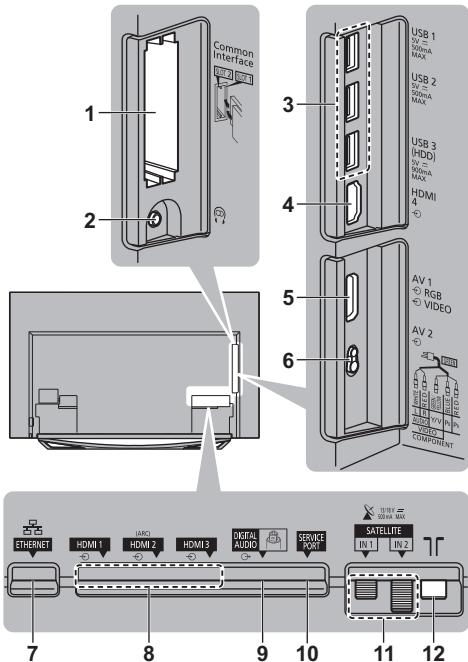

1 CI-Steckplatz 1–2 ➔ (S. 13)

2 Kopfhörerbuchse ➔ (S. 13)

3 USB 1–3-Anschluss

4 HDMI4

5 AV1 (SCART) ➔ (S. 11)

6 AV2 (COMPONENT / VIDEO) ➔ (S. 12)

7 ETHERNET ➔ (S. 11)

8 HDMI1 – 3 ➔ (S. 11, 12)

9 DIGITAL AUDIO

10 SERVICE PORT

Dieser Anschluss ist für spezielle vom autorisierten Kundendienst verwendete Anwendungen vorgesehen.



11 Satellitenbuchse ➔ (S. 10)

12 Buchse für terrestrische Antenne/Kabel-Anschluss ➔ (S. 10)


- Um das Fernsehgerät an AV1 oder AV2 anzuschließen, benötigen Sie den Terminaladapter (mitgeliefert).
- Verwenden Sie das HDMI-Terminal, wenn Sie im 4K-Format fernsehen möchten. ➔ (S. 12)

Grundlegende Anschlüsse


■ Netzkabel

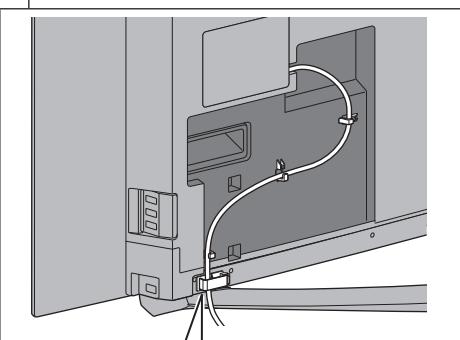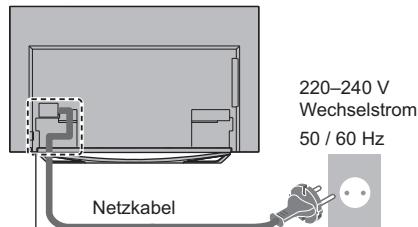

Öffnen

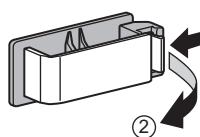


Schließen

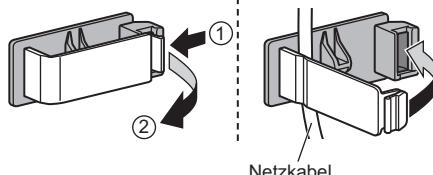

Netzkabel

■ Antenne

TV

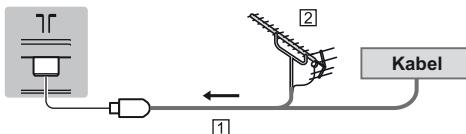

① HF-Kabel

② Terrestrische Antenne


- Für DVB-C, DVB-T, Analog

Satellitenempfang

- Für DVB-S

■ Doppel-Tuner (DiSEeqc)

TV

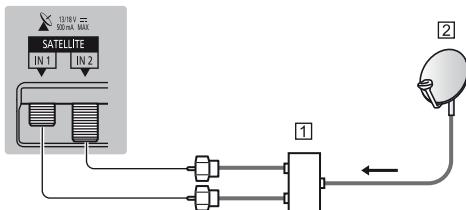


① Satellitenkabel mit Multi-Switcher

② Satellitenschüssel

■ Doppel-Tuner (Einzelkabelsystem)

TV

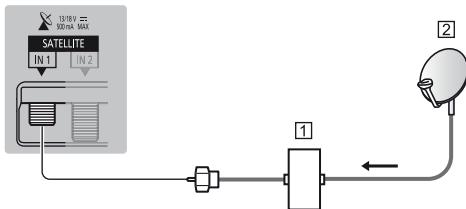


① Satellitenkabel mit Einzelkabel-Router

② Satellitenschüssel

■ Einzel-Tuner

TV

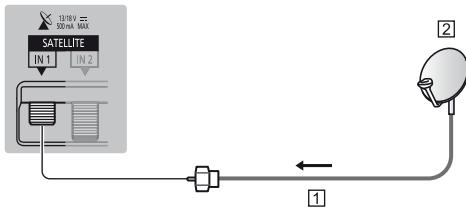

① Satellitenkabel

② Satellitenschüssel


- Bitte konsultieren Sie Ihren Panasonic-Fachhändler um sicherzustellen, dass Ihre Satellitenschüssel richtig installiert wird. Bitte konsultieren Sie außerdem

die Anbieter der empfangenen Programme für weitere Einzelheiten.

DVB-via-IP Server-Verbindung

Dieser Fernseher kann als DVB-via-IP-Server fungieren, so dass ein anderer Fernseher als DVB-via-IP-Client angeschlossen werden kann, um gestreamte Sendungen wiederzugeben.

TV

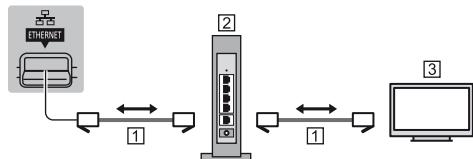

① LAN-Kabel (Abgeschirmt)

- Verwenden Sie ein LAN-Kabel mit verdrillten abgeschirmten Leitungen (STP).
- ② Hub / Router
- ③ DVB-via-IP-Client (VIERA, usw.)
- Je nach Netzwerkumgebung und Sendung ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar.
- Die Dual-Tunerfunktion (gleichzeitiges Ansehen oder Aufnehmen von 2 Programmen, usw.) ist während der Verwendung der DVB-via-IP Serverfunktion nicht verfügbar.
- Weitere Informationen siehe [eHELP] (Funktionen > DVB-via-IP).


DVB-via-IP-Client-Verbindung

Dieser Fernseher kann als DVB-via-IP-Client fungieren, so dass er an einen DVB-via-IP-Server angeschlossen werden kann, um gestreamte Sendungen zu empfangen.

- Es wird empfohlen, die Verbindung zu dem DVB-via-IP-Server mit einem LAN-Kabel herzustellen.

■ Kabelverbindung

TV

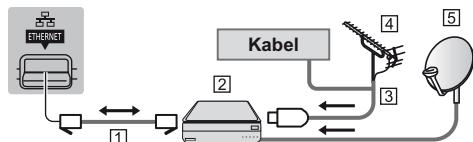

① LAN-Kabel (Abgeschirmt)

- Verwenden Sie ein LAN-Kabel mit verdrillten abgeschirmten Leitungen (STP).


② DVB-via-IP-Server

③ HF-Kabel

④ Terrestrische Antenne

⑤ Satellitenschüssel

■ Drahtlose Verbindung

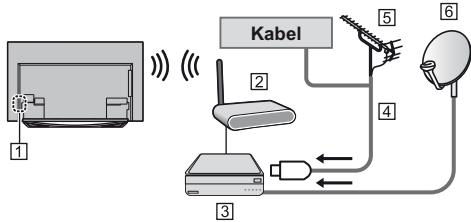

[1] Integriertes Wireless-LAN

[2] Zugangspunkt

[3] DVB-via-IP-Server

[4] HF-Kabel

[5] Terrestrische Antenne


[6] Satellitenschüssel

- Je nach Netzwerkumgebung und Sendung ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar.
- Informationen zur Verbindung finden Sie in der Bedienungsanleitung des DVB-via-IP-Servers.
- Weitere Informationen siehe [eHELP] (Funktionen > DVB-via-IP).

AV-Geräte

■ DVD-Recorder / VCR

TV

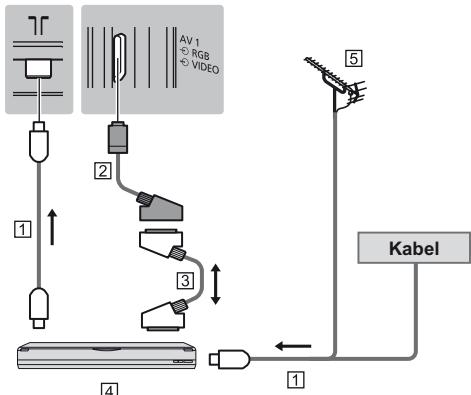

[1] HF-Kabel

[2] AV1 (SCART)-Adapter (mitgeliefert)


[3] SCART-Kabel

[4] DVD-Recorder / VCR

[5] Terrestrische Antenne

■ DVD-Recorder (VCR) / Settopbox

TV

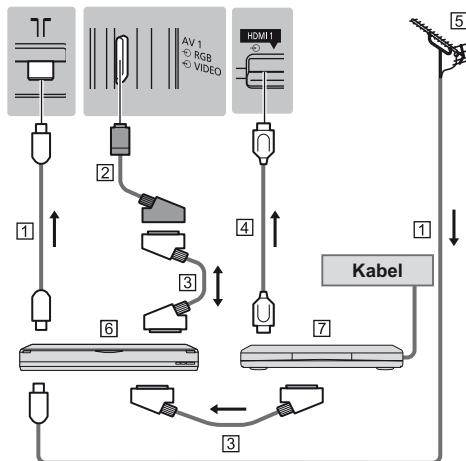

[1] HF-Kabel

[2] AV1 (SCART)-Adapter (mitgeliefert)

[3] SCART-Kabel

[4] HDMI-Kabel

[5] Terrestrische Antenne

[6] DVD-Recorder / VCR

[7] Settopbox


Netzwerk

Um Internetdienste nutzen zu können, ist eine Breitband-Netzwerkumgebung erforderlich.

- Wenn Sie nicht über Breitband-Netzwerkdienste verfügen, wenden Sie sich zwecks Hilfestellung an Ihren Fachhändler.
- Bereiten Sie den Internet-Zugang für eine Kabelverbindung oder drahtlose Verbindung vor.
- Die Einrichtung der Netzwerkverbindung startet bei der Erstinstallation des Fernsehers. ➡(S. 18)

■ Kabelverbindung

TV



[1] LAN-Kabel (Abgeschirmt)

- Verwenden Sie ein LAN-Kabel mit verdrillten abgeschirmten Leitungen (STP).

■ Drahtlose Verbindung




① Integriertes Wireless-LAN

② Zugangspunkt

4K-Anschluss

TV

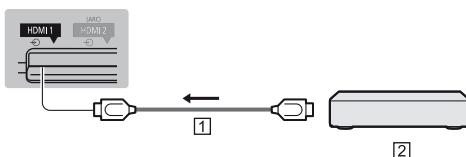

① HDMI-Kabel

② 4K kompatibles Equipment


- Wenn Sie im 4K-Format fernsehen möchten, schließen Sie das 4K kompatible Gerät am HDMI-Anschluss an.
- Stellen Sie die Verbindung zum HDMI-Anschluss mithilfe eines 4K kompatiblen Kabels her.

Weitere Anschlüsse

■ DVD-Player

(COMPONENT Gerät)

TV

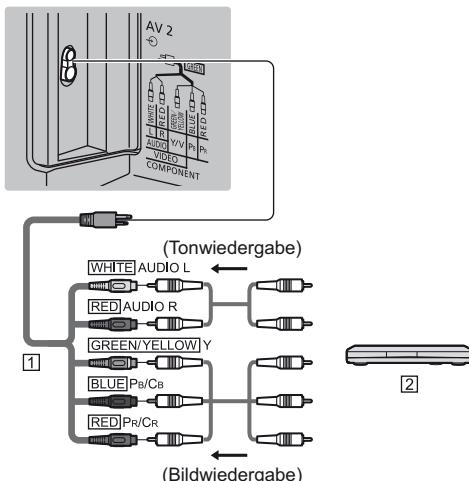



① AV2 (COMPONENT / VIDEO)-Adapter (mitgeliefert)

② DVD-Player

■ Camcorder / Videospielkonsole

(VIDEO Gerät)

TV

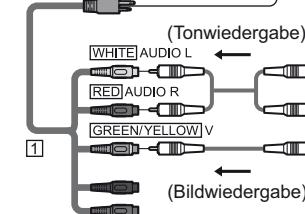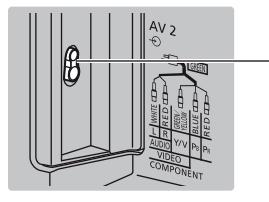

① AV2 (COMPONENT / VIDEO)-Adapter (mitgeliefert)

② Camcorder / Videospielkonsole


■ Verstärker (Wiedergabe über separate Lautsprecher)

- Verwenden Sie HDMI2 für den Anschluss eines Verstärkers. Diese Verbindung bezieht sich auf die Verwendung eines Verstärkers mit ARC (Audio Return Channel) -Funktion.

Bei einem Verstärker ohne ARC-Funktion verwenden Sie DIGITAL AUDIO.

- Zur Wiedergabe von mehrkanaligem Ton von einem externen Gerät (z. B. Dolby Digital 5.1-kanalig) schließen Sie das Gerät an den Verstärker an. Informationen zu den Anschlüssen finden Sie in der Bedienungsanleitung des betreffenden Geräts und des Verstärkers.

TV

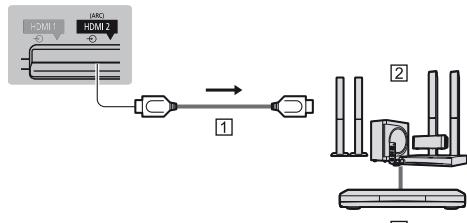

① HDMI-Kabel


② Verstärker mit Lautsprecheranlage

③ Externe Geräte (DVD-Player usw.)

■ Kopfhörer

- Zum Einstellen der Lautstärke, siehe [eHELP] (Einstellungen > Ton).

TV

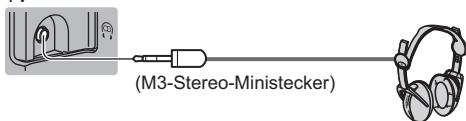


■ Common Interface

- Achten Sie stets darauf, den Fernseher über dessen Netzschalter auszuschalten, bevor Sie das CI-Modul einsetzen oder entfernen.
- Falls eine Smart Card und ein CI-Modul als Satz geliefert werden, setzen Sie zuerst das CI-Modul ein, und setzen Sie dann die Smart Card in das CI-Modul ein.
- Setzen Sie das CI-Modul komplett in der korrekten Richtung ein bzw. nehmen Sie es so heraus.
- Normalerweise erscheinen verschlüsselte Sender. (Welche Kanäle gesehen werden können und welche Funktionen dabei verfügbar sind, ist abhängig vom CI-Modul.)

Wenn der verschlüsselte Sender nicht angezeigt wird
⇒ [Common Interface] im Setup-Menü

- Möglicherweise gibt es auf dem Markt einige CI-Module mit älteren Firmware-Versionen, die nicht vollständig kompatibel sind mit dem neuen CI+ v1.3 TV. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Inhaltsanbieter.
- Weitere Informationen siehe [eHELP] (Funktionen > Common Interface), lesen Sie das Handbuch zum zum CI-Modul oder fragen Sie Ihren Inhaltsanbieter.

TV

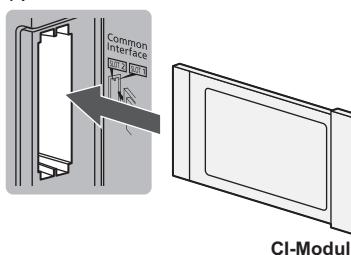

■ USB HDD (für Aufnahme)

- Schließen Sie eine USB-Festplatte an den Anschluss USB 3 an.
- Weitere Einzelheiten siehe [eHELP] (Aufzeichnen).

■ VIERA Link


- Verwenden Sie HDMI1 - 4 für VIERA Link Verbindung.
- Weitere Einzelheiten siehe [eHELP] (Funktionen > VIERA Link „HDAVI Control™“).

Kabelanordnung

Fixieren Sie die Kabel mithilfe der Haken und Kabelklemmen und bringen Sie danach die abnehmbare hintere Abdeckung am Fernseher an.





- Die abnehmbare hintere Abdeckung wird ausschließlich für die Abdeckung freiliegender Kabel an der Rückseite verwendet.
- Beachten Sie, dass die abnehmbare hintere Abdeckung nicht befestigt werden kann, wenn die Kabel zu dick sind, und nicht in die Haken passen.

■ Die Kabel mithilfe der Haken und Kabelklemmen fixieren

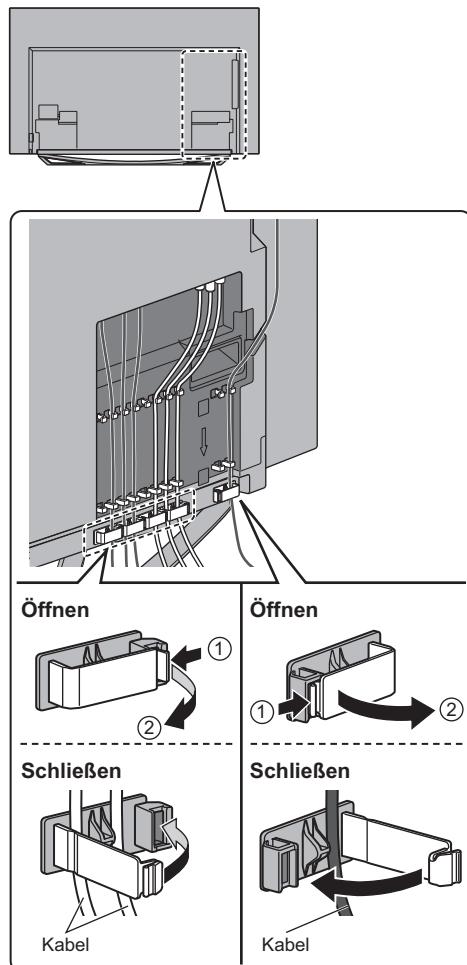

■ Die abnehmbare hintere Abdeckung anbringen

Stecken Sie die kleinen Stifte der abnehmbaren hinteren Abdeckung fest in die entsprechenden Öffnungen am Fernseher, sodass die abnehmbare hintere Abdeckung durch die Magnete festgehalten wird.

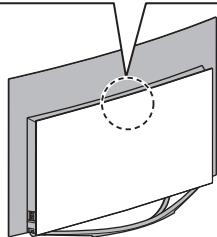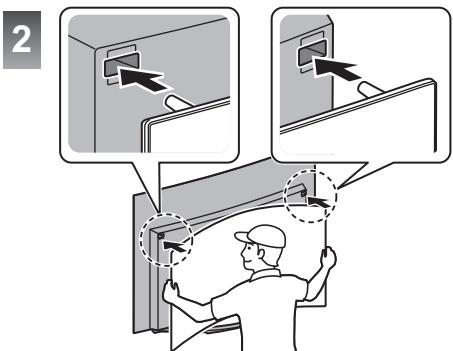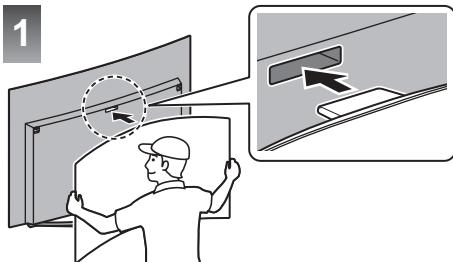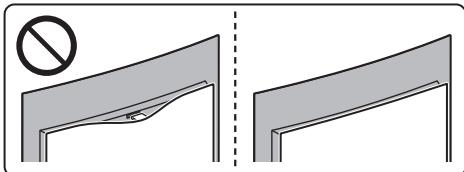

Beachten Sie folgende Anweisungen, um ein Herunterfallen der abnehmbaren hinteren Abdeckung zu vermeiden. Ansonsten können unbeabsichtigte Verletzungen oder Schäden entstehen.


- Setzen Sie die hintere Abdeckung keinen Belastungen aus.
- Klemmen Sie die Kabel zwischen dem Fernseher und der abnehmbaren hinteren Abdeckung nicht ein.
- Entfernen Sie die abnehmbare hintere Abdeckung, bevor Sie Kabel anschließen oder herausziehen.
- Entfernen Sie die abnehmbare hintere Abdeckung, bevor Sie den Fernseher bewegen.
- Halten Sie die abnehmbare hintere Abdeckung mit beiden Händen fest, wenn Sie sie befestigen bzw. entfernen.

■ Die abnehmbare hintere Abdeckung vom Fernseher entfernen

Ziehen Sie die abnehmbare hintere Abdeckung leicht zu sich und lösen Sie die Stifte.

Anordnung der Bedienelemente

Fernbedienung

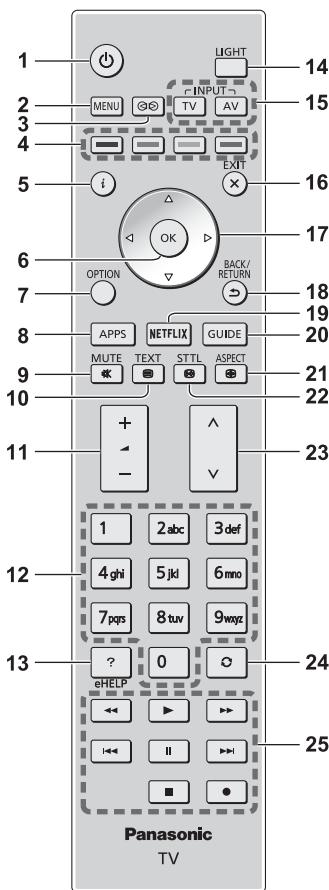

5 Information

- Anzeigen von Sender- und Programminformationen.

6 OK

- Bestätigen von Auswahl und Einstellungen.
- Drücken Sie diese Taste nach Wahl einer Programmposition, um rasch auf ein anderes Programm umzuschalten.
- Aufrufen der Programmtabelle.

7 [Optionsmenü]

- Müheloses Einstellen von Optionen für Bild, Ton und andere Funktionen.

8 APPS

- Anzeige der Liste der Anwendungen.

9 Stummschaltung Ein / Aus

10 Teletext-Taste

11 Erhöhen/Verringern der Lautstärke

12 Zifferntasten

- Umschalten zwischen Programmen und Videotext-Seiten.
- Eingabe von Zeichen.
- Im Standby-Modus wird der Fernseher eingeschaltet.

13 [eHELP]

- Anzeige der [eHELP] (integrierte Bedienungsanleitung).

14 Tastatur-Beleuchtung

- Beleuchtet die Tasten für ca. 5 Sekunden. Erneut drücken, um die Tastatur-Beleuchtung auszuschalten.

15 Wahl des Eingangsmodus

- TV – schaltet um zwischen DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB-via-IP / Analog.
- AV – Umschalten auf die verschiedenen AV-Eingänge.

16 Verlassen

- Rückkehr zum normalen Bild.

17 Cursortasten

- Auswahl und Einstellung von Menüeinträgen.

18 Zurück

- Rückkehr zum/zur vorherigen Menü/Seite.

19 Netflix

- Direkter Zugriff auf den NETFLIX-Dienst.
- Um Funktion vollständig benutzen zu können, ist eine Breitband-Netzwerkumgebung erforderlich.
- Der Dienst kann ohne vorherige Ankündigung geändert oder beendet werden.

20 Programm assistent

- Anzeige des Electronic Programme Guide.

21 Bildseitenverhältnis

- Schaltet das Bildseitenverhältnis um.

22 Untertitel

- Anzeigen von Untertiteln.


23 Erhöhen/Verringern der Programmplatznummer

24 Letzte Ansicht

- Umschalten auf den zuletzt betrachteten Sender oder Eingabemodus.

25 Bedienvorgänge an angeschlossenen Geräten


■ Einlegen / Entfernen der Batterien

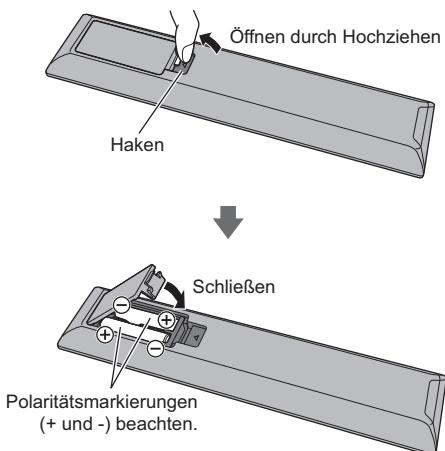

Touchpad-Controller

Dieser Touchpad-Controller ist auf komfortable Bedienung ausgelegt, insbesondere im Hinblick auf Internetinhalte. Sie können den Fernseher intuitiv mit diesem Controller steuern.

- Sie können den Fernseher ausschließlich über den Touchpad-Controller bedienen.
- Bevor Sie den Touchpad-Controller benutzen, müssen Sie diesen per Bluetooth-Technologie beim Fernseher registrieren.
Die Registrierung startet automatisch nach dem Einlegen der Batterien, sobald eine Taste gedrückt wird (ausgenommen Taste Bereitschaft Ein/Aus).
- Nach der Registrierung können Sie den Fernseher bedienen, indem Sie diesen Controller auf den Fernseher richten (ausgenommen Taste Bereitschaft Ein/Aus).
- Um die Taste Bereitschaft Ein / Aus zu benutzen, richten Sie den Controller direkt auf den Fernbedienungs-Signalsensor des Fernsehers, denn dieser arbeitet mit Infrarot. (Sie können ohne Registrierung die Taste bedienen.)
- Bei Verwendung der Sprachsteuerungsfunktion wird empfohlen, innerhalb von etwa 15 cm vom Mikrofon des Touchpad-Controllers zu sprechen.
- Weitere Einzelheiten siehe [eHELP] (Funktionen > Touchpad-Controller).

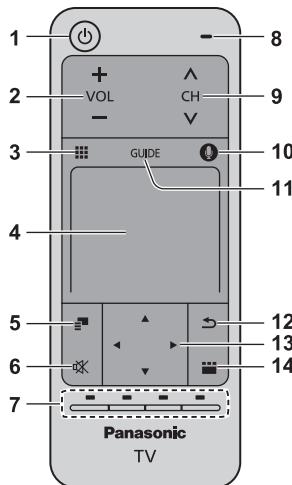

1 Taste Bereitschaft Ein/Aus

2 Erhöhen / Verringern der Lautstärke

3 Fernbedienung auf dem Bildschirm

- Drücken, um die grafische Benutzeroberfläche der Fernbedienung anzuzeigen.

4 Touchpad

- Zur Bedienung siehe [Anleitung] in [VIERA Touchpad-Controller] (Setup-Menü).

5 [Optionsmenü]

6 Stummschaltung Ein / Aus

7 Farbige Tasten

(rot-grün-gelb-blau)

- Auswahl, Navigation und Bedienung verschiedener Funktionen.

8 Mikrofon

9 Erhöhen / Verringern der Programmplatznummer

10 Sprachsteuerungstaste

- Zur Aktivierung der Sprachsteuerung.

11 Programmassisstant

- Anzeige des Electronic Programme Guide.

12 Zurück

- Rückkehr zum/zur vorherigen Menü/Seite.


13 Cursor tasten

- Auswahl und Einstellung von Menüeinträgen.

14 APPS

- Anzeige der Liste der Anwendungen.

■ Einlegen / Entfernen der Batterien

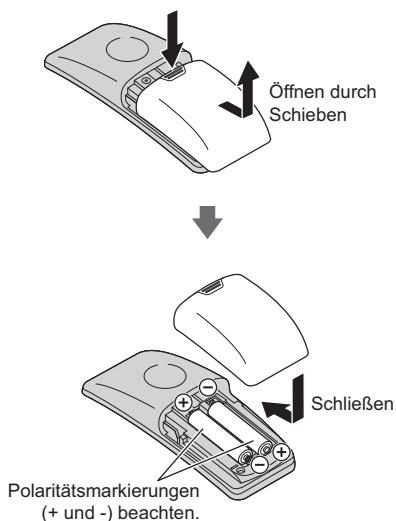


Hinweis

- Es wird empfohlen, den Touchpad-Controller in der Hand zu halten, wenn Sie ihn benutzen.
- Bei Benutzung des Touchpad-Controllers wird Strom von der Batterie verbraucht (auch bei Berühren des Touch Pads), auch dann, wenn das Fernsehgerät nicht in Betrieb ist. Die Lebensdauer der Batterie kann dadurch verkürzt werden.
- Einige Operationen unterscheiden sich je nach Anwendung.

Anzeige- / Bedienfeld

- Beim Drücken der Tasten 4, 5, 6 wird rechts auf dem Bildschirm für 3 Sekunden die Bedienfeld-Anleitung angezeigt, in der die gedrückte Taste hervorgehoben ist.

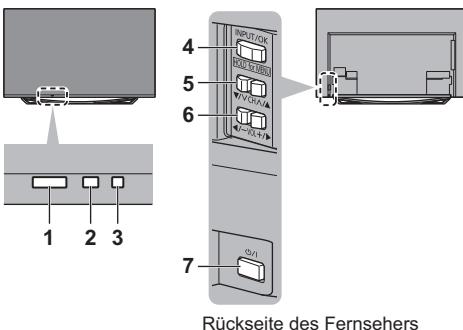

Rückseite des Fernsehers

1 Fernbedienungssignal-Sensor

- Keine Gegenstände zwischen Fernbedienung und den Infrarot-Sensor der Fernbedienung am Gerät stellen.

2 Umgebungssensor

- Erfasst die Raumhelligkeit, um die Bildqualität zu optimieren, wenn [Umgebungssensor] im Menü Bild auf [Ein] gestellt ist.

3 Einschaltleuchte

Rot:

Bereitschaft

Grün:

Ein

Orange:

Bereitschaft mit einigen aktiven Funktionen (Aufzeichnun usw.)

Orange (blinkt):

Bildschirmjustage läuft (ca. 20 Minuten)

- Bei Verwendung der Fernbedienung quittiert diese LED durch Blinken den Empfang eines Befehls am Fernseher.

4 Wahl des Eingangsmodus

- Wiederholt drücken, bis der gewünschte Modus erreicht ist.

[Haupt-Menü]

- Ca. 3 Sekunden gedrückt halten, um das Hauptmenü anzuzeigen.

OK (wenn im Menüsyste)

5 Erhöhen / Verringern der Programmplatznummer

- Cursor auf / ab (wenn im Menüsyste)

6 Erhöhen / Verringern der Lautstärke

- Cursor links / rechts (wenn im Menüsyste)

7 Netzschalter

- Zum Ein- / Ausschalten des Gerätes verwenden.

Erstmalige automatische Einrichtung

Beim ersten Einschalten wird automatisch die Suche nach verfügbaren Fernsehkanälen gestartet und es werden Optionen zur Einrichtung des Fernsehers angeboten.

- Dieses Verfahren braucht nicht ausgeführt zu werden, wenn die Einrichtung Ihres neuen Fernsehers bereits vom Fachhändler vorgenommen wurde.
- Bitte stellen Sie alle Anschlüsse (S. 9 - 14) her und nehmen Sie alle Einstellungen (falls erforderlich) an den angeschlossenen Geräten vor, bevor Sie die automatische Einrichtung starten. Einzelheiten zu den Einstellungen des angeschlossenen Gerätes finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.

1 Schließen Sie den Fernseher an eine Netzsteckdose an und schalten Sie ihn ein



- Bis zum Erscheinen der Menüanzeige auf dem Bildschirm verstrecken mehrere Sekunden.



2 Wählen Sie folgende Einträge

Richten Sie jedes Element ein, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Beispiel:

Bitte wählen Sie Ihren Betrachtungsmodus.

Zu Hause

Shop

■ Verwendung der Fernbedienung



Bewegen des Cursors



Zugreifen auf den Eintrag / Speichern der Einstellung



Zurückkehren zum vorherigen Eintrag (wenn verfügbar)

Wählen Sie die gewünschte Sprache

Wählen Sie [Zu Hause]

Wählen Sie als gewünschten Betrachtungsmodus [Zu Hause] aus, wenn Sie das Gerät zu Hause nutzen.

- [Shop] ist für die Aufstellung beim Händler vorgesehen.

- Um den Betrachtungsmodus später zu ändern, müssen Sie alle Einstellungen durch Ausführen der Funktion Werkzeinstellungen initialisieren.

Richten Sie den Netzwerkanschluss ein

Wählen Sie Ihr Land aus

- Wählen Sie je nach ausgewähltem Land auch Ihre Region oder speichern Sie die Kindersicherungs-PIN („0000“ kann nicht gespeichert werden).

Markieren Sie den TV-Signalmodus und wählen Sie dann [Auto Setup starten]

: Einstellen (nach verfügbaren Sendern suchen)

: Einstellung überspringen

- Der Bildschirm „Auto Setup“ sieht je nach Land und ausgewähltem Signalmodus unterschiedlich aus.

- [Setup von DVB-S-Antenne]

Vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse ordnungsgemäß hergestellt wurden (S. 10) und wählen Sie den Tuner-Modus ([Dual-Tuner] / [Single-Tuner]).

- [DVB-C-Netzwerkeinstellungen]

Stellen Sie [Frequenz] und [Netzwerk ID] normalerweise auf [Auto].

Wird [Auto] nicht angezeigt oder falls aus anderen Gründen notwendig, geben Sie die vom Kabelanbieter angegebenen Werte für [Frequenz] und [Netzwerk ID] mit den Nummertasten ein.

Damit ist die automatische Einrichtung abgeschlossen, und Ihr Fernseher ist zum Empfang von Fernsehprogrammen bereit.

Falls die Abstimmung fehlschlagen sollte, überprüfen Sie das Satellitenkabel, das HF-Kabel und die Netzwerkverbindung; befolgen Sie anschließend die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis

- Der Fernseher schaltet automatisch in den Standby-Modus um, wenn für 4 Stunden kein Vorgang ausgeführt wurde und wenn [Auto-Standby] im Timer-Menü auf [Ein] gestellt ist.
- Sofern im Timer-Menü Auto-Ausschalfunktion] auf [Ein] gestellt ist und kein Signal empfangen wird und 10 Minuten lang keine Bedienschritte erfolgen, schaltet sich der Fernseher in den Bereitschaftsmodus.
- Für die erneute Einstellung aller Sender ➡ [Auto Setup] in [Tuning-Menü] (Setup-Menü)
- Zum späteren Hinzufügen des verfügbaren TV-Signalmodus ➡ [TV-Signal hinzufügen] in [Tuning-Menü] (Setup-Menü)
- Zur Initialisierung aller Einstellungen ➡ [Werkzeinstellungen] in [System-Menü] (Setup-Menü)

Betrachten von Fernsehprogrammen

1 Schalten Sie den Fernseher ein



oder



(Fernbedienung)

- Dazu muss der Netzschalter eingeschaltet sein.
(S. 17)

2 Wählen Sie den gewünschten Modus



- Jeweils verfügbare Modi sind von den gespeicherten Kanälen abhängig.

3 Wählen Sie einen Kanal



oder



- Um eine zwei- oder mehrstellige Kanalnummer zu wählen, z. B. 399



Verwendung eHELP

[eHELP] ist die im Fernseher integrierte detaillierte Hilfefunktion, die die einzelnen Funktionen und deren Einsatz erläutert und Hinweise zur Bedienung gibt.

1 Zeigen Sie [eHELP] an



oder



- Wenn schon einmal auf [eHELP] zugegriffen wurde, wird der Bestätigungsbildschirm angezeigt, auf dem Sie auswählen können, ob Sie zur [Erste Seite] oder zur [Letzte gesehene Seite] gehen wollen.

2 Wählen Sie die Kategorie und den Eintrag aus



- Rückkehr zum vorherigen Feld



- Scrollen der Beschreibung (wenn mehr als 1 Seite vorhanden)



- Anzeige des Menüs im Zusammenhang mit der Beschreibung (nur bei einigen Beschreibungen)



- Funktionen dieses Fernsehers prüfen
Bitte zuerst lesen > Funktionen

Betrachten von 3D-Bildern

Mit der 3D Brille (mitgeliefert) können Sie bei Inhalten oder Sendungen mit 3D-Effekt 3D-Bilder sehen.

- 3D-Bilder können nur mit der 3D Brille gesehen werden.
- Dieser Fernseher unterstützt die 3D-Formate [Bildfolge]*, [Nebeneinander] und [Untereinander]. (3D-Inhalte in 4K Format werden nicht unterstützt.)
- Weitere Einzelheiten siehe [eHELP] (Fernsehen > 3D).

*: Bei diesem 3D-Format werden die Bilder für das linke und das rechte Auge in HD-Qualität aufgezeichnet und abwechselnd wiedergegeben.

- Die 3D-Inhalte können nicht richtig betrachtet werden, wenn die 3D Brille umgekehrt oder falsch herum getragen wird.
- Achten Sie beim Anschauen von 3D-Bildern darauf, dass Ihre Augen etwa horizontal eben sind, so dass Sie keine Doppelbilder sehen.

Betrachten von 3D-Bildern

- Verwenden Sie die Panasonic 3D Brille für polarisiertes 3D.

■ Wiedergabe von 3D-kompatiblen Blu-ray Discs (Bildfolge-Format)

- Verbinden Sie den 3D-kompatiblen Player über ein vollständig verdrahtetes HDMI-Kabel. (Wenn Sie einen nicht 3D-kompatiblen Player verwenden, werden die Bilder im 2D-Modus angezeigt.)
- Wenn sich der Eingangsmodus nicht automatisch umschaltet, wählen Sie den Eingangsmodus für die Verbindung mit dem Player mithilfe der AV-Taste aus.

■ 3D-unterstützte Sendung

- Für Fragen der Verfügbarkeit dieses Dienstes wenden Sie sich bitte an den Inhaltsanbieter oder Programmanbieter.

■ Mit 3D-fähigen Panasonic-Produkten aufgenommene 3D-Fotos und 3D-Videos

- Verfügbar in Media Player und Netzwerkdiensten.

■ In 3D konvertierte 2D-Bilder

- Stellen Sie auf den Modus [2D→3D] in [3D-Modusauswahl] ([Bild] > [3D-Einstellungen] > [3D Modus]). (Inhalte in 4K Format können nicht in den 3D-Modus umgeschaltet werden.)

1 Die 3D Brille aufsetzen

2 Schauen Sie die 3D-Bilder an

Wenn Sie das erste Mal 3D-Bilder anschauen, werden Sicherheitshinweise angezeigt. Um mit dem Anschauen der 3D-Bilder fortzufahren, wählen Sie [Ja] oder [Nein].

Hinweis

- Üben Sie keinen Druck auf die Linse der 3D Brille aus und zerkratzen Sie sie nicht.

Gebrauch der Menüfunktionen

Verschiedene Menübefehle können aufgerufen werden, die Ihnen eine benutzerspezifische Einstellung von Bild-, Ton- und anderen Funktionen ermöglichen.

1 Rufen Sie die Menüanzeige auf



- Die (je nach Eingangssignal verschiedenen) Funktionen, die eingestellt werden können, werden angezeigt.

2 Wählen Sie das gewünschte Menü



- ① Auswählen
- ② Zugreifen

3 Wählen Sie den gewünschten Eintrag

Beispiel: [Toneinstellung]



Anleitungsfeld



- ① Auswählen
- ② Zugreifen

- Verlassen des Menübildschirms

EXIT



- Rückkehr zur vorherigen Anzeige

BACK/

RETURN




- Umblättern der Menüseiten



- Aufwärts
- Abwärts

■ Auswahl aus mehreren Optionen



- ① Auswählen
- ② Speichern

■ Einstellung über Pegelsteller



- ① Ändern
- ② Speichern

■ Weiterschalten zur nächsten Anzeige

Kindersicherung



- Zugreifen

■ Eingeben von Zeichen über die eingeblendete Tastatur

Bei bestimmten Funktionen können Namen oder Zahlen frei eingegeben werden.

Benutzereingabe

Name
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z Ä Ö Ü ! : # () + - . - .
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t
u v w x y z ä ö ü 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _

- 1 Geben Sie die Zeichen nacheinander ein



- ① Auswählen
- ② Einstellen

- 2 Speichern

BACK/

RETURN



- Sie können die Zeichen mit den Zifferntasten eingeben.

■ Zurücksetzen der Einstellungen

- Nur Bild- oder Toneinstellungen
⇒ [Grundeinstellungen] im Bildmenü oder Tonmenü
- Zur Initialisierung aller Einstellungen
⇒ [Werkeinstellungen] in [System-Menü] (Setup-Menü)

Einstellungen von Bild und Ton ändern

■ Bild

1 Rufen Sie die Menüanzeige auf und wählen Sie [Bild]



2 Wählen Sie [Modus]



3 Den gewünschten Bildmodus auswählen

Für jeden Eingang können Sie den bevorzugten Modus auswählen.

- [Modus] kann im 2D- bzw. 3D-Modus jeweils separat eingestellt werden.
- Informationen zu den anderen Punkten siehe [eHELP] (Einstellungen > Bild).
- Zum Zurücksetzen der aktuellen [Modus] auf die Standardeinstellungen
→ [Grundeinstellungen] im Bildmenü

■ Ton

1 Rufen Sie die Menüanzeige auf und wählen Sie [Ton]



2 Wählen Sie [Modus]



3 Wählen Sie den Ton-Modus

Für jeden Eingang können Sie den bevorzugten Modus auswählen.

[Standard]:

Liefert die passende Tonqualität für alle Arten von Szenarien.

[Musik]:

Verbessert die Tonqualität beim Betrachten von Musikvideos usw.

[Ambiente]:

Verstärkt räumliche Effekte und liefert sauberen Klang.

[Benutzer]:

Dient zur manuellen Einstellung des Tons mit dem Equalizer, sodass er Ihrer gewünschten Tonqualität entspricht.

- Die folgenden Funktionen können für jeden einzelnen Modus angepasst werden.

[Bass] / [Höhen] / [Surround] / [Bass-Verstärkung]

Im Benutzermodus wird im Tonmenü [Equalizer] angezeigt anstelle von [Bass] und [Höhen]. Wählen Sie den [Equalizer] aus und stellen Sie die Frequenz ein.

- Diese Funktion wirkt sich nur auf den Ton aus, der über den Lautsprecher des Fernsehers übertragen wird.

- Informationen zu den anderen Punkten siehe [eHELP] (Einstellungen > Ton).

- Zum Zurücksetzen der aktuellen [Modus] auf die Standardeinstellungen

→ [Grundeinstellungen] im Tonmenü

Setup-Menü

Dient zur automatischen Neu-Abstimmung aller empfangbaren Sender.

- Diese Funktion steht zur Verfügung, nachdem die Abstimmung der Sender ausgeführt wurde.
- Nur der ausgewählte Modus wird erneut abgestimmt. Alle früheren Kanaleinstellungen werden gelöscht.
- Wenn eine Kindersicherungs-PIN erforderlich ist, um gesperrte Kanäle neu einzustellen.
- Falls die Abstimmung nicht vollständig abgeschlossen wurde
→ [Manueller Suchlauf] in [Tuning-Menü] (Setup-Menü)
- Weitere Informationen siehe [eHELP] (Fernsehen > Abstimmen und Bearbeiten von > Auto Setup).

DVB-S

1 Wählen Sie DVB-S



2 Rufen Sie die Menüanzeige auf und wählen Sie [Setup]



3 Wählen Sie [Tuning-Menü DVB-S]



4 Stellen Sie [Antennen System] und [LNB Grundeinstellungen] ein



1 Wählen Sie [Antennen System] und nehmen Sie die Einstellung vor

2 Wählen Sie [LNB Grundeinstellungen]

- Wählen Sie [Dual-Tuner-Modus] und setzen Sie auf [Ein] um duale Tuner-Funktionen zu nutzen.

3 Stellen Sie [LNB] und [Satellit] ein

- Wählen Sie [IN 1] / [IN 2] im [Signal-Eingang] eingestellt für jeden Tuner.

4 Speichern



5 Wählen Sie [Auto Setup]



6 Stellen Sie [Modus Suchlauf] / [Programmsuche] ein

- Nach dem Einstellen wählen Sie [Suchlauf starten].

7 Es erscheint die Bestätigungsanzeige. Drücken Sie die OK-Taste, um die automatische Einrichtung zu starten.

(Die Einstellungen werden automatisch vollzogen)

Nach Abschluss des Vorgangs wird das Programm mit der niedrigsten Programmposition angezeigt.

DVB-C, DVB-T, Analog

1 Wählen Sie DVB-C, DVB-T oder Analog



2 Rufen Sie die Menüanzeige auf und wählen Sie [Setup]



3 Wählen Sie [Tuning-Menü DVB-C], [Tuning-Menü DVB-T] oder [Tuning-Menü Analog]



- Der Menüname ist je nach TV-Modus unterschiedlich.

4 Wählen Sie [Auto Setup]

5 Stellen Sie [DVB-C Auto Setup Einstellungen] (DVB-C) ein

- Nach dem Einstellen wählen Sie [Suchlauf starten].

6 Es erscheint die Bestätigungsanzeige. Drücken Sie die OK-Taste, um die automatische Einrichtung zu starten.

(Die Einstellungen werden automatisch vollzogen)

Nach Abschluss des Vorgangs wird das Programm mit der niedrigsten Programmposition angezeigt.

DVB-via-IP

1 Wählen Sie DVB-via-IP



2 Rufen Sie die Menüanzeige auf und wählen Sie [Setup]



① Auswählen
② Zugreifen

3 Wählen Sie [Tuning-Menü DVB-via-IP]



① Auswählen
② Zugreifen

4 Wählen Sie [Auto Setup]

5 Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Drücken Sie dann OK.

6 Wählen Sie einen Server aus [Server Liste]

- 1 Einen Server festlegen
- 2 Wählen Sie [Sendersuche]

7 Wählen Sie einen Suchmodus

8 Legen Sie [Client Einstellungen] fest

- 1 Wählen Sie [Client Einstellungen]
- 2 Wählen Sie die Netzwerkumgebung zwischen dem Client und dem Server
- 3 Wählen Sie [Server Liste]

9 Wählen Sie [Sendersuche]

10 Legen Sie [DVB-via-IP Suchlauf-Modus] fest (Einstellungen werden automatisch vollzogen)

- Stellen Sie [DVB-via-IP Satelliten-Konfiguration] (DVB-S) ein

Nach Abschluss des Vorgangs wird das Programm mit der niedrigsten Programmposition angezeigt.

Abstimmen und Bearbeiten von Programmen

Sie können Sender erneut abstimmen, Listen Ihrer Lieblingsprogramme erstellen, unerwünschte Kanäle überspringen usw.

- Weitere Informationen siehe [eHELP] (Fernsehen > Abstimmen und Bearbeiten von).

1 Wählen Sie den gewünschten Modus



2 Rufen Sie die Menüanzeige auf und wählen Sie [Setup]



① Auswählen
② Zugreifen

3 Wählen Sie [Tuning-Menü DVB-S], [Tuning-Menü DVB-C], [Tuning-Menü DVB-T], [Tuning-Menü DVB-via-IP] oder [Tuning-Menü Analog]



① Auswählen
② Zugreifen

- Der Menüname ist je nach TV-Modus unterschiedlich.

[Favoriten bearbeiten]

■ Auflisten der DVB-Favoriten-Programme

Sie können Listen Ihrer Lieblingsprogramme erstellen (bis zu 4: [Favorit]1 bis 4).

Die Favoritenlisten werden zum Umschalten im Informationsbanner und TV Guide bereitgestellt.

1 Wählen Sie einen aufzulistenden Kanal

(: Verschlüsselter Kanal)

Beispiel: DVB-C

DVB-C Favoriten-Editor		Sortierung 123...
All DVB-C Sender		Favorit 1
1 BBC One Wales		
7 BBC THREE		
14 E4		
70 BBC Channel		
72 Cartoon Nwk		
105 BBCi		
719 BBC Radio Wales		
720 BBC Radio Cymru		



- Sortieren der Sendernamen in alphabetischer Reihenfolge

(Rot)

- Zum Anzeigen anderer Favoriten

(Grün)

- Umschalten der Kategorie

(Blau)

2 Fügen Sie ihn der Favoritenliste hinzufügen

Beispiel: DVB-C

- 
- Alle DVB-C Sender Sortierung 123...
- Zum gleichzeitigen Hinzufügen mehrerer aufeinander folgender Sender
 - (Gelb) → (Gelb) ① Erstellen des Senderblocks
② Hinzufügen
 - Zum Hinzufügen aller Sender zur Liste
 - (Gelb) → (Grün)

3 Speichern



DVB-Favoritenliste bearbeiten

Während sich der Cursor auf dem Kanal in der Favoritenliste befindet, können Sie die Favoritenliste bearbeiten.

- Verschieben einer Programmposition



Wahl der neuen Position



Speichern



- Löschen des Programms



- Löschen aller Programme



- Benennen der Favoriten



Zeichen eingeben (max.: 10 Zeichen)

Benutzereingabe
Name



Speichern



[Senderliste]

Überspringen unerwünschter Kanäle

Unerwünschte Sender können ausgebldet (übersprungen) werden.

Ausgebldete Sender können nur mithilfe dieser Funktion angezeigt werden.

Auswahl eines Senders und Einblenden / Ausblenden

Beispiel: DVB-C

Alle DVB-C Sender	Sortierung 123...
70 CBBC Channel	
72 Cartoon Nwk	
105 BBCi	
719 BBC Radio Wales	
720 BBC Radio Cymru	
1 BBC ONE Wales	
7 BBC THREE	

① Auswählen

② [Freigeben] / [Überspringen]

: [Freigeben]
 : [Überspringen]


- Einblenden aller Sender (sofern verfügbar)



- Sortieren der Sendernamen in alphabetischer Reihenfolge (DVB)



- Zum Umschalten der Kategorie (DVB)




DVB- / analoge Sender bearbeiten

- Vertauschen / Verschieben einer Programmposition (sofern verfügbar)



Die neue Position einstellen



Speichern



- Erneutes Abstimmen aller Sender ([Manueller Suchlauf]) (Analog)




- Ändern des Sendernamens (Analog)



Zeichen eingeben (max.: 5 Zeichen)

Sendernamen bearbeiten
Name



Speichern

BACK /

RETURN



Hinweis

- Wenn ein Videorecorder nur mit dem HF-Kabel im Analogmodus angeschlossen ist, bearbeiten Sie [VCR].

[Senderliste aktualisieren]

Durch Aktualisieren der DVB-Kanalliste können Sie automatisch neue Kanäle hinzufügen, entfernte Kanäle löschen oder Kanalnamen und -position ändern.


- Die Kanalliste wird unter Beibehaltung Ihrer Einstellungen unter [Favoriten bearbeiten], [Senderliste], [Kindersicherung] usw. aktualisiert.
- Je nach Signalqualität wird die Aktualisierung möglicherweise nicht richtig ausgeführt.

Multi Window

Es werden zwei Fenster gleichzeitig angezeigt, das eine für das Fernsehprogramm und das andere für den Inhalt, der über den Eingang für ein externes Gerät zugeführt wird (AV, Component oder HDMI), wie unten dargestellt (Beispiel).

- Weitere Informationen siehe [eHELP] (Funktionen > Multi Window).

Rufen Sie die Anwendungsliste auf und wählen Sie [Multi Window]

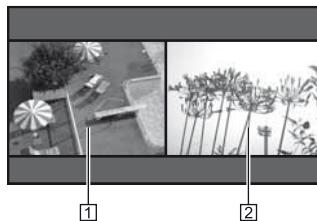

① Hauptfenster

② Nebenfenster

- An der Fernbedienung ausgeführte Bedienvorgänge sind nur für das Hauptfenster wirksam.

Kindersicherung

Sie können bestimmte Kanäle/AV-Eingänge sperren, um den Zugriff darauf zu beschränken.

Wenn ein gesperrter Kanal / Eingang gewählt wird, erscheint eine Meldung. Zum Ansehen des Programms muss die PIN eingegeben werden.

- Weitere Informationen siehe [eHELP] (Funktionen > Kindersicherung).

1 Rufen Sie die Menüanzeige auf und wählen Sie [Setup]



- Auswählen
- Zugreifen

2 Wählen Sie [Kindersicherung]



- Auswählen
- Zugreifen


1 Geben Sie die PIN ein (4 Ziffern)



- Geben Sie die PIN beim ersten Einstellen zweimal ein.
- Bitte notieren Sie sich die PIN für den Fall, dass Sie sie später vergessen.
- Abhängig vom gewählten Land ist möglicherweise „0000“ als Standard-PIN gespeichert.

2 Wählen Sie [Programmliste] und den zu sperrenden Kanal / Eingang

Liste der gesperrten Programme - TV und AV Sortierung 123...			
Name	Eingangssignal	Typ	Sperren
101 BBC 1 Wales	DVB-T	Free-TV	■
102 BBC THREE	DVB-T	Free-TV	■
14 5&G	DVB-T	Free-TV	■
VCR	Analog	Analog	■
1 BBC1	Analog	Analog	■
2 ****	Analog	Analog	■
HDMI1	Extern	AV	■



- Auswählen
- sperren / entsperren

: Erscheint, wenn der betreffende Kanal / Eingang gesperrt ist

- Sperren aller Kanäle / Eingänge
- Freigeben aller gesperrten Kanäle / Eingänge
- Sortieren der Sendernamen in alphabetischer Reihenfolge
- Sprung an den Anfang des nächsten Kanals/der nächsten Eingangsgruppe

Ansehen von Inhalten externer Geräte

Schließen Sie Ihr externes Gerät (VCR, DVD usw.) an, damit Inhalte von ihm über die Eingänge übertragen und wiedergegeben werden können.

- Weitere Informationen siehe [eHELP] (Fernsehen > Zusatzgeräte).

1 Rufen Sie das Eingangsauswahl-Menü auf



2 Wählen Sie den Eingang, an den das Zusatzgerät angeschlossen ist




- Auswählen
- Anschauen

- Bei einer Verbindung über SCART-Kabel wird das Eingangssignal automatisch auf dem Bildschirm angezeigt, sobald die Wiedergabe am Zusatzgerät startet.
 - Die Art des Eingangssignals wird automatisch von der SCART-Buchse (Stift 8) ermittelt.
 - Diese Funktion steht auch bei HDMI-Verbindungen zur Verfügung, wenn [VIERA Link] auf [Ein] gestellt ist.
 - Falls nicht automatisch auf den Eingabemodus geschaltet worden ist, gehen Sie vor, wie es oben beschrieben ist, oder prüfen Sie die Einrichtung des Gerätes.
- Sie können den Eingang auch durch Drücken der Taste AV wählen. Betätigen Sie die Taste so oft, bis der gewünschte Eingang ausgewählt ist.
- Sie können [COMPONENT] und [VIDEO] in [AV2] auswählen.

Bedienung des Zubehörs mit der Fernbedienung des Fernsehers

Sie können die Inhalte im Media Player / den Media-Servern, Aufnahmefunktionen oder angeschlossene Geräte mit den folgenden Tasten dieser TV-Fernbedienung steuern.

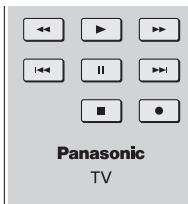

■ Ändern des Fernbedienungs Codes

Jedes Panasonic-Gerät besitzt seinen eigenen Fernbedienungscode. Ändern Sie den Code entsprechend dem jeweils zu steuernden Gerät.

 Halten Sie die Taste Bereitschaft Ein / Aus gedrückt, während Sie die folgenden Bedienungsvorgänge ausführen

Geben Sie den jeweils in der nachstehenden Tabelle für den Typ des zu steuernden Gerätes angegebenen Code ein



Ändern

Gerätetyp, Funktionen	Code
DVD-Recorder, DVD-Player, Blu-ray Disc-Player	70
Player-Kinoanlage, Blu-ray Disc-Kinoanlage	71
VCR	72
Verwendung bei USB-Festplattenaufzeichnung, Media Player, DLNA-Funktionen oder VIERA Link	73 (Standardeinstellung)

Betrachten von Videotext

Bei Videotext-Diensten handelt es sich um Textinformationen, die von Sendern ausgestrahlt werden.

Die angebotenen Funktionen sind je nach Sender verschieden.

- Weitere Informationen siehe [eHELP] (Fernsehen > Videotext).

■ TOP-Modus (bei TOP-Videotextübertragung)

Bei TOP-Videotext handelt es sich um eine wesentliche Verbesserung des Standarddienstes, die Ihnen das Auffinden gewünschter Videotext-Seiten erleichtert und Anleitung dazu bietet.

- Rasche Übersicht über die verfügbaren Videotext-Informationen
 - Bequeme Auswahl des gewünschten Themas in mehreren Schritten
 - Seitenstatus-Informationen am unteren Bildschirmrand
 - Seite aufwärts/abwärts
 (Rot) /  (Grün)
 - Auswahl des gewünschten Themenbereichs
 (Blau)
 - Wahl des nächsten Themas innerhalb des gewählten Themenbereichs
 (Gelb)
- (Nach dem letzten Thema wird auf den nächsten Themenbereich weitergeschaltet.)

■ FLOF-Modus (FASTEXT) (bei FLOF-Videoübertragung (FASTEXT))

Im FLOF-Modus erscheinen vier Themenbereiche in unterschiedlichen Farben am unteren Bildschirmrand. Um auf weitere Informationen zu einem dieser Themenbereiche zuzugreifen, drücken Sie die entsprechende farbige Taste auf der Fernbedienung. Diese Funktionen bieten Ihnen einen schnellen Zugriff auf Informationen zu den angezeigten Themenbereichen.

■ Listenmodus

Im Listenmodus erscheinen vier Seitennummern in unterschiedlichen Farben am unteren Bildschirmrand. Diese Nummern können geändert und im Speicher des Fernsehers gespeichert werden.

■ Modus umschalten

- ⇒ [Videotext] in [Anzeige-Einstellungen] (Setup-Menü)


1 Schalten Sie auf Videotext um

TEXT



- Die Indexseite wird angezeigt (die Anzeige ist je nach Sender unterschiedlich).

Unterseitennummer

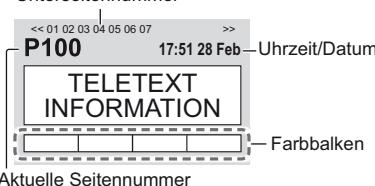

2 Wählen Sie die gewünschte Seite



Gleichzeitiges Betrachten von Fernsehprogramm und Videotext in zwei Fenstern

- Diese Operationen können nur bei Anzeige von Videotext ausgeführt werden.

Wählen Sie [Bild + Text] Ein oder Aus



Einstellen des Kontrasts



Rückkehr zum TV-Modus

EXIT
X

Verwendung des Programm assistenten

TV Guide - Der elektronische Programm assistent (Electronic Programme Guide - EPG) ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Programm informationen zum momentan ausgestrahlten Programm und den Programmen der nächsten sieben Tage (abhängig vom Sender).

- Beim erstmaligen Einschalten des Fernsehers, oder wenn das Gerät länger als eine Woche ausgeschaltet war, kann einige Zeit verstreichen, bevor der komplette Programm assistent eingeblendet wird.
- Nicht möglich bei Analog
- Weitere Informationen siehe [eHELP] (Fernsehen > TV Guide).

1 Wählen Sie den DVB-S-Modus, den DVB-C-Modus, den DVB-T-Modus oder den DVB-via-IP-Modus

TV

2 Rufen Sie den Programm assistenten auf

GUIDE

- Zum Wechseln der Anordnung. ([Horizontal] / [Hochformat])

OPTION



Wählen Sie [Horizontal] zum Betrachten mehrerer Sender.

Wählen Sie [Hochformat] zum Betrachten einzelner Sender.

- Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist vom gewählten Land abhängig.

Beispiel: [Horizontal]

5	Mi 22.10.2014	Suchen	Alle Sender
4	[BBC ONE] 20:00 - 20:30 DIY SOS: We open in the Battersea!	i	
	Ziel: 1 BBC ONE Das Erste 1 20:00 1 20:30 1 21:00 1 21:30		
	1 BBC ONE Das Erste 1 20:00 1 20:30 1 21:00 1 21:30		
3	2 BBC THREE Hot Wave Emmerdale Coronation Street The Bill Holiday Program Drama		
	3 E4 Emmerdale Coronation Street The Bill Holiday Program Drama		
2	4 BBC FOUR 10 O' clock News BBC Pepsi Char. Good bye Bill Cinema		
	5 BBC 2W Panorama Spring watch Coast		
	6 BBCi I'm A Celebrity Pop Idol News Shop		
1	7 BBC Radi Rugby 15 To 1 The Bill Sports		

① Zeit

② Sendung


③ Kanalposition und -name

④ Fernsehbildschirm

⑤ Datum


■ Betrachten des Programms

1 Wählen Sie das aktuelle Programm aus



- Oben links auf dem Bildschirm wird die aktuelle Sendung angezeigt.


2 Wählen Sie [Anzeigen]



- Zur Benutzung von [Timer-Programmierung] oder [signalunterstützte Aufnahme] (sofern verfügbar)
⇒ (S. 32)

■ [Timer-Programmierung]

Wählen Sie das entsprechende Programm aus



- Überprüfen/Ändern/Abbrechen eines Timer-Ereignisses ⇒ (S. 32)

■ Rückkehr zum TV-Modus



Aufzeichnung auf Festplatte über USB

Sie können digitale Fernsehprogramme auf eine angeschlossene USB-Festplatte aufnehmen und sie auf verschiedenen Arten abspielen.


- Weitere Einzelheiten siehe [eHELP] (Aufzeichnen).

■ Vorbereitung

Schließen Sie die USB-Festplatte mit dem USB-Kabel an den USB 3-Anschluss an.

- Verwenden Sie die USB-Festplatte ausschließlich für die Aufzeichnung mit diesem Fernseher.
- Schließen Sie die USB-Festplatte an die Netzsteckdose an.
- Die USB-Festplatte sicher vom Fernseher entfernen
⇒ **[USB Verbindung trennen]** in **[USB Geräteeinstellungen]** (Setup-Menü)
- Prüfen Sie beim Anschließen, ob der Typ der Buchsen und Kabelstecker korrekt ist.

Steckdose

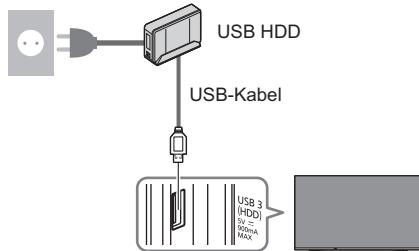


Einstellungen für die USB-Festplatte

Um die USB-Festplatte zur Aufnahme verwenden zu können, müssen Sie sie mit diesem Fernsehgerät formatieren und einrichten.

- Bitte beachten Sie, dass die USB-Festplatte nach dieser Einrichtung formatiert wird und alle darauf vorhandenen Daten gelöscht werden.
- Schließen Sie die USB-Festplatte an und achten Sie darauf, dass sie eingeschaltet ist, bevor Sie die Einstellungen vornehmen.

1 Rufen Sie die Menüanzeige auf und wählen Sie [Setup]

MENU → Setup



2 Wählen Sie [USB Geräteeinstellungen]



3 Wählen Sie die USB-Festplatte für die Aufnahme, und starten Sie die Einrichtung

USB Geräteeinstellungen	
Produkt	Name
USB Drive A	
USB Flash Disk	



- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Aufzeichnen

1 Rufen Sie die Menüanzeige auf und wählen Sie [Setup]



2 Wählen Sie [Setup Aufzeichnung]




[One Touch-Aufzeichnung]

Zeichnet sofort die aktuelle Sendung auf die USB-Festplatte auf.

- Vergewissern Sie sich, dass der Fernbedienungscode „73“ eingestellt ist (S. 26)

Wählen Sie die maximale Aufnahmezeit

Setup Aufzeichnung	
One Touch-Aufzeichnung	180 Minuten
:	



■ Die One-Touch-Aufzeichnung starten



[Permanente Aufzeichnung]

Kontinuierliche Aufzeichnung des laufenden Programms auf die USB-Festplatte im Rahmen der maximalen Aufnahmezeit.

- Vergewissern Sie sich, dass der Fernbedienungscode „73“ eingestellt ist (S. 27)

Wählen Sie [Auto] zum Start von [Permanente Aufzeichnung]

Setup Aufzeichnung	
	:
Permanente Aufzeichnung	Auto



- Wenn Sie [Auto] wählen, startet die Aufzeichnung automatisch.
- Wenn eine andere Aufzeichnung aktiv ist, die Fernsehsignalqualität schlecht ist oder kein Bild angezeigt wird, startet die Aufzeichnung möglicherweise nicht.

■ Bedienung von [Permanente Aufzeichnung]

- Pause



- Für die Rückwärtssuche (bis zu 90 Minuten)



- Nach einer Pause oder einer Rückwärtssuche können folgende Tasten verwendet werden.



1 Suchlauf rückwärts

2 Wiedergabe / Pause
 /

3 Suchlauf vorwärts

4 Zurück zum aktuellen Programm

■ Zum Anhalten von [Permanente Aufzeichnung]

Setup Aufzeichnung	
	:
Permanente Aufzeichnung	Auto



- Wenn Sie [Permanente Aufzeichnung] anhalten, wird der aufgezeichnete Inhalt für [Permanente Aufzeichnung] gelöscht.

- Unter folgenden Bedingungen wird [Permanente Aufzeichnung] beendet und der aufgezeichnete Inhalt automatisch gelöscht:

(Auch wenn die [Permanente Aufzeichnung] aus einem der folgenden Gründe anhält, startet bei der Einstellung [Auto] die neue Aufnahme automatisch, sodass die Aufzeichnung verfügbar wird.)

- Auswahl anderer Sender
- Auswahl eines gesperrten Senders
- Auswahl eines ungültigen Senders
- Kein TV-Signal
- Externer Eingang ausgewählt
- Wenn die Vollbildanwendung (TV Guide, Media Player, eHELP, usw.) ausgewählt wird
- Bei Abschaltung des Fernsehers oder Versetzung in den Bereitschaftsmodus

Timer-Programmierung

Mit dieser Funktion können Sie die Programme auswählen, die Sie auf der USB-Festplatte aufzeichnen möchten.

- Weitere Informationen siehe [eHELP] (Aufzeichnen > Timer-Programmierung).

1 Wählen Sie den Modus DVB-S, DVB-C, DVB-T oder DVB-via-IP

TV

2 Rufen Sie die Menüanzeige auf und wählen Sie [Timer]



3 Wählen Sie [Timer-Programmierung]



4 Beginnen Sie mit den Einstellungen



[USB - HDD]:


Aufzeichnung des Programms auf der USB-Festplatte. Sie können auch das entsprechende CI-Modul für das aufzunehmende Programm verwenden.

(Gelb)

5 Wählen Sie den Eintrag

(Sender, Datum, Startzeit, Endzeit) und stellen Sie ihn ein

- ③ und ⑤ können auch über die Zifferntasten eingegeben werden.

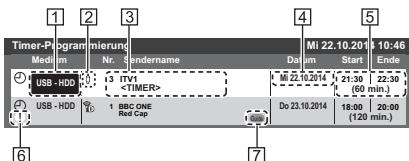

① Funktion [USB - HDD]

② TV-Modus

[]: DVB-S

[]: DVB-C

[]: DVB-T

[]: DVB-via-IP

- Sie können den Modus nicht im Menü ändern.

③ Kanalposition, Kanalbezeichnung usw.

④ Datum

⑤ Startzeit / Endzeit / Dauer (automatische Anzeige)

⑥ !: Sich überschneidende Timer-Ereignisse

⑦ [signalunterstützte Aufnahme] (sofern verfügbar)

- Bei dieser Funktion handelt es sich um die Timer-Programmierung, welche durch die Informationen des Programm assistenten gesteuert wird; falls der Programm anbieter den Start- und Endezeitpunkt der Sendung ändert, wird diese Änderung in die Timer-Programmierung übernommen. Beachten Sie, dass diese Funktion nur zuverlässig funktioniert, wenn von Sendern die korrekten Daten empfangen werden.

6 Speichern



■ Bearbeiten eines programmierten Timer-Ereignisses



Nehmen Sie die gewünschten Korrekturen vor

- Löschen eines programmierten Timer-Ereignisses



Verwenden des Media Players

Mit dem Media Player können Sie Fotos, Videos und Musik wiedergeben, die auf der USB-Flash-Speicher / USB-Festplatte / einem Netzwerk-Gerät aufgezeichnet sind, oder Inhalte, die mit diesem Fernseher auf der formatierten USB-Festplatte aufgezeichnet worden sind.

- Weitere Informationen siehe [eHELP] (Media Player). Foto-Modus:

Standbilder, die mit Digitalkameras aufgezeichnet wurden, werden angezeigt.

Video-Modus:

Filme, die durch digitale Videokameras aufgezeichnet wurden, sowie digitale Videos werden wiedergegeben.

Modus für aufgezeichnete Fernsehprogramme (Für exklusive USB-Festplatte):


Wiedergegeben werden Fernsehprogramme, die mit diesem Fernseher auf einer USB-Festplatte aufgenommen wurden.

Musik-Modus:

Wiedergegeben werden digitale Musikdaten.

■ Zum Einsetzen oder Entnehmen des USB-Flash-Speichers

Achten Sie beim Einsetzen oder Entnehmen auf die richtige Ausrichtung.

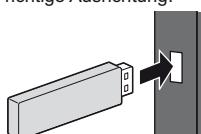

- Den USB-Flash-Speicher an USB-Anschluss 1, 2 oder 3 anschließen.
- Die USB-Flash-Speicher sicher vom Fernseher entfernen
➡ [USB Verbindung trennen] in [USB Geräteeinstellungen] (Setup-Menü)


- Prüfen Sie beim Anschließen den Typ der Buchsen und Geräte.
- Für die USB-Festplattenverbindung ➡ (S. 30)

1 Schließen Sie den USB-Flash-Speicher am Fernseher an


- Um Inhalte auf der USB-Festplatte/dem Netzwerkgerät wiederzugeben, prüfen Sie, ob die Verbindung und die Einstellungen abgeschlossen wurden.

2 Rufen Sie die Anwendungsliste auf und wählen Sie [Media Player]

APPS



3 Datenträger wählen (USB-Flash-Speicher / USB HDD / Netzwerk-Gerät)



- Ist nur ein Gerät angeschlossen, wird dieser Schritt übersprungen.
- Das bereits am Fernseher angeschlossene Netzwerk-Gerät wird ebenfalls angezeigt.
 : Geben Sie den Benutzernamen / das Passwort zum Zugriff ein.
 : Benutzername / Passwort wurde bereits eingegeben.

4 Wählen Sie den Inhalt aus



5 Die Miniaturbildansicht wird angezeigt.

Beispiel: Vorschaubild – [Alle Fotos]



- Anzeigen/Ausblenden der Informationen des markierten Inhalts

Hinweis

- Wählen Sie das entsprechende Gerät und den gewünschten Inhalt, um die jeweilige Datei wiederzugeben.
- Während der Wiedergabe können Sie die folgenden Tasten verwenden. Vergewissern Sie sich, dass der Fernbedienungscode „73“ eingestellt ist (S. 27)

Heimnetzwerk verwenden

DLNA®

Dieses Fernsehgerät ist DLNA Certified™.


DLNA (Digital Living Network Alliance) ist ein Standard, der die Verwendung von digitalen Elektronikgeräten vereinfacht, die das Siegel DLNA Certified tragen. Außerdem ist ihre Verwendung in einem Heimnetzwerk problemloser. Wissenswertes zu diesem Thema finden Sie unter www.dlna.org.

Wenn Sie die DLNA-Funktionen nutzen möchten, benötigen Sie eine Heimnetzwerkumgebung. Sie können diese Funktionen auch ohne Breitband-Netzwerkumgebung verwenden.

- Weitere Einzelheiten siehe [eHELP] (Netzwerk).


Netzwerkverbindungen

■ Drahtlose Verbindung (für DLNA und Internetzugang)

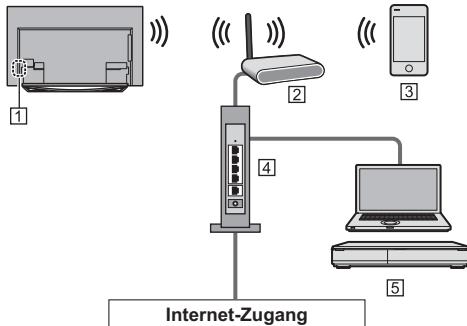

- Integriertes Wireless-LAN
- Zugangspunkt
- Smartphone
- Hub / Router
- DLNA Certified-Media-Server (PC usw.)

■ Kabelverbindung (für DLNA und Internetzugang)

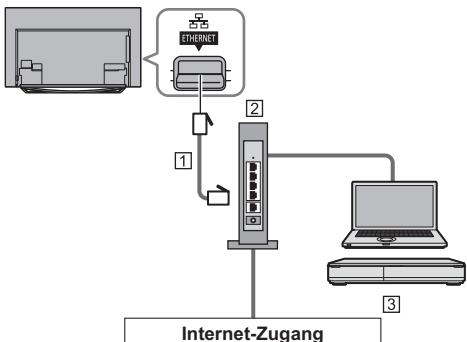

① LAN-Kabel (Abgeschirmt)

- Verwenden Sie ein LAN-Kabel mit verdrillten abgeschirmten Leitungen (STP).

② Hub / Router

③ DLNA Certified-Media-Server (PC usw.)

Netzwerkeinstellungen

- Vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse ordnungsgemäß hergestellt wurden, bevor Sie das „Netzwerk-Setup“ starten.

1 Rufen Sie die Menüanzeige auf und wählen Sie [Netzwerk]



2 Wählen Sie [Netzwerk Verbindung]

- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.


Verwenden von DLNA®-Funktionen

- Vergewissern Sie sich, dass die Einrichtung des Media Servers, die Netzwerkverbindungen und die Netzwerkeinstellungen abgeschlossen sind.


■ Inhalte wiedergeben, die im Media Server gespeichert und freigegeben sind

Speichern Sie Fotos, Videos oder Musik in dem DLNA Certified-Media-Server (z. B. PC mit Windows 7 / Windows 8, DIGA Recorder usw.), der mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden ist. Dann können Sie diese Inhalte auf diesem Fernseher genießen.

1 Rufen Sie die Anwendungsliste auf und wählen Sie [Media Server]

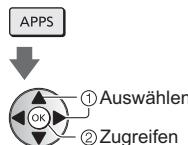

2 Wählen Sie einen Media Server



3 Wählen Sie die Datei



- Abhängig von den Bedingungen des Media Servers müssen Sie möglicherweise den Ordner öffnen, bevor Sie die Datei auswählen.
- Zum Ein-/Ausblenden von Informationen zu der markierten Datei



Hinweis

- Nicht abspielbare Dateien werden aufgelistet, können aber nicht ausgewählt werden.
- Während der Wiedergabe können Sie die folgenden Tasten verwenden. Vergewissern Sie sich, dass der Fernbedienungscode „73“ eingestellt ist (S. 27)



■ Wiedergabe freigegebener Inhalte auf diesem Fernseher mit DMC (Digital Media Controller) Netzwerkgeräten

Sie können im Media Server gespeicherte Inhalte durch Steuerung über DMC-Netzwerkgeräte genießen (Smartphone, PC mit installiertem Windows 7 / Windows 8 usw.), die mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden sind.

- Weitere Einzelheiten siehe [eHELP] (Netzwerk).

■ Teilen von TV-Programmen oder Inhalten dieses Fernsehers mit einem anderen Netzwerk-Gerät

Sie können das aktuelle digitale Fernsehprogramm oder die Inhalte dieses Fernsehers auf einem anderen mit Ihrem Heimnetzwerk verbundenen DNLA zertifizierten VIERA TV, einem Smartphone etc. genießen. Sie können auf Ihrem Smartphone Kanäle auswählen und fernsehen.

- Weitere Einzelheiten siehe [eHELP] (Netzwerk).

Häufig gestellte Fragen

Bevor Sie im Störungsfall den Kundendienst in Anspruch nehmen, überprüfen Sie bitte die folgenden Hinweise, die in vielen Fällen eine einfache Abhilfemaßnahme bieten.

- Weitere Informationen siehe [eHELP] (Support > Häufig gestellte Fragen).

Der Fernseher lässt sich nicht einschalten

- Prüfen Sie, ob das Netzkabel an den Fernseher und an die Netzsteckdose angeschlossen ist.

Der Fernseher schaltet selbsttätig in den Bereitschaftsmodus um

- Die automatische Standby-Funktion ist aktiviert.

Die Fernbedienung funktioniert nicht oder mit Unterbrechungen

- Sind die Batterien polaritätsrichtig eingelegt? ➤(S. 16)
- Ist der Fernseher eingeschaltet?
- Die Batterien sind möglicherweise erschöpft. Wechseln Sie die Batterien aus.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Fernbedienungs-Signalsensor des Fernsehers (im Abstand von maximal 7 m und innerhalb eines Winkels von 30 Grad vor dem Signalsensor).
- Stellen Sie den Fernseher so auf, dass der Fernbedienungs-Signalsensor an der Frontplatte weder direkter Sonneneinstrahlung noch anderen starken Lichtquellen ausgesetzt ist.

Es wird kein Bild angezeigt

- Überprüfen Sie, ob der Fernseher eingeschaltet ist.
- Prüfen Sie, ob das Netzkabel an den Fernseher und an die Netzsteckdose angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob der richtige Eingangsmodus gewählt ist.
- Überprüfen Sie die Einstellungen unter [AV2] ([COMPONENT] / [VIDEO] in [Eingangswahl]), ob sie dem Signal entsprechen, das vom externen Gerät ausgegeben wird.
- Ist [Luminanzlevel], [Kontrast], [Helligkeit] oder [Farbe] im Menü Bildeinstellung auf den Minimalwert eingestellt?
- Prüfen Sie, ob alle erforderlichen Kabel angeschlossen und alle Anschlüsse stabil hergestellt worden sind.

Ein ungewöhnliches Bild erscheint auf dem Bildschirm

- Dieser Fernseher ist mit einem Selbsttestprogramm ausgestattet. Erstellt eine Diagnose von Bild- oder Tonproblemen.
➤ [TV Selbsttest] (Hilfe-Menü)
- Schalten Sie den Netzschatzler des Fernsehers einmal aus und dann wieder ein.
- Falls die Störung auch weiterhin besteht, setzen Sie alle Einstellungen zurück.
➤ [Werkseinstellungen] in [System-Menü] (Setup-Menü)

Der Fernseher erzeugt ein ungewöhnliches Geräusch

- Surrende Geräusche des Kühlgebläses können aus dem Inneren des Fernsehers kommen. (Diese sind normal und kein Funktionsfehler.)

Teile des Fernsehers werden heiß

- Teile des Fernsehers können heiß werden. Solche Temperaturanstiege sind unproblematisch und wirken sich nicht auf die Leistung oder Qualität des Produkts aus.

Bei Anstoßen mit dem Finger bewegt sich das Display etwas und macht ein Geräusch

- Um das Bedienfeld herum ist ein kleiner Abstand, um es vor Schäden zu bewahren. Dabei handelt es sich nicht um eine Funktionsstörung.

LED-Licht blinkt orange

- Bildschirmjustage läuft (Dabei handelt es sich nicht um eine Funktionsstörung.). Dies dauert ca. 20 Minuten.

Das LED-Licht blinkt im Standby-Modus erneut orange, wenn der Fernseher ein-/ausgeschaltet wird, bevor die Bildschirmjustage abgeschlossen ist.

(Bitte schalten Sie für die Bildschirmjustage den Fernseher mittels Fernbedienung aus.)

Pflege und Instandhaltung

Ziehen Sie zunächst den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Bildschirm, Gehäuse, Standfuß

Regelmäßige Pflege:


Entfernen Sie Schmutzflecken oder Fingerabdrücke durch sanftes Abreiben der Oberfläche des Bildschirms, des Gehäuses oder des Standfußes mit einem weichen Tuch.

Bei hartnäckigem Schmutz:

- (1) Entfernen Sie zunächst den Staub von der Oberfläche.
- (2) Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit klarem Wasser oder mit Wasser mit neutralem Reinigungsmittel (im Verhältnis 1 Teil Reinigungsmittel auf 100 Teile Wasser).
- (3) Wringen Sie das Tuch fest aus. (Bitte darauf achten, dass ins Innere des Fernsehers keine Flüssigkeit gelangen kann, denn das kann einen Ausfall des Gerätes verursachen.)
- (4) Feuchtigkeit und hartnäckigen Schmutz vorsichtig wegwaschen.
- (5) Wischen Sie zuletzt die Flächen vollständig trocken.

Vorsicht

- Keine harten oder kratzigen Tücher verwenden, da diese die Oberflächen beschädigen könnten.
- Schützen Sie die Außenflächen vor Kontakt mit Insektiziden, Lösungsmitteln und anderen leichtflüchtigen Substanzen. Diese können die Oberfläche angreifen oder ein Ablösen der Farbe verursachen.
- Die Oberfläche des Displays ist beschichtet und kann leicht beschädigt werden. Kratzen oder klopfen Sie nicht mit Fingernägeln oder spitzen Gegenständen auf die Oberfläche des Displays.
- Sie sollten das Gehäuse des Gerätes und den Standfuß nicht über längere Zeit dem Kontakt mit Gummi oder PVC aussetzen. Dies kann die Qualität der Oberfläche beeinträchtigen.
- Reinigungen Sie die Lautsprecher(-öffnungen) sachte vom festsitzenden Staub mit einem feinen Staubwedel oder ähnlichen.

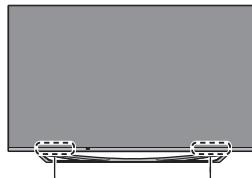

Lautsprecher (-öffnungen)

Abnehmbare hintere Abdeckung

Regelmäßige Pflege:

Reiben Sie die Oberfläche sachte mit einem weichen Staubwedel oder einem trockenen, weichen Tuch ab, um Staub zu entfernen.

Für Schmutz:

Weichen Sie ein weiches Tuch in sauberes Wasser ein und wringen Sie es aus. Wischen Sie den Schmutz vorsichtig mit dem Tuch ab, ohne dass Wasser in die Filzoberfläche eindringt.

Vorsicht

- Schmutz der feucht ist kann von der Filzoberfläche nicht entfernt werden.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, um die abnehmbare hintere Abdeckung zu reinigen.

Netzstecker

Reiben Sie den Netzstecker in regelmäßigen Abständen mit einem trockenen Tuch ab. Feuchtigkeit und Staub können einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.

Technische Daten

■ TV

Modell-Nr.

TX-65CZW954

TX-65CZC954

Abmessungen (B × H × T)

1 448 mm × 913 mm × 311 mm
(mit Standfuß und hintere Abdeckung)

1 448 mm × 847 mm × 113 mm
(ohne Standfuß mit hinterer Abdeckung)

1 448 mm × 847 mm × 106 mm
(nur Fernseher)

Gewicht

32,0 kg Netto (mit Standfuß und hintere Abdeckung)

27,0 kg Netto (ohne Standfuß mit hinterer
Abdeckung)

24,0 kg Netto (nur Fernseher)

Stromversorgung

220–240 V Wechselstrom, 50 / 60 Hz

Panel

OLED-Bildschirm

Ton

Lautsprecherausgang

60 W (10 W × 2 + 10 W × 2 + 10 W × 2)

Kopfhörer

M3-Stereo-Minibuchse (3,5 mm) × 1

Anschlussbuchsen

AV1-Eingang / -Ausgang

SCART (Audio/Video-Eingang, Audio/Video-
Ausgang, RGB-Eingang)

AV2-Eingang (COMPONENT / VIDEO)

VIDEO

RCA PIN Typ × 1

1,0 V[p-p] (75 Ω)

AUDIO L – R

RCA PIN Typ × 2

0,5 V[eff]

Y

1,0 V[p-p] (mit Synchronisation)

P_B/C_B, P_R/C_R

±0,35 V[p-p]

HDMI 1 / 2 / 3 / 4 Eingang

Buchsen des Typs A

HDMI1 / 3 / 4: 4K, 3D (3D-Inhalte in 4K Format
werden nicht unterstützt.),
Inhalts-Typ, Deep Colour,
x.v.Colour™

HDMI2: 4K, 3D (3D-Inhalte in 4K Format werden
nicht unterstützt.), Inhalts-Typ, Audio-
Rückkanal , Deep Colour, x.v.Colour™

- Dieser Fernseher unterstützt die Funktion „HDAVI Control 5“.

Kartensteckplatz

Steckplatz Allgemeine Schnittstelle (kompatibel mit
CI Plus) × 2

ETHERNET

RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX /
1000BASE-T

USB 1 / 2 / 3

USB1 / 2: DC 5 V, Max. 500 mA [Hi-Speed USB
(USB 2.0)]

USB3: DC 5 V, Max. 900 mA [Super-Speed USB
(USB 3.0)]

Ausgang DIGITAL AUDIO

PCM / Dolby Digital, Lichtleiter

Empfangssysteme / Empfangsbereiche

Neueste Informationen zu den verfügbaren Diensten
finden Sie auf der folgenden Website. (Nur auf Englisch)
<http://panasonic.net/viera/support>

DVB-S / S2

Digitale Satellitedienste (MPEG2 und MPEG4-
AVC(H.264))

Receiver-Frequenzbereich – 950 MHz bis 2 150 MHz

DiSEqC – Version 1.0

DVB-C

Digitale Kabeldienste (MPEG2 und MPEG4-
AVC(H.264))

DVB-T / T2

Digitale terrestrische Programmdienste (MPEG2
und MPEG4-AVC(H.264))

PAL B, G, H, I

SECAM B, G

SECAM L, L'

VHF E2–E12

VHF A–H (ITALIEN)

CATV (S01–S05)

CATV S11–S20 (U1–U10)

VHF H1–H2 (ITALIEN)
UHF E21–E69
CATV S1–S10 (M1–M10)
CATV S21–S41 (Hyperband)

PAL D, K

SECAM D, K

VHF R1–R2
VHF R3–R5
VHF R6–R12
UHF E21–E69

PAL 525/60

Wiedergabe von NTSC-Bändern mit einigen PAL-Videorecordern (VCR) möglich

M.NTSC

Wiedergabe mit M.NTSC-Videorecordern (VCR) möglich

NTSC (nur AV-Eingang)

Wiedergabe mit NTSC-Videorecordern (VCR) möglich

Satellitenschüssel-Eingang

Buchse, F-Typ 75 Ω × 2

Antenneneingang

VHF / UHF

Betriebsbedingungen

Temperatur

0 °C – 35 °C

Luftfeuchtigkeit

20 % bis 80 % rel. Feuchtigkeit (ohne Kondensatbildung)

Integriertes Wireless-LAN

Eingehaltene Normen und Frequenzbereich^{*1}

IEEE802.11a/n

5,180 GHz – 5,320 GHz, 5,500 GHz – 5,580 GHz,
5,660 GHz – 5,700 GHz

IEEE802.11b/g/n

2,412 GHz – 2,472 GHz

Sicherheit

WPA2-PSK (TKIP/AES)

WPA-PSK (TKIP/AES)

WEP (64 Bit/128 Bit)

Bluetooth drahtlose Technologie^{*2}

Eingehaltene Normen

Bluetooth 3.0

Frequenzbereich

2,402 GHz – 2,480 GHz

*1: Die Frequenzen und Kanalbelegungen sind je nach Land unterschiedlich.

*2: Nicht alle mit Bluetooth-kompatiblen Geräte stehen für die Kommunikation mit diesem Fernseher zur Verfügung. Es können bis zu 5 Geräte gleichzeitig benutzt werden. (ausgenommen der Touchpad-Controller).

■ 3D Brille

Abmessungen (B × H × T)

165 mm × 38 mm × 166 mm

Gewicht

Ca. 18 g

Temperaturbereich für Nutzung

0 °C – 40 °C

Materialien

Gehäusekörper / Brillengläser

Kunststoff

- Verwenden Sie die Panasonic 3D Brille, die passive 3D-System-Technologie unterstützt.


Hinweis

- Touchpad-Controller nutzt die Bluetooth drahtlose Technologie.
- Änderungen der äußeren Aufmachung und technischen Daten bleiben jederzeit vorbehalten. Bei den Angaben zum Gewicht und den Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte.
- Informationen über Leistungsaufnahme, Displayauflösung usw. entnehmen Sie den Produktdaten.
- Informationen über die Open-Source-Software entnehmen siehe [eHELP] (Support > Lizenzinformationen).

■ Bei Verwendung der Wandhalterung

Zum Erwerb der empfohlenen Wandhalterung wenden Sie sich bitte an einen Panasonic-Händler in Ihrer Nähe.

- Die Wandhalterung kann nicht zusammen mit der hinteren Abdeckung verwendet werden. Entfernen Sie deshalb die abnehmbare hintere Abdeckung. Heben Sie alle entfernten Teile für eine spätere Benutzung auf.
- Löcher für die Befestigung einer Wandhalterung
Rückseite des Fernsehers

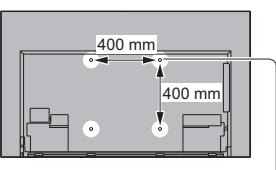

(Seitenansicht)



Länge der Befestigungsschraube

Minimum: 13 mm

Maximum: 19 mm

Durchmesser: M6

Schrauben zum Befestigen des Gerätes
an einer Wandhalterung (nicht mit dem
Fernseher mitgeliefert)



Entsorgung von Altgeräten und Batterien

Nur für die Europäische Union und Länder mit Recyclingsystemen



Dieses Symbol, auf den Produkten, der Verpackung und/oder den Begleitdokumenten, bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte sowie Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen.

Bitte führen Sie alte Produkte und verbrauchte Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den zuständigen Sammelpunkten zu.

Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

Für mehr Informationen zu Sammlung und Recycling, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Abfallentsorgungsdienstleister.

Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgelder verhängt werden.



Hinweis für das Batteriesymbol (Symbol unten):

Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol abgebildet sein. In diesem Fall erfolgt dieses auf Grund der Anforderungen derjenigen Richtlinien, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurden.

Wichtige Informationen

Die Modell- und Seriennummer dieses Produkts befinden sich auf dem Modelltypenschild und dem Seriennummernetikett an der Rückseite (sichtbar, wenn die abnehmbare hintere Abdeckung nicht angebracht ist). Bitte tragen Sie die Seriennummer an der unten dafür vorgesehenen Stelle ein, und bewahren Sie diese Anleitung gemeinsam mit der Quittung als permanenten Kaufnachweis für den Fall eines Diebstahls bzw. Verlustes des Gerätes sowie einer Inanspruchnahme der Garantieleistung sorgfältig auf.

Modellnummer

Seriennummer

Name und Adresse des Herstellers gemäß der Richtlinie 2001/95/EG, umgesetzt durch das GPSG vom 06.01.2004, Paragraph 5 :

Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o.

U Panasoniku 1
320 84 Plzeň
Česká republika

Panasonic Corporation

Web Site: <http://www.panasonic.com>


Deutsch

TQB0E2551A

Istruzioni per l'uso OLED TV



Per istruzioni più dettagliate, consultare [eHelp]
(Istruzioni per l'uso integrate).

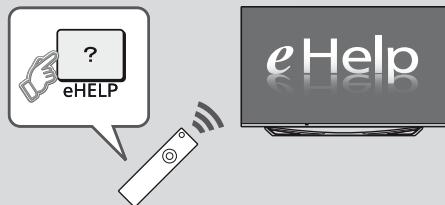

- Come utilizzare [eHelp] ➔ (pag. 19)

Complimenti per l'acquisto del presente prodotto Panasonic.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le seguenti istruzioni e conservarle per eventuali consultazioni future.

Prima dell'uso, leggere attentamente le "Precauzioni per la sicurezza" in questo manuale.

Le immagini in questo manuale hanno soltanto uno scopo illustrativo.

Fare riferimento alla garanzia pan-europea se è necessario rivolgersi al rivenditore Panasonic locale per l'assistenza.



Indice

Leggere con attenzione

Avviso importante	3
Precauzioni per la sicurezza	4

Guida all'avvio rapido

Accessori	7
Collegamenti	9
Identificazione dei comandi	15
Prima sintonia automatica	18

Utilizzo di VIERA

Visione dei programmi TV	19
Come utilizzare eHelp	19
Visione di immagini 3D	20
Modalità di utilizzo delle funzioni dei menu	21
Modifica delle impostazioni delle immagini e dell'audio	22
Risintonizzazione dal menu Funzioni	23
Sintonizzazione e modifica dei canali	24
Multi-finestra	26
Sicurezza bambini	27
Visione degli ingressi esterni	27
Visione del Televideo	28
Uso della Guida TV	29
Registrazione HDD USB	30
Programmazione timer	32
Uso di Media Player	33
Utilizzo della rete domestica	34

Altre informazioni

Domande e risposte	36
Manutenzione	37
Dati tecnici	38

- Per informazioni sui marchi di fabbrica, consultare [eHelp] (Supporto > Licenza).

Avviso importante

Non visualizzare parti fisse dell'immagine per periodi prolungati di tempo

In tal caso, la parte fissa dell'immagine rimane poco nitida sullo schermo ("ritenzione dell'immagine"). Tale effetto non è considerato un malfunzionamento e non è coperto dalla garanzia.

Tipiche parti fisse dell'immagine:

- Numero del canale, logo del canale e altri loghi
- Immagini fisse o in movimento visualizzate nel formato 4:3 o 14:9
- Videogiochi
- Per evitare la ritenzione dell'immagine, lo screen saver potrebbe essere attivato (il logo VIERA si sposta) oppure il messaggio sullo schermo potrebbe spostarsi dopo qualche minuto se non è inviato alcun segnale o non è eseguita alcuna operazione.
- Per regolare il pannello, accertarsi di spegnere il televisore con il telecomando. Durante la regolazione, il LED lampeggia in arancione. (pag. 17) La regolazione funziona secondo necessità.



- Controllare le informazioni più aggiornate sui servizi disponibili sul sito Web indicato di seguito. (Solo in inglese)

<http://panasonic.net/viera/support>

Panasonic non garantisce il funzionamento e le prestazioni dei dispositivi periferici di altri produttori e non si assume alcuna responsabilità o danno indotti da funzionamento e/o prestazioni derivanti dall'utilizzo dei dispositivi periferici di tali produttori.

La registrazione e la riproduzione di un contenuto su questo o su qualsiasi altro apparecchio può richiedere l'autorizzazione del proprietario del copyright o di altri diritti relativi ai contenuti. Panasonic non dispone dell'autorità e non garantisce all'utente tale autorizzazione, disconoscendo esplicitamente qualsiasi diritto, capacità o intenzione di ottenere l'autorizzazione stessa per conto dell'utente. È responsabilità dell'utente assicurarsi che l'uso di questo o di altri apparecchi sia conforme alla normativa sul copyright applicabile nel paese di residenza. Fare riferimento a tale normativa per ulteriori informazioni sulle leggi e sui regolamenti in merito, oppure contattare il proprietario dei diritti del contenuto che si desidera registrare o riprodurre.

Questo prodotto ha la licenza del portafoglio del brevetto AVC per l'uso personale e non commerciale di un utente per (i) la codifica video conforme allo standard AVC ("AVC Video") e/o (ii) la decodifica AVC Video codificata dall'utente che svolge una attività personale e non commerciale e/o ottenuta da un fornitore video dotato della licenza di fornire il servizio AVC Video. Non viene concessa alcuna licenza, implicita o esplicita, per altro uso.

Si possono ottenere informazioni addizionali da MPEG LA, LLC.

Vedere <http://www.mpegl.com>.

Avviso per le funzioni DVB / trasmissioni di dati / IPTV

- Questo televisore è progettato in conformità agli standard (aggiornati ad agosto 2014) dei servizi digitali terrestri DVB-T / T2 (MPEG2 e MPEG4-AVC(H.264)), dei servizi digitali via cavo DVB-C (MPEG2 e MPEG4-AVC(H.264)) e dei servizi digitali satellitari DVB-S (MPEG2 e MPEG4-AVC(H.264)).
Per la disponibilità dei servizi DVB-T / T2 o DVB-S nella propria area, rivolgersi al rivenditore locale.
Per la disponibilità dei servizi DVB-C con il presente televisore, rivolgersi al provider di servizi via cavo.
- Questo televisore potrebbe non funzionare correttamente con segnali non conformi agli standard DVB-T / T2, DVB-C o DVB-S.
- La disponibilità delle caratteristiche varia a seconda del paese, dell'area geografica, dell'emittente, del provider di servizi e dell'ambiente di rete e satellitare.
- Non tutti i moduli CI (interfaccia comune) funzionano correttamente con questo televisore. Rivolgersi al provider di servizi per informazioni sui moduli CI disponibili.
- Questo televisore potrebbe non funzionare correttamente con i moduli CI non approvati dal provider di servizi.
- A seconda del provider di servizi, possono essere applicate tariffe aggiuntive.
- La compatibilità con i servizi futuri non è garantita.


Precauzioni per la sicurezza

Per contribuire ad evitare il pericolo di scosse elettriche, incendio, danni o infortuni, attenersi alle avvertenze e alle precauzioni riportate di seguito:

■ Spina e cavo di alimentazione

Avvertenza

Se si rileva qualcosa di insolito, staccare immediatamente la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.



- La configurazione della spina del cavo di alimentazione elettrica varia da paese a paese.

- Questo televisore è progettato per funzionare con un'alimentazione C.a. 220-240 V, 50 / 60 Hz.
- Inserire completamente la spina nella presa di corrente.
- Assicuratevi che ci sia un accesso facile alla spina del cavo di alimentazione.
- Prima di pulire il televisore, scollegare la spina del cavo di alimentazione.
- Non toccare la spina del cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Non danneggiare il cavo di alimentazione.
 - Non mettere oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
 - Non mettere il cavo di alimentazione vicino ad un oggetto molto caldo.
 - Non staccare il cavo di alimentazione tirandolo. Per staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, prenderlo per la spina.
 - Non spostare il televisore con il cavo di alimentazione collegato alla presa di corrente.
 - Non torcere il cavo di alimentazione e non piegarlo o tenderlo eccessivamente.
 - Non usare il cavo di alimentazione con la spina danneggiata o una presa di corrente danneggiata.
 - Assicurarsi che il televisore non schiacci il cavo di alimentazione.



■ Attenzione

Avvertenza

- Non aprire né modificare il televisore per proprio conto poiché rimuovendo i pannelli è possibile entrare in contatto con componenti sotto tensione. All'interno del televisore non sono presenti componenti riparabili dall'utente.



- Non esporre il televisore alla pioggia oppure all'umidità eccessiva. Non posare sull'apparecchio i recipienti con l'acqua, come per esempio i vasi e non esporre la TV all'acqua gocciolante né all'acqua corrente.



- Non inserire alcun oggetto nei fori di ventilazione del televisore.

- Non utilizzare piedistalli e attrezzi di montaggio non approvati. Rivolgersi al rivenditore Panasonic locale per far eseguire la regolazione o l'installazione delle staffe di montaggio a parete approvate.

- Evitare di esercitare un'eccessiva pressione o di urtare il pannello del display.



- Assicurarsi che i bambini non salgano sul televisore.
- Non collocare il televisore su superfici inclinate o instabili e assicurarsi che non sporga oltre il margine della base.



- Questo televisore è progettato per l'uso da tavolo.

- Non esporre il televisore alla luce diretta del sole e altre fonti di calore.



- Non appoggiare il televisore su una scrivania o su un tavolo.



Al fine di prevenire gli incendi, tenere sempre lontano dal televisore le candele e le altre fonti di fiamme libere.



■ Pericolo di strozzamento / soffocamento

Avvertenza

- L'imballaggio e alcune parti piccole di questo prodotto possono essere pericolosi per i bambini, sottoponendoli a un rischio di soffocamento. Tenere queste parti fuori della portata dei bambini.

■ Piedistallo

Avvertenza

- Non smontare o modificare il piedistallo.

Precauzioni

- Non usare piedistalli diversi da quello fornito con il televisore.
- Non utilizzare il piedistallo qualora presenti deformazioni o rotture. In questo caso, rivolgersi immediatamente al rivenditore Panasonic locale.
- Durante il montaggio, accertarsi che tutte le viti siano saldamente serrate.
- Assicurarsi che il televisore non subisca urti durante l'installazione del piedistallo.
- Assicurarsi che i bambini non salgano sul piedistallo.
- Per l'installazione o la rimozione del televisore dal piedistallo è necessario l'intervento di almeno due persone.
- Installare o rimuovere il televisore attenendosi alla procedura specificata.

■ Onde radio

Avvertenza

- Non usare il televisore ed il Controller touchpad all'interno di strutture sanitarie o in luoghi con apparecchiature mediche. Le onde radio possono interferire con le apparecchiature medicali e causare danni dovuti al malfunzionamento.
- Non usare il televisore ed il Controller touchpad nelle vicinanze di apparecchiature con comando automatico come porte automatiche o allarmi antincendio. Le onde radio possono interferire con le apparecchiature di controllo automatiche e causare danni dovuti al malfunzionamento.
- Se portate un cardiostimolatore, tenete il televisore ed il Controller touchpad ad una distanza di almeno 15 cm. Le onde radio possono interferire con il funzionamento del pacemaker.
- Non smontare o modificare in alcun modo il televisore ed il Controller touchpad.

■ LAN wireless incorporata

Precauzioni

- Non utilizzare la LAN wireless incorporata per la connessione a una rete wireless (SSID*) per la quale non si dispone dei diritti di utilizzo. Tali reti potrebbero essere elencate nei risultati della ricerca. Il loro utilizzo potrebbe tuttavia essere considerato come illecito.
*SSID è un nome che identifica una particolare rete wireless per la trasmissione.
- Non sottoporre la LAN wireless incorporata a temperature elevate, alla luce diretta del sole o all'umidità.
- I dati trasmessi e ricevuti mediante onde radio possono essere intercettati e controllati.
- La LAN wireless incorporata utilizza bande di frequenza a 2,4 GHz e 5 GHz. Per evitare malfunzionamenti o rallentamenti causati da interferenze delle onde radio durante l'utilizzo della LAN wireless incorporata, allontanare il televisore da altri apparecchi che utilizzano segnali a 2,4 GHz e 5 GHz, quali altri dispositivi LAN wireless, microonde e telefoni cellulari.

• Se si verificano problemi causati dall'elettricità statica, è possibile che il televisore si spenga al fine di proteggersi. In questo caso, spegnere il televisore con l'interruttore principale di accensione / spegnimento, quindi riaccenderlo.

- Per ulteriori informazioni sulla LAN wireless e sul punto d'accesso, visitare il seguente sito Web.
(Solo in inglese)
<http://panasonic.net/viera/support>

■ Tecnologia wireless Bluetooth®


Precauzioni

- Il televisore ed il Controller touchpad utilizzano la banda ISM (Bluetooth®) di 2,4 GHz. Per evitare guasti o una risposta lenta causata da interferenze delle onde radio, tenere il televisore ed il Controller touchpad fuori dalla portata di apparecchiature come unità wireless LAN, altri apparecchi Bluetooth, forniti a microonde, cellulari e apparecchiature che operano con segnali sulla frequenza a 2,4 GHz.

■ Ventilazione

Precauzioni

Lasciare uno spazio sufficiente (almeno 10 cm) intorno al televisore per evitare un eccessivo accumulo di calore che potrebbe causare un guasto prematuro di alcuni componenti.



- Non ostacolare la ventilazione, ad esempio coprendo le aperture di ventilazione con giornali, tovaglie e tende.
- A prescindere dall'utilizzo di un piedistallo, assicurarsi sempre che le ventole sul fondo del televisore non siano bloccate e vi sia spazio sufficiente per consentire una ventilazione adeguata.




■ Spostamento del televisore

Precauzioni

Prima di spostare il televisore, smontare il coperchio posteriore rimovibile e scollegare tutti i cavi.

- Per spostare il televisore occorrono almeno due persone. Per evitare incidenti o danni causati dal ribaltamento o dalla caduta del televisore, afferrarlo come raffigurato in basso.
- Mentre il televisore viene spostato, evitare di toccare lo schermo.

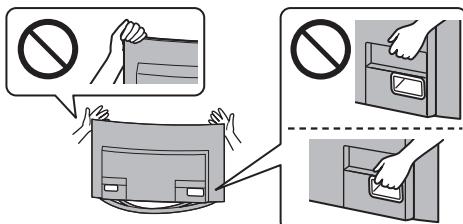

Trasportare soltanto in posizione verticale. Il trasporto del televisore con il pannello del display rivolto verso l'alto o verso il basso può causare danni ai circuiti interni.

■ Inutilizzo prolungato

Precauzioni

Questo televisore continua a consumare della corrente anche quando è spento, per tutto il tempo che la spina del cavo di alimentazione rimane attaccata alla presa di corrente.

- Se il televisore non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, staccare la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

■ Volume eccessivo

Precauzioni

- Il volume eccessivo delle cuffie può danneggiare l'udito. Può provocare danni irreversibili.
- Se si avverte nelle orecchie un rumore tamburellante, abbassare il volume o interrompere temporaneamente l'uso delle cuffie.



■ Batteria per il telecomando / per il Controller touchpad

Precauzioni

- L'installazione non corretta potrebbe causare perdite, corrosione ed esplosione delle batterie.
- Per la sostituzione, utilizzare soltanto batterie di tipo uguale o equivalente.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove.
- Non mischiare tipi diversi di batterie (come batterie alcaline e al manganese).
- Non usare batterie ricaricabili (Ni-Cd, ecc.).
- Non bruciare o rompere le batterie.
- Non esporre le batterie a calore eccessivo, ad esempio luce del sole, fiamme libere o simili.
- Smaltire correttamente le batterie.
- Rimuovere la batteria dall'unità quando non la si utilizza per periodi prolungati per prevenire perdite, corrosioni ed esplosioni.

■ Uso degli occhiali 3D

Precauzioni

- Utilizzare gli occhiali 3D solo ed esclusivamente per lo scopo previsto.
- Non spostarsi mentre si indossano gli occhiali 3D, onde evitare cadute e infortuni accidentali.
- Non far cadere, piegare, esercitare pressione o calpestare gli occhiali 3D.
- Prestare attenzione ai perni sul telaio quando si indossano gli occhiali 3D.
- Evitare di pizzicarsi le dita con la sezione a cerniera degli occhiali 3D.
- Non utilizzare gli occhiali 3D se presentano danni fisici.

- Se si soffre di problemi alla vista (miopia o presbiopia, astigmatismo, differenza diottrica tra l'occhio destro e l'occhio sinistro), correggere il problema alla vista prima di utilizzare gli occhiali 3D. Gli occhiali 3D forniti possono essere indossati sopra i normali occhiali da vista.

- Interrompere immediatamente l'uso degli occhiali 3D se si riscontrano rossori, dolore o irritazioni della cute intorno al naso o alle tempie. In rari casi i materiali utilizzati negli occhiali 3D possono provocare una reazione allergica.

■ Visione di immagini 3D


Precauzioni

- Prestare particolare attenzione quando i bambini visualizzano immagini 3D. Di norma, le immagini 3D non devono essere visualizzate da bambini di età inferiore a 6 anni. I genitori o altri adulti devono controllare i bambini mentre visualizzano immagini 3D per garantirne la sicurezza e la salute.
- Smettere immediatamente di visualizzare le immagini 3D se si avverte stanchezza, malessere, si sperimentano altre sensazioni di disagio o si vedono chiaramente immagini doppie. Effettuare delle pause adeguate prima di continuare la visione. Se si imposta l'effetto 3D mediante [Regolazione 3D], tenere presente che la visione delle immagini 3D varia da persona a persona.
- Non visualizzare immagini 3D se si soffre di sensibilità alla luce, problemi cardiaci o altri problemi di salute.
- Quando si visualizzano immagini 3D, la sensazione della distanza potrebbe essere compromessa o erronea. Evitare di colpire involontariamente lo schermo del televisore o altre persone. Accertarsi che non vi siano oggetti fragili nelle vicinanze, onde evitare danni accidentali e infortuni.
- La distanza di visione consigliata è almeno tre volte l'altezza dell'immagine. Non visualizzare le immagini 3D da una distanza minore di quella consigliata.

■ Interferenza magnetica

Precauzioni

- Questo televisore contiene calamite nelle zone contrassegnate da linee tratteggiate nella figura in basso. Le calamite servono per trattenere il coperchio posteriore rimovibile. Tenere lontano dal televisore gli oggetti sensibili ai campi magnetici, ad esempio pacemaker, schede magnetiche/IC, ecc. In caso contrario, potrebbero verificarsi malfunzionamenti o perdite di dati.

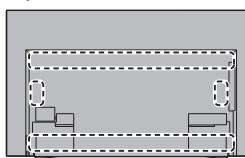

**Dichiarazione di conformità (DoC)**

“Con il presente, Panasonic Corporation dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti di base e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE”. Per una copia della Dichiarazione di conformità originale di questo televisore, visitare il seguente sito Web:

<http://www.doc.panasonic.de>

Rappresentante autorizzato:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, D-22525 Hamburg, Germany

Questo televisore è destinato ai seguenti paesi.

Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Islanya, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Macedonia

Questo apparecchio può essere utilizzato in altri paesi fuori dal territorio europeo.

La funzionalità LAN wireless di questo televisore deve essere utilizzata esclusivamente all'interno di edifici.

Accessori

Telecomando


- (pag. 15)
- N2QAYA000109

**Controller touchpad**


- (pag. 16)
- N2QBYA000018

**Piedistallo**


- (pag. 8)

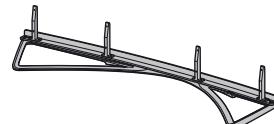**Coperchio posteriore rimovibile**

- (pag. 13)

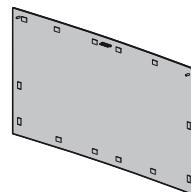**Batterie (4)**

- R03
- (pag. 16, 17)

**Occhiali 3D (2)**


- (pag. 20)

**Adattatore AV1 (SCART)**

- (pag. 11)

**Adattatore AV2 (COMPONENT / VIDEO)**

- (pag. 12)



Istruzioni per l'uso Garanzia pan-europea

- Gli accessori potrebbero non essere forniti insieme. Prestare attenzione a non farli cadere accidentalmente.
- Per informazioni sugli accessori opzionali, consultare [eHelp] (Supporto > Accessori opzionali).

Montaggio / rimozione del piedistallo

(A) Vite di montaggio (8)




M5 × 9

(B) Vite di montaggio (8)




M4 × 14

(C) Paletto (4)

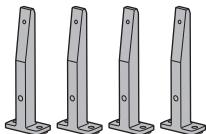


(D) Base

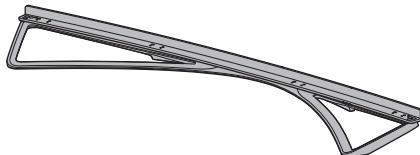


■ Montaggio del piedistallo


- Per evitare incidenti o danni causati dal ribaltamento o dalla caduta del televisore, afferrarlo come raffigurato in basso.
- Non toccare lo schermo.

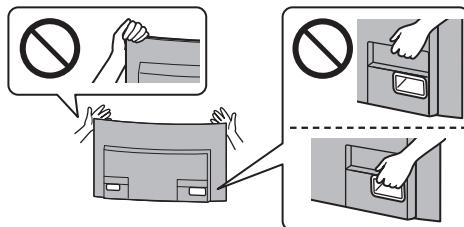


1

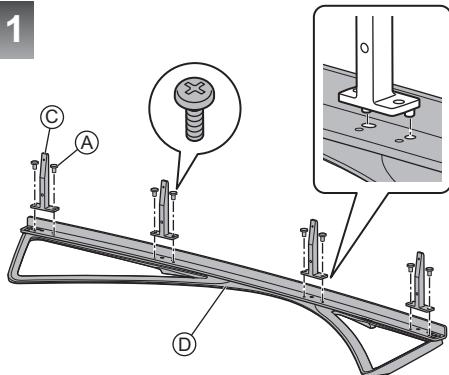

2

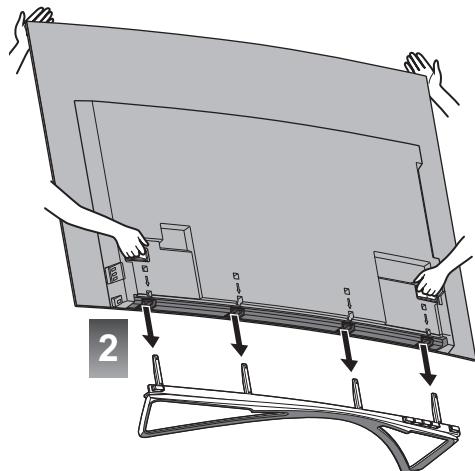

3

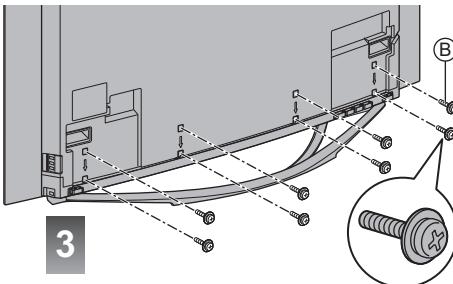

Rimozione del piedistallo dal televisore


Rimuovere il piedistallo nel seguente modo quando si utilizza la staffa di montaggio a parete o per reimballare il televisore.

- 1 Rimuovere le viti di montaggio ⑧ dal televisore.
- 2 Sollevare il televisore dal piedistallo
- 3 Rimuovere le viti di montaggio ④ dalle aste.

Collegamenti

- I dispositivi esterni e i cavi mostrati non sono forniti con questo televisore.
- Accertarsi che il televisore sia scollegato dalla presa di corrente prima di collegare o di scollegare qualsiasi cavo.
- Verificare che il tipo di terminale e le spine del cavo siano corretti per il collegamento.
- Usare un cavo conforme HDMI completamente allacciato.
- Usare un cavo SCART completamente allacciato.
- Tenere il televisore lontano dalle apparecchiature elettriche (apparecchiature video, ecc.) o apparecchiature con un sensore a infrarossi; in caso contrario, potrebbero verificarsi distorsioni di immagini/audio o interferenze nel funzionamento dell'altra apparecchiatura.
- Leggere anche il manuale del componente che viene collegato.

Terminali

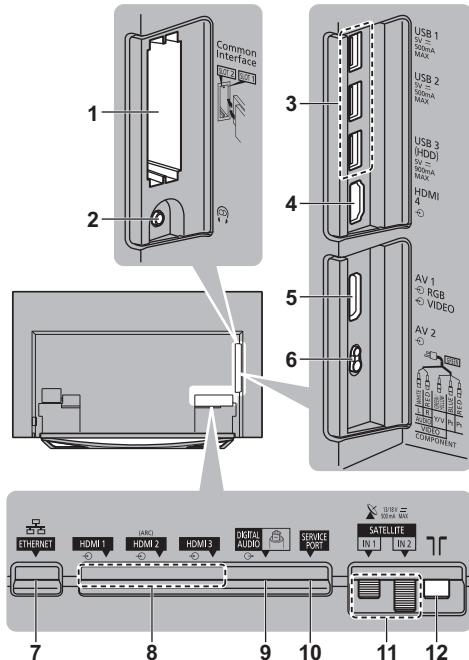

1 Alloggiamento CI 1 - 2 ➔ (pag. 13)

2 Presa cuffie ➔ (pag. 13)

3 Porta USB 1 - 3

4 HDMI4

5 AV1 (SCART) ➔ (pag. 11)

6 AV2 (COMPONENT / VIDEO) ➔ (pag. 12)

7 ETHERNET ➔ (pag. 11)

8 HDMI1 - 3 ➔ (pag. 11, 12)

9 DIGITAL AUDIO

10 SERVICE PORT

Questo terminale è per applicazioni speciali riservate al personale di assistenza autorizzato.



11 Terminale satellitare ➔ (pag. 10)

12 Terminale terrestre / cavo ➔ (pag. 10)

- Per connettere il dispositivo alla linea AV1 o AV2 è necessario un adattatore (fornito in dotazione).
- Per visualizzare i contenuti in formato 4K, utilizzare il terminale HDMI. ➔ (pag. 12)


Collegamenti di base

Cavo di alimentazione

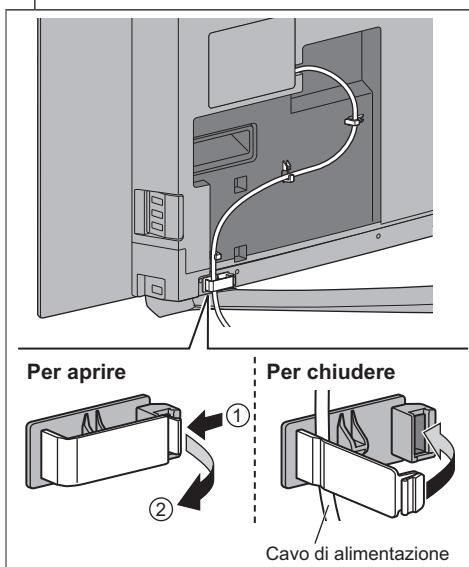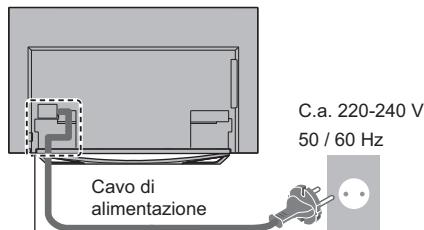

■ Antenna

TV

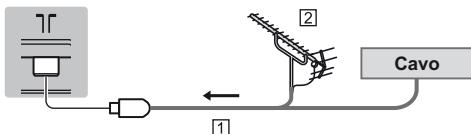

① Cavo RF

② Antenna terrestre


- Per DVB-C, DVB-T, analogico

Connessione per impianto satellitare

- Per DVB-S

■ Sintonizzatore doppio (DiSEqC)

TV

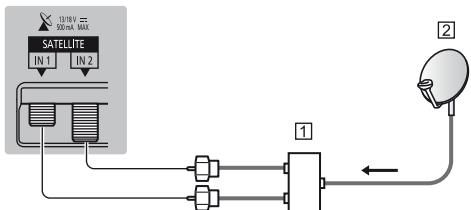


① Cavi satellitari con switcher multiplo

② Parabola satellitare

■ Sintonizzatore doppio (Sistema con cavo singolo)

TV

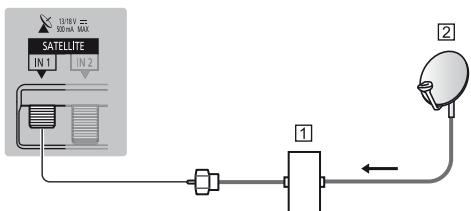


① Cavo satellitare con router con cavo singolo

② Parabola satellitare

■ Sintonizzatore singolo

TV

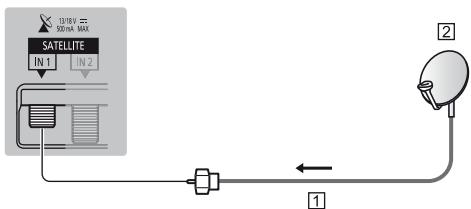

① Cavo satellite


② Parabola satellitare

- Per installare correttamente la parola satellitare, rivolgersi al rivenditore locale. Per informazioni dettagliate, rivolgersi anche alle emittenti delle trasmissioni.

Connessione server DVB-via-IP

Questo televisore può operare come server DVB-via-IP per fornire trasmissioni in streaming broadcast a un altro televisore che supporti la funzione client DVB-via-IP.

TV

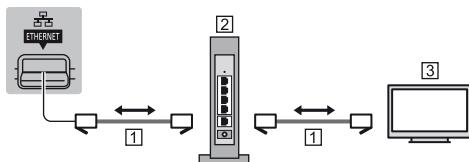

① Cavo LAN (schermato)

- Usare il cavo LAN (STP) schermato a doppino ritorso.

② Hub / Router

③ Client DVB-via-IP (VIERA, ecc.)

- A seconda delle condizioni di rete e della trasmissione, questa funzione potrebbe non essere disponibile.
- La funzione per la doppia sintonizzazione (visione o registrazione simultanea di 2 programmi, ecc.) non è disponibile quando è utilizzata la funzione server DVB-via-IP.
- Per i dettagli, consultare [eHelp] (Funzioni > DVB-via-IP).


Collegamento client DVB-via-IP

Questo televisore è dotato di funzione client DVB-via-IP e può essere collegato a un server DVB-via-IP per guardare la trasmissione in streaming.

- Si consiglia di collegare il server DVB-via-IP con un cavo LAN.

■ Connessione cablata

TV

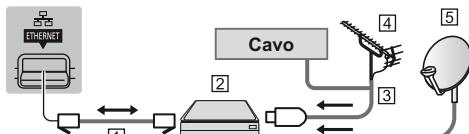

① Cavo LAN (schermato)

- Usare il cavo LAN (STP) schermato a doppino ritorso.


② Server DVB-via-IP

③ Cavo RF

④ Antenna terrestre

⑤ Parabola satellitare

■ Connessione wireless

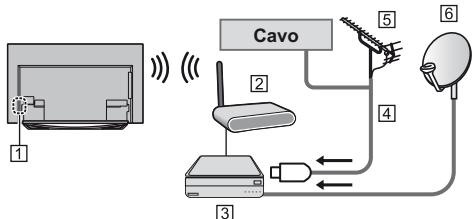

[1] Wireless LAN integrata

[2] Punto di accesso

[3] Server DVB-via-IP

[4] Cavo RF

[5] Antenna terrestre


[6] Parabola satellitare

- A seconda delle condizioni di rete e della trasmissione, questa funzione potrebbe non essere disponibile.
- Per informazioni sui collegamenti, consultare il manuale del server DVB-via-IP.
- Per i dettagli, consultare [eHelp] (Funzioni > DVB-via-IP).

Dispositivi AV

■ Registratore DVD / VCR

TV

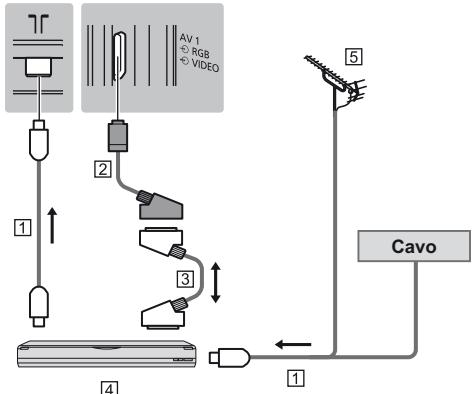

[1] Cavo RF

[2] Adattatore AV1 (SCART) (in dotazione)


[3] Cavo SCART

[4] Registratore DVD / VCR

[5] Antenna terrestre

■ Registratore DVD (VCR) / Decoder

TV

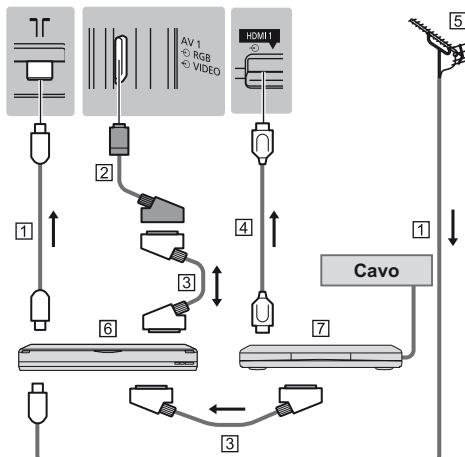

[1] Cavo RF

[2] Adattatore AV1 (SCART) (in dotazione)

[3] Cavo SCART

[4] Cavo HDMI

[5] Antenna terrestre

[6] Registratore DVD / VCR

[7] Decoder


Rete

Per utilizzare i servizi Internet, è necessario un ambiente di rete a banda larga.

- Se non si dispone di servizi di rete a banda larga, rivolgersi al rivenditore per assistenza.
- Preparare l'ambiente Internet per la connessione cablata o wireless.
- L'impostazione della connessione di rete si avverrà al primo utilizzo del televisore. ➤ (pag. 18)

■ Connessione cablata

TV



[1] Cavo LAN (schermato)

- Usare il cavo LAN (STP) schermato a doppino ritorto.

■ Connessione wireless




① Wireless LAN integrata

② Punto di accesso

Collegamenti per il dispositivo compatibile 4K

TV

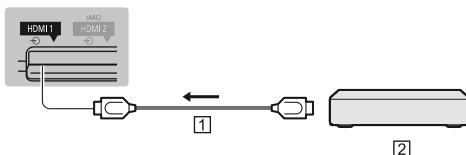

① Cavo HDMI

② Dispositivo compatibile 4K


- Collegare il dispositivo compatibile 4K al terminale HDMI per guardare contenuti di formato 4K.
- Per il collegamento al terminale HDMI, utilizzare un cavo compatibile 4K.

Altre connessioni

■ Lettore DVD

(apparecchiatura COMPONENTE)

TV

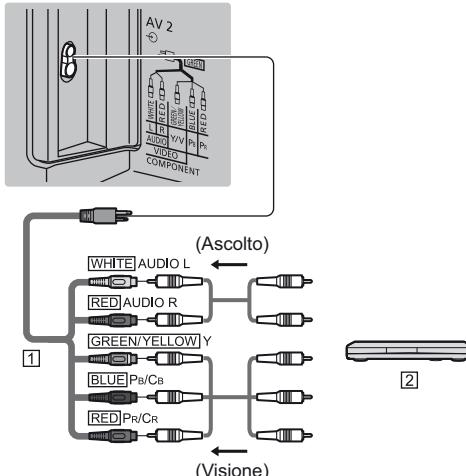



① Adattatore AV2 (COMPONENT / VIDEO) (in dotazione)

② Lettore DVD

■ Videocamera / Console di gioco

(apparecchiatura VIDEO)

TV

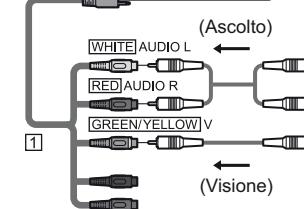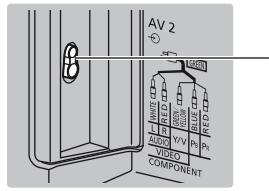

① Adattatore AV2 (COMPONENT / VIDEO) (in dotazione)

② Videocamera / Console di gioco


■ Amplificatore (ascolto con altoparlanti esterni)

- Utilizzare HDMI2 per collegare la TV a un amplificatore con funzione ARC (Audio Return Channel).

Per collegarsi a un amplificatore senza la funzione ARC, utilizzare DIGITAL AUDIO.

- Per fruire del suono multicanale dall'apparecchiatura esterna (ad esempio Dolby Digital 5.1ch), collegare l'apparecchiatura all'amplificatore. Per informazioni sui collegamenti, leggere i manuali di istruzioni del componente e dell'amplificatore.

TV

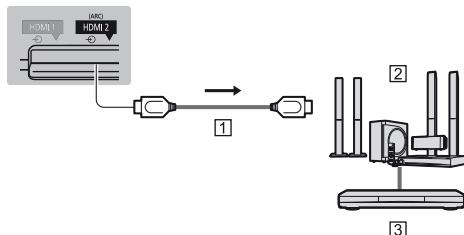

① Cavo HDMI

② Amplificatore con sistema di diffusori

③ Apparecchiature esterne (lettore DVD, ecc.)

■ Cuffia

- Per informazioni sulle impostazioni del volume, fare riferimento a [eHelp] (Impostazioni > Audio).


TV



■ Common Interface

- Prima di inserire o rimuovere il modulo CI, spegnere il televisore mediante l'interruttore di accensione / spegnimento principale.
- Se la smart card e il modulo CI formano un unico gruppo, inserire prima il modulo CI e successivamente la smart card nel modulo CI.
- Inserire o rimuovere il modulo CI completamente nella direzione corretta illustrata.
- Normalmente appaiono i canali criptati. (i canali visibili e le relative funzioni dipendono dal modulo CI). Se i canali criptati non vengono visualizzati ➡ [Common Interface] nel menu Funzioni
- Sul mercato potrebbero essere disponibili moduli CI con versioni del firmware obsolete, che non sono totalmente interoperabili con questo televisore CI+ v1.3. In questo caso, rivolgersi al fornitore dei contenuti.
- Per i dettagli, consultare [eHelp] (Funzioni > Common Interface), leggere il manuale di istruzioni del modulo CI o contattare il fornitore dei contenuti.

TV

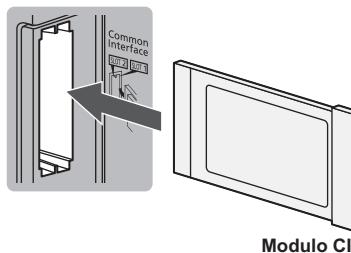

■ HDD USB (per la registrazione)

- Usare USB 3 per la connessione con l'HDD USB.
- Per i dettagli, consultare [eHelp] (Registrazione).

■ VIERA Link


- Usare HDMI1 - 4 per la connessione di VIERA Link.
- Per i dettagli, consultare [eHelp] (Funzioni > VIERA Link "HDAVI Control™").

Allacciamento cavi

Fissare i cavi mediante ganci e morsetti, quindi montare il coperchio posteriore rimovibile sul televisore.




- Il coperchio posteriore rimovibile serve solo per coprire i cavi visibili sul lato posteriore.
- Attenzione! Il coperchio posteriore rimovibile non può essere montato se i cavi sono troppo spessi per essere inseriti nei ganci.

■ Fissaggio dei cavi con ganci e morsetti

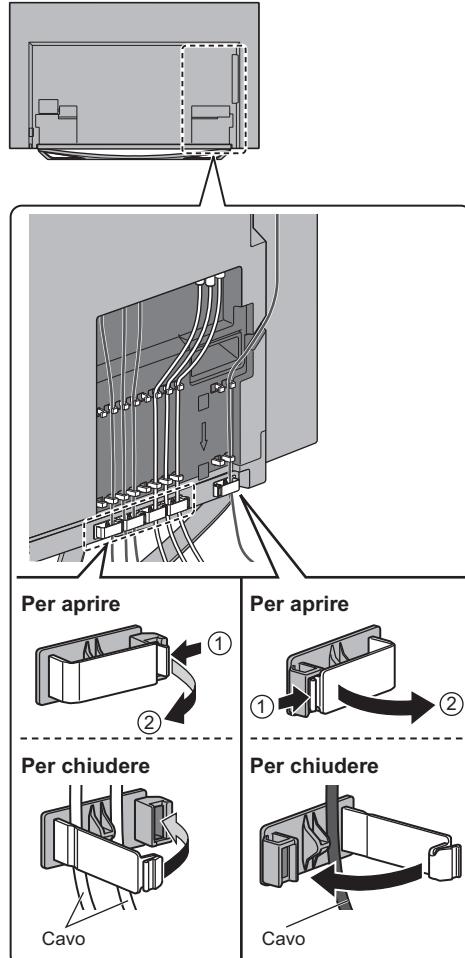

■ Montaggio del coperchio posteriore rimovibile

Incastrare perfettamente ogni perno del coperchio posteriore rimovibile nei corrispondenti fori del televisore in modo tale che esso sia tenuto in posizione corretta.

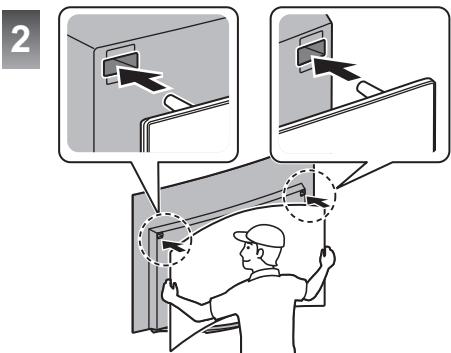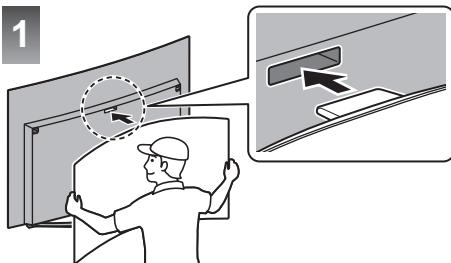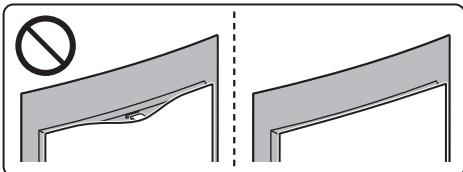

Per evitare il distacco del coperchio posteriore rimovibile, seguire le istruzioni indicate in avanti. In caso contrario, si possono verificare incidenti o danni.


- Non applicare carichi sul coperchio posteriore rimovibile.
- Fare attenzione a non schiacciare i cavi tra il televisore e il coperchio posteriore rimovibile.
- Accertarsi di smontare il coperchio posteriore rimovibile prima di collegare o scollegare i cavi.
- Accertarsi di smontare il coperchio posteriore rimovibile prima di spostare il televisore.
- Accertarsi di tenere il coperchio posteriore rimovibile con entrambe le mani al momento del suo montaggio/smontaggio.

■ Smontaggio del coperchio posteriore rimovibile dal televisore

Tirare leggermente il coperchio posteriore rimovibile verso di sé, quindi sganciare i perni.

Identificazione dei comandi

Telecomando

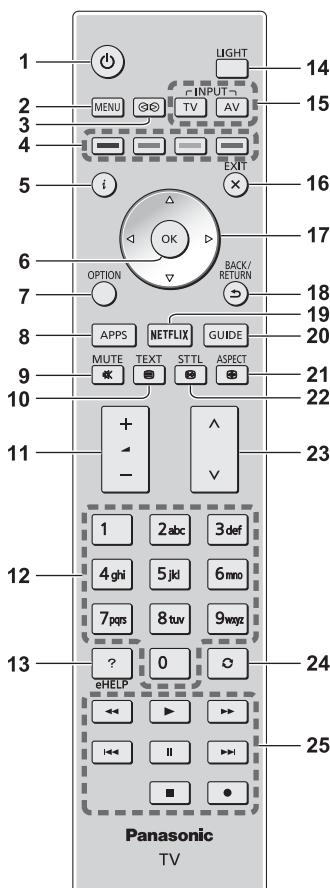

1 Interruttore di accensione / standby

2 [Menu principale]

- Premere per accedere ai menu Immagine, Audio, Rete, Timer, Funzioni, Guida, ecc.

3 Surround

- Per cambiare le impostazioni audio surround.

4 Tasti colorati (rosso-verde-giallo-blu)

- Utili per selezionare, scorrere e utilizzare varie funzioni.

5 Informazioni

- Per visualizzare le informazioni sui canali e sui programmi.

6 OK

- Per confermare le selezioni e le scelte.
- Premere dopo aver selezionato le posizioni dei canali per cambiare velocemente canale.
- Per visualizzare la lista dei canali.

7 [Menu opzioni]

- Impostazioni semplici delle opzioni per visualizzazione, audio, ecc.

8 APPS

- Visualizza elenco applicazioni.

9 Silenziamento audio On / Off

10 Pulsante Televideo

11 Volume Su / Giù

12 Tasti numerici

- Per cambiare i canali e le pagine Televideo.
- Per impostare i caratteri.
- Per accendere il televisore quando è nella modalità Standby.

13 [eHelp]

- Per visualizzare [eHelp] (Istruzioni per l'uso integrate).

14 Luce

- Illumina i tasti per circa 5 secondi. Premere di nuovo per spegnere l'illuminazione dei pulsanti.

15 Selezione modalità di ingresso

- TV - per selezionare la modalità DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB-via-IP / Analogica.
- AV - per selezionare la modalità d'ingresso AV dalla lista di selezione ingresso.

16 Esci

- Per tornare alla schermata normale di visione.

17 Tasti dei cursori

- Per effettuare le selezioni e le regolazioni.

18 Indietro

- Per tornare al menu / pagina precedente.

19 Netflix

- Per accedere direttamente al servizio NETFLIX.
- Per utilizzare questa funzione interamente, è necessario un ambiente di rete a banda larga.
- Questo servizio potrebbe essere interrotto o modificato senza preavviso.

20 Guida TV

- Per visualizzare la Guida elettronica dei programmi.

21 Formato

- Cambia il formato.

22 Sottotitoli

- Per visualizzare i sottotitoli.


23 Canale Su / Giù

24 Ultima visualizzazione

- Per passare all'ultimo canale o all'ultima modalità di ingresso visualizzati.

25 Controllo dei contenuti, componente collegato, ecc.


■ Installazione / rimozione delle batterie

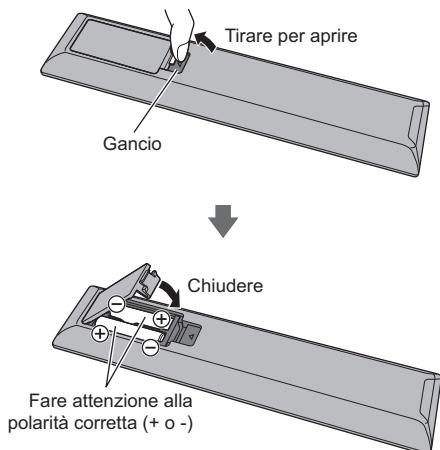


Controller touchpad

Questo controller touchpad è progettato per semplificare le operazioni, soprattutto su contenuti Internet. Il controller consente di controllare il televisore in maniera intuitiva.

- Il controller touch pad può essere utilizzato solo per controllare questo televisore.
 - Registrare il controller touch pad su questo televisore tramite la tecnologia wireless Bluetooth prima dell'uso.
- La registrazione si avvia automaticamente alla pressione di un pulsante qualsiasi (tranne l'interruttore di accensione / standby) dopo l'installazione delle batterie.
- Al termine della registrazione, è possibile controllare il televisore senza puntarvi contro il controller (tranne l'interruttore di accensione / standby).
 - Per utilizzare l'interruttore di accensione / standby, puntare il controller direttamente verso il ricevitore dei segnali del telecomando del televisore poiché funziona a infrarossi. (Il pulsante può essere azionato senza registrazione.)
 - Si consiglia di parlare a una distanza massima di 15 cm dal microfono del controller touchpad quando si usa la funzione di controllo vocale.
 - Per i dettagli, consultare [eHelp] (Funzioni > Controller touchpad).

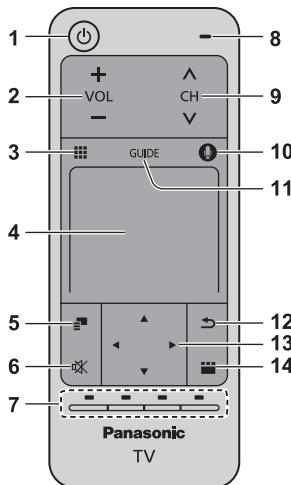


■ Installazione / rimozione delle batterie

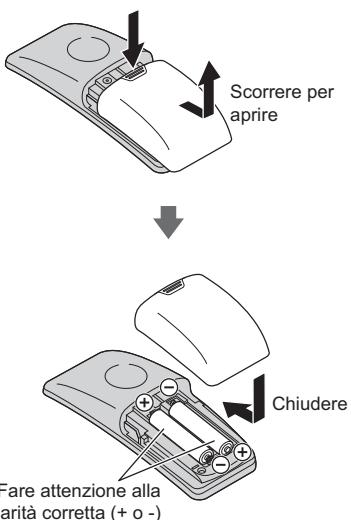

Indicatore / Pannello di controllo

- Quando si premono i pulsanti 4, 5, 6, sul lato destro dello schermo viene visualizzata la guida del pannello di controllo per 3 secondi per evidenziare il tasto premuto.

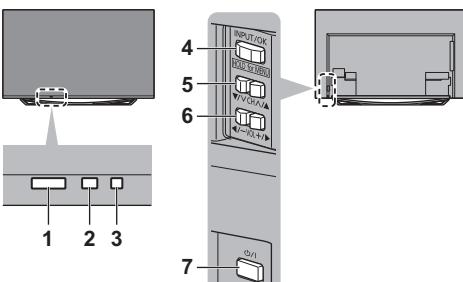

Lato posteriore del televisore

1 Ricevitore dei segnali del telecomando

- Non posizionare oggetti tra il telecomando e il sensore del telecomando del televisore.

2 Sensore ambientale

- Rileva la luminosità per regolare la qualità delle immagini quando [Sensore ambientale] nel menu Immagine è impostata su [On].

3 LED di accensione

Rosso:
Standby

Verde:
Attivato

Arancione:
Standby con alcune funzioni (registrazione, ecc.) attive

Arancione (lampeggiante) :
Regolazione del pannello acceso (circa 20 minuti)

- Il LED lampeggiava quando il televisore riceve un comando dal telecomando.

4 Selezione della modalità di ingresso

- Premere ripetutamente fino a quando viene visualizzata la modalità desiderata.

[Menu principale]

- Tenere premuto per circa 3 secondi per visualizzare il menu principale.

OK (nel sistema dei menu)

5 Canale Su / Giù

- Cursore Su / Giù (nel sistema dei menu)

6 Volume Su / Giù

- Cursore a sinistra / a destra (nel sistema dei menu)

7 Interruttore di accensione / spegnimento principale

- Utilizzare per attivare e disattivare l'alimentazione principale.


Prima sintonia automatica

La prima volta che viene acceso, il televisore esegue automaticamente la ricerca dei canali disponibili e mostra le opzioni di impostazione.

- L'esecuzione di questi passaggi non è necessaria se la sintonizzazione è stata eseguita dal rivenditore.
- Completare i collegamenti (pag. 9 - 14) e le impostazioni (se necessario) del componente collegato prima di avviare la Sintonia automatica. Per informazioni sulle impostazioni dell'apparecchiatura collegata, leggere il relativo manuale.

1 Collegare la TV a una presa elettrica alimentata e accendere la TV

- L'operazione richiede alcuni secondi.

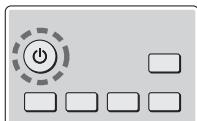

2 Selezionare le seguenti opzioni

Impostare ciascuna opzione seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Esempio:

Selezione l'ambiente di utilizzo.	
Casa	Negozi

■ Modalità di utilizzo del telecomando



Spostare il cursore



Accedere all'opzione / memorizzare l'impostazione



Tornare all'opzione precedente (se disponibile)

Selezionare la lingua

Selezionare [Casa]

Selezionare [Casa] come ambiente di utilizzo per l'uso in ambiente domestico.

- [Negozi] è per la visualizzazione in negozio.
- Per modificare l'ambiente di utilizzo in un secondo momento, sarà necessario ripristinare tutte le impostazioni accedendo a Impostazioni originali.

Impostazione della connessione di rete

Selezionare il paese

- A seconda del paese selezionato, selezionare la regione o memorizzare il numero PIN di sicurezza bambini (non è possibile memorizzare "0000").

Spuntare la modalità del segnale del televisore da sintonizzare e quindi selezionare [Avvio ATP]

: sintonia (ricerca dei canali disponibili)

: salta sintonia

- La schermata Sintonia Automatica varia a seconda del paese e della modalità del segnale selezionati.

- [Configurazione antenna DVB-S]

Assicurarsi che le connessioni satellitari siano complete (pag. 10) e selezionare la modalità sintonizzatore ([Sintonizz. Doppio] / [Sintonizz. Singolo]).

- [Impostazioni rete DVB-C]

Normalmente impostare [Frequenza] e [ID di rete] su [Auto].

Se [Auto] non è visualizzato o se necessario, immettere [Frequenza] e [ID di rete] specificati dal fornitore del servizio via cavo con i tasti numerici.

La Sintonia automatica è ora completata e il televisore è pronto per la visione dei programmi TV.

Se la sintonia non riesce, verificare che la rete, il cavo RF e il cavo satellite siano collegati, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota

- Il televisore entra in modalità Standby quando non vengono eseguite operazioni per 4 ore se [Standby automatico] nel menu Timer è impostato su [On].
- Il televisore entra in modalità Standby quando non è ricevuto alcun segnale e nessuna operazione è eseguita per 10 minuti se [Standby No Segnale] nel menu Timer è impostato su [On].
- Per sintonizzare nuovamente tutti i canali
⇒ **[Sintonia automatica]** in **[Menu sintonia]** (menu Funzioni)
- Per aggiungere la modalità del segnale del televisore in un secondo momento
⇒ **[Aggiungi segnale TV]** in **[Menu sintonia]** (menu Funzioni)
- Per inizializzare tutte le impostazioni
⇒ **[Impostazioni originali]** in **[Menu sistema]** (menu Funzioni)

Visione dei programmi TV

1 Accendere il televisore



o



(telecomando)

- Accendere il televisore usando l'interruttore di accensione / spegnimento. (pag. 17)

2 Selezionare la modalità



- Le modalità selezionabili dipendono dai canali memorizzati

3 Selezionare un canale



o



- Per selezionare un numero di canale composto da 2 o più cifre, ad esempio 399



Come utilizzare eHelp

[eHelp] contiene le istruzioni per l'uso integrate nel televisore e fornisce una spiegazione più dettagliata per capire meglio ciascuna funzione.

1 Visualizzare [eHelp]



o



- Se dopo l'accensione del televisore è già stato eseguito l'accesso a [eHelp], viene visualizzata la schermata di conferma, tramite la quale è possibile decidere se andare alla [Prima pagina] o alla [Ultima pagina visualizzata].

2 Selezionare la categoria e l'opzione


Campo categoria



Campo opzione



Campo opzione secondaria

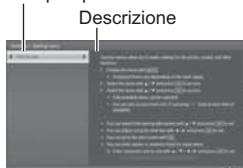

Descrizione



- Per tornare al campo precedente



- Per scorrere la descrizione (se più lunga di 1 pagina) Mentre la descrizione è evidenziata



- Per visualizzare il menu associato alla descrizione (solo per alcune descrizioni)



- Per verificare le funzionalità di questo televisore Leggere prima > Funzionalità

Visione di immagini 3D

Indossando gli occhiali 3D, è possibile visualizzare le immagini 3D contenenti programmi o contenuto con effetti 3D (in dotazione).

- Per vedere le immagini 3D, è necessario indossare gli occhiali 3D.
- Questo televisore supporta i formati 3D [Fotogrammi sequenz.]*, [Side by side] e [Top and Bottom]. (Il contenuto 3D nel formato 4K non è supportato.)
- Per i dettagli, consultare [eHelp] (Visione > 3D).

*: Fotogrammi sequenz. è il formato 3D con cui sono registrate in alta definizione le immagini per gli occhi destro e sinistro, riprodotte alternativamente.

Per visualizzare le immagini 3D

- Utilizzare gli occhiali 3D Panasonic per una visione 3D con polarizzazione.

■ Riproduzione di dischi Blu-ray compatibili con il 3D (formato Fotogrammi sequenz.)

- Collegare il lettore 3D compatibile tramite un cavo conforme HDMI completamente allacciato. (se si utilizza un lettore non compatibile con il formato 3D, le immagini vengono visualizzate nella modalità 2D).
- Se la modalità di ingresso non cambia automaticamente, selezionare la modalità dell'ingresso collegato al lettore utilizzando il pulsante AV.

■ Trasmissione che supporta il formato 3D

- Rivolgersi al fornitore del contenuto o dei programmi per conoscere la disponibilità di questo servizio.

■ Foto 3D e video 3D registrati mediante prodotti Panasonic compatibili con il formato 3D

- Disponibile in Media Player e servizi di rete.

■ Immagini 2D convertite in 3D

- Impostare la modalità [2D→3D] in [Selezione modalità 3D] ([Immagine] > [Impostazioni 3D] > [Modalità 3D]). (il contenuto nel formato 4K non può essere cambiato nella modalità 3D.)

1 Indossare gli occhiali 3D

2 Visualizzare le immagini 3D

Alla prima visione dell'immagine 3D vengono visualizzate le precauzioni per la sicurezza. Selezionare [Sì] o [No] per continuare a visualizzare le immagini 3D.

Nota

- Non esercitare pressione sulle lenti degli occhiali 3D né graffiarle.
- I contenuti 3D non possono essere visualizzati correttamente se gli occhiali 3D vengono indossati capovolti o in maniera errata.

- Quando si visualizzano immagini 3D, assicurarsi che gli occhi siano a livello dell'orizzonte in una posizione nella quale non vengono visualizzate immagini doppie.

Modalità di utilizzo delle funzioni dei menu

I vari elementi di menu consentono di configurare le impostazioni per le immagini, l'audio e altre funzioni.

1 Visualizzare il menu

MENU

- Visualizza le funzioni che possono essere impostate (varia in base al segnale di ingresso).

2 Selezionare il menu

Menu principale
■ Immagine
♪ Audio
⋮



3 Selezionare l'opzione

Esempio: [Menu audio]



Guida operativa



- Per uscire dalla schermata del menu

EXIT

- Per tornare alla schermata precedente


BACK/RETURN

- Per cambiare le pagine dei menu

su
 giù

Scegliere una delle alternative


Schermo On Off



■ Regolare usando la barra di scorrimento

Nitidezza

Spostamento



■ Selezionare la schermata successiva

Sicurezza bambini




■ Immettere i caratteri tramite il menu di immissione libera

Per alcune opzioni è possibile immettere liberamente nomi o numeri.

Input utente
Nome
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z Ä È È Í Ó Ó Ú Û ! : #
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t
u v w x y z à è è í ó ó ú ú () + -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , _

1 Impostare i caratteri uno alla volta



2 Memorizzare

BACK/RETURN

- È possibile impostare i caratteri utilizzando i tasti numerici.

■ Per ripristinare le impostazioni

- Solo impostazioni delle immagini e dell'audio
 - **[Impostazioni originali]** nel menu **Immagine** o nel menu **Audio**
- Per inizializzare tutte le impostazioni
 - **[Impostazioni originali]** in **[Menu sistema]** (menu **Funzioni**)

Modifica delle impostazioni delle immagini e dell'audio

■ Immagine

1 Visualizzare il menu e selezionare [Immagine]



2 Selezionare [Modo Immagine]



3 Selezionare la modalità immagine

È possibile selezionare la modalità preferita per ogni ingresso.

- Per ciascuno è possibile impostare [Modo Immagine] nella modalità 2D e 3D.
- Per informazioni su altri elementi, consultare [eHelp] (Impostazioni > Immagine).
- Per ripristinare l'attuale [Modo Immagine] alle impostazioni predefinite
⇒ **[Impostazioni originali]** nel menu Immagine

■ Audio

1 Visualizzare il menu e selezionare [Audio]



2 Selezionare [Modo audio]



3 Selezionare la modalità audio

È possibile selezionare la modalità preferita per ogni ingresso.

[Standard]:

Fornisce la qualità del suono adatta per tutti i tipi di scene.

[Musica]:

Per migliorare la qualità audio quando si guardano video musicali, ecc.

[Ambiente]:

Migliora gli effetti spaziali e produce suoni chiari.

[Utente]:

Per regolare manualmente l'audio con l'equalizzatore, impostando la qualità audio preferita.

- Le seguenti opzioni possono essere regolate e memorizzate per ciascuna modalità.

[Bassi] / [Acuti] / [Surround] / [Incremento bassi]

Per la modalità Utente, nel menu Audio è disponibile [Equalizzatore] invece di [Bassi] e [Acuti]. Selezionare [Equalizzatore] e regolare la frequenza.

- Questa funzione è valida solo per il suono emesso dal diffusore del televisore.

- Per informazioni su altri elementi, consultare [eHelp] (Impostazioni > Audio).

- Per ripristinare l'attuale [Modo audio] alle impostazioni predefinite

⇒ **[Impostazioni originali]** nel menu Audio

Risintonizzazione dal menu Funzioni

Risintonizza automaticamente i canali ricevuti localmente.

- Questa funzione è disponibile se la sintonia dei canali è già stata eseguita.
- Viene risintonizzata solo la modalità selezionata. Tutte le impostazioni di sintonizzazione precedenti vengono cancellate.
- Il numero PIN di sicurezza bambini è necessario per risintonizzare i canali bloccati.
- Se la sintonia non è stata completata ➡ [Sintonia manuale] in [Menu sintonia] (menu Funzioni)
- Per i dettagli, consultare [eHelp] (Visione > Sintonizzazione e modifica dei canali > Sintonia automatica).

DVB-S

1 Selezione DVB-S

TV


2 Visualizzare il menu e selezionare [Impostazione]



3 Selezione [Menu sintonia DVB-S]



4 Impostare [Sistema Antenna] e [Configurazione LNB]



1 Selezionare [Sistema Antenna] e impostare

2 Selezionare [Configurazione LNB]

- Selezionare l'opzione [Modalità Sintonizz. Doppio] e impostarla su [On] per utilizzare la funzione di doppio sintonizzatore.

3 Impostare [LNB] e [Satellite]

- Selezionare [IN 1] / [IN 2] in [Ingresso segnale] per ciascun sintonizzatore.

4 Memorizzare



5 Selezionare [Sintonia automatica]



6 Impostare [Modalità di ricerca] / [Modalità scansione]

- Dopo le impostazioni, selezionare [Inizio scansione].

7 Viene visualizzata la schermata di conferma; premere il tasto OK per avviare la Sintonia automatica (le impostazioni vengono eseguite automaticamente)

Al completamento dell'operazione, viene visualizzato il canale con la posizione più bassa.

DVB-C, DVB-T, Analogico

1 Selezione DVB-C, DVB-T o analogico

TV

2 Visualizzare il menu e selezionare [Impostazione]



3 Selezionare [Menu sintonia DVB-C], [Menu sintonia DVB-T] o [Menu sintonia Analogica]



- Il nome del menu varia in base alla modalità TV.

4 Selezionare [Sintonia automatica]

5 Impostare [Impostazioni automatiche DVB-C] (DVB-C)

- Dopo le impostazioni, selezionare [Inizio scansione].

6 Viene visualizzata la schermata di conferma; premere il tasto OK per avviare la Sintonia automatica (le impostazioni vengono eseguite automaticamente)

Al completamento dell'operazione, viene visualizzato il canale con la posizione più bassa.

DVB-via-IP

1 Selezionare DVB-via-IP

TV

2 Visualizzare il menu e selezionare [Impostazione]



3 Selezionare [Menu sintonia DVB-via-IP]



4 Selezionare [Sintonia automatica]

5 È visualizzata una schermata di conferma; premere OK per accedere.

6 Selezionare un server da [Elenco server]

- 1 Impostare un server
- 2 Selezionare [Ricerca canali]

7 Selezionare una modalità di ricerca

8 Impostare [Impostazioni client]

- 1 Selezionare [Impostazioni client]
- 2 Selezionare un ambiente di rete tra il client e il server
- 3 Selezionare [Elenco server]

9 Selezionare [Ricerca canali]

10 Impostare [Modalità di ricerca DVB-via-IP] (le impostazioni vengono eseguite automaticamente)

- Impostare [Configurazione satellite DVB-via-IP] (DVB-S)

Al completamento dell'operazione, viene visualizzato il canale con la posizione più bassa.

Sintonizzazione e modifica dei canali

È possibile risintonizzare i canali, creare liste dei propri canali preferiti, saltare i canali indesiderati, ecc.

- Per i dettagli, consultare [eHelp] (Visione > Sintonizzazione e modifica dei canali).

1 Selezionare la modalità

TV

2 Visualizzare il menu e selezionare [Impostazione]



3 Selezionare [Menu sintonia DVB-S], [Menu sintonia DVB-C], [Menu sintonia DVB-T], [Menu sintonia DVB-via-IP] o [Menu sintonia Analogica]



- Il nome del menu varia in base alla modalità TV.

[Modifica preferiti]

■ Lista dei canali DVB preferiti

Per creare le liste dei propri canali preferiti da varie emittenti (fino a 4: [Preferito]1 - 4).

Gli elenchi dei preferiti sono disponibili per la selezione nel banner delle informazioni e nella schermata della Guida TV.


1 Selezionare una lista dei canali (: Canale criptato)

Esempio: DVB-C

DVB-C - Editor Preferiti	Ordine 123...
Tutti canali DVB-C	PREFERITO 1
1 BBC One Wales	
7 BBC THREE	
14 E4	
70 CBBC Channel	
72 Cartoon Nwk	
105 BBDO	
118 Virgin Radio Wales	
120 BBC Radio Cymru	



- Per disporre i nomi dei canali in ordine alfabetico



- Per visualizzare altri canali preferiti




- Per cambiare la categoria



2 Aggiungerla alla lista dei preferiti

Esempio: DVB-C

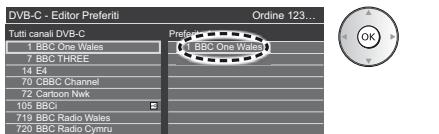

- Per aggiungere contemporaneamente canali consecutivi alla lista



- Per aggiungere tutti i canali alla lista



3 Memorizzare



■ Modificare la lista dei canali preferiti DVB

L'elenco dei preferiti può essere modificato mentre il cursore si trova sul canale dell'elenco dei preferiti.


- Per spostare il canale



Selezionare la nuova posizione



Memorizzare



- Per cancellare il canale



- Per cancellare tutti i canali



- Per nominare i canali preferiti



Inserire i caratteri (massimo 10 caratteri)



Memorizzare



[Lista canali]

■ Salto dei canali indesiderati

I canali indesiderati possono essere nascosti (saltati).

I canali nascosti non possono essere visualizzati, tranne con questa funzione.

Selezionare un canale e mostrarlo / nasconderlo

Esempio: DVB-C



: [Mostra]
 : [Nascondi] (saltare)

- Per mostrare tutti i canali (se disponibile)



- Per disporre i nomi dei canali in ordine alfabetico (DVB)




- Per cambiare la categoria (DVB)




■ Modificare i canali DVB / analogici

- Per scambiare / spostare la posizione del canale (se disponibile)



Memorizzare




- Per risintonizzare ciascun canale ([Sintonia manuale]) (Analogico)



- Per rinominare i canali (Analogico)



Inserire i caratteri (massimo 5 caratteri)



Memorizzare

BACK /

RETURN



Nota

- Se il VCR è collegato soltanto con il cavo RF in Analogico, modificare [VCR].

[Aggiorna lista dei canali]

Aggiornando la lista dei canali DVB è possibile aggiungere nuovi canali, eliminare i canali rimossi o cambiare automaticamente i nomi e le posizioni dei canali.


- La lista canali viene aggiornata mantenendo le impostazioni in [Modifica preferiti], [Lista canali], [Sicurezza bambini], ecc.
- A seconda della condizione del segnale, l'aggiornamento potrebbe non essere eseguito correttamente.

Multi-finestra

Visualizza due finestre contemporaneamente e riproduce i programmi televisivi o di un ingresso esterno (AV, Component o HDMI) come indicato di seguito (esempio).

- Per i dettagli, consultare [eHelp] (Funzioni > Multi-finestra).

Visualizzare l'elenco delle applicazioni e selezionare [Multi-finestra]

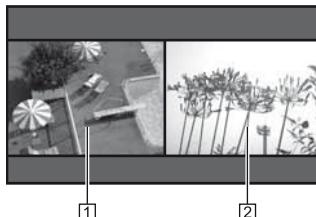

① Schermata principale

② Schermata secondaria

- Le operazioni con il telecomando hanno effetto sulla schermata principale.


Sicurezza bambini

È possibile bloccare particolari canali / terminali di ingresso AV per limitare l'accesso agli stessi.

Quando si seleziona un canale / ingresso bloccato, appare un messaggio. Per visualizzare il canale, immettere il numero PIN.

- Per i dettagli, consultare [eHelp] (Funzioni > Sicurezza bambini).

1 Visualizzare il menu e selezionare [Impostazione]



2 Selezionare [Sicurezza bambini]



1 Inserire il numero PIN (4 cifre)



- Inserire il numero PIN due volte alla prima impostazione.
- Prendere nota del numero PIN per riferimento futuro.
- Come numero PIN potrebbe essere memorizzato "0000" come impostazione predefinita a seconda della nazione selezionata.

2 Selezionare [Elenco sicurezza bambini] e impostare il canale / ingresso da bloccare

Elenco sicurezza bambini - Canali e contenuti AV				Ordine 123...
Nome	Sorgente	Tipo	Sicurezza bambini	
10 BBC 1 Wales	DVB-C	TV in Chiaro	■	
10 BBC THREE	DVB-C	TV in Chiaro	■	
14 E4C	DVB-T	TV in Chiaro	■	
VCR	Analogico	Analogico		
1 BBC1	Analogico	Analogico		
2 ***	Analogico	Analogico		
HDMI1	Sorgente esterna	AV	■	



LOCK : Appare quando un canale / ingresso è bloccato

- Per bloccare tutto
- Per cancellare tutti i blocchi
- Per disporre i nomi dei canali in ordine alfabetico
- Per saltare all'inizio del canale / gruppo di ingresso successivo

Visione degli ingressi esterni

Collegare il componente esterno (VCR, DVD, ecc.) per visualizzare le immagini dall'ingresso selezionato.

- Per i dettagli, consultare [eHelp] (Visione > Componente esterno).

1 Visualizzare il menu di selezione ingresso



2 Selezionare la modalità di ingresso del componente selezionato



- Il televisore riceve automaticamente i segnali di ingresso collegandosi con SCART all'inizio della riproduzione.
 - I segnali di ingresso vengono identificati automaticamente dal terminale SCART (8 piedini).
 - Questa funzione è disponibile anche con i collegamenti HDMI quando [VIERA Link] è impostato su [On].
 - Quando la modalità di ingresso non cambia automaticamente, seguire la procedura precedente o verificare la configurazione del componente.
- L'ingresso può anche essere selezionato premendo il tasto AV. Premere ripetutamente fino a quando viene selezionato l'ingresso desiderato.
- È possibile selezionare [COMPONENT] e [VIDEO] in [AV2].

Controllo del componente con il telecomando del televisore

È possibile controllare il contenuto in Media Player / server multimediali, le funzioni di registrazione o il componente collegato con i seguenti tasti del telecomando del televisore.



■ Come cambiare il codice

Ciascun prodotto Panasonic è associato a un codice univoco sul telecomando. Cambiare il codice in base al prodotto da utilizzare.

Tenere premuto l'interruttore di accensione / standby durante le seguenti operazioni

Immettere il codice appropriato
(vedere la tabella sotto)



Tipo di componente, funzionalità	Codice
Registratore DVD, Lettore DVD, Lettore Blu-ray Disc	70
Lettore theatre, Blu-ray Disc theatre	71
VCR	72
Utilizzo in registrazione USB HDD, Media Player, funzioni DLNA o VIERA Link	73 (impostazione predefinita)

Visione del Televideo

I servizi Televideo sono informazioni di testo fornite dalle emittenti.

Le caratteristiche potrebbero variare secondo le emittenti.

- Per i dettagli, consultare [eHelp] (Visione > Televideo).

■ Modalità TOP (nel caso delle trasmissioni di testo TOP)

TOP è un particolare miglioramento del servizio Televideo standard che facilita la ricerca e può essere utilizzato come guida.

- Rassegna veloce delle informazioni Televideo disponibili
- Selezione dettagliata di facile uso dei fatti di attualità
- Informazioni sullo stato della pagina sulla parte inferiore dello schermo
- Pagina disponibile su / giù
 (Rosso) /  (Verde)
- Per selezionare i blocchi di argomenti
 (Blu)
- Per selezionare l'argomento successivo all'interno del blocco di argomenti
(Dopo l'ultimo argomento, si passa al blocco di argomenti successivo).
 (Giallo)

■ Modalità FLOF (FASTEXT) (nel caso delle trasmissioni FLOF (FASTEXT))

Nella modalità FLOF, nella parte inferiore dello schermo sono situati quattro argomenti con colori diversi. Per accedere a ulteriori informazioni su uno di questi argomenti, premere il tasto del colore corrispondente. Questa comoda funzione consente di accedere velocemente alle informazioni sugli argomenti visualizzati.

■ Modalità Lista

Nella modalità Lista, sulla parte inferiore dello schermo vengono visualizzati quattro numeri di pagina con colori diversi. Ciascuno di questi numeri può essere modificato e memorizzato nella memoria del televisore.

■ Per modificare la modalità

- ⇒ [Televideo] in [Impostazioni schermo] (menu Funzioni)


1 Selezionare Televideo

TEXT



- Consente di visualizzare la pagina dell'indice (il contenuto varia secondo l'emittente).

Numeros della pagina secondaria

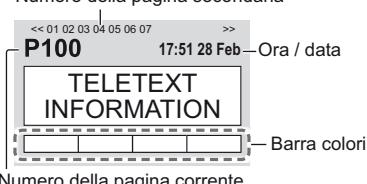

Numeros della pagina corrente

2 Selezionare la pagina



■ Per guardare la TV e il Televideo contemporaneamente su due finestre

- Le operazioni possono essere eseguite solo sulla schermata Televideo.

Selezionare [Immagine e Testo]
On / Off



■ Per la regolazione del contrasto



■ Per tornare al televisore



Uso della Guida TV

Guida TV - La Guida elettronica dei programmi (EPG) consente di visualizzare sullo schermo una lista dei programmi attualmente trasmessi e dei programmi per i prossimi sette giorni (a seconda dell'emittente).

- Quando si accende il televisore per la prima volta, o se il televisore rimane spento per più di una settimana, la visualizzazione della Guida TV completa potrebbe richiedere alcuni minuti.
- Non valido in modalità analogica
- Per i dettagli, consultare [eHelp] (Visione > Guida TV).

1 Selezionare DVB-S, DVB-C, DVB-T o DVB-via-IP

TV

2 Visualizzare la Guida TV

GUIDE

- Per cambiare layout. ([Panorama] / [Ritratto])

OPTION



Visualizzare [Panorama] per vedere diversi canali.

Visualizzare [Ritratto] per vedere un canale alla volta.

- La disponibilità di questa funzione dipende dalla nazione selezionata.

Esempio: [Panorama]



① Orario

② Programma

③ Posizione e nome del canale

④ Schermo del televisore

⑤ data

■ Per guardare il programma

- Selezionare il programma corrente



- Il programma corrente è visualizzato nella parte superiore sinistra dello schermo.


- Selezionare [Visualizza]



- Per utilizzare [Programmazione timer] o [Registraz. segnale support.] (se disponibile) ➔ (pag. 32)

■ [Programmazione timer]

Selezionare il prossimo programma



- Per controllare / modificare / annullare un evento con timer ➡ (pag. 32)

■ Per tornare al televisore



Registrazione HDD USB

È possibile registrare i programmi televisivi digitali su un HDD USB collegato, per riprodurli successivamente in diversi modi.


- Per i dettagli, consultare [eHelp] (Registrazione).

■ Preparazione

Collegare l'HDD USB alla porta USB 3 con il cavo USB.

- Preparare l'HDD USB per l'uso esclusivo di registrazione con questo televisore.
- Fare attenzione a collegare l'HDD USB alla presa di corrente elettrica.
- Per la rimozione sicura dell'HDD USB dal televisore ➡ [Rimozione sicura USB] in [Installazione dispositivo USB] (menu Funzioni)
- Verificare che il tipo di terminale e le spine del cavo siano corretti per il collegamento.

Presa di corrente

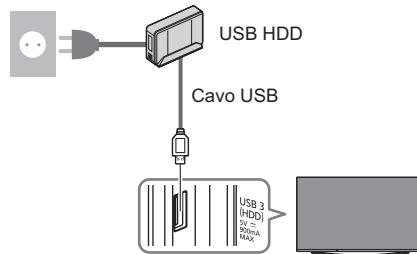

Impostazione dell'HDD USB

Formattare e impostare l'HDD USB con questo televisore per poterlo usare per le registrazioni.

- L'HDD USB sarà formattato e al termine della formattazione tutti i dati saranno cancellati.
- Prima di configurare le impostazioni, collegare l'HDD USB e assicurarsi di accenderlo.

1 Visualizzare il menu e selezionare [Impostazione]



2 Selezionare [Installazione dispositivo USB]



3 Selezionare l'HDD USB per la registrazione e avviare l'impostazione

Installazione dispositivo USB	
Prodotto	Nome
USB Drive A	
USB Flash Disk	



- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Registrazione

1 Visualizzare il menu e selezionare [Impostazione]



2 Selezionare [Imposta registrazione]




[Registrazione One Touch]

Registra immediatamente il programma corrente nell'HDD USB.

- Verificare che il codice del telecomando sia "73" (pag. 26).

Selezionare il tempo massimo di registrazione

Imposta registrazione	
Registrazione One Touch	180 minuti
:	



■ Per avviare la Registrazione One Touch




[REW LIVE TV]

Per la registrazione costante del programma attuale sull'HDD USB entro il tempo massimo di registrazione.

- Verificare che il codice del telecomando sia "73" (pag. 27).

Selezionare [Auto] per avviare [REW LIVE TV]

Imposta registrazione	
:	
REW LIVE TV	Auto



- Se si seleziona [Auto], la registrazione verrà avviata automaticamente.
- Se è in corso un'altra registrazione, il segnale ricevuto dal televisore non è buono o non sono visualizzate immagini, è possibile che la registrazione non venga avviata.

■ Per usare [REW LIVE TV]

- Per mettere in pausa



- Per eseguire una ricerca all'indietro (fino a 90 minuti)




- Dopo aver messo in pausa o aver avviato la ricerca all'indietro, possono essere utilizzati i seguenti tasti.



■ Per arrestare [REW LIVE TV]

Imposta registrazione	
:	
REW LIVE TV	Auto



- Se si arresta [REW LIVE TV], i contenuti registrati per [REW LIVE TV] vengono cancellati.

- [REW LIVE TV] verrà interrotto e i contenuti registrati verranno eliminati automaticamente nelle seguenti condizioni:

(Anche se [REW LIVE TV] si interrompe per le seguenti condizioni, fino a quando l'impostazione viene mantenuta su [Auto], la nuova registrazione verrà avviata automaticamente in una condizione tale da rendere disponibile la registrazione).

- Altri canali selezionati
- Canale selezionato bloccato
- Canale selezionato non valido
- Nessun segnale TV
- Ingresso esterno selezionato
- Quando è avviata l'applicazione a schermo intero (Guida TV, Media Player, eHelp, ecc.)
- Quando il televisore viene spento o entra in Standby

Programmazione timer

Questa funzione consente di selezionare i programmi da registrare sull'unità HDD USB.

- Per i dettagli, consultare [eHelp] (Registrazione > Programmazione timer).

1 Selezionare DVB-S, DVB-C, DVB-T o DVB-via-IP



2 Visualizzare il menu e selezionare [Timer]



3 Selezionare [Programmazione timer]



4 Iniziare a eseguire le impostazioni



[USB HDD Rec.]:


Consente di registrare il programma sull'HDD USB. Inoltre, è possibile selezionare il modulo CI appropriato per il programma da registrare.



5 Selezionare l'opzione

(canale, data, ora di inizio, ora di fine)

- Anche ③ e ⑤ possono essere inseriti con i tasti numerici.

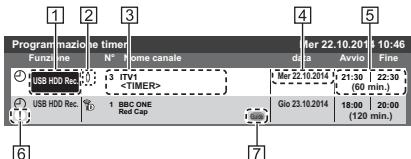

① Funzione [USB HDD Rec.]

② Modalità TV

[]: DVB-S

[]: DVB-C

[]: DVB-T

[]: DVB-via-IP

- Non è possibile modificare la modalità all'interno del menu.

③ Posizione del canale, nome del canale, ecc.

④ data

⑤ Ora di inizio / ora di fine / durata (visualizzazione automatica)

⑥ !: Sovrapposizione degli eventi con timer

⑦ [Registraz. segnale support.] (se disponibili)

- Questa funzione è Programmazione timer, che è controllata da informazioni dalla Guida TV; se le ore di inizio e fine del programma sono modificate dall'emittente, l'evento con timer segue il cambiamento. Tenerne presente che questa funzione risulterà affidabile solo se verranno acquisite informazioni corrette dalle emittenti.

6 Memorizzare



■ Per modificare un evento con timer



Correggere come necessario

- Per eliminare un evento con timer



Uso di Media Player

Media Player consente di riprodurre foto, video o musica registrati su una memoria flash USB e su un HDD USB o su un dispositivo di rete e di riprodurre i contenuti registrati con questo televisore sull'HDD USB formattato.

- Per i dettagli, consultare [eHelp] (Media Player).

Modalità Foto:

Vengono visualizzate le immagini fisse registrate con fotocamere digitali.

Modalità Video:

Vengono riprodotti i filmati registrati con videocamere digitali e i dati video digitali.

Modalità Recorded TV (solo per HDD USB):


I programmi TV registrati sull'HDD USB con questo televisore saranno riprodotti.

Modalità Musica:

Vengono riprodotti i dati musicali digitali.

■ Per inserire o rimuovere la memoria flash USB

Assicurarsi di inserirla o rimuoverla completamente e in linea retta.

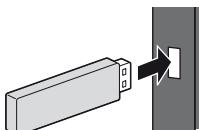


- Collegare la memoria flash USB alla porta USB 1, 2 o 3.
 - Per la rimozione sicura della memoria flash USB dal televisore
➡ [Rimozione sicura USB] in [Installazione dispositivo USB] (menu Funzioni)
-
- Verificare che il tipo di terminale e i dispositivi siano corretti durante il collegamento.
 - Per la connessione dell'HDD USB ➡ (pag. 30)

1 Inserire la memoria flash USB nel televisore

- Per riprodurre i contenuti nell'HDD USB / dispositivo di rete, assicurarsi che il collegamento e le impostazioni siano stati completati.

2 Visualizzare l'elenco delle applicazioni e selezionare [Media Player]

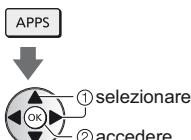

3 Selezionare il dispositivo (Memoria flash USB / HDD USB / dispositivo di rete)



- Se è collegato un solo dispositivo, questo passaggio viene saltato.

- Viene inoltre visualizzato il dispositivo di rete già collegato al televisore.

① : immettere nome utente / password per accedere.

② : nome utente / password già immessi.

4 Selezionare il contenuto



5 Viene visualizzata la vista in miniatura

Esempio: Miniatura - [Tutte le foto]



- Per visualizzare / nascondere le informazioni dei contenuti evidenziati



Nota

- Selezionare il dispositivo e i contenuti appropriati per la riproduzione di ogni file.
- Durante la riproduzione è possibile utilizzare i seguenti tasti. Verificare che il codice del telecomando sia "73" (pag. 27).



Utilizzo della rete domestica

DLNA®


Questo televisore dispone della certificazione DLNA Certified™. DLNA (Digital Living Network Alliance, Collaborazione per lo standard di comunicazione su rete locale) è uno standard che facilita l'uso dei componenti elettronici digitali DLNA Certified su una rete domestica. Per ulteriori informazioni, vedere www.dlna.org.

Se si desidera utilizzare le funzioni DLNA, è necessario un ambiente di rete domestica. È possibile gestire le funzioni senza un ambiente di rete a banda larga.

- Per i dettagli, consultare [eHelp] (Rete).


Connessioni di rete

■ Connessione wireless (per DLNA e servizio Internet)

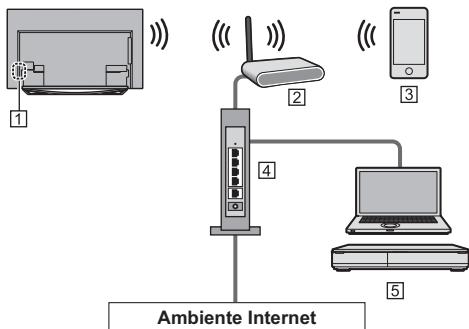

- ① Wireless LAN integrata
- ② Punto di accesso
- ③ Smartphone
- ④ Hub / router
- ⑤ Server multimediale DLNA Certified (PC, ecc.)

■ Connessione cablata (per DLNA e servizio Internet)

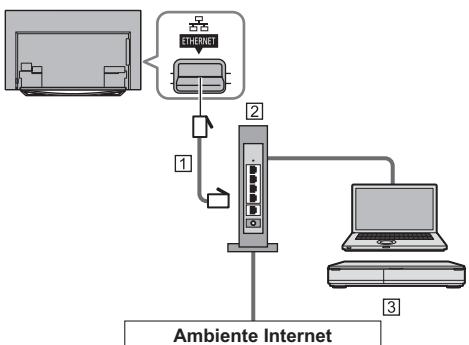

① Cavo LAN (schermato)

- Usare il cavo LAN (STP) schermato a doppino ritorto.

② Hub / router

③ Server multimediale DLNA Certified (PC, ecc.)

Impostazioni di rete

- Verificare che le connessioni siano completate prima di avviare Impostazioni di rete.

1 Visualizzare il menu e selezionare [Rete]



2 Selezionare [Connessione di rete]

- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.


Utilizzo delle funzionalità DLNA®

- Verificare che le preparazioni del server multimediale, le connessioni e le impostazioni di rete siano state completate.


■ Riproduzione di contenuto in condivisione memorizzato sul server multimediale

È possibile memorizzare foto, video o contenuto musicale sul server multimediale DLNA Certified (ad esempio, un PC con installato Windows 7/Windows 8, un registratore DIGA e così via) collegato alla rete domestica. Tale contenuto può poi essere visualizzato sul televisore.

1 Visualizzare l'elenco delle applicazioni e selezionare [Media Server]

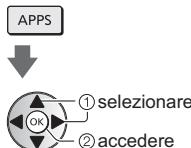

2 Selezionare il server multimediale



3 Selezionare il file



- In base alle condizioni del server multimediale, potrebbe essere necessario selezionare la cartella prima di selezionare il file.
- Per visualizzare / nascondere le informazioni del file evidenziato



Nota

- Sono elencati anche i file non riproducibili, ma non possono essere selezionati.
- Durante la riproduzione è possibile utilizzare i seguenti tasti. Verificare che il codice del telecomando sia "73" (pag. 27).



■ Riproduzione di contenuto in condivisione sul televisore mediante l'apparecchiatura di rete DMC (Controller multimediale digitale)

È possibile visualizzare il contenuto memorizzato sul server multimediale esercitando il controllo attraverso l'apparecchiatura di rete DMC (uno smartphone, un PC con installato Windows 7/Windows 8, e così via) collegato alla rete domestica.

- Per i dettagli, consultare [eHelp] (Rete).

■ Condivisione dei programmi o dei contenuti televisivi di questo televisore con un altro dispositivo di rete

È possibile seguire i programmi o i contenuti televisivi digitali di questo televisore su un altro DLNA certificato VIERA o sullo smartphone, ecc. connesso alla rete domestica. È inoltre possibile selezionare il canale e guardare la TV sullo smartphone.

- Per i dettagli, consultare [eHelp] (Rete).

Domande e risposte

Prima di richiedere una riparazione o assistenza, seguire queste semplici istruzioni per risolvere il problema.

- Per i dettagli, consultare [eHelp] (Supporto > Domande e risposte).

Il televisore non si accende

- Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato al televisore e alla presa di corrente.

Il televisore si dispone nella "modalità Standby"

- Viene attivata la funzione di standby automatico di corrente.

Il telecomando non funziona o funziona a intermittenza

- Le batterie sono installate correttamente? ➡ (pag. 16)
- Il televisore è acceso?
- Le batterie potrebbero essere scariche. Sostituirle con nuove.
- Puntare direttamente il telecomando verso il ricevitore dei segnali del telecomando del televisore (entro una distanza di circa 7 m e a un'angolazione di circa 30 gradi dal ricevitore dei segnali).
- Posizionare il televisore lontano dalla luce diretta del sole o in modo tale che altre sorgenti di luce intensa non colpiscono il ricevitore dei segnali del telecomando del televisore.

Non vengono visualizzate immagini

- Verificare che il televisore sia acceso.
- Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato al televisore e alla presa di corrente.
- Accertarsi che sia stata selezionata la modalità di ingresso corretta.
- Verificare che le impostazioni di [AV2] ([COMPONENT] / [VIDEO]) in [Selezione ingresso] corrispondano al segnale in uscita del componente esterno.
- [Livello di illuminazione], [Contrasto], [Luminosità] o [Colore] nel menu Immagine è impostato al minimo?
- Accertarsi che tutti i cavi e i collegamenti siano correttamente inseriti.

Viene visualizzata un'immagine insolita

- Questo televisore ha un test automatico incorporato. Consente la diagnosi dei problemi di immagine o audio. ➡ [TV auto test.] (menu Guida)
- Spegnere il televisore con l'interruttore principale di accensione / spegnimento e riaccenderlo.
- Se il problema persiste, inizializzare tutte le impostazioni.
➡ [Impostazioni originali] in [Menu sistema] (menu Funzioni)

Suoni anomali provenienti dal televisore

- È possibile avvertire un fruscio della ventola di raffreddamento proveniente dall'interno del televisore (non è sintomo di un problema di funzionamento).

Alcune parti del televisore si surriscaldano

- Alcune parti del televisore possono surriscaldarsi. Questi aumenti di temperatura non causano alcun problema in termini di prestazioni o qualità.

Quando è spinto con un dito, il pannello del display si sposta leggermente ed emette un suono

- Il pannello è stato realizzato in modo da presentare un piccolo spazio intorno che evita danni al pannello stesso. Ciò non è sintomo di un malfunzionamento.

Il LED lampeggia in arancione

- Regolazione del pannello acceso (Ciò non è sintomo di un malfunzionamento.). Sono necessari circa 20 minuti.

In modalità stand-by il LED lampeggia di nuovo in arancione quando il televisore è acceso/spento prima che la regolazione del pannello sia completata.

(Per regolare il pannello, accertarsi di spegnere il televisore con il telecomando.)

Manutenzione

Staccare innanzitutto la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Pannello del display, mobile, piedistallo

Manutenzione ordinaria:


Per rimuovere lo sporco o le impronte digitali, pulire delicatamente la superficie del pannello del display, del mobile o del piedistallo con un panno morbido.

Per lo sporco più ostinato:

- (1) Rimuovere innanzitutto la polvere dalla superficie.
- (2) Inumidire un panno morbido con acqua pulita o con un detergente neutro diluito (1 parte di detergente per 100 parti di acqua).
- (3) Strizzare bene il panno (prestare attenzione onde evitare infiltrazioni di liquidi all'interno del televisore, poiché possono causare guasti).
- (4) Strofinare con il panno inumidito e rimuovere lo sporco ostinato.
- (5) Infine, asciugare completamente.

Precauzioni

- Non utilizzare panni ruvidi e non strofinare con eccessiva intensità. In caso contrario, si potrebbe graffiare la superficie.
- Evitare il contatto di insettifughi, solventi, diluenti o altre sostanze volatili con le superfici del prodotto. In caso contrario, la qualità delle superfici potrebbe deteriorarsi oppure la vernice potrebbe staccarsi.
- Sulla superficie del pannello del display è stato impiegato un trattamento speciale, che potrebbe essere facilmente danneggiato. Prestare attenzione a non intaccare o graffiare la superficie con le unghie o con altri materiali duri.
- Non lasciare che il mobile e il piedistallo vengano a contatto con sostanze in gomma o PVC per periodi di tempo prolungati. La qualità della superficie potrebbe deteriorarsi.
- Al momento della pulizia degli altoparlanti (aperture), eliminare delicatamente la polvere depositata con una spazzola a setole fini, ecc.

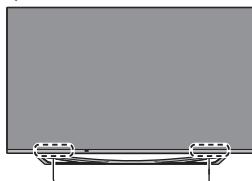

Altoparlanti (aperture)

Coperchio posteriore rimovibile

Manutenzione ordinaria:

Per eliminare la polvere, spazzolare delicatamente la superficie con una spazzola a setole fini o con un panno morbido e asciutto.

Per eliminare lo sporco:

Immergere un panno morbido in acqua pulita e strizzarlo bene. Eliminare accuratamente lo sporco con il panno, evitando che l'acqua penetri all'interno della parte in fibra.

Precauzioni

- Non è possibile eliminare lo sporco umido dalla parte in fibra.
- Per pulire il coperchio posteriore rimovibile, non utilizzare detergenti.

Spina del cavo di alimentazione

Pulire a intervalli regolari la spina del cavo di alimentazione con un panno asciutto. L'umidità e la polvere potrebbero causare un incendio o scosse elettriche.

Dati tecnici

■ TV

Modello No.

TX-65CZW954
TX-65CZC954

Dimensioni (L × A × P)

- 1 448 mm × 913 mm × 311 mm
(con piedistallo / il coperchio posteriore rimovibile)
- 1 448 mm × 847 mm × 113 mm
(con il coperchio posteriore rimovibile)
- 1 448 mm × 847 mm × 106 mm
(solo televisore)

Peso

- 32,0 kg Netti (con piedistallo / il coperchio posteriore rimovibile)
- 27,0 kg Netti (con il coperchio posteriore rimovibile)
- 24,0 kg Netti (solo televisore)

Alimentazione

C.a. 220-240 V, 50 / 60 Hz

Pannello

Pannello OLED

Audio

Uscita diffusore

60 W (10 W × 2 + 10 W × 2 + 10 W × 2)

Cuffia

Minipresa stereo M3 (3,5 mm) × 1

Terminali di collegamento

Ingresso / uscita AV1

SCART (ingresso audio/video, uscita audio/video, ingresso RGB)

Ingresso AV2 (COMPONENT / VIDEO)

VIDEO

Tipo RCA PIN × 1

1,0 V[p-p] (75 Ω)

AUDIO L - R

Tipo RCA PIN × 2

0,5 V[rms]

Y

1,0 V[p-p] (inclusa la sincronizzazione)

PB/Cb, PR/Cr

±0,35 V[p-p]

Ingresso HDMI 1 / 2 / 3 / 4

Connettori di TIPO A

HDMI 1 / 3 / 4: 4K, 3D (il contenuto 3D nel formato 4K non è supportato.),
Tipo di contenuto, Colore intenso, x.v.Colour™

HDMI2: 4K, 3D (il contenuto 3D nel formato 4K non è supportato.), Tipo di contenuto, Audio Return Channel, Colore intenso, x.v.Colour™

- Questo televisore supporta la funzione "HDAVI Control 5".

Alloggiamento scheda

Alloggiamento Common Interface (conforme a CI Plus) × 2

ETHERNET

RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T

USB 1 / 2 / 3

USB1 / 2: CC 5 V, Max. 500 mA [USB ad alta velocità (USB 2.0)]
USB3: CC 5 V, Max. 900 mA [USB a super velocità (USB 3.0)]

Uscita DIGITAL AUDIO

PCM / Dolby Digital, fibra ottica

Sistemi di ricezione / Nome banda

Controllare le informazioni più aggiornate sui servizi disponibili sul sito Web indicato di seguito. (Solo in inglese)

<http://panasonic.net/viera/support>

DVB-S / S2

Servizi digitali satellitari (MPEG2 e MPEG4- AVC(H.264))
Gamma frequenze del ricevitore - da 950 MHz a 2 150 MHz
DiSEqC – Versione 1.0

DVB-C

Servizi digitali via cavo (MPEG2 e MPEG4- AVC(H.264))

DVB-T / T2

Servizi digitali terrestri (MPEG2 e MPEG4- AVC(H.264))

PAL B, G, H, I

SECAM B, G

SECAM L, L'

VHF E2 - E12

VHF A - H (ITALIA)

CATV (S01 - S05)
CATV S11 - S20 (U1 - U10)
VHF H1 - H2 (ITALIA)
UHF E21 - E69
CATV S1 - S10 (M1 - M10)
CATV S21 - S41 (Iperbanda)

PAL D, K

SECAM D, K

VHF R1 - R2
VHF R3 - R5
VHF R6 - R12
UHF E21 - E69

PAL 525/60

Riproduzione dei nastri NTSC con alcuni videoregistratori PAL (VCR)

M.NTSC

Riproduzione con i videoregistratori M.NTSC (VCR)

NTSC (solo ingresso AV)

Riproduzione con i videoregistratori NTSC (VCR)

Ingresso parabola satellitare

Femmina tipo F 75 Ω × 2

Ingresso antenna

VHF / UHF

Condizioni di funzionamento

Temperatura

0 °C – 35 °C

Umidità

20% - 80% RH (senza condensa)

LAN wireless incorporata

Conformità agli standard e gamma di frequenza^{*1}

IEEE802.11a/n

5,180 GHz – 5,320 GHz, 5,500 GHz – 5,580 GHz,
5,660 GHz – 5,700 GHz

IEEE802.11b/g/n

2,412 GHz – 2,472 GHz

Sicurezza

WPA2-PSK (TKIP/AES)

WPA-PSK (TKIP/AES)

WEP (64 bit/128 bit)

Tecnologia wireless Bluetooth^{*2}

Conformità agli standard

Bluetooth 3.0

Intervallo di frequenze

2,402 GHz – 2,480 GHz

*1: La frequenza e il canale variano a seconda del paese.

*2: Non tutti i dispositivi compatibili con la tecnologia Bluetooth sono disponibili su questo televisore.
È possibile utilizzare fino a 5 dispositivi contemporaneamente (eccetto il Controller touchpad).

■ Occhiali 3D

Dimensioni (L × A × P)

165 mm × 38 mm × 166 mm

Peso

Circa 18 g

Gamma temperatura di utilizzo

0 °C – 40 °C

Materiali

Corpo principale / Sezione lente

Resina

- Utilizzare gli occhiali 3D Panasonic che supportano la tecnologia del sistema 3D passivo.

Nota

- Il Controller touchpad utilizza la tecnologia wireless Bluetooth.
- Dati tecnici e formato soggetti a modifiche senza preavviso. Il peso e le dimensioni indicati sono approssimativi.
- Per informazioni sul consumo, sulla risoluzione dello schermo, ecc., fare riferimento alla scheda del prodotto.
- Per informazioni sul software open source, consultare [eHelp] (Supporto > Licenza).


■ Quando si utilizza la staffa di montaggio a parete

Contattare il rivenditore Panasonic locale per acquistare la staffa di montaggio a parete raccomandata.

- Smontare il coperchio posteriore rimovibile siccome esso non può essere usato assieme al supporto da parete. Conservare tutti i componenti smontati per un eventuale uso successivo.

- Fori per l'installazione della staffa di montaggio a parete

Parte posteriore del televisore

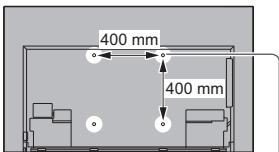

(Vista laterale)

Profondità della vite
minimo: 13 mm
massimo: 19 mm
Diametro: M6

Vite per il montaggio del televisore alla staffa di montaggio a parete (non in dotazione con il televisore)



Smaltimento di vecchie apparecchiature e batterie usate

Solo per Unione Europea e Nazioni con sistemi di raccolta e smaltimento



Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici.

Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate, portarli ai punti di raccolta in conformità con la legislazione nazionale.

Con uno smaltimento corretto, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Per ulteriori informazioni su raccolta e riciclaggio, vi invitiamo a contattare il vostro comune.

Lo smaltimento non corretto di questi rifiuti potrebbe comportare sanzioni in accordo con la legislazione nazionale.



Note per il simbolo batterie (simbolo sotto):

Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico. In questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.

Registrazione dell'utente

Il numero di modello e il numero di serie di questo prodotto si trovano sulla targhetta contenente il nome del modello e sull'etichetta contenente il numero di serie, visibili sul pannello posteriore (prima che il coperchio posteriore rimovibile sia montato.). Scrivere questo numero di serie nello spazio sottostante e conservare questo libretto e la ricevuta di acquisto come prova attestante l'acquisto che potrebbe essere utile a identificarlo in caso di furto o perdita e ai fini della garanzia.

Modello No.

Numero di serie

Panasonic Corporation

Web Site: <http://www.panasonic.com>

Italiano

TQB0E2551C