

Panasonic®

TX-40CX670E

TX-50CX670E

TX-55CX670E

*e***Help**

Leggere prima

eHelp

- Come utilizzare 11

Funzionalità

- Risoluzione 4K 12
- Schermata iniz. Pers 13
- Info Frame 14
- TV Anywhere 15
- DVB-via-IP 16
- Easy Mirroring 17

Schermata iniz. Pers

Schermata iniz. Pers

- Informazioni 18
- Come utilizzare 20
- Segnalibro in Home 21
- Menu delle opzioni 22

Diretta TV

- Come utilizzare 23
- Menu delle opzioni 24

Apps

- Come utilizzare 25
- Menu delle opzioni 26

Dispositivi

- Come utilizzare 27
- Menu delle opzioni 28

Visione

Base

- Collegamenti di base 29
- Selezione del canale 32
- Barra delle informazioni 34
- Opzioni AV 37

• Sottotitoli	39
• Ultima visualizzazione	40
• Timer di spegnimento	41
• Funzionalità di risparmio energetico	42
• Regolazione dell'ora	45
• Lingua	46
Risoluzione 4K	
• Apparecchiatura compatibile con 4K	47
• Impostazione HDCP	48
• Impostazione auto HDMI	49
• Formato 4K valido	50
Componente esterno	
• Collegamento esterno	51
• Visione dell'ingresso esterno	55
• Controllo con il telecomando del televisore	57
• Funzioni HDMI	59
• Informazioni sui terminali	61
• Segnali di ingresso validi	63
Per ottenere immagini ottimali	
• Modo Immagine	64
• Sensore ambientale	65
• Formato	66
• Segnale di controllo del formato	68
• Impostazioni di base	70
• Impostazioni di riduzione del disturbo	72
• Impostazioni avanzate	73
• Opzioni	77
• Impostazioni schermo	80
• Copia regolazione	82
Per ottenere un audio ottimale	
• Modalità audio	83
• Impostazioni di base	84
• Impostazioni del volume	86

• Guida vocale	88
• Descrizione audio	90
• Impostazioni avanzate	91

Guida TV

• Uso della Guida TV	94
----------------------	----

Televideo

• Visione del Televideo	96
• Modalità Televideo	98
• Setup carattere teletext	99

Sintonizzazione e modifica dei canali

• Menu delle impostazioni	100
• Modifica preferiti	101
• Lista canali	103
• Sintonia automatica	105
• Sintonia manuale	108
• Aggiorna lista dei canali	111
• Messaggio nuovo canale	112
• Stato segnale	113
• Altre impostazioni	114

Media Player

Uso di Media Player

• Informazioni	115
• Selezione del dispositivo / della modalità	117
• Dispositivo di rete	119
• Condivisione di file	120

Modalità Foto

• Selezione di un file	121
• Visione di foto	122
• Per ordinare le foto	123
• Utilizzo della presentazione	124

Modalità video

• Selezione di un file	126
------------------------	-----

• Visione dei video	127
• Impostazioni video	129
• Impostazioni dell'uscita audio	131

Modalità Musica

• Selezione di un file	132
• Riproduzione di musica	133
• Impostazioni musica	134

Informazioni tecniche

• Precauzioni sulla gestione dei dispositivi	135
• Dispositivi USB	136
• Formato foto	137
• Formato video	138
• Formato musicale	141

Rete

Contenuti Internet

• Informazioni	142
• Selezione dei contenuti Internet	143
• Nota	144

DLNA

• Streaming in-house	145
• Utilizzo di DLNA	149

Connessioni di rete

• Connessione a Internet	150
• Connessione DLNA	151
• Nota	153

Impostazioni di rete

• Connessione di rete	154
• Manuale - Wireless	156
• Manuale - Cavo di rete	159
• Manuale - Punto acc. wireless	161
• Stato rete	163
• Impostaz. My Home Cloud	164

• Nome VIERA	165
• Impostaz. App TV Remote	166
• Impostazioni coll. rete	168
• Impostazioni TV Anywhere	170
• Impostaz. condivis. file	171
• Impostazioni di mirroring	172
• Impostazione Non rilevare	173
• Aggiornamento software	174
• Messaggio nuovo software	175
Foto	
• Selezione di un file	176
• Visione di foto	177
• Utilizzo della presentazione	178
Video	
• Selezione di un file	179
• Visione dei video	180
• Impostazioni video	182
• Impostazioni dell'uscita audio	184
Musica	
• Selezione di un file	185
• Riproduzione di musica	186
• Impostazioni musica	187
Registratore DIGA	
• Controllo del registratore DIGA	188
Informazioni tecniche	
• Formato foto	189
• Formato video	190
• Formato musicale	193
Funzioni	
Info Frame	
• Informazioni	194
• Come utilizzare	195

• Impostazioni	196
Controllo vocale	
• Operazioni preliminari	197
• Come utilizzare	199
TV Anywhere	
• Come utilizzare	201
• Impostazioni TV Anywhere	202
Mirroring	
• Come utilizzare	203
• Impostazioni di mirroring	204
DVB-via-IP	
• Collegamento client DVB-via-IP	205
• Selezione server DVB-via IP	207
• Nota	209
VIERA Link “HDAVI Control™”	
• Riassunto di VIERA Link	210
• Operazioni preliminari	215
• Riproduzione facile	216
• Accensione Link	217
• Spegnimento Link	218
• Risparmio Energ. Standby	219
• Standby Intelligente	220
• Controllo VIERA Link	221
• Selezione altoparlanti	223
• Nota	224
Sicurezza bambini	
• Uso di Sicurezza bambini	225
• Numero PIN	227
• Livello di controllo	228
Funzione Data Service	
• Uso dell'applicazione per servizi dati	229
• Cookie	230

• Nota	231
Common Interface	
• Precauzioni	232
• Uso di Common Interface	233
Impostazioni originali	
• Impostazioni originali	234
Aggiornamento del software TV	
• Informazioni	235
• Aggiornamento automatico	236
• Aggiornamento manuale	237
Impostazione dei caratteri	
• Utilizzo dei tasti numerici	238
Tastiera	
• Tastiera	239
Impostazioni	
Menu delle impostazioni	
• Come utilizzare	240
Immagine	
• Modo Immagine	242
• Impostazioni di base	243
• Sensore ambientale	245
• Impostazioni di riduzione del disturbo	246
• Impostazioni avanzate	247
• Opzioni	248
• Impostazioni schermo	250
• Copia regolazione	251
• Impostazioni originali	252
Audio	
• Modo audio	253
• Impostazioni di base	254
• Impostazioni del volume	255

• Guida vocale	256
• Descrizione audio	257
• Impostazioni avanzate	258
• Impostazioni originali	259

Rete

• Connessione di rete	260
• Stato rete	261
• Impostaz. My Home Cloud	262
• Nome VIERA	263
• Impostaz. App TV Remote	264
• Impostazioni coll. rete	265
• Impostazioni TV Anywhere	266
• Impostaz. condivis. file	267
• Impostazioni di mirroring	268
• Impostazione Non rilevare	269
• Altre impostazioni	270

Timer

• Timer di spegnimento	271
• Fuso orario	272
• Standby automatico	273
• Standby No Segnale	274

Impostazione

• Eco Navigation	275
• Impostaz. comandi vocali	276
• Installazione dispositivo USB	277
• Sicurezza bambini	278
• Menu sintonia	279
• Lingua	281
• Impostazioni schermo	282
• Impostazione HDCP	284
• Impostazione auto HDMI	285
• Common Interface	286
• Impostazioni VIERA Link	287
• Funzione Data Service	288

• Menu sistema	289
• Altre impostazioni	290

Supporto

Menu Guida

• Utilizzo del menu Guida	291
---------------------------	-----

Domande e risposte

• Immagine	292
• Televisore digitale	294
• Televisore analogico	295
• Audio	296
• HDMI	297
• Rete	298
• Altri	300

Manutenzione

• Cura e pulizia	302
------------------	-----

Accessori opzionali

• Staffa di montaggio a parete	303
--------------------------------	-----

Licenza

• Licenza	304
-----------	-----

Leggere prima

eHelp

Come utilizzare

■ Significato dei simboli

 :

Le lettere racchiuse tra parentesi quadre indicano i pulsanti del telecomando.

Menu :

Le lettere di colore azzurro indicano voci del display su schermo.

 → :

Riferimenti in questo eHelp

Quando viene visualizzata l'icona ( - ), è possibile andare alla pagina per descrizioni dettagliate premendo **Tasti numerici**.

 (Rosso) :

Per visualizzare il menu associato alla descrizione (solo per alcune descrizioni)

= Nota =

- Dati tecnici e design sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Le immagini in questo eHelp hanno soltanto uno scopo illustrativo.

Funzionalità

Risoluzione 4K

È possibile guardare il contenuto in formato 4K che presenta una risoluzione orizzontale e verticale doppia rispetto al segnale 1080p.



→ [Visione > Risoluzione 4K > Apparecchiatura compatibile con 4K](#)

Schermata iniz. Pers

“Schermata iniz. Pers” è il punto di accesso ai programmi TV, alle applicazioni e ai dispositivi collegati.

Offre un mezzo comodo per accedere a tutte le funzioni.



→ [Schermata iniz. Pers](#) > [Schermata iniz. Pers](#) > [Informazioni](#)

Info Frame

Info Frame è una comoda funzionalità progettata per fornirvi informazioni sul programma che state guardando, consigli, ecc. Viene visualizzato sul bordo dello schermo quando serve.



→ [Funzioni](#) > [Info Frame](#) > [Informazioni](#)

TV Anywhere

È possibile guardare la TV e impostare la programmazione con timer utilizzando l'apparecchiatura di rete (smartphone, ecc.) dall'esterno della rete domestica.



→ [Funzioni](#) > [TV Anywhere](#) > [Come utilizzare](#)

DVB-via-IP

Questo televisore è dotato di funzione client DVB-via-IP e può essere collegato a un server DVB-via-IP per guardare la trasmissione in streaming.



→ [Funzioni](#) > [DVB-via-IP](#) > [Collegamento client DVB-via-IP](#)

Easy Mirroring

È possibile vedere immagini da altri dispositivi (smartphone, ecc.) sullo schermo del televisore utilizzando la funzione di mirroring. È inoltre possibile avviare la funzione di mirroring da altri dispositivi senza usare il televisore.



→ [Funzioni > Mirroring > Come utilizzare](#)


Schermata iniz. Pers

Schermata iniz. Pers

Informazioni

“Schermata iniz. Pers” è il punto di accesso ai programmi TV, alle applicazioni e ai dispositivi collegati.

Con una pressione di **HOME** è possibile visualizzare la Home Screen, che offre un mezzo comodo per accedere a tutte le funzionalità indicate di seguito a titolo di esempio.

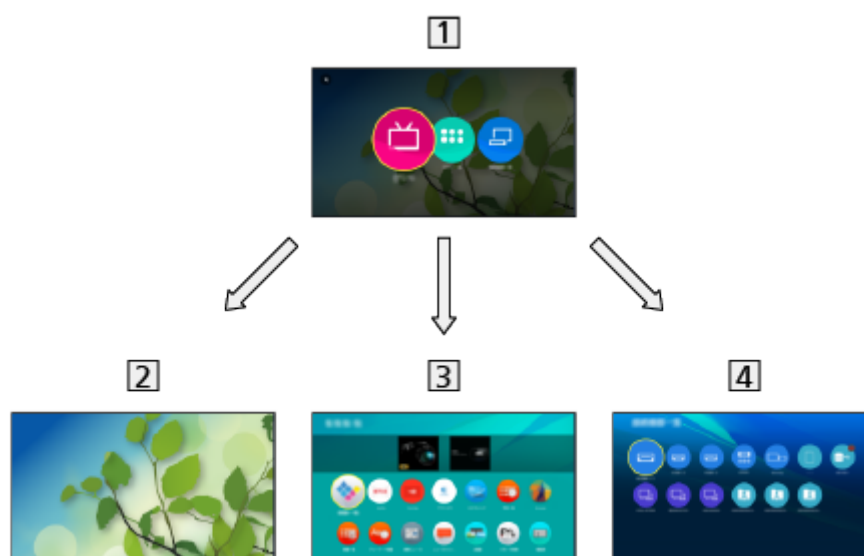

1 Schermata iniz. Pers

2 Diretta TV

- Punto di accesso ai programmi TV

 → Schermata iniz. Pers > Diretta TV

3 Apps

- Punto di accesso a svariate applicazioni (contenuto Internet, ecc.)

 → Schermata iniz. Pers > Apps

4 Dispositivi

- Punto di accesso ai dispositivi collegati (apparecchiatura HDMI, dispositivo USB, dispositivo di rete, ecc.)

 → Schermata iniz. Pers > Dispositivi

= Nota =

- Assicurarsi di aggiornare il software ogni volta che sullo schermo del televisore viene visualizzato un messaggio di aggiornamento software. In caso contrario, non sarà possibile utilizzare Schermata iniz. Pers. Il software può essere aggiornato manualmente in un secondo momento.




→ Rete > Impostazioni di rete > Aggiornamento software

Come utilizzare

Dalla Schermata iniz. Pers è possibile accedere a tutte le funzionalità, quali programmi TV, applicazioni e dispositivi collegati.

1. Visualizzare Schermata iniz. Pers con **HOME**.

(Esempio)

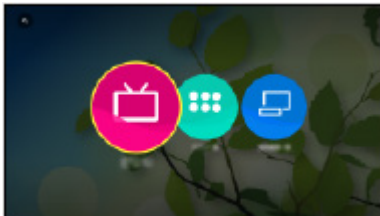

2. Selezionare **Diretta TV** / **Apps** / **Dispositivi** e premere **OK** per accedere.

- Per guardare la televisione a schermo intero, selezionare **Diretta TV**.

(Esempio)



- Per le operazioni, fare anche riferimento a  in Schermata iniz. Pers.

■ Ricerca

È possibile ricercare i contenuti da varie funzioni.

1. Visualizzare Schermata iniz. Pers con **HOME**.
2. Selezionare l'icona per la ricerca e premere **OK** per accedere.



3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Segnalibro in Home

Nella Schermata iniz. Pers è possibile aggiungere una scelta rapida per le applicazioni utilizzate più spesso.

1. Visualizzare Schermata iniz. Pers con **HOME**.
2. Selezionare [Diretta TV](#) / [Apps](#) / [Dispositivi](#) e premere **OK** per accedere.
3. Selezionare una funzione (programma TV / applicazione / dispositivo).
4. Visualizzare il menu delle opzioni con **OPTION**.
5. Selezionare [Segnalibro in Home](#) e premere **OK** per impostare.
 - Per rimuovere una scelta rapida dalla Schermata iniz. Pers, impostare [Rimuovi Segnalibro da Home](#).



→ Schermata iniz. Pers > Schermata iniz. Pers > Menu delle opzioni

Menu delle opzioni

La Schermata iniz. Pers può essere personalizzata.

1. Visualizzare il menu delle opzioni con **OPTION**.
2. Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **OK** per accedere.

[Rimuovi Segnalibro da Home](#) / [Move](#)

3. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.
-

[Rimuovi Segnalibro da Home](#)

Rimuovere una scelta rapida dalla Schermata iniz. Pers.

[Move](#)

Sistema la posizione delle icone.

Diretta TV


Come utilizzare

Diretta TV è un punto di accesso ai programmi TV.

1. Visualizzare Schermata iniz. Pers con **HOME**.

2. Selezionare **Diretta TV**.

(Esempio)

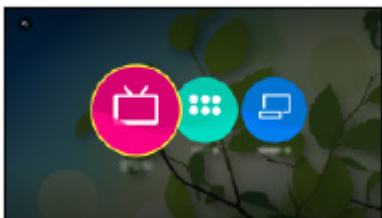

3. Premere **OK** per accedere.

(Esempio)



- Per dettagli su come guardare la televisione

 → **Visione > Base**

- Per aggiungere un'icona di scelta rapida

 → **Schermata iniz. Pers > Schermata iniz. Pers > Segnalibro in Home**

Menu delle opzioni

1. Visualizzare il menu delle opzioni con **OPTION**.
2. Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **OK** per accedere.

[Segnalibro in Home](#) / [Rimuovi Segnalibro da Home](#) / [Accessibilità](#) / [Opzioni AV](#)

3. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.
-

[Segnalibro in Home](#), [Rimuovi Segnalibro da Home](#)

Consente di aggiungere / rimuovere dalla Schermata iniz. Pers una scelta rapida per una funzione utilizzata spesso.



→ [Schermata iniz. Pers](#) > [Schermata iniz. Pers](#) > [Segnalibro in Home](#)

- Il nome (posizione del canale, nome del canale, ecc.) della scelta rapida non è aggiornato automaticamente dalle emittenti. Rimuovere e aggiungere nuovamente la scelta rapida per aggiornare il nome.
-

[Accessibilità](#)

Impostazioni istruzioni per gli utenti ipovedenti



→ [Visione](#) > [Per ottenere un audio ottimale](#) > [Guida vocale](#)

[Opzioni AV](#)

Impostazioni semplici delle opzioni per visualizzazione, audio, ecc.



→ [Visione](#) > [Base](#) > [Opzioni AV](#)

- Le voci di menu e le opzioni selezionabili variano a seconda della modalità del televisore.

Apps

Come utilizzare

È possibile accedere facilmente a varie applicazioni (contenuto Internet, ecc.) da [Apps](#).

1. Visualizzare Schermata iniz. Pers con **HOME**.
2. Selezionare [Apps](#) e premere **OK** per accedere.
(Esempio)



- Per uscire da [Apps](#)

EXIT

- Per aggiungere un'icona di scelta rapida



→ Schermata iniz. Pers > Schermata iniz. Pers > Segnalibro in Home

3. Selezionare un'applicazione e premere **OK** per accedere.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

= Nota =

- Per utilizzare questa funzione interamente, è necessario un ambiente di rete a banda larga.
- Dati tecnici e design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Menu delle opzioni

1. Visualizzare il menu delle opzioni con **OPTION**.
 2. Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **OK** per accedere.
[Segnalibro in Home](#) / [Rimuovi Segnalibro da Home](#) / [Muovi](#) / [Lock](#) / [Unlock](#) / [Disinstalla](#) / [Mostra info](#).
 3. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.
-

[Segnalibro in Home](#), [Rimuovi Segnalibro da Home](#)

Consente di aggiungere / rimuovere dalla Schermata iniz. Pers una scelta rapida per una funzione utilizzata spesso.

 → [Schermata iniz. Pers > Schermata iniz. Pers > Segnalibro in Home](#)

[Muovi](#)

Sistema la posizione delle applicazioni.

[Lock](#), [Unlock](#)

Blocca / sblocca le applicazioni specifiche per limitare l'accesso alle stesse (se disponibile).

- Il numero PIN di sicurezza bambini è necessario per accedere all'applicazione bloccata.

 → [Funzioni > Sicurezza bambini > Numero PIN](#)

[Disinstalla](#)

Elimina un'applicazione da [Apps](#) (se disponibile).

[Mostra info](#).

Consente di visualizzare le informazioni sull'applicazione selezionata.


Dispositivi

Come utilizzare

Dispositivi consente di accedere facilmente ai dispositivi collegati (apparecchiatura HDMI, dispositivo USB, dispositivo di rete, ecc.).

1. Visualizzare Schermata iniz. Pers con **HOME**.
2. Selezionare **Dispositivi** e premere **OK** per accedere.

(Esempio)

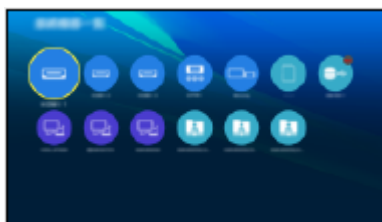

- Per uscire da **Dispositivi**

EXIT

- Per aggiungere un'icona di scelta rapida



→ Schermata iniz. Pers > Schermata iniz. Pers > Segnalibro in Home

3. Selezionare un dispositivo e premere **OK** per accedere.

- Per apparecchiature esterne



→ Visione > Componente esterno

- Per dispositivi USB e dispositivi di rete per Media Player



→ Media Player

- Per apparecchiature di rete per DLNA



→ Rete > DLNA

- Per la funzione di mirroring



→ Funzioni > Mirroring

= Nota =

- Dati tecnici e design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Menu delle opzioni

1. Visualizzare il menu delle opzioni con **OPTION**.
2. Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **OK** per accedere.

[Segnalibro in Home](#) / [Rimuovi Segnalibro da Home](#) / [Accessibilità](#) / [Mostra info](#).

3. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.
-

[Segnalibro in Home](#), [Rimuovi Segnalibro da Home](#)

Consente di aggiungere / rimuovere dalla Schermata iniz. Pers una scelta rapida per una funzione utilizzata spesso.



→ [Schermata iniz. Pers > Schermata iniz. Pers > Segnalibro in Home](#)

[Accessibilità](#)

Impostazioni istruzioni per gli utenti ipovedenti



→ [Visione > Per ottenere un audio ottimale > Guida vocale](#)

[Mostra info](#).

Consente di visualizzare le informazioni sul dispositivo selezionato.

Visione


Base

Collegamenti di base

Accertarsi che il televisore sia scollegato dalla presa di corrente prima di collegare o di scollegare qualsiasi cavo.

- I dispositivi esterni e i cavi mostrati non sono forniti con questo televisore.

■ Antenna

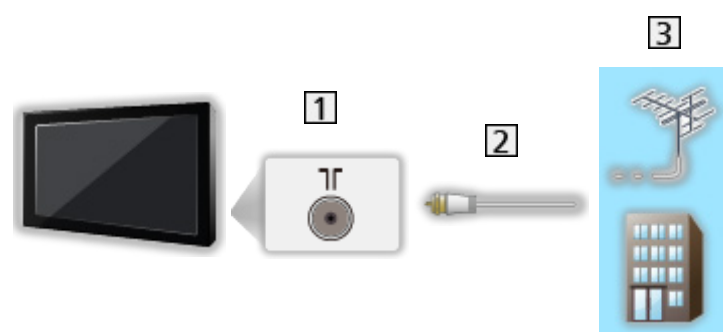


1 Terminale terrestre / cavo

2 Cavo RF

3 Antenna terrestre / Cavo

- Per DVB-C, DVB-T, analogico

■ Registratore DVD / VCR

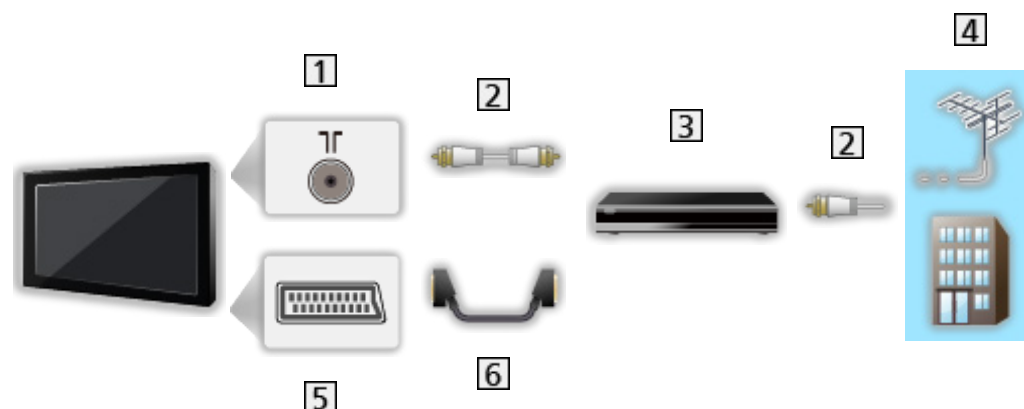

1 Terminale terrestre / cavo

2 Cavo RF


3 Registratore DVD / VCR

4 Antenna terrestre / Cavo

5 Terminale AV1 (SCART)

6 Cavo SCART

■ Registratore DVD (VCR) / Decoder

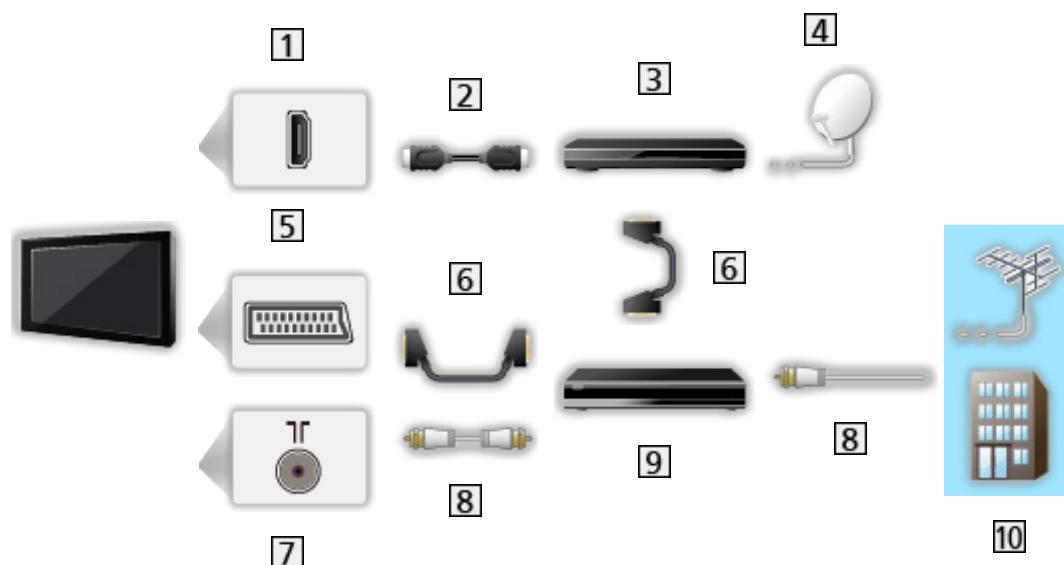

- 1** Terminale HDMI
- 2** Cavo HDMI
- 3** Decoder
- 4** Parabola satellitare
- 5** Terminale AV1 (SCART)
- 6** Cavo SCART
- 7** Terminale terrestre / cavo
- 8** Cavo RF
- 9** Registratore DVD / VCR
- 10** Antenna terrestre / Cavo

= Nota =

- Per dettagli sulle connessioni DVB-via-IP
 → [Funzioni > DVB-via-IP](#)
- Per dettagli sulle connessioni VIERA Link
 → [Funzioni > VIERA Link "HDAVI Control™" > Riassunto di VIERA Link](#)
- Leggere anche il manuale del componente che viene collegato.
- Tenere il televisore lontano dalle apparecchiature elettriche (apparecchiature video, ecc.) o apparecchiature con un sensore a infrarossi; in caso contrario, potrebbero verificarsi distorsioni di immagini/ audio o interferenze nel funzionamento dell'altra apparecchiatura.
- Usare un cavo conforme HDMI completamente allacciato.
- Usare un cavo SCART completamente allacciato.
- Verificare che il tipo di terminale e le spine del cavo siano corretti per il collegamento.

Selezione del canale

1. Selezionare la modalità con **TV**.

DVB-C / DVB-T / DVB-via-IP / Analogico

- Le modalità selezionabili dipendono dai canali memorizzati.

2. Selezionare un canale con **Canale Su / Giù** o **Tasti numerici**.



- Premere **Tasti numerici** per selezionare una posizione di canale composta da almeno 2 cifre (ad es. per 399, premere **3** **9** **9**).

■ Per effettuare la selezione di un canale dalla lista dei canali

1. Visualizzare la lista dei canali con **OK**.
2. Selezionare un canale dalla lista e premere **OK** per la visione.

- Per disporre i nomi dei canali in ordine alfabetico

 (Rosso)

- Per cambiare la categoria

 (Blu)

■ Per selezionare un canale usando la barra delle informazioni

1. Visualizzare la barra delle informazioni con **i** se non è visualizzata.
2. Selezionare un canale e premere **OK** per la visione mentre è visualizzata la barra.

 → **Visione > Base > Barra delle informazioni**

■ Per selezionare un canale usando la Guida TV

1. Visualizzare **Guida TV** con **GUIDE**.
2. Selezionare il programma corrente e premere **OK** per accedere.
 - Il programma corrente è visualizzato sulla parte superiore sinistra dello schermo.
3. Premere **OK** per uscire **Guida TV**.

 → **Visione > Guida TV > Uso della Guida TV**

- Non valido in Analogico

■ Per guardare le pay-TV

- Per informazioni sui canali criptati



→ Funzioni > Common Interface > Uso di Common Interface


- Consultare l'operatore/emittente o il produttore del modulo CI per ulteriori informazioni e condizioni sui servizi.

Barra delle informazioni

Visualizzare la barra delle informazioni con .

- Appare anche quando si cambia canale.

(Esempio)

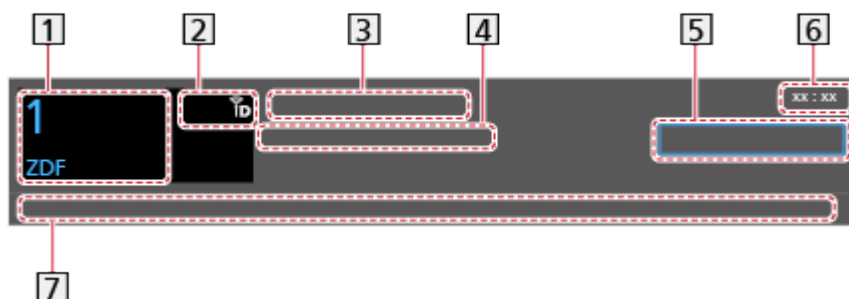

1 Posizione e nome del canale

2 Tipo di canale (Radio, HDTV, ecc.) / Canale codificato () / Modalità TV (, , , )

3 Programma

4 Ora di inizio / Ora di fine (eccetto Analogico)

Posizione del canale, ecc. (Analogico)

Indicatore di avanzamento del programma selezionato (eccetto Analogico)

5 Categoria

- Per cambiare la categoria (DVB)

1) Visualizzare la lista delle categorie con  (Blu).

2) Selezionare la categoria e premere **OK** per cambiare.

6 Ora attuale

7 Caratteristiche disponibili / significato dei messaggi

Segnale debole:

Qualità scarsa del segnale TV

Dolby D+, Dolby D, HE-AAC:

Traccia audio Dolby Digital Plus, Dolby Digital o HE-AAC

AD:

Servizio di descrizione audio disponibile

- Questa funzione può assistere gli utenti affetti da problemi alla vista fornendo una traccia audio supplementare che descrive gli eventi sullo schermo.

 → **Visione > Per ottenere un audio ottimale > Descrizione audio**

 :

Servizio sottotitoli disponibile



Servizio Televideo disponibile



Audio multiplo disponibile



Video multiplo disponibile



Audio e video multipli disponibili

Stereo, Mono:

Modalità audio



Disponibile servizio di dati (applicazione Hybrid Broadcast Broadband TV)



→ [Funzioni > Funzione Data Service > Uso dell'applicazione per servizi dati](#)

1 – 90:

Tempo restante di spegnimento con il timer



→ [Visione > Base > Timer di spegnimento](#)

- Per confermare un altro canale sintonizzato



- Per guardare i canali elencati nella barra



- Informazioni sul programma successivo (DVB)



- Informazioni extra (DVB)



- Premere di nuovo per nascondere la barra.

- Per nascondere la barra



- Per regolare il timeout della barra, impostare [Durata visione](#).

1) Visualizzare il menu con **MENU**.

2) Selezionare [Impostazione](#) > [Impostazioni schermo](#) > [Durata visione](#) e premere **OK** per accedere.

3) Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.

- Per visualizzare la barra introduttiva del servizio Internet
 - 1) Visualizzare il menu con **MENU**.
 - 2) Selezionare **Impostazione** > **Impostazioni schermo** > **Smart Banner** e premere **OK** per accedere.
 - 3) Selezionare **On** / **Off** e premere **OK** per impostare.

Opzioni AV

Confermare o modificare lo stato corrente.

- Visualizzare la TV a schermo pieno per utilizzare questa funzione.

1. Visualizzare il menu delle opzioni con **OPTION**.
2. Selezionare **Opzioni AV** e premere **OK** per accedere.
3. Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **OK** per accedere.

[Tipo di audio](#) / [Multi Video](#) / [Multi Audio](#) / [Doppio audio](#) / [Sotto-canale](#) / [Lingua sottotitoli](#) / [Setup carattere teletext](#) / [Lingua Televideo](#) / [MPX](#) / [Cor. Volume](#)

- Le opzioni delle funzioni variano a seconda della modalità del televisore e del paese selezionato.

4. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.
-

Tipo di audio

Impostare [Descrizione audio](#) se il programma dispone del servizio di descrizione audio; sarà possibile ascoltare una traccia audio supplementare che descrive gli eventi sullo schermo (se disponibile).

- Per DVB
- Per regolare il volume della descrizione audio



→ [Visione](#) > [Per ottenere un audio ottimale](#) > [Descrizione audio](#)

Multi Video

Consente di selezionare da un gruppo di più video (se disponibile).

- Questa impostazione non viene memorizzata e tornerà al valore predefinito quando si esce dal programma attuale.
 - Per DVB
-

Multi Audio

Consente di selezionare una lingua alternativa o la descrizione audio delle tracce audio (se disponibile).

- Questa impostazione non viene memorizzata e tornerà al valore predefinito quando si esce dal programma attuale.
 - Per DVB
-

Doppio audio

Consente di selezionare stereo / mono (se disponibile).

- Per DVB

Sotto-canale

Consente di selezionare i programmi di multialimentazione - canali secondari (se disponibili).

- Per DVB
-

Lingua sottotitoli

Seleziona la lingua per i sottotitoli (se disponibile).

- Per DVB
-

Setup carattere teletext

Consente di impostare il carattere del Televideo.



→ [Visione > Televideo > Setup carattere teletext](#)

Lingua Televideo

Consente di selezionare le lingue alternative per il Televideo (se disponibili).

- Per DVB
-

MPX

Per selezionare la modalità audio multiplex (se disponibile).



→ [Visione > Per ottenere un audio ottimale > Impostazioni avanzate](#)

- Per Analogico
-

Cor. Volume

Per regolare il volume di ciascun canale individuale o la modalità di ingresso.

Sottotitoli

Visualizzare / nascondere i sottotitoli (se disponibili) con **STTL**.

- Per selezionare la lingua preferita dei sottotitoli DVB (se disponibile), impostare **Sottotit. preferiti**.

 → **Visione > Base > Lingua**

- Per selezionare il tipo preferito di sottotitoli

- 1) Visualizzare il menu con **MENU**.
- 2) Selezionare **Impostazione > Impostazioni schermo > Tipo sottotitolo prefer.** e premere **OK** per accedere.
- 3) Selezionare **Standard / Ascolto difficoltoso** e premere **OK** per impostare.
 - **Ascolto difficoltoso** aiuta nella comprensione mediante i sottotitoli DVB (a seconda dell'emittente).

- Viene assegnata la priorità a **Sottotitoli preferiti 1 / 2** in Lingua.

 → **Visione > Base > Lingua**

= Nota =

- Se si preme **STTL** in Analogico, si passa al servizio Televideo e si visualizza una pagina preferita. Premere **EXIT** per tornare alla modalità TV.

Ultima visualizzazione

Passare facilmente all'ultimo canale o all'ultima modalità di ingresso visualizzati con **LAST VIEW**.

- Premere nuovamente per ritornare alla visualizzazione corrente.

= Nota =

- Il cambio di canale potrebbe non essere disponibile in base alla condizione.
- Una visualizzazione inferiore a 10 secondi non si rispecchia nell'ultimo canale visto o nell'ultima modalità di ingresso.

Timer di spegnimento

Per far entrare automaticamente il televisore in modalità Standby dopo un periodo stabilito.

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
2. Selezionare **Timer** > **Timer di spegnimento** e premere **OK** per accedere.
3. Selezionare l'ora ad incrementi di 15 minuti e premere **OK** per impostare.
90 / 75 / 60 / 45 / 30 / 15 / Off (minuti)
 - Per annullare, posizionare su **Off** o spegnere il televisore.
 - Il tempo restante è visualizzato in basso a destra sulla schermata.
 - Se il tempo restante è inferiore a 3 minuti, il tempo restante lampeggia sullo schermo.

Funzionalità di risparmio energetico

Il televisore può essere ecocompatibile grazie all'utilizzo delle funzionalità di risparmio energetico.

Il televisore entra automaticamente in modalità Standby nei seguenti casi:

- [Eco Navigation](#) è impostato su [Eco Set..](#)
- [Timer di spegnimento](#) è attivo.



→ [Visione > Base > Timer di spegnimento](#)

- Non si eseguono operazioni per 4 ore quando [Standby automatico](#) è impostato su [On](#).
- Non si riceve alcun segnale e non si eseguono operazioni per 10 minuti quando [Standby No Segnale](#) è impostato su [On](#).

■ Standby automatico

1. Visualizzare il menu con [MENU](#).
2. Selezionare [Timer > Standby automatico](#) e premere [OK](#) per accedere.
3. Selezionare [On / Off](#) e premere [OK](#) per impostare.

[Standby automatico](#)

([On / Off](#))

Porta automaticamente il televisore in modalità Standby per il risparmio energetico quando non si eseguono operazioni per 4 ore.

- La selezione automatica dell'ingresso con l'apparecchio collegato ha effetto su questa funzione, azzerando il conteggio.
- Un messaggio di notifica viene visualizzato 3 minuti prima che il televisore entri in modalità Standby.
- La modifica della configurazione predefinita potrebbe comportare un maggior consumo di energia del prodotto.

■ Standby No Segnale

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare **Timer** > **Standby No Segnale** e premere **OK** per accedere.
 3. Selezionare **On / Off** e premere **OK** per impostare.
-

Standby No Segnale

(**On / Off**)

Porta automaticamente il televisore in modalità Standby per impedire un inutile consumo di corrente quando non riceve alcun segnale e non si eseguono operazioni per 10 minuti.

- Un messaggio di notifica viene visualizzato 3 minuti prima che il televisore entri in modalità Standby.

■ Eco Navigation

Per impostare automaticamente il televisore nella modalità di risparmio energia più indicata.

Sono visualizzati gli elementi interessati e le loro attuali impostazioni. Selezionare **Eco Set.** per impostarli contemporaneamente alla modalità di risparmio energia.

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare **Impostazione** > **Eco Navigation** e premere **OK** per accedere.
 3. Selezionare **Eco Set.** e premere **OK** per impostare.
- **Standby automatico** e **Standby No Segnale** sono attivi quando **Eco Navigation** è impostato su **Eco Set.**.

■ Modalità radio

Per impostare il timer per lo spegnimento automatico del televisore quando viene selezionato un canale radio.

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
2. Selezionare **Impostazione** > **Impostazioni schermo** > **Modalità radio** e premere **OK** per accedere.
3. Selezionare l'ora e premere **OK** per impostare.
20 / 15 / 10 / 5 / Off (secondi)
 - L'audio rimane attivo anche quando lo schermo viene spento. Questa funzione è efficace per ridurre i consumi energetici quando si ascolta un canale radio.
 - Premere un tasto qualsiasi (eccetto Interruttore di accensione / standby, **Volume Su / Giù** e **MUTE**) per accendere lo schermo.



- Non valido in Analogico

Regolazione dell'ora

Per regolare l'ora.

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
2. Selezionare **Timer** > **Fuso orario** e premere **OK** per accedere.
3. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.
 - L'ora viene corretta in base all'ora di Greenwich.

Lingua

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare **Impostazione > Lingua** e premere **OK** per accedere.
 3. Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **OK** per accedere.
Lingua OSD / Audio preferito 1 / 2 / Sottotitoli preferiti 1 / 2 / Teletext preferito
 4. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.
-

Lingua OSD

Per cambiare la lingua delle indicazioni visualizzate sullo schermo.

Audio preferito 1 / 2

Per selezionare la prima e seconda lingua preferita per il multiaudio DVB (a seconda dell'emittente).

Sottotitoli preferiti 1 / 2

Per selezionare la prima e seconda lingua preferita per i sottotitoli DVB (a seconda dell'emittente).

- Per visualizzare i sottotitoli



→ **Visione > Base > Sottotitoli**

Teletext preferito

Per selezionare la lingua preferita del servizio Televideo DVB (a seconda dell'emittente).

Risoluzione 4K

Apparecchiatura compatibile con 4K

È possibile guardare il contenuto in formato 4K che presenta una risoluzione orizzontale e verticale doppia rispetto al segnale 1080p.

- Per dettagli sul formato 4K valido

 ➔ [Visione > Risoluzione 4K > Formato 4K valido](#)

- Collegare l'apparecchiatura compatibile con 4K a un terminale HDMI utilizzando un cavo compatibile con 4K: sarà così possibile visionare il contenuto in formato 4K.

■ Apparecchiatura compatibile con 4K



1 Terminale HDMI

2 Cavo HDMI

3 Apparecchiatura compatibile con 4K

- Verificare che il tipo di terminale e le spine del cavo siano corretti per il collegamento.
- Usare un cavo conforme HDMI completamente allacciato.

Impostazione HDCP

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare **Impostazione** > **Impostazione HDCP** e premere **OK** per accedere.
 3. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.
-

Impostazione HDCP

(Auto / 2.2 / 1.4)

Selezionare una versione di HDCP in base al contenuto da vedere.

- HDCP è una tecnologia di protezione da copia per il contenuto audio/video digitale.
- Per HDMI

Impostazione auto HDMI

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare **Impostazione** > **Impostazione auto HDMI** e premere **OK** per accedere.
 3. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.
-

Impostazione auto HDMI

(**Modalità1** / **Modalità2**)

Impostare su **Modalità1** se l'immagine nell'ingresso HDMI non è visualizzata correttamente.

- Per HDMI

Formato 4K valido

■ Formato 4K valido (HDMI)

- 4K UHD

3 840 × 2 160 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p)

- Il rapporto di formato è impostato su [16:9](#).
-

- DCI 4K

4 096 × 2 160 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p)

- La risoluzione effettiva è 3 840 × 2 160p.
 - Il rapporto di formato è impostato su [Vertical Full](#).
-

= Nota =

- I suddetti segnali sono stati riformattati per la visione ottimale sullo schermo.
- Per i dettagli sul rapporto di formato



➔ [Visione > Per ottenere immagini ottimali > Formato](#)

Componente esterno

Collegamento esterno


Nelle seguenti illustrazioni vengono riportati alcuni consigli per il collegamento del televisore ai vari componenti. Per altri collegamenti, consultare le istruzioni di ciascun componente.

- Per dettagli sui collegamenti di base

 → [Visione > Base > Collegamenti di base](#)

- Verificare che il tipo di terminale e le spine del cavo siano corretti per il collegamento.
- I dispositivi esterni e i cavi mostrati non sono forniti con questo televisore.

■ Componente HDMI

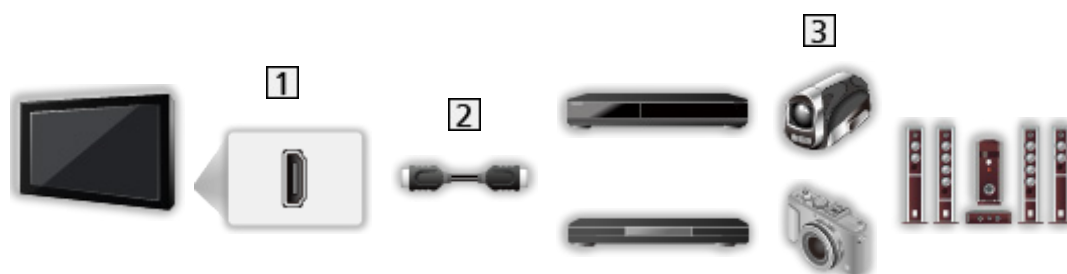

1 Terminale HDMI

2 Cavo HDMI

3 Registratore / Lettore / Decoder / Videocamera / Amplificatore con sistema di diffusori


= Nota =

- Usare un cavo conforme HDMI completamente allacciato.
- Per dettagli sulle connessioni VIERA Link

 → [Funzioni > VIERA Link "HDAVI Control™" > Riassunto di VIERA Link](#)

- Utilizzare HDMI2 per collegare il televisore a un amplificatore dotato della funzione ARC (Audio Return Channel).

■ Dispositivi AV

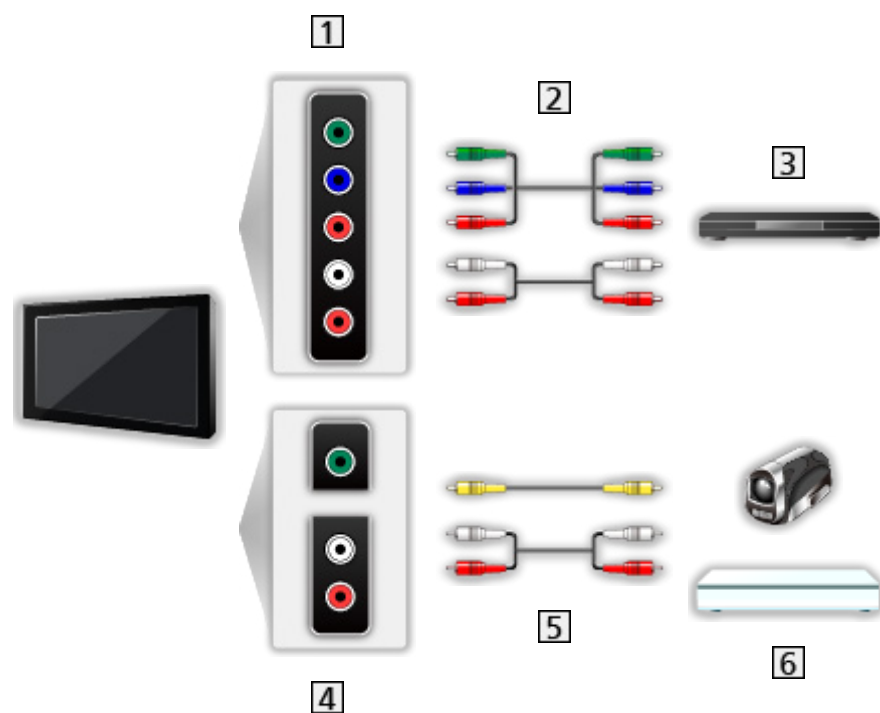

1 Terminali AV2 (COMPONENT)

2 Cavi component

3 Lettore DVD

4 Terminali AV2 (VIDEO)

5 Cavi composti

6 Videocamera / Console di gioco

■ Dispositivo USB



1 Porta USB

2 Dispositivo USB

= Nota =

- Si consiglia di collegare il dispositivo direttamente alla porta USB del televisore.
- Non è possibile usare contemporaneamente due o più dispositivi USB dello stesso tipo, ad eccezione delle memorie flash USB.
- È possibile che alcuni dispositivi USB o HUB USB non funzionino con questo televisore.
- Non è possibile collegare alcun dispositivo tramite il lettore di schede USB.
- Per ulteriori informazioni sui dispositivi, visitare il seguente sito Web.
<http://panasonic.net/viera/support> (solo in inglese)

■ Ascolto con diffusori esterni



1 DIGITAL AUDIO

2 Cavo audio digitale ottico

3 Amplificatore con sistema di diffusori

- Per fruire del suono multicanale dall'apparecchiatura esterna (ad esempio Dolby Digital 5.1ch), collegare l'apparecchiatura all'amplificatore. Per informazioni sui collegamenti, leggere i manuali di istruzioni del componente e dell'amplificatore.
- Per selezionare l'uscita audio e regolare il volume, impostare [Impost. altoparlanti TV](#).



⇒ [Visione > Per ottenere un audio ottimale > Impostazioni del volume](#)

■ Cuffia



1 Presa cuffie

2 Minispina stereo M3

3 Cuffia

- Per regolare il volume, impostare [Volume cuffia](#).

 → [Visione](#) > [Per ottenere un audio ottimale](#) > [Impostazioni avanzate](#)

- Per selezionare l'uscita audio e regolare il volume, impostare [Impost. altoparlanti TV](#).

 → [Visione](#) > [Per ottenere un audio ottimale](#) > [Impostazioni del volume](#)

Visione dell'ingresso esterno

Collegare il componente esterno (VCR, DVD, ecc.) per visualizzare le immagini dall'ingresso selezionato.

1. Visualizzare il menu di selezione ingresso con **AV**.
 2. Selezionare la modalità di ingresso collegata al componente e premere **OK** per la visione. (la modalità selezionata è visualizzata nella parte superiore sinistra dello schermo).
- Il televisore riceve automaticamente i segnali di ingresso collegandosi con SCART all'inizio della riproduzione.
 - I segnali di ingresso vengono identificati automaticamente dal terminale SCART (8 piedini).
 - Questa funzione è disponibile anche con i collegamenti HDMI quando **VIERA Link** è impostato su **On**.



→ Funzioni > VIERA Link "HDAVI Control™" > Riproduzione facile

- Quando la modalità di ingresso non cambia automaticamente, seguire la procedura precedente o verificare la configurazione del componente.
- È possibile selezionare l'ingresso anche premendo **AV**. Premere ripetutamente fino a quando viene selezionato l'ingresso desiderato.
- È possibile selezionare **COMPONENT** e **VIDEO** in **AV2**.
- È possibile assegnare un nome o saltare qualsiasi modalità di ingresso. Gli ingressi ignorati non vengono visualizzati quando si preme **AV**. (**Nome ingresso**)
- Il telecomando può controllare il contenuto o il componente esterno.



→ Visione > Componente esterno > Controllo con il telecomando del televisore

- Per tornare alla modalità TV



= Nota =

- Se il componente esterno è dotato della funzione di regolazione del formato, impostarlo su **16:9**.
- Per informazioni dettagliate, consultare il manuale di istruzioni del componente usato o rivolgersi al rivenditore.

■ Nome ingresso

Permette di accedere alla lista nomi ingressi per selez. il nome di ogni mod. di ingresso o impostare di saltare quelle scollegate per una facile identif. e selez. in [Selezione ingresso](#), sulla barra, ecc.

 → [Visione](#) > [Base](#) > [Barra delle informazioni](#)

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
2. Selezionare [Impostazione](#) > [Impostazioni schermo](#) > [Nome ingresso](#) e premere **OK** per accedere.
3. Impostare l'opzione e premere **OK** per impostare.
 - Per assegnare liberamente un nome a ciascuna modalità di ingresso, selezionare [Input utente](#) e immettere i caratteri (massimo 10 caratteri).
 - Per saltare la modalità di ingresso, selezionare [Salta](#).

■ Mostra tempo di gioco

Impostare a [On](#) per visualizzare un intervallo temporale di utilizzo continuo in Modalità gioco in alto a destra dello schermo ogni 30 minuti.

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
2. Selezionare [Impostazione](#) > [Impostazioni schermo](#) > [Mostra tempo di gioco](#) e premere **OK** per accedere.
3. Selezionare [On](#) / [Off](#) e premere **OK** per impostare.
 - Questa funzione è disponibile quando l'opzione [Modalità gioco](#) è impostata su [On](#).

Controllo con il telecomando del televisore

È possibile controllare il contenuto in Media Player / server multimediali, le funzioni di registrazione o il componente collegato con i seguenti tasti del telecomando del televisore.



Riproduzione (VCR / DVD / contenuti video)



Per arrestare le operazioni



Per il riavvolgimento o la visione rapida delle immagini all'indietro (VCR)

Per saltare alla traccia, titolo o capitolo precedente (DVD / contenuti video)



Per il riavvolgimento o la visione rapida delle immagini all'indietro (VCR)

Ricerca indietro (DVD / contenuti video)



Per mandare avanti e visualizzare rapidamente le immagini (VCR)

Per saltare alla traccia, titolo o capitolo successivo (DVD / contenuti video)



Per mandare avanti e visualizzare rapidamente le immagini (VCR)

Ricerca avanti (DVD / contenuti video)



Pausa / Continuare

Tenere premuto per la riproduzione lenta (DVD)



Avviare la registrazione (Registratore DVD / VCR)

■ Come cambiare il codice

Ciascun prodotto Panasonic è associato a un codice univoco sul telecomando. Cambiare il codice in base al prodotto da utilizzare.

1. Mantenere premuto Interruttore di accensione / standby durante le seguenti operazioni.



2. Immettere il codice appropriato come segue con **Tasti numerici**.



- Codici per ciascun prodotto e caratteristiche

70: Registratore DVD, Lettore DVD, Lettore Blu-ray Disc

71: Lettore theatre, Blu-ray Disc theatre

72: VCR

73 (impostazione predefinita):

Utilizzo in Media Player, funzioni DLNA o VIERA Link

3. Premere  per cambiare.

= Nota =

- Accertarsi che il telecomando funzioni correttamente dopo aver cambiato il codice.
- In caso di sostituzione delle batterie, i codici potrebbero essere ripristinati sui valori predefiniti.
- Alcune operazioni potrebbero non essere disponibili in base al componente usato.

Funzioni HDMI

HDMI (Interfaccia multimediale ad alta definizione) è la prima interfaccia digitale AV mondiale completa per utenti conforme agli standard di non compressione.

L'HDMI permette di fruire delle immagini digitali ad alta definizione e di un audio di alta qualità collegando il televisore e il componente.

Un componente compatibile* con terminale di uscita HDMI o DVI, ad esempio un lettore DVD, un decoder o una console di gioco, può essere collegato al terminale HDMI utilizzando un cavo conforme a HDMI.



→ [Visione > Componente esterno > Collegamento esterno](#)

*: Il logo HDMI viene visualizzato con i componenti conformi a HDMI.

■ Funzionalità HDMI utilizzabili

- Segnale di ingresso audio:

2ch Linear PCM (frequenze di campionamento - 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz)

- Segnale di ingresso video:

Corrisponde con l'impostazione di uscita del componente digitale.



→ [Visione > Componente esterno > Segnali di ingresso validi](#)

- VIERA Link (HDAVI Control 5)



→ [Funzioni > VIERA Link "HDAVI Control™" > Riassunto di VIERA Link](#)

- Tipo di contenuto
- Colore intenso
- Audio Return Channel
 - Audio Return Channel (ARC) è una funzione per l'invio di segnali audio digitali tramite un cavo HDMI.
 - Per HDMI2
- x.v.Colour™
- 4K



→ [Visione > Risoluzione 4K > Formato 4K valido](#)

■ Connessione DVI

Se il componente esterno è dotato soltanto di un'uscita DVI, collegare il terminale HDMI al terminale DVI con un cavo adattatore HDMI. Se si usa il cavo adattatore per il collegamento dal terminale DVI a quello HDMI, collegare il cavo audio al terminale di ingresso audio (utilizzare i terminali audio AV2).

- Per informazioni sull'adattatore HDMI, rivolgersi al negozio di componenti digitali più vicino.

= Nota =

- Le impostazioni audio possono essere eseguite su [Ingresso HDMI](#) nel menu Audio.




⇒ [Visione > Per ottenere un audio ottimale > Impostazioni avanzate](#)

- Se il componente collegato è dotato della funzione di regolazione del formato, impostare il formato "16:9".
- Questi connettori HDMI sono del "tipo A".
- Questi connettori HDMI sono compatibili con la protezione del copyright HDCP (protezione a banda larga dei contenuti digitali).
- Per la ricezione dei segnali analogici è possibile collegare ai terminali di ingresso componente o video componenti senza uscita digitale.
- Questo televisore include tecnologia HDMI™.


Informazioni sui terminali

■ Terminale AV1 (SCART) (RGB, VIDEO)

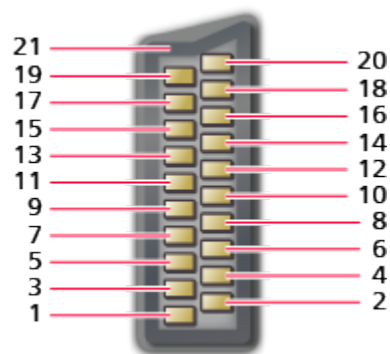

1 : Uscita audio (D)	12: --
2 : Ingresso audio (D)	13: Messa a terra rosso
3 : Uscita audio (S)	14: Messa a terra
4 : Messa a terra audio	15: Ingresso rosso
5 : Messa a terra blu	16: Stato RGB
6 : Ingresso audio (S)	17: Messa a terra CVBS
7 : Ingresso blu	18: Messa a terra stato RGB
8 : Stato CVBS	19: Uscita CVBS (video)
9 : Messa a terra verde	20: Ingresso CVBS (video)
10: --	21: Presa di messa a terra
11: Ingresso verde	

■ Terminale HDMI

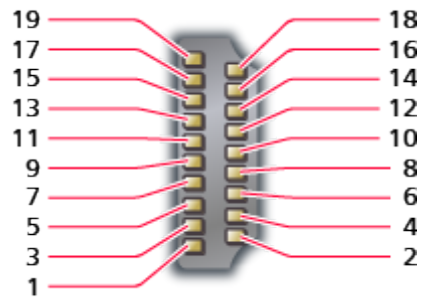

1 : Dati2+ TMDS

2 : Schermo dati2 TMDS

3 : Dati2- TMDS

4 : Dati1+ TMDS

5 : Schermo dati1 TMDS

6 : Dati1- TMDS

7 : Dati0+ TMDS

8 : Schermo dati0 TMDS

9 : Dati0- TMDS

10: Clock+ TMDS

11: Schermo clock TMDS

12: Clock- TMDS

13: CEC

14: Utilità

15: SCL

16: SDA

17: Massa DDC / CEC

18: Alimentazione +5V

19: Rilevamento della spina sotto
tensione

Segnali di ingresso validi

■ COMPONENT, HDMI

Nome del segnale	COMPONENT	HDMI
525 (480) / 60i, 60p	○	○
625 (576) / 50i, 50p	○	○
750 (720) / 60p, 50p	○	○
1 125 (1 080) / 60i, 50i	○	○
1 125 (1 080) / 60p, 50p, 24p		○
3 840 × 2 160 / 60p, 50p, 30p, 25p, 24p		○
4 096 × 2 160 / 60p, 50p, 30p, 25p, 24p		○

○: Segnale di ingresso utilizzabile

= Nota =

- I segnali diversi da quelli indicati sopra potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- I suddetti segnali sono stati riformattati per la visione ottimale sullo schermo.

Per ottenere immagini ottimali

Modo Immagine

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare **Immagine** > **Modo Immagine** e premere **OK** per accedere.
 3. Selezionare la modalità e premere **OK** per impostare.
-

Modo Immagine

(**Dinamico** / **Normale** / **Cinema** / **True Cinema** / **Personalizza**)

Per selezionare la modalità immagine preferita per ogni ingresso.

Dinamico:

Per un migliore contrasto e nitidezza delle immagini per la visione nei luoghi molto illuminati.

Normale:

Utilizzo normale per la visione in condizione di illuminazione ambientale normale.

Cinema:

Per una migliore visione di film in ambienti scuri con esaltazione di contrasto, nero e riproduzione del colore.

True Cinema:

Per riprodurre accuratamente la qualità originale dell'immagine senza alcuna alterazione.

Personalizza:

Consente di regolare manualmente ogni voce di menu per adattarsi alla qualità desiderata delle immagini.

- Le seguenti opzioni possono essere regolate e memorizzate per ciascuna modalità.

Retro illuminazione / **Contrasto** / **Luminosità** / **Colore** / **Tinta** / **Nitidezza**
/ **Temperatura colore** / **Colore intenso** / **Funz. Adaptive Backlight** /
Sensore ambientale / **Noise Reduction** / **MPEG Remaster** / **Ottimizzatore**
risoluzione / **Intelligent Frame Creation** / **24p Smooth Film**

Sensore ambientale

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare **Immagine** > **Sensore ambientale** e premere **OK** per accedere.
 3. Selezionare **On / Off** e premere **OK** per impostare.
-

Sensore ambientale

(**On / Off**)

- Funzione di controllo automatico della luminosità

Per regolare automaticamente le impostazioni delle immagini in base alla condizione ambientale di illuminazione.

Formato

Cambiare il formato (dimensioni delle immagini) con **ASPECT**.

■ Per cambiare manualmente il formato

1. Visualizzare **Selezione formato** con **ASPECT**.
2. Selezionare la modalità e premere **OK** per impostare.
 - Si può anche cambiare la modalità premendo **ASPECT**.

(Premere ripetutamente fino a quando viene visualizzata la modalità desiderata).

Auto:

Il miglior formato viene selezionato automaticamente in base al “Segnale di controllo del formato”.



→ **Visione > Per ottenere immagini ottimali > Segnale di controllo del formato**

16:9:

Le immagini vengono visualizzate direttamente in formato 16:9 senza distorsione (anamorfiche).

4:3:

Le immagini vengono visualizzate nel formato standard 4:3 senza distorsione.

Zoom:

Le immagini vengono visualizzate in formato letterbox 16:9 o 4:3 senza distorsione.

Vertical Full:

Le immagini vengono visualizzate ingrandite verticalmente per riempire lo schermo senza distorsione.

- Per formato 4K DCI

= Nota =

- Visualizzare l'immagine (televisore, ingresso esterno ecc.) a schermo intero per usare questa funzione completamente.
- La modalità Formato può essere memorizzata separatamente per i segnali SD (definizione standard) e HD (alta definizione).
- Nel servizio Televideo non è possibile cambiare il formato.
- Nelle condizioni indicate di seguito il rapporto di formato è 16:9 e non può essere modificato:
 - Contenuto 4K, fatta eccezione per DCI 4K
 - Modalità gioco è impostato su On.
 - 1080p pixel-by-4pixel è impostato su On.
 - 1080p Pure Direct è impostato su On.
 - 4K Pure Direct è impostato su On.

Segnale di controllo del formato

I programmi normalmente contengono un “Segnale di controllo del formato”. (segnale widescreen, segnale di controllo attraverso il terminale SCART / HDMI)

In modalità [Auto](#), viene visualizzata la modalità di formato sulla parte superiore sinistra dello schermo se dal terminale SCART (8 pin) / HDMI viene inviato un segnale widescreen (WSS) o un segnale di controllo. Il formato passa a quello appropriato.



→ [Visione > Per ottenere immagini ottimali > Formato](#)

■ Condizioni disponibili

● Terminale terrestre / cavo (solo WSS)

Formato valido del segnale di ingresso:

DVB-C

DVB-T / DVB-T2

PAL B, G, H, I, D, K

SECAM B, G, L, L', D, K

Formato non valido del segnale di ingresso:

PAL 525/60 6,5 MHz

PAL 525/60 6,0 MHz

PAL 525/60 5,5 MHz

M.NTSC 6,5 MHz

M.NTSC 6,0 MHz

M.NTSC 5,5 MHz

● Terminale AV1 (SCART) / Terminali AV2 (VIDEO)

Formato valido del segnale di ingresso:

PAL

SECAM

PAL 525/60 *

M.NTSC *

NTSC *

*: Segnale di controllo solo dal terminale SCART / HDMI (8 piedini)

- Terminali AV2 (COMPONENT) (solo WSS)

Formato valido del segnale di ingresso:

625 (576) / 50i, 50p

Formato non valido del segnale di ingresso:

525 (480) / 60i, 60p

750 (720) / 60p, 50p

1 125 (1 080) / 60i, 50i

- Terminale HDMI

Formato valido del segnale di ingresso:

525 (480) / 60i, 60p

625 (576) / 50i, 50p

750 (720) / 60p, 50p

1 125 (1 080) / 60i, 50i

1 125 (1 080) / 60p, 50p, 24p

3 840 × 2 160 / 60p, 50p, 30p, 25p, 24p

4 096 × 2 160 / 60p, 50p, 30p, 25p, 24p

- Il terminale HDMI non riceve il segnale WSS.
-

= Nota =

- Se le dimensioni dello schermo sembrano inusuali durante la riproduzione con un VCR di un programma registrato nel formato widescreen, regolare l'allineamento con il VCR. Leggere il manuale del VCR.

Impostazioni di base

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare **Immagine** e premere **OK** per accedere.
 3. Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **OK** per accedere.
Retro illuminazione / **Contrasto** / **Luminosità** / **Colore** / **Tinta** / **Nitidezza**
/ **Temperatura colore** / **Colore intenso** / **Funz. Adaptive Backlight** /
Ottimizzatore risoluzione / **Intelligent Frame Creation** / **24p Smooth Film**
 4. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.
-

Retro illuminazione, **Contrasto**, **Luminosità**, **Colore**, **Tinta**, **Nitidezza**

Consente di regolare i livelli di queste opzioni secondo le proprie preferenze.

- **Nitidezza** non è disponibile se **1080p pixel-by-4pixel** è impostato su **On**.
-

Temperatura colore

Consente di impostare la tonalità generale del colore delle immagini (più blu - più rosso).

Colore intenso

(**On** / **Off**)

Per regolare automaticamente i colori rendendoli vividi.

Funz. Adaptive Backlight

Controlla in modo automatico il livello di retroilluminazione in base alle immagini.

Ottimizzatore risoluzione

(**Auto** / **Massimo** / **Medio** / **Minimo** / **Off**)

Consente di migliorare la risoluzione dell'immagine per renderla più nitida.

Intelligent Frame Creation

([Massimo](#) / [Medio](#) / [Minimo](#) / [Off](#))

Consente di compensare automaticamente la velocità dei fotogrammi dell'immagine e rimuovere i tremolii per rendere nitide le immagini.

- A seconda del contenuto, le immagini potrebbero essere disturbate. Per impedire il disturbo, modificare l'impostazione.
 - Non valido nelle seguenti condizioni:
 - [Modalità gioco](#) è impostato su [On](#).
 - [1080p pixel-by-4pixel](#) è impostato su [On](#).
 - [1080p Pure Direct](#) è impostato su [On](#).
 - [4K Pure Direct](#) è impostato su [On](#).
-

24p Smooth Film

([Massimo](#) / [Medio](#) / [Minimo](#) / [Off](#))

Compensa automaticamente la velocità dei fotogrammi dell'immagine per rendere nitide le immagini di filmati sorgente 24p.

- Questa funzione è disponibile solo per l'ingresso del segnale 24p e viene visualizzata al posto di [Intelligent Frame Creation](#).
- Non valido nelle seguenti condizioni:
 - [Modalità gioco](#) è impostato su [On](#).
 - [1080p pixel-by-4pixel](#) è impostato su [On](#).
 - [1080p Pure Direct](#) è impostato su [On](#).
 - [4K Pure Direct](#) è impostato su [On](#).

Impostazioni di riduzione del disturbo

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare **Immagine** > **Noise Reduction** / **MPEG Remaster** e premere **OK** per accedere.
 3. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.
-

Noise Reduction

(Auto / Massimo / Medio / Minimo / Off)

Consente di ridurre il disturbo delle immagini.

- Non valido nelle seguenti condizioni:
 - **Modalità gioco** è impostato su **On**.
 - **1080p pixel-by-4pixel** è impostato su **On**.
 - **1080p Pure Direct** è impostato su **On**.
 - **4K Pure Direct** è impostato su **On**.
-

MPEG Remaster

(Auto / Massimo / Medio / Minimo / Off)

Consente di ridurre il tremolio nei contorni delle immagini e di bloccare il disturbo.

- Non valido nelle seguenti condizioni:
 - **Modalità gioco** è impostato su **On**.
 - **1080p pixel-by-4pixel** è impostato su **On**.
 - **1080p Pure Direct** è impostato su **On**.
 - **4K Pure Direct** è impostato su **On**.

Impostazioni avanzate

È possibile regolare e configurare le impostazioni dettagliate dell'immagine quando [Modo Immagine](#) è impostato su [Cinema](#), [True Cinema](#) o [Personalizza](#). Le impostazioni in [True Cinema](#) o [Personalizza](#) possono essere memorizzate per ciascun ingresso.

 → [Visione](#) > [Per ottenere immagini ottimali](#) > [Modo Immagine](#)

1. Selezionare la modalità di ingresso con **AV** o **TV**.
2. Visualizzare il menu con **MENU**.
3. Selezionare [Immagine](#) > [Modo Immagine](#) e premere **OK** per accedere.
4. Selezionare la modalità e premere **OK** per impostare.

[Cinema](#) / [True Cinema](#) / [Personalizza](#)

■ Regolare le impostazioni dettagliate dell'immagine

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
2. Selezionare [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#) e premere **OK** per accedere.
3. Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **OK** per accedere.
[Controllo contrasto](#) / [Gamma di colori](#) / [Bilanciamento del bianco](#) /
[Gestione colore](#) / [Gamma](#) / [Impostazioni originali](#)
4. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.

■ Controllo contrasto

[Controllo contrasto](#)

([Auto](#) / [Custom](#) / [Off](#))

Regola automaticamente le impostazioni di contrasto dettagliate. Selezionare [Custom](#) per impostare manualmente [Imp. Controllo contrasto](#).

[Imp. Controllo contrasto](#)

[Adaptive Gamma Control](#):

Consente di regolare la curva della gamma per rendere più luminosa l'immagine.

[Espansore del nero](#):

Consente di regolare gradualmente le sfumature di nero.

[Effetto Clear White](#):

Consente di rendere più chiara l'area bianca.

Impostazioni originali:

Reimposta le voci per [Imp. Controllo contrasto](#).

■ Gamma di colori

Gamma di colori

([Normale](#) / [Native](#))

Per riprodurre accuratamente il colore dell'immagine secondo la gamma di colori.

[Normale:](#)

Per visualizzare i colori secondo la gamma di colori.

[Native:](#)

Per visualizzare colori intensi espandendo al massimo la gamma di colori.

■ Bilanciamento del bianco

[R-Gain](#) / [G-Gain](#) / [B-Gain](#)

Consente di regolare il bilanciamento del bianco delle aree di colore rosso / verde / blu acceso.

[R-Cutoff](#) / [G-Cutoff](#) / [B-Cutoff](#)

Consente di regolare il bilanciamento del bianco delle aree di colore rosso / verde / blu scuro.

[Regolazione più precisa](#)

Regola voci più dettagliate di [Bilanciamento del bianco](#).

[Livello segnale ingresso:](#)

Consente di regolare il livello del segnale di ingresso.

[R-Gain](#) / [G-Gain](#) / [B-Gain:](#)

Consente di regolare il bilanciamento del bianco dettagliato nelle aree di colore rosso / verde / blu acceso.

[Impostazioni originali:](#)

Reimposta le voci di [Regolazione più precisa](#).

[Impostazioni originali](#)

Consente di reimpostare [Bilanciamento del bianco](#) alle impostazioni predefinite.

■ Gestione colore

[Tonalità-Rosso](#) / [Saturazione-Rosso](#) / [Luminanza-Rosso](#)

Consente di regolare la tonalità di immagine/saturazione/luminanza delle aree di colore rosso.

[Tonalità-Verde](#) / [Saturazione-Verde](#) / [Luminanza-Verde](#)

Consente di regolare la tonalità di immagine/saturazione/luminanza delle aree di colore verde.

[Tonalità-Blu](#) / [Saturazione-Blu](#) / [Luminanza-Blu](#)

Consente di regolare la tonalità di immagine/saturazione/luminanza delle aree di colore blu.

[Regolazione più precisa](#)

Regola voci più dettagliate di [Gestione colore](#).

[Tonalità-Azzurro](#) / [Tonalità-Magenta](#) / [Tonalità-Giallo](#):

Consente di regolare la tonalità di immagine nelle aree di colore ciano / magenta / giallo.

[Saturazione-Azzurro](#) / [Saturazione-Magenta](#) / [Saturazione-Giallo](#):

Consente di regolare la saturazione nelle aree di colore ciano / magenta / giallo.

[Impostazioni originali](#):

Reimposta le voci di [Regolazione più precisa](#).

[Impostazioni originali](#)

Consente di reimpostare [Gestione colore](#) alle impostazioni predefinite.

■ Gamma

Gamma

Cambia la curva della gamma.

- Tenere presente che i valori numerici costituiscono un riferimento per la regolazione.
-

Regolazione più precisa

Regola voci più dettagliate di [Gamma](#).

[Livello segnale ingresso:](#)

Consente di regolare il livello del segnale di ingresso.

[Aumento:](#)

Consente di regolare il guadagno di gamma per il livello di segnale ricevuto.

[Impostazioni originali:](#)

Reimposta le voci di [Regolazione più precisa](#).

[Impostazioni originali](#)

Consente di reimpostare [Gamma](#) alle impostazioni predefinite.

■ Impostazioni originali

[Impostazioni originali](#)

Consente di reimpostare [Impostazioni avanzate](#) alle impostazioni predefinite.

Opzioni

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare [Immagine](#) > [Opzioni](#) e premere **OK** per accedere.
 3. Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **OK** per accedere.
[Modalità gioco](#) / [Modalità Film Cadence](#) / [1080p Pure Direct](#) / [4K Pure Direct](#) / [1080p pixel-by-4pixel](#) / [Tipo contenuto HDMI](#) / [Range RGB HDMI](#) / [Sistema di colore AV](#) / [3D-COMB](#)
 4. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.
-

[Modalità gioco](#)

([On](#) / [Off](#))

Consente di produrre immagini adatte per il segnale di risposta rapida nei videogiochi.

- Non valido nella modalità TV
 - Per visualizzare una registrazione continua del tempo trascorso nella modalità Modalità gioco, impostare [Mostra tempo di gioco](#).
-

[Modalità Film Cadence](#)

([On](#) / [Off](#))

Per migliorare la risoluzione verticale delle immagini dei filmati.

- Questa funzione è disponibile per i segnali interlacciati (tranne nei servizi di rete o quando [Modalità gioco](#) è impostato su [On](#)).
-

[1080p Pure Direct](#)

([On](#) / [Off](#))

Per riprodurre la qualità originale dell'immagine in dettaglio per il segnale di ingresso 1080p (HDMI).

[4K Pure Direct](#)

([On](#) / [Off](#))

Per riprodurre la qualità originale dell'immagine in dettaglio per il segnale di ingresso 4K (HDMI).

1080p pixel-by-4pixel

(On / Off)

Visualizzazione in modalità pixel-by-pixel per rendere l'immagine più nitida per il segnale 1080p.

- Per HDMI
 - Non tutte le immagini possono essere visualizzate con precisione in modalità pixel-by-pixel.
-

Tipo contenuto HDMI

(Grafiche / Foto / Auto / Off)

Consente di regolare le impostazioni dell'immagine per ciascun ingresso HDMI in base al tipo di contenuto selezionato.

Auto:

Consente di regolare automaticamente le impostazioni dell'immagine in base al contenuto HDMI ricevuto se l'apparecchio collegato supporta HDMI come tipo di contenuto.

- Per impostare la disponibilità di ogni tipo di contenuto per la modalità automatica, selezionare [Settaggio automatico](#).
 - Per HDMI
-

Range RGB HDMI

(Auto / Full / Normale)

Consente di regolare il livello di nero dell'immagine per ogni ingresso HDMI.

- Quando il livello di nero non è adatto, selezionare [Full](#).
 - Per HDMI
-

Sistema di colore AV

(Auto / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)

Consente di selezionare il sistema di colore opzionale in base ai segnali video.

- Per AV
-

3D-COMB

(On / Off)

Per conferire maggiore vividezza alle immagini ferme o al rallentatore.

- Durante la visione dei fermi immagine o delle immagini al rallentatore è probabile che a volte vengano visualizzati schemi di colori. Impostare su **On** per visualizzare colori più nitidi e più accurati.
- Per la ricezione dei segnali PAL / NTSC nella modalità TV o da connessione composita

Impostazioni schermo

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare **Immagine** > **Impostazioni schermo** e premere **OK** per accedere.
 3. Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **OK** per accedere.
Overscan 16:9 / **H-Size** / **Regolazione zoom** / **Schermo**
 4. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.
-

Overscan 16:9

(On / Off)

Consente di selezionare l'area dello schermo che visualizza l'immagine per il formato 16:9.

On:

Per ingrandire le immagini e nascondere i bordi.

Off:

Per visualizzare le immagini nelle dimensioni originali.

- Impostare su **On** se ai bordi dello schermo sono presenti disturbi.
 - Questa funzione può essere memorizzata rispettivamente per i segnali SD (definizione standard) e HD (alta definizione).
 - Non valido nelle seguenti condizioni:
 - Contenuto 4K
 - Contenuto fotografico
 - **Modalità gioco** è impostato su **On**.
 - **1080p pixel-by-4pixel** è impostato su **On**.
 - **1080p Pure Direct** è impostato su **On**.
 - **4K Pure Direct** è impostato su **On**.
-

H-Size Modello da 40 pollici

Consente di cambiare l'intervallo di visualizzazione orizzontale per ridurre il disturbo sul bordo laterale dell'immagine.

- Per la modalità TV, ingressi AV e HDMI
 - Non valido nelle seguenti condizioni:
 - Contenuto 4K
 - **Modalità gioco** è impostato su **On**.
 - **1080p pixel-by-4pixel** è impostato su **On**.
-

Regolazione zoom

Regola la posiz. verticale e le dimensioni quando l'impost. formato è su **Zoom**.

- Non valido per i contenuti in formato 4K
-

Schermo

(**On** / **Off**)

Per spegnere lo schermo quando si seleziona **Off**.

- Questa funzione è efficace per ridurre i consumi energetici quando si ascolta l'audio senza guardare lo schermo del televisore.
- Premere un tasto qualsiasi (eccetto Interruttore di accensione / standby) per accendere lo schermo.

Copia regolazione

Consente di copiare le impostazioni delle immagini di [True Cinema](#) o [Personalizza](#) in quelle di un'altra modalità di ingresso o di visualizzazione.

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
2. Selezionare [Immagine](#) > [Copia regolazione](#) > [Destinazione Modo Immagine](#) / [Destinazione](#) e premere **OK** per accedere.
3. Selezionare la destinazione in cui copiare e premere **OK** per impostare.
4. Selezionare [Inizio copia](#) e premere **OK** per copiare.
5. Quando è visualizzata la schermata di conferma, selezionare [Sì](#) e premere **OK** per impostare.

= Nota =

- [Opzioni](#) e [Impostazioni schermo](#) non sono copiate.

Per ottenere un audio ottimale

Modalità audio

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare **Audio** > **Modo audio** e premere **OK** per accedere.
 3. Selezionare la modalità e premere **OK** per impostare.
-

Modo audio

(**Standard** / **Musica** / **Ambiente** / **Utente**)

Per selezionare la modalità sonora preferita per ogni ingresso.

Standard:

Fornisce la qualità del suono adatta per tutti i tipi di scene.

Musica:

Per migliorare la qualità audio quando si guardano video musicali, ecc.

Ambiente:

Migliora gli effetti spaziali e produce suoni chiari.

Utente:

Per regolare manualmente l'audio con l'equalizzatore, impostando la qualità audio preferita.

- Le seguenti opzioni possono essere regolate e memorizzate per ciascuna modalità.

Bassi / **Acuti** / **Surround** / **Incremento bassi**

- Per la modalità Utente, nel menu Audio è disponibile **Equalizzatore** invece di **Bassi** e **Acuti**. Selezionare **Equalizzatore** e regolare la frequenza.



→ **Visione > Per ottenere un audio ottimale > Impostazioni di base**

- Questa funzione è valida solo per il suono emesso dai diffusori del televisore.

Impostazioni di base

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare **Audio** e premere **OK** per accedere.
 3. Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **OK** per accedere.
Bassi / **Acuti** / **Equalizzatore** / **Bilanciamento** / **Surround** / **Incremento bassi**
 4. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.
-

Bassi

Consente di regolare il livello per accrescere o ridurre l'uscita dei suoni più bassi.

Acuti

Consente di regolare il livello per accrescere o ridurre l'uscita dei suoni più alti.

Equalizzatore

Per regolare il livello della frequenza in base alla qualità audio preferita.

- Questa funzione è disponibile quando l'opzione **Modo audio** è impostata su **Utente**.
 - Selezionare la frequenza e modificare il livello della frequenza.
 - Per esaltare i bassi, aumentare il livello delle frequenze più basse. Per esaltare gli acuti, aumentare il livello delle frequenze più alte.
 - Per ripristinare i livelli di ogni frequenza sulle impostazioni predefinite, selezionare **Impostazioni originali** e premere **OK**.
 - Questa funzione è valida solo per il suono emesso dai diffusori del televisore.
-

Bilanciamento

Per regolare il livello del volume dei diffusori destro e sinistro.

Surround

(Virtual Surround / Off)

Consente di selezionare le impostazioni audio surround.

Virtual Surround:

Produce un accrescimento dinamico dell'ampiezza e della profondità per simulare effetti spaziali migliori.

- Questa funzione è valida solo per il suono emesso dai diffusori del televisore.

Incremento bassi

(On / Off)

Migliora l'effetto dei suoni bassi.

- Questa funzione è valida solo per il suono emesso dai diffusori del televisore.

Impostazioni del volume

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare **Audio** e premere **OK** per accedere.
 3. Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **OK** per accedere.
Selezione altoparlanti / Impost. altoparlanti TV / Volume cuffia / Auto Gain Control / Cor. Volume / Distanza speaker dal muro
 4. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.
-

Selezione altoparlanti

(**TV / Home Cinema**)

Permette il controllo dei diffusori theatre con il telecomando del televisore puntandolo verso il ricevitore dei segnali del televisore.

TV:

I diffusori del televisore sono attivi.

Home Cinema:

L'audio viene riprodotto dai diffusori theatre. Il lettore theatre, il Blu-ray Disc theatre o l'amplificatore si accendono automaticamente se sono nella modalità Standby.

- Il suono dei diffusori del televisore viene silenziato. Quando si spegne il componente, i diffusori del televisore diventano attivati.
- È possibile utilizzare **Volume Su / Giù** e **MUTE**.



- Questa funzione è disponibile quando i diffusori theatre che supportano la funzione VIERA Link vengono collegati alla TV.
-

Impost. altoparlanti TV

(**TV Speaker / Cuffie / Off**)

Seleziona l'uscita audio per regolare il volume.

- Quando si seleziona **Cuffie** o **Off**, l'audio del televisore viene disattivato.
-

Volume cuffia

Consente di regolare il volume della cuffia.

Auto Gain Control

(On / Off)

Regola automaticamente le grandi differenze nei livelli dell'audio tra i canali e gli ingressi.

Cor. Volume

Per regolare il volume di ciascun canale individuale o la modalità di ingresso.

Distanza speaker dal muro

(Fino a 30 cm / Più di 30 cm)

Per compensare il suono di bassa frequenza causato dalla distanza tra i diffusori e la parete.

- Se lo spazio dietro il televisore dalla parete è minore di 30 cm, si consiglia **Fino a 30 cm**.
- Se lo spazio dietro il televisore dalla parete è maggiore di 30 cm, si consiglia **Più di 30 cm**.
- Questa funzione è valida solo per il suono emesso dai diffusori del televisore.

Guida vocale

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare **Audio** > **Guida vocale** e premere **OK** per accedere.
 3. Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **OK** per accedere.
Guida vocale / **Velocità** / **Volume** / **Lingua** / **Livello utente** / **Web Browser**
 4. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.
-

Guida vocale

(**On** / **Off**)

Impostare **On** per abilitare una guida vocale delle funzioni di base (messaggi sullo schermo ecc.) per gli utenti ipovedenti.

Velocità

(**Veloce** / **Normale** / **Lento**)

Seleziona la velocità di lettura della guida vocale.

Volume

(**Massimo** / **Medio** / **Minimo**)

Seleziona il volume della guida vocale.

Lingua

Cambia la lingua della guida vocale.

- Tutte le lingue potrebbero non essere disponibili. Quando la lingua selezionata non è supportata, l'opzione **Lingua** viene automaticamente impostata su **Inglese**.
-

Livello utente

(**Principiante** / **Esperto**)

Seleziona il livello di verbosità della guida vocale.

Web Browser

(**On** / **Off**)

Impostare su **On** per abilitare la guida vocale del contenuto di rete nella funzionalità browser web.

= Nota =

- La funzione di guida vocale potrebbe non corrispondere esattamente.

Descrizione audio

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
2. Selezionare **Audio** > **Descrizione audio** e premere **OK** per accedere.
3. Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **OK** per accedere.

Tipo di audio preferito / **Volume** / **Altoparlanti** / **Cuffie**

4. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.
-

Tipo di audio preferito

(**Descrizione audio** / **Standard**)

Impostazioni di narrazione per gli utenti ipovedenti

Impostare su **Descrizione audio** per attivare la traccia audio della narrazione quando disponibile sulla trasmissione.

- La disponibilità della traccia audio di descrizione dell'audio è indicata da **AD** nella barra delle informazioni.
 - Per DVB
-

Volume

Regola il volume della descrizione audio.

- Per DVB
-

Altoparlanti

(**Mix** / **Standard**)

Impostare **Mix** per attivare la traccia audio di descrizione sugli altoparlanti del televisore.

- Per DVB
-

Cuffie

(**Mix** / **Standard**)

Impostare **Mix** per attivare la traccia audio di descrizione sulle cuffie.

- Per DVB

Impostazioni avanzate

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare **Audio** e premere **OK** per accedere.
 3. Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **OK** per accedere.
MPX / Preferenze audio / Selezione SPDIF / Liv. uscita ottica PCM / Ritardo SPDIF / Ingresso HDMI
 4. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.
-

MPX

Per selezionare la modalità audio multiplex (se disponibile).

Stereo:

Normalmente, utilizzare questa impostazione.

Mono:

Se non è possibile ricevere segnali stereo

M1 / M2:

Disponibile durante la trasmissione dei segnali monofonici

- Per Analogico
-

Preferenze audio

(**Auto / Multicanale / Stereo / MPEG**)

- Le opzioni selezionabili variano a seconda del paese selezionato.

Per selezionare l'impostazione iniziale delle tracce audio.

Auto:

Per selezionare automaticamente le tracce audio se un programma contiene due o più tracce. La priorità viene assegnata nell'ordine seguente: Dolby Digital Plus, HE-AAC, Dolby Digital, MPEG.

Multicanale:

La priorità viene assegnata alla traccia audio multicanale.

Stereo:

La priorità viene assegnata alla traccia audio stereo (2 canali).

MPEG:

La priorità viene assegnata a MPEG.

- Il Dolby Digital Plus e il Dolby Digital sono i metodi di codifica dei segnali digitali sviluppati da Dolby Laboratories. Oltre all'audio stereofonico (2 canali), questi segnali possono avere anche un audio multicanale.

- L'HE-AAC è un metodo di codifica percettiva usato per comprimere l'audio digitale per una conservazione e trasmissione efficaci.
 - Il MPEG è un metodo di compressione audio che comprime il suono a una dimensione minore senza alcuna perdita della qualità audio.
 - Il Dolby Digital Plus e l'HE-AAC sono le tecnologie per i programmi HD (alta definizione).
 - Per DVB
-

Selezione SPDIF

(Auto / PCM)

Per selezionare l'impostazione iniziale per il segnale dell'uscita audio digitale dai terminali DIGITAL AUDIO e HDMI2 (funzione ARC).

- SPDIF è un formato standard di trasferimento dei file audio.

Auto:

L'uscita dei segnali Dolby Digital Plus, Dolby Digital e HE-AAC multi-canale viene trasmessa come Dolby Digital Bitstream. L'uscita MPEG diventa PCM.

PCM:

Il segnale di uscita digitale è impostato su PCM.

- ARC (Audio Return Channel) è una funzione di uscita audio digitale che utilizza un cavo HDMI.
- Per DVB, contenuto video



→ Media Player > Modalità video > Impostazioni dell'uscita audio



→ Rete > Video > Impostazioni dell'uscita audio

Liv. uscita ottica PCM

Per regolare il livello audio dell'uscita PCM dai terminali DIGITAL AUDIO e HDMI2 (funzione ARC) per uniformarlo a quello degli altri tipi audio.

Ritardo SPDIF

Per regolare il ritardo dell'audio in uscita dai terminali DIGITAL AUDIO e HDMI2 (funzione ARC) se l'audio e l'immagine non sono sincronizzati.

- Per DVB
-

Ingresso HDMI

(Digitale / Analogico)

Per selezionare il segnale di ingresso appropriato.

 → [Visione > Componente esterno > Funzioni HDMI](#)

Digitale:

Quando l'audio viene trasmesso tramite un collegamento con il cavo HDMI

Analogico:

Quando l'audio non viene trasmesso tramite un collegamento con il cavo dell'adattatore HDMI-DVI

- Per HDMI

Guida TV

Uso della Guida TV

Guida TV - La Guida elettronica dei programmi (EPG) consente di visualizzare sullo schermo una lista dei programmi attualmente trasmessi e dei programmi per i prossimi sette giorni (a seconda dell'emittente).


- Non valido in Analogico

1. Selezionare la modalità con **TV**.

DVB-C / DVB-T / DVB-via-IP

2. Visualizzare **Guida TV** con **GUIDE**.

(Esempio)

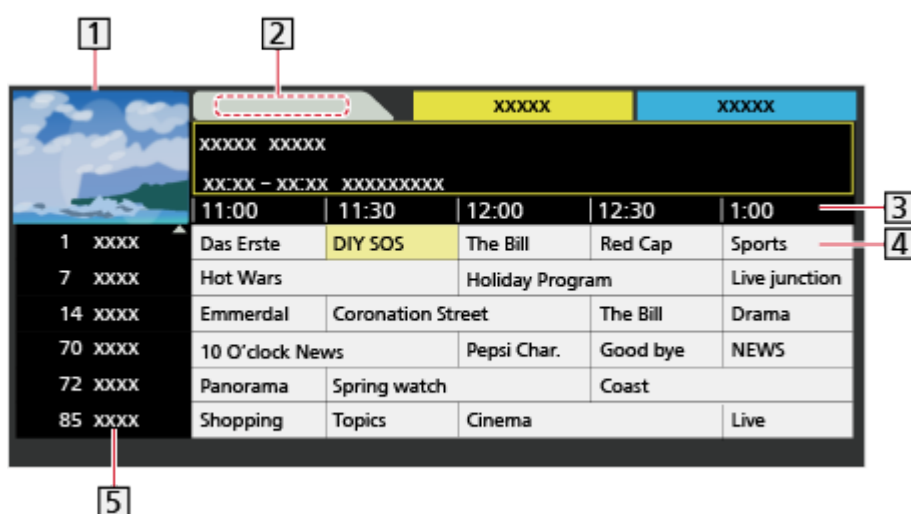

1 Schermo del televisore

2 data

3 Orario

4 Programma

5 Posizione e nome del canale

- Per guardare il programma

1) Selezionare il programma corrente.

- Il programma corrente è visualizzato sulla parte superiore sinistra dello schermo.

2) Premere **OK** per la visione.

- Al giorno precedente

Red (Rosso)

- Al giorno successivo

Green (Verde)

- Per vedere una lista dei canali del tipo selezionato
 - 1) Visualizzare la lista dei tipi con  (Giallo).
 - 2) Selezionare il tipo e premere **OK** per visualizzare.
- Per scorrere i titoli dei programmi e visualizzare una lista dei programmi trovati (se disponibile)
 - 1) Visualizzare la lista di ricerca con  (Giallo).
 - 2) Selezionare **Ricerca** e premere **OK** per accedere.
 - 3) Immettere i caratteri con **Tasti dei cursori** o **Tasti numerici** e premere **OK** per impostare.



- 4) Premere  (Verde) per avviare la ricerca.
 - Sono elencati tutti i titoli dei programmi che includono la parola impostata.
 - La ricerca senza caratteri elenca tutti i programmi inclusi i programmi correnti.
- Per vedere una lista dei canali della categoria selezionata
 - 1) Visualizzare la lista delle categorie con  (Blu).
 - 2) Selezionare la categoria e premere **OK** per visualizzare.
 - Per elencare i canali preferiti, impostare **Modifica preferiti**.

 → **Visione > Sintonizzazione e modifica dei canali > Modifica preferiti**
 - Per visualizzare ulteriori dettagli sul programma
 - 1) Selezionare il programma.
 - 2) Premere  per visualizzare.
 - Premere di nuovo per tornare alla **Guida TV**.
 - Per uscire da **Guida TV**

EXIT

= Nota =

- Quando si accende il televisore per la prima volta, o se il televisore rimane spento per più di una settimana, la visualizzazione della Guida TV completa potrebbe richiedere alcuni minuti.

Televideo

Visione del Televideo

1. Passare al televideo con **TEXT**.
 - Consente di visualizzare la pagina dell'indice (il contenuto varia secondo l'emittente).
 - I numeri della pagina corrente / della pagina secondaria sono visualizzati in alto a sinistra sulla schermata.
 - L'ora / la data sono visualizzate in alto a destra sulla schermata.
 - La barra colori è visualizzata in basso sulla schermata.
2. Selezionare la pagina con **Tasti dei cursori**, **Tasti numerici** o  o  (tasti colorati).



- Per la regolazione del contrasto
 - 1) Premere **MENU** tre volte per visualizzare **Contrasto**.
 - 2) Regolare e premere **OK** per impostare.
- Per uscire dal televideo
EXIT

■ Visualizzazione dei dati nascosti

1. Premere **MENU**.
2. Mostrare con  (Rosso).
 - Premere di nuovo per nascondere.

■ Per vedere una pagina preferita memorizzata

Premere **STTL** per visualizzare una pagina preferita.

- Richiamare la pagina memorizzata in  (Blu) (modalità Lista).
- L'impostazione di fabbrica è "P103".

■ PAGINA COMPLETA / PARTE SUPERIORE / PARTE INFERIORE

1. Premere **MENU**.
2. Premere  (Verde) per cambiare la disposizione.

■ Per guardare la TV e il Televideo contemporaneamente su due finestre

1. Premere **MENU** due volte.
2. Impostare **Immagine e Testo** su **On / Off**.
 - Le operazioni possono essere eseguite solo sulla schermata Televideo.

■ Per memorizzare le pagine consultate frequentemente nella barra dei colori (modalità Lista)

1. Premere     (tasti colorati) mentre la pagina è visualizzata.
2. Tenere premuto **OK**.
 - Il numero di pagina memorizzato diventa bianco.
 - Per cambiare le pagine memorizzate
 - 1) Premere     (tasti colorati) per cambiare.
 - 2) Inserire un nuovo numero di pagina con **Tasti numerici**.



- 3) Tenere premuto **OK**.

■ Visione della pagina secondaria

Il numero di pagine secondarie è visualizzato in alto sulla schermata.

Premere ◀ / ▶ per vedere la pagina secondaria. (soltanto se il Televideo ha più di una pagina).

- Il numero delle pagine secondarie varia secondo l'emittente (fino a 79 pagine).
- La ricerca potrebbe richiedere tempo mentre si guarda la TV.
- Per guardare una pagina secondaria specifica
 - 1) Premere **MENU**.
 - 2) Premere  (Blu).
 - 3) Immettere il numero a 4 cifre (ad es. per P6, premere    ).

Modalità Televideo

I servizi Televideo sono informazioni di testo fornite dall'emittente.

- Le caratteristiche potrebbero variare secondo le emittenti.

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
2. Selezionare **Impostazione** > **Impostazioni schermo** > **Televideo** e premere **OK** per accedere.
3. Selezionare **TOP (FLOF)** / **Normale** e premere **OK** per impostare.

■ Modalità TOP (nel caso delle trasmissioni di testo TOP)

TOP è un particolare miglioramento del servizio Televideo standard che facilita la ricerca e può essere utilizzato come guida.

- Rassegna veloce delle informazioni Televideo disponibili
- Selezione dettagliata di facile uso dei fatti di attualità
- Informazioni sullo stato della pagina sulla parte inferiore dello schermo
- Pagina disponibile su / giù
 (Rosso) /  (Verde)
- Per selezionare i blocchi di argomenti
 (Blu)
- Per selezionare l'argomento successivo all'interno del blocco di argomenti
 (Giallo)
(Dopo l'ultimo argomento, si passa al blocco di argomenti successivo).

■ Modalità FLOF (FASTEXT) (in caso di trasmissioni FLOF (FASTEXT))

Nella modalità FLOF, nella parte inferiore dello schermo sono situati quattro argomenti con colori diversi.

Per accedere a ulteriori informazioni su uno di questi argomenti, premere il tasto del colore corrispondente.

Questa comoda funzione consente di accedere velocemente alle informazioni sugli argomenti visualizzati.

■ Modalità Lista

Nella modalità Lista, sulla parte inferiore dello schermo vengono visualizzati quattro numeri di pagina con colori diversi. Ciascuno di questi numeri può essere modificato e memorizzato nella memoria del televisore.

 → **Visione > Televideo > Visione del Televideo**

Setup carattere teletext

Per selezionare il tipo di carattere per il televideo.

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare [Impostazione](#) > [Impostazioni schermo](#) > [Setup carattere teletext](#) e premere **OK** per accedere.
 3. Selezionare il tipo di carattere e premere **OK** per impostare.
-

Ovest:

Inglese, francese, tedesco, greco, italiano, spagnolo, svedese, turco, ecc.

Est1:

Ceco, inglese, estone, lettone, rumeno, russo, ucraino, ecc.

Est2:

Ceco, ungherese, lettone, polacco, rumeno, ecc.

Sintonizzazione e modifica dei canali

Menu delle impostazioni

È possibile risintonizzare i canali, creare liste dei propri canali preferiti, saltare i canali indesiderati, ecc.

1. Selezionare la modalità con **TV**.

[DVB-C](#) / [DVB-T](#) / [DVB-via-IP](#) / [Analogico](#)

2. Visualizzare il menu con **MENU**.

3. Selezionare [Impostazione](#) > [Menu sintonia](#) e premere **OK** per accedere.

[Menu sintonia DVB-C](#) / [Menu sintonia DVB-T](#) / [Menu sintonia DVB-via-IP](#) / [Menu sintonia Analogica](#)

- Il nome del menu varia in base alla modalità TV.

4. Selezionare una delle funzioni e premere **OK** per accedere.

[Modifica preferiti](#) / [Lista canali](#) / [Sintonia automatica](#) / [Sintonia manuale](#) / [Aggiorna lista dei canali](#) / [Rete preferita](#) / [Messaggio nuovo canale](#) / [Canale alternativo](#) / [Stato segnale](#) / [Attenuatore](#) / [Aggiungi segnale TV](#)

- Le opzioni delle funzioni variano a seconda della modalità del televisore e del paese selezionato.

Modifica preferiti

■ Lista dei canali DVB preferiti

Per creare le liste dei propri canali preferiti da varie emittenti (fino a 4: [Preferito 1 - 4](#)).

Le liste dei canali preferiti sono disponibili per la commutazione nella barra delle informazioni e nella schermata Guida TV.

 → **Visione > Base > Barra delle informazioni**


 → **Visione > Guida TV > Uso della Guida TV**

1. Selezionare **Modifica preferiti** e premere **OK** per accedere.
2. Selezionare una lista dei canali da tutti i canali DVB.
 -  appare quando un canale è criptato.
 - Per visualizzare altri canali preferiti
 -  (Verde)
 - Per disporre i nomi dei canali in ordine alfabetico
 -  (Rosso)
 - Per cambiare la categoria
 -  (Blu)
3. Premere **OK** per aggiungerlo alla lista dei preferiti.
 - Per aggiungere tutti i canali alla lista
 - 1) Premere  (Giallo).
 - 2) Premere  (Verde) per aggiungere tutto.
 - Per aggiungere contemporaneamente canali consecutivi alla lista
 - 1) Premere  (Giallo).
 - 2) Comporre il blocco di canali e premere **OK** per aggiungere.
4. Premere **BACK/RETURN** e **OK** per memorizzare.

■ Modificare la lista dei canali preferiti DVB

L'elenco dei preferiti può essere modificato mentre il cursore si trova sul canale dell'elenco dei preferiti.

- Per spostare il canale
 - 1) Selezionare il canale.
 - 2) Premere  (Verde).
 - 3) Selezionare la nuova posizione con **Tasti dei cursori** o **Tasti numerici**.



- 4) Premere  (Verde) per memorizzare.
- Per cancellare il canale
 - 1) Selezionare il canale.
 - 2) Premere **OK** per eliminare.
 - Premere  (Giallo) per eliminare tutti i canali.
 - Per nominare i canali preferiti
 - 1) Premere  (Rosso).
 - 2) Immettere i caratteri (massimo 10 caratteri) con **Tasti dei cursori** o **Tasti numerici** e premere **OK** per impostare.



- 3) Premere **BACK/RETURN** per memorizzare.

Lista canali

■ Salto dei canali indesiderati

I canali indesiderati possono essere nascosti (saltati). I canali nascosti non possono essere visualizzati, tranne con questa funzione.

1. Selezionare **Lista canali** e premere **OK** per accedere.
2. Selezionare un canale.
3. Premere **OK** per impostare **Mostra** / **Nascondi** (saltare).

☒ : **Mostra**

☐ : **Nascondi** (saltare)

- Per mostrare tutti i canali (se disponibile)

 (Giallo)

- Per disporre i nomi dei canali in ordine alfabetico (DVB)

 (Rosso)

- Per cambiare la categoria (DVB)

 (Blu)

■ Modificare i canali DVB / analogici

- Per scambiare / spostare la posizione del canale (se disponibile)
 - 1) Premere  (Verde) per modificare.
 - 2) Selezionare la nuova posizione con **Tasti dei cursori** o **Tasti numerici** e premere  (Verde) per memorizzare.



- Per risintonizzare ciascun canale ([Sintonia manuale](#))

 (Rosso)


- Per Analogico

 → [Visione > Sintonizzazione e modifica dei canali > Sintonia manuale](#)

- Solo per i canali mostrati

- Per rinominare i canali (Analogico)

- 1) Premere  (Blu) per modificare.
- 2) Immettere i caratteri (massimo 5 caratteri) con **Tasti dei cursori** o **Tasti numerici** e premere **OK** per impostare.



- 3) Premere **BACK/RETURN** per memorizzare.

= Nota =

- Se il VCR è collegato soltanto con il cavo RF in Analogico, modificare [VCR](#).

Sintonia automatica

Risintonizza automaticamente i canali ricevuti localmente.

- Questa funzione è disponibile se la sintonia dei canali è già stata eseguita.
- Viene risintonizzata solo la modalità selezionata. Tutte le impostazioni di sintonizzazione precedenti vengono cancellate.
- Il numero PIN di sicurezza bambini è necessario per risintonizzare i canali bloccati.



→ Funzioni > Sicurezza bambini > Numero PIN

- Se la sintonia non è stata completata, impostare [Sintonia manuale](#).



→ Visione > Sintonizzazione e modifica dei canali > Sintonia manuale

■ DVB-C, DVB-T, Analogico

1. Selezionare [Sintonia automatica](#) e premere **OK** per accedere.
2. Impostare [Impostazioni automatiche DVB-C](#) e premere **OK** per memorizzare. (DVB-C)

- [Modalità scansione](#)

[Completa:](#)

Esegue la scansione dell'intera gamma di frequenza.

[Rapida:](#)

Esegue la scansione della frequenza locale più appropriata.

- Normalmente impostare [Frequenza](#), [Symbol Rate](#) e [ID di rete](#) su [Auto](#). Se [Auto](#) non è visualizzato o se necessario, immettere ciascun valore specificato dal fornitore del servizio via cavo con **Tasti numerici**.



- Dopo le impostazioni, selezionare [Inizio scansione](#) e premere **OK** per cercare.
3. È visualizzata una schermata di conferma; premere **OK** per avviare [Sintonia automatica](#). (le impostazioni vengono eseguite automaticamente).
- Al completamento dell'operazione, viene visualizzato il canale con la posizione più bassa.

■ DVB-via-IP

- Verificare che le connessioni e le impostazioni di rete siano state completate.



→ Funzioni > DVB-via-IP > Collegamento client DVB-via-IP



→ Rete > Impostazioni di rete

1. Selezionare **Sintonia automatica** e premere **OK** per accedere.
2. È visualizzata una schermata di conferma; premere **OK** per accedere.
3. Selezionare un server da **Elenco server**.
 - 1) Selezionare un server e premere **OK** per impostare.
 - 2) Selezionare **Ricerca canali** e premere **OK** per accedere.
4. Selezionare una modalità di ricerca e premere **OK** per accedere.
5. Impostare **Impostazioni client**.
 - 1) Selezionare **Impostazioni client** e premere **OK** per accedere.
 - 2) Selezionare **Ambiente Unicast** / **Ambiente Multicast** e premere **OK** per impostare.
 - Selezionare **Ambiente Unicast** per l'uso in una rete domestica.
 - Selezionare **Ambiente Multicast** per l'uso in unità abitative multifamiliari, hotel, ospedali, ecc. (tutti i server sono selezionati automaticamente).
 - 3) Selezionare **Elenco server** e premere **OK** per accedere.
6. Selezionare **Ricerca canali** e premere **OK** per accedere.
7. Impostare **Modalità di ricerca DVB-via-IP** e premere **OK** per avviare **Sintonia automatica**. (le impostazioni vengono eseguite automaticamente).
 - Impostare **Configurazione satellite DVB-via-IP** per sintonizzare i canali DVB-S.
 - Al completamento dell'operazione, viene visualizzato il canale con la posizione più bassa.

■ Sintonia automatica usando i tasti sul televisore

1. Tenere premuto Tasto INPUT/OK/HOLD for MENU per 3 secondi per visualizzare il menu.
 2. Impostare **Sintonia automatica** con i tasti del pannello di controllo seguenti.
- Spostare il cursore / selezionare una gamma di opzioni / selezionare una voce di menu



- Per accedere ai menu / memorizzare le impostazioni dopo l'esecuzione delle regolazioni o l'impostazione delle opzioni con Tasto INPUT/OK/HOLD for MENU

Sintonia manuale

- Utilizzare normalmente [Sintonia automatica](#) o [Aggiorna lista dei canali](#) per risintonizzare i canali DVB.
- Utilizzare questa funzione se la sintonia non è stata completata o per regolare la direzione dell'antenna. (DVB)
- Tutti i canali DVB trovati sono aggiunti a [Lista canali](#).

■ DVB-C

1. Immettere la frequenza con **Tasti numerici**.



- Normalmente impostare [Symbol Rate](#) e [Service ID](#) su [Auto](#).
2. Selezionare [Inizio scansione](#) e premere **OK** per cercare.

■ DVB-T

1. Selezionare un canale e regolare la frequenza per ciascun canale.
 - Impostare il punto in cui il livello di [Qualità segnale](#) diventa massimo.
2. Premere **OK** per ricercare.

■ Analogico

Impostazione manuale dei canali analogici dopo [Sintonia automatica](#).

- Impostare [Sistema audio](#) e [Sistema colore](#), quindi eseguire questa funzione. Normalmente impostare [Sistema colore](#) su [Auto](#).
 - SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G
 - SC2: PAL I
 - SC3: PAL D, K / SECAM D, K
 - F: SECAM L, L'

1. Selezionare la posizione del canale con **Tasti numerici**.



2. Selezionare il canale con **Canale Su / Giù**.




3. Impostare [Sintonia manuale](#).

4. Selezionare **Memorizza** e premere **OK** per impostare.
 - Usare **Sintonia fine** per effettuare piccole regolazioni della sintonia di un programma (disturbato dalle condizioni meteorologiche, ecc.).
 - Se il VCR è collegato soltanto con il cavo RF, selezionare la posizione del canale **0**.

■ DVB-via-IP (DVB-S)


- Per l'impostazione rivolgersi alle emittenti delle trasmissioni satellitari ricevute.
1. Selezionare **Frequenza del transponder** / **Symbol Rate** / **Polarizzazione** / **Modulazione** / **FEC** / **Service ID** e impostare con **Tasti dei cursori** o **Tasti numerici**.



2. Selezionare **Inizio scansione** e premere **OK** per cercare.

■ DVB-via-IP (DVB-C)


1. Selezionare **Frequenza** / **Larghezza di banda** / **Tipo di modulazione** / **Symbol Rate** / **FEC** / **Service ID** e impostare con **Tasti dei cursori** o **Tasti numerici**.



- Normalmente impostare **Symbol Rate** su **Auto**.
2. Selezionare **Inizio scansione** e premere **OK** per cercare.

■ DVB-via-IP (DVB-T)

1. Selezionare [Frequenza](#) / [Larghezza di banda](#) / [Modulazione](#) / [FEC](#) / [Service ID](#) e impostare con **Tasti dei cursori** o **Tasti numerici**.



2. Selezionare [Inizio scansione](#) e premere **OK** per cercare.

= Nota =

- Per dettagli sulle connessioni DVB-via-IP



→ [Funzioni > DVB-via-IP > Collegamento client DVB-via-IP](#)

- Non valido quando [Impostazioni client](#) è impostato su [Ambiente Multicast](#) (DVB-via-IP)

Aggiorna lista dei canali

Aggiornando la lista dei canali DVB è possibile aggiungere nuovi canali, eliminare i canali rimossi o cambiare automaticamente i nomi e le posizioni dei canali.

- La lista canali viene aggiornata mantenendo le impostazioni in [Modifica preferiti](#), [Lista canali](#), [Sicurezza bambini](#), ecc.
- A seconda della condizione del segnale, l'aggiornamento potrebbe non essere eseguito correttamente.

= Nota =

- Non valido quando [Impostazioni client](#) è impostato su [Ambiente Multicast](#) (DVB-via-IP)

Messaggio nuovo canale

Per selezionare se notificare con un messaggio quando viene trovato o meno un canale DVB.

- Quando appare un messaggio di notifica, è possibile eseguire [Aggiorna lista dei canali](#) premendo **OK**.
- Non valido in DVB-via-IP

Stato segnale

Seleziona un canale e controlla, con indicatori, la condizione del segnale.

- Una buona intensità del segnale non indica che il segnale è idoneo alla ricezione.
- Le linee verticali indicano il valore massimo del segnale del canale selezionato.
- Per cambiare il canale



- Per DVB

Altre impostazioni

Rete preferita

Per selezionare la rete preferita per ciascuna emittente (disponibile solo in alcuni paesi).

- Per DVB-C, DVB-T
-

Canale alternativo

(On / Off)

Selezionare **On** per visualizzare un messaggio che consente il passaggio al servizio disponibile (disponibile solo in alcuni paesi).

- Per DVB-C
-

Attenuatore

(On / Off)

Per impostare il sistema dell'antenna per l'uso di diversi LNB per la ricezione di vari satelliti.

- Se il segnale DVB-C è troppo forte, potrebbero verificarsi interferenze. In tal caso, selezionare **On** per indebolire automaticamente il segnale.
-

Aggiungi segnale TV

Per aggiungere la modalità TV.

- Questa funzione è disponibile saltando tutte le modalità per sintonizzarsi su **Sintonia automatica** al primo utilizzo del televisore.


Media Player

Uso di Media Player

Informazioni

Media Player consente di riprodurre foto, video o musica registrati su una memoria flash USB o su un dispositivo di rete.

(Esempio)

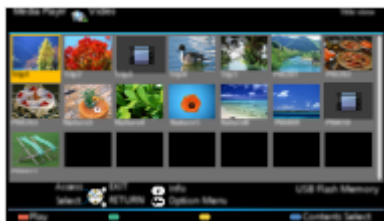

Modalità Foto:

Vengono visualizzate le immagini fisse registrate con fotocamere digitali.

Modalità Video:

Vengono riprodotti i filmati registrati con le videocamere digitali e i dati video digitali.

Modalità Musica:

Vengono riprodotti i dati musicali digitali.

- Durante l'operazione, il segnale audio viene trasmesso dai terminali DIGITAL AUDIO e HDMI2 (funzione ARC). Tuttavia, non vengono emessi segnali video. Per utilizzare HDMI2 con la funzione ARC è necessario collegare un amplificatore con funzione ARC e impostare l'uso dei diffusori del sistema home theatre.


 → Funzioni > VIERA Link "HDAVI Control™"

- **data** mostra la data in cui è stata effettuata la registrazione con il dispositivo di registrazione. Per un file privo di data di registrazione valida viene visualizzato " * *".
- Le immagini potrebbero non essere visualizzate correttamente su questo televisore a seconda del componente di registrazione usato.
- La visualizzazione potrebbe richiedere qualche minuto se sono presenti molti file e cartelle.
- I file parzialmente deteriorati potrebbero essere visualizzati con una risoluzione ridotta.
- Le impostazioni delle immagini potrebbero non funzionare a seconda della condizione.

- I nomi delle cartelle e dei file potrebbero essere diversi da quelli sulla fotocamera digitale o sulla videocamera digitale in uso.

■ Per inserire o rimuovere la memoria flash USB

Assicurarsi di inserirla o rimuoverla completamente e in linea retta.

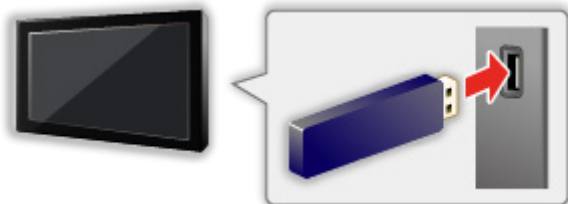

- Per la rimozione sicura della memoria flash USB dal televisore, eseguire [Rimozione sicura USB](#) in [Installazione dispositivo USB](#).
 - 1) Visualizzare il menu con **MENU**.
 - 2) Selezionare [Impostazione](#) > [Installazione dispositivo USB](#) e premere **OK** per accedere.
 - 3) Selezionare il dispositivo e premere **OK** per impostare.
- Collegare la memoria flash USB alla porta USB 1, 2 o 3.

= Nota =

- Verificare che il tipo di terminale e i dispositivi siano corretti per il collegamento.
- Per dettagli sui dispositivi
 → [Media Player > Informazioni tecniche](#)
- Per dettagli sui formati di file supportati
 → [Media Player > Informazioni tecniche](#)

Selezione del dispositivo / della modalità

1. Inserire la memoria flash USB nel televisore.

 → Media Player > Uso di Media Player > Informazioni

- Per riprodurre il contenuto sul dispositivo di rete, assicurarsi che il collegamento e le impostazioni siano stati completati.

 → Media Player > Uso di Media Player > Dispositivo di rete

2. Visualizzare Schermata iniz. Pers con **HOME**.
3. Selezionare **Dispositivi** e premere **OK** per accedere.
4. Selezionare il dispositivo (Memoria flash USB / dispositivo di rete) e premere **OK** per accedere.
 - Quando viene visualizzata una schermata di conferma relativa al dispositivo di rete, inserire **Utente** / **Password** per accedere.
5. Selezionare **Foto** / **Video** / **Musica** e premere **OK** per accedere.

Foto

 → Media Player > Modalità Foto


Video

 → Media Player > Modalità video

Musica

 → Media Player > Modalità Musica

6. Viene visualizzata la vista in miniatura.
(Esempio)

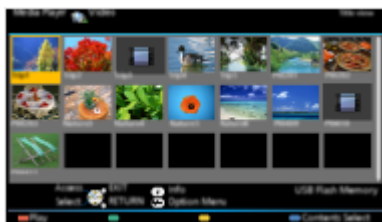

- Per visualizzare / nascondere le informazioni dei contenuti evidenziati



- Selezionare il dispositivo e i contenuti appropriati per la riproduzione di ogni file.
- Durante la riproduzione è possibile utilizzare i seguenti tasti. Verificare che il codice del telecomando sia "73".



 → Visione > Componente esterno > Controllo con il telecomando del televisore

■ Per cambiare la modalità

È possibile passare a un'altra modalità di Media Player dalla vista in miniatura.

1. Visualizzare la schermata di selezione del contenuto con  (Blu) quando viene visualizzata la miniatura.
2. Selezionare il contenuto e premere  per accedere.
 - La modalità del dispositivo corrente può essere commutata.

Dispositivo di rete

È possibile riprodurre foto, video o musica memorizzati nei dispositivi di rete.

- Per abilitare questa funzione, collegare il televisore alla rete domestica.



→ Rete > Connessioni di rete



→ Rete > Impostazioni di rete

■ Come impostare Utente / Password

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
2. Selezionare **Rete > Impostaz. condivis. file > Elenco dispositivi di rete** e premere **OK** per accedere.
3. Selezionare il dispositivo di rete e premere **OK** per accedere.
4. Inserire **Utente / Password** con **Tasti dei cursori** o **Tasti numerici** e premere **OK** per impostare.



- Premere **BACK/RETURN** per memorizzare.
 - Per registrare il dispositivo di rete, impostare **Nome server / Cartella condiv.** Per i dettagli, consultare il manuale dell'apparecchiatura.
5. Selezionare **Registra** e premere **OK** per impostare.
 - Per eliminare il dispositivo registrato, selezionare **Cancel** e premere **OK** per impostare.

= Nota =

- Le prestazioni non sono garantite per tutti i server. La compatibilità con questo televisore dei PC con sistema operativo Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 è stata verificata (aggiornato a gennaio 2015). Per ulteriori informazioni sui server visitare il seguente sito Web.

<http://panasonic.net/viera/support> (solo in inglese)

- È possibile registrare fino a 48 dispositivi.

Condivisione di file

È possibile condividere i file tra il PC e i dispositivi collegati al televisore.

- Per abilitare questa funzione, collegare il televisore alla rete domestica.

 → Rete > Connessioni di rete

 → Rete > Impostazioni di rete

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
2. Selezionare **Rete > Impostaz. condivis. file > Server condivisione file** e premere **OK** per accedere.
3. Selezionare **On** e premere **OK** per impostare.
4. Utilizzare il PC per condividere i file.
 - Per le operazioni, consultare le indicazioni di supporto sul seguente sito Web.
<http://panasonic.net/viera/support> (solo in inglese)
 - Questa funzione non è disponibile quando il televisore viene spento con Interruttore principale di accensione / spegnimento. È possibile condividere file nella modalità Standby quando **Server DLNA** è impostato su **On**.

= Nota =

- Le prestazioni non sono garantite per tutti i PC. La compatibilità con questo televisore dei PC con sistema operativo Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 è stata verificata (aggiornato a gennaio 2015). Per ulteriori informazioni sui PC visitare il seguente sito Web.
<http://panasonic.net/viera/support> (solo in inglese)
- Non spegnere il televisore, rimuovere la spina del cavo di alimentazione o rimuovere il dispositivo durante l'operazione (lettura, copia, ecc.). Ciò potrebbe causare malfunzionamenti del dispositivo o danneggiare i dati registrati.
- Sullo schermo possono comparire disturbi delle immagini all'avvio della riproduzione durante l'operazione (lettura, copia, ecc.).
- Per dettagli sui dispositivi

 → Media Player > Informazioni tecniche

Modalità Foto

Selezione di un file

Selezionare il file nella vista in miniatura e premere **OK** per iniziare la riproduzione.

 : Visualizzazione di errore

- Per modificare le dimensioni delle foto nella vista in miniatura
 - 1) Visualizzare il menu delle opzioni con **OPTION**.
 - 2) Selezionare **Cambia dimensioni** e premere **OK** per modificare.
- Per dettagli sui formati di file supportati

 → **Media Player > Informazioni tecniche > Formato foto**

■ Visione di miniature

- Per visualizzare / nascondere le informazioni dei contenuti evidenziati



- Per visualizzare **Impostazioni presentaz.**

 (Rosso)

 → **Media Player > Modalità Foto > Utilizzo della presentazione**

- Per ordinare

 (Verde)

- Per cambiare il contenuto

 (Blu)

Visione di foto

■ Riproduzione

- Per usare la modalità Singola

◀ : Alla foto precedente

▶ : Alla foto successiva

▽ : Stop (ritorno alla miniatura)

OK : Presentazione

- Per visualizzare / nascondere la guida operativa



- Per ruotare di 90°

 (Blu)

- Per tornare alla miniatura

BACK/RETURN

Per ordinare le foto

■ Per ordinare in base a cartella, data di registrazione o mese di registrazione

1. Visualizzare la selezione di nella visualizzazione miniatura con  (Verde).
2. Selezionare [Cartella](#) / [Ordina per data](#) / [Ordina per mese](#) e premere  per impostare.

[Cartella](#):

Per visualizzare le miniature raggruppate per cartella.

- I file che si trovano nella cartella principale vengono raggruppati nella cartella denominata “/”.

[Ordina per data](#) / [Ordina per mese](#):

Per visualizzare le miniature raggruppate per data o mese.

- Il gruppo di foto senza date di registrazione viene indicato come [Sconosciuto](#).
- Per tornare alla miniatura di tutte le foto
 - 1) Visualizzare la selezione di nella visualizzazione miniatura con  (Verde).
 - 2) Selezionare [Tutte le foto](#) e premere  per impostare.

Utilizzo della presentazione

La presentazione termina quando tutte le foto nella miniatura attuale sono visualizzate.

1. Selezionare il file dalla miniatura delle foto da visualizzare per primo.

2. Avviare la presentazione con  (Rosso) e **OK**.

- Per visualizzare / nascondere la guida operativa



- Per mettere in pausa (tornare alla modalità Singola)

OK

- Per tornare alla miniatura

BACK/RETURN

- È possibile modificare la musica di sottofondo impostando [Sfondo musica](#) in [Impostazioni presentaz.](#) (vedere di seguito).

■ Impostazioni presentaz.

Eseguire le impostazioni per la modalità Foto.

1. Visualizzare il menu delle opzioni con **OPTION**.

2. Selezionare [Impostazioni presentaz.](#) con **OK**.

3. Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **OK** per accedere.

[Modalità Schermo](#) / [Intervallo](#) / [Ripetizione](#) / [Sfondo musica](#)

4. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.

[Modalità Schermo](#)

([Normale](#) / [Zoom](#))

Consente di selezionare la visualizzazione normale o ampliata.

- A seconda delle dimensioni della foto, potrebbe non essere possibile ingrandirla in modo da riempire lo schermo, ad esempio nel caso delle foto verticali.

[Intervallo](#)

([Lungo](#) / [Normale](#) / [Breve](#))

Per selezionare gli intervalli di presentazione.

[Ripetizione](#)

([On](#) / [Off](#))

Ripetizione della presentazione

Sfondo musica

(Off / Tipo1 / Tipo2 / Tipo3 / Tipo4 / Tipo5 / Utente / Auto)

Per selezionare la musica di sottofondo durante la modalità Foto.

Tipo1 - 5:

Vengono riprodotti i file musicali installati su questo televisore alle impostazioni di fabbrica.

Auto:

Vengono riprodotti i file musicali archiviati nel dispositivo corrente.

- Se non sono disponibili dati musicali, non viene riprodotto alcun tipo di audio.

Utente:

Vengono riprodotti i file musicali contenuti nel dispositivo registrato dall'utente.

- Se non sono stati registrati file musicali o se il dispositivo sul quale sono memorizzati tali file è stato rimosso, non viene riprodotto alcun tipo di audio.

● Per registrare musica

1) Selezionare il file musicale e premere **OK** per accedere.

- In base alle condizioni del dispositivo, selezionare le cartelle fino a individuare il file musicale desiderato.

2) Selezionare **File** / **Cartella** e premere **OK** per impostare.

File:

Il file musicale selezionato viene registrato.

Cartella:

Vengono registrati tutti i file musicali nella cartella contenente il file musicale selezionato.

= Nota =

- La qualità delle immagini può essere degradata a seconda dell'impostazione della presentazione.
- L'impostazione delle immagini potrebbe non funzionare in base all'impostazione della presentazione.

Modalità video

Selezione di un file

1. Selezionare il titolo nella vista in miniatura.

 : Visualizzazione di errore

 : Il file non supporta la visualizzazione miniatura.

- Se l'anteprima è supportata, inizierà quando il titolo / la scena viene evidenziata nella vista in miniatura. Per disattivare l'anteprima, impostare [Anteprima video](#) a [Off](#).

 → [Media Player > Modalità video > Impostazioni video](#)

2. Avviare la riproduzione con  (Rosso).

- Se l'ultima riproduzione è stata interrotta a metà, potrebbe venire visualizzata una schermata di conferma in cui si chiede se si desidera riprendere dall'ultima interruzione o dall'inizio.
- Per dettagli sui formati di file supportati

 → [Media Player > Informazioni tecniche > Formato video](#)

■ Visione di miniature

- Per visualizzare / nascondere le informazioni dei contenuti evidenziati



- Per avviare la riproduzione

 (Rosso)

- Per cambiare il contenuto

 (Blu)

Visione dei video

■ Riproduzione della scena selezionata nel titolo

La riproduzione della scena selezionata ha inizio e continua fino alla fine del titolo.

1. Selezionare il titolo e premere **OK** per accedere.
 2. Selezionare la scena.
 3. Avviare la riproduzione con  (Rosso).
- La struttura dei titoli e delle scene può variare a seconda della videocamera digitale utilizzata.
 - La riproduzione potrebbe interrompersi a seconda delle condizioni.
 - Per ripetere la riproduzione

 → Media Player > Modalità video > Impostazioni video

■ Riproduzione

- Per utilizzare la riproduzione

◀ : Riavvolgimento

▶ : Avanti veloce

▽ : Stop

OK : Pausa (viene visualizzata la barra di ricerca temporale) / Riproduzione

- Per saltare a un punto orario specificato

1) Visualizzare la barra di ricerca temporale con **OK**.

2) Mentre è visualizzata la barra di ricerca temporale

Premere ◀ / ▶ :

La ricerca viene eseguita per circa 10 secondi

Premere e tenere premuto ◀ / ▶ :

Viene eseguita una ricerca rapida

3) Saltare a un punto orario specificato con **OK**.

- Per visualizzare / nascondere la guida operativa e la barra delle informazioni



- Al titolo / scena precedente

 (Rosso)

- Al titolo / scena successivo

 (Verde)

- Per cambiare il formato

1) Visualizzare **Selezione formato** con **ASPECT**.

2) Selezionare la modalità e premere **OK** per impostare.

Aspetto1:

Visualizza il contenuto nelle dimensioni originali.

Aspetto2:

Visualizza il contenuto ingrandito senza distorsioni.

- Si può anche cambiare la modalità premendo **ASPECT**. (Premere ripetutamente fino a quando viene visualizzata la modalità desiderata).
 - A seconda del contenuto, non è possibile modificare il formato.
- Per tornare alla miniatura

BACK/RETURN

Impostazioni video

Per eseguire le impostazioni per la modalità Video.

1. Visualizzare il menu delle opzioni con **OPTION**.
 2. Selezionare **Impostazioni video** con **OK**.
 3. Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **OK** per accedere.
Anteprima video / **Multi Audio** / **Audio dual mono** / **Impostazioni sottotitoli** / **Ripetizione**
 - Le opzioni dei menu e le opzioni selezionabili variano a seconda del contenuto.
 4. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.
-

Anteprima video

(On / Off)

Per impostare l'anteprima del titolo o la scena nella visualizzazione miniatura.

- Le immagini potrebbero non essere visualizzate per un istante nella visualizzazione miniatura. Per risolvere il problema, impostare l'anteprima su **Off**.
 - Questa funzione è disponibile nella vista in miniatura.
-

Multi Audio, Audio dual mono

Per selezionare le tracce audio selezionabili (se disponibili).

- Per cambiare l'audio potrebbero essere necessari alcuni secondi.
 - Questa funzione è disponibile durante la riproduzione.
-

Impostazioni sottotitoli

Per scegliere l'impostazione del sottotitolo.

- Questa funzione è disponibile durante la riproduzione.

Sottotitoli:

Per visualizzare / nascondere i sottotitoli (se disponibili).

Testo sottotitolo:

Per selezionare il tipo di carattere per visualizzare correttamente i sottotitoli (se disponibile).

Dim. testo sottotitoli:

Per selezionare la dimensione dei caratteri dei sottotitoli.

Colore testo sottotitoli:

Per selezionare il colore dei sottotitoli.

Posiz. testo sottotitoli:

Per regolare la posizione dei sottotitoli sulla schermata.

Ritardo testo sottotitoli:

Per regolare il ritardo dei sottotitoli.

Ripetizione

(On / Off)

Ripetizione della riproduzione all'interno del titolo o del file selezionato (a seconda del contenuto)

Impostazioni dell'uscita audio

Collegando un amplificatore al terminale DIGITAL AUDIO o HDMI2 (funzione ARC) si può fruire dell'audio multicanale.

- Per confermare o cambiare lo stato attuale dell'audio

 → Media Player > Modalità video > Impostazioni video

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare **Audio** > **Selezione SPDIF** e premere **OK** per accedere.
 3. Selezionare **Auto** / **PCM** e premere **OK** per impostare.
-

Selezione SPDIF

(**Auto** / **PCM**)

Per selezionare l'impostazione iniziale per il segnale dell'uscita audio digitale dai terminali DIGITAL AUDIO e HDMI2 (funzione ARC).

- SPDIF è un formato standard di trasferimento dei file audio.

Auto:

L'uscita dei segnali Dolby Digital Plus, Dolby Digital e HE-AAC multi-canale viene trasmessa come Dolby Digital Bitstream. L'uscita MPEG diventa PCM.

PCM:

Il segnale di uscita digitale è impostato su PCM.

- ARC (Audio Return Channel) è una funzione di uscita audio digitale che utilizza un cavo HDMI.

Modalità Musica

Selezione di un file

1. Selezionare la cartella nella vista in miniatura.

2. Avviare la riproduzione con  (Rosso).

- Per dettagli sui formati di file supportati



→ [Media Player > Informazioni tecniche > Formato musicale](#)

■ Visione di miniature

- Per visualizzare / nascondere le informazioni dei contenuti evidenziati



- Per avviare la riproduzione



(Rosso)

- Per cambiare il contenuto



(Blu)

Riproduzione di musica

■ Riproduzione del file selezionato nella cartella

1. Selezionare la cartella e premere **OK** per accedere.
2. Selezionare il file.
3. Avviare la riproduzione con  (Rosso).

■ Riproduzione

- Per utilizzare la riproduzione

 : Riavvolgimento

 : Avanti veloce

 : Stop

OK : Pausa (viene visualizzata la barra di ricerca temporale) /
Riproduzione

- Per saltare a un punto orario specificato

1) Visualizzare la barra di ricerca temporale con **OK**.

2) Mentre è visualizzata la barra di ricerca temporale

Premere  /  :

La ricerca viene eseguita per circa 10 secondi

Premere e tenere premuto  /  :

Viene eseguita una ricerca rapida

3) Saltare a un punto orario specificato con **OK**.

- Per visualizzare / nascondere la guida operativa



- Alla traccia precedente

 (Rosso)

- Alla traccia successiva

 (Verde)

- Per tornare alla miniatura

BACK/RETURN

Impostazioni musica

Configurare le impostazioni per la modalità Musica.

- Questa funzione è disponibile nella vista in miniatura.
1. Visualizzare il menu delle opzioni con **OPTION**.
 2. Selezionare **Impostazioni musica** > **Ripetizione** con **OK**.
 3. Selezionare **Off** / **Cartella** / **Singolo** e premere **OK** per impostare.

Cartella:

Ripetizione della riproduzione nella cartella selezionata

Singolo:

Ripetizione della riproduzione del singolo file selezionato

Informazioni tecniche

Precauzioni sulla gestione dei dispositivi

- I dati modificati con un PC potrebbero non essere visualizzati.
- Non rimuovere il dispositivo mentre il televisore accede ai relativi. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il dispositivo o il televisore.
- Non toccare i piedini presenti sul dispositivo.
- Non esercitare pressioni sul dispositivo ed evitare che subisca colpi.
- Inserire il dispositivo nella direzione corretta. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il dispositivo o il televisore.
- Le interferenze elettriche, l'elettricità statica o l'utilizzo non corretto potrebbero danneggiare i dati o il dispositivo.
- Eseguire il backup dei dati registrati a intervalli regolari per prevenire il deterioramento dei dati, il loro danneggiamento o un malfunzionamento del televisore. Panasonic non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni ai dati registrati.

Dispositivi USB

- Si consiglia di collegare il dispositivo direttamente alla porta USB del televisore.
- È possibile che alcuni dispositivi USB o HUB USB non funzionino con questo televisore.
- Non è possibile collegare alcun dispositivo tramite un lettore di schede USB.
- Per ulteriori informazioni sui dispositivi, visitare il seguente sito Web.
<http://panasonic.net/viera/support> (solo in inglese)

■ Memoria flash USB

Formato memoria flash USB:

FAT16, FAT32 o exFAT

- Non è garantito che gli HDD USB formattati su un PC funzionino in Media Player.

Formato foto

■ Formati di foto supportati

- JPEG (.jpg, .jpeg)

Subsampling:

4:4:4, 4:2:2, 4:2:0

Risoluzione dell'immagine (pixel):

8 × 8 - 30 719 × 17 279

- Standard DCF ed EXIF
 - Progressive JPEG non è supportato.
-

= Nota =

- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti anche se soddisfano le condizioni riportate sopra.
- Per i nomi dei file non è possibile usare caratteri multibyte o altri codici speciali.
- I dispositivi collegati potrebbero diventare inutilizzabili con questo televisore se si cambiano i nomi dei file o delle cartelle.

Formato video

■ Formato di video supportati

- AVI (.avi)

Codec video:

H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9

Codec audio:

AAC, ADPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, LPCM, MP3, WMA, WMA Pro

- MP4 (.f4v, .m4v, .mp4)

Codec video:

H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4

Codec audio:

AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, MP3

- Questo televisore supporta questo formato registrato con prodotti Panasonic. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale dei prodotti.
-

- MKV (.mkv)

Codec video:

H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4

Codec audio:

AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, MP3, Vorbis

- ASF (.asf, .wmv)

Codec video:

MPEG4, VC-1, WMV9

Codec audio:

AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, LPCM, MP3, WMA, WMA Pro

- I file con protezione anticopia non possono essere riprodotti.
-

- FLV (.flv)

Codec video:

H.264

Codec audio:

AAC, MP3

- 3GPP (.3gp, .3g2)

Codec video:

H.264, MPEG4

Codec audio:

AAC, HE-AAC

- PS (.mod, .mpg, .mpeg, .vob, .vro)

Codec video:

H.264, MPEG1, MPEG2, VC-1

Codec audio:

AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, LPCM, MP3

- TS (.mts, .m2ts, .tp, .trp, .ts, .tts)

Codec video:

H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, VC-1

Codec audio:

AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, MP3

- WebM (.webm)

Codec video:

VP9

Codec audio:

Vorbis

■ Formati di sottotitoli supportati

- MicroDVD, SubRip, TMPlayer (.srt, .sub, .txt)
 - Il file video e il file di testo dei sottotitoli devono essere posizionati nella stessa cartella e i nomi file devono essere identici, tranne per l'estensione.
 - Se nella stessa cartella sono contenuti più file di testo dei sottotitoli, vengono visualizzati con il seguente ordine di priorità: “.srt”, “.sub”, “.txt”.
-

= Nota =

- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti anche se soddisfano le condizioni riportate sopra.
- Alcune funzioni dei sottotitoli o dei capitoli potrebbero non essere disponibili.
- Per i nomi dei file non è possibile usare caratteri multibyte o altri codici speciali.
- I dispositivi collegati potrebbero diventare inutilizzabili con questo televisore se si cambiano i nomi dei file o delle cartelle.
- I formati supportati sono diversi in Media Player e server multimediali.

Formato musicale

■ Formati di musica supportati

- MP3 (.mp3)

- AAC / Apple Lossless (.m4a)

- I file con protezione anticopia non possono essere riprodotti.
-

- FLAC (.flac)

- WMA / WMA Pro (.wma)

- I file con protezione anticopia non possono essere riprodotti.
-

- LPCM (.wav)

= Nota =

- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti anche se soddisfano le condizioni riportate sopra.
- Per i nomi dei file non è possibile usare caratteri multibyte o altri codici speciali.
- I dispositivi collegati potrebbero diventare inutilizzabili con questo televisore se si cambiano i nomi dei file o delle cartelle.


Rete

Contenuti Internet

Informazioni

È possibile accedere ad alcuni siti Web specifici supportati da Panasonic e usufruire del contenuto Internet quali video, giochi, strumenti di comunicazione, ecc. dalla [Apps](#).

(Esempio)

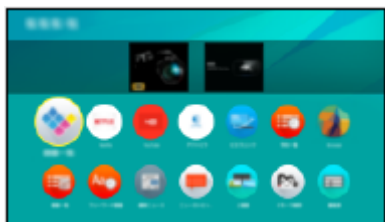

- Per utilizzare questa funzione, è necessario un ambiente di rete a banda larga. Verificare che le connessioni e le impostazioni di rete siano state completate.

 → Rete > Connessioni di rete

 → Rete > Impostazioni di rete

Selezione dei contenuti Internet

1. Visualizzare **Apps** con **APPS**.

- Per informazioni dettagliate sulla **Apps**



→ Schermata iniz. Pers > Apps

- In base alle condizioni di utilizzo, potrebbero essere necessari alcuni minuti per la lettura di tutti i dati.

2. Selezionare l'opzione desiderata e premere **OK** per accedere.

(Esempio)



- Per uscire da **Apps**

EXIT

- È possibile collegare una tastiera per l'inserimento di caratteri nelle applicazioni. È anche possibile utilizzare la tastiera per il funz. del televisore.



→ Funzioni > Tastiera

Nota

- Se non si riesce ad accedere al contenuto Internet, controllare le connessioni di rete e le impostazioni.

 → Rete > Connessioni di rete

 → Rete > Impostazioni di rete

- Dati tecnici e design sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Non tutte le funzioni dei siti Web sono disponibili.
- Assicurarsi di aggiornare il software ogni volta che sullo schermo del televisore viene visualizzato un messaggio di aggiornamento software. In caso contrario, non sarà possibile utilizzare [Apps](#). Il software può essere aggiornato manualmente in un secondo momento.

 → Rete > Impostazioni di rete > Aggiornamento software

- I servizi della [Apps](#) sono gestiti dai rispettivi provider di servizi e potrebbero essere interrotti, temporaneamente o definitivamente, senza preavviso. Panasonic non rilascia pertanto alcuna garanzia in merito al contenuto o alla continuità dei servizi.
- Il contenuto potrebbe non essere disponibile a seconda del paese selezionato.
- Il contenuto potrebbe essere presentato solo in alcune lingue.
- In base all'ambiente di collegamento, la connessione Internet potrebbe essere lenta o non disponibile.

DLNA

Streaming in-house

Questo televisore dispone della certificazione DLNA Certified™.

DLNA® (Digital Living Network Alliance, Collaborazione per lo standard di comunicazione su rete locale) è uno standard che facilita l'uso dei componenti elettronici digitali DLNA Certified su una rete domestica. Per ulteriori informazioni, vedere www.dlna.org.

- Per abilitare questa funzione, collegare il televisore alla rete domestica.


 → Rete > Connessioni di rete

 → Rete > Impostazioni di rete

■ Riproduzione di contenuto in condivisione memorizzato sul server multimediale

È possibile memorizzare foto, video o contenuto musicale sul server multimediale DLNA Certified (ad esempio, un PC con installato Windows 7/ Windows 8, un registratore DIGA e così via) collegato alla rete domestica. Tale contenuto può poi essere visualizzato sul televisore.

(Esempio)

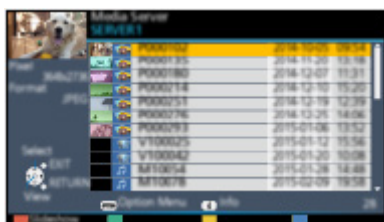

- Per informazioni dettagliate sulla visione e sul controllo del contenuto sul televisore

 → Rete > DLNA > Utilizzo di DLNA

- Per dettagli sui formati di file supportati

 → Rete > Informazioni tecniche

- Per utilizzare un PC come server multimediale

Predisporre il PC con Windows 7/Windows 8 o verificare che il software server sia installato sul PC. “Windows 7/Windows 8” e “Twonky 7 (installato sul PC con Windows XP o su Mac)” sono i software server utilizzati per eseguire il test di compatibilità con questo televisore (aggiornato a gennaio 2015). Qualsiasi altro software server non è stato testato con questo televisore. Non si garantiscono pertanto la compatibilità e le prestazioni.

- Windows 7/Windows 8

È necessaria la configurazione delle impostazioni Gruppo Home di Windows 7/Windows 8. Per informazioni, consultare la guida di Windows 7/Windows 8.

- Twonky

“Twonky” è un prodotto di PacketVideo Corporation.

Per richiedere i manuali per l’installazione e la configurazione di “Twonky”, visitare il sito Web di TwonkyMedia.

La distribuzione del software server potrebbe essere soggetta a pagamento.

= Nota =

- Per ulteriori informazioni sul software server, consultare l’azienda produttrice del software.
- Dopo aver installato il software per il server multimediale sul PC, è possibile che altre persone riescano ad accedere ai dati sul PC. Prestare molta attenzione alle impostazioni e alle connessioni nelle reti di uffici e hotel o anche a casa qualora non si utilizzi un router.

- Per utilizzare un registratore DIGA compatibile con DLNA come server multimediale

Collegando un registratore DIGA compatibile con DLNA alla rete domestica è possibile utilizzarlo come server multimediale.

- Per informazioni sulla compatibilità DLNA, consultare il manuale del registratore DIGA.

■ Riproduzione di contenuto in condivisione sul televisore mediante l'apparecchiatura di rete DMC (Controller multimediale digitale)

È possibile visualizzare il contenuto memorizzato sul server multimediale esercitando il controllo attraverso l'apparecchiatura di rete DMC (uno smartphone, un PC con installato Windows 7/Windows 8, e così via) collegato alla rete domestica.

- Per utilizzare questa funzione con uno smartphone o Windows 7/Windows 8, impostare **Impostaz. App TV Remote** di questo televisore.

 → Rete > Impostazioni di rete > Impostaz. App TV Remote

È inoltre necessario installare l'applicazione per il controllo VIERA sul proprio smartphone. Per informazioni sull'applicazione:

<http://panasonic.net/viera/support> (solo in inglese)

Per informazioni, consultare le indicazioni di supporto dell'applicazione.

- Per verificare la compatibilità di questo televisore è stato utilizzato il sistema operativo "Windows 7/Windows 8" (aggiornato a gennaio 2015). Per informazioni, consultare la guida di Windows 7/Windows 8.

■ Condivisione del contenuto di questo televisore con un'altra apparecchiatura di rete

È possibile visualizzare il contenuto di questo televisore con un'altra apparecchiatura di rete collegata alla rete domestica.

Contenuto disponibile:

- Contenuti musicali, foto o video di questo televisore
- Programmi televisivi digitali attuali

Apparecchiatura di rete disponibile:

- VIERA DLNA Certified
- Smartphone, ecc.
- Per utilizzare questa funzione con il proprio smartphone, è necessario installare l'applicazione per il controllo VIERA sullo smartphone. Per informazioni sull'applicazione:
<http://panasonic.net/viera/support> (solo in inglese)
Per informazioni, consultare le indicazioni di supporto dell'applicazione.
- Per usare questa funzione con un altro televisore VIERA DLNA Certified, impostare **Impostazioni coll. rete** di questo televisore.

 → Rete > Impostazioni di rete > Impostazioni coll. rete

- La condivisione del programma attuale potrebbe non essere disponibile quando si selezionano canali radio, programmi criptati (con protezione anticopia) o quando la trasmissione impedisce l'emissione di audio e video.
- Visualizzare la TV a schermo intero per la condivisione del programma TV con un altro dispositivo in rete.
- Solo un'altra apparecchiatura di rete può condividere il contenuto di questo televisore.

= Nota =

- Questa funzione non è disponibile quando il televisore viene spento con Interruttore principale di accensione / spegnimento.

Utilizzo di DLNA

Per utilizzare le funzionalità DLNA®, verificare che la preparazione del server multimediale, le connessioni e le impostazioni di rete siano state completate.


 → Rete > DLNA > Streaming in-house

 → Rete > Connessioni di rete

 → Rete > Impostazioni di rete

1. Visualizzare Schermata iniz. Pers con **HOME**.
2. Selezionare **Dispositivi** e premere **OK** per accedere.
3. Selezionare il server multimediale e premere **OK** per accedere.
 - Per visualizzare / nascondere le informazioni del server multimediale evidenziato
 - 1) Visualizzare il menu delle opzioni con **OPTION**.
 - 2) Selezionare **Mostra info.** e premere **OK** per accedere.
4. Selezionare il file e premere **OK** per accedere.

(Esempio)

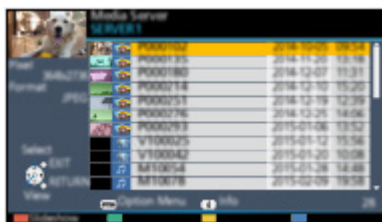

- In base alle condizioni del server multimediale, potrebbe essere necessario selezionare la cartella prima di selezionare il file.
- Per visualizzare / nascondere le informazioni del file evidenziato



= Nota =

- Sono elencati anche i file non riproducibili, ma non possono essere selezionati.
- Durante la riproduzione è possibile utilizzare i seguenti tasti. Verificare che il codice del telecomando sia "73".



 → Visione > Componente esterno > Controllo con il telecomando del televisore

Connessioni di rete

Connessione a Internet

Per utilizzare i servizi Internet, è necessario un ambiente di rete a banda larga.

- Se non si dispone di servizi di rete a banda larga, rivolgersi al rivenditore per assistenza.
- Le connessioni Internet remote non possono essere utilizzate.
- Velocità richiesta (effettiva): almeno 1,5 Mbps per la qualità dell'immagine SD (definizione standard) e 6 Mbps per HD (alta definizione). Se la velocità di trasferimento non è sufficiente, è possibile che il contenuto non sia riprodotto correttamente.

■ Connessione wireless



1 Wireless LAN integrata (parte posteriore del televisore)

2 Punto di accesso

3 Ambiente Internet

■ Connessione cablata



1 Terminale ETHERNET

2 Cavo LAN (schermato)

- Usare il cavo LAN (STP) schermato a doppino ritorto.

3 Ambiente Internet


Connessione DLNA

Se si desidera utilizzare le funzioni DLNA, è necessario un ambiente di rete domestica. È possibile gestire le funzioni senza un ambiente di rete a banda larga.

- Per utilizzare i servizi Internet, è necessario un ambiente di rete a banda larga.


 → Rete > Connessioni di rete > Connessione a Internet

■ Connessione wireless (per DLNA e servizio Internet)

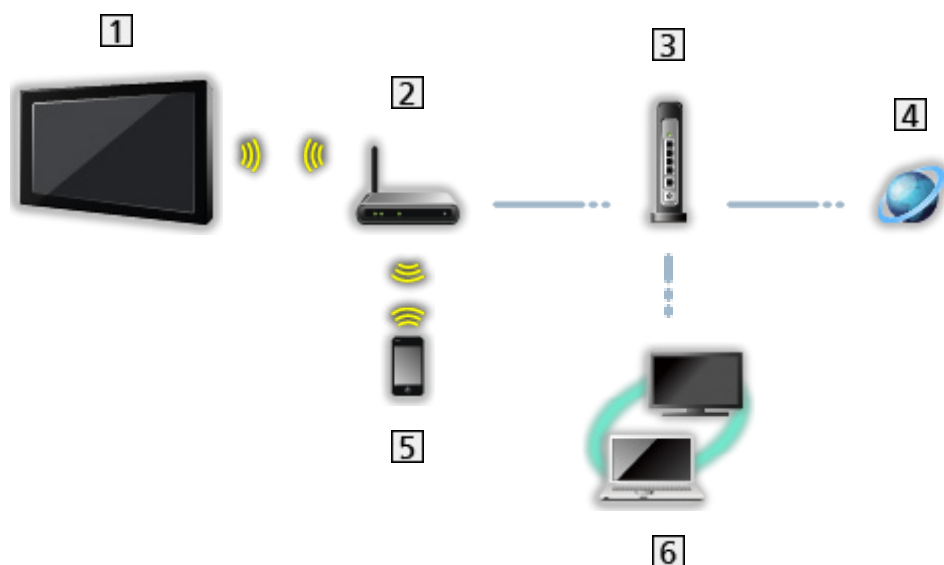

- 1 Wireless LAN integrata (parte posteriore del televisore)
- 2 Punto di accesso
- 3 Hub / router
- 4 Ambiente Internet
- 5 Smartphone, ecc.
- 6 Server multimediale DLNA Certified (PC, ecc.)

■ Connessione cablata (per DLNA e servizio Internet)

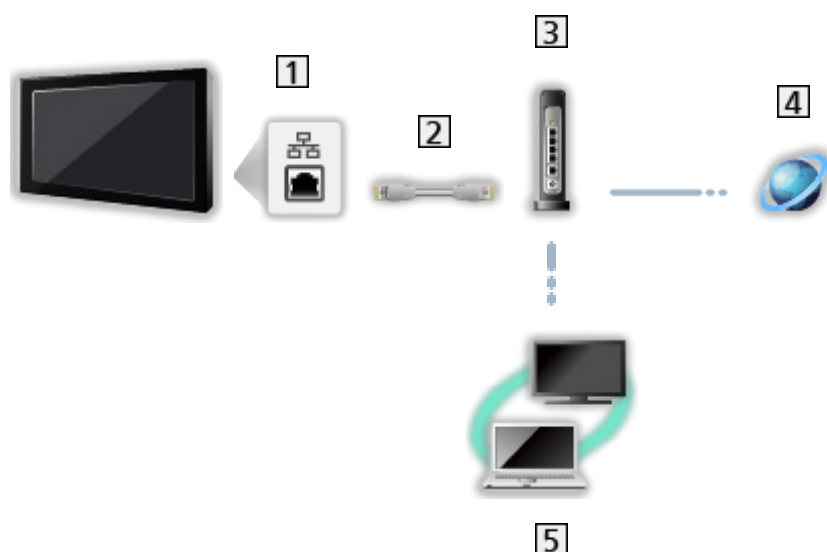

1 Terminale ETHERNET

2 Cavo LAN (schermato)


- Usare il cavo LAN (STP) schermato a doppino ritorto.

3 Hub / router

4 Ambiente Internet

5 Server multimediale DLNA Certified (PC, ecc.)

■ Connessione wireless (per DLNA)

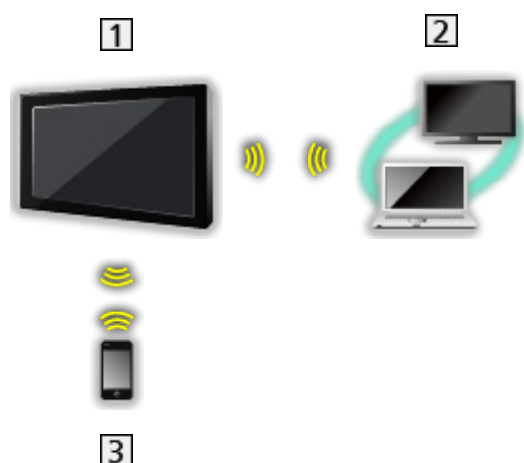

1 TV

- Per utilizzare il televisore come punto di accesso wireless

 → Rete > Impostazioni di rete > Manuale - Punto acc. wireless

2 Server multimediale DLNA Certified (PC, ecc.)

3 Smartphone, ecc.

Nota

- Assicurarsi di utilizzare un normale cavo LAN.
- Impostare e collegare i componenti necessari per l'ambiente di rete. Non è possibile configurare tali impostazioni su questo televisore. Leggere il manuale del componente.
- Se il modem non dispone di funzioni di router a banda larga, utilizzare un router a banda larga.
- Se il modem dispone di funzioni di router a banda larga ma non sono disponibili porte libere, utilizzare un hub.
- Verificare che i router a banda larga e gli hub siano compatibili con 10BASE-T / 100BASE-TX.
- Se si utilizza un apparecchio compatibile solamente con 100BASE-TX, sono richiesti cavi LAN di categoria 5 o successiva.
- Rivolgersi al proprio provider di servizi Internet (ISP) o alla società di telecomunicazioni per ulteriore assistenza con l'apparecchiatura di rete.
- Verificare i termini e le condizioni dei contratti con il provider di servizi Internet (ISP) o con la società di telecomunicazioni. A seconda dei contratti, potrebbero essere addebitati costi supplementari o potrebbe risultare impossibile effettuare più di una connessione Internet.
- Spegnerne il televisore con Interruttore principale di accensione / spegnimento, e riaccenderlo quando si modifica o si riattiva la connessione di rete.
- A seconda delle condizioni della rete, il contenuto potrebbe non essere riprodotto correttamente.
- Per dettagli sulle connessioni DVB-via-IP



→ [Funzioni > DVB-via-IP > Collegamento client DVB-via-IP](#)

Impostazioni di rete

Connessione di rete

Verificare che le connessioni siano completate prima di avviare le impostazioni di rete.

 → Rete > Connessioni di rete

■ Auto - Wireless

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
2. Selezionare **Rete** > **Connessione di rete** e premere **OK** per accedere.
 - Confermare la chiave di cifratura, le impostazioni e l'ubicazione del punto d'accesso prima di iniziare la configurazione. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale del punto d'accesso.
3. Selezionare **Auto** e premere **OK** per accedere.
 - Quando è collegato il cavo LAN, l'impostazione cablata è eseguita automaticamente.
4. Selezionare il punto di accesso desiderato e premere **OK** per accedere.
 - Le reti wireless disponibili sono visualizzate automaticamente.
 : Punto d'accesso cifrato
 - Per WPS (Premere il pulsante)
 - 1) Selezionare **Installazione cliccando il tasto Premi** e premere **OK** per accedere.
 - 2) Premere il tasto WPS sul punto di accesso fino a quando la spia lampeggia.
 - 3) Collegare il televisore al punto di accesso con **OK**.
 - WPS: Wi-Fi Protected Setup™
 - Se la connessione non riesce, controllare le impostazioni e l'ubicazione del punto di accesso. Quindi, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - Si raccomanda di selezionare il punto d'accesso cifrato.
5. Inserire la chiave di cifratura del punto di accesso e premere **OK** per impostare.
 - È possibile impostare i caratteri utilizzando **Tasti numerici**.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		
 - Premere **BACK/RETURN** per memorizzare.

6. La configurazione automatica è stata effettuata e viene visualizzata la schermata **Stato rete**.

 → Rete > Impostazioni di rete > Stato rete

7. Selezionare **Per uscire** e premere **OK** per impostare.

- Per eseguire l'impostazione manualmente

 → Rete > Impostazioni di rete > Manuale - Wireless

■ Auto - Cavo di rete

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
2. Selezionare **Rete** > **Connessione di rete** e premere **OK** per accedere.
3. Selezionare **Auto** e premere **OK** per accedere.
4. La configurazione automatica è stata effettuata e viene visualizzata la schermata **Stato rete**.

 → Rete > Impostazioni di rete > Stato rete

5. Selezionare **Per uscire** e premere **OK** per impostare.

- Per eseguire l'impostazione manualmente

 → Rete > Impostazioni di rete > Manuale - Cavo di rete

= Nota =

- Per disattivare il wireless, impostare **Easy Mirroring** su **Off** e verificare che il tipo di connessione di rete sia impostato su **Cavo di rete**.

Manuale - Wireless

Verificare che le connessioni siano completate prima di avviare le impostazioni di rete.

 → Rete > Connessioni di rete

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
2. Selezionare Rete > Connessione di rete > Manuale > Wireless e premere **OK** per accedere.

- Confermare la chiave di cifratura, le impostazioni e l'ubicazione del punto d'accesso prima di iniziare la configurazione. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale del punto d'accesso.

3. Selezionare il punto di accesso desiderato e premere **OK** per accedere.

- Le reti wireless disponibili sono visualizzate automaticamente.

 : Punto d'accesso cifrato

- Per WPS (Premere il pulsante)

1) Premere  (Rosso).

2) Premere il tasto WPS sul punto di accesso fino a quando la spia lampeggia.

3) Collegare il televisore al punto di accesso con **OK**.

– WPS: Wi-Fi Protected Setup™

– Se la connessione non riesce, controllare le impostazioni e l'ubicazione del punto di accesso. Quindi, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- Per WPS (PIN)

1) Premere  (Verde).

2) Inserire il codice PIN nel punto di accesso.

3) Collegare il televisore al punto di accesso con **OK**.

- Per Manuale

1) Premere  (Giallo).

2) È possibile impostare SSID, impostazioni di sicurezza e chiave di cifratura manualmente.

3) Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e configurare le impostazioni manualmente.

- Per eseguire una nuova ricerca dei punti d'accesso

 (Blu)

- Per visualizzare / nascondere le informazioni del punto di accesso evidenziato



- Si raccomanda di selezionare il punto d'accesso cifrato.
4. Inserire la chiave di cifratura del punto di accesso e premere **OK** per impostare.

- È possibile impostare i caratteri utilizzando **Tasti numerici**.



- Premere **BACK/RETURN** per memorizzare.

5. **Impostazioni IP/DNS** è visualizzato.

Acquisire indirizzo IP / Acquisire indirizzo DNS

- **Auto** è consigliato.
- Le impostazioni disponibili sono visualizzate automaticamente.
- Per impostare manualmente, selezionare e impostare **Indirizzo IP** / **Maschera di sottorete** / **Gateway predefinito** / **Indirizzo DNS**.

Impostazioni proxy

- Non è necessario per il normale utilizzo domestico.
- Alcuni servizi Internet potrebbero non essere disponibili a seconda dell'impostazione del proxy.

Proxy:

È l'indirizzo del server di inoltro collegato fra il browser e il server di destinazione per inviare i dati al browser.

- 1) Selezionare **Proxy** e premere **OK** per accedere.
- 2) Immettere l'indirizzo con **Tasti dei cursori** o **Tasti numerici** e premere **OK** per impostare.



- 3) Premere **BACK/RETURN** per memorizzare.

Porta Proxy:

Questo numero viene specificato anche dal provider insieme all'indirizzo proxy.

- 1) Selezionare [Porta Proxy](#).
- 2) Immettere il numero con **Tasti numerici**.



- 3) Premere **BACK/RETURN** per memorizzare.

-
6. Selezionare [Stato rete](#) e premere **OK** per accedere.

 → [Rete > Impostazioni di rete > Stato rete](#)

7. Selezionare [Per uscire](#) e premere **OK** per impostare.

Manuale - Cavo di rete

Verificare che le connessioni siano completate prima di avviare le impostazioni di rete.

 → Rete > Connessioni di rete

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare **Rete** > **Connessione di rete** > **Manuale** > **Cavo di rete** e premere **OK** per accedere.
 3. **Impostazioni IP/DNS** è visualizzato.
-

Acquisire indirizzo IP / Acquisire indirizzo DNS

- **Auto** è consigliato.
 - Le impostazioni disponibili sono visualizzate automaticamente.
 - Per impostare manualmente, selezionare e impostare **Indirizzo IP** / **Maschera di sottorete** / **Gateway predefinito** / **Indirizzo DNS**.
-


Impostazioni proxy

- Non è necessario per il normale utilizzo domestico.
- Alcuni servizi Internet potrebbero non essere disponibili a seconda dell'impostazione del proxy.

Proxy:

È l'indirizzo del server di inoltro collegato fra il browser e il server di destinazione per inviare i dati al browser.

- 1) Selezionare **Proxy** e premere **OK** per accedere.
- 2) Immettere l'indirizzo con **Tasti dei cursori** o **Tasti numerici** e premere **OK** per impostare.



- 3) Premere **BACK/RETURN** per memorizzare.

Porta Proxy:

Questo numero viene specificato anche dal provider insieme all'indirizzo proxy.

- 1) Selezionare [Porta Proxy](#).
- 2) Immettere il numero con **Tasti numerici**.



- 3) Premere **BACK/RETURN** per memorizzare.

-
4. Selezionare [Stato rete](#) e premere **OK** per accedere.

 → [Rete > Impostazioni di rete > Stato rete](#)

5. Selezionare [Per uscire](#) e premere **OK** per impostare.

= Nota =

- Per disattivare il wireless, impostare [Easy Mirroring](#) su [Off](#) e verificare che il tipo di connessione di rete sia impostato su [Cavo di rete](#).

Manuale - Punto acc. wireless

È possibile utilizzare il televisore come punto di accesso wireless e collegare l'apparecchiatura di rete senza un punto di accesso.

- Confermare il codice PIN e le impostazioni di rete dell'apparecchiatura prima di iniziare la configurazione. Per i dettagli, consultare il manuale dell'apparecchiatura.
1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare **Rete** > **Connessione di rete** > **Manuale** > **Punto acc. wireless** e premere **OK** per accedere.
 3. Selezionare **Conn. in WPS** e premere **OK** per accedere.
 - Per eseguire l'impostazione manualmente, selezionare **Mod. imp.** (vedere sotto).
 4. Selezionare e impostare **WPS (Premere il pulsante)** / **WPS (PIN)** e premere **OK** per accedere.

WPS (Premere il pulsante):

Preparare il componente per **WPS (Premere il pulsante)**. Per i dettagli, consultare il manuale dell'apparecchiatura.

WPS (PIN):

Inserire il codice PIN dell'apparecchiatura.

- Se la connessione non riesce, controllare le impostazioni e l'ubicazione dell'apparecchiatura. Quindi, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

■ Mod. imp.

È possibile impostare manualmente [Nome utente \(SSID\)](#), [Chiave cifratura](#), [Tipo wireless](#) e [Metodo imp. del canale](#).

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e configurare le impostazioni manualmente.

- Impostare [Opzioni di ripristino](#) per reimpostare le opzioni di [Mod. imp.](#).

= Nota =

- Non è possibile collegarsi al servizio Internet mentre il televisore è impostato su [Punto acc. wireless](#).
- È possibile connettere fino a 7 dispositivi. Tuttavia, la velocità di trasferimento varia a seconda dell'ambiente di comunicazione o del numero di apparecchiature connesse.
- Per confermare le impostazioni di rete correnti
 → [Rete > Impostazioni di rete > Stato rete](#)
- Verificare che l'apparecchiatura da collegare supporti il WPS per questa configurazione.
- WPS: Wi-Fi Protected Setup™

Stato rete

Consente di visualizzare e controllare lo stato della rete (Indirizzo MAC, impostazioni correnti della rete, ecc.).

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
2. Selezionare **Rete** > **Stato rete** e premere **OK** per accedere.
3. La verifica automatica è stata effettuata e viene visualizzata la schermata **Stato rete**.

Riprova:

Esegue la verifica automatica della connessione di rete per il televisore e visualizza di nuovo lo stato corrente.

Dettagli stato:

Per visualizzare lo stato dettagliato della rete (SSID, impostazioni di sicurezza, ecc.).

- Per ulteriori informazioni sulle connessioni di rete, selezionare **Aiuto**.

Impostaz. My Home Cloud

Per impostare un account e fruire dei servizi cloud.

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare **Rete** > **Impostaz. My Home Cloud** e premere **OK** per accedere.
 3. Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **OK** per accedere.
[Configura nuovo account](#) / [Modifica account](#) / [Rimuovi account](#) / [Avvisi](#)
 4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
-

[Configura nuovo account](#)

Configurare un account per questo televisore.

[Modifica account](#)

Per visualizzare e modificare lo stato dell'account.

[Rimuovi account](#)

Per eliminare un account da questo televisore.

[Avvisi](#)

Consente di visualizzare i termini di servizio.

- Per utilizzare questa funzione interamente, è necessario un ambiente di rete a banda larga. Verificare che le connessioni e le impostazioni di rete siano state completate.

 → **Rete > Connessioni di rete**

 → **Rete > Impostazioni di rete**

Nome VIERA

Per impostare il nome preferito per il televisore.

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
2. Selezionare **Rete** > **Nome VIERA** e premere **OK** per accedere.
3. Immettere i caratteri e premere **OK** per impostare.
 - Questo nome viene usato come nome del televisore sullo schermo dell'altra apparecchiatura di rete.
 - Se si utilizzano due o più televisori nell'ambiente di rete, impostare il nome di ogni televisore.

Impostaz. App TV Remote

Controlla il televisore con l'apparecchiatura (smartphone, ecc.) collegata alla propria rete.

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare [Rete](#) > [Impostaz. App TV Remote](#) e premere **OK** per accedere.
 3. Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **OK** per accedere.
[TV Remote](#) / [Accensione via Apps](#) / [Networked Standby](#) / [Streaming domestico](#) / [Device per caricare files](#)
 4. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.
-

[TV Remote](#)

([On](#) / [Off](#))

Per abilitare il controllo del televisore mediante il componente di rete (smartphone, ecc.).

[Accensione via Apps](#)

([On](#) / [Off](#))

Per abilitare l'accensione del televisore mediante il componente di rete (smartphone, ecc.).

- In base alla condizione della rete, potrebbe essere necessario accendere il televisore con Interruttore di accensione / standby del telecomando del televisore.
 - La modifica della configurazione predefinita potrebbe comportare un maggior consumo di energia del prodotto.
 - Nella modalità Standby il LED diventa arancione se [Accensione via Apps](#) è impostata su [On](#).
-

[Networked Standby](#)

([On](#) / [Off](#))

Per abilitare l'accensione del televisore mediante cavo LAN o LAN wireless con un messaggio sveglia inviato dall'apparecchiatura di rete nella rete domestica.

- La modifica della configurazione predefinita potrebbe comportare un maggior consumo di energia del prodotto.
-

Streaming domestico

(Sempre / Solo se acceso)

Per abilitare la condivisione di programmi televisivi o contenuto di questo televisore con l'apparecchiatura di rete (smartphone, ecc.) nella rete domestica.

- La modifica della configurazione predefinita potrebbe comportare un maggior consumo di energia del prodotto.
 - Nella modalità Standby il LED diventa arancione se [Streaming domestico](#) è impostata su [Sempre](#).
-

Device per caricare files

Consente di selezionare il dispositivo per caricare il contenuto mediante il componente di rete (smartphone, ecc.).

= Nota =

- Questa funzione non è disponibile quando il televisore viene spento con Interruttore principale di accensione / spegnimento.
- È necessario installare l'applicazione per il controllo VIERA sul proprio smartphone. Per informazioni sull'applicazione:
<http://panasonic.net/viera/support> (solo in inglese)
Per informazioni, consultare le indicazioni di supporto dell'applicazione.
- A seconda delle condizioni della rete, questa funzione potrebbe non essere disponibile.
- A seconda della regione, questa funzione potrebbe non essere disponibile. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Panasonic locale.

Impostazioni coll. rete

Consente di controllare il televisore con i dispositivi collegati alla rete.

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare **Rete** > **Impostazioni coll. rete** e premere **OK** per accedere.
 3. Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **OK** per accedere.
Server DLNA / **Tipo di registrazione** / **Lista periferiche remote**
 4. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.
-

Server DLNA

(On / Off)

Abilita la condivisione di programmi televisivi e contenuto di questo televisore col componente di rete (televisore VIERA DLNA Certified ecc.).

- Per utilizzare questa funzione con un altro televisore VIERA, selezionare un nome di questo televisore dall'elenco di server DLNA di un altro televisore VIERA, quindi selezionare il contenuto da condividere. Leggere inoltre il manuale di un altro VIERA.
- Per utilizzare questa funzione con il proprio smartphone, è necessario installare l'applicazione per il controllo VIERA sullo smartphone. Per informazioni sull'applicazione:

<http://panasonic.net/viera/support> (solo in inglese)

Per informazioni, consultare le indicazioni di supporto dell'applicazione.

- La modifica della configurazione predefinita potrebbe comportare un maggior consumo di energia del prodotto.
 - Nella modalità Standby il LED diventa arancione se **Server DLNA** è impostata su **On**.
-

Tipo di registrazione

(Auto / Manuale)

Seleziona il tipo per limitare o meno l'accesso a questo televisore per ogni apparecchiatura sulla rete domestica.

Auto:

Tutti i componenti disponibili sulla rete domestica sono accessibili (massimo 16 componenti).

Manuale:

Per impostare le restrizioni per ogni componente di apparecchiatura in **Lista periferiche remote**.

Lista periferiche remote

Per elencare i componenti accessibili a questo televisore sulla rete domestica.

= Nota =

- A seconda della regione, questa funzione potrebbe non essere disponibile. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Panasonic locale.

Impostazioni TV Anywhere

Impostazioni per guardare la TV o modificare la programmazione con timer utilizzando l'apparecchiatura di rete (smartphone, ecc.) dall'esterno della rete domestica.



→ [Funzioni > TV Anywhere > Impostazioni TV Anywhere](#)

Impostaz. condivis. file

Server condivisione file

(On / Off)

Consente di impostare la condivisione dei file tra il PC e i dispositivi collegati al televisore.



→ Media Player > Uso di Media Player > Condivisione di file

Elenco dispositivi di rete

Elenca i dispositivi di rete accessibili per la riproduzione del contenuto in Media Player.



→ Media Player > Uso di Media Player > Dispositivo di rete

Impostazioni di mirroring

Impostazioni per la funzione di mirroring



→ Funzioni > Mirroring > Impostazioni di mirroring

Impostazione Non rilevare

Notifica i siti web della tracciatura delle attività di navigazione dell'utente.

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare [Rete](#) > [Impostazione Non rilevare](#) e premere **OK** per accedere.
 3. Selezionare [Modalità di rilevamento](#) / [Informazioni su Non rilevare](#) e premere **OK** per impostare.
 4. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.
-

[Modalità di rilevamento](#)

([Modalità1](#) / [Modalità2](#) / [Modalità3](#))

[Modalità1:](#)

Notifica ai siti web che l'utente desidera essere tracciato.

[Modalità2:](#)

Notifica ai siti web che l'utente non desidera essere tracciato.

[Modalità3:](#)

Non invia informazioni di configurazioni relative alla tracciatura.

[Informazioni su Non rilevare](#)

Visualizza le informazioni sulla tracciatura.

- Per visualizzare le informazioni dettagliate, è necessario un ambiente di rete a banda larga.

Aggiornamento software

Per accedere al sito Web specifico per aggiornare il software del televisore se sono disponibili aggiornamenti.

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
2. Selezionare **Rete > Aggiornamento software** e premere **OK** per accedere.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Messaggio nuovo software

Per scegliere se ricevere o meno un messaggio quando viene trovato nuovo software tramite la rete.

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
2. Selezionare **Rete** > **Messaggio nuovo software** e premere **OK** per accedere.
3. Selezionare **On** / **Off** e premere **OK** per impostare.

Foto

Selezione di un file

Verificare che le preparazioni del server multimediale, le connessioni e le impostazioni di rete siano state completate.

 → Rete > DLNA > Streaming in-house

 → Rete > Connessioni di rete

 → Rete > Impostazioni di rete

1. Visualizzare Schermata iniz. Pers con **HOME**.
2. Selezionare **Dispositivi** e premere **OK** per accedere.
3. Selezionare il server multimediale e premere **OK** per accedere.
 - Per visualizzare / nascondere le informazioni del server multimediale evidenziato
 - 1) Visualizzare il menu delle opzioni con **OPTION**.
 - 2) Selezionare **Mostra info.** e premere **OK** per accedere.
4. Selezionare il file e premere **OK** per accedere.
 - In base alle condizioni del server multimediale, potrebbe essere necessario selezionare la cartella prima di selezionare il file.
 - Per visualizzare / nascondere le informazioni del file evidenziato



= Nota =

- Sono elencati anche i file non riproducibili, ma non possono essere selezionati.

Visione di foto

■ Riproduzione

- Per usare la modalità Singola

◀ : Alla foto precedente

▶ : Alla foto successiva

▽ : Stop (ritorno all'elenco)

OK : Presentazione

- Per visualizzare / nascondere la guida operativa



- Per ruotare di 90°

 (Blu)

- Per tornare all'elenco

BACK/RETURN

Utilizzo della presentazione

La presentazione termina quando tutte le foto dell'elenco sono state visualizzate.

1. Selezionare il file dalla miniatura delle foto da visualizzare per primo.

2. Avviare la presentazione con  (Rosso) e **OK**.

- Per visualizzare / nascondere la guida operativa



- Per mettere in pausa (tornare alla modalità Singola)

OK

- Per tornare all'elenco

BACK/RETURN

■ Impostazioni presentaz.

Configurare le impostazioni per l'utilizzo dei file foto su questo televisore.

1. Visualizzare il menu delle opzioni con **OPTION**.

2. Selezionare **Impostazioni presentaz.** e premere **OK** per accedere.

3. Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **OK** per accedere.

Intervallo / **Ripetizione** / **Sfondo musica**

4. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.

Intervallo

(**Lungo** / **Normale** / **Breve**)

Per selezionare gli intervalli di presentazione.

Ripetizione

(**On** / **Off**)

Ripetizione della presentazione

Sfondo musica

(**Off** / **Tipo1** / **Tipo2** / **Tipo3** / **Tipo4** / **Tipo5**)

Per selezionare la musica di sottofondo durante la modalità Foto.

Video

Selezione di un file

Verificare che le preparazioni del server multimediale, le connessioni e le impostazioni di rete siano state completate.

 → Rete > DLNA > Streaming in-house

 → Rete > Connessioni di rete

 → Rete > Impostazioni di rete

1. Visualizzare Schermata iniz. Pers con **HOME**.
2. Selezionare **Dispositivi** e premere **OK** per accedere.
3. Selezionare il server multimediale e premere **OK** per accedere.
 - Per visualizzare / nascondere le informazioni del server multimediale evidenziato
 - 1) Visualizzare il menu delle opzioni con **OPTION**.
 - 2) Selezionare **Mostra info.** e premere **OK** per accedere.
4. Selezionare il file e premere **OK** per accedere.
 - In base alle condizioni del server multimediale, potrebbe essere necessario selezionare la cartella prima di selezionare il file.
 - Per visualizzare / nascondere le informazioni del file evidenziato



= Nota =

- Sono elencati anche i file non riproducibili, ma non possono essere selezionati.

Visione dei video

■ Riproduzione

Se l'ultima riproduzione è stata interrotta a metà, potrebbe venire visualizzata una schermata di conferma in cui si chiede se si desidera riprendere dall'ultima interruzione o dall'inizio.

- Per utilizzare la riproduzione

 : Salto manuale (se disponibile)

- Premere per saltare in avanti di circa 30 secondi.

 : Riavvolgimento

 : Avanti veloce

 : Stop

 : Pausa (viene visualizzata la barra di ricerca temporale / riproduzione al rallentatore) / Riproduzione

- Per saltare a un punto orario specificato

1) Visualizzare la barra di ricerca temporale con .

2) Mentre è visualizzata la barra di ricerca temporale

Premere  /  :

La ricerca viene eseguita per circa 10 secondi

Premere e tenere premuto  /  :

Viene eseguita una ricerca rapida

3) Saltare a un punto orario specificato con .

- Per la riproduzione al rallentatore

1) Tenere premuto  per 5 secondi.

Premere  /  :

Effettuare la ricerca al rallentatore

2) Ritornare alla riproduzione normale con .

- Per visualizzare / nascondere la guida operativa e la barra delle informazioni



- Al contenuto precedente

 (Rosso)

- Al contenuto successivo

 (Verde)

- Per cambiare il formato

1) Visualizzare [Selezione formato](#) con **ASPECT**.

2) Selezionare la modalità e premere **OK** per impostare.

[Aspetto1:](#)

Visualizza il contenuto nelle dimensioni originali.

[Aspetto2:](#)

Visualizza il contenuto ingrandito senza distorsioni.

- Si può anche cambiare la modalità premendo **ASPECT**. (Premere ripetutamente fino a quando viene visualizzata la modalità desiderata).
- A seconda del contenuto, non è possibile modificare il formato.

- Per tornare all'elenco

BACK/RETURN

Impostazioni video

Configurare le impostazioni per l'utilizzo dei file video su questo televisore.

1. Visualizzare il menu delle opzioni con **OPTION**.
2. Selezionare **Impostazioni video** e premere **OK** per accedere.
3. Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **OK** per accedere.

Anteprima video / **Multi Audio** / **Doppio audio** / **Audio dual mono** /
Impostazioni sottotitoli / **Ripetizione**

- Le opzioni dei menu e le opzioni selezionabili variano a seconda del contenuto.

4. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.
-

Anteprima video

(On / Off)

Per impostare l'anteprima del titolo o la scena nella visualizzazione miniatura.

- Le immagini potrebbero non essere visualizzate per un istante nella visualizzazione miniatura. Per risolvere il problema, impostare l'anteprima su **Off**.
-

Multi Audio, Doppio audio, Audio dual mono

Per selezionare le tracce audio selezionabili (se disponibili).

- Per cambiare l'audio potrebbero essere necessari alcuni secondi.
 - Questa funzione è disponibile durante la riproduzione.
-

Impostazioni sottotitoli

Per scegliere l'impostazione del sottotitolo.

- Questa funzione è disponibile durante la riproduzione.

Sottotitoli:

Per visualizzare / nascondere i sottotitoli (se disponibili).

Testo sottotitolo:

Per selezionare il tipo di carattere per visualizzare correttamente i sottotitoli (se disponibile).

Dim. testo sottotitoli:

Per selezionare la dimensione dei caratteri dei sottotitoli.

Colore testo sottotitoli:

Per selezionare il colore dei sottotitoli.

Posiz. testo sottotitoli:

Per regolare la posizione dei sottotitoli sulla schermata.

Ritardo testo sottotitoli:

Per regolare il ritardo dei sottotitoli.

Ripetizione

(On / Off)

Ripetizione della riproduzione nel file selezionato

Impostazioni dell'uscita audio

Collegando un amplificatore al terminale DIGITAL AUDIO o HDMI2 (funzione ARC) si può fruire dell'audio multicanale.

- Per confermare o cambiare lo stato attuale dell'audio

 → Rete > Video > Impostazioni video

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
2. Selezionare **Audio** > **Selezione SPDIF** e premere **OK** per accedere.
3. Selezionare **Auto** / **PCM** e premere **OK** per impostare.

Selezione SPDIF

(Auto / PCM)

Per selezionare l'impostazione iniziale per il segnale dell'uscita audio digitale dai terminali DIGITAL AUDIO e HDMI2 (funzione ARC).

- SPDIF è un formato standard di trasferimento dei file audio.

Auto:

L'uscita dei segnali Dolby Digital Plus, Dolby Digital e HE-AAC multi-canale viene trasmessa come Dolby Digital Bitstream. L'uscita MPEG diventa PCM.

PCM:

Il segnale di uscita digitale è impostato su PCM.

- ARC (Audio Return Channel) è una funzione di uscita audio digitale che utilizza un cavo HDMI.

= Nota =

- Durante l'operazione, il segnale audio viene trasmesso dai terminali DIGITAL AUDIO e HDMI2 (funzione ARC). Tuttavia, non vengono emessi segnali video. Per utilizzare HDMI2 con la funzione ARC è necessario collegare un amplificatore con funzione ARC e impostare l'uso dei diffusori del sistema home theatre.

 → Funzioni > VIERA Link "HDAVI Control™"

Musica

Selezione di un file

Verificare che le preparazioni del server multimediale, le connessioni e le impostazioni di rete siano state completate.

 → Rete > DLNA > Streaming in-house

 → Rete > Connessioni di rete

 → Rete > Impostazioni di rete

1. Visualizzare Schermata iniz. Pers con **HOME**.
2. Selezionare **Dispositivi** e premere **OK** per accedere.
3. Selezionare il server multimediale e premere **OK** per accedere.
 - Per visualizzare / nascondere le informazioni del server multimediale evidenziato
 - 1) Visualizzare il menu delle opzioni con **OPTION**.
 - 2) Selezionare **Mostra info.** e premere **OK** per accedere.
4. Selezionare il file e premere **OK** per accedere.
 - In base alle condizioni del server multimediale, potrebbe essere necessario selezionare la cartella prima di selezionare il file.
 - Per visualizzare / nascondere le informazioni del file evidenziato



= Nota =

- Sono elencati anche i file non riproducibili, ma non possono essere selezionati.

Riproduzione di musica

■ Riproduzione

- Per utilizzare la riproduzione

◀ : Riavvolgimento

▶ : Avanti veloce

▽ : Stop

OK : Pausa (viene visualizzata la barra di ricerca temporale) /
Riproduzione

- Per saltare a un punto orario specificato

1) Visualizzare la barra di ricerca temporale con OK.

2) Mentre è visualizzata la barra di ricerca temporale

Premere ◀ / ▶ :

La ricerca viene eseguita per circa 10 secondi

Premere e tenere premuto ◀ / ▶ :

Viene eseguita una ricerca rapida

3) Saltare a un punto orario specificato con OK.

- Per visualizzare / nascondere la guida operativa



- Alla traccia precedente

■ (Rosso)

- Alla traccia successiva

■ (Verde)

- Per tornare all'elenco

BACK/RETURN

Impostazioni musica

Configurare le impostazioni per l'utilizzo dei file musicali su questo televisore.

1. Visualizzare il menu delle opzioni con **OPTION**.
2. Selezionare **Impostazioni musica** > **Ripetizione** con **OK**.
3. Selezionare **Off** / **Cartella** / **Singolo** e premere **OK** per impostare.

Cartella:

Ripetizione della riproduzione nella cartella selezionata

Singolo:

Ripetizione della riproduzione del singolo file selezionato

Registratore DIGA

Controllo del registratore DIGA

Verificare che le preparazioni del server multimediale, le connessioni e le impostazioni di rete siano state completate.

 → Rete > DLNA > Streaming in-house

 → Rete > Connessioni di rete

 → Rete > Impostazioni di rete

1. Visualizzare Schermata iniz. Pers con **HOME**.
2. Selezionare **Dispositivi** e premere **OK** per accedere.
3. Selezionare **DIGA** e premere **OK** per accedere.
4. Viene visualizzata la schermata del Registratore DIGA. È possibile usare le funzioni del registratore DIGA con il telecomando del televisore, in base alla guida operativa.

(Esempio)



- Prima dell'utilizzo, registrare il televisore sul Registratore DIGA.
- Per informazioni dettagliate, consultare il manuale del Registratore DIGA.

Informazioni tecniche

Formato foto

■ Formati di foto supportati

- JPEG (.jpg, .jpeg)

Subsampling:

4:4:4, 4:2:2, 4:2:0

Risoluzione dell'immagine (pixel):

8 × 8 - 30 719 × 17 279

- Standard DCF ed EXIF
 - Progressive JPEG non è supportato.
-

= Nota =

- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti anche se soddisfano le condizioni riportate sopra.
- Per i nomi dei file non è possibile usare caratteri multibyte o altri codici speciali.
- I dispositivi collegati potrebbero diventare inutilizzabili con questo televisore se si cambiano i nomi dei file o delle cartelle.

Formato video

■ Formato di video supportati

- AVI (.avi)

Codec video:

H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9

Codec audio:

AAC, ADPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, LPCM, MP3, WMA, WMA Pro

- MP4 (.f4v, .m4v, .mp4)

Codec video:

H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4

Codec audio:

AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, MP3

- Questo televisore supporta questo formato registrato con prodotti Panasonic. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale dei prodotti.
-

- MKV (.mkv)

Codec video:

H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4

Codec audio:

AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, MP3, Vorbis

- ASF (.asf, .wmv)

Codec video:

MPEG4, VC-1, WMV9

Codec audio:

AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, LPCM, MP3, WMA, WMA Pro

- I file con protezione anticopia non possono essere riprodotti.
-

- FLV (.flv)

Codec video:

H.264

Codec audio:

AAC, MP3

- 3GPP (.3gp, .3g2)

Codec video:

H.264, MPEG4

Codec audio:

AAC, HE-AAC

- PS (.mod, .mpg, .mpeg, .vob, .vro)

Codec video:

MPEG1, MPEG2

Codec audio:

Dolby Digital, LPCM

- TS (.mts, .m2ts, .tp, .trp, .ts, .tts)

Codec video:

H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2

Codec audio:

AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC

- WebM (.webm)

Codec video:

VP9

Codec audio:

Vorbis

■ Formati di sottotitoli supportati

- MicroDVD, SubRip, TMPlayer (.srt, .sub, .txt)
 - Il file video e il file di testo dei sottotitoli devono essere posizionati nella stessa cartella e i nomi file devono essere identici, tranne per l'estensione.
 - Se nella stessa cartella sono contenuti più file di testo dei sottotitoli, vengono visualizzati con il seguente ordine di priorità: “.srt”, “.sub”, “.txt”.
-

= Nota =

- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti anche se soddisfano le condizioni riportate sopra.
- Alcune funzioni dei sottotitoli o dei capitoli potrebbero non essere disponibili.
- Per i nomi dei file non è possibile usare caratteri multibyte o altri codici speciali.
- I dispositivi collegati potrebbero diventare inutilizzabili con questo televisore se si cambiano i nomi dei file o delle cartelle.
- I formati supportati sono diversi in Media Player e server multimediali.

Formato musicale

■ Formati di musica supportati

- MP3 (.mp3)

- AAC / Apple Lossless (.m4a)

- I file con protezione anticopia non possono essere riprodotti.
-

- FLAC (.flac)

- WMA / WMA Pro (.wma)

- I file con protezione anticopia non possono essere riprodotti.
-

- LPCM (.wav)

= Nota =

- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti anche se soddisfano le condizioni riportate sopra.
- Per i nomi dei file non è possibile usare caratteri multibyte o altri codici speciali.
- I dispositivi collegati potrebbero diventare inutilizzabili con questo televisore se si cambiano i nomi dei file o delle cartelle.


Funzioni

Info Frame

Informazioni

Info Frame è una comoda funzionalità progettata per fornirvi informazioni sul programma che state guardando, consigli, ecc. Viene visualizzato sul bordo dello schermo quando serve.

(Esempio)

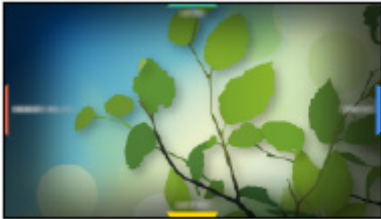

- Per utilizzare questa funzione interamente, è necessario un ambiente di rete a banda larga.

= Nota =

- Info Frame viene visualizzato per diversi secondi ogni volta che viene acceso il televisore.
- Dati tecnici e design sono soggetti a modifiche senza preavviso.


Come utilizzare

È possibile consultare informazioni utili Info Frame mentre si guarda la TV.

1. Tenere premuto **HOME**.

- Info Frame viene visualizzato sul bordo dello schermo per alcuni secondi.

(Esempio)

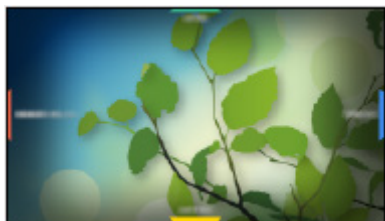

❶ Informazioni sul programma corrente, ecc.

❷ Informazioni rilevanti (meteo, ecc.)

❸ Messaggio di notifica

❹ Contenuto consigliato (programmi TV, contenuti Internet ecc.)

- Per uscire da Info Frame

BACK/RETURN

2. Selezionare una facciata di Info Frame con i **Tasti dei cursori** o     (tasti colorati) mentre il Info Frame viene visualizzato.



3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Impostazioni

È possibile impost. gli elem. del Info Frame.

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare [Impostazione](#) > [Impostazioni schermo](#) > [Info Frame all'accensione](#) e premere **OK** per accedere.
 3. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.
-

[Info Frame all'accensione](#)

([On](#) / [Off](#))

Visualizza il Info Frame quando il televisore è acceso.

Controllo vocale

Operazioni preliminari

La funzione Controllo vocale consente di comandare il televisore (ad es. selezionare un canale), ricercare i contenuti da varie funzioni, ecc. attraverso il riconoscimento vocale tramite il proprio smartphone.

- Per utilizzare questa funzione interamente, è necessario un ambiente di rete a banda larga. Verificare che le connessioni e le impostazioni di rete siano state completate.



→ Rete > Connessioni di rete



→ Rete > Impostazioni di rete

- Per utilizzare questa funzione, è necessario installare l'applicazione per il controllo VIERA sullo smartphone. Per informazioni sull'applicazione:

<http://panasonic.net/viera/support> (solo in inglese)

Per informazioni, consultare le indicazioni di supporto dell'applicazione.

■ Impostaz. comandi vocali

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare **Impostazione** > **Impostaz. comandi vocali** > **Lingua** / **Livello riconoscimento vocale** / **Condizioni servizio** e premere **OK** per accedere.
 3. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.
-

Lingua

Selezionare la lingua per la funzione Controllo vocale.

- Tutte le lingue potrebbero non essere disponibili. Quando la lingua selezionata non è supportata, l'opzione **Lingua** viene automaticamente impostata su **Inglese**.
-

Livello riconoscimento vocale

(**Elevato** / **Standard**)

Consente di regolare la sensibilità per riconoscere la voce.

Condizioni servizio

Consente di visualizzare i termini di servizio.

= Nota =

- Per utilizzare questa funzione interamente, è necessario un ambiente di rete a banda larga poiché questa funzione accede al server di riconoscimento vocale mediante la connessione Internet. Anche se si dispone di un ambiente Internet, questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda dell'impostazione proxy. Collegarsi a Internet senza le impostazioni proxy (le impostazioni proxy non sono necessarie per il normale utilizzo domestico. Per informazioni sull'ambiente Internet, rivolgersi al provider di servizi Internet (ISP) o alla società di telecomunicazioni).

Come utilizzare

1. Premere  sullo schermo dello smartphone per visualizzare la guida operativa.


- Quando una schermata di conferma viene visualizzata, leggere attentamente e avviare la funzione Controllo vocale.

(Esempio)



2. Pronunciare una parola chiave (ad es. my Home Screen) nel microfono dello smartphone mentre viene visualizzata la guida operativa.

(Esempio)

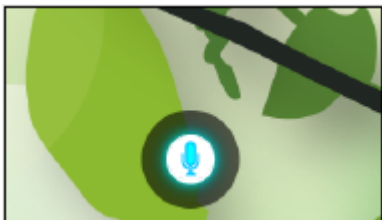

- La guida operativa diventa blu durante l'elaborazione.
- La guida operativa scompare automaticamente dopo un certo periodo di tempo. Premere nuovamente  per avviare la funzione Controllo vocale.
- Per visualizzare l'elenco del comando vocale



- Per uscire dalla funzione Controllo vocale




= Nota =

- Quando si avvia la funzione Controllo vocale, il livello dell'audio del televisore si abbassa.
- La funzione Controllo vocale potrebbe non funzionare correttamente nelle seguenti condizioni:
 - Pronuncia non chiara e corretta
 - Livello del volume della voce troppo alto o troppo basso.
 - Rumori circostanti
- Frasi diverse da quelle del Controllo vocale potrebbero non essere riconosciute.
- La funzione Controllo vocale potrebbe non funzionare correttamente a seconda del microfono dello smartphone.
- Dati tecnici e design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

TV Anywhere

Come utilizzare

È possibile guardare la TV e impostare la programmazione con timer utilizzando l'apparecchiatura di rete (smartphone, ecc.) dall'esterno della rete domestica.

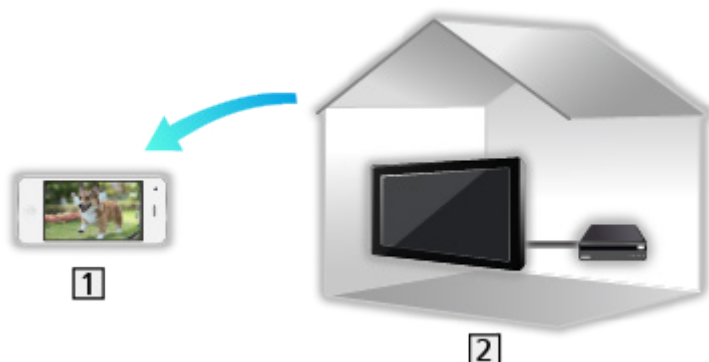

1 Smartphone, ecc.

2 TV

- Verificare che le connessioni e le impostazioni di rete siano state completate.

 → Rete > Connessioni di rete

 → Rete > Impostazioni di rete

1. Impostare **TV Anywhere** su **On**.

 → Funzioni > TV Anywhere > Impostazioni TV Anywhere

2. Collegare il dispositivo (smartphone, ecc.) alla rete domestica e accedere al televisore.

- È necessario installare l'applicazione per il controllo VIERA sul proprio smartphone.

Per informazioni sull'applicazione:

<http://panasonic.net/viera/support> (solo in inglese)

Per informazioni, consultare le indicazioni di supporto dell'applicazione.

= Nota =

- Questa funzione non è disponibile quando il televisore viene spento con Interruttore principale di accensione / spegnimento.
- A seconda delle condizioni di rete e delle trasmissioni, questa funzione potrebbe non essere disponibile.
- Per ulteriori informazioni sui servizi visitare il seguente sito Web.
<http://panasonic.net/viera/support> (solo in inglese)

Impostazioni TV Anywhere

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare **Rete** > **Impostazioni TV Anywhere** e premere **OK** per accedere.
 3. Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **OK** per accedere.
TV Anywhere / **Accensione con Swipe & Share** / **ID dispositivo** / **Password dispositivo**
 4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
-

TV Anywhere

(On / Off)

Consente di guardare la TV e impostare la programmazione con timer utilizzando l'apparecchiatura di rete (smartphone, ecc.) dall'esterno della rete domestica.

- La modifica della configurazione predefinita potrebbe comportare un maggior consumo di energia del prodotto.
 - Nella modalità Standby il LED diventa arancione se **TV Anywhere** è impostata su **On**.
-

Accensione con Swipe & Share

(On / Off)

Consente di accendere automaticamente il televisore quando altri dispositivi (smartphone, ecc.) attivano la funzione Swipe & Share.

- Impostare **TV Anywhere** su **On** per utilizzare questa funzione.
 - Usare la funzione Swipe & Share per accendere il televisore solo quando è possibile vedere lo stato del televisore.
-

ID dispositivo

Consente di visualizzare l'ID dispositivo di questo televisore.

Password dispositivo

Visualizza la password dispositivo del televisore.

Mirroring

Come utilizzare

È possibile vedere immagini da altri dispositivi (smartphone, ecc.) sullo schermo del televisore utilizzando la funzione di mirroring.



1 Smartphone, ecc.

2 TV

1. Visualizzare Schermata iniz. Pers con **HOME**.
2. Selezionare **Dispositivi** e premere **OK** per accedere.
3. Selezionare **Mirroring** e premere **OK**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - Le informazioni di associazione del dispositivo (smartphone, ecc.) sono registrate quando si usa questa funzione.

■ Easy Mirroring

È anche possibile avviare la funzione di mirroring da altri dispositivi (smartphone, ecc.) se **Easy Mirroring** è impostato su **On**.

 → Funzioni > Mirroring > Impostazioni di mirroring

- Non è possibile usare la funzione di mirroring facile mentre il televisore è impostato su **Punto acc. wireless**.

= Nota =

- Questa funzione è disponibile con gli altri dispositivi (smartphone, ecc.) che la supportano. Per dettagli, consultare le istruzioni per l'uso dei dispositivi.

Impostazioni di mirroring

È possibile impostare le opzioni per la funzione di mirroring.

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare **Rete** > **Impostazioni di mirroring** e premere **OK**.
 3. Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **OK** per accedere.
Easy Mirroring / **Accensione con Easy Mirroring** / **Elimina associazioni**
 4. Impostare l'opzione e premere **OK** per memorizzare.
-

Easy Mirroring

(On / Off)

Consente di avviare la funzione di mirroring da altri dispositivi (smartphone, ecc.) senza azionare il televisore.

- Per disattivare il wireless, impostare **Easy Mirroring** su **Off** e verificare che il tipo di connessione di rete sia impostato su **Cavo di rete**.



→ **Rete > Impostazioni di rete > Stato rete**

- Non valido quando il televisore è impostato su **Punto acc. wireless**
-

Accensione con Easy Mirroring

(On / Off)

Consente di accendere il televisore in modo automatico quando la funzione di mirroring è attivata da altri dispositivi (smartphone, ecc.).

- La modifica della configurazione predefinita potrebbe comportare un maggior consumo di energia del prodotto.
 - Usare la funzione di mirroring per accendere il televisore solo quando è possibile vedere lo stato del televisore.
 - Registrare i dispositivi (smartphone, ecc.) prima di usare questa funzione.
 - Nella modalità Standby il LED diventa arancione se **Accensione con Easy Mirroring** è impostata su **On**.
-

Elimina associazioni

Per eliminare le informazioni di associazione di tutti i dispositivi associati.

DVB-via-IP

Collegamento client DVB-via-IP

Questo televisore è dotato di funzione client DVB-via-IP e può essere collegato a un server DVB-via-IP per guardare la trasmissione in streaming.

Accertarsi che il televisore sia scollegato dalla presa di corrente prima di collegare o di scollegare qualsiasi cavo.

- Si consiglia di collegare il server DVB-via-IP con un cavo LAN.

■ Connessione cablata



1 Terminale ETHERNET


2 Cavo LAN (schermato)

- Usare il cavo LAN (STP) schermato a doppino ritorto.

3 Server DVB-via-IP

4 Parabola satellitare / Antenna terrestre / Cavo

■ Connessione wireless

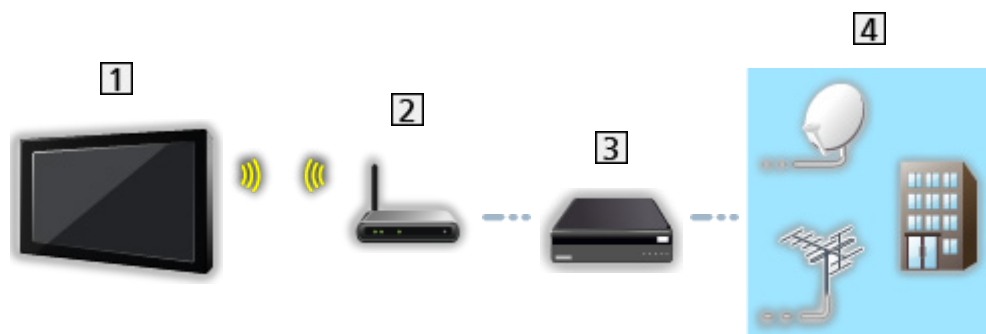

1 Wireless LAN integrata (parte posteriore del televisore)

2 Punto di accesso

3 Server DVB-via-IP

4 Parabola satellitare / Antenna terrestre / Cavo

= Nota =

- I dispositivi esterni e i cavi mostrati non sono forniti con questo televisore.
- Verificare che il tipo di terminale e le spine del cavo siano corretti per il collegamento.
- A seconda delle condizioni di rete e della trasmissione, questa funzione potrebbe non essere disponibile.
- Per confermare le impostazioni di rete correnti

 → Rete > Impostazioni di rete > Stato rete

- Per informazioni sui collegamenti, consultare il manuale del server DVB-via-IP.
- Per ulteriori informazioni sui server visitare il seguente sito Web.
<http://panasonic.net/viera/support> (solo in inglese)

Selezione server DVB-via IP

■ Operazioni preliminari

- Verificare che le connessioni e le impostazioni di rete siano state completate.

 → Funzioni > DVB-via-IP > Collegamento client DVB-via-IP

 → Rete > Impostazioni di rete

- Assicurarsi che le impostazioni del server siano state completate. Per i dettagli, consultare il manuale del server DVB-via-IP.

■ Selezione del server DVB-via-IP

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
2. Selezionare **Impostazione** > **Menu sintonia** > **Aggiungi segnale TV** e premere **OK** per accedere.
3. Selezionare **DVB-via-IP** e premere **OK** per accedere.
4. Selezionare **Avvio ATP** e premere **OK** per accedere.
5. Selezionare un server da **Elenco server** e premere **OK** per impostare.
6. Selezionare **Impostazioni client** e premere **OK** per accedere.
 - 1) Selezionare **Ambiente Unicast** / **Ambiente Multicast** e premere **OK** per impostare.
 - Selezionare **Ambiente Unicast** per l'uso in una rete domestica.
 - Selezionare **Ambiente Multicast** per l'uso in unità abitative multifamiliari, hotel, ospedali, ecc. (tutti i server sono selezionati automaticamente).
 - 2) Selezionare **Elenco server** e premere **OK** per accedere.
7. Selezionare **Ricerca canali** e premere **OK** per accedere.
8. Selezionare una modalità di ricerca e premere **OK** per accedere.
9. Selezionare **Modalità di ricerca DVB-via-IP** e premere **OK** per avviare **Sintonia automatica**. (Le impostazioni vengono eseguite automaticamente).
 - Impostare **Configurazione satellite DVB-via-IP** per sintonizzare i canali DVB-S.
 - Impostare **Configurazione cavo DVB-via-IP** per sintonizzare i canali DVB-C.
 - Al completamento dell'operazione, viene visualizzato il canale con la posizione più bassa.

= Nota =

- Se la sintonia non è stata completata, impostare [Sintonia manuale](#).



→ [Visione > Sintonizzazione e modifica dei canali > Sintonia manuale](#)

- A seconda delle condizioni di rete e della trasmissione, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

Nota

- A seconda delle condizioni di rete e della trasmissione, questa funzione potrebbe non essere disponibile.
- Questa funzione non è disponibile quando il televisore viene spento con Interruttore principale di accensione / spegnimento.
- Per ulteriori informazioni sui servizi visitare il seguente sito Web.
<http://panasonic.net/viera/support> (solo in inglese)
- Consultare il manuale del server DVB-via-IP.

VIERA Link “HDAVI Control™”

Riassunto di VIERA Link

Avvalersi dell'interoperabilità HDMI aggiuntiva con i prodotti Panasonic dotati della funzione “HDAVI Control™”.


VIERA Link (HDAVI Control) collega il televisore e il componente dotato della funzione VIERA Link e consente il facile controllo, la riproduzione, il risparmio energetico, la creazione di un home theatre, ecc., senza bisogno di impostazioni complicate. Il collegamento dei componenti (Registratore DVD, Videocamera HD, Lettore theatre, Amplificatore, ecc.) con i cavi HDMI e SCART ne consente l'interfacciamento automatico. Queste funzionalità sono limitate ai modelli dotati di “HDAVI Control” e “VIERA Link”.

- Questo televisore supporta la funzione “HDAVI Control 5”.
- Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda della versione di HDAVI Control del componente usato. Controllare la versione di HDAVI Control del componente collegato.
- “HDAVI Control” VIERA Link, basato sulle funzioni di controllo HDMI, uno standard del settore conosciuto come HDMI CEC (Controllo prodotti elettronici di consumo), è una funzione unica sviluppata e aggiunta da Panasonic. Come tale, non è quindi possibile garantirne il funzionamento con i prodotti di altre marche che supportano lo standard HDMI CEC.
- Le funzioni VIERA Link potrebbero essere disponibili anche con i componenti di altre marche che supportano la funzione HDMI CEC.
- Consultare i rispettivi manuali dei prodotti di altre marche che supportano la funzione VIERA Link.
- Per informazioni sui prodotti Panasonic utilizzabili, rivolgersi al rivenditore Panasonic locale.

■ VIERA Link (per collegamento HDMI)

- Usare un cavo conforme HDMI completamente allacciato.
- Collegare il componente che supporta VIERA Link al terminale HDMI del televisore mediante un cavo HDMI.

Per informazioni sul cavo HDMI per il collegamento di una videocamera HD o fotocamera LUMIX Panasonic, leggere il relativo manuale.

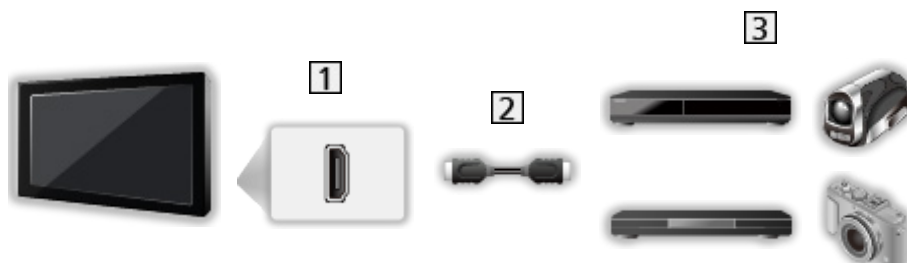

1 Terminale HDMI

2 Cavo HDMI

3 Componente con funzione VIERA Link (Registratore DVD / Lettore DVD / Lettore Blu-ray Disc / Videocamera HD / Fotocamera LUMIX)

■ Funzionalità disponibili (collegamento HDMI)

Registratore DVD / Lettore DVD / Lettore Blu-ray Disc

- Riproduzione facile
 - Accensione Link
 - Spegnimento Link
 - Risparmio Energ. Standby*²
 - Standby Intelligente*²
 - Controllo VIERA Link*¹
-

Videocamera HD / Fotocamera LUMIX


- Riproduzione facile
 - Accensione Link
 - Spegnimento Link
 - Controllo VIERA Link*¹
-

*¹ : Per i componenti dotati della funzione “HDAVI Control 2 o successiva”.

*² : Per i componenti dotati della funzione “HDAVI Control 4 o successiva”.

■ VIERA Link (collegamenti HDMI e uscita audio)

- Usare un cavo conforme HDMI completamente allacciato.
- Collegare il componente che supporta VIERA Link al terminale HDMI del televisore mediante un cavo HDMI.
- Usare un cavo SCART completamente allacciato.
- Per l'uscita audio dal televisore, utilizzare il cavo audio digitale ottico.

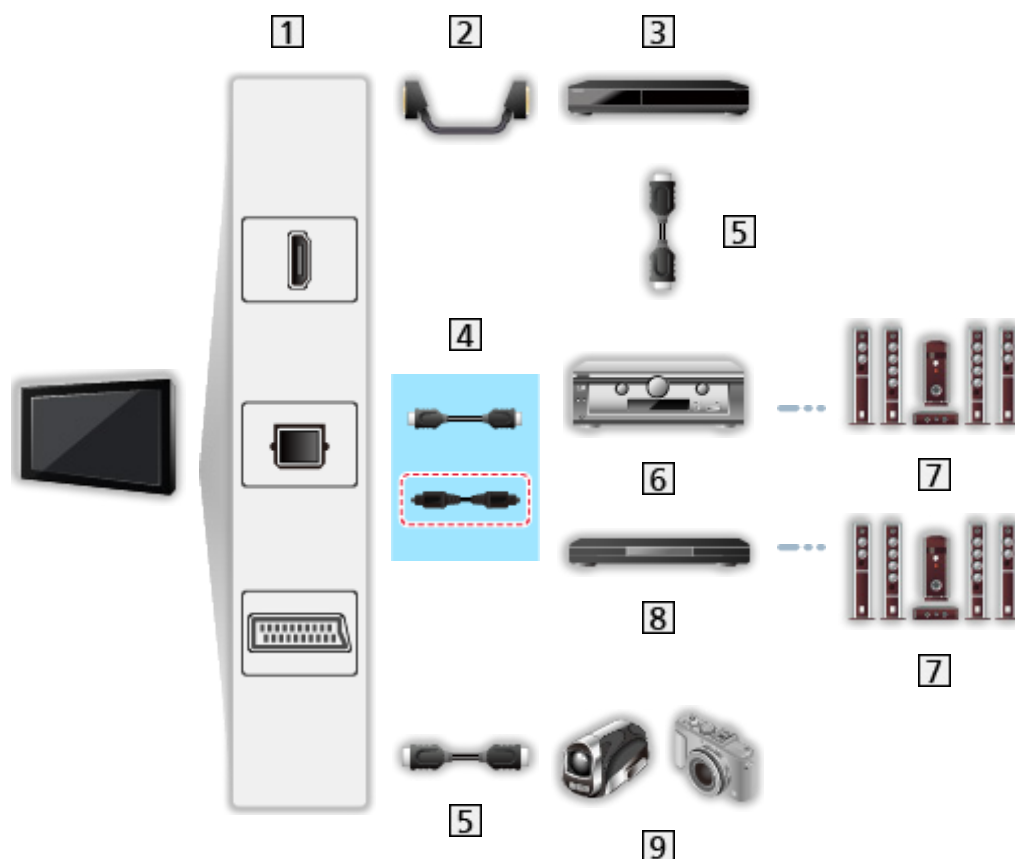

1 Terminale HDMI / DIGITAL AUDIO / Terminale AV1 (SCART)

2 Cavo SCART

3 Registratore DVD con funzione VIERA Link

4 Cavo HDMI (Cavo audio digitale ottico *)

5 Cavo HDMI

6 Amplificatore con funzione VIERA Link

7 Sistema di diffusori

8 Lettore theatre / Blu-ray Disc theatre con funzione VIERA Link

9 Videocamera HD / Fotocamera LUMIX con funzione VIERA Link

*: Se l'apparecchiatura collegata è dotata della funzione "HDAVI Control 5", non è necessario utilizzare questo cavo audio (Cavo audio digitale ottico). In tal caso, collegare l'apparecchio al terminale HDMI2 del televisore mediante un cavo HDMI.

■ Funzioni disponibili (collegamenti HDMI e uscita audio)

Lettore theatre

- Riproduzione facile*³
 - Accensione Link
 - Spegnimento Link
 - Standby Intelligente*²*⁴
 - Controllo VIERA Link*¹
 - Selezione altoparlanti
-

Blu-ray Disc theatre

- Riproduzione facile*³
 - Accensione Link
 - Spegnimento Link
 - Risparmio Energ. Standby*²
 - Standby Intelligente*²*⁴
 - Controllo VIERA Link*¹
 - Selezione altoparlanti
-

Amplificatore

- Spegnimento Link
 - Standby Intelligente*²
 - Selezione altoparlanti
-

*¹ : Per i componenti dotati della funzione "HDAVI Control 2 o successiva".

*² : Per i componenti dotati della funzione "HDAVI Control 4 o successiva".

*³ : Durante la riproduzione di un disco

*⁴ : Tranne che per la visione di un disco

■ Controllo VIERA Link dei dispositivi compatibili

Segue il numero massimo di dispositivi compatibili che possono essere controllati tramite il Controllo VIERA Link. Nel numero sono inclusi i collegamenti agli apparecchi già collegati al televisore.

Ad esempio, collegare il lettore DVD all'amplificatore, a sua volta collegato al televisore con un cavo HDMI.



→ Funzioni > VIERA Link "HDAVI Control™" > Controllo VIERA Link

- Registratore:
Massimo 3
- Lettore:
Massimo 3 (Lettore DVD, Lettore Blu-ray Disc, Videocamera HD, Fotocamera LUMIX, Fotocamera digitale, Lettore theatre, Blu-ray Disc theatre, ecc.)
- Sistema audio:
Massimo 1 (Lettore theatre, Blu-ray Disc theatre, Amplificatore, ecc.)
- Sintonizzatore:
Massimo 4 (Decoder, ecc.)

Operazioni preliminari

- Collegare il componente che supporta VIERA Link.
- Per dettagli sulle connessioni VIERA Link
 → [Funzioni > VIERA Link "HDAVI Control™" > Riassunto di VIERA Link](#)
- Usare un cavo conforme HDMI completamente allacciato.
- Usare un cavo SCART completamente allacciato.
- Preparare il componente collegato. Leggere il manuale del componente.
- Impostare [VIERA Link](#) su [On](#) nel menu Funzioni.
- Preparare il televisore. Dopo aver effettuato il collegamento, accendere il componente e poi il televisore. Selezionare un ingresso HDMI da [Selezione ingresso](#) con  e assicurarsi che l'immagine sia visualizzata correttamente (questa impostazione deve essere configurata ogni volta che si verificano le condizioni seguenti).
 - Funzionamento per la prima volta
 - Aggiunta o ricollegamento del componente
 - Cambiamento dell'impostazione

Riproduzione facile

Selezione automatica dell'ingresso: quando il componente collegato è attivo, la modalità di ingresso cambia automaticamente.

Accensione Link

Impostare [Accensione Link](#) su [On](#) in [Impostazioni VIERA Link](#) per utilizzare questa funzione.

Quando il componente collegato è attivo, il televisore si accende automaticamente. (Soltanto se il televisore è nella modalità Standby).

Spegnimento Link

Impostare [Spegnimento Link](#) su [On](#) in [Impostazioni VIERA Link](#) per utilizzare questa funzione.

Quando si dispone il televisore nella modalità Standby, anche il componente si dispone automaticamente nella modalità Standby.

- La funzione è attiva anche se il televisore entra automaticamente in modalità Standby con la funzione di standby automatico di corrente.

Risparmio Energ. Standby

Impostare [Risparmio Energ. Standby](#) su [On](#) in [Impostazioni VIERA Link](#) per utilizzare questa funzione.

Il consumo energetico nella modalità Standby del componente collegato viene controllato in sincronizzazione con lo stato di accensione / spegnimento in modo da ridurre il consumo.

Quando si dispone il televisore nella modalità Standby, anche il componente collegato si dispone nella modalità Standby e il consumo di corrente del componente collegato viene automaticamente ridotto al minimo.

Quando si accende il televisore, il componente collegato è ancora nella modalità Standby ma il consumo di corrente aumenta per avviare rapidamente l'apparecchiatura collegata.

- Questa funzione è disponibile soltanto se il componente collegato può modificare il consumo di corrente nella modalità Standby ed è regolato per un consumo superiore.
- Questa funzione è disponibile quando l'opzione [Spegnimento Link](#) è impostata su [On](#).

Standby Intelligente

Impostare [Standby Intelligente](#) su [On](#) in [Impostazioni VIERA Link](#) per utilizzare questa funzione.

Se il televisore è acceso, il componente collegato non usato si dispone automaticamente nella modalità Standby per ridurre il consumo di corrente. Ad esempio, quando si passa a una modalità di ingresso diversa da HDMI o quando si imposta [Selezione altoparlanti](#) su [TV](#) (tranne quando si guarda un disco).

- Questa funzione potrebbe non operare correttamente a seconda del componente collegato. In tal caso, impostare a [Off](#).

Controllo VIERA Link

Alcune funzioni del componente collegato possono essere controllate con il telecomando del televisore puntandolo verso il ricevitore dei segnali del televisore.

1. Visualizzare [Apps](#) con **APPS**.
2. Selezionare [VIERA Link](#) e premere **OK** per accedere.
3. Selezionare [Controllo VIERA Link](#) e premere **OK** per accedere.
4. Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **OK** per accedere.

[Registratore](#) / [Lettore](#) / [Home Cinema](#) / [Videocamera](#) / [LUMIX](#) /
[Fotocamera digitale](#) / [Altri](#)

(viene visualizzato il menu del componente sul quale è stato eseguito l'accesso. La modalità di ingresso cambia automaticamente).

- L'elemento visualizzato dipende dal componente collegato.
 - [Home Cinema](#) indica Lettore theatre, Blu-ray Disc theatre o Registratore theatre.
 - [Altri](#) indica decoder.
5. Seguire le istruzioni su schermo per utilizzare il menu dell'apparecchiatura.

- Verificare che il codice del telecomando sia "73".



→ [Visione > Componente esterno > Controllo con il telecomando del televisore](#)

- Per visualizzare la guida operativa

OPTION

(se si accede al prodotto di un altro produttore, è possibile che venga visualizzato il menu Funzioni / Selezione contenuti).

- La disponibilità dei tasti sul telecomando del televisore dipende dal componente collegato.

■ Se si collegano diversi registratori o lettori

Ciascun registratore / lettore è numerato. Il numero viene assegnato a partire dal numero del terminale HDMI più basso del televisore collegato allo stesso componente. Ad esempio, quando due registratori sono collegati su HDMI2 e HDMI3, il registratore collegato ad HDMI2 viene visualizzato come [Registratore1](#), mentre il registratore collegato ad HDMI3 viene visualizzato come [Registratore2](#).

■ Per l'accesso a un componente non VIERA Link

Il componente collegato viene visualizzato. Anche se è possibile accedere al componente collegato, non è possibile utilizzarlo. Utilizzare il telecomando dell'apparecchiatura collegata.

= Nota =

- In caso di problemi di utilizzo dell'apparecchiatura, controllare le impostazioni e l'apparecchiatura.



→ Funzioni > VIERA Link "HDAVI Control™" > Riassunto di VIERA Link

- Alcune operazioni potrebbero non essere disponibili in base al componente usato. In questo caso, utilizzare il telecomando dell'apparecchiatura collegata.
- Per informazioni dettagliate sull'utilizzo del componente collegato, leggere il relativo manuale.

Selezione altoparlanti

I diffusori theatre possono essere controllati con il telecomando del televisore puntandolo verso il ricevitore dei segnali del televisore.

1. Visualizzare **Apps** con **APPS**.
2. Selezionare **VIERA Link** e premere **OK** per accedere.
3. Selezionare **Selezione altoparlanti** e premere **OK** per accedere.
4. Selezionare **TV / Home Cinema** e premere **OK** per impostare.

TV:

I diffusori del televisore sono attivi.

Home Cinema:

L'audio viene riprodotto dai diffusori theatre. Il lettore theatre, il Blu-ray Disc theatre o l'amplificatore si accendono automaticamente se sono nella modalità Standby.

- Il suono dei diffusori del televisore viene silenziato. Quando si spegne il componente, i diffusori del televisore diventano attivati.
- È possibile utilizzare **Volume Su / Giù** e **MUTE**.



■ Audio multicanale

Se si desidera l'audio multicanale (ad esempio Dolby Digital 5.1ch) con un amplificatore, effettuare il collegamento con il cavo HDMI e il cavo audio digitale ottico e selezionare **Home Cinema**. Se l'amplificatore è dotato della funzione "HDAVI Control 5", il collegamento può essere effettuato solo con il cavo HDMI al terminale HDMI2 del televisore.

Per fruire dell'audio multicanale del registratore DIGA, collegare un cavo HDMI tra il registratore DIGA e l'amplificatore.

= Nota =

- In caso di problemi di utilizzo dell'apparecchiatura, controllare le impostazioni e l'apparecchiatura.



→ **Funzioni > VIERA Link "HDAVI Control™" > Riassunto di VIERA Link**

- Alcune operazioni potrebbero non essere disponibili in base al componente usato.

Nota

- Queste funzioni potrebbero non operare correttamente a seconda del componente collegato.
- Le immagini o l'audio potrebbero non trasmessi trasmesse per alcuni secondi quando cambia la modalità di ingresso.
- "HDAVI Control 5" è lo standard più recente dei componenti compatibili HDAVI Control. Questo standard è compatibile con i comuni componenti HDAVI.
- Per confermare la versione di HDAVI Control di questo televisore



→ [Supporto > Menu Guida > Utilizzo del menu Guida](#)

Sicurezza bambini

Uso di Sicurezza bambini

È possibile bloccare particolari canali / terminali di ingresso AV per limitare l'accesso agli stessi. Quando si seleziona un canale / ingresso bloccato, appare un messaggio. Per visualizzare il canale, immettere il numero PIN.

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
2. Selezionare **Impostazione** > **Sicurezza bambini** e premere **OK** per accedere.
3. Inserire il numero PIN (4 cifre) con **Tasti numerici**.



- Inserire il numero PIN due volte alla prima impostazione.
 - Prendere nota del numero PIN per riferimento futuro.
 - Come numero PIN potrebbe essere memorizzato "0000" come impostazione predefinita a seconda della nazione selezionata.
4. Selezionare **Elenco sicurezza bambini** e premere **OK** per accedere.
 5. Selezionare il canale / l'ingresso e premere **OK** per bloccare.
 -  appare quando un canale / ingresso è bloccato.
 - Per cancellare
 - 1) Selezionare il canale / ingresso bloccato.
 - 2) Premere **OK**.
 - Per disporre i nomi dei canali in ordine alfabetico
 (Rosso)
 - Per bloccare tutto
 (Verde)
 - Per cancellare tutti i blocchi
 (Giallo)
 - Per saltare all'inizio del canale / gruppo di ingresso successivo
 (Blu)

■ Mostra app per adulti

Impostare su [Off](#) per bloccare applicazioni specifiche e limitare l'accesso alle stesse (se disponibile).

= Nota =

- Per contenuti Internet

Numero PIN

È possibile cambiare il numero PIN.

1. Selezionare [Cambia il PIN](#) e premere **OK** per accedere.
2. Inserire due volte un nuovo numero PIN con **Tasti numerici**.



= Nota =

- L'impostazione di [Impostazioni originali](#) cancella il numero PIN e tutte le impostazioni.

Livello di controllo

Per la visione del programma DVB con informazioni di classificazione superiore all'età selezionata, immettere il numero PIN (a seconda dell'emittente).

1. Selezionare [Livello di controllo](#) e premere **OK** per accedere.
2. Selezionare un'età per la limitazione dei programmi e premere **OK** per impostare.
 - La disponibilità di questa funzione dipende dal paese selezionata.

= Nota =

- L'impostazione di [Impostazioni originali](#) cancella il numero PIN e tutte le impostazioni.

Funzione Data Service

Uso dell'applicazione per servizi dati

È possibile usufruire dell'applicazione Hybrid Broadcast Broadband TV, ovvero uno dei servizi di dati interattivi della trasmissione digitale.

1. Selezionare la modalità con **TV**.
[DVB-C](#) / [DVB-T](#) / [DVB-via-IP](#)
2. Visualizzare il menu con **MENU**.
3. Selezionare [Impostazione](#) > [Funzione Data Service](#) > [Servizio](#) e premere **OK** per accedere.
4. Selezionare [Accensione](#) e premere **OK** per impostare.
 - Se l'applicazione è disponibile, appare un messaggio di notifica. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - Se un programma dispone dell'applicazione Hybrid Broadcast Broadband TV, viene visualizzato  sulla barra delle informazioni.
 → [Visione](#) > [Base](#) > [Barra delle informazioni](#)
- Per interrompere l'applicazione
EXIT

Cookie

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare [Impostazione](#) > [Funzione Data Service](#) > [Memorizza files Cookie](#) / [Elimina files Cookie](#) e premere **OK** per accedere.
-

[Memorizza files Cookie](#)

([On](#) / [Off](#))

Consente di memorizzare le informazioni tecniche che un'applicazione di servizio dati lascia nel televisore per riconoscerlo quando la si usa nuovamente.

[Elimina files Cookie](#)

Elimina tutte le informazioni tecniche lasciate da un'applicazione di servizio dati.

Nota

- Per utilizzare l'applicazione Hybrid Broadcast Broadband TV interamente, è necessario un ambiente di rete a banda larga. Verificare che le connessioni e le impostazioni di rete siano state completate.



→ Rete > Connessioni di rete



→ Rete > Impostazioni di rete

- La disponibilità dei servizi di dati varia a seconda del paese, dell'area geografica e dell'emittente.
- In base all'ambiente di collegamento, la connessione Internet potrebbe essere lenta o non disponibile.
- Questa funzione varia secondo le emittenti. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- Le istruzioni visualizzate sullo schermo potrebbe non corrispondere ai tasti del telecomando.


Common Interface

Precauzioni

Se sullo schermo viene visualizzato il messaggio crittografato, significa che non sono inseriti il modulo Common Interface (CI) e la smart card necessari per questo servizio.

■ Come inserire il modulo CI e la smart card

- Spegnerne il televisore dall'Interruttore principale di accensione / spegnimento prima di inserire o rimuovere il modulo CI.
- Se la smart card e il modulo CI formano un unico gruppo, inserire prima il modulo CI e successivamente la smart card nel modulo CI.
- Inserire o rimuovere il modulo CI completamente nella direzione corretta illustrata.

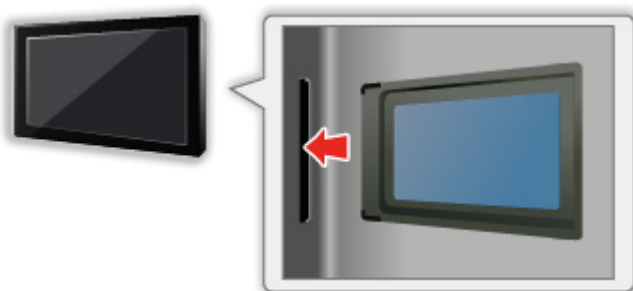

- Rimuovere il modulo CI dal televisore quando posizionato con il display rivolto verso l'alto. Potrebbero verificarsi danni al modulo CI e all'alloggiamento CI.

= Nota =

- Sul mercato potrebbero essere disponibili moduli CI con versioni del firmware obsolete, che non sono totalmente interoperabili con questo televisore CI+ v1.3. In questo caso, rivolgersi al fornitore dei contenuti.

Uso di Common Interface

Il menu del modulo Common Interface consente l'accesso ai software contenuti nei moduli di interfaccia comune (CI).

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcune nazioni o regioni.
- I segnali audio e video potrebbero non essere trasmessi, a seconda della trasmissione o del servizio.

Anche se il modulo CI potrebbe consentire l'accesso ad alcuni servizi, questo televisore non garantisce tutti i servizi (ad esempio, canali pay-TV). Utilizzare solo il modulo CI approvato dalle emittenti. Consultare l'operatore/emittente o il produttore del modulo CI per ulteriori informazioni e condizioni sui servizi.

■ Inserire il modulo CI (opzionale)

- Normalmente appaiono i canali criptati. (I canali visibili e le relative funzioni dipendono dal modulo CI). Se i canali criptati non appaiono, procedere come segue.
- Per i dettagli, vedere il manuale di istruzioni del modulo CI o contattare il fornitore dei contenuti.

1. Selezionare la modalità con **TV**.

[DVB-C](#) / [DVB-T](#)

2. Visualizzare il menu con **MENU**.

3. Selezionare [Impostazione](#) > [Common Interface](#) e premere **OK** per accedere.

4. Selezionare [Slot 1:](#), premere **OK** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- Le istruzioni visualizzate sullo schermo potrebbe non corrispondere ai tasti del telecomando.

Impostazioni originali

Impostazioni originali

Consente di ripristinare le condizioni originali del televisore, ad esempio senza la sintonizzazione dei canali.

Vengono ripristinate tutte le impostazioni (impostazioni canali, immagini, audio ecc.).

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
2. Selezionare **Impostazione** > **Menu sistema** > **Impostazioni originali** e premere **OK** per accedere.
 - Il numero PIN di sicurezza bambini è richiesto a seconda del Paese.
Se si dimentica il PIN cambiato, inserire "6969" come numero PIN.
 → **Funzioni** > **Sicurezza bambini** > **Numero PIN**
3. Quando è visualizzata la schermata di conferma, selezionare **Sì** e premere **OK** per impostare.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - **Sintonia automatica** viene avviato automaticamente.

= Nota =

- Per sintonizzare soltanto i canali TV, ad esempio dopo un trasloco, impostare **Sintonia automatica**.

 → **Visione** > **Sintonizzazione e modifica dei canali** > **Sintonia automatica**

Aggiornamento del software TV

Informazioni

È possibile che venga rilasciata una nuova versione scaricabile del software per migliorare le prestazioni o le operazioni del televisore.

Se è disponibile un aggiornamento, viene visualizzato un messaggio di notifica se il canale dispone di informazioni di aggiornamento.

- Per installare nuovo software, selezionare **Standby** / **Ora** e premere **OK** per impostare.

Standby:

Installa il nuovo software in condizioni di standby.

Ora:

Installa adesso il nuovo software.

Aggiornamento automatico

Il nuovo software può essere aggiornato automaticamente.

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
2. Selezionare [Impostazione](#) > [Menu sistema](#) > [Aggiorn. sistema](#) > [Ric. aggiorn. autom. in standby](#) e premere **OK** per accedere.
3. Selezionare la schermata e premere **OK** per impostare.
 - Se sono disponibili aggiornamenti del software, appare un messaggio di notifica. Per installare nuovo software, selezionare [Standby](#) / [Ora](#) e premere **OK** per impostare.

[Standby](#):

Installa il nuovo software in condizioni di standby.

[Ora](#):

Installa adesso il nuovo software.

- Se si esegue [Aggiorn. sistema](#), il software viene aggiornato (potrebbe modificare le funzioni del televisore). Se si preferisce evitarlo, impostare [Ric. aggiorn. autom. in standby](#) su [Off](#).
- L'aggiornamento automatico non può essere eseguito nelle seguenti condizioni:
 - Televisore spento con Interruttore principale di accensione / spegnimento
 - DVB-via-IP

= Nota =

- Il download potrebbe richiedere alcune ore.
- Durante il download e l'aggiornamento del software, NON spegnere il televisore.
- Un messaggio di notifica potrebbe essere un promemoria. In tal caso, vengono visualizzate le informazioni del programma (la data a partire dalla quale è possibile usare la nuova versione). L'aggiornamento può essere prenotato. L'aggiornamento non comincia se il televisore è spento.

Aggiornamento manuale

Il nuovo software può essere aggiornato manualmente.

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
2. Selezionare [Impostazione](#) > [Menu sistema](#) > [Aggiorn. sistema](#) > [Ricerca aggiornamento sistema](#) e premere **OK** per accedere.
3. Cerca un aggiornamento (per diversi minuti) e visualizza un messaggio corrispondente se presente.
4. Download con **OK**.

= Nota =

- Il download potrebbe richiedere alcune ore.
- Durante il download e l'aggiornamento del software, NON spegnere il televisore.

Impostazione dei caratteri

Utilizzo dei tasti numerici

I caratteri possono essere immessi usando i **Tasti numerici** per le opzioni a immissione libera.

Premere ripetutamente **Tasti numerici** fino a quando viene visualizzato il carattere desiderato.

1 : . @ / 1 ! : # + - * _ () “ ‘ % & ? , ; = \$ [] ~ < > { } | ` ^ \

2 : a b c 2 A B C à À

3 : d e f 3 D E F è é È É

4 : g h i 4 G H I ì í Î Ï

5 : j k l 5 J K L ï Î

6 : m n o 6 M N O ò ó Ò Ó

7 : p q r s 7 P Q R S

8 : t u v 8 T U V ù ú Ù Ú

9 : w x y z 9 W X Y Z

0 : Spazio 0

- Il carattere viene immesso automaticamente se lo si lascia per 1 secondo.
- I caratteri possono anche essere immessi premendo per meno di 1 secondo **OK** o altri **Tasti numerici**.
- I caratteri potrebbero variare in base all'opzione di immissione.

Tastiera

Tastiera

- Le tastiere che richiedono driver non sono supportate.
- Per modificare la lingua, impostare [Configuraz. tastiera USB](#).
 - 1) Visualizzare il menu con **MENU**.
 - 2) Selezionare [Impostazione](#) > [Menu sistema](#) > [Configuraz. tastiera USB](#) e premere **OK** per accedere.
 - 3) Selezionare la lingua e premere **OK** per impostare.
- I caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente sullo schermo del televisore a seconda della tastiera collegata o della relativa configurazione.
- Alcuni dei tasti sulle tastiere corrispondono a operazioni eseguibili dal telecomando.

Tastiera	Telecomando
↑ / ↓ / ← / →	△ / ▽ / ◀ / ▶
Invio	OK
Backspace	BACK/RETURN
Esc	EXIT
0 - 9 / Caratteri	Tasti numerici
F1	HOME
F2	APPS
F3	MENU
F4	AV
F5 / F6	Canale Giù / Su
F7 / F8	Volume Giù / Su
F9 / F10 / F11 / F12	Tasti colorati

Impostazioni

Menu delle impostazioni

Come utilizzare

I vari menu consentono di configurare le impostazioni per le immagini, l'audio e altre funzioni.

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 - Le opzioni visualizzate variano in base al segnale di ingresso.
 2. Selezionare il menu e premere **OK** per accedere.
 3. Selezionare le opzioni e premere **OK** per accedere.
 - È possibile selezionare soltanto le opzioni disponibili.
 - È anche possibile accedere da **eHelp** premendo  (Rosso) in corrispondenza di ciascuna voce (se disponibile).
- È possibile selezionare fra le alternative con $\triangle$ / ∇ e premere **OK** per impostare.
 - È possibile regolare utilizzando la barra di scorrimento con $\triangleleft$ / $\triangleright$ e premere **OK** per impostare.
 - È possibile passare alla schermata successiva con **OK**.
 - Per alcune opzioni è possibile immettere liberamente nomi o numeri.
 - 1) Immettere i caratteri uno ad uno con **Tasti dei cursori** e premere **OK** per impostare.



- È possibile impostare i caratteri utilizzando **Tasti numerici**.



→ Funzioni > Impostazione dei caratteri > Utilizzo dei tasti numerici

- 2) Premere **BACK/RETURN** per memorizzare.

- Per ripristinare le impostazioni
 - Per inizializzare solo le impostazioni dell'immagine o dell'audio, selezionare **Impostazioni originali** nel menu Immagine o nel menu Audio.
 - Per inizializzare tutte le impostazioni, selezionare **Impostazioni originali**.

 → **Funzioni > Impostazioni originali**

- Per uscire dalla schermata del menu

EXIT

- Per tornare alla schermata precedente


BACK/RETURN

= Nota =

- Le opzioni dei menu e le opzioni selezionabili variano a seconda della modalità (modalità del televisore, Media Player, servizi di rete, ecc.).
- Durante la trasmissioni di contenuto in formato 4K, alcune impostazioni nel menu Immagine potrebbero influire anche sulla schermata del menu.

■ Uso dei tasti del pannello di controllo

1. Tenere premuto Tasto INPUT/OK/HOLD for MENU per 3 secondi per visualizzare il menu.
2. Selezionare e impostare con i tasti del pannello di controllo seguenti.
 - Spostare il cursore / selezionare una gamma di opzioni / selezionare una voce di menu /regolare i livelli



- Per accedere ai menu / memorizzare le impostazioni dopo l'esecuzione delle regolazioni o l'impostazione delle opzioni con Tasto INPUT/OK/HOLD for MENU

Immagine

Modo Immagine

Per selezionare la modalità immagine preferita per ogni ingresso.

([Dinamico](#) / [Normale](#) / [Cinema](#) / [True Cinema](#) / [Personalizza](#))



→ [Visione](#) > [Per ottenere immagini ottimali](#) > [Modo Immagine](#)

Impostazioni di base

Retro illuminazione, Contrasto, Luminosità, Colore, Tinta, Nitidezza

Consente di regolare i livelli di queste opzioni secondo le proprie preferenze.



→ Visione > Per ottenere immagini ottimali > Impostazioni di base

- Nitidezza non è disponibile se 1080p pixel-by-4pixel è impostato su On.
-

Temperatura colore

Consente di impostare la tonalità generale del colore delle immagini (più blu - più rosso).



→ Visione > Per ottenere immagini ottimali > Impostazioni di base

Colore intenso

(On / Off)

Per regolare automaticamente i colori rendendoli vividi.



→ Visione > Per ottenere immagini ottimali > Impostazioni di base

Funz. Adaptive Backlight

Controlla in modo automatico il livello di retroilluminazione in base alle immagini.



→ Visione > Per ottenere immagini ottimali > Impostazioni di base

Ottimizzatore risoluzione

(Auto / Massimo / Medio / Minimo / Off)

Consente di migliorare la risoluzione dell'immagine per renderla più nitida.



→ Visione > Per ottenere immagini ottimali > Impostazioni di base

Intelligent Frame Creation

([Massimo](#) / [Medio](#) / [Minimo](#) / [Off](#))

Consente di compensare automaticamente la velocità dei fotogrammi dell'immagine e rimuovere i tremolii per rendere nitide le immagini.



→ [Visione](#) > [Per ottenere immagini ottimali](#) > [Impostazioni di base](#)

- A seconda del contenuto, le immagini potrebbero essere disturbate. Per impedire il disturbo, modificare l'impostazione.
 - Non valido nelle seguenti condizioni:
 - [Modalità gioco](#) è impostato su [On](#).
 - [1080p pixel-by-4pixel](#) è impostato su [On](#).
 - [1080p Pure Direct](#) è impostato su [On](#).
 - [4K Pure Direct](#) è impostato su [On](#).
-

24p Smooth Film

([Massimo](#) / [Medio](#) / [Minimo](#) / [Off](#))

Compensa automaticamente la velocità dei fotogrammi dell'immagine per rendere nitide le immagini di filmati sorgente 24p.



→ [Visione](#) > [Per ottenere immagini ottimali](#) > [Impostazioni di base](#)

- Questa funzione è disponibile solo per l'ingresso del segnale 24p e viene visualizzata al posto di [Intelligent Frame Creation](#).
- Non valido nelle seguenti condizioni:
 - [Modalità gioco](#) è impostato su [On](#).
 - [1080p pixel-by-4pixel](#) è impostato su [On](#).
 - [1080p Pure Direct](#) è impostato su [On](#).
 - [4K Pure Direct](#) è impostato su [On](#).

Sensore ambientale

Funzione di controllo automatico della luminosità

Per regolare automaticamente le impostazioni delle immagini in base alla condizione ambientale di illuminazione.

(On / Off)



Visione > Per ottenere immagini ottimali > Sensore ambientale

Impostazioni di riduzione del disturbo

Noise Reduction

(Auto / Massimo / Medio / Minimo / Off)

Consente di ridurre il disturbo delle immagini.



→ [Visione > Per ottenere immagini ottimali > Impostazioni di riduzione del disturbo](#)

- Non valido nelle seguenti condizioni:
 - [Modalità gioco](#) è impostato su [On](#).
 - [1080p pixel-by-4pixel](#) è impostato su [On](#).
 - [1080p Pure Direct](#) è impostato su [On](#).
 - [4K Pure Direct](#) è impostato su [On](#).
-

MPEG Remaster

(Auto / Massimo / Medio / Minimo / Off)

Consente di ridurre il tremolio nei contorni delle immagini e di bloccare il disturbo.



→ [Visione > Per ottenere immagini ottimali > Impostazioni di riduzione del disturbo](#)

- Non valido nelle seguenti condizioni:
 - [Modalità gioco](#) è impostato su [On](#).
 - [1080p pixel-by-4pixel](#) è impostato su [On](#).
 - [1080p Pure Direct](#) è impostato su [On](#).
 - [4K Pure Direct](#) è impostato su [On](#).

Impostazioni avanzate

È possibile regolare e impostare le impostazioni dettagliate dell'immagine.



→ [Visione](#) > [Per ottenere immagini ottimali](#) > [Impostazioni avanzate](#)

Questa funzione è disponibile quando l'opzione [Modo Immagine](#) è impostata su [Cinema](#), [True Cinema](#) o [Personalizza](#).

Opzioni

Modalità gioco

(On / Off)

Consente di produrre immagini adatte per il segnale di risposta rapida nei videogiochi.



→ Visione > Per ottenere immagini ottimali > Opzioni

- Non valido nella modalità TV
-

Modalità Film Cadence

(On / Off)

Per migliorare la risoluzione verticale delle immagini dei filmati.



→ Visione > Per ottenere immagini ottimali > Opzioni

- Questa funzione è disponibile per i segnali interlacciati (tranne nei servizi di rete o quando **Modalità gioco** è impostato su **On**).
-

1080p Pure Direct

(On / Off)

Per riprodurre la qualità originale dell'immagine in dettaglio per il segnale di ingresso 1080p (HDMI).



→ Visione > Per ottenere immagini ottimali > Opzioni

4K Pure Direct

(On / Off)

Per riprodurre la qualità originale dell'immagine in dettaglio per il segnale di ingresso 4K (HDMI).



→ Visione > Per ottenere immagini ottimali > Opzioni

1080p pixel-by-4pixel

(On / Off)

Visualizzazione in modalità pixel-by-pixel per rendere l'immagine più nitida per il segnale 1080p.



→ Visione > Per ottenere immagini ottimali > Opzioni

- Per HDMI
 - Non tutte le immagini possono essere visualizzate con precisione in modalità pixel-by-pixel.
-

Tipo contenuto HDMI

(Grafiche / Foto / Auto / Off)

Consente di regolare le impostazioni dell'immagine per ciascun ingresso HDMI in base al tipo di contenuto selezionato.



→ Visione > Per ottenere immagini ottimali > Opzioni

- Per HDMI
-

Range RGB HDMI

(Auto / Full / Normale)

Consente di regolare il livello di nero dell'immagine per ogni ingresso HDMI.



→ Visione > Per ottenere immagini ottimali > Opzioni

- Per HDMI
-

Sistema di colore AV

(Auto / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)

Consente di selezionare il sistema di colore opzionale in base ai segnali video.



→ Visione > Per ottenere immagini ottimali > Opzioni

- Per AV
-

3D-COMB

(On / Off)

Per conferire maggiore vividezza alle immagini ferme o al rallentatore.



→ Visione > Per ottenere immagini ottimali > Opzioni

- Per la ricezione dei segnali PAL / NTSC nella modalità TV o da connessione composita

Impostazioni schermo

Overscan 16:9

(On / Off)

Consente di selezionare l'area dello schermo che visualizza l'immagine per il formato 16:9.



→ [Visione](#) > [Per ottenere immagini ottimali](#) > [Impostazioni schermo](#)

- Non valido nelle seguenti condizioni:
 - Contenuto 4K
 - Contenuto fotografico
 - [Modalità gioco](#) è impostato su [On](#).
 - [1080p pixel-by-4pixel](#) è impostato su [On](#).
 - [1080p Pure Direct](#) è impostato su [On](#).
 - [4K Pure Direct](#) è impostato su [On](#).
-

H-Size Modello da 40 pollici

Consente di cambiare l'intervallo di visualizzazione orizzontale per ridurre il disturbo sul bordo laterale dell'immagine.



→ [Visione](#) > [Per ottenere immagini ottimali](#) > [Impostazioni schermo](#)

- Per la modalità TV, ingressi AV e HDMI
 - Non valido nelle seguenti condizioni:
 - Contenuto 4K
 - [Modalità gioco](#) è impostato su [On](#).
 - [1080p pixel-by-4pixel](#) è impostato su [On](#).
-

Regolazione zoom

Regola la posiz. verticale e le dimensioni quando l'impost. formato è su [Zoom](#).



→ [Visione](#) > [Per ottenere immagini ottimali](#) > [Impostazioni schermo](#)

- Non valido per i contenuti in formato 4K
-

Schermo

(On / Off)

Per spegnere lo schermo quando si seleziona [Off](#).



→ [Visione](#) > [Per ottenere immagini ottimali](#) > [Impostazioni schermo](#)

Copia regolazione

Consente di copiare le impostazioni delle immagini di [True Cinema](#) o [Personalizza](#) in quelle di un'altra modalità di ingresso o di visualizzazione.



→ [Visione](#) > [Per ottenere immagini ottimali](#) > [Copia regolazione](#)

Impostazioni originali

Consente di ripristinare la Modalità di visualizzazione immagine alle impostazioni predefinite.

Audio

Modo audio

Per selezionare la modalità sonora preferita per ogni ingresso.

([Standard](#) / [Musica](#) / [Ambiente](#) / [Utente](#))



→ [Visione](#) > [Per ottenere un audio ottimale](#) > [Modalità audio](#)

Impostazioni di base

Bassi

Consente di regolare il livello per accrescere o ridurre l'uscita dei suoni più bassi.

 → [Visione](#) > [Per ottenere un audio ottimale](#) > [Impostazioni di base](#)

Acuti

Consente di regolare il livello per accrescere o ridurre l'uscita dei suoni più alti.

 → [Visione](#) > [Per ottenere un audio ottimale](#) > [Impostazioni di base](#)

Equalizzatore

Per regolare il livello della frequenza in base alla qualità audio preferita.

 → [Visione](#) > [Per ottenere un audio ottimale](#) > [Impostazioni di base](#)

Bilanciamento

Per regolare il livello del volume dei diffusori destro e sinistro.

 → [Visione](#) > [Per ottenere un audio ottimale](#) > [Impostazioni di base](#)

Surround

([Virtual Surround](#) / [Off](#))

Consente di selezionare le impostazioni audio surround.

 → [Visione](#) > [Per ottenere un audio ottimale](#) > [Impostazioni di base](#)

Incremento bassi

([On](#) / [Off](#))

Migliora l'effetto dei suoni bassi.

 → [Visione](#) > [Per ottenere un audio ottimale](#) > [Impostazioni di base](#)

Impostazioni del volume

Selezione altoparlanti

(TV / Home Cinema)

Permette il controllo dei diffusori theatre con il telecomando del televisore puntandolo verso il ricevitore dei segnali del televisore.



→ Visione > Per ottenere un audio ottimale > Impostazioni del volume

- Questa funzione è disponibile quando i diffusori theatre che supportano la funzione VIERA Link vengono collegati alla TV.

Impost. altoparlanti TV

(TV Speaker / Cuffie / Off)

Seleziona l'uscita audio per regolare il volume.



→ Visione > Per ottenere un audio ottimale > Impostazioni del volume

Volume cuffia

Consente di regolare il volume della cuffia.



→ Visione > Per ottenere un audio ottimale > Impostazioni del volume

Auto Gain Control

(On / Off)

Regola automaticamente le grandi differenze nei livelli dell'audio tra i canali e gli ingressi.



→ Visione > Per ottenere un audio ottimale > Impostazioni del volume

Cor. Volume

Per regolare il volume di ciascun canale individuale o la modalità di ingresso.



→ Visione > Per ottenere un audio ottimale > Impostazioni del volume

Distanza speaker dal muro

(Fino a 30 cm / Più di 30 cm)

Per compensare il suono di bassa frequenza causato dalla distanza tra i diffusori e la parete.



→ Visione > Per ottenere un audio ottimale > Impostazioni del volume

Guida vocale

Guida vocale

(On / Off)

Impostare **On** per abilitare una guida vocale delle funzioni di base (messaggi sullo schermo ecc.) per gli utenti ipovedenti.



→ **Visione > Per ottenere un audio ottimale > Guida vocale**

Velocità

(Veloce / Normale / Lento)

Seleziona la velocità di lettura della guida vocale.



→ **Visione > Per ottenere un audio ottimale > Guida vocale**

Volume

(Massimo / Medio / Minimo)

Seleziona il volume della guida vocale.



→ **Visione > Per ottenere un audio ottimale > Guida vocale**

Lingua

Cambia la lingua della guida vocale.



→ **Visione > Per ottenere un audio ottimale > Guida vocale**

Livello utente

(Principiante / Esperto)

Seleziona il livello di verbosità della guida vocale.



→ **Visione > Per ottenere un audio ottimale > Guida vocale**

Web Browser

(On / Off)

Impostare su **On** per abilitare la guida vocale del contenuto di rete nella funzionalità browser web.



→ **Visione > Per ottenere un audio ottimale > Guida vocale**

Descrizione audio

Tipo di audio preferito

([Descrizione audio](#) / [Standard](#))

Impostazioni di narrazione per gli utenti ipovedenti



→ [Visione](#) > [Per ottenere un audio ottimale](#) > [Descrizione audio](#)

- Per DVB
-

Volume

Regola il volume della descrizione audio.



→ [Visione](#) > [Per ottenere un audio ottimale](#) > [Descrizione audio](#)

- Per DVB
-

Altoparlanti

([Mix](#) / [Standard](#))

Impostare [Mix](#) per attivare la traccia audio di descrizione sugli altoparlanti del televisore.



→ [Visione](#) > [Per ottenere un audio ottimale](#) > [Descrizione audio](#)

- Per DVB
-

Cuffie

([Mix](#) / [Standard](#))

Impostare [Mix](#) per attivare la traccia audio di descrizione sulle cuffie.



→ [Visione](#) > [Per ottenere un audio ottimale](#) > [Descrizione audio](#)

- Per DVB

Impostazioni avanzate

MPX

Per selezionare la modalità audio multiplex (se disponibile).



→ [Visione](#) > [Per ottenere un audio ottimale](#) > [Impostazioni avanzate](#)

- Per Analogico
-

Preferenze audio

([Auto](#) / [Multicanale](#) / [Stereo](#) / [MPEG](#))

Per selezionare l'impostazione iniziale delle tracce audio.



→ [Visione](#) > [Per ottenere un audio ottimale](#) > [Impostazioni avanzate](#)

- Per DVB
-

Selezione SPDIF

([Auto](#) / [PCM](#))

Per selezionare l'impostazione iniziale per il segnale dell'uscita audio digitale dai terminali DIGITAL AUDIO e HDMI2 (funzione ARC).



→ [Visione](#) > [Per ottenere un audio ottimale](#) > [Impostazioni avanzate](#)

- Per DVB, contenuto video
-

Liv. uscita ottica PCM

Per regolare il livello audio dell'uscita PCM dai terminali DIGITAL AUDIO e HDMI2 (funzione ARC) per uniformarlo a quello degli altri tipi audio.



→ [Visione](#) > [Per ottenere un audio ottimale](#) > [Impostazioni avanzate](#)

Ritardo SPDIF

Per regolare il ritardo dell'audio in uscita dai terminali DIGITAL AUDIO e HDMI2 (funzione ARC) se l'audio e l'immagine non sono sincronizzati.



→ [Visione](#) > [Per ottenere un audio ottimale](#) > [Impostazioni avanzate](#)

- Per DVB
-

Ingresso HDMI

([Digitale](#) / [Analogico](#))

Per selezionare il segnale di ingresso appropriato.



→ [Visione](#) > [Per ottenere un audio ottimale](#) > [Impostazioni avanzate](#)

- Per HDMI

Impostazioni originali

Consente di ripristinare la modalità audio alle impostazioni predefinite.

Rete

Connessione di rete

Consente di configurare l'impostazione di rete per utilizzare questo televisore nell'ambiente di rete.



→ Rete > Impostazioni di rete > Connessione di rete

Stato rete

Consente di visualizzare e controllare lo stato della rete (Indirizzo MAC, impostazioni correnti della rete, ecc.).

 ➔ Rete > Impostazioni di rete > Stato rete

Impostaz. My Home Cloud

Per impostare un account e fruire dei servizi cloud.



→ Rete > Impostazioni di rete > Impostaz. My Home Cloud

Nome VIERA

Per impostare il nome preferito per il televisore.



→ Rete > Impostazioni di rete > Nome VIERA

Impostaz. App TV Remote

Consente di impostare il controllo del televisore mediante il componente di rete (smartphone, ecc.).



→ Rete > Impostazioni di rete > Impostaz. App TV Remote

Impostazioni coll. rete

Consente di controllare il televisore con i dispositivi collegati alla rete.



Rete > Impostazioni di rete > Impostazioni coll. rete

Impostazioni TV Anywhere

È possibile impostare la programmazione con timer utilizzando l'apparecchiatura di rete (smartphone, ecc.) dall'esterno della rete domestica.



→ [Funzioni > TV Anywhere > Come utilizzare](#)

Impostaz. condivis. file

Server condivisione file

(On / Off)

Consente di impostare la condivisione dei file tra il PC e i dispositivi collegati al televisore.



→ Media Player > Uso di Media Player > Condivisione di file

Elenco dispositivi di rete

Elenca i dispositivi di rete accessibili per la riproduzione del contenuto in Media Player.



→ Media Player > Uso di Media Player > Dispositivo di rete

Impostazioni di mirroring

Impostazioni per la funzione di mirroring



→ Funzioni > Mirroring > Impostazioni di mirroring

Impostazione Non rilevare

Notifica i siti web della tracciatura delle attività di navigazione dell'utente.



→ Rete > Impostazioni di rete > Impostazione Non rilevare

Altre impostazioni

Aggiornamento software

Per verificare la disponibilità di aggiornamenti software dal sito Web Panasonic.

 → Rete > Impostazioni di rete > Aggiornamento software

Messaggio nuovo software

(On / Off)

Per scegliere se ricevere o meno un messaggio quando viene trovato nuovo software tramite la rete.

 → Rete > Impostazioni di rete > Messaggio nuovo software

Timer

Timer di spegnimento

Per impostare l'intervallo di tempo prima che il televisore entri automaticamente in modalità Standby.

(90 / 75 / 60 / 45 / 30 / 15 / Off (minuti))



→ [Visione > Base > Timer di spegnimento](#)

Fuso orario

Per regolare l'ora.



→ [Visione](#) > [Base](#) > [Regolazione dell'ora](#)

Standby automatico

Porta automaticamente il televisore in modalità Standby per il risparmio energetico quando non si eseguono operazioni per 4 ore.

(On / Off)



→ [Visione > Base > Funzionalità di risparmio energetico](#)

Standby No Segnale

Porta automaticamente il televisore in modalità Standby per impedire un inutile consumo di corrente quando non riceve alcun segnale e non si eseguono operazioni per 10 minuti.

(On / Off)



→ [Visione > Base > Funzionalità di risparmio energetico](#)

Impostazione

Eco Navigation

Per impostare automaticamente il televisore nella modalità di risparmio energia più indicata.

 → [Visione > Base > Funzionalità di risparmio energetico](#)

Impostaz. comandi vocali

Impostazioni per la funzione Controllo vocale



→ Funzioni > Controllo vocale > Operazioni preliminari

Installazione dispositivo USB

Rimuove in modo sicuro il dispositivo USB.



→ [Media Player > Uso di Media Player > Informazioni](#)

Sicurezza bambini

Per applicare il controllo di accesso ai canali o ingressi in modo da impedirne l'accesso.



→ [Funzioni](#) > [Sicurezza bambini](#) > [Uso di Sicurezza bambini](#)

Menu sintonia

Modifica preferiti

Per creare una lista dei canali preferiti.



→ [Visione > Sintonizzazione e modifica dei canali > Modifica preferiti](#)

- Non valido in Analogico
-

Lista canali

Consente di saltare i canali indesiderati o modificare i canali.



→ [Visione > Sintonizzazione e modifica dei canali > Lista canali](#)

Sintonia automatica

Consente la ricerca automatica dei canali ricevibili.



→ [Visione > Sintonizzazione e modifica dei canali > Sintonia automatica](#)

Sintonia manuale

Consente la ricerca manuale dei canali.



→ [Visione > Sintonizzazione e modifica dei canali > Sintonia manuale](#)

Aggiorna lista dei canali

Per aggiornare la lista canali mantenendo le impostazioni.



→ [Visione > Sintonizzazione e modifica dei canali > Aggiorna lista dei canali](#)

- Per DVB
-

Rete preferita

Per selezionare la rete preferita per ciascuna emittente (disponibile solo in alcuni paesi).



→ [Visione > Sintonizzazione e modifica dei canali > Altre impostazioni](#)

- Per DVB-C, DVB-T
-

Messaggio nuovo canale

(On / Off)

Per selezionare se notificare con un messaggio quando viene trovato o meno un nuovo canale.



→ [Visione > Sintonizzazione e modifica dei canali > Messaggio nuovo canale](#)

- Per DVB
-

Canale alternativo

(On / Off)

Selezionare **On** per visualizzare un messaggio che consente il passaggio al servizio disponibile (disponibile solo in alcuni paesi).



→ [Visione > Sintonizzazione e modifica dei canali > Altre impostazioni](#)

- Per DVB-C
-

Stato segnale

Controlla la condizione del segnale.



→ [Visione > Sintonizzazione e modifica dei canali > Stato segnale](#)

- Non valido in Analogico
-

Attenuatore

(On / Off)

Indebolisce automaticamente il segnale DVB-C, al fine di evitare interferenze.



→ [Visione > Sintonizzazione e modifica dei canali > Altre impostazioni](#)

Aggiungi segnale TV

Per aggiungere la modalità TV.



→ [Visione > Sintonizzazione e modifica dei canali > Altre impostazioni](#)

= Nota =

- Le impostazioni in [Menu sintonia](#) sono applicabili solo per la modalità TV selezionata. Il nome del menu varia in base alla modalità TV. ([Menu sintonia DVB-C](#) / [Menu sintonia DVB-T](#) / [Menu sintonia DVB-via-IP](#) / [Menu sintonia Analogica](#))

Lingua

Lingua OSD

Per cambiare la lingua delle indicazioni visualizzate sullo schermo.

 → [Visione > Base > Lingua](#)

Audio preferito 1 / 2

Per selezionare la prima e seconda lingua preferita per il multiaudio DVB (a seconda dell'emittente).

 → [Visione > Base > Lingua](#)

Sottotitoli preferiti 1 / 2

Per selezionare la prima e seconda lingua preferita per i sottotitoli DVB (a seconda dell'emittente).

 → [Visione > Base > Lingua](#)

Teletext preferito

Per selezionare la lingua preferita del servizio Televideo DVB (a seconda dell'emittente).

 → [Visione > Base > Lingua](#)

Impostazioni schermo

Tipo sottotitolo prefer.

(Standard / Ascolto difficoltoso)

Per selezionare il tipo preferito di sottotitoli.

 → Visione > Base > Sottotitoli

Televideo

(TOP (FLOF) / Normale)

Consente di selezionare la modalità di visualizzazione Televideo.

 → Visione > Televideo > Modalità Televideo

Setup carattere teletext

(Ovest / Est1 / Est2)

Per selezionare il tipo di carattere per il televideo.

 → Visione > Televideo > Setup carattere teletext

Nome ingresso

Permette di accedere alla lista nomi ingressi per selez. il nome di ogni mod. di ingresso o impostare di saltare quelle scollegate per una facile identif. e selez. in [Selezione ingresso](#), sulla barra, ecc.

 → Visione > Componente esterno > Visione dell'ingresso esterno

Durata visione

(10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 / No visualizz. (secondi))

Imposta per quanto tempo la barra delle informazioni rimane sullo schermo.

 → Visione > Base > Barra delle informazioni

Smart Banner

(On / Off)

Per visualizzare la barra introduttiva del servizio Internet.

 → Visione > Base > Barra delle informazioni

Mostra tempo di gioco

(On / Off)

Impostare a **On** per visualizzare un intervallo temporale di utilizzo continuo in Modalità gioco in alto a destra dello schermo ogni 30 minuti.



→ **Visione > Componente esterno > Visione dell'ingresso esterno**

- Questa funzione è disponibile quando l'opzione **Modalità gioco** è impostata su **On**.

Modalità radio

(20 / 15 / 10 / 5 / Off (secondi))

Per impostare il timer per lo spegnimento automatico del televisore quando viene selezionato un canale radio.



→ **Visione > Base > Funzionalità di risparmio energetico**

Info Frame all'accensione

(On / Off)

Visualizza il Info Frame quando il televisore è acceso.



→ **Funzioni > Info Frame > Impostazioni**

Notifica

(On / Off)

Consente di visualizzare un messaggio di notifica.

Impostazione HDCP

Selezionare una versione di HDCP in base al contenuto da vedere.

([Auto](#) / [2.2](#) / [1.4](#))



→ [Visione > Risoluzione 4K > Impostazione HDCP](#)

- Per HDMI

Impostazione auto HDMI

Impostare su [Modalità1](#) se l'immagine nell'ingresso HDMI non è visualizzata correttamente.

([Modalità1](#) / [Modalità2](#))



→ [Visione > Risoluzione 4K > Impostazione auto HDMI](#)

- Per HDMI

Common Interface

Per visualizzare i canali criptati, ecc.



→ [Funzioni](#) > [Common Interface](#) > [Uso di Common Interface](#)

Impostazioni VIERA Link

VIERA Link

(On / Off)

Per impostare l'utilizzo delle funzioni VIERA Link.

 → Funzioni > VIERA Link "HDAVI Control™" > Operazioni preliminari

Accensione Link

(On / Off)

Consente di impostare l'utilizzo delle funzioni Accensione Link.

 → Funzioni > VIERA Link "HDAVI Control™" > Accensione Link

Spegnimento Link

(On / Off)

Consente di impostare l'utilizzo delle funzioni Spegnimento Link.

 → Funzioni > VIERA Link "HDAVI Control™" > Spegnimento Link

Risparmio Energ. Standby

(On / Off)

Per controllare il componente collegato per ridurre il consumo in modalità Standby.

 → Funzioni > VIERA Link "HDAVI Control™" > Risparmio Energ. Standby

- Questa funzione è disponibile quando l'opzione **VIERA Link** è impostata su **On** e **Spegnimento Link** è impostata su **On**.
-

Standby Intelligente

(On / Off)

Consente di far entrare il componente collegato che non si guarda o non utilizzato nella modalità Standby in modo da ridurre il consumo di corrente.

 → Funzioni > VIERA Link "HDAVI Control™" > Standby Intelligente

- Questa funzione è disponibile quando l'opzione **VIERA Link** è impostata su **On**.

Funzione Data Service

Servizio

([Accensione](#) / [Spegnimento](#) / [Off](#))

Imposta l'utilizzo dell'applicazione Hybrid Broadcast Broadband TV.

- La disponibilità dei servizi di dati varia a seconda del paese, dell'area geografica e dell'emittente.



→ [Funzioni > Funzione Data Service > Uso dell'applicazione per servizi dati](#)

- Per DVB

Memorizza files Cookie

([On](#) / [Off](#))

Consente di impostare la memorizzazione delle informazioni da un servizio dati al televisore per accedervi nuovamente in modo rapido.



→ [Funzioni > Funzione Data Service > Cookie](#)

Elimina files Cookie

Elimina tutte le informazioni da un servizio dati.



→ [Funzioni > Funzione Data Service > Cookie](#)

Menu sistema

Configuraz. tastiera USB

Consente di selezionare la lingua supportata dalla tastiera USB.

 → Funzioni > Tastiera > Tastiera

Impostazioni originali

Consente di ripristinare tutte le impostazioni sui valori originali.

 → Funzioni > Impostazioni originali > Impostazioni originali

Aggiorn. sistema

Consente di scaricare il software aggiornato nel televisore.

 → Funzioni > Aggiornamento del software TV > Aggiornamento automatico

Menu licenza

Per visualizzare le informazioni sulla licenza del software.

Altre impostazioni

Risparmio energia

(On / Off)

Per ridurre la luminosità delle immagini in modo da risparmiare il consumo di corrente.

Supporto

Menu Guida

Utilizzo del menu Guida

1. Visualizzare il menu con **MENU**.
 2. Selezionare **Aiuto** e premere **OK** per accedere.
 3. Selezionare **Info su Firefox OS / TV auto test. / Informazioni di sistema / Informazioni dispositivo** e premere **OK** per accedere.
-

Info su Firefox OS

Visualizza le informazioni su Firefox.

TV auto test.

Consente la diagnosi dei problemi di immagine o audio.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Informazioni di sistema

Per visualizzare le informazioni di sistema di questo televisore.

Informazioni dispositivo

Per visualizzare le informazioni sugli apparecchi di questo televisore.

Domande e risposte

Immagine

Prima di richiedere una riparazione o assistenza, seguire queste semplici istruzioni per risolvere il problema. Consente anche la diagnosi dei problemi di immagine in [TV auto test](#).



→ [Supporto > Menu Guida > Utilizzo del menu Guida](#)

Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Panasonic locale per assistenza.

Formato Auto

- Il formato Auto è stato sviluppato per fornire il formato migliore per riempire lo schermo.



→ [Visione > Per ottenere immagini ottimali > Segnale di controllo del formato](#)

- Premere **ASPECT** se si desidera cambiare manualmente il formato.



→ [Visione > Per ottenere immagini ottimali > Formato](#)

Immagine in bianco e nero

- Accertarsi che l'uscita del componente esterno corrisponda all'ingresso del televisore. Quando si esegue il collegamento mediante SCART, verificare che l'impostazione di uscita del componente esterno non sia S-Video.
-

Immagini caotiche, disturbate

- Impostare [Noise Reduction](#) e [MPEG Remaster](#) nel menu Immagine per eliminare il disturbo.



→ [Visione > Per ottenere immagini ottimali > Impostazioni di riduzione del disturbo](#)

- Controllare le apparecchiature elettriche vicine (automobile, motocicletta, lampada a fluorescenza).
-

Non vengono visualizzate immagini

- Accertarsi che sia stata selezionata la modalità di ingresso corretta.
- Verificare le impostazioni di **AV2** (**COMPONENT** / **VIDEO**) in **Selezione ingresso** affinché corrispondano al segnale in uscita del componente esterno.



→ **Visione > Componente esterno**

- **Retro illuminazione**, **Contrasto**, **Luminosità** o **Colore** nel menu Immagine è impostato al minimo?



→ **Visione > Per ottenere immagini ottimali > Impostazioni di base**

- Accertarsi che tutti i cavi e i collegamenti siano correttamente inseriti.

Immagini sfuocate o distorte (nessun suono o il volume è basso)

- Ripristinare i canali.



→ **Visione > Sintonizzazione e modifica dei canali > Sintonia automatica**

Potrebbero essere presenti punti rossi, blu, verdi o neri sullo schermo

- Si tratta di una caratteristica dei pannelli a cristalli liquidi e non è sintomo di un problema. Il pannello a cristalli liquidi è realizzato con una tecnologia ad alta precisione, in grado di fornire un'alta definizione di immagine. A volte, alcuni pixel non attivi potrebbero apparire sullo schermo come punti fissi di colore rosso, verde, blu o nero. Si noti che ciò non influisce sulle prestazioni del pannello.

Televisore digitale

Prima di richiedere una riparazione o assistenza, seguire queste semplici istruzioni per risolvere il problema.

Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Panasonic locale per assistenza.

Le immagini risultano disturbate o bloccate oppure scompaiono / Non è possibile sintonizzare alcuni canali

- Verificare la posizione, l'orientamento e il collegamento dell'antenna.
 - Controllare **Stato segnale**. Se il livello di **Qualità segnale** è basso, il segnale DVB è debole. Se si collega l'antenna direttamente al televisore piuttosto che tramite l'apparecchiatura (Decoder, DVD, ecc.) la qualità del segnale può essere migliore.
 -  → **Visione > Sintonizzazione e modifica dei canali > Stato segnale**
 -  → **Visione > Base > Collegamenti di base**
 - Le condizioni climatiche incidono sulla ricezione del segnale (forti piogge, neve, ecc.), soprattutto nelle aree con scarsa ricezione. Anche se il tempo è sereno, l'alta pressione può causare problemi di ricezione di alcuni canali.
 - A causa delle tecnologie di ricezione impiegate, la qualità dei segnali digitali potrebbe in alcuni casi essere relativamente bassa anche se la ricezione dei canali analogici è buona.
 - Controllare i collegamenti e le impostazioni di rete (DVB-via-IP).
 -  → **Funzioni > DVB-via-IP**
 -  → **Rete > Impostazioni di rete**
 - Spegnerne il televisore con Interruttore principale di accensione / spegnimento, quindi riaccenderlo.
-

Nella **Guida TV** non vengono visualizzati i programmi

- Regolare la direzione dell'antenna su un'altra emittente installata nelle vicinanze.

Televisore analogico

Prima di richiedere una riparazione o assistenza, seguire queste semplici istruzioni per risolvere il problema.

Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Panasonic locale per assistenza.

Vengono visualizzati punti bianchi o immagini fantasma / Non è possibile sintonizzare alcuni canali

- Verificare la posizione, l'orientamento e il collegamento dell'antenna.
- Le condizioni climatiche incidono sulla ricezione del segnale (forti piogge, neve, ecc.), soprattutto nelle aree con scarsa ricezione. Anche se il tempo è sereno, l'alta pressione può causare problemi di ricezione di alcuni canali.
- Spegner il televisore con Interruttore principale di accensione / spegnimento, quindi riaccenderlo.
- Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore locale o al provider di servizi per informazioni sulla disponibilità dei servizi.

Audio

Prima di richiedere una riparazione o assistenza, seguire queste semplici istruzioni per risolvere il problema. Consente anche la diagnosi dei problemi di audio in [TV auto test](#).

 → [Supporto > Menu Guida > Utilizzo del menu Guida](#)

Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Panasonic locale per assistenza.

Audio assente

- Silenziamento audio è stato attivato? Premere **MUTE** per attivare e disattivare il silenziamento dell'audio.
- Il volume è regolato al minimo?
- Verificare i collegamenti e le impostazioni del componente esterno.

 → [Visione > Componente esterno](#)

- Assicurarsi che [Selezione altoparlanti](#) sia impostato su [TV](#).

 → [Visione > Per ottenere un audio ottimale > Impostazioni del volume](#)

 → [Funzioni > VIERA Link "HDAVI Control™" > Selezione altoparlanti](#)

- Assicurarsi che [Impost. altoparlanti TV](#) sia impostato su [TV Speaker](#).

 → [Visione > Per ottenere un audio ottimale > Impostazioni del volume](#)

Il livello dell'audio è basso o l'audio è distorto

- La ricezione del segnale audio potrebbe essere non soddisfacente.
- Impostare [MPX](#) nel menu Audio su [Mono](#). (Analogico)

 → [Visione > Per ottenere un audio ottimale > Impostazioni avanzate](#)

HDMI

Prima di richiedere una riparazione o assistenza, seguire queste semplici istruzioni per risolvere il problema.

Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Panasonic locale per assistenza.

Audio anomalo

- Impostare l'audio del componente collegato su "2ch L.PCM".
- Controllare l'impostazione **Ingresso HDMI** nel menu Audio.
- Se il collegamento audio digitale ha un problema, selezionare il collegamento audio analogico.



→ **Visione > Per ottenere un audio ottimale > Impostazioni avanzate**



→ **Visione > Componente esterno > Funzioni HDMI**

Le immagini dal componente esterno sono insolite quando il componente è collegato tramite HDMI

- Accertarsi che il cavo HDMI sia collegato correttamente.
- Spegnerne il televisore e il componente, quindi accenderli nuovamente.
- Controllare il segnale di ingresso dal componente.
- Usare un componente compatibile con EIA/CEA-861/861D.
- Impostare **Impostazione auto HDMI** nel menu Funzioni su **Modalità1**.



→ **Visione > Componente esterno > Segnali di ingresso validi**



→ **Visione > Risoluzione 4K > Impostazione auto HDMI**

Rete

Prima di richiedere una riparazione o assistenza, seguire queste semplici istruzioni per risolvere il problema.

Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Panasonic locale per assistenza.

Impossibile collegarsi alla rete

- Verificare che il cavo LAN o la LAN wireless siano collegati correttamente.



→ Rete > Connessioni di rete

- Controllare i collegamenti e le impostazioni.



→ Rete > Connessioni di rete



→ Rete > Impostazioni di rete

- Verificare l'apparecchiatura di rete e l'ambiente di rete.
- Il router potrebbe non essere impostato per fornire automaticamente l'indirizzo IP. Se l'amministratore di rete preferisce assegnare un indirizzo IP, impostare un indirizzo IP manualmente.



→ Rete > Impostazioni di rete

- È possibile che il router utilizzi un filtro dell'Indirizzo MAC (impostazione di sicurezza). Confermare l'Indirizzo MAC di questo televisore e impostare il router per il relativo utilizzo.



→ Rete > Impostazioni di rete > Stato rete

- Se il problema persiste, rivolgersi al provider di servizi Internet o alla società di telecomunicazioni.
-

Impossibile selezionare il file durante le operazioni DLNA

- Il server multimediale del componente collegato è pronto?



→ Rete > DLNA > Streaming in-house

- Controllare il formato dati utilizzabile.



→ Rete > Informazioni tecniche

- Controllare le impostazioni di [Impostazioni coll. rete](#).



→ Rete > Impostazioni di rete > Impostazioni coll. rete

Non è possibile controllare i contenuti Internet

- Controllare i collegamenti e le impostazioni.



→ Rete > Connessioni di rete > Connessione a Internet



→ Rete > Impostazioni di rete

- Il server o la linea collegata potrebbero essere momentaneamente occupati.

Altri

Prima di richiedere una riparazione o assistenza, seguire queste semplici istruzioni per risolvere il problema.

Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Panasonic locale per assistenza.

La funzione **VIERA Link** non è utilizzabile e appare un messaggio di errore

- Controllare i collegamenti.



→ Funzioni > VIERA Link "HDAVI Control™" > Riassunto di VIERA Link

- Accendere il componente collegato e poi il televisore.



→ Funzioni > VIERA Link "HDAVI Control™"

Alcune parti del televisore si surriscaldano

- Alcune parti del televisore possono surriscaldarsi. Questi aumenti di temperatura non causano alcun problema in termini di prestazioni o qualità.
-

Viene visualizzato un messaggio di errore di sovracorrente

- Il dispositivo USB collegato potrebbe essere la causa di questo errore. Rimuovere il dispositivo e spegnere il televisore con l'Interruttore principale di accensione / spegnimento, quindi riaccenderlo.
 - Verificare che all'interno della porta USB non siano presenti oggetti estranei.
-

Appare un messaggio di errore

- Seguire le istruzioni del messaggio.
 - Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Panasonic locale o a un Centro di assistenza autorizzato.
-

Il LED non diventa rosso in modalità Standby

- Nella modalità Standby il LED diventa arancione nelle seguenti condizioni:
 - [Server DLNA](#) è impostato su [On](#).
 - [Accensione via Apps](#) è impostato su [On](#).
 - [Streaming domestico](#) è impostato su [Sempre](#).
 - [TV Anywhere](#) è impostato su [On](#).
 - [Accensione con Easy Mirroring](#) è impostato su [On](#).
-

Quando è spinto con un dito, il pannello del display si sposta leggermente ed emette un suono

- Il pannello è stato realizzato in modo da presentare un piccolo spazio intorno che evita danni al pannello stesso. Ciò non è sintomo di un malfunzionamento.

Manutenzione

Cura e pulizia

Staccare innanzitutto la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

■ Pannello del display, mobile, piedistallo

Manutenzione ordinaria:

Per rimuovere lo sporco o le impronte digitali, pulire delicatamente la superficie del pannello del display, del mobile o del piedistallo con un panno morbido.

Per lo sporco più ostinato:

- (1) Rimuovere innanzitutto la polvere dalla superficie.
- (2) Inumidire un panno morbido con acqua pulita o con un detergente neutro diluito (1 parte di detergente per 100 parti d'acqua).
- (3) Strizzare bene il panno (prestare attenzione onde evitare infiltrazioni di liquidi all'interno del televisore, poiché possono causare guasti).
- (4) Strofinare con cura con il panno inumidito e rimuovere lo sporco ostinato.
- (5) Infine, asciugare completamente.

= Precauzioni =

- Non utilizzare panni ruvidi e non strofinare con eccessiva intensità. In caso contrario, si potrebbe graffiare la superficie.
- Evitare il contatto di insettifughi, solventi, diluenti o altre sostanze volatili con le superfici del prodotto. In caso contrario, la qualità delle superfici potrebbe deteriorarsi oppure la vernice potrebbe staccarsi.
- Sulla superficie del pannello del display è stato impiegato un trattamento speciale, che potrebbe essere facilmente danneggiato. Prestare attenzione a non intaccare o graffiare la superficie con le unghie o con altri materiali duri.
- Non lasciare che il mobile e il piedistallo vengano a contatto con sostanze in gomma o PVC per periodi di tempo prolungati. La qualità della superficie potrebbe deteriorarsi.

■ Spina del cavo di alimentazione

- Pulire a intervalli regolari la spina del cavo di alimentazione con un panno asciutto. L'umidità e la polvere potrebbero causare un incendio o scosse elettriche.

Accessori opzionali

Staffa di montaggio a parete

■ Staffa di montaggio a parete

- Contattare il rivenditore Panasonic locale per acquistare la staffa di montaggio a parete raccomandata.

= Avvertenza =

- L'utilizzo di staffe di montaggio a parete diverse o l'installazione di una staffa di montaggio a parete per conto proprio comportano il rischio di lesioni personali e il danneggiamento del prodotto. Per mantenere le prestazioni e la sicurezza dell'apparecchio, richiedere al rivenditore o all'installatore di fissare le staffe al muro. Qualsiasi danno causato da un'installazione eseguita in assenza di un installatore qualificato invaliderà la garanzia.
- Leggere attentamente le istruzioni in dotazione con gli accessori opzionali e accertarsi di seguire tutte le procedure necessarie per evitare la caduta del televisore.
- Maneggiare con cura il televisore durante l'installazione, in modo che non subisca colpi o venga sottoposto a forze che potrebbero danneggiarlo.
- Fare attenzione quando si fissano le staffe alla parete. Prima di attaccare le staffe, accertarsi sempre che non siano presenti cavi elettrici o tubi nella parete.
- Se si decide di non utilizzare più il televisore, smontarlo dal supporto di sospensione per evitare il rischio di cadute e conseguenti lesioni.

Licenza

Licenza

Anche se non sono stati inseriti avvisi speciali in merito ad aziende o marchi dei prodotti, i diritti sui marchi sono stati pienamente rispettati.

DVB e i loghi DVB sono marchi di DVB Project.

DLNA®, il logo DLNA e DLNA CERTIFIED™ sono marchi, marchi di servizio o marchi di certificazione di Digital Living Network Alliance.

Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Mac è un marchio di Apple Inc., USA.

HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

x.v.Colour™ è un marchio.

HDAVI Control™ è un marchio di Panasonic Corporation.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.

Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

Speech Powered by Dragon

2002-2015 Nuance Communications, Inc. All rights reserved.

“PlayReady” è un marchio registrato di Microsoft. Tenere presente quanto riportato di seguito.

(a) Questo prodotto contiene tecnologia soggetta ad alcuni diritti sulla proprietà intellettuale di Microsoft. È vietato l'utilizzo o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori del prodotto in questione senza l'apposita licenza(e) concessa(e) da Microsoft.

(b) I titolari dei contenuti utilizzano la tecnologia di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady™ per proteggere la propria proprietà intellettuale, compresi i contenuti protetti da copyright. Questo dispositivo utilizza la tecnologia PlayReady per accedere a contenuti protetti da PlayReady e/o

contenuti protetti da WMDRM. Nel caso in cui sul dispositivo non fossero applicate le opportune limitazioni sull'utilizzo dei contenuti, i proprietari dei contenuti possono richiedere a Microsoft di revocare la funzione del dispositivo di riprodurre contenuti protetti da PlayReady. La revoca non inficerà i contenuti non protetti o i contenuti protetti da altre tecnologie di accesso ai contenuti.

I proprietari dei contenuti possono richiedere all'utente di eseguire l'aggiornamento a PlayReady per poter accedere ai loro contenuti.

Nel caso in cui l'utente rifiuti di eseguire l'aggiornamento, non potrà accedere ai contenuti che richiedono tale aggiornamento.

Firefox® OS è un marchio registrato della Mozilla Foundation.

Nel prodotto è incorporato il seguente software:

- (1) software sviluppato in maniera indipendente da o per conto di Panasonic Corporation,
- (2) software di proprietà di terze parti e concesso in licenza a Panasonic Corporation,
- (3) Firefox OS è alimentato da Mozilla,
- (4) software concesso in licenza in base alla licenza GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE versione 2.1 (LGPL V2.1) e/o
- (5) software open source diverso dal software concesso in base alla licenza LGPL V2.1.

Per informazioni sul software classificato al punto (3), fare riferimento al menu "Info su Firefox OS".

Il software classificato al punto (4) e (5) viene distribuito con l'auspicio che possa essere utile ma SENZA GARANZIA ALCUNA, ivi compresa la garanzia implicita di COMMERCIALIZZABILITÀ o IDONEITÀ PER SCOPI SPECIFICI. Fare riferimento a termini e condizioni dettagliati riportati nel menu "Licenza del software" del presente prodotto.

Per almeno tre (3) anni dalla data di consegna del presente prodotto, Panasonic fornirà a qualsiasi terza parte che ci contatterà ai contatti riportati di seguito, a un prezzo non superiore al costo di distribuzione del codice sorgente, una copia completa leggibile su PC del corrispondente codice sorgente coperto dalla licenza LGPL V2.1 o altre licenze con obbligo di farlo, nonché l'avviso del corrispondente copyright.

Contatti: cdrequest@unipf.jp

Il codice sorgente e l'avviso sui diritti di copyright sono disponibili gratuitamente nel nostro sito Web riportato di seguito.

<http://www.unipf.jp/dl/EUIDTV15/>

