

VIERA

Panasonic®

Návod k obsluze LCD televizor

Č. modelu **TX-32LED8F**
TX-32LED8FS



Obsah

Nezapomeňte přečíst

- Bezpečnostní upozornění 4
(Varování / Pozor)
- Poznámky 5
- Údržba 5

Průvodce rychlým startem

- Příslušenství / Volby 6
- Identifikace ovládacích prvků 7
- Zapojení 8
- Automatické ladění 10
- Jak používat funkce menu 12

VIERA
Link

Q-Link

DVB®

HD
ready

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Prosím přečtěte si tento návod k obsluze dříve, než začnete obsluhovat Váš televizor a ponechte si jej pro budoucí reference. Obrázky použité v tomto návodu k obsluze slouží pouze pro názornost. Pokud potřebujete kontaktovat místního prodejce společnosti Panasonic, prosím použijte informace v brožurě Celoevropská záruka.

Podrobnější informace viz návod k obsluze dodávaný na CD-ROM.

K zobrazení návodu k obsluze na CD-ROM potřebujete počítač vybavený jednotkou CD-ROM a v počítači instalovaný program Adobe® Reader® (doporučujeme verzi 7.0 a novější).

Podle operačního systému nebo nastavení počítače se návod k obsluze nemusí spustit automaticky. V takovém případě otevřete PDF soubor ve složce \MANUAL\PDF ručně a zobrazte si návod.

Česky



TQB0E0554R-G

Přeměňte Váš obývací pokoj na domácí kino.

Zažijte neuvěřitelné multimedialní






Upozornění týkající se funkcí DVB

- Jakékoli funkce spojené s DVB (digitální obrazové vysílání) budou fungovat v oblastech, kde je přijímáno digitální pozemní vysílání DVB-T (MPEG2). Kontaktujte místního prodejce společnosti Panasonic, pokud si přejete informace týkající se rozsahu pokrytí.
- Je možné, že funkce DVB nebudou k dispozici v některých zemích.
- Je možné, že v některých zemích určité funkce nebudou k dispozici.
- Tento televizor splňuje parametry pro příjem DVB signálu. Ale budoucí služby DVB nemohou být zaručeny.

vzrušení.

Těšte se z bohatých multimédií

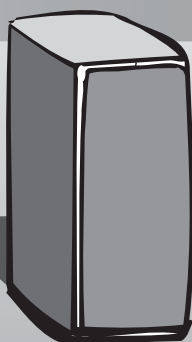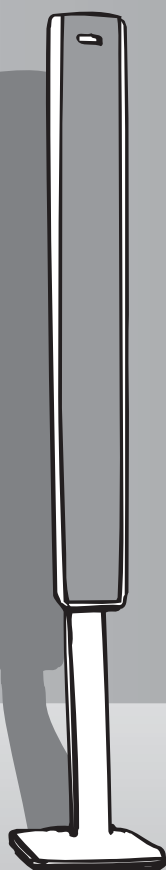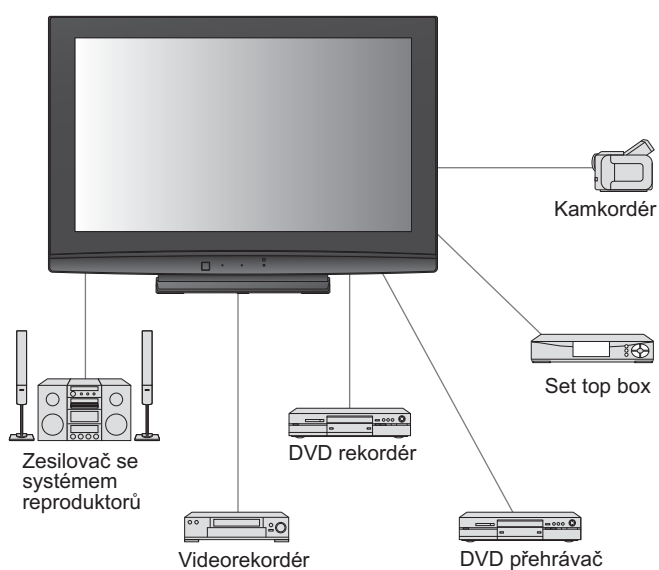


Bezpečnostní upozornění

Varování

Zacházení se zástrčkou a napájecím kabelem

- Zcela zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky. (Pokud je zástrčka napájecího kabelu uvolněná, může dojít k zahřívání a následně k požáru.)
- Zajistěte si snadný přístup k zástrčce kabelu napájení.
- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokřýma rukama. (Toto může způsobit úraz el. proudem.)
- Nepoškoďte napájecí kabel. (Poškozený napájecí kabel může způsobit požár nebo úraz el. proudem.)
 - Nepřemisťujte televizor s napájecím kabelem zapojeným do zásuvky.
 - Neumisťujte na napájecí kabel těžké předměty a neumisťujte jej poblíž objektů s vysokou teplotou.
 - Napájecí kabel nezkrucujte, příliš neohýbejte a nenapínejte.
 - Za napájecí kabel netahejte. Při odpojování napájecího kabelu jej držte za tělo zástrčky.
 - Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo poškozenou síťovou zásuvku.

Pokud shledáte jakoukoli abnormalitu, odpojte okamžitě zástrčku napájecího kabelu.

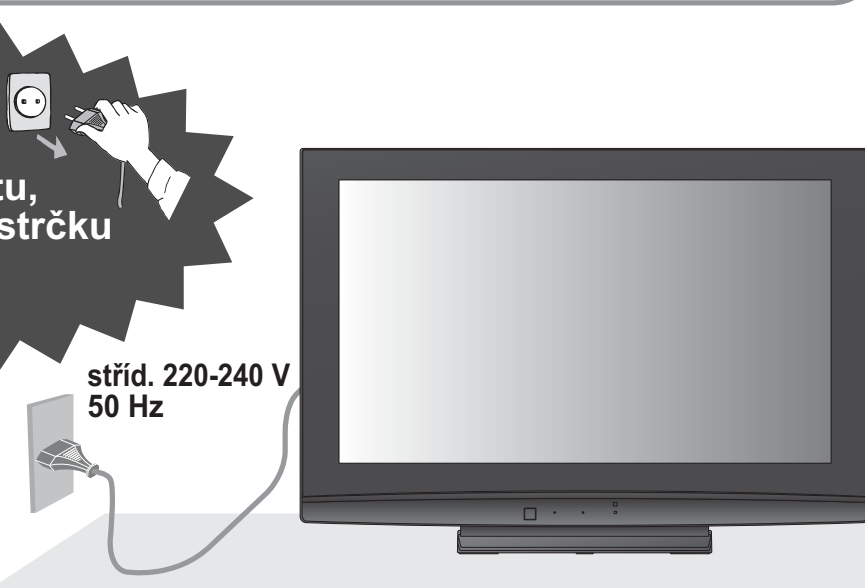

Napájení

- Tento televizor je konstruován pro napájení střídavým proudem, 220-240 V, 50 Hz.

Nesnímejte kryty NIKDY přístroj sami neupravujte

(Komponenty s vysokým napětím mohou způsobit vážný úraz el. proudem.)

- Přístroj nechávejte kontrolovat, nastavovat a opravovat u místního prodejce Panasonic.

Neumisťujte do blízkosti televizoru kapaliny

- Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti, mohlo by dojít k poškození přístroje a požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nad přístroj (včetně polic nad ním) neumisťujte nádoby s vodou (vázy s květinami, šálky, kosmetiku atd.)

Nevystavujte přímému slunečnímu světlu a jiným zdrojům tepla

- Vyhýbejte se působení přímého slunečního světla a jiných zdrojů tepla. Pro zamezení požáru nikdy nenechávejte svíčky či jiný zdroj ohně na televizním přijímači nebo v jeho blízkosti.

Do přístroje nevkládejte žádné cizí předměty

- Nenechte přes větrací otvory spadnout do přístroje jakékoliv předměty (mohlo by dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem).

Neumisťujte televizor na nakloněné nebo nestabilní plochy

- Televizor by mohl spadnout nebo se převrátit.

Používejte pouze určené podstavce / vybavení k montáži

- Použití neschválených stojanů nebo jiných fixačních zařízení může mít za následek nestabilitu přístroje a riziko zranění. Nezapomeňte o instalaci požádat místního prodejce Panasonic.
- Použijte schválené stojany / závěsná zařízení (str. 6).

Poznámky

Pozor

■ Při čištění televizoru odpojte napájecí kabel


- Čištění přístroje zapojeného do sítě může způsobit úraz el. proudem.

■ Pokud nebudete televizor delší dobu používat, odpojte jej od sítě

- Pokud je televizor zapojen do sítě, stále odebírá určité množství elektrické energie i když je vypnut.

■ Ponechte okolo přístroje dostatečné místo pro tepelné vyzařování

Minimální vzdálenost

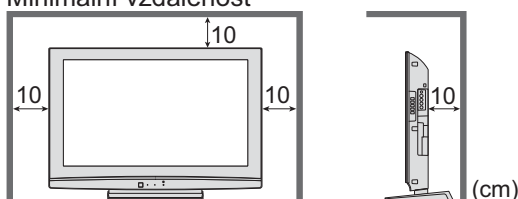

- Pokud použijete podstavec, ponechte volný prostor mezi spodní částí televizoru a povrchem podlahy.
- V případě použití podpěry k závěšení na stěnu postupujte dle návodu k její instalaci.

■ Nezakrývejte zadní ventilační otvory

- Zakrytá ventilace závěsy, novinami, ubrusy atd. může způsobit přehřátí, požár nebo úraz el. proudem.

■ Nevystavujte vaše uši nadměrnému hluku ze sluchátek

- Můžete si způsobit nevratné poškození sluchu.

■ Funkce automatického přepínání do pohotovostního režimu

- Pokud nebyl po dobu 30ti minut přijat žádný signál a pokud nebyla provedena žádná operace v analogovém režimu, televizor se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

■ Umístěte přístroj co nejdále od těchto typů zařízení

- Elektronická zařízení
Obzvláště neumísťujte video zařízení poblíž tohoto přístroje (elektromagnetické rušení může deformovat obraz / rušit zvuk).
- Zařízení s infračerveným čidlem
Tento televizor také vyzařuje infračervené paprsky (toto může mít vliv na obsluhu zařízení s infračerveným čidlem).

■ Převážet pouze ve vzpřímené poloze

Údržba

Nejprve vyjměte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

Panel displeje

Pravidelná péče: jemně otřete zašpiněný povrch pomocí měkkého hadříku.

Velké znečištění: Očistěte povrch pomocí měkkého hadříku navlhčeného v čisté vodě nebo v roztoku neutrálního saponátu ve vodě (v poměru 1 díl saponátu ku 100 dílům vody). Poté pomocí měkkého suchého hadříku rovnoměrně otřete povrch až je čistý a suchý.

Pozor

- Povrch panelu displeje je speciálně upraven a lze jej snadno poškodit. Neťukejte na povrch panelu nebo jej neškrábejte nehtem nebo jiným tvrdým předmětem.
- Dávejte pozor, aby se povrch nedostal do kontaktu s repelentem hmyzu, rozpouštědlem, ředidlem nebo jinými těkavými látkami (tímto může dojít k degradaci kvality povrchu).

Skříňka

Pravidelná péče: Otřete zašpiněný povrch pomocí měkkého suchého hadříku.

Velké znečištění: Namočte měkký hadřík v čisté vodě nebo ve slabém vodním roztoku neutrálního detergentu. Poté hadřík vyždímejte a povrch s ním otřete. Nakonec pomocí suchého hadříku otřete povrch až je čistý a suchý.

Pozor

- Dávejte pozor, aby se povrchy televizoru nedostaly do kontaktu s detergentem. (Tekutina uvnitř televizoru může způsobit jeho selhání.)
- Dávejte pozor, aby se povrch nedostal do kontaktu s repelentem hmyzu, rozpouštědlem, ředidlem nebo jinými těkavými látkami (tímto může dojít ke zhoršení kvality povrchu odlupováním barvy).
- Nenechte skříňku přístroje a podstavec delší dobu v kontaktu s gumou nebo PVC.

Zástrčka napájecího kabelu

Pravidelně zástrčku napájecího kabelu otírejte suchým hadříkem. (Vlhkost nebo prach mohou způsobit požár nebo úraz el. proudem.)

Příslušenství / Volby

Standardní příslušenství

- ☐ Dálkový ovladač
● N2QAYB000222




Zkontrolujte, zda-li jste obdrželi všechny zobrazené položky. ☒

- ☐ Baterie pro dálkový ovladač (2)
● R6 (UM3)



- ☐ Svorka




- ☐ Návod k obsluze

- ☐ Celoevropská záruka

- Ten výrobek obsahuje možné nebezpečné části (jako jsou plastové sáčky), které mohou být náhodně vdechnuty nebo spolknuty malými dětmi. Uchovávejte tyto části mimo dosah malých dětí.


Instalace baterií do dálkového ovladače

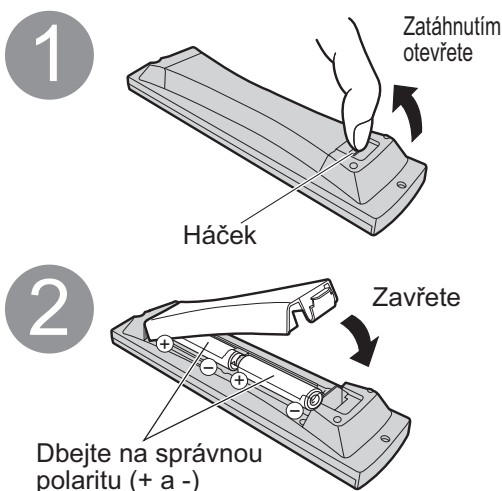


Pozor

- Nesprávná instalace může způsobit vytékání baterií a korozi, která má za následek poškození dálkového ovladače.
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte baterie různých typů (např. alkalické a zinkouhlíkové).
- Nepoužívejte akumulátory (Ni-Cd).
- Nepalte a nerozbíjejte baterie. Nevystavujte baterie nadměrnému teplu jako je sluneční záření, oheň nebo podobné.


Použití kabelových klipů

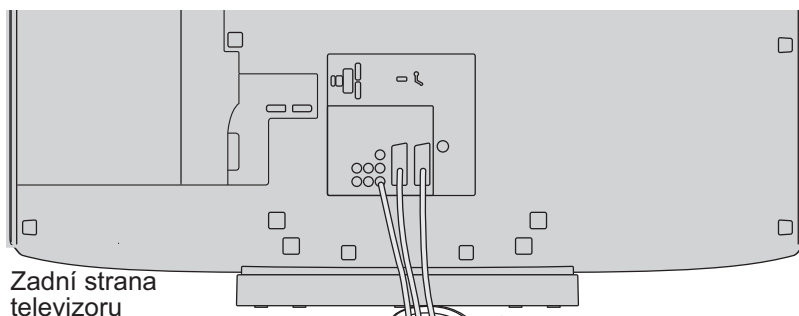

Povolit:

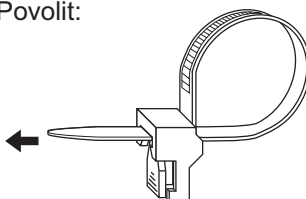

Zasuňte klip:

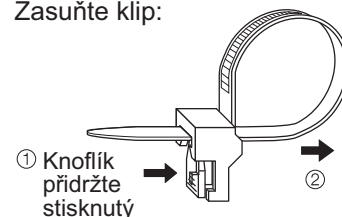


- Nemotejte dohromady RF kabel a napájecí kabel (toto může způsobit deformaci obrazu).
- Upevněte kabely pomocí svorek dle potřeby.
- Při použití volitelného příslušenství použijte jejich příslušného návodu k obsluze pro upevnění kabelů.

Volitelné příslušenství

Podpěra k zavěšení na stěnu

- TY-WK32LR2W

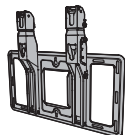


VAROVÁNÍ!

- Nepoužití originální podpěry společnosti Panasonic nebo jinou než doporučenou instalaci televizoru provádí zákazník na své vlastní nebezpečí. Jakákoliv škoda vzniklá v důsledku instalace našeho televizoru, která nebyla provedena osobou kvalifikovanou pro tuto instalaci, nebude pokryta zárukou.
- Vždy požádejte kvalifikovaného technika, aby provedl instalaci. Nesprávné uchycení může způsobit pád zařízení mající za následek zranění osoby nebo poškození výrobku.
- Neinstalujte televizor přímo pod stropní osvětlovací tělesa (jako jsou bodová světla, reflektory nebo halogenové žárovky), která většinou vyzařují mnoho tepla. Pokud tak učiníte, může dojít k deformaci nebo poškození částí plastového krytu.
- Při montáži podpěry k zavěšení na zeď postupujte opatrně. Před montáží se vždy ujistěte, že ve zdi nejsou elektrické kabely či potrubí.

Pokud si přejete zakoupit doporučenou podpěru k zavěšení na stěnu, kontaktujte prosím prodejce společnosti Panasonic v nejbližším místě. Další podrobnosti týkající se instalace podpěry k zavěšení na stěnu naleznete v návodu k obsluze.

■ Jak odstranit podstavec televizoru


Odstraňte čtyři šrouby.



Zadní strana televizoru

Identifikace ovládacích prvků

Televizor

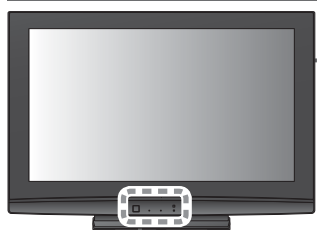

Přijímač signálu dálkového ovladače



Čidlo C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System),
● detekuje jas pro nastavení kvality obrazu v režimu "Eko"
v Nastavení obrazu (str. 14)

Kontrolka nahrávání

● Režim pohotovosti při přímém nahrávání z TV: oranžová

Kontrolka zapnutí

● Režim pohotovosti: červená

Zapnuto: zelená

● Při použití dálkového ovladače signalizuje, že televizor přijal příkaz.

Vypínač Zap. / Vyp.


● Pomocí dálkového ovladače můžete televizor uvést do stavu zapnuto nebo do pohotovostního režimu

Volba funkce

● Hlasitost, Kontrast, Jas, Barevná sytost, Ostrost, Tón barvy (v režimu NTSC), Hloubky, Výšky, Balance, Automatické ladění

Pro zvýšení nebo snížení předvolby o jednu. Když je zobrazena funkce, stisknutím zvýšíte nebo snížíte nastavení dané funkce. V režimu pohotovosti zapíná televizor.

Zdíčka pro sluchátka

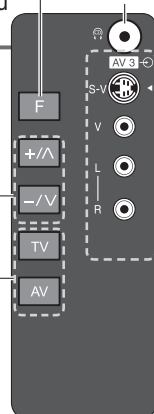

Změna vstupního režimu

Konektory AV3

Dálkový ovladač

Pohotovostní vypínač Zap. / Vyp.

● Zapíná nebo vypíná televizor z nebo do režimu pohotovosti

Průvodce

● Zobrazí programového průvodce nebo seznam programů

OK

● Potvrzení výběru a volby
● Pro rychlou změnu programu stiskněte po výběru čísel programu

Hlavní menu

● Stiskněte pro přístup k menu VIERA Link, menu pro nastavení Obrazu, Zvuku a Dalšího nastavení

Poměr stran televizoru

● Změna poměru stran televizoru podle seznamu k výběru poměru stran
● Měnit poměr stran lze také stisknutím tohoto tlačítka opakovaně, až se nastaví požadovaný poměr stran

VIERA Link menu

● Stisknutím se vyvolá nabídka VIERA Link menu přímo

Informace o programu

● Zobrazení informací o programu

Programový kanál nahoru / dolů

● Postupná volba programů

Teletext

● Přepnutí do režimu teletextu

Titulky

● Zobrazení titulků

Ovládání vybavení Panasonic

VCR / DVD



Výběr vstupního režimu

● TV - přepíná DVB (digitální vysílání) / analogový režim
● AV - přepne televizor do režimu vstupu AV ze seznamu výběru vstupu

Konec

● Návrat na běžnou obrazovku

Tlačítka k ovládání kursoru

● Provádění výběru a nastavení

Návrat

● Návrat k předchozímu menu

Barevná tlačítka

● Používá se k výběru, navigaci a ovládání různých funkcí

Tlačítko DIRECT TV záznamu

● Bezprostřední nahrávání programu na DVD rekordér / VCR prostřednictvím spojení Q-Link nebo VIERA Link

Volby

● Snadné nastavení možností zobrazení a zvuku

Číselná tlačítka

● Změna programů a stránek teletextu

● Pokud je televizor v pohotovostním režimu, zapne televizor

Ztlumení zvuku

● Zapnutí a vypnutí zvuku

Zvýšení / snížení hlasitosti

Pozastavení

● Zmrazení / rozmrazení obrazu

● Pozastaví aktuální stránku teletextu (režim teletext)

Index

● Návrat na stránku obsahu teletextu (režim teletext)

● Identifikace ovládacích prvků
● Příslušenství / Volby

Zapojení


Zobrazená externí zařízení a kabely se nedodávají s tímto televizorem.

Přesvědčte se prosím, že je televizor odpojen ze sítě před připojováním a odpojováním jakýchkoli kabelů.

Příklad 1 Připojení antény

Pouze televizor


Zadní strana televizoru

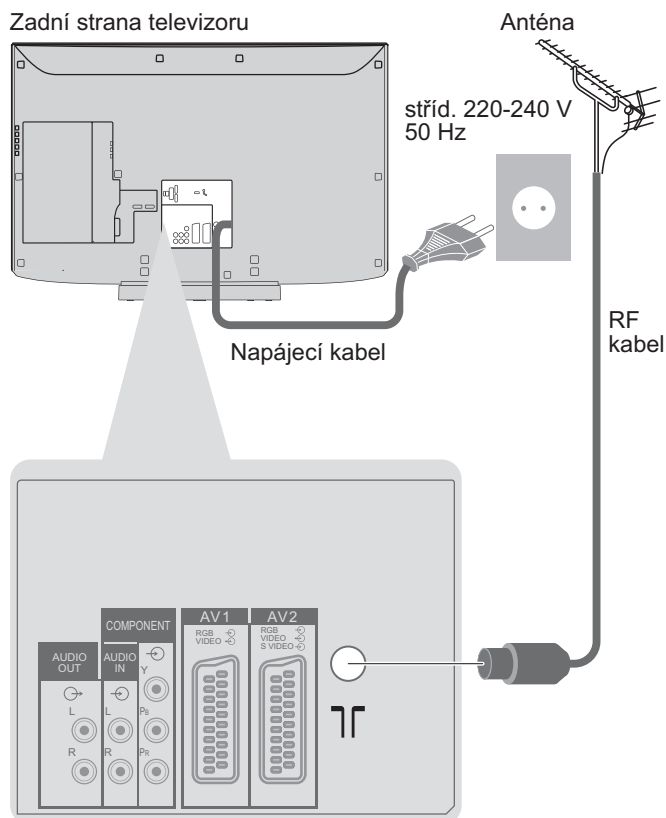

Příklad 2 Připojení DVD přehrávače / VCR

Televizor, DVD přehrávač nebo VCR

Zadní strana televizoru

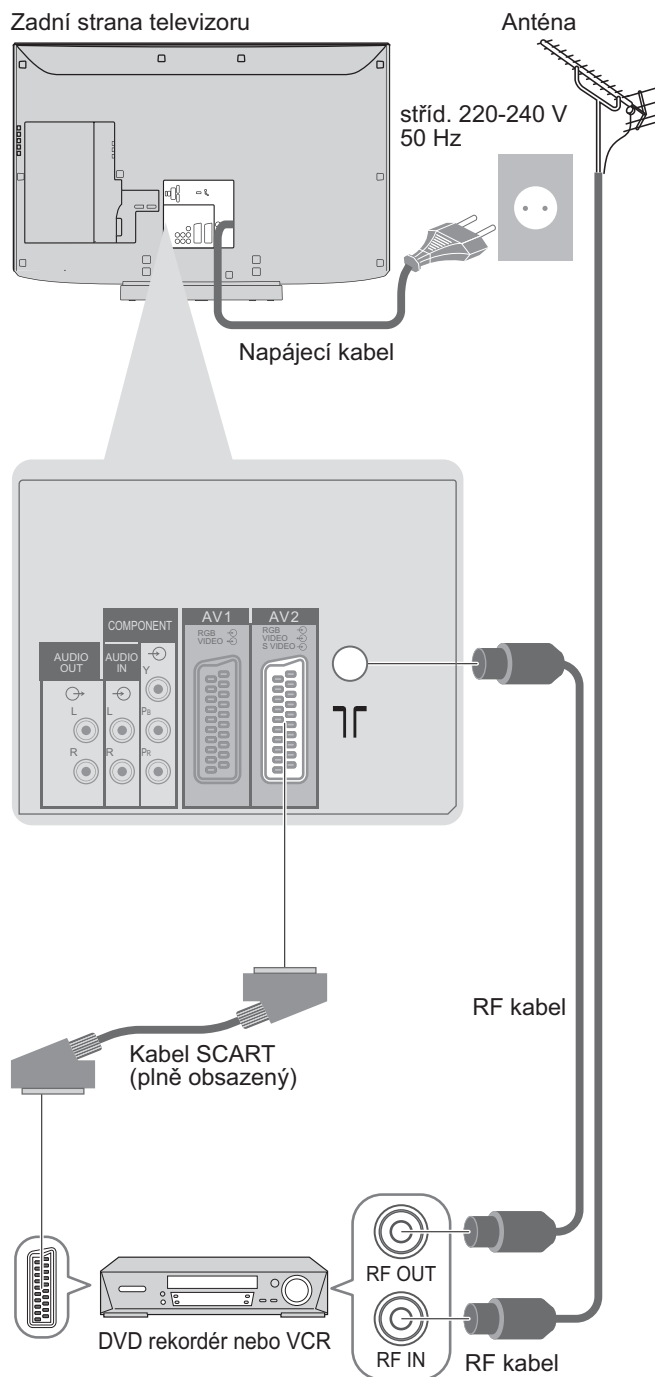


Poznámky

- Připojte k AV1 / AV2 DVD přehrávač / VCR, který podporuje Q-Link.
- Zařízení kompatibilní s HDMI je možné připojit přes konektory HDMI (HDMI1 / HDMI2) použitím HDMI kabelu.
- Přečtěte si také návod k použití zařízení.

Příklad 3 Připojení DVD přehrávače / VCR a Set top box

Televizor, DVD přehrávač / VCR a Set top box


Zadní strana televizoru

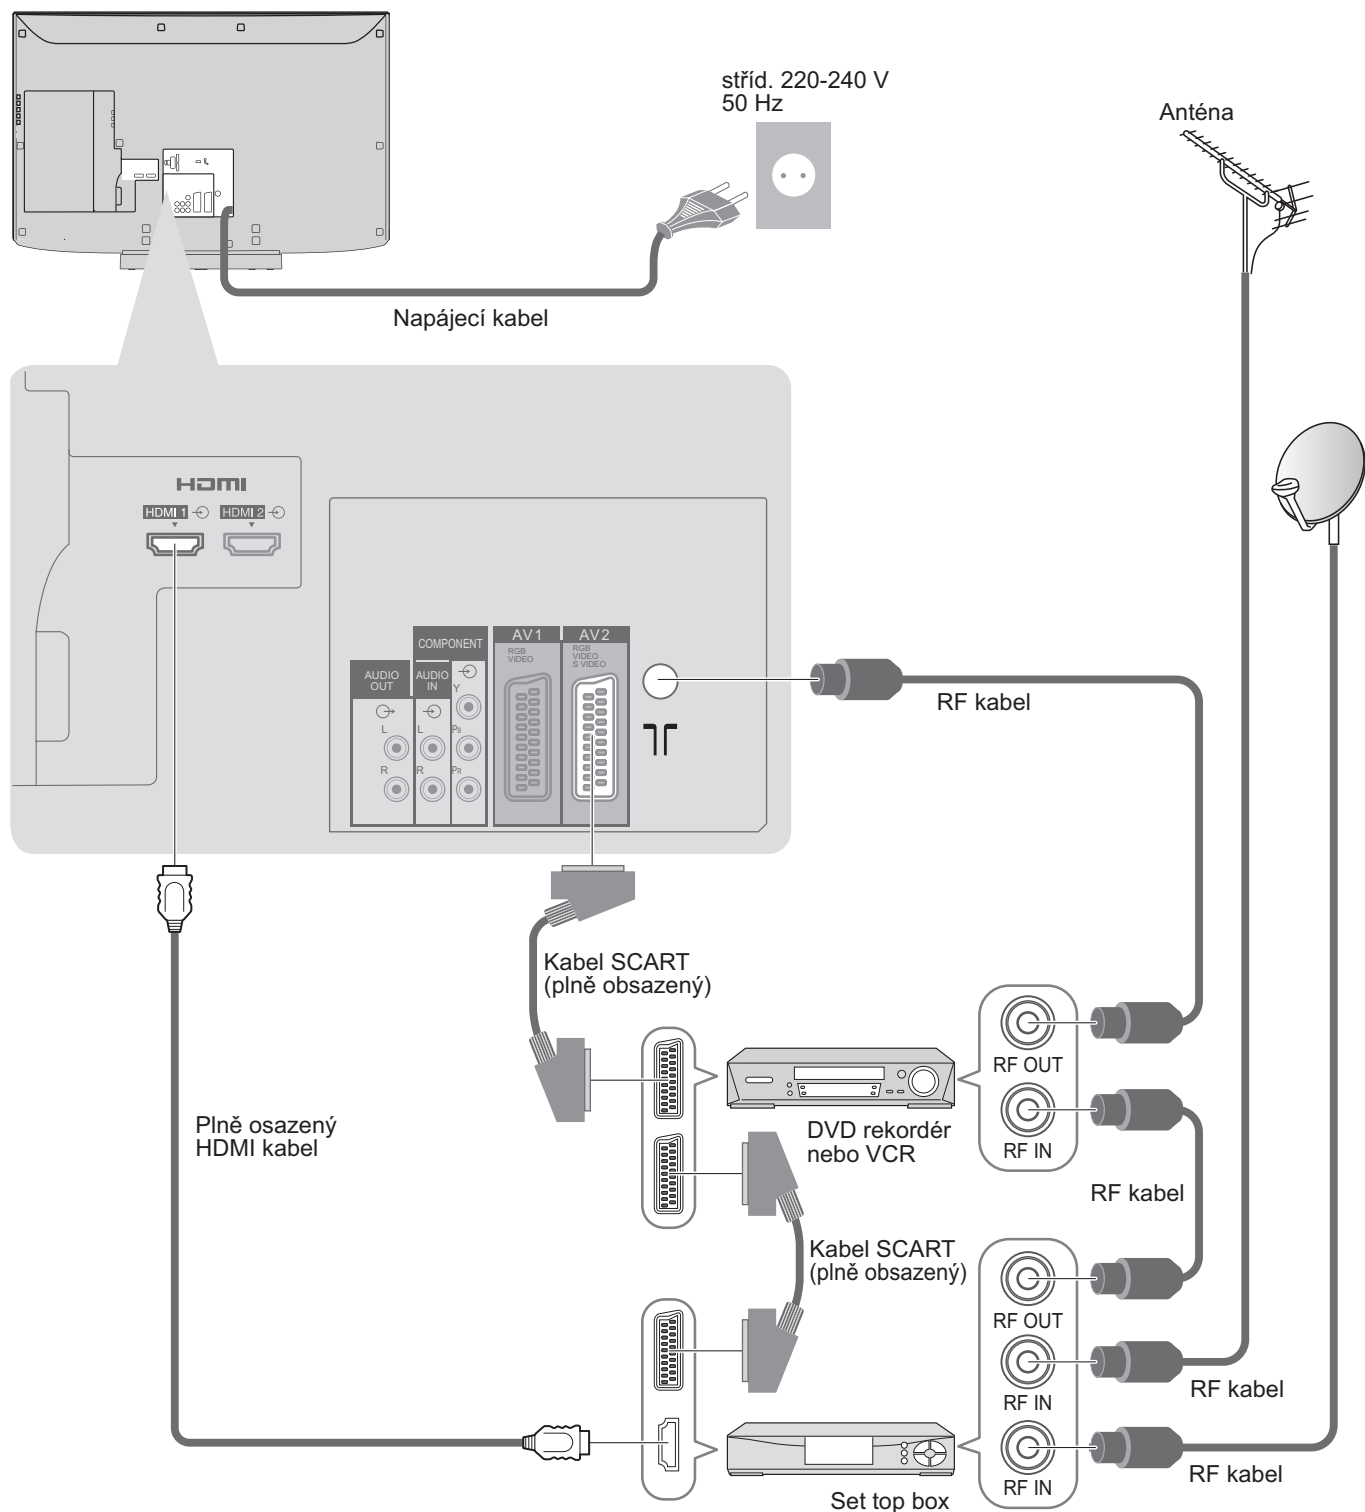

Automatické ladění

Automatické vyhledání a uložení televizních programů.

Tyto kroky nejsou třeba, pokud bylo nastavení provedeno vaším místním prodejcem.

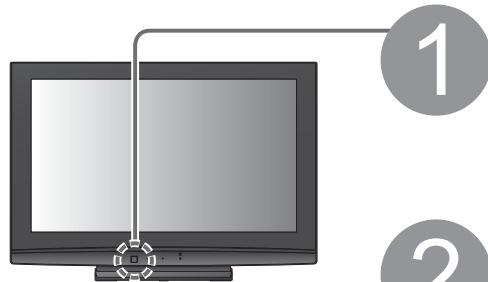

Zapojte televizor do sítě a zapněte jej pomocí vypínače Zap. / Vyp.
(Trvá několik sekund než se zobrazí displej)




- Nyní lze používat dálkový ovladač pro zapnutí přístroje a jeho vypnutí (Kontrolka zapnutí: zapnuto)




Zvolte jazyk

Menüsprache			
Deutsch	Dansk	Polski	Srpski
English	Svenska	Čeština	Hrvatski
Français	Norsk	Magyar	Slovenščina
Italiano	Suomi	Slovenčina	Latviešu
Español	Türkçe	Български	eesti keel
Português	Ελληνικά	Română	Lietuvių
Nederlands			

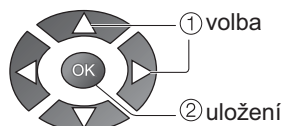

Zvolte vaši zemi

Země		
Německo	Dánsko	Polsko
Rakousko	Švédsko	Česko
Francie	Norsko	Maďarsko
Itálie	Finsko	Slovensko
Španělsko	Lucembursko	Východní Evropa
Portugalsko	Belgie	
Švýcarsko	Nizozemí	
Malta	Turecko	
Andora	Řecko	

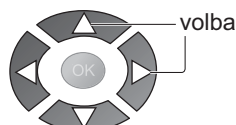

- Podle vybraných zemí může být nutné také zvolit oblast.

4

Spust'te Automatické ladění



Automatické ladění - DVB a analogové			
Vyhledání DVB kanálů	51	29	
Analogové vyhledávání	2	781	41
Tato operace bude trvat asi 6 min.			
Kanal	Název služby	Typ	Kvalita
62	CBBC Channel	Nepřenos TV	10
62	BBC Radio Wales	Nepřenos TV	10
62	E4	Nepřenos TV	10
62	Cartoon Nwk	Nepřenos TV	10
29		Analogový	-
33	BBC1	Analogový	-
Nepřenos TV: 4 Placené TV: 0 Rozhlas: 0 Data: 0 Analogový: 2			
● Konec ● Návrat			

- Automatické ladění začne vyhledávat televizní programy a ukládá je. Vyplnění příkazu pro zvolený program závisí na kvalitě televizního signálu, na vysílacím systému a na podmínkách příjmu signálu.


Přenos ladících dat
Čekajte, prosím!
0% 100%
Dálkové ovládání je neaktivní

- Je-li prostřednictvím spojení Q-Link, VIERA Link nebo podobné technologie připojen kompatibilní rekordér, informace o nastavení programu, jazyku, země /regionu se automaticky přenesou do daného vybavení.

5

Zvolte nastavení obrazu

Prosím vyberte uživatelské prostředí.	
Domácnost	Obchod

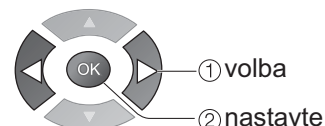

- "Obchod" a "Domácnost" odpovídají nastavení "Dynamický" a "Normální" (v uvedeném pořadí) – "Mód zobrazení" v nabídce "Nastavení obrazu" (str. 14)

Automatické ladění je nyní dokončeno a Váš televizor je připraven ke sledování.



Mnoho vlastností, které tento televizor má, lze nastavovat pomocí menu Zobrazení na obrazovce.

■ Jak používat dálkový ovladač



Otevřete hlavní menu



Pohybem kurzorového tlačítka provedte výběr menu



Pohybem kurzorového tlačítka / nastavte úroveň / vyberte z nabídky předvoleb



Vstupte do menu / uložte nastavení poté, co jste jej zvolili, nebo uložte volby, které jste nastavili




Vraťte se do předcházejícího menu



Ukončete systém menu a vraťte se do normálního režimu zobrazení obrazovky

■ Box instrukcí NÁPOVĚDY NA OBRAZOVCE

(příklad: Nastavení zvuku)

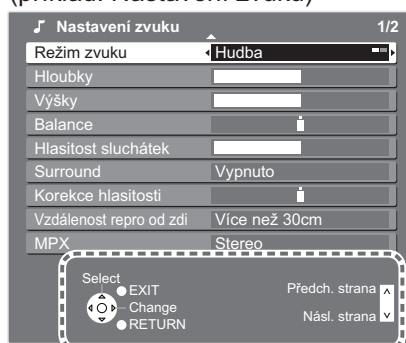

Obrazovkový průvodce
obsluhou Vám pomůže.

Poznámky

- Pokud se ladění nezdařilo ➔ "Automatické ladění" (str. 15)
- Pokud se kopírování nezdařilo ➔ "Načítání" (str. 15)
- Inicializovat všechna nastavení ➔ "Expediční nastavení" (str. 15)
- Pokud jste naposledy televizor vypnuli pomocí vypínače Zap. / Vyp. v poloze Vyp. v pohotovostním režimu, televizor bude v pohotovostním režimu až zapnete televizor pomocí vypínače Zap. / Vyp. v poloze Zap.

Jak používat funkce menu

Různá menu vám umožní provádět nastavení obrazu, zvuku a dalších funkcí.

1 Menu displeje

MENU

● Zobrazuje funkce, které lze nastavovat (mění se v závislosti na vstupním signálu)

2 Zvolte menu

VIERA Hlavní menu
VIERA Link
☐ Obraz
 Zvuk
 Nastavení

(příklad: Nastavení obrazu)

3 Zvolte položku

☐ Nastavení obrazu 1/2
Mód zobrazení ◀ Dynamický ▶
Kontrast ◀ ◯ ▶
Jas ◀ ◯ ▶
Barevná sytost ◀ ◯ ▶
Ostrost ◀ ◯ ▶
Tón barvy ◀ ◯ ▶
Teplota barev ◀ Teplé ▶
Správa barev ◀ Vypnuto ▶
Redukce obr. šumu ◀ Vypnuto ▶

(příklad: Nastavení obrazu)

4 Nastavte nebo zvolte

☐ Nastavení obrazu 1/2
Mód zobrazení ◀ Dynamický ▶
Kontrast ◀ ◯ ▶
Jas ◀ ◯ ▶
Barevná sytost ◀ ◯ ▶
Ostrost ◀ ◯ ▶
Tón barvy ◀ ◯ ▶
Teplota barev ◀ Teplé ▶
Správa barev ◀ Vypnuto ▶
Redukce šumu obrazu ◀ Vypnuto ▶

(příklad: Nastavení obrazu)


■ Návrat ke sledování televizoru kdykoliv



■ Návrat na předchozí obrazovku



■ Posun stran v menu



■ Zvolte si z nabízených možností

Čísla a pozice možností



Změněno

■ Nastavte pomocí posunovací lišty



Přesunuto

■ Postup na další obrazovku




Zobrazí další obrazovku

■ Zadávejte znaky v nabídce libovolného zadávání

Pro některé položky můžete libovolně zadat názvy nebo čísla.



Nastavte znaky




Uložit



■ Vynulování nastavení

- Vynulování jen nastavení obrazu
→ "Výchozí hodnoty" v nabídce "Nastavení obrazu" (str. 14)
- Vynulování jen nastavení zvuku
→ "Výchozí hodnoty" v nabídce "Nastavení zvuku" (str. 14)
- Inicializovat všechna nastavení
→ "Expediční nastavení" v menu Další nastavení (str. 15)

■ Přehled

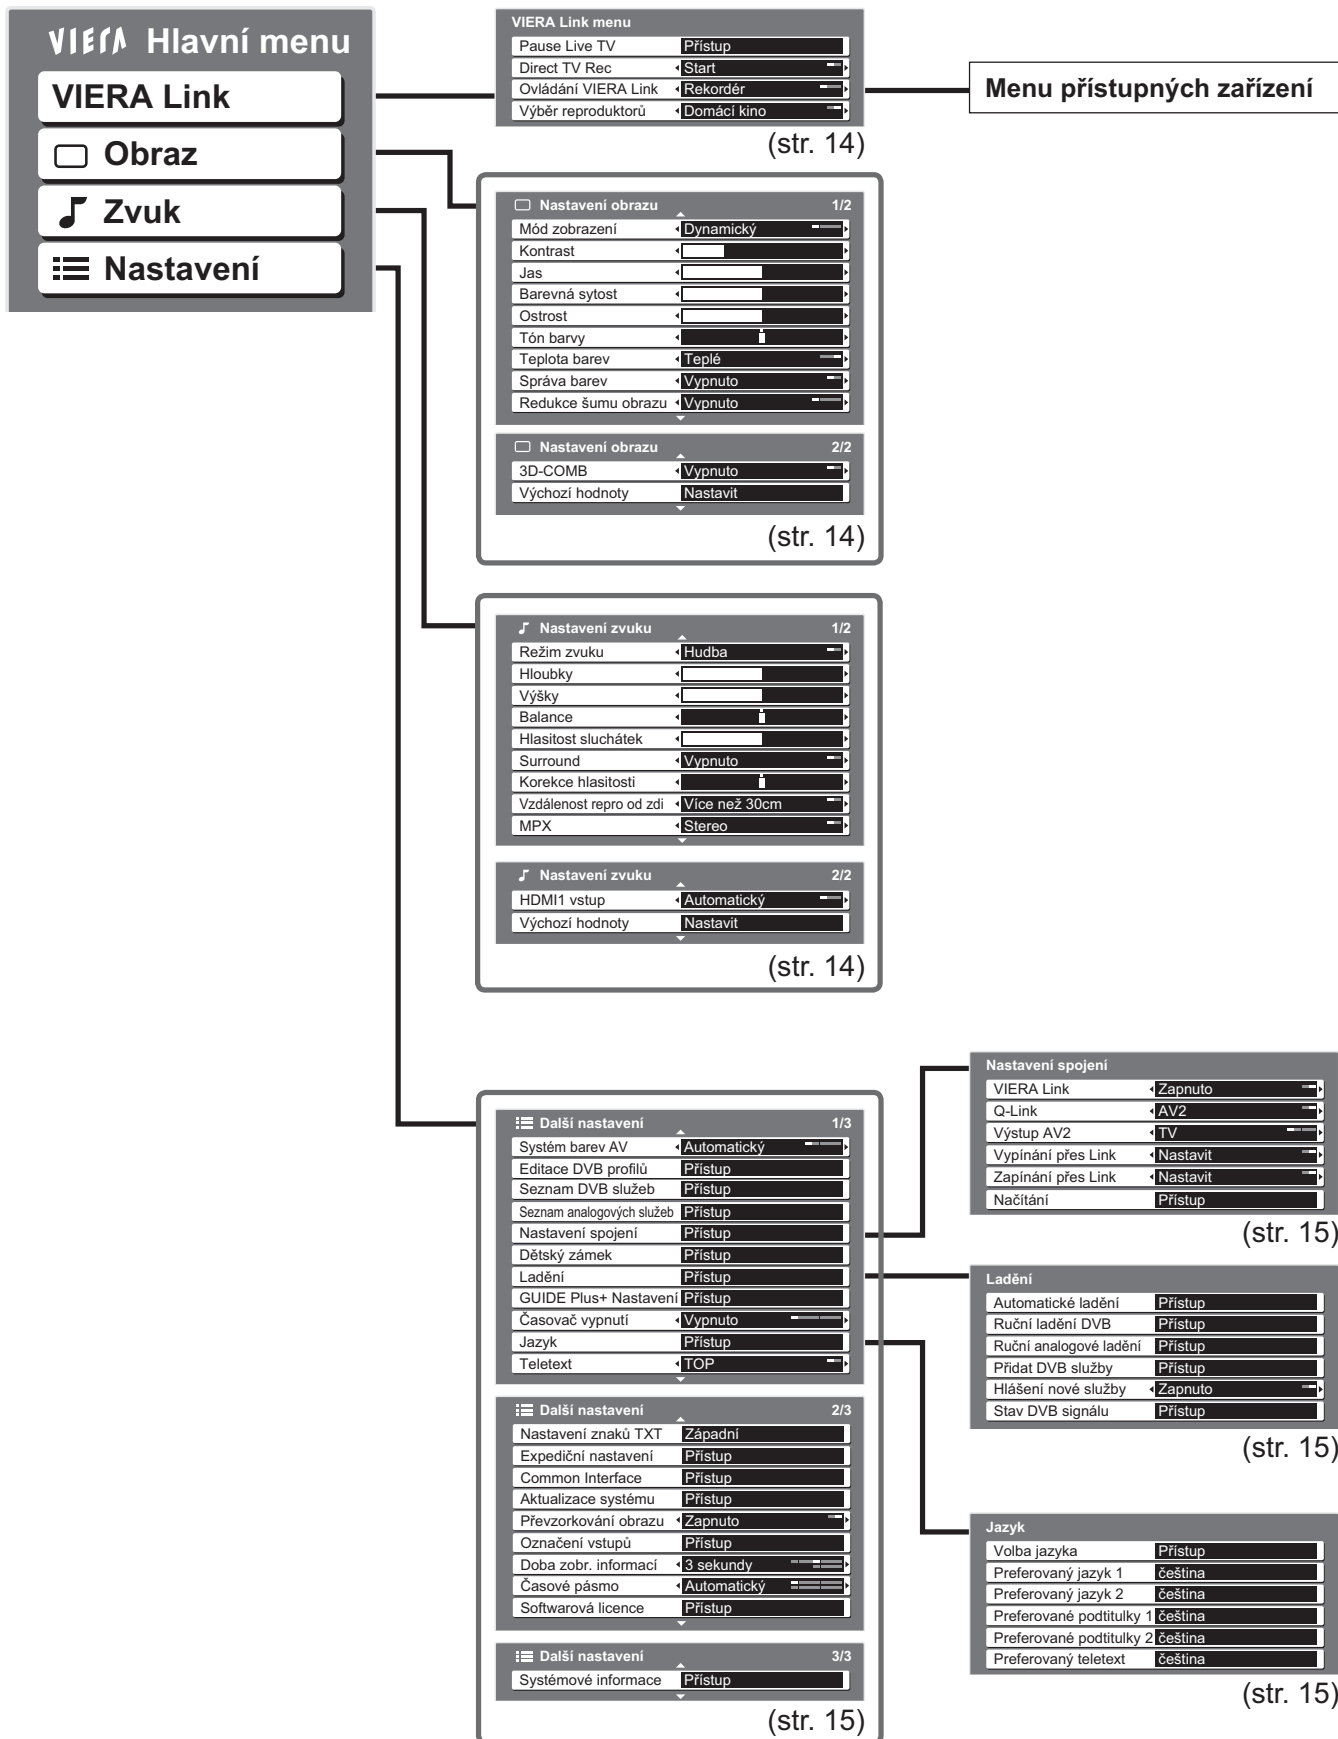

● Jak používat funkce menu

● Lze zvolit pouze položky, které jsou k dispozici.

Jak používat funkce menu

■ Seznam menu

Menu	Položka	Nastavení / Konfigurace (možnosti)
VIERA Link	Pause Live TV	Ovládá připojené zařízení pomocí funkce VIERA Link a umožňuje různá pohodlná nahrávání, přehrávání atd. ● Můžete mít také přístup do menu VIERA Link přímo pomocí tlačítka VIERA Link na dálkovém ovladači
	Direct TV Rec	
	Ovládání VIERA Link	
	Výběr reproduktorů	
Obraz	Mód zobrazení	Základní režimy obrazu (Dynamický / Normální / Kino / Eko) Dynamický : Poskytuje zvýšený kontrast a ostrost obrazu při sledování ve světlé místnosti Normalní : Doporučený pro sledování za normálních podmínek s běžným osvětlením místnosti Kino : Pro sledování filmů v potměné místnosti poskytující obraz jako v kině Eko : Automaticky upravuje nastavení obrazu v závislosti na osvětlení místnosti ● Nastavte pro všechny vstupní signály
	Kontrast, Jas, Barevná sytost, Ostrost	Zvyšuje nebo snižuje úroveň těchto voleb dle vašeho osobního upřednostnění
	Tón barvy	Se zdrojem signálu NTSC připojeným k TV může být zabarvení obrazu upraveno tak, aby vyhovovalo vašim požadavkům. ● Pouze pro příjem signálu NTSC
	Teplota barev	Umožňuje nastavit celkový barevný odstín obrazu (Chladné / Normální / Teplé)
	Správa barev	Automaticky nastavuje svěží barvy (Vypnuto / Zapnuto)
	Redukce šumu obrazu	Redukce obrazového šumu Automaticky potlačuje šum obrazu a kmitající šum v částech obrazu s ostrými konturami (Vypnuto / Malá / Střední / Velká)
	3D-COMB	Příležitostně, zatímco sledujete statický nebo pomalu se pohybující obraz, můžete spatřit barevný vzor. Nastavte na "Zapnuto" pro zobrazení ostřejších a přesnějších barev (Vypnuto / Zapnuto) ● Pouze pro příjem signálu PAL a NTSC ● Neplatí pro RGB, S-Video, komponenty a HDMI
	Výchozí hodnoty	Stiskněte tlačítko OK pro zrušení aktuálního Režimu Obraz a návrat k implicitnímu nastavení
Zvuk	Režim zvuku	Základní režim Zvuk (Hudba / Řeč)
	Hloubky	Zvyšuje nebo snižuje úroveň k pozvednutí nebo minimalizování nižší, hlubší výstupní úrovně zvuku
	Výšky	Zvyšuje nebo snižuje úroveň k pozvednutí nebo minimalizování ostřejší, vyšší výstupní úrovně zvuku
	Balance	Nastavuje úroveň hlasitosti pravého a levého reproduktoru
	Hlasitost sluchátek	Nastavuje úroveň hlasitosti sluchátek
	Surround	Nastavení zvuku Surround (Vypnuto / Zapnuto) Obsahuje dynamický zesilovač pro simulaci zdokonalených prostorových efektů ● Zapnutí je také možné tlačítkem Surround na dálkovém ovladači
	Korekce hlasitosti	Upravuje hlasitost individuálních programů nebo vstupního režimu
	Vzdálenost repro od zdi	Nastavuje nízké frekvence zvuku (Více než 30cm / Méně než 30cm) ● Jestliže prostor mezi zadní částí televizoru a zdí přesahuje 30 cm, je doporučeno nastavit "Více než 30cm". ● Jestliže prostor mezi zadní částí televizoru a zdí nepřesahuje 30 cm, je doporučeno nastavit "Méně než 30cm".
	MPX	Volba stereo / mono (Stereo / Mono) ● Normálně: Stereo ● Nelze přijímat stereo signál: Mono ● M1 / M2: Je k dispozici, když je přenášen signál mono ● Pouze analogový režim
	HDMI1 vstup	Vybírá podle vstupního signálu (Automatický / Digitální / Analogový) Automatický: Automatická detekce digitálního nebo analogového zdroje zvuku Digitální : HDMI kabelové připojení Analogový : HDMI-DVI adaptér kabelového připojení ● Pouze režim HDMI ● Konektor HDMI2 je určen pouze pro digitální signál ● Žádné nastavení pro HDMI2 není k dispozici
	Výchozí hodnoty	Stiskněte tlačítko OK pro zrušení aktuálního nastavení Režimu Zvuk a návrat k implicitnímu nastavení

Seznam menu

Menu	Položka	Nastavení / Konfigurace (možnosti)	
Nastavení	Systém barev AV	Vybírá volitelný systém barev založený na obrazových signálech v režimu AV (Automatický / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)	
	Editace DVB profilů	Vytvoří seznam oblíbených programů	
	Seznam DVB služeb	Přeskočí nechtěné DVB programy	
	Seznam analogových služeb	Přeskočí nechtěné analogové programy nebo je upravuje	
	Nastavení spojení	VIERA Link	Nastavuje použití funkcí VIERA Link (Vypnuto / Zapnuto)
		Q-Link	Provádí volbu konektoru AV, který má být použit pro přenos dat mezi tímto televizorem a kompatibilním nahrávacím zařízením (AV1 / AV2) ● Zvolte konektor připojený k rekordéru, i když není kompatibilní s Q-Link.
		Výstup AV1 / AV2	Volí signál k přenosu z televizoru na Q-Link (TV / AV1 / AV2 / AV3 / Monitor) ● Monitor: Obraz zobrazený na obrazovce ● Nelze provádět výstup analogového videosignálu a HDMI
		Vypnutí přes Link	Nastavte pro použití funkce "Vypnutí přes Link" (Ne / Nastavit)
		Zapnutí přes Link	Nastavte pro použití funkce "Zapnutí přes Link" (Ne / Nastavit)
		Načítání	Kopíruje nastavení programu, jazyku, země / regionu na kompatibilní zařízení podporující Q-Link nebo VIERA Link připojené k televizoru
	Dětský zámek	Zamkne program / AV vstup, aby zabránil přístupu	
	Ladění	Automatické ladění	Automaticky nastavuje programy přijímané v dané oblasti
		Ruční ladění DVB	Pro ruční nastavení DVB programů
		Ruční analog. ladění	Pro ruční nastavení analogových programů
		Přidat DVB služby	Přidává nové DVB služby
		Hlášení nové služby	Zvolí, zda zaslat zprávu, pokud je nalezena nová DVB služba
		Stav DVB signálu	Kontroluje stav DVB signálu
	Nastavení Plus+ GUIDE	Aktualizace	Provádí aktualizace informací o seznamu GUIDE Plus+ a o reklamách pro systém GUIDE Plus+
		Směrovací číslo	Nastaví vaše poštovní směrovací číslo pro použití systému GUIDE Plus+
		Systémové informace	Zobrazí systémové informace GUIDE Plus+
	Časovač vypnutí	Nastavuje čas automatického vypnutí přístroje (Vypnuto / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 minut)	
	Jazyk	Volba jazyka	Mění jazyk obrazovkového displeje
		Preferovaný zvuk 1/2	Zvolí oblíbený jazyk pro digitální vícenásobný zvuk (v závislosti na vysílači)
		Preferované podtitulky 1/2	Zvolí oblíbený jazyk pro DVB titulky (v závislosti na vysílači)
		Preferovaný teletext	Zvolí oblíbený jazyk pro digitální službu teletext (v závislosti na vysílači)
	Teletext	Režim teletextového zobrazení (TOP (FLOF) / Seznam)	
	Nastavení znaků TXT	Volí jazyk teletextu (Západní / Východní1 / Východní2) ● Západní: angličtina, francouzština, němčina, řečtina, italština, španělština, švédština, turečtina ● Východní1: čeština, angličtina, estonština, litevština, rumunština, ruština, ukrajinština ● Východní2: čeština, maďarština, litevština, polština, rumunština	
	Expediční nastavení	Znovu nastavuje všechna nastavení, například v případě stěhování	
	Common Interface	Pro sledování placeného televizního vysílání	
	Aktualizace systému	Kopíruje nový software do televizoru	
	Převzorkování obrazu	Volí zobrazení obrazu na okraji obrazovky (Vypnuto / Zapnuto) Zapnuto : Obraz je zvětšen tak, aby byly skryty okraje původního obrazu. Vypnuto : Obraz je zobrazen v původní velikosti. ● Nastavte na "Zapnuto", pokud se na okraji obrazovky objeví šum. ● Tato funkce je dostupná jen v aspektu Auto (pouze signál 16:9) nebo 16:9. ● Tato funkce může být uchována pro signály SD (standardní rozlišení obrazu) a HD (vysoké rozlišení obrazu) odděleně.	
	Označení vstupů	Označí nebo přeskočí každý vstupní konektor	
	Doba zobr. informací	Nastavuje dobu, po kterou zůstane informační proužek na obrazovce ● 0 (Žádné zobrazení) až 10 sekund, s krokem 1 sekunda	
	Časové pásmo	Upravte časová data	
	Softwarová licence	Zobrazí informace o licenci k softwaru	
	Systémové informace	Zobrazí systémové informace tohoto televizoru	

● Lze zvolit pouze položky, které jsou k dispozici.

Informace pro spotřebitele o sběru a likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení a použitých baterií z domácností.



Tyto symboly na výrobcích, obalech nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použitá elektrická a elektronická zařízení a baterie nepatří do běžného domácího odpadu.

Správná likvidace, recyklace a opětovné použití jsou možné jen pokud odevzdáte tato zařízení a použité baterie na místech k tomu určených, za což neplatíte žádné poplatky, v souladu s platnými národními předpisy a se Směrnicemi 2002/96/EU a 2006/66/EU.

Správnou likvidací přístrojů a baterií pomůžete šetřit cenné suroviny a předcházet možným negativním účinkům na lidské zdraví a na přírodní prostředí, které jinak mohou vzniknout při nesprávném zacházení s odpady.




Další informace o sběru, likvidaci a recyklaci starých přístrojů a použitých baterií Vám poskytnou místní úřady, provozovny sběrných dvorů nebo prodejna, ve které jste toto zboží zakoupili.

Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí pokuta v souladu s národní legislativou a místními předpisy.

Informace pro právnické osoby se sídlem v zemích Evropské Unie (EU)

Pokud chcete likvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na prodejce nebo dodavatele s žádostí o další informace.

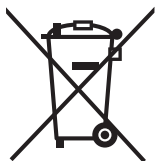

Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou Unii (EU)

Tyto symboly platí jen v zemích Evropské unie. Pokud chcete likvidovat tento produkt, obraťte se na místní úřady nebo prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace.

Poznámka k symbolu baterie (symboly uprostřed a dole)

Tento symbol může být použit v kombinaci s chemickým symbolem. V tomto případě splňuje tento symbol legislativní požadavky, které jsou předepsány pro chemickou látku obsaženou v baterii.

Cd

TX-32LED8F, TX-32LED8FS		
Zdroj	AC 220-240 V, 50 Hz	
Spotřeba	Běžné používání	130 W
	V režimu pohotovosti	1 W (Bez nahrávání monitorovacího výstupu) 17 W (S nahráváním monitorovacího výstupu)

- Toto zařízení splňuje normy elektromagnetické slučitelnosti uvedené dále.
EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020, EN55022, EN55024.

Záznamy zákazníka

Číslo modelu a sériové číslo tohoto výrobku lze nalézt na jeho zadním panelu. Toto sériové číslo byste si měli zapsat na níže udedené místo a uschovat si tuto knihu včetně účtu jako stálý záznam o zakoupení tohoto přístroje za účelem identifikace při odcizení či ztrátě a také za účelem záručních služeb.

Číslo modelu

Sériové číslo

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site : <http://www.panasonic-europe.com>

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

Vytištěno v České republice