


Panasonic

Bedienungsanleitung

Normalpapier-Faxgerät mit DECT
Schnurlostelefon

Modell-Nr. **KX-FC225G**

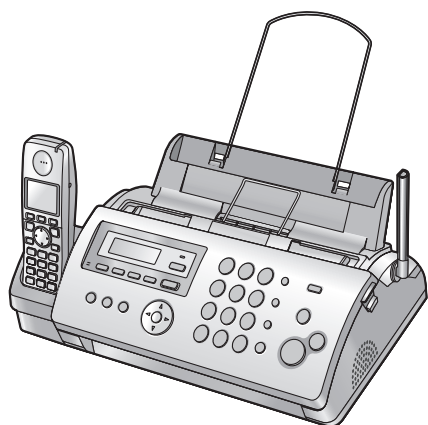

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung als zukünftige Referenz gut auf.

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch ca. 7 Stunden lang auf.

Dieses Gerät unterstützt Anrufer-ID. Um diese Funktionen zu verwenden, müssen Sie sich bei Ihrem Service Provider für den entsprechenden Dienst anmelden.

Achten Sie darauf, dass Sie ausschließlich das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Telefonkabel verwenden.

Dieses Modell ist nur für den Betrieb in Deutschland und Österreich ausgelegt. Um das Gerät in Österreich zu verwenden, ändern Sie die Ländereinstellung (Funktion #74 auf Seite 46).

FOR ENGLISH USERS:

You can select English for the voice guidance, display and report of the base unit (feature #48 and #50, page 45) and the display of the handset (page 50).

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Panasonic-Faxgerätes entschieden haben.

Tragen Sie bitte die folgenden Informationen ein

Heften Sie den Kaufbeleg hier an.

Für künftige Bezugnahme

Datum des Kaufs

Seriennummer (befindet sich an der Rückseite des Gerätes)

Name und Adresse des Händlers

Telefonnummer des Händlers

Dieses Modell wurde gemäß der Ländereinstellung für den Betrieb in Deutschland und Österreich entworfen.

- Die Standardeinstellung ist Deutschland. Um das Gerät in Österreich zu verwenden, ändern Sie die Einstellung (Funktion #74 auf Seite 46).

Sie können die gewünschte Sprache auswählen.

- **Basisstation:** Für Sprachführung, Anzeige und Berichte kann als Sprache Deutsch oder Englisch ausgewählt werden. Die Standardeinstellung ist Deutsch. Informationen zum Ändern der Sprache in Englisch finden Sie unter Funktion #48 und #50 auf Seite 45.
- **Mobilteil:** Die Anzeigensprache kann ausgewählt werden. Die Standardeinstellung ist Deutsch. Zum Ändern der Einstellung siehe Seite 50.

Vorsicht:

- Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.
- Beachten Sie, dass Abbilder kopierter oder empfangener Dokumente auf dem verwendeten Druckfilm zurückbleiben. Beachten Sie bei der Entsorgung des verwendeten Druckfilms die lokalen gesetzlichen Bestimmungen.
- Reiben oder Radieren auf der bedruckten Seite des Aufzeichnungspapiers kann dazu führen, dass der Druck verschmiert.
- Wenden Sie sich bei Problemen bitte zunächst an Ihren Fachhändler.
- Dieses Modell wurde ausschließlich für den Betrieb an analogen Telefonnetzen in Deutschland und Österreich entwickelt.

Konformitätserklärung:

- Hiermit erklärt Panasonic Communications Co., Ltd., dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie (Radio & Telecommunications Terminal Equipment) 1999/5/EC übereinstimmt. Die Konformitätserklärungen zu den in diesem Handbuch beschriebenen Panasonic-Produkten können von folgender Website heruntergeladen werden:
<http://www.doc.panasonic.de>

Kontakt:

Panasonic Services Europe
a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Deutschland

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung dieses Geräts müssen immer grundlegende Sicherheitsregeln beachtet werden, um das Risiko von Feuer, elektrischen Schlägen und Verletzungen zu reduzieren.

1. Sämtliche Anweisungen müssen gelesen und verstanden werden.
2. Alle Warnhinweise und Anweisungen, die auf dem Gerät angegeben sind, müssen befolgt werden.
3. Ziehen Sie den Netzstecker dieses Geräts vor der Reinigung aus der Netzsteckdose. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten oder Reinigungssprays.
4. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser, beispielsweise nahe einer Badewanne, einem Waschbecken, einer Küchenspüle oder dergleichen.
5. Stellen Sie das Gerät sicher auf eine stabile Fläche. Durch Herunterfallen des Geräts können schwere Beschädigungen und/oder Verletzungen verursacht werden.
6. Schlitze und Öffnungen im Gerät dürfen nicht abgedeckt werden. Sie dienen der Ventilation und als Schutz gegen Überhitzung. Stellen Sie das Gerät niemals nahe einer Wärmequelle oder an einem Platz auf, wo keine ausreichende Belüftung möglich ist.
7. Verwenden Sie nur die am Gerät angegebene Stromquelle. Wenn Sie sich über die Art der vorhandenen Stromversorgung nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an die zuständige Elektrizitätsgesellschaft.
8. Das Gerät ist aus Sicherheitsgründen mit einem Schutzkontaktstecker ausgestattet. Wenn keine dazu passende Schutzkontaktsteckdose vorhanden ist, lassen Sie eine installieren. Machen Sie dieses Sicherheitsmerkmal durch Verändern des Netzsteckers nicht wirkungslos.
9. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel. Stellen Sie das Gerät so auf, dass niemand auf das Netzkabel treten oder darüber stolpern kann.
10. Achten Sie darauf, dass Netzsteckdosen und Verlängerungskabel nicht überlastet werden. Andernfalls können Feuer oder elektrischer Schlag die Folge sein.
11. Stecken Sie niemals Gegenstände durch die Schlitze in das Gerät. Feuer oder elektrischer Schlag können andernfalls die Folge sein. Schütten Sie niemals eine Flüssigkeit auf das Gerät.
12. Bauen Sie das Gerät niemals auseinander, weil sonst das Risiko eines elektrischen Schlags besteht. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Service-Center, wenn eine Reparatur erforderlich ist. Durch Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen können Sie gefährlichen Spannungen und anderen Gefahren ausgesetzt werden. Durch falsches Zusammenbauen kann bei der anschließenden Verwendung des Geräts ein elektrischer Schlag verursacht werden.
13. In den folgenden Fällen ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Netzsteckdose und wenden Sie sich an ein autorisiertes Service-Center:
 - A. Wenn das Netzkabel beschädigt oder defekt ist.
 - B. Wenn Flüssigkeit auf das Gerät geschüttet wurde.
 - C. Wenn das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt war.
 - D. Wenn das Gerät trotz richtiger Bedienung nicht einwandfrei funktioniert. Betätigen Sie nur

Bedienelemente, die in der Bedienungsanleitung beschrieben werden. Durch eine falsche Einstellung können umfangreiche Arbeiten durch ein autorisiertes Service-Center erforderlich werden.

- E. Wenn das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde.
 - F. Wenn das Gerät eine deutliche Leistungsänderung aufweist.
14. Verwenden Sie bei einem Gewitter kein Telefon, ausgenommen sind nur schnurlose Telefone. Es kann ein geringes Risiko eines elektrischen Schlags durch Blitze bestehen.
 15. Verwenden Sie dieses Gerät nicht zur Meldung einer undichten Gasleitung, wenn es sich in der Nähe der undichten Stelle befindet.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG GUT AUF

VORSICHT:

Installation

- Schließen Sie das Telefonkabel niemals während eines Gewitters an.
- Installieren Sie niemals Telefonanschlusssdosen in feuchten Räumen, außer wenn die Anschlussdose ausdrücklich für Feuchträume vorgesehen ist.
- Berühren Sie abisolierte Telefondrähte oder Anschlussklemmen nur dann, wenn das Telefon vorher vom Telefonnetz abgetrennt wurde.
- Gehen Sie beim Installieren und Ändern von Telefonleitungen immer vorsichtig vor.
- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie das Gerät nie in der Nähe von medizinischer Notfall-/Intensivpflege-Ausrüstung. Dieses Gerät darf nicht von Menschen mit Herzschrittmachern bedient werden!

Akku

Um das Brandrisiko und die Verletzungsgefahr zu verringern, lesen und beachten Sie bitte folgende Anweisungen:

- Verwenden Sie ausschließlich die angegebene(n) Batterie(n) bzw. Akku(s)!
- Verwenden Sie keine alten und neuen Akkus zusammen.
- Werfen Sie den/die Akku(s) nicht zum Entsorgen ins Feuer. Der/die Akku(s) kann/können explodieren. Bitte beachten Sie die örtlichen Entsorgungsvorschriften!
- Öffnen und beschädigen Sie den/die Akku(s) nicht. Freigesetztes Elektrolyt ist korrosiv und kann Verbrennungen oder Verletzungen an Augen und Haut hervorrufen. Das Elektrolyt kann bei Verschlucken toxisch wirken!
- Lassen Sie beim Umgang mit dem/den Akku(s) Vorsicht walten. Lassen Sie keine leitenden Materialien, wie Ringe, Armbänder oder Schlüssel, den/die Akku(s) berühren, da dies zu einem Kurzschluss führen kann, bei dem sich der/die Akku(s) und/oder die leitenden Materialien überhitzen und somit Verbrennungen verursachen können.
- Laden Sie den/die im Lieferumfang enthaltenen oder speziell für dieses Produkt angegebenen Akku(s) nur gemäß den in


diesem Handbuch aufgeführten Anweisungen und Einschränkungen.

- Verwenden Sie zum Laden des/der Akku(s) nur die mitgelieferte Basisstation (bzw. das Ladegerät). Nehmen Sie keine Änderungen an der Basisstation (bzw. am Ladegerät) vor. Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zum Aufquellen oder Explodieren des/der Akku(s) führen.
- Verwenden Sie nur aufladbare Akkus. Wenn Sie (nicht aufladbare) Batterien statt Akkus einsetzen und mit dem Ladevorgang beginnen, kann Batteriesäure (Elektrolyt) austreten.

WARNUNG:

- Setzen Sie dieses Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus, um Feuer und elektrische Schläge zu vermeiden.
- Wenn Rauch, ein anomaler Geruch oder ungewöhnliche Geräusche auftreten, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts. Diese Bedingungen können Brände oder elektrische Schläge auslösen. Warten Sie, bis das Gerät nicht mehr raucht, und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.

Benutzerinformationen zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (private Haushalte)

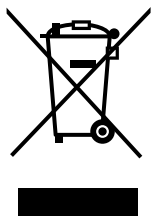

Entsprechend der grundlegenden Firmengrundsätzen der Panasonic-Gruppe wurde ihr Produkt aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar und wieder verwendbar sind.

Dieses Symbol auf Produkten und/oder begleitenden Dokumenten bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte am Ende ihrer Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bringen Sie bitte diese Produkte für die Behandlung, Rohstoffrückgewinnung und Recycling zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen bzw.

Wertstoffsammelhöfen, die diese Geräte kostenlos entgegennehmen. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich aus einer unsachgemäßen Handhabung der Geräte am Ende Ihrer Lebensdauer ergeben könnten.

Genauere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle bzw. Recyclinghof erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Für Geschäftskunden in der Europäischen Union

Bitte treten Sie mit Ihrem Händler oder Lieferanten in Kontakt, wenn Sie elektrische und elektronische Geräte entsorgen möchten. Er hält weitere Informationen für Sie bereit.

Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig.

Für eine optimale Leistung

Aufstellort und Störungen

Die Basisstation und das schnurlose Telefon kommunizieren über Radiowellen miteinander. Für einen rauschfreien Betrieb bei maximaler Kommunikationsentfernung empfehlen wir Folgendes:

- Nicht in der Nähe von elektrischen Geräten, wie Fernsehgeräten, PCs oder anderen schnurlosen Telefonen, aufstellen.
- HOCH und ZENTRAL ohne Hindernisse, wie beispielsweise Wände, installieren.
- Die Antenne senkrecht stellen.

Betriebsumgebung

- Halten Sie dieses Gerät entfernt von Vorrichtungen wie Neonröhren und Motoren, die elektrische Störung erzeugen, fern.
- Das Gerät muss vor Staub, hohen Temperaturen und Vibrationen geschützt werden.
- Das Gerät darf nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Wenn Sie das Gerät länger nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker.
- Das Gerät sollte ferngehalten werden von Wärmequellen wie Heizungen, Küchenöfen, usw. Feuchte Keller sollten ebenfalls vermieden werden.

Pflege

- Wischen Sie die Außenflächen des Gerätes mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie kein Benzin, Verdünner oder Scheuerpulver.

1. Einleitung und Installation

Zubehör

- 1.1 Mitgeliefertes Zubehör 7
- 1.2 Zubehör 7

Lage der Bedienelemente

- 1.3 Tastenbeschreibung der Basisstation 8
- 1.4 Tastenbeschreibung des schnurlosen Mobilteils 9
- 1.5 Displaybeschreibung des schnurlosen Telefons 9
- 1.6 Übersicht 10

Installation

- 1.7 Tintenfilm 11
- 1.8 Papierhalter 12
- 1.9 Papierstütze 12
- 1.10 Aufzeichnungspapier 13
- 1.11 Einsetzen/Auswechseln der Akkus 13

2. Vorbereitung

Anschlüsse und Einrichtung

- 2.1 Anschlüsse 14
- 2.2 Laden des/der Akku(s) 15
- 2.3 Ein-/Ausschalten des schnurlosen Mobilteils 15

Lautstärke

- 2.4 Einstellen der Lautstärke des schnurlosen Mobilteils ...
16
- 2.5 Einstellen der Lautstärke des Basisgeräts 16

Erste Programmierung

- 2.6 Datum und Uhrzeit 17
- 2.7 Ihr Logo 18
- 2.8 Ihre Faxnummer 18

3. Telefon

Anrufen/Anrufe entgegennehmen

- 3.1 Telefonieren 19
- 3.2 Anrufe entgegennehmen 19

Automatische Wahl

- 3.3 Telefonbuch des schnurlosen Mobilteils 20
- 3.4 Kettenwahl (nur schnurloses Telefon) 21
- 3.5 Kurzwahl für Call-by-Call: Telefonieren über
Zugangsnummern bestimmter Telefonanbieter (nur
Deutschland) 21
- 3.6 Telefonbuch der Basisstation 21
- 3.7 Zielwahl (nur Basisstation) 22

Anruferliste (CLIP, Rufnummernanzeige)

- 3.8 Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP) 23
- 3.9 Anzeigen und Rückruf 23
- 3.10 Bearbeiten der Rufnummer eines Anrufers vor dem
Rückruf 24
- 3.11 Löschen der Anruferdaten 24
- 3.12 Speichern von Anruferinformationen im Telefonbuch 25

4. Fax

Faxnachrichten senden

- 4.1 Manuelle Versendung eines Faxes 26
- 4.2 Dokumentenanforderungen 27
- 4.3 Faxe mit dem Telefonbuch und der Zielwahlfunktion
versenden 27
- 4.4 Rundsenden 28

Empfang von Faxen

- 4.5 Auswahl des Empfangsmodus 29
- 4.6 Manueller Faxempfang – Autom. Empfangsmodus
deaktiviert 30
- 4.7 Automatischer Faxempfang – Autom. Empfangsmodus
aktiviert 32
- 4.8 Den Faxabruf (Polling) nutzen (Abrufen von
Dokumenten, die bei einem anderen Faxgerät zum
Abrufen bereitliegen) 33
- 4.9 Werbefax-Sperre (unterbindet den Faxempfang von
unerwünschten Anrufern) 33

5. Kopieren

Kopieren

- 5.1 Erstellen einer Kopie 34

6. Anrufbeantworter

Ansagetext

- 6.1 Aufzeichnen Ihres Ansagetextes 36

Empfangene Nachrichten

- 6.2 Anhören aufgezeichneter Nachrichten 37

Memotext

- 6.3 Eine Nachricht für andere oder einen selbst
hinterlassen 37

Fernbedienung

- 6.4 Verwenden des Anrufbeantworters mit dem
schnurlosen Telefon 38
- 6.5 Bedienung von einem fernen Standort aus 39

7. Programmierbare Funktionen

Basisgerät

- 7.1 Programmierung des Basisgeräts 41

Schnurloses Mobilteil

- 7.2 Programmierung des schnurlosen Mobilteils 48

8. Bedienung von mehreren Geräten

Zusatzgeräte

- 8.1 Bedienung von Zusatzgeräten 51
- 8.2 Registrierung eines schnurlosen Mobilteils für eine
Basisstation 51

Sonstige Funktionen

- 8.3 Interngespräche 51
- 8.4 Weiterleiten von Anrufen/Konferenzschaltung 52
- 8.5 Kopieren von Telefonbucheinträgen 53

9. Nützliche Informationen

Nützliche Informationen

- 9.1 Eingabe von Zeichen 54

10. Hilfe

Fehlermeldungen

- 10.1 Fehlermeldungen – Berichte 56
- 10.2 Fehlermeldungen – Anzeige 57

Fehlersuche

- 10.3 Wenn eine Funktion nicht arbeitet, prüfen Sie hier ... 59

11. Gerätewartung

Papierstaus

- 11.1 Aufzeichnungspapierstaus 66
- 11.2 Dokumentenstaus 67

Reinigung

- 11.3 Reinigung von Dokumenteneinzug / Empfangspapier-
Zufuhrrolle / Vorlagenglas des Scanners 68
- 11.4 Reinigung des Thermodruckkopfs 69

12. Allgemeine Informationen

Berichte und Listen

- 12.1 Referenzlisten und Berichte (nur Basisstation) 70

Technische Daten

- 12.2 Technische Daten 70

Geräteschein

- 12.3 Geräteschein (für Deutschland) 72

Service-Ansprechpartner

- 12.4 Panasonic Service-Centre für Fax-Kombinationsgeräte
(für Deutschland) 74

13. Index

- 13.1 Index 75

1.1 Mitgeliefertes Zubehör

- ① Telefonanschlussschnur
(Für Deutschland)



(Für Österreich)




- ② Mobilteil



- ③ Akkus




- ④ Papierhalter



- ⑤ Papierstütze




- ⑥ Starterkit
(10 Meter lang)



- ⑦ Bedienungsanleitung



- ⑧ Kurzanleitung für die
Installation

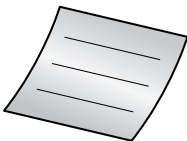

Hinweis:

- Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich an die Verkaufsstelle.
- Bewahren Sie den Originalkarton und die Verpackungsmaterialien für zukünftigen Versand oder Transport des Geräts auf.

1.2 Zubehör

1.2.1 Erhältliches Zubehör

Weitere Zubehör/Ersatzteile

- Ersatzfilm**^{*1} (Modell-Nr./Teile-Nr. KX-FA52X): 30 m × 2 Rollen (Jede Rolle reicht für ca. 90 A4-Seiten.)
- Aufladbare Akkus**^{*2} (Modell-Nr./Teile-Nr. P03P): 2 Nickelmetallhydrid-Akkus (NiMH-Akkus), Größe AAA (R03)
- Zusätzliches digitales schnurloses Telefon** (Modell-Nr./Teile-Nr. KX-TGA711EX)
- Gürtelclip** (Modell-Nr./Teile-Nr. KX-TCA718EX)
- DECT-Verstärker** (Modell-Nr./Teile-Nr. KX-A272)

^{*1} Um einen einwandfreien Betrieb des Geräts zu gewährleisten, empfehlen wir die Verwendung des Panasonic-Ersatzfilms. **Der Druckfilm ist nicht wieder verwendbar. Spulen Sie den Druckfilm nicht zurück und verwenden Sie ihn nicht wieder.**

^{*2} Maximale Kapazität von 750mAh

Bequem und Einfach Ersatzfilme bestellen:

Für Deutsche Kunden:

Sie brauchen nur die Modelbezeichnung des Faxgerätes oder KX-FA52X im Suchfeld unter <http://www.online-shop.panasonic.de> einzugeben und gelange sogleich zum Bestellvorgang. Sie können außerdem bei jedem Panasonic Service Center oder unserer Service-Hotline unter 0180-501 51 42 anrufen und bestellen.


Für Kunden aus Österreich:

Weiteres Zubehör ist über die Firma Digital-Electronic Center Service GmbH, Tel.: 01-961 66 33 erhältlich.

Hinweis:

- Der Gürtelclip kann schnell und problemlos unter www.online-shop.panasonic.de bestellt werden. Sie müssen nur den Namen des DECT-Telefonmodells oder KX-TCA718EX in das Suchfeld eingeben und werden dann direkt zur Bestellseite weitergeleitet. (Dieser Service steht derzeit nur in Deutschland zur Verfügung.)


1.3 Tastenbeschreibung der Basisstation

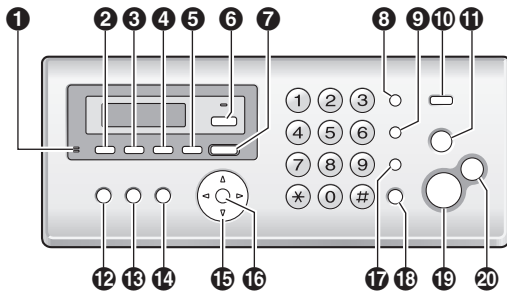

- 1 [MIK] (Mikrofon)**
 - Integriertes Mikrofon.
- 2 [BEGRÜßUNG/REC]**
 - Aufzeichnung eines Ansagetextes (Seite 36).
- 3 [BEGRÜßUNG/ANHÖREN]**
 - Überprüfen eines Ansagetextes (Seite 36).
- 4 [NACHRICHT]**
 - Aufzeichnung einer Memo-Nachricht (Seite 37).
- 5 [LÖSCHEN]**
 - Löschen von Nachrichten (Seite 36, 37).
- 6 [ABWESEND]**
 - Aktivierung/Deaktivierung des autom. Empfangsmodus (Seite 30, 32).
- 7 [WIEDERGABE]**
 - Wiedergabe von Nachrichten (Seite 37).
- 8 [☎][☎]**
 - Wahlwiederholung der am Basisgerät zuletzt gewählten Rufnummer.
 - Einfügen von Pausen während des Wählens.
- 9 [●]**
 - Zugriff auf bestimmte Funktionen Ihrer TK-Anlage.
 - Die Rückfrage-/Flashzeit kann geändert werden (Funktion #72 auf Seite 46).
- 10 [ANRUFLERLISTE]**
 - Verwenden der Rufnummernanzeige-Funktionen (Seite 23).
- 11 [STOP]**
 - Beenden eines Vorgangs oder einer Programmierung.
 - Löschen eines Zeichens/einer Ziffer (Seite 54). Halten Sie diese Taste gedrückt, um alle Zeichen/Nummern zu löschen.
- 12 [POSITIONSGEBER][INTERNGESPRÄCH]**
 - Tätigen/Entgegennehmen von Interngesprächen (Seite 51).
 - Lokalisieren oder Rufen (Paging) eines schnurlosen Telefons (Seite 51).
- 13 [LISTEN DRUCKEN]**
 - Drucken von Listen und Berichten zu Referenzzwecken (Seite 70).

- 14 [MENÜ]**
 - Beginn und Beenden der Programmierung.
- 15 [TELEFONBUCH][LAUTSTÄRKE]**
 - Einstellen der Lautstärke (Seite 16).
 - Suchen nach einem gespeicherten Eintrag (Seite 22, Seite 27).
- 16 [→]**
 - Speichern von Einstellungen während der Programmierung.
- 17 [STUMM]**
 - Zur Unterbrechung der Übertragung Ihrer Stimme während eines Gesprächs. Drücken Sie diese Taste erneut, um das Gespräch wieder aufzunehmen.
- 18 [☎]**
 - Lautsprecherbetrieb.
- 19 [FAX START]**
 - Faxübertragung oder -empfang.
- 20 [KOPIE]**
 - Kopieren eines Dokumentes (Seite 34).

1.4 Tastenbeschreibung des schnurlosen Mobilteils

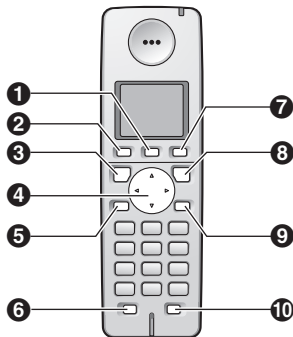

- 1 [≡/OK] (Menü/OK)**
 - Programmierung starten.
 - Aktuelle Auswahl übernehmen.
- 2 [☎] (Telefonbuch)**
 - Telefonbuch des schnurlosen Telefons öffnen (Seite 20).
- 3 [📞] (Gespräch)**
 - Anrufen/Anrufe entgegennehmen (Seite 19).
- 4 Navigationstaste**
 - Einstellen der Lautstärke (Seite 16).
 - Zur Suche nach einem gespeicherten Eintrag (Seite 20).
 - Zum Auswählen von Funktionen oder Funktionseinstellungen während der Programmierung.
 - Navigieren zum nächsten Schritt.
- 5 [📢] (Freisprecheinrichtung)**
 - Lautsprecherbetrieb.
- 6 [R] (Blinkt)**
 - Zugriff auf bestimmte Funktionen Ihrer TK-Anlage.
 - Die Rückfrage-/Flashzeit kann geändert werden (Funktion #72 auf Seite 46).
- 7 [🔁] (Wahlwiederholung/Pause)**
 - Wahlwiederholung einer der 10 letzten Nummern, die mit dem schnurlosen Mobilteil gewählt wurden (Seite 19).
 - Einfügen von Pausen während des Wählens.
- 8 [🔌] (Aus/Betrieb)**
 - Aus-/Einschalten des Geräts (Seite 15).
 - Auflegen (Seite 19).
 - Beenden eines Bedienungsablaufs oder der Programmierung.
- 9 [C/🔇] (Löschen/Stumm)**
 - Zur Unterbrechung der Übertragung Ihrer Stimme während eines Gesprächs. Drücken Sie diese Taste erneut, um das Gespräch wieder aufzunehmen.
 - Löschen eines Zeichens/einer Ziffer (Seite 54). Halten Sie diese Taste gedrückt, um alle Zeichen/Nummern zu löschen.
- 10 [INT] (Interkom)**
 - Paging (Rufen) oder Lokalisieren der Basisstation oder eines anderen schnurlosen Mobilteils (Seite 51).


1.5 Displaybeschreibung des schnurlosen Telefons

Display-Symbole

Display-Symbol	Bedeutung
📶	Innerhalb der Reichweite einer Basisstation • Blinkt: Schnurloses Telefon sucht nach Basisgerät (außerhalb der Reichweite eines Basisgeräts, schnurloses Telefon ist nicht an einem Basisgerät registriert, Basisgerät ist nicht eingeschaltet)
📶	Das schnurlose Telefon greift auf die Basisstation zu (Interngespräche, Paging, Änderung der Einstellungen der Basisstation usw.)
📞	Schnurloses Mobilteil wird für einen externen Anruf verwendet
📞	Anrufbeantworter ist eingeschaltet (Seite 32)
🔋	Akkuladung
“[2]”	Nummer des schnurlosen Telefons (Standby-AnzeigeEinstellung, Seite 48)
[Besetzt]	• Leitung wird von der Basisstation oder einem anderen schnurlosen Telefon verwendet • Anrufbeantworter wird von einem anderen schnurlosen Telefon oder der Basisstation verwendet
▼▲	Wählen Sie die auf dem Display angezeigten Wörter in Anführungszeichen (z. B. “Mobilteileinst.”) mit [▲] oder [▼] aus.


1.6 Übersicht

1.6.1 Basisgerät

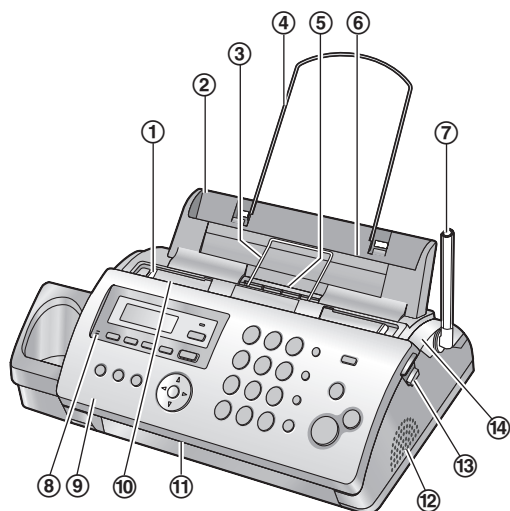


- ① Dokumentenführungen
- ② Papierhalter
- ③ Metallführung für das Aufzeichnungspapier
- ④ Papierstütze
- ⑤ Papierausgabe
- ⑥ Papiereinzug
- ⑦ Antenne
- ⑧ Mikrofon
- ⑨ Vordere Abdeckung
- ⑩ Dokumenteneinzug
- ⑪ Dokumentenausgabe
- ⑫ Lautsprecher
- ⑬ Grüne Taste (Entriegelungstaste der hinteren Abdeckung)
- ⑭ Hintere Abdeckung

Entfernen der Transportsicherung

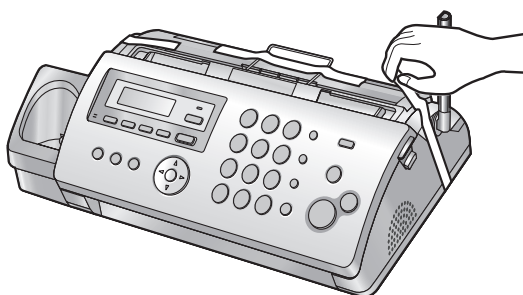

1.6.2 Mobilteil

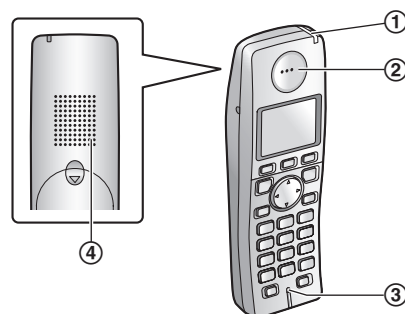


- ① Ladeanzeige
Ruftonanzeige
Nachrichtenanzeige
- ② Hörer
- ③ Mikrofon
- ④ Lautsprecher


1.7 Tintenfilm

Die im Lieferumfang enthaltene Druckfilmrolle ist eine Starter-Druckfilmrolle für die erste Inbetriebnahme.


- 1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung.

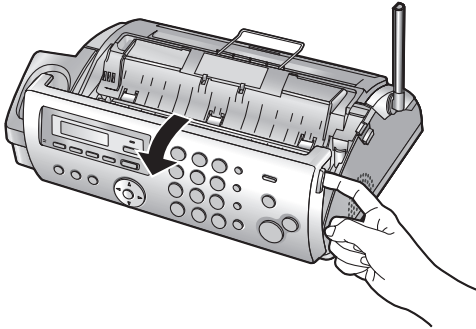

- 2 Zum Entriegeln der hinteren Abdeckung, die grüne Taste (1) drücken.

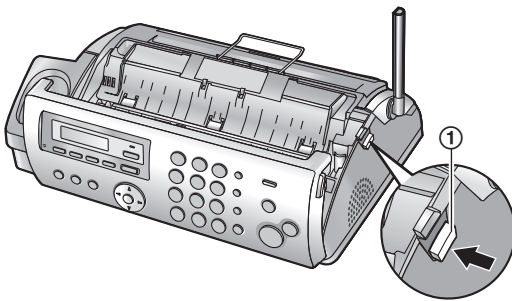


- 3 Öffnen Sie die hintere Abdeckung.

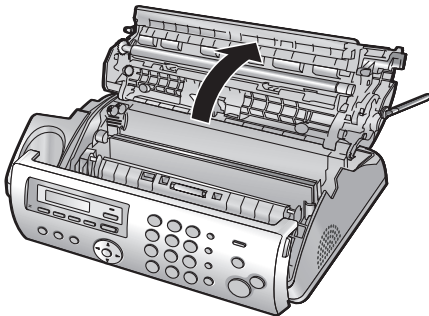



- 4 Setzen Sie das blaue Zahnrad der Tintenfilmrolle in die Aufnahme vorne links am Gerät ein (2) und das weiße Zahnrad der Tintenfilmrolle in die Aufnahme hinten links am Gerät (3).

- Sie können den Druckfilm berühren, im Gegensatz zu Kohlepapier färbt dieser nicht auf die Hände ab.

- Stellen Sie sicher, dass das blaue Antriebsrad (2) und das weiße Antriebsrad (3), wie abgebildet, eingesetzt ist.

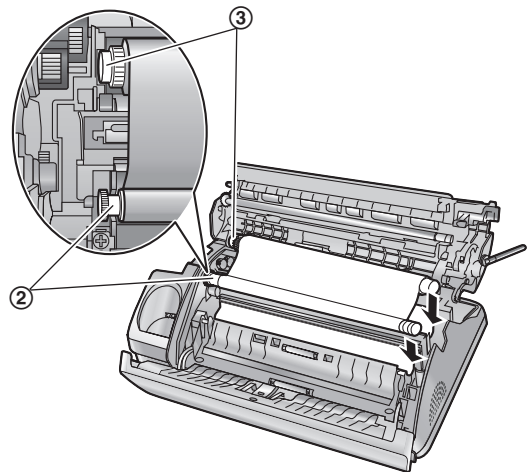


- 5 Drehen Sie das blaue Zahnrad (4) in Pfeilrichtung, bis der Tintenfilm gestrafft ist (5) und mindestens eine Lage Tintenfilm um den blauen Kern gewickelt ist (6).

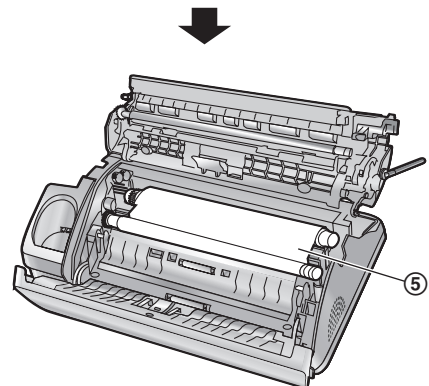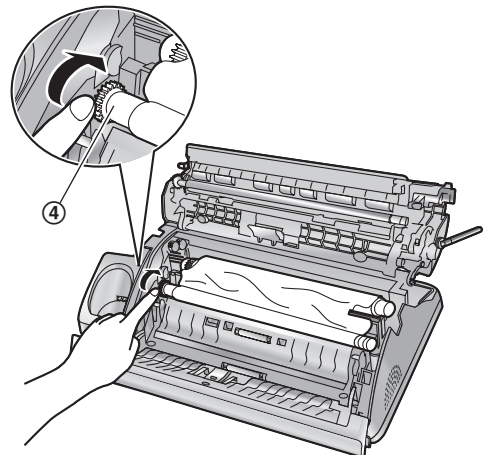


1. Einleitung und Installation


Richtig

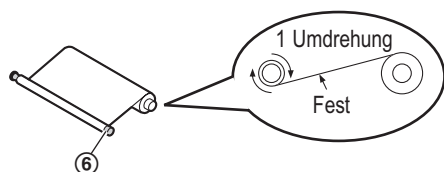


Falsch

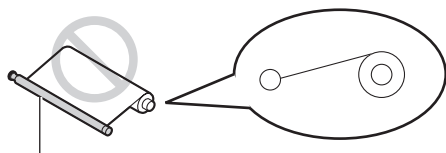


Um den blauen Kern ist kein Tintenfilm gewickelt.

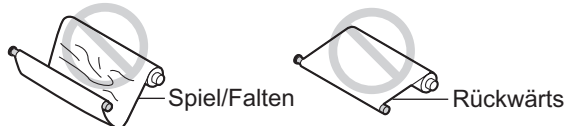

- 6** Schließen Sie die hintere Abdeckung fest, indem Sie auf beiden Seiten auf den gepunkteten Bereich drücken (⑦).

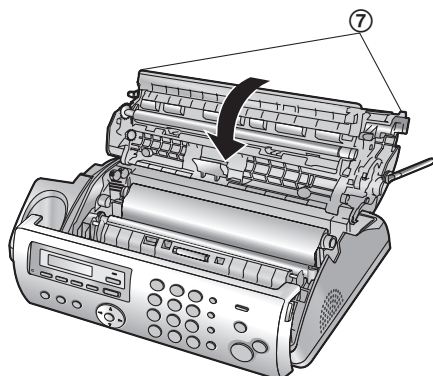


- 7** Schließen Sie die vordere Abdeckung fest.

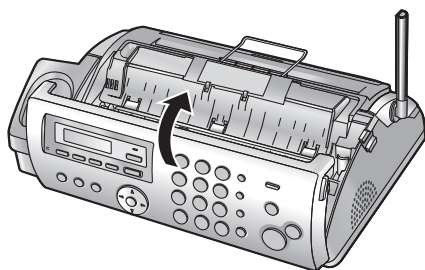


1.8 Papierhalter

Ziehen Sie die Metallführung für das Empfangspapier nach oben (①), setzen Sie dann das Papiermagazin ein (②).

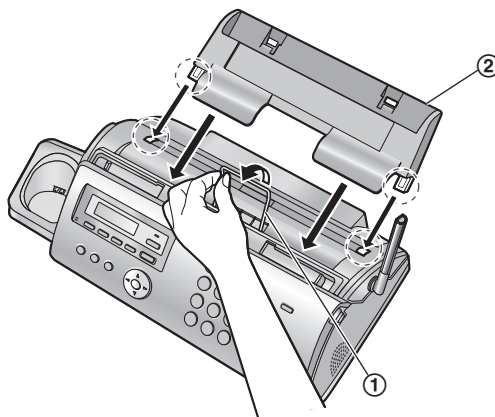


- Achten Sie darauf, dass die Pfeile am Papiermagazin und am Gerät übereinstimmen.

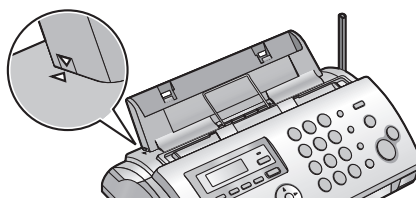

1.9 Papierstütze

Halten Sie die Papierstütze offen (①), setzen Sie die Enden dann in die Aussparungen am Papiermagazin ein (②).

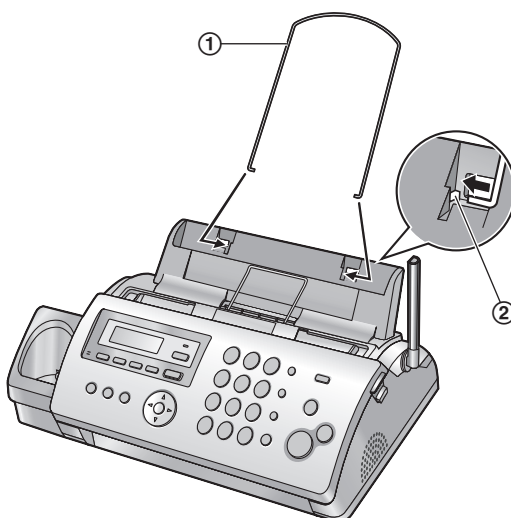


1.10 Aufzeichnungspapier

Das Gerät kann bis zu 20 Blatt Papier der Stärke 64 g/m² bis 80 g/m² aufnehmen.


Informationen zum Empfangspapier finden Sie auf Seite 71.

- 1 Fächern Sie das Papier auf, um Papierstaus zu vermeiden.

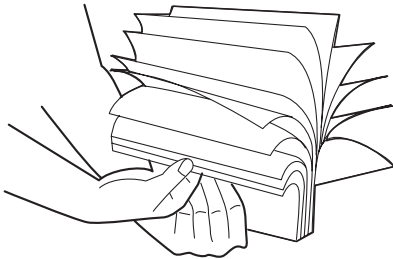


- 2 Legen Sie das Papier vorsichtig mit der zu bedruckenden Seite nach unten ein (①).

- Führen Sie das Papier nicht mit Gewalt in das Papiermagazin ein.

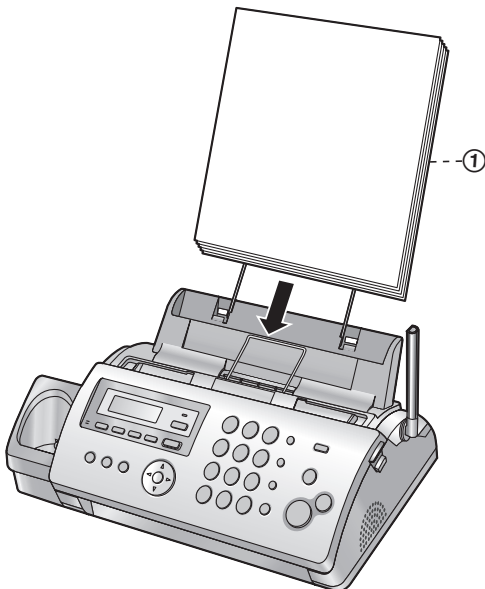

- Wenn das Papier nicht korrekt eingeführt ist, entfernen Sie das gesamte eingelegte Papier und legen Sie es vorsichtig wieder ein. Andernfalls kann es zu einem Papierstau kommen.

Richtig

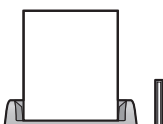

Schräg



Hinweis:


- Entfernen Sie das gesamte eingelegte Papier, bevor Sie zusätzliches Papier einlegen.

1.11 Einsetzen/Auswechseln der Akkus


Wichtig:

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten, auf Seite 3, 7 angegebenen aufladbaren Akkus.
- Wenn Sie die Akkus austauschen müssen, empfehlen wir, nur die auf Seite 3, 7 angegebenen aufladbaren Panasonic-Akkus zu verwenden.
- Die Pole des Akkus (+, -) mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Achten Sie beim Einlegen der Akkus darauf, die Pole der Akkus (+, -) und Kontakte des Geräts nicht zu berühren.

- 1 Drücken Sie fest in die Kerbe am schnurlosen Telefon, und schieben Sie die Abdeckung heraus.
 - Nehmen Sie die alten Akkus mit dem Pluspol (+) zuerst heraus.

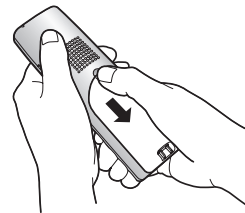

- 2 Setzen Sie die Akkus mit dem Minuspol (-) zuerst ein. Schließen Sie die Akkufachabdeckung des schnurlosen Telefons.

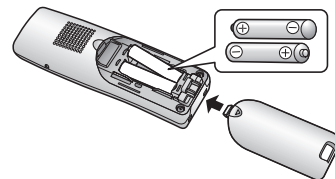

2.1 Anschlüsse

Wichtig:

- Das Gerät funktioniert bei einem Stromausfall nicht. Um im Notfall Anrufe tätigen zu können, sollten Sie ein Telefon anschließen, dass auch bei Stromausfällen in der Telefonleitung betrieben werden kann.

2.1.1 Basisgerät

① Telefonanschlussschnur

Für Deutschland


- Zur TAE-Anschlussdose (linke N-Buchse)

Für Österreich

- Zur TAE-Anschlussdose mit der Markierung "O"

② Netzkabel

- Zum Anschluss an die Netzsteckdose (220 V – 240 V, 50 Hz).

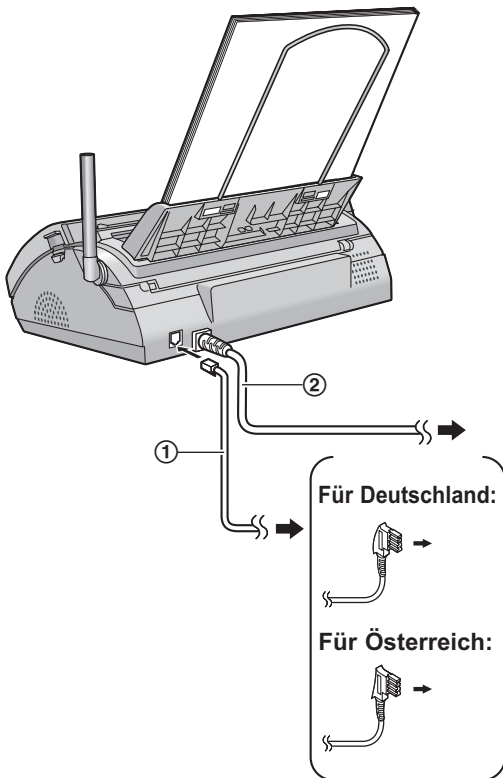

Dieses Modell ist für den Betrieb in Deutschland und Österreich ausgelegt.

UM DAS GERÄT IN ÖSTERREICH ZU VERWENDEN, ÄNDERN SIE DIE LÄNDEREINSTELLUNG (Funktion #74 auf Seite 46).


Vorsicht:

- Wenn Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, sollte sich die Netzsteckdose in der Nähe befinden und leicht zugänglich sein.

- Achten Sie darauf, dass Sie ausschließlich das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Telefonkabel verwenden.
- Das Telefonkabel darf nicht verlängert werden.

Hinweis:


- Wird noch ein weiteres Gerät an denselben Telefonanschluss angeschlossen, kann die Funktion des Gerätes gestört werden.
- Wenn Sie ein Gerät mit einem Computer verwenden und Ihr Internet-Anbieter Sie anweist, einen Filter zu installieren (③), schließen Sie das Telefonkabel an.

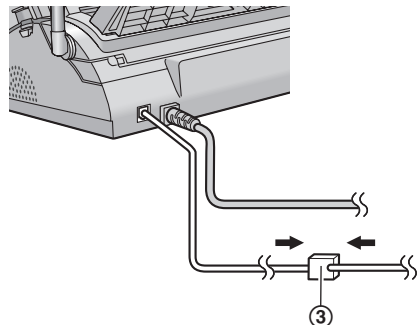

Steckerbelegung

Telefonanschlussbuchse


- 1 a2
- 2 —
- 3 La
- 4 Lb
- 5 —
- 6 b2

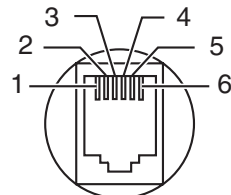

2.2 Laden des/der Akku(s)


Legen Sie das schnurlose Telefon vor dem ersten Gebrauch ca. 7 **Stunden** lang auf die Basisstation.

Während des Ladevorgangs wird das Akkuladungssymbol wie folgt angezeigt.



Wenn die Akkus geladen sind, wird auf dem Display angezeigt.

- Die Ladeanzeige (①) leuchtet auf, wenn das schnurlose Telefon auf die Basisstation gelegt wird.

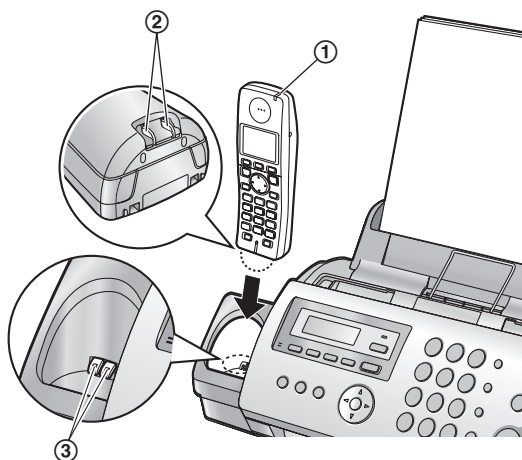

Hinweis:

- Um ein ordnungsgemäßes Laden der Akkus sicherzustellen, reinigen Sie die Ladekontakte am schnurlosen Telefon (②) und am Ladegerät (③) einmal im Monat mit einem weichen trockenen Lappen. Wird das Gerät Schmiere/Fett, Staub oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, reinigen Sie die Kontakte häufiger.

Akkuladung

Akkusymbol	Akkuladung
	Hoch
	Mittel
	Niedrig Wenn die Anzeige blinkt: Muss aufgeladen werden

Ni-MH-Akkus von Panasonic (mitgelieferte Akkus)

Betrieb	Betriebsdauer
Dauerbetrieb	Max. 17 Stunden
Dauerhafter Standby-Modus	Max. 180 Stunden

Hinweis:

- Es ist normal, dass die Akkus beim erstmaligen Laden nicht die volle Kapazität erreichen. Die maximale Akkuleistung wird

nach mehreren vollständigen Lade-/Entladezyklen (Betrieb) erreicht.

- Die tatsächliche Batterieleistung hängt davon ab, wie häufig das schnurlose Telefon verwendet wird (Betrieb) und wie häufig es nicht verwendet wird (Standby).
- Die Akku-Betriebsdauer kann sich je nach Gebrauchsbedingungen und Umgebungstemperatur mit der Zeit verkürzen.
- Auch wenn das schnurlose Telefon voll aufgeladen ist, kann es auf der Basisstation liegen gelassen werden, ohne dass die Akkus dadurch Schaden nehmen.
- Nach dem Auswechseln wird der Ladezustand der Akkus möglicherweise nicht richtig angezeigt. Legen Sie das schnurlose Telefon in diesem Fall auf die Basisstation und laden Sie es mindestens 7 Stunden lang auf.

2.3 Ein-/Ausschalten des schnurlosen Mobilteils


Einschalten

Halten Sie ca. 1 Sekunde gedrückt.

Ausschalten

Halten Sie ca. 2 Sekunden gedrückt.

2.4 Einstellen der Lautstärke des schnurlosen Mobilteils

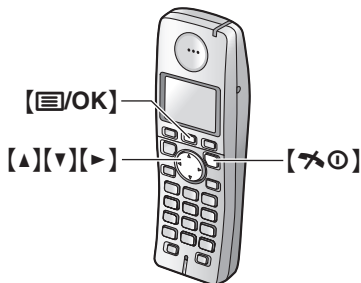

Ruflautstärke

1. [M/OK]
2. Drücken Sie [▲] oder [▼], um "Mobilteileinst." auszuwählen. → [▶]
3. Drücken Sie [▲] oder [▼], um "Ruftoneinstell." auszuwählen. → [▶]
4. Drücken Sie [▲] oder [▼], um "Ruflautstärke" auszuwählen. → [▶]
5. Drücken Sie [▲] oder [▼], um die gewünschte Lautstärke auszuwählen. → [▶] → [☎]

Hinweis:

- Wenn ein Anruf eingeht, können Sie die Ruftonlautstärke durch Drücken von [▲] oder [▼] einstellen.
- Wenn das Anrufsignal stumm geschaltet ist, klingelt das Mobilteil nur noch bei internen Anrufen und bei der Weckfunktion.

Rufton

Sie können am schnurlosen Telefon den gewünschten Rufton für externe Anrufe oder Interngespräche einstellen (Seite 48).


Hörerlautstärke des schnurlosen Telefons

Drücken Sie beim Telefonieren [▲] oder [▼].

Lautsprecher-Lautstärke

Drücken Sie während des Freisprechens auf [▲] oder [▼].

2.5 Einstellen der Lautstärke des Basisgeräts

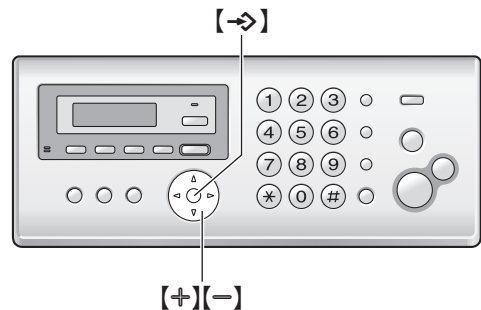

Ruflautstärke

Während das Gerät nicht in Betrieb ist, drücken Sie [⊕] oder [⊖].

- Wenn sich Dokumente im Dokumenteneinzug befinden, können Sie die Lautstärke nicht einstellen. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Dokumente im Dokumenteneinzug befinden.

Ausschalten des Rufsignals

Drücken Sie wiederholt [⊖], um "Rufton aus= OK?" aufzurufen. → [→]

- Die Basisstation klingelt bei externen Anrufen nicht. Die Basisstation klingelt bei Interngesprächen mit niedriger Lautstärke.
- Um das Rufsignal wieder einzuschalten, drücken Sie auf [⊕].

Rufton

- Sie können die gewünschte Ruftonlautstärke für externe Anrufe auswählen (Funktion #17 auf Seite 42).

Lautsprecher-Lautstärke


Drücken Sie während des Freisprechens auf [⊕] oder [⊖].

2.6 Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit können entweder am schnurlosen Telefon oder an der Basisstation eingestellt werden.

- Das Faxgerät des anderen Teilnehmers druckt auf den oberen Rand jeder von Ihnen gesendeten Seite Datum und Uhrzeit in dem an Ihrem Gerät eingestellten Zeitformat.

2.6.1 Mit dem schnurlosen Mobilteil

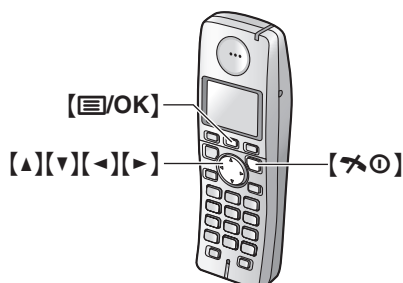

- [MENÜ/OK]**
- Drücken Sie **[↑]** oder **[↓]**, um "Mobilteileinst." auszuwählen. → **[→]**
- Drücken Sie **[↑]** oder **[↓]**, um "Zeiteinstell." auszuwählen. → **[→]** → Drücken Sie **[↑]** oder **[↓]**, um "Datum/Uhr eing." auszuwählen. → **[→]**
- Geben Sie die aktuellen Werte für Tag/Monat/Jahr/Stunde/Minute jeweils 2-stellig ein.
Beispiel: 10. August 2006 10:15 PM (12-Stunden-Zeitformat)
 - Drücken Sie auf **[1][0][0][8][0][6][1][0][1][5]**.

Datm	:10-08-06
Zeit	:10:15
	*=12/24
 - Drücken Sie wiederholt **[*]** um "PM" auszuwählen.
- [MENÜ/OK]**
- Drücken Sie zum Beenden **[⌘]**.


Korrektur von Eingabefehlern

Drücken Sie auf **[←]** oder **[→]**, um den Cursor auf die falsche Ziffer zu führen. Geben Sie dann die richtige Ziffer ein.

2.6.2 Mit dem Basisgerät

Wichtig:

- Wenn  auf der Basisstation angezeigt wird, wurden Datum und Uhrzeit entweder noch nicht eingestellt oder die Einstellung ist verloren gegangen (z. B. aufgrund eines Stromausfalls). Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, indem Sie **[→]** drücken, und fahren Sie dann mit Schritt 2 und 3 fort.

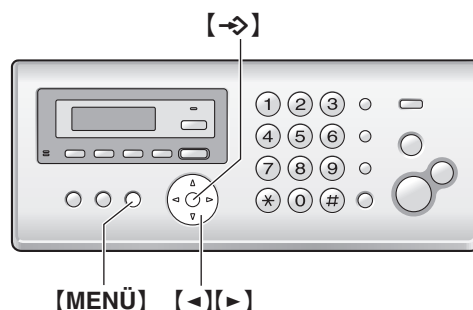

- [MENÜ] → [⌘][0][1] → [→]**

T:01/M:01/J:06
Zeit: 00:00
- Geben Sie die aktuellen Werte für Tag/Monat/Jahr/Stunde/Minute jeweils 2-stellig ein.
Beispiel: 10. August 2006 10:15 PM (12-Stunden-Zeitformat)
 - Drücken Sie auf **[1][0][0][8][0][6][1][0][1][5]**.

T:10/M:08/J:06
Zeit: 10:15
 - Drücken Sie wiederholt **[*]** um "PM" auszuwählen.
- [→]**
- Drücken Sie zum Beenden **[MENÜ]**.

Korrektur von Eingabefehlern

Drücken Sie auf **[←]** oder **[→]**, um den Cursor auf die falsche Ziffer zu führen. Geben Sie dann die richtige Ziffer ein.


Wenn Sie sich bei einem Anruferanzeige (CLIP)-Dienst angemeldet haben

Das Datum und die Uhrzeit werden automatisch gemäß den empfangenen Anruferdaten eingestellt.

- Falls die Zeit noch nicht eingestellt wurde, stellt die Anruferanzeige (CLIP) die Uhr ein.

2.7 Ihr Logo

Sie können Ihr eigenes Logo (Name, Firmenname usw.) programmieren, das oben auf jeder gesendeten Seite erscheint.

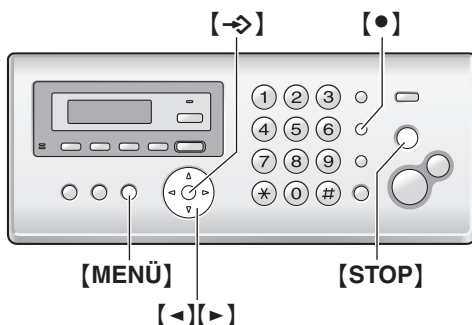

- 1 [MENÜ] → [⏏][0][2] → [->]

Logo=

[# : ABC]

- 2 Geben Sie Ihr Logo mit bis zu 30 Zeichen ein (Zeicheneingabe siehe Seite 54).
• Drücken Sie zur Eingabe eines Bindestrichs auf [•].
- 3 [->]
- 4 Drücken Sie zum Beenden [MENÜ].


Korrektur von Eingabefehlern

Drücken Sie [←] oder [→], um den Cursor zum falschen Zeichen zu bewegen, und nehmen Sie Ihre Korrektur vor.

- Zum Löschen aller Zeichen halten Sie [STOP] gedrückt.

2.8 Ihre Faxnummer

Sie können Ihre Faxnummer programmieren, damit sie oben auf jeder gesendeten Seite erscheint.

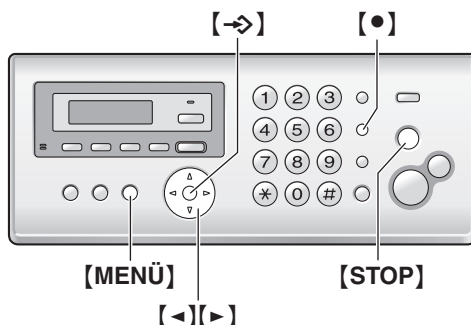

- 1 [MENÜ] → [⏏][0][3] → [->]

Nr. =

- 2 Geben Sie Ihre Faxnummer mit bis zu 20 Zeichen ein.
• Um "+" einzugeben, drücken Sie [*].
• Drücken Sie zur Eingabe eines Leerzeichens auf [⏏].
• Drücken Sie zur Eingabe eines Bindestrichs auf [•].
• Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie [STOP].
- 3 [->]
- 4 Drücken Sie zum Beenden [MENÜ].


Korrektur von Eingabefehlern

Drücken Sie auf [←] oder [→], um den Cursor auf die falsche Ziffer zu führen. Geben Sie dann die richtige Ziffer ein.

- Zum Löschen aller Ziffern halten Sie [STOP] gedrückt.

3.1 Telefonieren

3.1.1 Mit dem schnurlosen Mobilteil

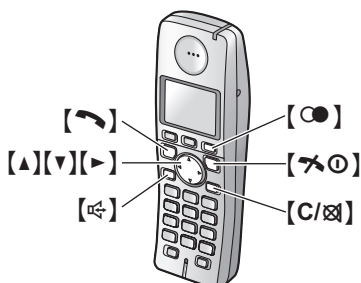

- 1 Nehmen Sie das schnurlose Telefon ab und drücken Sie [☎].
 • Um die Freisprechfunktion zu nutzen, drücken Sie [☎].
- 2 Wählen Sie die Rufnummer.
- 3 Um aufzulegen drücken Sie [☎] oder legen das schnurlose Telefon auf die Basisstation.

Hinweis:

- Beim Telefonieren mit [☎] können Sie auf Freisprechen umschalten, indem Sie [☎] drücken. Um erneut umzuschalten, drücken Sie [☎].

Stummschalten Ihrer Stimme während des Gesprächs

Wenn Sie Ihre Stimme stummschalten, können Sie den anderen Teilnehmer hören, dieser hört Sie jedoch nicht.

Drücken Sie [C/☎].

- Um die Stummschaltung zu beenden, drücken Sie [C/☎].

Wahlwiederholung der am schnurlosen Mobilteil zuletzt gewählten Rufnummer

Drücken Sie [☎] oder [☎]. → [☎]

Wahlwiederholung unter Verwendung der Wahlwiederholungsliste (Speicher-Wahlwiederholung)


Die letzten 10 Rufnummern, die mit dem schnurlosen Telefon gewählt wurden, sind in der Wahlwiederholungsliste gespeichert.

1. [☎]
2. Drücken Sie [▲] oder [▼], um die gewünschte Nummer auszuwählen.
3. [☎] oder [☎]

Löschen einer Nummer in der Wahlwiederholungsliste

1. [☎]
2. Drücken Sie wiederholt [▲] oder [▼], um die gewünschte Nummer auszuwählen. → [▶]
3. "Löschen" → [▶]
4. "Ja" → [▶] → [☎]

3.1.2 Mit dem Basisgerät

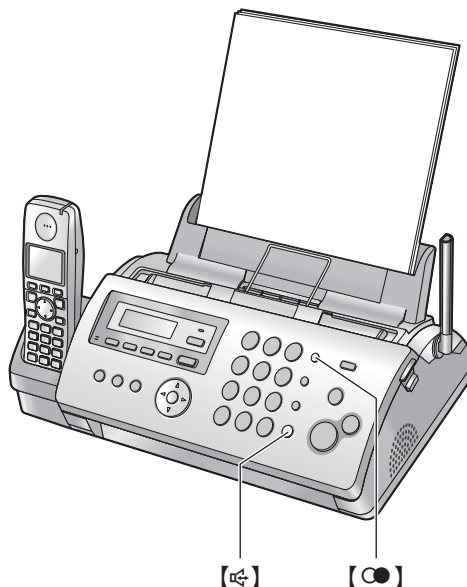

- 1 [☎]
- 2 Wählen Sie die Rufnummer.
- 3 Um aufzulegen, drücken Sie [☎].

Hinweis:


- Umschalten zum schnurlosen Telefon bei Verwendung der Freisprecheinrichtung der Basisstation:
 – Anderenfalls heben Sie es einfach ab.

Wahlwiederholung der am Basisgerät zuletzt gewählten Rufnummer

Drücken Sie [☎]. → [☎]

3.2 Anrufe entgegennehmen

3.2.1 Mit dem schnurlosen Mobilteil

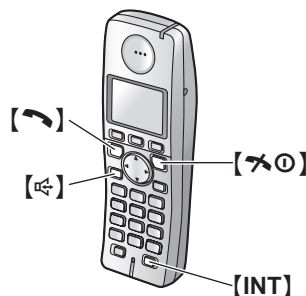

- 1 Nehmen Sie das schnurlose Mobilteil ab und drücken Sie [☎] oder [☎].
 • Sie können einen Anruf auch entgegennehmen, indem Sie auf eine beliebige Wahl Taste, [0] bis [9], [☎], [☎] oder [INT] (Any Key Talk-Funktion), drücken.


3. Telefon

- 2 Um aufzulegen drücken Sie **[☎]** oder legen das schnurlose Telefon auf die Basisstation.

Funktion automatischer Gesprächsmodus (schnurloses Telefon)

Mithilfe dieser Funktion können Sie Anrufe auch entgegennehmen, indem Sie einfach das schnurlose Telefon von der Basisstation nehmen (Seite 48).

3.2.2 Mit dem Basisgerät

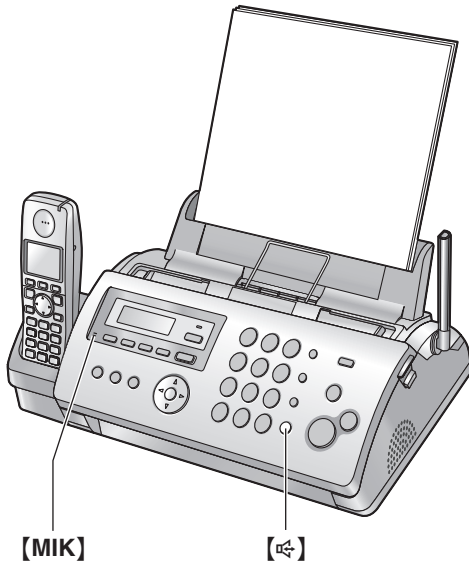


- 1 Drücken Sie **[LSP]** und sprechen Sie in **[MIK]**.
- 2 Um aufzulegen, drücken Sie **[LSP]**.

3.3 Telefonbuch des schnurlosen Mobilteils

Sie können bis zu 50 Einträge im Telefonbuch des schnurlosen Telefons speichern.

Wenn am System weitere schnurlose Mobilteile angeschlossen sind (Seite 51), kann jedes davon sein eigenes Telefonbuch haben.

- Die Basisstation hat ein eigenes Telefonbuch (Seite 21).
- Sie können Telefonbucheinträge zwischen der Basisstation und dem schnurlosen Telefon oder zwischen zwei schnurlosen Telefonen kopieren (Seite 53).

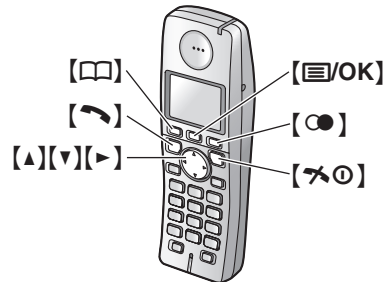

3.3.1 Speichern von Telefonbucheinträgen

- 1 **[Buch]** → **[☎/OK]**
- 2 "Neuer Eintrag" → **[▶]**
- 3 Geben Sie den Namen mit bis zu 16 Zeichen ein (siehe Seite 54 für die Zeicheneingabe). → **[☎/OK]**
- 4 Geben Sie die Rufnummer mit bis zu 24 Zeichen ein. → **[☎/OK]**
- 5 "Speichern" → **[▶]**
 - Um weitere Einträge zu programmieren, wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5.
- 6 **[☎]**

3.3.2 Über das Telefonbuch anrufen

- 1 **[Buch]**
- 2 Drücken Sie wiederholt auf **[▲]** oder **[▼]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. → **[☎]**

Suche nach einem Namen über den Anfangsbuchstaben

1. **[Buch]**
2. Drücken Sie die Wähltaste (**[0]** bis **[9]**), die mit dem gesuchten Zeichen belegt ist (Seite 54).
 - Drücken Sie dieselbe Wähltaste wiederholt, um den ersten Eintrag anzuzeigen, der mit dem Buchstaben auf dieser Wähltaste übereinstimmt.
 - Wenn kein Eintrag vorliegt, der mit dem von Ihnen ausgewählten Buchstaben übereinstimmt, wird der nächste Eintrag angezeigt.
 - So ändern Sie den Zeicheneingabe-Modus:
[☎] → Wählen Sie den Zeicheneingabemodus.
→ **[▶]**

- Drücken Sie wiederholt auf **[▲]** oder **[▼]**, um das Telefonbuch durchzublättern.

3.3.3 Bearbeiten eines Speichereintrags

Ändern eines Namens bzw. einer Telefonnummer

- Suchen Sie den gewünschten Eintrag (Seite 20). → **[≡/OK]**
- "Editieren"** → **[▶]**
- Bearbeiten Sie den Namen gegebenenfalls. Weitere Einzelheiten finden Sie unter dem Speichervorgang; Seite 20. → **[≡/OK]**
- Bearbeiten Sie die Rufnummer gegebenenfalls. Weitere Einzelheiten finden Sie unter dem Speichervorgang; Seite 20. → **[≡/OK]**
- "Speichern"** → **[▶]** → **[📞]**

3.3.4 Löschen eines Speichereintrags

Löschen eines bestimmten Eintrags

- Suchen Sie den gewünschten Eintrag (Seite 20). → **[≡/OK]**
- "Löschen"** → **[▶]**
- "Ja"** → **[▶]** → **[📞]**

Löschen aller Elemente

- [☐]** → **[≡/OK]**
- "Alle löschen"** → **[▶]**
- "Ja"** → **[▶]**
- "Ja"** → **[▶]** → **[📞]**

3.4 Kettenwahl (nur schnurloses Telefon)

Mit dieser Funktion können Sie während eines Gesprächs Rufnummern im Telefonbuch des schnurlosen Telefons wählen. Diese Funktion kann beispielsweise verwendet werden, um eine im Telefonbuch des schnurlosen Telefons gespeicherte Telefonkarten-Zugriffsnummer oder Konto-PIN-Nummer zu wählen, ohne sie manuell eingeben zu müssen.

- Drücken Sie während des Telefongesprächs **[☐]**.
- Drücken Sie wiederholt **[▲]** oder **[▼]**, um den gewünschten Eintrag auszuwählen.
 - Weitere Informationen zur Suche mithilfe des ersten Zeichens (Indexsuche) finden Sie auf Seite 20.
- Drücken Sie **[▶]**, um die Nummer zu wählen.

3.5 Kurzwahl für Call-by-Call: Telefonieren über Zugangsnummern bestimmter Telefonanbieter (nur Deutschland)

Verschiedene Telefonanbieter berechnen unterschiedliche Gebühren für Anrufe in unterschiedliche Ortsnetze. Wenn Sie die

Zugangsnummern der verwendeten Telefonanbieter vorher im Telefonbuch des Mobilteils speichern, können Sie beim Telefonieren Geld sparen, indem Sie die gewünschte Zugangsnummer auswählen.


Wichtig:

- Um die Zugangsnummer eines Telefonanbieters nutzen zu können, müssen Sie sich unter Umständen vorher bei diesem anmelden.**
- Suchen Sie die Zugangsnummer des gewünschten Telefonanbieters im Telefonbuch des schnurlosen Telefons.
 - Weitere Informationen zur Suche nach dem Anfangsbuchstaben (Indexsuche) finden Sie auf Seite 20.
 - Drücken Sie **[📞]**, um die Zugangsnummer des gewünschten Telefonanbieters zu wählen.
 - Sobald Sie die Nummer gewählt haben, drücken Sie **[☐]** → Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]**, um den gewünschten Eintrag auszuwählen.
 - Wählen Sie den gewünschten Eintrag, bevor die Verbindung automatisch unterbrochen wird.
 - Drücken Sie **[≡/OK]**, um den gewünschten Eintrag auszuwählen.

3.6 Telefonbuch der Basisstation

Sie können bis zu 100 Einträge im Telefonbuch der Basisstation speichern.

- Das schnurlose Mobilteil hat ein eigenes Telefonbuch (Seite 20).
- Sie können Telefonbucheinträge zwischen der Basisstation und dem schnurlosen Telefon kopieren (Seite 53).

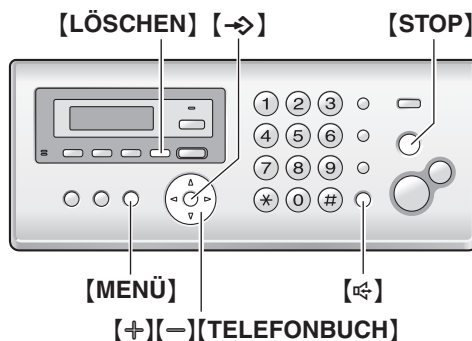

3.6.1 Speichern von Telefonbucheinträgen

- Drücken Sie wiederholt **[MENÜ]**, um **"Telefonbuch"** aufzurufen. → **[*]**
- Geben Sie den Namen mit bis zu 16 Zeichen ein (siehe Seite 54 für die Zeicheneingabe). → **[->]**
- Geben Sie die Rufnummer mit bis zu 24 Zeichen ein. → **[->]**
 - Um weitere Einträge zu programmieren, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3.
- [MENÜ]**

3.6.2 Über das Telefonbuch anrufen

1 [TELEFONBUCH]

- 2 Drücken Sie wiederholt auf **[+]** oder **[-]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. → **[↩]**

Suche nach einem Namen über den Anfangsbuchstaben

1. [TELEFONBUCH]

2. Drücken Sie **[+]** oder **[-]**, um auf das Telefonbuch aufzurufen.
3. Drücken Sie die Wähltaste (**[0]** bis **[9]**), die mit dem gesuchten Zeichen belegt ist (Seite 54).
- Drücken Sie dieselbe Wähltaste wiederholt, um den ersten Eintrag anzuzeigen, der mit dem Buchstaben auf dieser Wähltaste übereinstimmt.
 - Wenn kein Eintrag mit dem ausgewählten Buchstaben vorhanden ist, drücken Sie eine andere Wähltaste.
4. Drücken Sie wiederholt auf **[+]** oder **[-]**, um das Telefonbuch durchzublättern.

3.6.3 Bearbeiten eines Speichereintrags

1 [TELEFONBUCH]

- 2 Drücken Sie wiederholt auf **[+]** oder **[-]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. → **[MENÜ]** → **[*]**
- 3 Bearbeiten Sie den Namen gegebenenfalls. Weitere Einzelheiten finden Sie unter dem Speichervorgang; Seite 21. → **[→]**
- 4 Bearbeiten Sie die Rufnummer gegebenenfalls. Weitere Einzelheiten finden Sie unter dem Speichervorgang; Seite 21. → **[→]**

3.6.4 Löschen eines Speichereintrags

1 [TELEFONBUCH]

- 2 Drücken Sie wiederholt auf **[+]** oder **[-]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. → **[MENÜ]** → **[†]**
- Um den Löschvorgang abubrechen, drücken Sie auf **[STOP]**.
- 3 **[→]**

3.6.5 Löschen aller Einträge

1 [TELEFONBUCH] → [LÖSCHEN]

- 2 Drücken Sie wiederholt **[+]** oder **[-]**, um "Ja" auszuwählen. → **[→]**
- Um den Löschvorgang abubrechen, drücken Sie auf **[STOP]**.
- 3 **[→]**

3.7 Zielwahl (nur Basisstation)

Die Wähltasten **[1]** bis **[9]** der Basisstation können als Zielwahltasten verwendet werden, mit deren Hilfe Sie eine Rufnummer per einfachem Tastendruck aus dem Telefonbuch der Basisstation wählen können.

3.7.1 So weisen Sie einem Eintrag eine Zielwahltaste zu

1 [TELEFONBUCH]

- 2 Drücken Sie wiederholt auf **[+]** oder **[-]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. → **[MENÜ]** → **[0]**
- 3 Drücken Sie wiederholt auf **[+]** oder **[-]**, um die gewünschte Wähltaste auszuwählen.
- Wenn die Wähltaste bereits als Zielwahltaste verwendet wird, wird neben der Wähltastennummer ✓ angezeigt. Wenn Sie diese Wähltaste auswählen, können Sie die vorherige Zuordnung löschen.
- 4 **[→]** → **[→]**
- Um weitere Einträge zu programmieren, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.
- 5 **[STOP]**

3.7.2 Tätigen eines Anrufs mit einer Zielwahltaste

- 1 Halten Sie die gewünschte Zielwahltaste (**[1]** bis **[9]**) gedrückt.
- Sie können sich die anderen Zielwahltasten-Belegungen anzeigen lassen, indem Sie **[+]** oder **[-]** drücken.
- 2 **[↩]**

3.7.3 Löschen einer Zielwahltasten-Belegung

- 1 Halten Sie die gewünschte Zielwahltaste (**[1]** bis **[9]**) gedrückt. → **[LÖSCHEN]**
- Um den Löschvorgang abubrechen, drücken Sie auf **[STOP]**.
- 2 **[→]**

Hinweis:

- Der entsprechende Eintrag im Telefonbuch der Basisstation wird nicht gelöscht.

3.8 Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP)

Dieses Gerät unterstützt den Dienst Anruferanzeige (CLIP). Um die Anrufer-ID-Funktionen des Geräts verwenden zu können, müssen Sie für den entsprechenden Dienst angemeldet sein.

Wichtig:

- Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit dem ETS (Europäischer Telekommunikationsstandard) entwickelt und unterstützt nur die grundlegenden CLIP-Funktionen (CLIP = Calling Line Identification Presentation; Anschlusskennung "Rufende Station").
- Dieses Gerät zeigt nur die Rufnummer und den Namen des Anrufers.
- Für weitere, zukünftige Sonderfunktionen ist das Gerät nicht vorbereitet.
- Je nach Angebot Ihrer lokalen Telefongesellschaft wird möglicherweise das Datum/die Uhrzeit des Anrufs oder der Name des Anrufers nicht angezeigt.

Stellen Sie sicher dass die folgenden Rufzähler so konfiguriert sind, dass das Gerät mindestens zweimal klingelt.

- AB-Rufzähler (Seite 39, Funktion #06 auf Seite 41)
- FAX-Rufzähler (Funktion #06 auf Seite 41)
- TEL/FAX-Rufzähler (Funktion #78 auf Seite 47)
- Der Namenanzeigedienst steht in einigen Netzen möglicherweise nicht zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Telefongesellschaft.

3.8.1 Anzeige der Anruferanzeige (CLIP)

Die Rufnummer oder der Name des anrufenden Teilnehmers wird nach dem 1. Rufton angezeigt. Sie können entscheiden, ob Sie den Anruf entgegennehmen möchten oder nicht.

Dieses Gerät zeichnet automatisch die Anruferdaten (Name, Telefonnummer, Datum und Uhrzeit des Anrufs) der letzten 50 Anrufe auf.

Sie können die Anruferdaten einzeln auf dem Display betrachten (Seite 23) oder die gesamte Anruferliste ausdrucken (Seite 70).

- Wenn Anruferinformationen empfangen werden, die mit einer der Rufnummern in der Zielwahlfunktion oder dem Navigator-Telefonbuch übereinstimmen, wird der gespeicherte Name angezeigt und protokolliert.
- Wenn das Gerät an eine TK-Anlage angeschlossen ist, werden die Anruferdaten unter Umständen nicht richtig empfangen. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit dem Einrichter der TK-Anlage in Verbindung.
- Wenn keine Anruferinformationen empfangen werden können, wird eine der folgenden Meldungen im Display angezeigt:
 "Dienst ni. vorh.": Der Anrufer rief von einem Anschluss an, die keine Anruferanzeige (CLIP) unterstützt.
 "Keine Anrufinfo": Der Anrufer hat sich gegen das Übermitteln der Anruferdaten entschieden (Rufnummernunterdrückung).
 "Ferngespräch": Der Anrufer hat ein Ferngespräch geführt.

Verpasste Anrufe

Wenn ein Anruf nicht entgegengenommen wird, behandelt das Gerät diesen als einen verpassten Anruf. Die Anzahl der verpassten Anrufe wird im Display angezeigt. Daran können Sie erkennen, ob Sie die Anruferliste anzeigen sollten, um zu sehen, wer in Ihrer Abwesenheit angerufen hat.

Überprüfen von Anruferdaten mithilfe der Anrufer-ID-Liste (nur Basisstation)

- Weitere Informationen zum manuellen Ausdrucken erhalten Sie auf Seite 70.
- Um nach je 50 Anrufen einen automatischen Ausdruck zu erhalten, aktivieren Sie die Funktion #26 (Seite 43).

Leistungsmerkmal Anklopfen mit Rufnummernanzeige

Wenn Sie sich für die Leistungsmerkmale Rufnummernanzeige und Anklopfen angemeldet haben und während eines Gesprächs ein zweiter Anruf empfangen wird, hören Sie einen Anklopfen, und das Display zeigt die Daten des zweiten Anrufers an. Drücken Sie **[R]** am schnurlosen Telefon oder **[●]** an der Basisstation, um den zweiten Anruf zu beantworten.

- Um wieder auf den ersten Anruf umzuschalten, drücken Sie erneut **[R]** am schnurlosen Telefon oder **[●]** an der Basisstation.

Hinweis:


- Die Daten des zweiten Anrufers werden nicht angezeigt, wenn:
 - der erste Anruf gehalten wird,
 - der Anrufbeantworter eine eingehende Nachricht aufzeichnet,
 - eine Nebenstelle oder ein zusätzliches Telefon am selben Anschluss verwendet wird oder
 - Sie ein Faxdokument senden oder empfangen.

3.9 Anzeigen und Rückruf

Wichtig:

- Wenn die Ortsnetzkennzahl der Rufnummer des eingegangenen Anrufs mit Ihrer eigenen übereinstimmt, muss sie vor einem Rückruf unter Umständen gelöscht werden. Dies gilt eventuell nur für gesonderte Ortsnetze. Weitere Informationen zum Bearbeiten der Nummer finden Sie unter Seite 24.

3.9.1 Mit dem schnurlosen Mobilteil

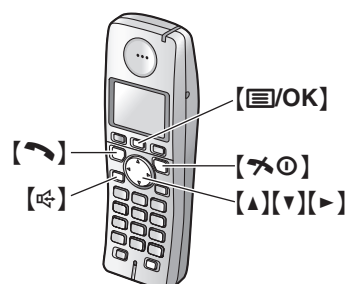


- 1 **[OK]** → "Anruferliste" → **[>]**

3. Telefon

- 2 Drücken Sie **[▼]**, um mit der Suche bei den neuesten Anruferdaten zu beginnen.
 - Wenn Sie **[▲]** drücken, wird die Anzeigereihenfolge umgekehrt.
- 3 Drücken Sie **[↶]** oder **[↷]**, um zurückzurufen.

3.9.2 Mit dem Basisgerät

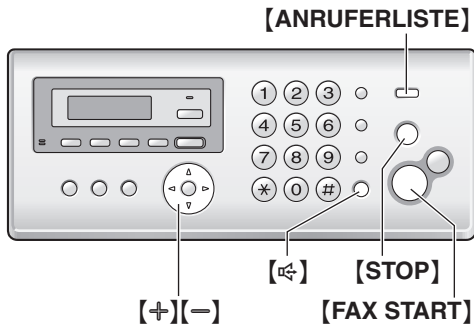

- 1 **[ANRUFLERLISTE]**
- 2 Drücken Sie **[+]**, um mit der Suche bei den neuesten Anruferdaten zu beginnen.
 - Wenn Sie **[+]** drücken, wird die Anzeigereihenfolge umgekehrt.
- 3 Drücken Sie **[↶]**, um zurückzurufen.
 - Um ein Fax zu senden, legen Sie die Faxvorlage MIT DER SCHRIFTSEITE NACH UNTEN ein und drücken **[FAX START]**.

Ändern der Darstellungsweise der Anruferdaten

Drücken Sie nach Schritt 2 wiederholt **[ANRUFLERLISTE]**.

Beispiel:

SAM LEE
20. Jul 11:20 ✓
↑
1345678901
20. Jul 11:20 ✓

3.9.3 Symbole und Funktionen für Anruferdaten

Bedeutung von "✓"

"✓" auf dem Display bedeutet, dass der Anruf bereits angezeigt und beantwortet wurde.

Zum Beenden der Ansicht

Drücken Sie **[↶]** am schnurlosen Telefon oder **[STOP]** an der Basisstation.

3.10 Bearbeiten der Rufnummer eines Anrufers vor dem Rückruf

3.10.1 Mit dem schnurlosen Mobilteil

- 1 **[☐/OK]** → "Anruferliste" → **[▶]**
- 2 Drücken Sie wiederholt auf **[▲]** oder **[▼]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen.

- 3 **[☐/OK]** → "Bearb. & Anrufen" → **[▶]**
- 4 Bearbeiten Sie die Nummer.
 - Drücken Sie die entsprechende Wähltaste (**[0]** bis **[9]**), um eine Ziffer hinzuzufügen, oder **[C/✖]**, um eine Ziffer zu löschen.
- 5 **[↶]** oder **[↷]**

3.10.2 Mit dem Basisgerät

- 1 Drücken Sie **[ANRUFLERLISTE]**.
- 2 Drücken Sie wiederholt auf **[+]** oder **[+]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie wiederholt **[ANRUFLERLISTE]**, um die Rufnummer anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie **[*]**, und bearbeiten Sie dann die Nummer.
 - Drücken Sie die entsprechende Wähltaste (**[0]** bis **[9]**), um eine Ziffer hinzuzufügen, oder **[STOP]**, um eine Ziffer zu löschen.
- 5 Drücken Sie **[↶]**.
 - Sie versenden ein Fax, indem Sie die Faxvorlage MIT DER SCHRIFTSEITE NACH UNTEN einlegen und dann auf **[FAX START]** drücken.

3.11 Löschen der Anruferdaten

3.11.1 Mit dem schnurlosen Mobilteil

- 1 **[☐/OK]** → "Anruferliste" → **[▶]**
- 2 Drücken Sie wiederholt auf **[▲]** oder **[▼]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. → **[☐/OK]**
- 3 "Löschen" → **[▶]**
 - Zum Löschen aller Einträge wählen Sie "Alle löschen". → **[▶]**
- 4 "Ja" → **[▶]** → **[↶]**

3.11.2 Mit dem Basisgerät

Löschen aller Anruferinformationen

- 1 Drücken Sie wiederholt **[MENÜ]**, um "Anrufeinstell." aufzurufen. → **[→]**
 - "Anrufliste lösch" wird angezeigt.
- 2 **[→]**
 - Um den Löschvorgang abzubrechen, drücken Sie **[STOP]** und dann **[MENÜ]**.
- 3 **[→]** → **[STOP]**

Löschen bestimmter Anruferinformationen

- 1 **[ANRUFLERLISTE]**
- 2 Drücken Sie wiederholt auf **[+]** oder **[+]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. → **[LÖSCHEN]** → **[STOP]**

3.12 Speichern von Anruferinformationen im Telefonbuch


3.12.1 Schnurloses Telefon

- 1 **[/OK]** → “Anruferliste” → **[▶]**
- 2 Drücken Sie wiederholt auf **[▲]** oder **[▼]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. → **[/OK]**
- 3 “Telbuch hinzuf.” → **[▶]**
- 4 Geben Sie ggf. einen Namen mit bis zu 16 Zeichen ein (Zeicheneingabe siehe Seite 54). → **[/OK]**
- 5 Geben Sie die Rufnummer mit bis zu 24 Zeichen ein. → **[/OK]**
- 6 “Speichern” → **[▶]** → **[⓪]**

3.12.2 Basisstation

- 1 **[ANRUFERLISTE]**
- 2 Drücken Sie wiederholt auf **[+]** oder **[–]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. → **[MENÜ]**
- 3 Geben Sie ggf. einen Namen mit bis zu 16 Zeichen ein (Zeicheneingabe siehe Seite 54). → **[→]** → **[→]**

4.1 Manuelle Versendung eines Faxes

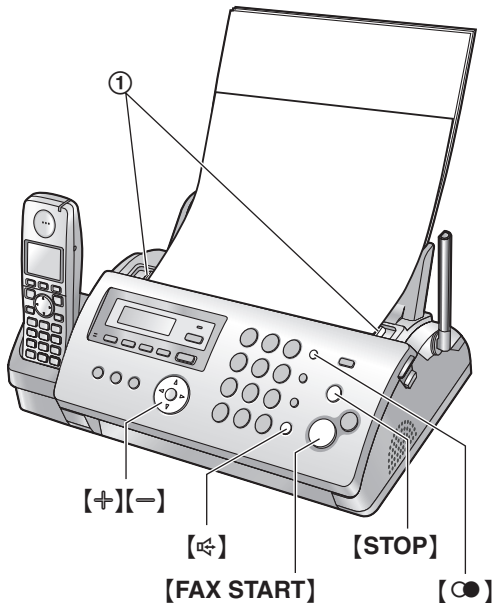

- 1 Stellen Sie die Dokumentenführungen (①) auf die tatsächliche Breite des Dokuments ein.
- 2 Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) (bis zu 10 Seiten) MIT DER SCHRIFTSEITE NACH UNTEN in den Dokumenteneinzug, bis das Gerät das Dokument erfasst und einen einzelnen Kontrollton abgibt.
- 3 Drücken Sie bei Bedarf wiederholt [+] oder [-], um die gewünschte Auflösung auszuwählen. → [🔊]
- 4 Wählen Sie die Faxnummer.
- 5 **Wenn ein Faxton gehört wird:**
Drücken Sie auf [FAX START].

Wenn der Teilnehmer auf der Gegenseite Ihren Anruf entgegennimmt:

Bitte Sie den Teilnehmer, an seinem Gerät die Start-Taste zu betätigen. Wenn ein Faxton zu hören ist, drücken Sie [FAX START].

Einstellen der Auflösung

Wählen Sie die gewünschte Auflösung entsprechend der Zeichengröße.

- “Normal”: Für Zeichen normaler Größe.
- “Fein”: Für kleine Zeichen.
- “Superfein”: Für sehr kleine Zeichen.
- “Foto”: Für Fotos, Halbtonbilder usw.
- Bei Verwendung der Auflösungen “Fein”, “Superfein” und “Foto” erhöht sich die Übertragungsdauer.

Wahlwiederholung der letzten Rufnummer

[●] → [FAX START]

- Wenn der Anschluss besetzt ist, wiederholt das Gerät den Wahlvorgang automatisch mindestens 2 Mal.

- Um die Wahlwiederholung abzubrechen, drücken Sie auf [STOP].

Übertragung von mehr als 10 Seiten gleichzeitig

Legen Sie die ersten 10 Seiten des Dokuments ein. Legen Sie die anderen Seiten (bis zu 10 gleichzeitig) auf die zuvor eingelegten Seiten, während die letzte Seite eingezogen wird.

Vorwahl einer Faxnummer

1. Geben Sie die Faxrufnummer ein.
2. Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) ein.
3. [FAX START]

Aus dem Speicher senden (Schnelles Einscannen)

Um dieses Leistungsmerkmal zu nutzen, aktivieren Sie vorab die Funktion #34 (Seite 43).

1. Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) ein.
2. Geben Sie die Faxrufnummer ein. → [FAX START]
 - Falls der Umfang des Dokuments die Speicherkapazität überschreitet, wird die Übertragung abgebrochen und diese Funktion automatisch deaktiviert. Sie müssen das gesamte Dokument manuell senden.
 - Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn [🔊] am Basisgerät bzw. oder [🔊] oder [🔊] am schnurlosen Telefon gedrückt wird.

Zum Beenden des Versendens

Drücken Sie [STOP].

Senden einer Faxnachricht über das schnurlose Telefon

1. Legen Sie während des Telefonats das Dokument ein und drücken Sie [OK].
2. “Fax starten” → [▶]
3. Drücken Sie [🔊] oder legen Sie das schnurlose Mobilteil auf die Basisstation.

Drucken eines Sendeberichts


Ein Sendebericht bietet Ihnen eine gedruckte Aufzeichnung der Übertragungsergebnisse (Fehler usw.). Zum Drucken von Sendeberichten müssen Sie sicherstellen, dass Funktion #04 aktiviert ist (Seite 41). Die Standardeinstellung ist “Fehler”. Eine Erläuterung der Fehlermeldungen finden Sie auf Seite 56.

Drucken eines Journals


Ein Journal bietet Ihnen eine gedruckte Aufzeichnung der 30 letzten gesendeten und empfangenen Faxnachrichten. Weitere Informationen zum manuellen Ausdrucken erhalten Sie auf Seite 70. Um automatisch nach 30 Faxübertragungen und -empfangen ein Journal zu drucken, müssen Sie sicherstellen, dass Funktion #22 aktiviert ist (Seite 42). Eine Erläuterung der Fehlermeldungen finden Sie auf Seite 56.

4.2 Dokumentenanforderungen

Mindestformat des Vorlagendokuments

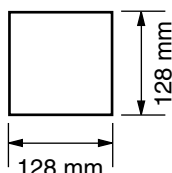


Höchstformat des Vorlagendokuments

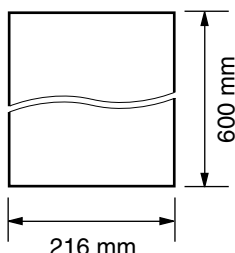

Effektive Scanfläche

- Der schraffierte Bereich wird gescannt.

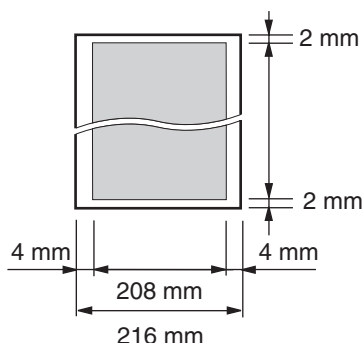

Dokumentengewicht

- Einzelblatt:
45 g/m² bis 90 g/m²
- Stapeleinzug:
60 g/m² bis 80 g/m²

Hinweis:

- Entfernen Sie Büro- und Heftklammern und ähnliche Befestigungsmaterialien von den Dokumenten.
- Die folgenden Dokumenttypen dürfen nicht gesendet werden (kopieren Sie das Dokument mit einem anderen Kopiergerät und senden Sie die Kopie):
 - Chemisch behandeltes Papier wie beispielsweise Kohlepapier oder kohlenstofffreie Durchschlagsbögen
 - Statisch aufgeladene Dokumente
 - Stark welliges, geknicktes oder eingerissenes Papier
 - Beschichtete Papiersorten
 - Dokumente, bei denen der Kontrast zwischen Druck und Hintergrund sehr schwach ist

- Durchscheinende Vorlagen, bei denen die rückseitige Schrift auf der Vorderseite sichtbar ist, wie beispielsweise Zeitungen
- Stellen Sie sicher, dass Tinten-, Kugelschreiber- oder Korrekturflüssigkeit vollständig getrocknet ist.
- Um ein Dokument zu senden, das schmaler als A4 (210 mm) ist, empfehlen wir, zunächst die Originalvorlage mit einem Kopiergerät auf Papier mit dem Format A4 oder Letter zu kopieren und diese Kopie anschließend zu senden.

4.3 Faxe mit dem Telefonbuch und der Zielwahlfunktion versenden

Bevor Sie diese Funktion benutzen, speichern Sie die gewünschten Namen und Rufnummern im Telefonbuch der Basisstation (Seite 21) und in der Zielwahl (Seite 22).

- Stellen Sie die Dokumentenführungen auf die tatsächliche Breite des Dokuments ein.
- Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) (bis zu 10 Seiten) MIT DER SCHRIFTSEITE NACH UNTEN in den Dokumenteneinzug, bis das Gerät das Dokument erfasst und einen einzelnen Kontrollton abgibt.
- Drücken Sie bei Bedarf wiederholt **[+]** oder **[-]**, um die gewünschte Auflösung auszuwählen (Seite 26).

4 Mit dem Telefonbuch:

- [TELEFONBUCH]**
- Drücken Sie wiederholt auf **[+]** oder **[-]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. → **[FAX START]**

Mit den Zielwahltasten:

- Halten Sie die gewünschte Zielwahltaste (**[1]** bis **[9]**) gedrückt.
 - Sie können sich die anderen Zielwahltasten-Belegungen anzeigen lassen, indem Sie **[+]** oder **[-]** drücken.
- [FAX START]**

Automatische Wahlwiederholung bei Faxübertragung

Wenn der angewählte Anschluss besetzt ist oder nicht antwortet, wiederholt das Gerät den Wahlvorgang automatisch mindestens 2 Mal.

- Um die Wahlwiederholung abzubrechen, drücken Sie auf **[STOP]**.

4.4 Rundsenden

Durch das Speichern von Einträgen aus dem Telefonbuch der Basisstation (Seite 21) im Rundsendespeicher können Sie dasselbe Dokument an mehrere Teilnehmer senden (bis zu 20). Ihre programmierten Einträge bleiben im Rundsendespeicher und lassen sich somit häufiger verwenden.

4.4.1 Einrichten von Rundsendetasten

- 1 Drücken Sie wiederholt **[MENÜ]**, um **“Rundsenden”** aufzurufen. → **[⇐]**
- 2 Drücken Sie wiederholt auf **[+]** oder **[-]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. → **[→]**
 - Die Zahl in Klammern zeigt die Anzahl der registrierten Einträge an.
 - Wenn Sie einen falschen Eintrag programmiert haben, drücken Sie **[STOP]**, um ihn wieder zu löschen.
 - Um weitere Einträge zu programmieren, wiederholen Sie den Schritt 2 (bis zu 20 Einträge sind möglich).
- 3 **[→]**

4.4.2 Hinzufügen von Einträgen in einen Rundsendespeicher

- 1 **[TELEFONBUCH]**
- 2 Drücken Sie wiederholt **[+]** oder **[-]**, um **“*Rundfax aus Grp”** anzuzeigen. → **[MENÜ]** → **[*]**
- 3 Drücken Sie wiederholt auf **[+]** oder **[-]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. → **[→]**
 - Um weitere Einträge hinzuzufügen, wiederholen Sie den Schritt 3 (bis zu 20 Einträge sind möglich).
- 4 **[STOP]**

4.4.3 Löschen von Einträgen aus dem Rundsendespeicher

- 1 **[TELEFONBUCH]**
- 2 Drücken Sie wiederholt **[+]** oder **[-]**, um **“*Rundfax aus Grp”** anzuzeigen. → **[MENÜ]** → **[⇐]**
- 3 Drücken Sie wiederholt auf **[+]** oder **[-]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen, der gelöscht werden soll.
 - Um den Löschvorgang abubrechen, drücken Sie auf **[STOP]**.
- 4 **[→]** → **[→]** → **[STOP]**

4.4.4 Übertragen eines Dokuments an mehrere vorprogrammierte Empfänger

- 1 Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) MIT DER SCHRIFTSEITE NACH UNTEN ein.
- 2 Drücken Sie bei Bedarf wiederholt **[+]** oder **[-]**, um die gewünschte Auflösung auszuwählen (Seite 26). → **[TELEFONBUCH]**
- 3 Drücken Sie wiederholt **[+]** oder **[-]**, um **“*Rundfax aus Grp”** anzuzeigen. → **[FAX START]**

- Nach der Übertragung druckt das Gerät automatisch einen Bericht (**Rundsendebericht**).

Hinweis:

- Wenn Sie die Auflösung **“Fein”**, **“Superfein”** oder **“Foto”** wählen, reduziert sich die Anzahl der sendbaren Seiten.
- Falls der Umfang des Dokuments die Speicherkapazität überschreitet, wird die Übertragung abgebrochen.
- Wenn ein Teilnehmeranschluss besetzt ist oder nicht antwortet, wird er zunächst übersprungen und dann später mindestens 2 Mal neu angewählt.

Senden desselben Dokuments an eine einmalig zusammengestellte Gruppe

1. Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) ein. → **[TELEFONBUCH]**
2. Drücken Sie wiederholt **[+]** oder **[-]**, um **“*Rundfax einmal”** anzuzeigen. → **[→]**
3. Drücken Sie wiederholt auf **[+]** oder **[-]**, um den gewünschten Teilnehmer anzuzeigen. → **[→]**
 - Wenn Sie einen falschen Eintrag programmiert haben, drücken Sie **[STOP]**, um ihn wieder zu löschen.
 - Um weitere Teilnehmer zu programmieren, wiederholen Sie den Schritt 3 (bis zu 20 Einträge sind möglich).
4. Drücken Sie **[FAX START]**, um mit der Übertragung an die programmierten Teilnehmer zu beginnen.

Abbrechen der Übertragung

Drücken Sie wiederholt **[STOP]**, um **“Abbrechen?”** aufzurufen. → **[→]**

4.5 Auswahl des Empfangsmodus

Je nach Situation wählen Sie die gewünschte Methode für die Verwendung Ihres Faxgeräts aus.

- Als Anrufbeantworter und/oder Fax verwenden (AB/FAX-Modus)
- Nur als Fax verwenden (FAX-Modus)
- Vorwiegend als Telefon verwenden (TEL-Modus)
- Als Telefon und/oder Fax verwenden (TEL/FAX-Modus)

4.5.1 Als Anrufbeantworter und/oder Fax verwenden (AB/FAX-Modus)


Ihre Situation

Sie wollen mit dem Anrufbeantworter Telefonanrufe entgegennehmen und automatisch Faxnachrichten empfangen.

Einrichten

Stellen Sie das Faxgerät auf den AB/FAX-Modus (Seite 32) ein, indem Sie wiederholt **[ABWESEND]** drücken.

- Die **[ABWESEND]**-Anzeige leuchtet auf, und im Display des schnurlosen Mobilteils erscheint .

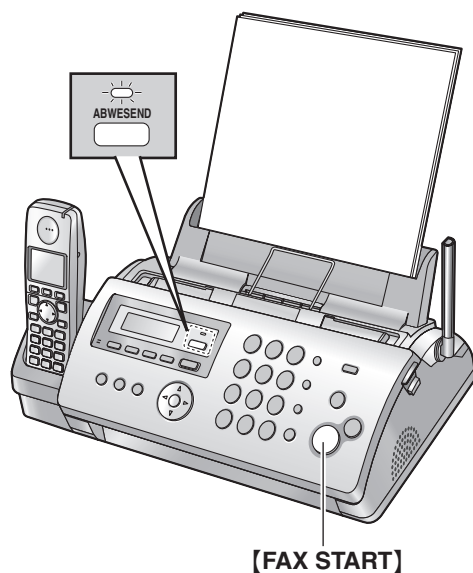

Hinweis:

- Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #77 auf "AB/FAX" gesetzt ist (Seite 47).
- Schließen Sie keinen Anrufbeantworter an denselben Telefonanschluss an. Wird dennoch ein Anrufbeantworter an denselben Telefonanschluss angeschlossen, schalten Sie die Funktion Autom. Empfangsmodus AUS, indem Sie wiederholt **[ABWESEND]** drücken.

Empfang von Telefonanrufen und Faxnachrichten

Wenn ein Telefonanruf erkannt wird, zeichnet das Faxgerät automatisch die Nachricht des Anrufers auf.

Wenn ein Faxsignalton erkannt wird, schaltet das Faxgerät automatisch auf Faxempfang.

4.5.2 Nur als Fax verwenden (FAX ONLY-Modus)


Ihre Situation

Sie verfügen über einen separaten Anschluss der nur Faxanrufe entgegennimmt.

Einrichten

Stellen Sie das Faxgerät in den FAX-Modus (Seite 32). Drücken Sie dann wiederholt auf **[ABWESEND]**.

- Die **[ABWESEND]**-Anzeige leuchtet auf, und im Display des schnurlosen Mobilteils erscheint .



Hinweis:

- Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #77 auf "FAX" gesetzt ist (Seite 47).

Empfang von Faxnachrichten

Alle eingehenden Anrufe werden wie Faxanrufe behandelt.

4.5.3 Vorwiegend als Telefon verwenden (TEL-Modus)

Ihre Situation

Sie möchten Anrufe persönlich beantworten. Wenn ein Faxanruf eingeht, müssen Sie das Fax manuell empfangen.

Einrichten

Stellen Sie das Faxgerät in den TEL-Modus (Seite 30). Drücken Sie dann wiederholt auf **[ABWESEND]**.

- Die **[ABWESEND]**-Anzeige an der Basisstation und die Anzeige  im Display des schnurlosen Mobilteils erlöschen.



Hinweis:

- Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #73 auf "TEL" gesetzt ist (Seite 46).

Empfang von Telefonanrufen und Faxnachrichten

Sie müssen alle Anrufe manuell entgegennehmen.

Um ein Fax zu empfangen, drücken Sie **[FAX START]**.

4.5.4 Als Telefon und/oder Fax verwenden (TEL/FAX-Modus)

Ihre Situation

Sie möchten Telefonanrufe persönlich beantworten und Faxnachrichten ohne Rufsignal automatisch empfangen.

Einrichten

Stellen Sie das Faxgerät auf den TEL/FAX-Modus (Seite 31) ein, indem Sie wiederholt **[ABWESEND]** drücken.

- Die **[ABWESEND]**-Anzeige an der Basisstation und die Anzeige  im Display des schnurlosen Mobilteils erlöschen.



Hinweis:

- Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #73 auf **“TEL/FAX”** gesetzt ist (Seite 46).

Empfang von Telefonanrufen und Faxnachrichten

Handelt es sich um einen Telefonanruf, klingelt das Faxgerät. Wird ein Faxsignalton erkannt, schaltet das Faxgerät automatisch auf Faxempfang, ohne dass ein Rufsignal ertönt.



4.6 Manueller Faxempfang – Autom. Empfangsmodus deaktiviert

Hinweis:

- Die Größe des empfangenen Dokuments wird vom Gerät beim Drucken standardmäßig auf 92% reduziert (Einzelheiten finden Sie unter Funktion #36 auf Seite 44).

4.6.1 Aktivieren des TEL-Modus

- Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #73 auf **“TEL”** gesetzt ist (Seite 46).
- Drücken Sie wiederholt **[ABWESEND]**, um **“TEL-Modus”** aufzurufen.
 - Die **[ABWESEND]**-Anzeige an der Basisstation und die Anzeige  im Display des schnurlosen Mobilteils erlöschen.

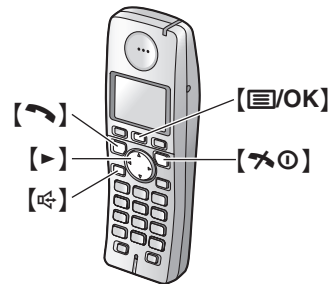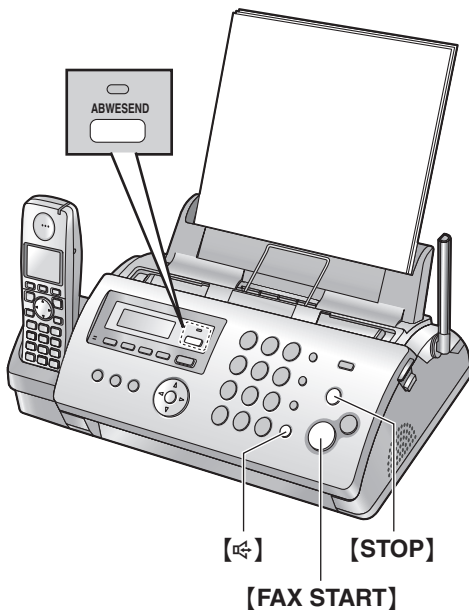

Aktivieren des TEL-Modus mit dem schnurlosen Mobilteil

- [OK]** → **“Anrufbeantw.”** → **[>]**
- “Beantwortng Aus”** → **[>]** → **[FAX START]**

Hinweis:

- Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #73 auf **“TEL”** gesetzt ist (Seite 46).

Empfang von Telefonanrufen und Faxnachrichten mit der Basisstation

- Drücken Sie **[FAX START]**, um den Anruf entgegenzunehmen.
- Wenn:
 - Sie ein Dokument empfangen möchten,
 - Sie den Faxrufton (langsamer Piepton) hören oder wenn
 - Sie gar nichts hören,drücken Sie **[FAX START]**.

Empfang von Anrufen und Faxnachrichten mit dem schnurlosen Telefon

- Nehmen Sie den Hörer ab, und drücken Sie **[FAX START]** oder **[FAX START]**, um den Anruf entgegenzunehmen.
- Wenn:
 - Sie ein Dokument empfangen möchten,
 - Sie den Faxrufton (langsamer Piepton) hören oder wenn
 - Sie gar nichts hören,drücken Sie **[OK]**.
- “Fax starten”** → **[>]**
 - Sie können auch **[FAX START]** an der Basisstation drücken.
- Drücken Sie **[FAX START]** oder legen Sie das schnurlose Mobilteil auf die Basisstation.

Empfangen von Faxnachrichten mit einem zusätzlichen Telefon

- Wenn die Nebenstelle oder das zusätzlich angeschlossene Telefon klingeln, heben Sie den Hörer ab und melden Sie sich.
- Wenn:
 - Sie ein Dokument empfangen möchten,
 - Sie den Faxrufton (langsamer Piepton) hören oder wenn
 - Sie gar nichts hören,drücken Sie **fest** auf **[*][#][9]** (Standard-Faxaktivierungscode).
- Legen Sie den Hörer auf.

Hinweis:

- Um Faxnachrichten mit dem separat angeschlossenen Telefon zu empfangen, müssen Sie zuvor die Fernabfrage des Faxgeräts aktivieren (Funktion #41 auf Seite 44). Die Standardeinstellung ist EIN.

Empfang eines Dokuments abbrechen

Drücken Sie **[STOP]**.

4.6.2 Aktivieren des TEL/FAX-Modus

- 1 Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #73 auf **“TEL/FAX”** gesetzt ist (Seite 46).
- 2 Drücken Sie wiederholt **[ABWESEND]**, um **“TEL/FAX-Modus”** aufzurufen.
 - Die **[ABWESEND]**-Anzeige wird deaktiviert und  im Display des schnurlosen Telefons wird nicht mehr angezeigt.
- 3 Der Rufton sollte eingeschaltet sein (Seite 16).

Aktivieren des TEL/FAX-Modus mit dem schnurlosen Telefon

1. **[☒/OK]** → **“Anrufbeantw.”** → **[▶]**
2. **“Beantwortng Aus”** → **[▶]** → **[✖⓪]**

Hinweis:

- Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #73 auf **“TEL/FAX”** gesetzt ist (Seite 46).

Empfang von Telefonanrufen und Faxnachrichten

1. **“Anruf”** wird angezeigt, das Gerät klingelt jedoch nicht.
2. Das Gerät wartet für die Dauer von **2 Rufsignalen**, bevor es den Anruf beantwortet.
 - Die Anzahl der Rufsignale wird durch die Einstellung für die **“Ruftonverzögerung im TEL/FAX-Modus”** (Funktion #78 auf Seite 47) bestimmt.
 - Während dieses Zeitraums klingelt ein zusätzliches Telefon (sofern eines an derselben Leitung angeschlossen ist).
3. Das Gerät beantwortet den Anruf und versucht, einen Faxsignalton zu erkennen.

Für den Fall, dass ein Faxsignalton erkannt wird

Das Gerät empfängt das Fax automatisch, ohne zu klingeln.

Für den Fall, dass kein Faxsignalton erkannt wird

- ① Das Gerät klingelt. Sie können den Anruf beantworten.
 - Anrufer hören ein Freizeichen, das sich anders anhört als das der Telefongesellschaft.
 - Ein zusätzliches Telefon (sofern eines an derselben Leitung angeschlossen ist) klingelt während dieses Zeitraums nicht. Um den Anruf mit dem zusätzlichen Telefon zu beantworten, nehmen Sie den Hörer ab und drücken **[✖][0]** (standardmäßiger automatischer Trennungscodes), während das Faxgerät klingelt.
- ② Wenn Sie den Anruf nicht beantworten, aktiviert das Gerät die Faxfunktion.
 - Da einige Faxgeräte beim Senden von Faxnachrichten keinen Faxsignalton erzeugen, versucht das Gerät, ein Fax zu empfangen, auch wenn kein Faxsignalton erkannt wird.

Hinweis:

- Der automatische Trennungscodes kann über Funktion #49 auf Seite 45 geändert werden.
- Auch wenn Sie einen Anruf mit einem zusätzlichen Telefon beantworten und den automatischen Trennungscodes drücken, kann das Faxgerät die Faxfunktion je nach Art des zusätzlichen Telefons aktivieren. Drücken Sie **[STOP]** am Faxgerät, um mit dem Anrufer zu sprechen.



4.7 Automatischer Faxempfang – Autom. Empfangsmodus aktiviert

Hinweis:

- Die Größe des empfangenen Dokuments wird vom Gerät beim Drucken standardmäßig auf 92% reduziert (Einzelheiten finden Sie unter Funktion #36 auf Seite 44).

4.7.1 Aktivieren des AB/FAX-Modus (Anrufbeantworter-/Fax-Modus)

- Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #77 auf **“AB/FAX”** gesetzt ist (Seite 47).
- Drücken Sie wiederholt **[ABWESEND]**, um **“AB/FAX-Modus”** aufzurufen.
 - Die **[ABWESEND]**-Anzeige leuchtet auf, und im Display des schnurlosen Mobilteils erscheint .

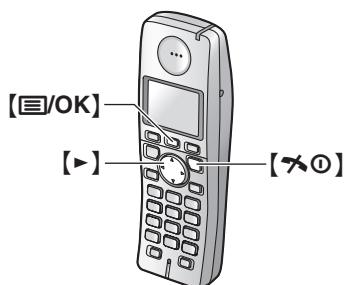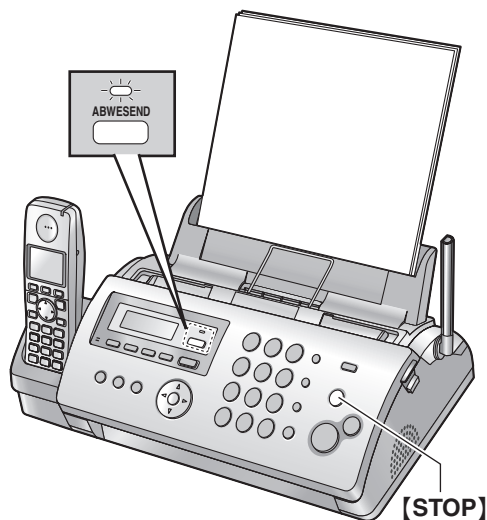

Hinweis:

- Die maximale Aufzeichnungszeit für die eingehenden Nachrichten kann geändert werden (Seite 39, Funktion #10 auf Seite 42).

Aktivieren des TAM/FAX-Modus mit dem schnurlosen Mobilteil

- [OK/OK]** → **“Anrufbeantw.”** → **[Pfeil nach rechts]**
- “Beantwortng Ein”** → **[Pfeil nach rechts]** → **[ABWESEND]**

Hinweis:

- Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #77 auf **“AB/FAX”** gesetzt ist (Seite 47).

Empfang von Telefonanrufen und Faxnachrichten

Beim Entgegennehmen von Anrufen fungiert das Gerät als Anrufbeantworter und/oder Faxgerät.

Hinweis:

- Wenn Sie einen Anruf mit einem Zweitapparat entgegennehmen (der an derselben Leitung angeschlossen ist) und gleichzeitig der Anrufbeantworter anspringt, drücken Sie **[*][0]** (standardmäßiger automatischer Trennungscodes), um mit dem Anrufer zu sprechen.
- Der automatische Trennungscodes kann über Funktion #49 auf Seite 45 geändert werden.
- Je nach Art des Zweitapparats kann der Anrufbeantworter einen Anruf auch dann entgegennehmen, wenn Sie diesen über den Zweitapparat beantworten. Drücken Sie **[STOP]** am Faxgerät, um mit dem Anrufer zu sprechen.

Kombinierte Sprach- und Faxanrufe

Der Anrufer kann eine Sprachmitteilung hinterlassen und ein Fax-Dokument während desselben Anrufs senden. Informieren Sie den Anrufer vorab über das folgende Verfahren.

- Der Anrufer ruft Ihr Gerät an.
 - Der Anrufbeantworter beantwortet den Anruf.
- Der Anrufer kann eine Sprachmitteilung nach der Ansage hinterlassen.
- Der Anrufer drückt **[*][9]**.
 - Das Gerät aktiviert die Faxfunktion.
- Der Anrufer drückt an seinem Faxgerät die Starttaste, um ein Fax zu senden.

Änderung der Rufsignaleinstellung im AB/FAX-Modus

Sie können **“2”** (Standardeinstellung), **“3”**, **“4”**, **“5”**, **“6”**, **“7”** oder **“Automatisch”** wählen. Diese Einstellung kann mithilfe der Funktion #06 auf Seite 41 oder über das schnurlose Telefon (Seite 39) geändert werden.

- “Automatisch”**: Das Gerät nimmt den Anruf nach dem 2. oder 3. Klingeln an, wenn neue Nachrichten aufgezeichnet wurden, sowie nach dem 5. oder 6. Klingeln, wenn keine neuen Nachrichten vorliegen. Wenn Sie Ihr Gerät extern anrufen, um neue Nachrichten abzuhören (Seite 39), wissen Sie nach dem 4. Ruftönen, dass keine neuen Nachrichten vorliegen. Sie können dann auflegen, ohne dass Gebühren für diesen Anruf entstehen.

4.7.2 Aktivieren des FAX-Modus

- Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #77 auf **“FAX”** gesetzt ist (Seite 47).
- Drücken Sie wiederholt **[ABWESEND]**, um **“FAX-Modus”** aufzurufen.
 - Die **[ABWESEND]**-Anzeige leuchtet auf, und im Display des schnurlosen Mobilteils erscheint .

Aktivieren des FAX-Modus mit dem schnurlosen Mobilteil

- [OK/OK]** → **“Anrufbeantw.”** → **[Pfeil nach rechts]**

2. "Beantwortng Ein" → [►] → [🔍📠]

Hinweis:

- Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #77 auf "FAX" gesetzt ist (Seite 47).

Empfang von Faxnachrichten

Das Gerät nimmt automatisch alle eingehenden Anrufe entgegen und empfängt nur Fax-Dokumente.

Hinweis:

- Sie können die Anzahl der Ruftöne vor dem Entgegennehmen des Anrufes im FAX-Modus ändern (Funktion #06, Seite 41).

4.8 Den Faxabruf (Polling) nutzen (Abrufen von Dokumenten, die bei einem anderen Faxgerät zum Abrufen bereitliegen)

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, ein Dokument von einem anderen kompatiblen Faxgerät abzurufen. Hierfür tragen Sie die Übertragungskosten.

Stellen Sie sicher, dass sich keine Dokumente in Ihrem Gerät befinden und dass das Faxgerät des anderen Teilnehmers für Ihren Abruf bereit ist.

- 1 Drücken Sie wiederholt [MENÜ], um "Abrufen" aufzurufen. → [→]
- 2 Wählen Sie die Faxnummer. → [FAX START]

4.9 Werbefax-Sperre (unterbindet den Faxempfang von unerwünschten Anrufern)

Wenn Sie sich für den Anrufer-ID-Service angemeldet haben (Seite 23), verhindert diese Funktion den Faxempfang von Anrufen, bei denen keine Anrufer-Informationen angezeigt werden.

Darüber hinaus akzeptiert das Faxgerät keine Faxnachrichten von Nummern, die in der programmierten Liste der Faxsperre für Junk-Faxnachrichten aufgeführt sind.

Wichtig:

- Diese Funktion funktioniert nicht bei manuellem Empfang.

4.9.1 Aktivierung des selektiven Empfangs

- 1 Drücken Sie wiederholt [MENÜ], um "Werbefax verhin." → [►] aufzurufen.
- 2 Drücken Sie wiederholt [+] oder [-], um "Ein" auszuwählen. → [→]
- 3 Drücken Sie [MENÜ], um den Programmiermodus zu beenden.

4.9.2 Speichern unerwünschter Anrufer

Sie können bis zu 10 Nummern unerwünschter Anrufer aus der Anruferanzeige (CLIP)-Liste (Seite 23) auswählen, wenn Sie von diesen Teilnehmern keine Faxnachrichten empfangen wollen.

- 1 Drücken Sie wiederholt [MENÜ], um "Werbefax verhin." aufzurufen.
- 2 Drücken Sie wiederholt [►], um "Werbefaxlist Set" aufzurufen. → [→]
- 3 Drücken Sie wiederholt auf [+] oder [-], um den gewünschten Eintrag anzuzeigen, von dem Sie keine Faxnachrichten mehr empfangen wollen. → [→]
- 4 Drücken Sie [STOP], um den Programmiermodus zu beenden.

So zeigen Sie die Liste der gesperrten Nummern des selektiven Empfangs an

1. Drücken Sie wiederholt [MENÜ], um "Werbefax verhin." aufzurufen.
2. Drücken Sie wiederholt [►], um "Werbefaxlist Anz" aufzurufen. → [→]
3. Die Taste [+] oder [-] drücken, um den Eintrag anzuzeigen.
4. Drücken Sie [MENÜ], um den Programmiermodus zu beenden.


So drucken Sie die Liste der gesperrten Werbefaxnummern

1. Drücken Sie wiederholt [MENÜ], um "Werbefax verhin." aufzurufen.
2. Drücken Sie wiederholt [►], um "Werbefaxlist Dru" aufzurufen. → [→]
3. Drücken Sie [MENÜ], um die Liste zu verlassen.

So löschen Sie einen Eintrag aus der gesperrten Werbefaxnummern

1. Drücken Sie wiederholt [MENÜ], um "Werbefax verhin." aufzurufen.
2. Drücken Sie wiederholt [►], um "Werbefaxlist Anz" aufzurufen. → [→]
3. Drücken Sie wiederholt auf [+] oder [-], um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. → [LÖSCHEN]
 - Um den Löschvorgang abubrechen, drücken Sie auf [STOP]. Drücken Sie dann auf [MENÜ].
4. [→] → [MENÜ]

5.1 Erstellen einer Kopie

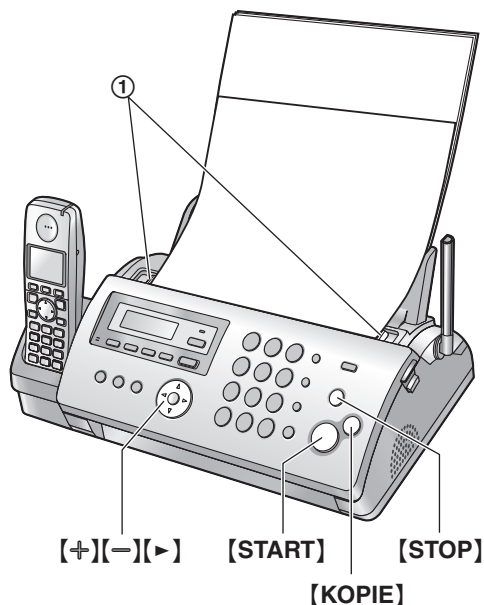

- 1 Stellen Sie die Dokumentenführungen (①) auf die tatsächliche Breite des Dokuments ein.
- 2 Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) (bis zu 10 Seiten) MIT DER SCHRIFTSEITE NACH UNTEN in den Dokumenteneinzug, bis das Gerät das Dokument erfasst und einen einzelnen Kontrollton abgibt.
- 3 Drücken Sie bei Bedarf wiederholt **[+]** oder **[-]**, um die gewünschte Auflösung auszuwählen.
 - Wenn Sie **“Normal”** wählen, erfolgt der Kopiervorgang im **“Fein”**-Modus.
- 4 **[KOPIE]**
 - Geben Sie erforderlichenfalls die Anzahl der Kopien (bis zu 20) ein.
- 5 Drücken Sie **[START]**, oder das Gerät startet den Kopiervorgang innerhalb von 15 Sekunden automatisch.
 - Der Kopiervorgang beginnt.

Hinweis:

- Jedes Dokument, das als Fax gesendet werden kann, kann auch kopiert werden (Seite 27).

Einstellen der Auflösung

Wählen Sie die gewünschte Auflösung entsprechend der Zeichengröße.

- **“Fein”**: Für kleine Zeichen.
- **“Superfein”**: Für sehr kleine Zeichen.
- **“Foto”**: Für Fotos, Halbtöne usw.

Aus dem Speicher kopieren (Schnelles Einscannen)

Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie das Dokument kopieren und dann für einen anderen Zweck aus dem Gerät entfernen wollen. Um dieses Leistungsmerkmal zu nutzen, aktivieren Sie vorab die Funktion #34 (Seite 43). Die Standardeinstellung ist AUS.

- Falls der Umfang des Dokuments die Speicherkapazität Ihres Faxgerätes überschreitet, wird der Kopiervorgang abgebrochen und dieses Leistungsmerkmal automatisch deaktiviert.

Abbrechen des Kopiervorgangs

Drücken Sie **[STOP]**.

5.1.1 Weitere Kopierfunktionen


Vergrößern eines Dokumentes

1. Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) ein.
2. **[KOPIE]** → **[>]**
3. Drücken Sie wiederholt **[+]**, um **“150%”** oder **“200%”** auszuwählen. → **[START]**
 - Das Gerät vergrößert den mittleren Teil des oberen Dokumentenbereichs. Um eine vergrößerte Kopie des unteren Bereichs des Dokumentes zu erstellen, drehen Sie das Dokument um und kopieren Sie dann.

Beispiel: auf 150 % vergrößerte Kopie

Originaldokument

Vergrößerte Kopie

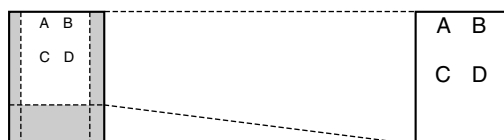

Verkleinern eines Dokumentes

1. Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) ein.
2. **[KOPIE]** → **[>]**
3. Drücken Sie **[-]**, um **“92%”**, **“86%”** oder **“72%”** auszuwählen. Drücken Sie dann **[START]**.

Einstellung	Format des Aufzeichnungspapiers	Format des Vorlagendokuments
“100%” (Standardeinstellung)	A4	A4, Letter
“92%”	A4	A4
“86%”	A4	A4
“72%”	A4	Legal

Hinweis:

- Wenn das Bild am unteren Rand des Dokuments beim Kopieren eines Dokuments mit derselben Länge wie das Aufzeichnungspapier nicht kopiert wird, versuchen Sie es mit 92% oder 86%.


Sortieren von Mehrfachkopien

Das Gerät kann Mehrfachkopien vorübergehend in der gleichen Reihenfolge wie die Seiten des Dokumentes sortieren.


1. Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) ein.
2. **[KOPIE]**

3. Geben Sie die Anzahl der Kopien (bis zu 20) ein.
4. Drücken Sie 2 Mal auf **[▶]**, um **“Unsortiert”** aufzurufen.
5. Drücken Sie wiederholt **[+]** oder **[-]**, um **“Sortiert”** anzuzeigen. → **[START]**

Beispiel: Erstellen von 2 Kopien eines 4-seitigen Dokumentes

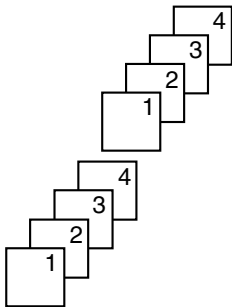

Sortierte Seiten

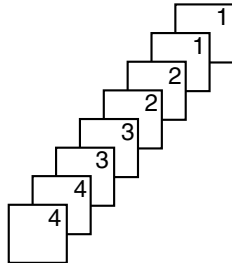

Unsortierte Seiten

Hinweis:

- Das Gerät speichert das Dokument beim Sortieren der Kopien. Wenn der Speicher voll ist, druckt das Gerät nur die gespeicherten Seiten.

6.1 Aufzeichnen Ihres Ansagetextes

Das Gerät enthält einen vorausgezeichneten Ansagetext für den AB/FAX-Modus. Wenn Sie einen eigenen Ansagetext aufzeichnen, wird dieser statt des vorausgezeichneten Ansagetexts abgespielt, wenn ein Anruf eingeht. Die maximale Aufnahmezeit für Ihren Ansagetext beträgt entweder 16 Sekunden (Standardwert) oder 60 Sekunden. Wir empfehlen Ihnen, eine Nachricht von max. 12 Sekunden Länge aufzunehmen, um den Faxempfang zu vereinfachen. Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #77 auf "AB/FAX" gesetzt ist (Seite 47).



1 [BEGRÜSSUNG/REC]

- Ein langer Piepton ist zu hören.

2 Sprechen Sie deutlich aus ca. 20 cm Entfernung von [MIK].

3 Drücken Sie nach der Aufzeichnung auf [STOP].

Hinweis:

- Sie können die maximale Aufzeichnungszeit für den AB/FAX-Ansagetext in 60 Sekunden ändern (Funktion #54 auf Seite 45).
 - Wenn Sie die Einstellung in 60 Sekunden ändern, empfehlen wir, den Anrufer anzuweisen, vor Beginn der Faxübertragung auf *9 zu drücken.
 - Wenn Sie die Einstellung von 60 Sekunden in 16 Sekunden ändern, wird Ihr AB/FAX-Ansagetext gelöscht. Der vorab aufgezeichnete Ansagetext wird wiedergegeben, wenn ein Anruf entgegengenommen wird.
- Wenn Sie die maximale Aufzeichnungszeit für eingehende Nachrichten in "Nur Begrüßung" ändern (Seite 39, Funktion #10 auf Seite 42), beantwortet das Gerät Anrufe mit Ihrem aktuellen Ansagetext und legt dann auf. Nehmen Sie einen neuen Ansagetext auf, um Anrufer darauf hinzuweisen, dass das Gerät keine eingehenden Nachrichten aufnimmt.

Überprüfen des Ansagetextes

Drücken Sie [BEGRÜSSUNG/ANHÖREN].

- Das Gerät gibt den Ansagetext wieder.

6.1.1 Löschen des aufgezeichneten Ansagetextes

1 [BEGRÜSSUNG/ANHÖREN]

- Um den Löschvorgang abubrechen, drücken Sie auf [STOP].

2 [LÖSCHEN]

Hinweis:


- Wenn Sie Ihren AB/FAX-Ansagetext löschen, wird bei einem eingehenden Anruf der zuvor aufgenommene Ansagetext wiedergegeben.

6.2 Anhören aufgezeichneter Nachrichten

Wenn das Gerät neue Sprachmitteilungen aufgezeichnet hat:

- Die **[ABWESEND]**-Anzeige blinkt, wenn der Modus Autom. Antwort aktiviert ist.
- Die Gesamtzahl der aufgezeichneten Nachrichten blinkt im Display der Basisstation.

6.2.1 Wiedergabe von Nachrichten

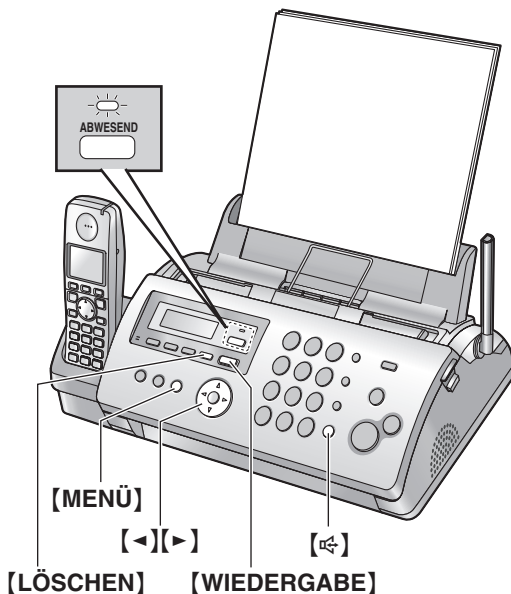

Drücken Sie **[WIEDERGABE]**.

- Nur neue Nachrichten werden wiedergegeben.
- Nach der Wiedergabe aller neuen Nachrichten hört die **[ABWESEND]**-Anzeige auf zu blinken, leuchtet bei aktiviertem Modus Autom. Antwort jedoch weiter. Wenn Sie jetzt auf **[WIEDERGABE]** drücken, werden alle aufgezeichneten Nachrichten wiedergegeben.

6.2.2 Nützliche Funktionen bei der Wiedergabe

So wiederholen Sie eine Nachricht

Drücken Sie **[←]**, während Sie der Nachricht zuhören.

- Wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der Nachricht auf **[←]** drücken, wird die vorherige Nachricht wiedergegeben.
- Drücken Sie zur Wiedergabe einer speziellen Meldung auf **[←]** oder **[→]** und suchen Sie nach der Nachricht, die Sie anhören wollen.

So überspringen Sie eine Nachricht

Drücken Sie **[→]**, um die Meldung zu überspringen.

Tag-/Datumsansage

Während der Wiedergabe gibt das Gerät an, an welchem Wochentag und zu welcher Uhrzeit die jeweilige Nachricht aufgezeichnet wurde.

Wenn Sie sich für die Nutzung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben

Bei der Wiedergabe können Sie den angezeigten Namen bzw. die Rufnummer über die Basisstation zurückrufen.

1. Drücken Sie bei der Wiedergabe auf **[MENÜ]**.
 - Die Basisstation stoppt die Wiedergabe.
 - Wenn Sie die Rufnummer nicht bearbeiten möchten, gehen Sie direkt zu Schritt 3.
2. Bearbeiten Sie die Rufnummer (Seite 24).
3. **[↶]**

6.2.3 Löschen aufgezeichneter Nachrichten

So löschen Sie eine bestimmte Nachricht

Drücken Sie **[LÖSCHEN]**, während Sie der zu löschenden Nachricht zuhören.

Löschen aller Nachrichten

1. **[LÖSCHEN]**
2. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden **[LÖSCHEN]**.

6.3 Eine Nachricht für andere oder einen selbst hinterlassen

Um eine private Nachricht für sich selbst oder jemanden anders zu hinterlassen, können Sie ein Sprach-Memo aufzeichnen.

Aufgezeichnete Nachrichten werden wie neue Nachrichten behandelt.

1 **[NACHRICHT]**

- Ein langer Piepton ist zu hören.

2 Sprechen Sie deutlich aus ca. 20 cm Entfernung von **[MIK]**.

3 Drücken Sie zum Beenden der Aufzeichnung auf **[STOP]**.


Hinweis:

- Wenn die Aufnahmezeit 3 Minuten übersteigt, beendet das Gerät die Aufnahme.

6.4 Verwenden des Anrufbeantworters mit dem schnurlosen Telefon

Nützlicher Hinweis:

- Informationen zum Aktivieren des TAM/FAX-Modus mit dem schnurlosen Mobilteil finden Sie auf Seite 32.

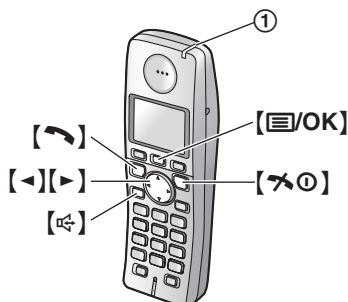

6.4.1 Aufzeichnen Ihres Ansagetextes

- [OK] → "Anrufbeantw." → [▶]
- "Ansage aufzeich." → [▶]
 - Halten Sie das schnurlose Mobilteil ca. 20 cm weit entfernt und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.
- Drücken Sie [OK], um die Aufzeichnung zu beenden. → [✕]

Überprüfen des Ansagetextes

- [OK] → "Anrufbeantw." → [▶]
- "Ansage wiederg." → [▶] → [✕]

Löschen des Ansagetexts

- [OK] → "Anrufbeantw." → [▶]
- "Nachr. löschen" → [▶]
- "Ansage löschen" → [▶]
- "Ja" → [▶] → [✕]

6.4.2 Anhören aufgezeichneter Nachrichten

Wenn das Gerät neue Sprachmitteilungen aufgezeichnet hat:

- blinkt die Nachrichtenanzeige (①) am schnurlosen Telefon, sofern der Nachrichtenalarm (Seite 48) aktiviert wurde

- [OK] → "Anrufbeantw." → [▶]
- "AbspielNeuNachr" oder "AbspielAlleNach" → [▶]

So wiederholen Sie eine Nachricht

Drücken Sie [◀], während Sie der Nachricht zuhören.

- Wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der Nachricht auf [◀] drücken, wird die vorherige Nachricht wiedergegeben.

So überspringen Sie eine Nachricht

Drücken Sie [▶], um die Meldung zu überspringen.

So beenden Sie die Wiedergabe

Drücken Sie [9].

Wenn Sie sich für die Nutzung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben

Bei der Wiedergabe können Sie den angezeigten Namen bzw. die Rufnummer über das schnurlose Telefon zurückrufen.

- Drücken Sie während der Wiedergabe [OK].
- "Rückruf" → [▶]

Hinweis:

Zum Bearbeiten der Nummer vor dem Rückruf:

- Drücken Sie während der Wiedergabe [OK].
- "Bearb. & Anrufen" → [▶]
- Bearbeiten Sie die Nummer. → [↶] oder [↷]

6.4.3 Löschen aufgezeichneter Nachrichten

So löschen Sie eine bestimmte Nachricht

Drücken Sie [✕][4], während Sie der zu löschenden Nachricht zuhören.

Löschen aller Nachrichten

- [OK] → "Anrufbeantw." → [▶]
- "Nachr. löschen" → [▶]
- "Alle löschen" → [▶]
- "Ja" → [▶] → [✕]

6.4.4 Direkteingabebetrieb

Sie können den Anrufbeantworter über die Wahlkosten bedienen, statt durch die Menüs zu navigieren. Um die folgenden Befehle zu verwenden, drücken Sie [OK] → "Anrufbeantw." → [▶]

Taste	Direkteingaben
[1]	Wiederholt eine Nachricht (während der Wiedergabe) ¹
[2]	Überspringt eine Nachricht (während der Wiedergabe)
[3]	In das Menü "Einstellungen" wechseln
[4]	Gibt neue Nachrichten wieder
[5]	Gibt alle Nachrichten wieder
[6]	Gibt den Ansagetext wieder
[7][6]	Zeichnet einen Ansagetext auf
[8]	Aktiviert die Einstellung Autom. Antwort
[9]	Beendet den aktuellen Vorgang
[0]	Deaktiviert die AUTO ANSWER-Einstellung (Einstellung Autom. Antwort)
[✕][4]	Löscht eine bestimmte Nachricht (während der Wiedergabe)
[✕][5]	Löscht alle Nachrichten

Taste	Direkteingaben
[*][6]	Löscht den Ansagetext (während der Wiedergabe des Ansagetextes)

*1 Wenn Sie diesen innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der Nachricht drücken, wird die vorherige Nachricht wiedergegeben.

6.4.5 Programmierung für den Anrufbeantworter

Einstellen des Fernabfragecodes

Sie müssen einen Fernbedienungscode programmieren, um den Anrufbeantworter extern bedienen zu können (Seite 39).

1. **[OK]** → "Anrufbeantw." → **[▶]**
2. "Einstellungen" → **[▶]**
3. "Fernabfrage" → **[▶]**
4. Zum Aktivieren der Fernabfragefunktion geben Sie einen 3-stelligen Fernbedienungscode ein.
 - Zur Deaktivierung der Fernabfragefunktion drücken Sie **[*]**.
5. **[OK]** → **[*]**

Hinweis:

- Sie können diese Funktion auch mit der Basisstation programmieren (Funktion #11 auf Seite 42).

Ändern des Rufzählers im AB/FAX-Modus

Sie können im AB/FAX-Modus die Anzahl der Rufsignale ändern, die ertönen sollen, bevor das Gerät einen Anruf entgegennimmt. Sie können 2 bis 7 Rufsignale oder "Automatisch" auswählen. Für Einzelheiten siehe Seite 32.

1. **[OK]** → "Anrufbeantw." → **[▶]**
2. "Einstellungen" → **[▶]**
3. "Anzahl Ruftöne" → **[▶]**
4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus. → **[▶]** → **[*]**

Hinweis:

- Sie können diese Funktion auch mit der Basisstation programmieren (Funktion #06 auf Seite 41).

Ändern der maximalen Aufzeichnungszeit für eingehende Nachrichten

Sie können die maximale Nachrichten-Aufzeichnungszeit ändern, die jedem Anrufer zugewiesen wird, oder das Gerät so einstellen, dass der Ansagetext wiedergegeben wird, jedoch keine Nachrichten aufgezeichnet werden.

1. **[OK]** → "Anrufbeantw." → **[▶]**
2. "Einstellungen" → **[▶]**
3. "Aufzeichn.zeit" → **[▶]**
4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus. → **[▶]** → **[*]**

Hinweis:

- Sie können diese Funktion auch mit der Basisstation programmieren (Funktion #10 auf Seite 42).

Überwachen eingehender Anrufe

Sie können einen eingehenden Anruf über den Lautsprecher hören, während der Anrufbeantworter die Nachricht aufzeichnet.

1. **[OK]** → "Anrufbeantw." → **[▶]**
2. "Einstellungen" → **[▶]**
3. "Anrufkontrolle" → **[▶]**
4. "Ein" oder "Aus" → **[▶]** → **[*]**

Hinweis:

- Sie können diese Funktion auch mit der Basisstation programmieren (Funktion #67 auf Seite 45).

6.5 Bedienung von einem fernen Standort aus

Wichtig:

- Programmieren Sie vorab den Fernbedienungscode (Seite 39 oder Funktion #11 auf Seite 42).
- Stellen Sie am Gerät den AB/FAX-Modus ein, bevor Sie außer Haus gehen (Seite 32).
- Verwenden Sie zur Fernbedienung ein Telefon mit Tonwahl.

6.5.1 Zusammenfassung der Fernabfrage

1. Rufen Sie Ihr Gerät an.
2. Geben Sie während des AB/FAX-Ansagetextes oder danach Ihren Fernabfragecode ein.
3. Wenn neue aufgezeichnete Nachrichten vorliegen
 1. Ein langer Piepton ist zu hören.
 2. Bis zu 8 Mal sind ein bzw. mehrere kurze Pieptöne zu hören.
 - Dies zeigt die Anzahl der neuen Meldungen an.
 3. Die neuen Nachrichten werden wiedergegeben.

Wenn keine neuen Nachrichten vorliegen

1. Ein langer Piepton ist zu hören (es ertönt kein kurzer Piepton).
2. Drücken Sie **[5]**.
3. Es werden alle aufgezeichneten Nachrichten wiedergegeben.
4. Zum Beenden der Fernabfrage drücken Sie **[9]** und legen dann auf.

6.5.2 Fernabfrage über Fernbefehle

1. Rufen Sie Ihr Gerät an.
2. Geben Sie während des AB/FAX-Ansagetextes oder danach Ihren Fernabfragecode ein.
3. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden einen Fernbefehl ein.

Hinweis:

- Drücken Sie stets fest auf die Tasten.

Taste	Befehlstaste für die Fernbedienung
[1]	Wiederholt eine Nachricht (während der Wiedergabe)* ¹
[2]	Überspringt eine Nachricht (während der Wiedergabe)
[4]	Gibt neue Nachrichten wieder
[5]	Gibt alle Nachrichten wieder
[6]	Gibt den Ansagetext wieder
[7]	Zeichnet einen Ansagetext auf
[9]	Beendet den aktuellen Vorgang* ²
[0]	Deaktiviert die AUTO ANSWER-Einstellung (Einstellung Autom. Antwort)
[*][4]	Löscht eine bestimmte Nachricht (während der Wiedergabe)
[*][5]	Löscht alle Nachrichten
[*][6]	Löscht den Ansagetext (während der Wiedergabe des Ansagetextes)
[*][#]	Beendet die Fernabfrage
[#]	Überspringt den Ansagetext

*1 Wenn Sie diesen innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der Nachricht drücken, wird die vorherige Nachricht wiedergegeben.

*2 Um den Vorgang fortzusetzen, drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden eine Befehlstaste.

Aufzeichnung einer Nachricht

Nach der Wiedergabe der Nachrichten, können Sie eine weitere Nachricht hinterlassen.

1. Warten Sie auf die 3 Pieptöne, die das Ende der Fernbedienung angeben.
2. Warten Sie ca. 10 Sekunden.
3. Hören Sie auf die Sprachführung.
4. Sie hören 1 Piepton.
5. Hinterlassen Sie eine Nachricht.


Aktivieren der AUTO ANSWER-Einstellung (Einstellung Autom. Antwort)

1. Rufen Sie Ihr Gerät an und warten Sie 10 Klingeltöne ab.
 - Ein Piepton ist zu hören.
2. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden den Fernbedienungscode ein (Seite 39, Funktion #11 auf Seite 42).
 - Der Empfangsmodus wird je nach Einstellung von Funktion #77 (Seite 47) auf AB/FAX oder FAX gesetzt.
3. Legen Sie den Hörer auf.

Hinweis:

- Wenn sich das Gerät im TEL/FAX-Modus befindet, können Sie die Einstellung 'Autom. Antwort' nicht aktivieren.

7.1 Programmierung des Basisgeräts

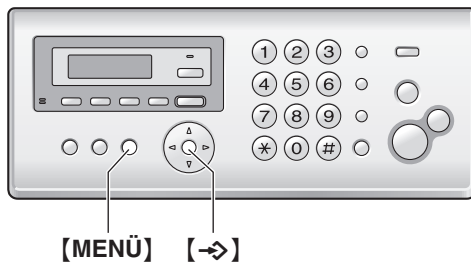

1. **[MENÜ]**
2. Drücken Sie **[*]** und geben Sie den 2-stelligen Code ein.
3. Drücken Sie auf den gewünschten Befehl, um sich die gewünschte Einstellung anzeigen zu lassen.
 - Dieser Schritt kann abhängig von der Funktion geringfügig unterschiedlich sein.
4. **[->]**
5. Zum Beenden der Programmierung drücken Sie **[MENÜ]**.

7.1.1 Grundfunktionen

Funktion	Funktionscode	Auswahl
Einstellung von Datum und Uhrzeit ^{*1}	[*][0][1]	Geben Sie Datum und Uhrzeit über die Zifferntastatur ein. Für Einzelheiten siehe Seite 17.
Festlegen Ihres Logos	[*][0][2]	Geben Sie Ihr Logo über die Zifferntastatur ein. Für Einzelheiten siehe Seite 18.
Einstellung Ihrer Faxnummer	[*][0][3]	Geben Sie Ihre Faxnummer über die Zifferntastatur ein. Für Einzelheiten siehe Seite 18.
Drucken eines Sendeberichts	[*][0][4]	[1] "Ein" : Nach jeder Faxübertragung wird ein Sendebericht gedruckt. [2] "Fehler" (Standardeinstellung): Ein Sendebericht wird nur bei einem Faxübertragungsfehler gedruckt.
Ändern des Rufzählers im FAX-Modus	[*][0][6]	[1] "1" [2] "2" (Standardeinstellung) [3] "3" [4] "4" [5] "5" [6] "6" [7] "7" [8] "8" [9] "9" Hinweis: • Stellen Sie die Funktion #77 vorab auf "FAX" (Seite 47).
Ändern des Rufzählers im AB/FAX-Modus ^{*1}	[*][0][6]	[0] "Automatisch" [2] "2" (Standardeinstellung) [3] "3" [4] "4" [5] "5" [6] "6" [7] "7" Für Einzelheiten siehe Seite 32. Hinweis: • Stellen Sie die Funktion #77 vorab auf "AB/FAX" (Seite 47). • Sie können diese Funktion auch mit dem schnurlosen Mobilteil programmieren (Seite 39).

7. Programmierbare Funktionen

Funktion	Funktionscode	Auswahl
Ändern der maximalen Aufzeichnungszeit für eingehende Nachrichten ^{*1}	[*][1][0]	[1] "1 Minute" [2] "Nur Begrüßung": Der Anrufbeantworter gibt den Ansagetext wieder, speichert jedoch keine eingehenden Nachrichten. [3] "3 Minuten" (Standardeinstellung) Hinweis: Sie können diese Funktion auch mit dem schnurlosen Mobilteil programmieren (Seite 39).
Einstellung des Fernbedienungscode ^{*1}	[*][1][1]	1. [MENÜ] → [*][1][1] 2. Zum Aktivieren der Fernabfragefunktion geben Sie einen 3-stelligen Fernbedienungscode ein. - Zur Deaktivierung der Fernabfragefunktion drücken Sie [*]. 3. [->] → [MENÜ] Hinweis: - Sie können diese Funktion auch mit dem schnurlosen Mobilteil programmieren (Seite 39).
Einstellung des Wahlverfahrens ^{*1}	[*][1][3]	Wenn Sie nicht wählen können, ändern Sie die Einstellungen für das Wahlverfahren. [1] "Impulse": Für Impulswahlverfahren. [2] "Ton" (Standardeinstellung): Für Mehrfrequenz-Wahlverfahren.
Einstellen des Ruftons für externe Anrufe ^{*2}	[*][1][7]	[1] "Klingelton 1" (Standardeinstellung) [2] "Klingelton 2" [3] "Klingelton 3" [4] "Klingelton 4" [5] "Klingelton 5" [6] "Klingelton 6"

^{*1} Wenn diese Einstellung über die Basisstation geändert wird, ändert sich auch die Einstellung für das schnurlose Telefon und umgekehrt.

^{*2} Diese Einstellung kann separat für die Basisstation und das schnurlose Telefon geändert werden.

– Informationen zum Einstellen des Ruftons des schnurlosen Telefons für externe Anrufe finden Sie auf Seite 48.

7.1.2 Zusatzfunktionen

Funktion	Funktionscode	Auswahl
Einstellung für automatischen Ausdruck des Journals	[*][2][2]	[0] "Aus": Das Gerät druckt kein Journal aus, speichert jedoch die letzten 30 Faxübertragungen und -empfänge. [1] "Ein" (Standardeinstellung): Das Gerät druckt automatisch nach je 30 Faxübertragungen und -empfängen ein Journal (Seite 26).
Auslandsmodus (Dokumente ins Ausland senden)	[*][2][3]	Falls Sie keine Faxnachrichten ins Ausland versenden können, selbst wenn die Rufnummer korrekt ist und die Leitung angeschlossen ist, aktivieren Sie diesen Modus vor dem Senden des Faxes. Diese Funktion verbessert die Zuverlässigkeit durch Reduzierung der Übertragungsgeschwindigkeit. [0] "Aus": Funktion ist deaktiviert. [1] "Nächst. Fax": Diese Einstellung ist nur für den nächsten Faxübertragungsversuch wirksam. Nach der Übertragung wechselt das Gerät zurück zur vorherigen Einstellung. [2] "Fehler" (Standardeinstellung): Wenn die vorherige Faxübertragung fehlschlägt und das Dokument neu gesendet werden soll. Hinweis: Die Telefongebühren können höher als gewöhnlich sein.

Funktion	Funktionscode	Auswahl
Zeitversetzte Faxübertragung	[⌘][2][5]	Die automatische Übertragung eines Dokuments zu einer festgelegten Zeit ermöglicht Ihnen, die von Ihrem Netzbetreiber angebotenen günstigen Telefontarife zu nutzen. Diese Funktion kann bis zu 24 Stunden vor der gewünschten Zeit eingestellt werden. [0] "Aus" (Standardeinstellung) [1] "Ein" Übertragung eines Dokuments: - Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) ein. - Drücken Sie bei Bedarf wiederholt [+] oder [-], um die gewünschte Auflösung auszuwählen (Seite 26). [MENÜ] → [⌘][2][5] - Drücken Sie [1] um "Ein" auszuwählen. → [→] - Geben Sie die Faxrufnummer ein. → [→] - Geben Sie die Startzeit für die Übertragung ein. - Wenn Sie das 12-Stunden-Zeitformat (Seite 17) auswählen, drücken Sie wiederholt [*], um AM oder PM auszuwählen. - Wenn Sie das 24-Stunden-Zeitformat (Seite 17) auswählen, wird die Uhrzeit in diesem Format eingestellt. [→] → [MENÜ] Hinweis: - Um den Vorgang nach der Programmierung zu stornieren, drücken Sie auf [STOP], dann auf [→].
Automatischer Ausdruck der Liste der Anruferliste (CLIP)	[⌘][2][6]	[0] "Aus" (Standardeinstellung): Die Anrufer-ID-Liste wird nicht automatisch gedruckt, die Basisstation protokolliert jedoch die Daten der letzten 50 Anrufer. [1] "Ein": Die Anrufer-ID-Liste wird jedes Mal automatisch gedruckt, wenn die Basisstation 50 Anrufer protokolliert hat (Seite 23).
Einstellung der Funktion Schnelles Einscannen (Quick Scan)	[⌘][3][4]	Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie das Dokument senden wollen, es jedoch auch für einen anderen Zweck benötigen, da das Gerät das Dokument vor dem Senden oder Kopieren wieder ausgibt. [0] "Aus" (Standardeinstellung): Funktion ist deaktiviert. [1] "Ein": Das Gerät scannt das Dokument und speichert es zunächst im Arbeitsspeicher, dann beginnt das Gerät mit der Übertragung oder dem Kopiervorgang. Hinweis: Falls der Umfang des Dokuments die Speicherkapazität überschreitet, wird die Übertragung des ganzen Dokuments oder das Kopieren des die Speicherkapazität sprengenden Teils abgebrochen und diese Funktion automatisch deaktiviert.

7. Programmierbare Funktionen

Funktion	Funktionscode	Auswahl															
Empfang von Dokumenten mit Übergröße	[⏏][3][6]	Falls der andere Teilnehmer ein Dokument sendet, das länger ist als Ihr Empfangspapier, kann Ihr Gerät das empfangene Dokument auf die passende Größe verkleinern und erst dann ausdrucken. Wählen Sie die gewünschte Verkleinerungsrate. [1] "72%" [2] "86%" [3] "92%" (Standardeinstellung) [4] "100%" <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einstellung</th><th>Format des Aufzeichnungspapiers</th><th>Format des Vorlagendokuments</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"100%"</td><td>A4</td><td>Letter</td></tr> <tr> <td>"92%" (Standardeinstellung)</td><td>A4</td><td>A4</td></tr> <tr> <td>"86%"</td><td>A4</td><td>A4</td></tr> <tr> <td>"72%"</td><td>A4</td><td>Legal</td></tr> </tbody> </table> Hinweis: Informationen über den Sender werden auf den Anfang einer jeden Seiten gedruckt. Deshalb wird das Dokument, auch wenn das Original das gleiche Format wie das bedruckte Papier aufweist, auf 2 Blätter verteilt, wenn es mit der Option "100%" gedruckt wird. Wählen Sie "92%", um auf 1 Blatt zu drucken.	Einstellung	Format des Aufzeichnungspapiers	Format des Vorlagendokuments	"100%"	A4	Letter	"92%" (Standardeinstellung)	A4	A4	"86%"	A4	A4	"72%"	A4	Legal
Einstellung	Format des Aufzeichnungspapiers	Format des Vorlagendokuments															
"100%"	A4	Letter															
"92%" (Standardeinstellung)	A4	A4															
"86%"	A4	A4															
"72%"	A4	Legal															
Ändern des LCD-Anzeigecontrasts ^{*2}	[⏏][3][9]	[1] "Normal" (Standardeinstellung) [2] "Dunkel"															
Ändern des Codes zum Ferneinschalten des Faxgerätes	[⏏][4][1]	Wenn Sie zum Empfangen von Faxnachrichten ein zusätzliches Telefon (Seite 30) verwenden möchten, aktivieren Sie diese Funktion und programmieren den Fernabfragecode. [0] "Aus" [1] "Ein" (Standardeinstellung) [MENÜ] → [⏏][4][1] - Drücken Sie [1] um "Ein" auszuwählen. → [→] - Geben Sie Ihren Code (zwischen 2 und 4 Zeichen) mithilfe der Tasten 0-9, [*] und [⏏] ein. - Der Standardcode lautet "*#9". [→] → [MENÜ]															
Einschalten des Hinweistons für den Speicherempfang	[⏏][4][4]	Signalton, der Sie darüber informiert, wenn ein empfangenes Faxdokument aufgrund einer Störung nicht gedruckt, sondern im Speicher gehalten wird. [0] "Aus": Funktion ist deaktiviert. [1] "Ein" (Standardeinstellung): Sie hören einen Signalton. Hinweis: Die langsamen Signaltöne werden fortgesetzt, bis Sie das Druckproblem behoben und sichergestellt haben, dass ausreichend Papier zum Ausdrucken des gespeicherten Dokuments in das Gerät eingelegt ist.															

Funktion	Funktionscode	Auswahl
Einstellen des freundlichen Empfangs	[Ⓜ][4][6]	Hierdurch empfängt das Gerät automatisch ein Fax, wenn Sie einen Anruf entgegennehmen und einen Faxrufton hören (Signalton mit langem Intervall). [0] "Aus": Für den Faxempfang drücken Sie [FAX START]. [1] "Ein" (Standardeinstellung): Sie müssen für den Faxempfang nicht [FAX START] drücken.
Auswahl der Sprache ^{*2}	[Ⓜ][4][8]	Für Sprachführung, Anzeigen und Berichte wird die gewählte Sprache verwendet. [1] "Englisch": Englisch. [2] "Deutschland" (Standardeinstellung): Deutsch. 1. [MENÜ] → [Ⓜ][4][8] 2. Drücken Sie wiederholt auf [1] oder [2], um die gewünschte Sprache auszuwählen. → [→] → [MENÜ] FOR ENGLISH USERS: If you want to change the language setting to English, proceed as follows. 1. [MENÜ] → [Ⓜ][4][8] 2. Press [1] to select English. → [→] → [MENÜ]
Einstellung der automatischen Trennung	[Ⓜ][4][9]	Um einen Anruf mit einem zusätzlichen Telefon im TEL/FAX-Modus (Seite 31) oder AB/FAX-Modus (Seite 32) zu beantworten, aktivieren Sie diese Funktion und programmieren den Code. [0] "Aus" [1] "Ein" (Standardeinstellung) 1. [MENÜ] → [Ⓜ][4][9] 2. Drücken Sie [1] um "Ein" auszuwählen. → [→] 3. Geben Sie Ihren Code (zwischen 2 und 4 Zeichen) mithilfe der Tasten 0-9 und [*] ein. • Der Standardcode lautet "*0". 4. [→] → [MENÜ]
Auswahl der Spracheingabe	[Ⓜ][5][0]	Die Sprachführung erfolgt in der ausgewählten Sprache. [1] "Englisch": Englisch. [2] "Deutschland" (Standardeinstellung): Deutsch.
Ändern der Länge des Ansagetexts für den AB/FAX-Modus	[Ⓜ][5][4]	[1] "16Sek" (Standardeinstellung): Die maximale Länge des Ansagetexts beträgt 16 Sekunden. [2] "60Sek": Die maximale Länge des Ansagetexts beträgt 60 Sekunden. Für Einzelheiten siehe Seite 36.
Einstellen des Scankontrasts	[Ⓜ][5][8]	Um die Kopie eines Dokuments mit blasser oder dunkler Schrift zu senden, stellen Sie vor dem Übertragen oder Kopieren diese Funktion ein. [1] "Normal" (Standardeinstellung): Für normale Schrift. [2] "Helligkeit": Für dunkle Schrift. [3] "Dunkel": Für blasse Schrift.
Kopieren von Telefonbuchdaten aus der Basisstation in das schnurlose Telefon	[Ⓜ][5][9]	[1] "1 Eintrag" (Standardeinstellung) [2] "Alle Eintr." Für Einzelheiten siehe Seite 53.
Überwachen eingehender Anrufe ^{*1}	[Ⓜ][6][7]	Sie können einen eingehenden Anruf über den Lautsprecher hören, während der Anrufbeantworter die Nachricht aufzeichnet. [0] "Aus" [1] "Ein" (Standardeinstellung) Hinweis: • Sie können diese Funktion auch mit dem schnurlosen Mobilteil programmieren (Seite 39).

7. Programmierbare Funktionen


Funktion	Funktionscode	Auswahl
Einstellung des Fehlerkorrekturmodus (ECM)	[Ⓜ][6][8]	Diese Funktion ist verfügbar, wenn sowohl Sende- als auch Empfangs-Faxgeräte ECM-kompatibel sind. [0] "Aus": Funktion ist deaktiviert. [1] "Ein" (Standardeinstellung): Im Falle eines Fehlers während der Faxübertragung oder des Faxempfangs unterstützt das Gerät die Kommunikation. Hinweis: Sie können die Einstellung nicht ändern, wenn sich empfangene Dokumente im Speicher befinden.
Express-Modus	[Ⓜ][6][9]	Diese Funktion steht für kompatible Gegenstationen zur Verfügung. [1] "Ein": Die Faxübertragungsgeschwindigkeit erhöht sich. [2] "Aus" (Standardeinstellung): Funktion ist deaktiviert.
Einstellen der Rückfrage-/Flashzeit (für Basisstation und schnurloses Telefon)	[Ⓜ][7][2]	Die Rückfrage-/Flashzeit ist abhängig von Ihrer Telefon- oder Nebenstellenanlage. [1] "900mSek" [2] "700mSek" [3] "600mSek" [4] "400mSek" [5] "300mSek" [6] "250mSek" [7] "200mSek" (Standardeinstellung) [8] "160mSek" [9] "110mSek" [*] "100mSek" [0] "90mSek" [Ⓜ] "80mSek" Hinweis: - Wenn Sie die Standorteinstellung auf "Österreich" setzen (Funktion #74 auf Seite 46), lautet die Standardeinstellung "100mSek". - Wenn das Gerät über eine Nebenstellenanlage angeschlossen ist, müssen Sie diese Einstellung u. U. ändern, damit die Funktionen der Nebenstellenanlage (Rufweiterleitung usw.) korrekt funktionieren. Wenden Sie sich an den Lieferanten der TK-Anlage für die richtigen Einstellungen.
Ändern des Empfangsmodus in der Einstellung "Manuelle Antwort"	[Ⓜ][7][3]	[1] "TEL" (Standardeinstellung): Telefonmodus (Seite 30) [2] "TEL/FAX": Telefon-/Faxmodus (Seite 31)
Einstellen des Standortlands	[Ⓜ][7][4]	Diese Einstellung muss mit Ihrem Land übereinstimmen. [1] "Deutschland" (Standardeinstellung): Für die Verwendung in Deutschland. [2] "österreich": Für die Verwendung in Österreich.
Einstellung des Verbindungstons	[Ⓜ][7][6]	Wenn beim Senden von Faxnachrichten häufig Probleme auftreten, können Sie über diese Funktion Verbindungstöne hören: Faxsignalton, Freizeichen und Besetzzeichen. Der Status des Faxgeräts auf der Gegenseite lässt sich hiermit überprüfen. [0] "Aus": Funktion ist deaktiviert. [1] "Ein" (Standardeinstellung): Sie hören Verbindungstöne. Hinweis: - Bei fortgesetzt hörbarem Freizeichen ist auf der Empfangsseite möglicherweise kein Faxgerät angeschlossen oder der Papiervorrat ist leer. Wenden Sie sich an den anderen Teilnehmer. - Die Lautstärke der Verbindungstöne kann nicht geregelt werden.

Funktion	Funktionscode	Auswahl
Änderung des Empfangsmodus im Modus Autom. Antwort	[*][7][7]	[1] "AB/FAX" (Standardeinstellung): Anrufbeantworter-/Faxmodus (Seite 32) [2] "FAX": Modus Nur Fax (Seite 32)
Ändern der Ruftonverzögerung für den TEL/FAX-Modus	[*][7][8]	Wenn Sie im TEL/FAX-Modus ein zusätzliches Telefon verwenden, wählen Sie aus, wie oft das zusätzliche Telefon klingeln soll, bevor das Gerät den Anruf beantwortet. [1] "1" [2] "2" (Standardeinstellung) [3] "3" [4] "4" [5] "5" [6] "6" [7] "7" [8] "8" [9] "9" Einzelheiten siehe Seite 31.
Rücksetzen der zusätzlichen Funktionen auf die Standardeinstellungen	[*][8][0]	[0] "Nein" (Standardeinstellung) [1] "Ja" So setzen Sie die zusätzlichen Funktionen zurück: 1. [MENÜ] → [*][8][0] 2. Drücken Sie [1] um "Ja" auszuwählen. → [→] → [→] Hinweis: Die Sprachauswahl (Funktion #48 auf Seite 45), die Spracheingabe (Funktion #50 auf Seite 45), die ECM-Auswahl (Funktion #68 auf Seite 46) und die Standortauswahl (Funktion #74 auf Seite 46) werden nicht zurückgesetzt.

*1 Wenn diese Einstellung über die Basisstation geändert wird, ändert sich auch die Einstellung für das schnurlose Telefon und umgekehrt.

*2 Diese Einstellung kann separat für die Basisstation und das schnurlose Telefon geändert werden.
– Informationen zum Ändern des LCD-Anzeigecontrasts für das schnurlose Telefon finden Sie auf Seite 48.

7.2 Programmierung des schnurlosen Mobilteils

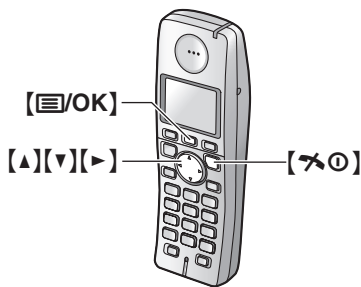

1. [OK]
2. Drücken Sie [↕] oder [↗], um "Mobilteileinst." auszuwählen. → [↗]
3. Drücken Sie [↕] oder [↗], um den gewünschten Eintrag im Einstellungs Menü des schnurlosen Telefons auszuwählen. → [↗]
4. Drücken Sie [↕] oder [↗], um den gewünschten Eintrag im Untermenü auszuwählen. → [↗]
5. Drücken Sie [↕] oder [↗], um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend [↗] bzw. folgen Sie den Anweisungen in der rechten Spalte der Tabelle.
 - Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie [↶].

7.2.1 Funktionen des schnurlosen Telefons

Menüeinstellungen des schnurlosen Mobilteils	Untermenü	Funktion (Standardeinstellung)
"Zeiteinstell."	"Datum/Uhr eing."*1	Datum und Uhrzeit: Seite 17
	"Alarm"	Alarm einstellen: Seite 50
"Ruftoneinstell."	"Ruflautstärke"*2	Ruftonlautstärke des schnurlosen Telefons (<i>Maximum</i>): Seite 16
	"Rufsignal ext."*2	Ruftöne für externe Anrufe ("Klingelton 1")*3
	"Rufsignal int."*	Ruftöne für Interngespräche ("Klingelton 3")*4
"Display-Einst."	"Display Anzeige"	Anzeige für den Standby-Modus ("Aus")*5
	"Auswahl Sprache"	LCD-Anzeigesprache ("Deutsch"): Seite 50
	"Kontrast"*2	Anzeige Kontrast (<i>Stufe 3</i>)
"Registrierung"	"Mobilt.registr."	Seite 51
"Andere Optionen"	"Neue Nachricht"	Nachrichtenalarm ("Aus")*6
	"Tastentöne"	Tastentöne EIN/AUS ("Ein")
	"Autom. Gespräch"	Automatischer Gesprächsmodus EIN/AUS ("Aus")*7

*1 Wenn diese Einstellung über das schnurlose Telefon geändert wird, ändert sich auch die Einstellung für die Basisstation und umgekehrt.

*2 Diese Einstellung kann separat für die Basisstation und das schnurlose Telefon geändert werden.

- Informationen zum Einstellen der Ruftonlautstärke der Basisstation finden Sie auf Seite 16.
- Informationen zum Einstellen des Ruftons der Basisstation für externe Anrufe finden Sie unter Funktion #17 auf Seite 42.
- Informationen zum Einstellen des LCD-Anzeige Kontrasts finden Sie unter Funktion #39 auf Seite 44.

*3 Haben Sie eine Melodie als Rufton ausgewählt, ertönt dieser möglicherweise einige Sekunden länger, auch wenn der Anrufer bereits aufgelegt hat. Möglicherweise hören Sie beim Entgegennehmen eines Anrufs einen Wählton.

Die in diesem Produkt voreingestellten Melodien werden mit Erlaubnis von © 2004 M-ZoNE Co., Ltd. verwendet.

*4 Die in diesem Produkt voreingestellten Melodien werden mit Erlaubnis von © 2004 M-ZoNE Co., Ltd. verwendet.

*5 Wenn Sie "Aus" auswählen, werden nur das aktuelle Datum und die Uhrzeit angezeigt.

Wenn Sie "Mobilt.-Nr." auswählen und die aktuelle Nummer des schnurlosen Telefons 2 lautet, wird "[2]" angezeigt.

*6 Diese Funktion benachrichtigt Sie, wenn neue Nachrichten aufgezeichnet wurden:

- Anrufbeantworter (Seite 38)

Die Ruftonanzeige am schnurlosen Telefon blinkt, bis Sie alle neuen Nachrichten abgehört haben.

Bei aktiviertem Nachrichtenalarm verkürzt sich die Akkubetriebsdauer (Seite 15).

*7 Mit dem automatischen Gesprächsmodus können Sie Anrufe entgegennehmen, indem Sie einfach das schnurlose Telefon von der Basisstation abheben. Sie müssen nicht auf [↶] drücken.

Verwenden von Basisstations-PIN/Verstärker

1. **[/OK]**
2. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]**, um **“Basis-Einstell.”** auszuwählen. → **[▶]**
3. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]**, um den gewünschten Eintrag im Einstellungs Menü der Basisstation auszuwählen. → **[▶]**
4. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]**, um den gewünschten Eintrag im Untermenü auszuwählen. → **[▶]**
5. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]**, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend **[▶]** bzw. folgen Sie den Anweisungen in der rechten Spalte der Tabelle.
 - Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie **[⏻]**.

Menü Einstellungen der Basisstation	Untermenü	Funktion (Standardeinstellung)
“Rufoptionen”	“Wahlkontrolle”	Seite 50
“Andere Optionen”	“Basiseinh. PIN”	Basisstations-PIN ändern (“0000”). ^{*1} – Geben Sie die aktuelle 4-stellige Basisstations-PIN ein. ^{*2} → Geben Sie die neue 4-stellige Basisgeräte-PIN ein. → [/OK]
	“Wiederholmodus”	(“Aus”): Seite 51

*1 Wenn Sie die PIN ändern, notieren Sie sich bitte Ihre neue PIN. Das Gerät zeigt Ihnen die PIN nicht an.

*2 Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene Panasonic Service-Centre.

7.2.2 Zeiteinstellungen

Alarm

Ein Alarm ertönt zum festgelegten Zeitpunkt ein Mal oder täglich jeweils 3 Minuten lang. Vorabeneinstellung von Datum und Uhrzeit (Seite 17).

1. **[/OK]** → “Mobilteileinst.” → **[▶]**
2. “Zeiteinstell.” → **[▶]**
3. “Alarm” → **[▶]** 2 Mal
4. Wählen Sie einen Alarm-Modus aus. → **[▶]**

“Aus”	Schaltet den Alarm AUS. Drücken Sie erneut [▶] und anschließend [] .
“Einmalig”	Der Alarm ertönt einmal zur festgelegten Zeit. Geben Sie den gewünschten Tag und Monat ein.
“TäglWiederholen”	Ein Alarm ertönt täglich zur festgelegten Zeit.

5. Geben Sie die gewünschte Uhrzeit ein. → **[/OK]**
6. Wählen Sie den gewünschten Rufton aus. → **[▶]**
7. “Speichern” → **[▶]** → **[]**

Hinweis:

- Um den Alarm zu stoppen, drücken Sie eine beliebige Wahl Taste.
- Im Gesprächs- oder Interngespräche-Modus ertönt der Alarm erst nach Beendigung des aktuellen Gesprächs.
- Wenn Sie “Einmalig” auswählen, ändert sich die Einstellung nach dem Er tönen des Alarms in “Aus”.

7.2.3 Display-Einstellungen

Anzeigesprache

1. **[/OK]** → “Mobilteileinst.” → **[▶]**
2. “Display-Einst.” → **[▶]**
3. “Auswahl Sprache” → **[▶]**
4. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. → **[▶]** → **[]**

Hinweis:

- Wenn Sie eine Sprache auswählen, die Sie nicht lesen können, drücken Sie **[]**, **[/OK]**, 3 Mal **[▲]**, einmal **[▶]**, 2 Mal **[▼]**, einmal **[▶]**, **[▼]** und **[▶]**, wählen die gewünschte Sprache aus und drücken dann **[▶]** und **[]**.

FOR ENGLISH USERS:

If you want to change the language setting to English, proceed as follows.

1. **[/OK]**
2. Press **[▲]** 3 times. → **[▶]**
3. Press **[▼]** 2 times. → **[▶]** → **[▼]** → **[▶]**
4. Select the desired language. → **[▶]** → **[]**

7.2.4 Ruf-Optionen

Einstellung der Ruf Sperre

Sie können ausgewählte schnurlose Mobilteile/Basisstationen so sperren, dass bestimmte Nummern nicht mehr gewählt werden können. Pro Mobilteil können Sie bis zu 6 wahlkontrollierte Rufnummern zuweisen und schnurlose Telefon/Basisstationen für die Wahlkontrolle auswählen. Wenn hier die Ortsnetzkennzahlen gespeichert werden, wird verhindert, dass mit wahlkontrollierten schnurlosen Telefonen/Basisstationen Rufnummern innerhalb dieses Ortsnetzkennzahlbereichs gewählt werden kann.

1. **[/OK]** → “Basis-Einstell.” → **[▶]**
2. “Rufoptionen” → **[▶]**
3. “Wahlkontrolle” → **[▶]**
4. Geben Sie “0000” ein (Standard-Basisstations-PIN).
 - Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, wenden Sie sich an unser Kundendienstpersonal.
5. Um für die Basisstation eine Wahlkontrolle einzurichten, drücken Sie **[0]**.
Um für ein anderes schnurloses Telefon eine Wahlkontrolle einzurichten, drücken Sie die entsprechende Nummer.
 - Die Nummern aller registrierten schnurlosen Telefone werden angezeigt.
 - Blinkende Nummern zeigen an, dass die Wahlkontrolle für das entsprechende schnurlose Telefon/die Basisstation aktiviert ist.
 - Um die Wahlkontrolle für ein schnurloses Telefon/eine Basisstation zu deaktivieren, drücken Sie die Nummer erneut. Die Nummer hört auf zu blinken.

6. **[/OK]**
7. Wählen Sie einen Speicherplatz. → **[▶]**
8. Geben Sie die Rufnummer oder die Vorwahl ein, die wahlkontrolliert sein soll (bis zu 8 Stellen). → **[/OK]** → **[]**
 - Zum Löschen einer wahlkontrollierten Rufnummer drücken Sie **[C/✕]**.

8.1 Bedienung von Zusatzgeräten

8.1.1 Weitere schnurlose Mobilteile

Insgesamt können bis zu 6 schnurlose Telefone an der Basisstation registriert werden. Durch zusätzliche schnurlose Telefone haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, ein Interngespräch mit einem anderen schnurlosen Telefon zu führen, während Sie gleichzeitig ein drittes schnurloses Telefon für einen externen Anruf nutzen.

Wichtig:

- **Das zusätzliche schnurlose Telefonmodell, das für die Verwendung mit dieser Station empfohlen wird, ist auf Seite 7 aufgeführt. Wird ein anderes Modell benutzt, stehen bestimmte Funktionen (Einstellungen des schnurlosen Telefons, Einstellungen der Basisstation usw.) möglicherweise nicht zur Verfügung.**

8.2 Registrierung eines schnurlosen Mobilteils für eine Basisstation

Das im Lieferumfang enthaltene schnurlose Telefon und die entsprechende Basisstation sind werkseitig vorregistriert. Wenn das schnurlose Telefon aus irgendeinem Grund nicht an der Basisstation registriert ist (☐ blinkt beispielsweise auch dann, wenn sich das schnurlose Telefon in der Nähe der Basisstation befindet), müssen Sie es manuell registrieren.

Nach dem Kauf eines zusätzlichen schnurlosen Telefons müssen Sie es an der Basisstation registrieren. Stellen Sie sicher, dass das zusätzliche schnurlose Telefon eingeschaltet ist. Andernfalls halten Sie [☒] einige Sekunden gedrückt, um das schnurlose Telefon einzuschalten.

- 1 [☒/OK] → "Mobilteileinst." → [➤]
- 2 "Registrierung" → [➤]
- 3 "Mobilt. registr." → [➤]
- 4 Halten Sie [POSITIONSGEBER] an der Basisstation ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Registriersignal ertönt.
 - Nachdem Sie auf [POSITIONSGEBER] gedrückt haben, müssen Sie den restlichen Vorgang innerhalb von 1 Minute abschließen.
- 5 Warten Sie, bis "Basis PIN Eing." angezeigt wird, geben Sie dann die Basisstations-PIN (Standard-PIN: "0000") ein und drücken Sie [☒/OK].
 - Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene Panasonic Service-Center.
 - Wenn das schnurlose Telefon erfolgreich registriert ist, hört ☐ auf zu blinken. Wenn die Tastentöne aktiviert sind (Seite 48), ist ein Bestätigungston zu hören.

Hinweis:

- Laden Sie die Akkus des zusätzlichen schnurlosen Telefons vor dem ersten Gebrauch ca. 7 Stunden lang.

8.2.1 Ausbuchen eines schnurlosen Mobilteils

Insgesamt können bis zu 6 schnurlose Telefone für eine Basisstation registriert werden. Ein schnurloses Mobilteil kann

seine eigene, in der Basisstation gespeicherte Registrierung (oder die Registrierung eines anderen schnurlosen Mobilteils) löschen. Dadurch "vergisst" die Basisstation das schnurlose Mobilteil.

- 1 [☒/OK] → "Basis-Einstell." → [➤]
- 2 Geben Sie "335".
- 3 "Mobilt. Löschen" → [➤]
 - Die Nummern aller an der Basisstation registrierten schnurlosen Telefone werden angezeigt.
- 4 Wählen Sie das/die schnurlose(n) Telefon(e), das/die Sie löschen möchten, indem Sie die entsprechende Nummer drücken.
 - Die Nummer(n) des gewählten Schnurlos-Telefons wird blinken.
 - Um die Nummer eines gewählten Schnurlos-Telefons zu löschen, drücken Sie die Nummer erneut. Die Nummer hört auf zu blinken.
- 5 [☒/OK]
- 6 "Ja" → [➤] → [☒]

8.2.2 Vergrößern der Reichweite der Basisstation

Sie können die Signalreichweite der Basisstation mit einem DECT-Verstärker vergrößern. Verwenden Sie nur Panasonic-DECT-Verstärker. Siehe Seite 7 für weitere Informationen.

Wichtig:

- **Bevor Sie den Verstärker an diesem Basisgerät registrieren können, müssen Sie den Verstärkermodus aktivieren.**
- **Verwenden Sie jeweils nur einen Verstärker.**

Einstellung des Verstärkermodus

1. [☒/OK] → "Basis-Einstell." → [➤]
2. "Andere Optionen" → [➤]
3. "Wiederholmodus" → [➤]
4. "Ein" oder "Aus" → [➤] → [☒]

Hinweis:

- Nach Aktivierung oder Deaktivierung des Verstärkermodus kann ☐ kurz blinken am schnurlosen Telefon. Das ist normal. Das schnurlose Telefon kann verwendet werden, sobald ☐ nicht mehr blinkt.

8.3 Interngespräche

Zwischen einem schnurlosen Telefon und der Basisstation bzw. zwischen 2 schnurlosen Telefonen können Interngespräche geführt werden. Alle schnurlosen Telefone können über die Basisstation gerufen werden (Paging).

8.3.1 Interngespräche

Mit dem schnurlosen Mobilteil

- 1 [INT]
- 2 Um die Basisstation per Paging zu rufen, drücken Sie [0]. Um ein anderes schnurloses Telefon per Paging zu rufen, drücken Sie die entsprechende Nummer.

8. Bedienung von mehreren Geräten

- Die Basisstation bzw. das betreffende schnurlose Telefon wird per Paging gerufen und gibt 1 Minute lang Signaltöne aus.
 - Um das Paging zu beenden, drücken Sie [📞].
- 3 Wenn der per Paging gerufene Teilnehmer antwortet, sprechen Sie in das schnurlose Telefon.
 - 4 Um das Interngespräch zu beenden, drücken Sie [📞].

Mit dem Basisgerät

- 1 [INTERGESPRÄCH]
- 2 Um ein schnurloses Telefon per Paging zu rufen, drücken Sie die entsprechende Nummer.
Um alle schnurlosen Telefone per Paging zu rufen, drücken Sie [0].
 - Das/Die betreffende(n) schnurlose(n) Telefon(e) werden gerufen und geben 1 Minute lang Signaltöne aus.
 - Um das Paging zu beenden, drücken Sie erneut [📞] oder [INTERGESPRÄCH].
- 3 Wenn der per Paging gerufene Teilnehmer antwortet, sprechen Sie in [MIK].
- 4 Um das Interngespräch zu beenden, drücken Sie [📞] oder [INTERGESPRÄCH].

Mobilteilortung

Mit dieser Funktion können Sie ein verlegtes schnurloses Mobilteil orten.

8.3.2 Entgegennehmen von Interngesprächen

Mit dem schnurlosen Mobilteil

Wenn das schnurlose Telefon per Paging gerufen wird, gibt es Signaltöne aus, und die Ruftonanzeige blinkt schnell. Im Display wird die Nummer des Paging-Anschlusses angezeigt.

- 1 Drücken Sie [📞], [📞] oder [INT], um auf das Paging zu reagieren.
- 2 Um das Interngespräch zu beenden, drücken Sie [📞].

Mit dem Basisgerät

Wenn die Basisstation per Paging gerufen wird, gibt sie Signaltöne aus und zeigt die Nummer des Paging-Anschlusses an.

- 1 Drücken Sie auf [📞] oder [INTERGESPRÄCH], um auf das Rufen (Paging) zu reagieren.
- 2 Um das Interngespräch zu beenden, drücken Sie [📞] oder [INTERGESPRÄCH].

8.4 Weiterleiten von Anrufen/Konferenzschaltung

Mit der Interngesprächsfunktion kann ein Telefonanruf zwischen einem schnurlosen Telefon und der Basisstation bzw. zwischen 2 schnurlosen Telefonen weitergeleitet werden.

8.4.1 An die Basisstation oder ein anderes schnurloses Telefon (über das schnurlose Telefon)

1 Schnurloses Telefon:

Drücken Sie während eines Gesprächs [INT].

- Der Anruf wird gehalten.

2 Schnurloses Telefon:

Um die Basisstation per Paging zu rufen, drücken Sie [0].
Um ein anderes schnurloses Telefon per Paging zu rufen, drücken Sie die entsprechende Nummer.

3 Basisstation:

Drücken Sie [📞], um auf das Rufen zu reagieren.

Weiteres schnurloses Telefon:

Drücken Sie auf [📞] oder [📞], um auf das Rufen (Paging) zu reagieren.

4 Schnurloses Telefon:

Um den Anruf weiterzuleiten, drücken Sie [📞].
Zur Einrichtung einer Konferenzschaltung drücken Sie auf [3].

Direkte Weiterleitung eines Anrufs an den Benutzer der Basisstation/des schnurlosen Telefons

Drücken Sie nach Schritt 2 [📞].

- Der Rufton des externen Anruf ertönt an der Basisstation oder am schnurlosen Telefon.

Hinweis:

- Wenn der weitergeleitete Anruf nicht innerhalb von 60 Sekunden beantwortet wird, klingelt das schnurlose Telefon erneut. Drücken Sie [📞] oder [📞], um zum externen Anruf zurückzukehren.

8.4.2 An ein schnurloses Telefon (über die Basisstation)

1 Basisstation:

Drücken Sie während eines Gesprächs [INTERGESPRÄCH].

- Der Anruf wird gehalten.

2 Basisstation:

Um ein schnurloses Telefon per Paging zu rufen, drücken Sie die entsprechende Nummer.
Um alle schnurlosen Telefone per Paging zu rufen, drücken Sie [0].

3 Schnurloses Telefon:

Drücken Sie auf [📞] oder [📞], um auf das Rufen (Paging) zu reagieren.

4 Basisstation:

Um den Anruf weiterzuleiten, drücken Sie [📞].
Zur Einrichtung einer Konferenzschaltung drücken Sie auf [3].

Direkte Weiterleitung eines Anrufs an den Benutzer des schnurlosen Telefons

Drücken Sie nach Schritt 2 **[⇐]**.

- Der Rufton des externen Anruf ertönt an dem/den schnurlosen Telefon(en).

Hinweis:

- Wenn der weitergeleitete Anruf nicht innerhalb von 60 Sekunden beantwortet wird, klingelt die Basisstation erneut. Drücken Sie **[⇐]** um zurückzurufen.

8.5 Kopieren von Telefonbucheinträgen

Zwischen einem schnurlosen Telefon und der Basisstation bzw. zwischen 2 schnurlosen Telefonen können einer oder alle Telefonbucheinträge kopiert werden. Die Einträge werden im Telefonbuch des Zielgeräts gespeichert.

8.5.1 In die Basisstation oder ein anderes schnurloses Telefon (über das schnurlose Telefon)

Kopieren eines Telefonbucheintrags

1. Suchen Sie den gewünschten Eintrag im Telefonbuch des schnurlosen Telefons (Seite 20). → **[🔍/OK]**
2. "Kopieren" → **[▶]**
3. **Zum Kopieren in die Basisstation** drücken Sie **[0]**.
Zum Kopieren in ein anderes schnurloses Telefon drücken Sie die Nummer des schnurlosen Telefons, an das der Telefonbucheintrag gesendet werden soll.
 - Nach dem Kopieren eines Eintrags wird "Abgeschlossen" angezeigt.
 - Zum Kopieren weiterer Einträge: "Ja" → **[▶]** → Suchen Sie den gewünschten Eintrag im Telefonbuch des schnurlosen Telefons. → **[▶]**
4. **[🔍📞]**

Kopieren aller Telefonbucheinträge

1. **[🔍] → [🔍/OK]**
2. "Alle kopieren" → **[▶]**
3. **Zum Kopieren in die Basisstation** drücken Sie **[0]**.
Zum Kopieren in ein anderes schnurloses Telefon drücken Sie die Nummer des schnurlosen Telefons, an das der Telefonbucheintrag gesendet werden soll.
 - Nachdem alle Einträge kopiert wurden, wird "Abgeschlossen" angezeigt.
4. **[🔍📞]**

8.5.2 In das schnurlose Telefon (über die Basisstation)

Kopieren eines Telefonbucheintrags

1. **[MENÜ] → [🔍][5][9]**
2. Drücken Sie **[1]**, um "1 Eintrag" anzuzeigen. → **[→]**

3. Geben Sie die Nummer des schnurlosen Telefons ein, an das die Einträge gesendet werden sollen.
4. Drücken Sie wiederholt auf **[+]** oder **[=]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen.
5. **[→]**
 - Zum Kopieren weiterer Einträge wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.
6. Nachdem der Kopiervorgang abgeschlossen ist, drücken Sie **[MENÜ]**

Kopieren aller Telefonbucheinträge

1. **[MENÜ] → [🔍][5][9]**
2. Drücken Sie **[2]**, um "Alle Eintr." anzuzeigen. → **[→]**
3. Geben Sie die Nummer des schnurlosen Telefons ein, an das die Einträge gesendet werden sollen.
4. Nachdem der Kopiervorgang abgeschlossen ist, drücken Sie **[MENÜ]**

9.1 Eingabe von Zeichen

Die Wahlkosten dienen zur Eingabe von Zeichen und Nummern. Jeder Wahlkosten sind mehrere Zeichen zugewiesen. Als Zeicheneingabemodi stehen Alphabet (ABC), Numerisch (0-9), Griechisch (ABΓ), Durchwahl 1 (AÄÄ), Durchwahl 2 (SŠŠ) und Kyrillisch (AßB) zur Verfügung. Mit Ausnahme von Numerisch können Sie in diesen Eingabemodi das Zeichen, das eingegeben werden soll, durch wiederholtes Drücken der entsprechenden Wahlkosten auswählen.

- Drücken Sie auf [◀] oder [▶], um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie die Wahlkosten, um Zeichen und Nummern einzugeben.
- Drücken Sie [STOP] an der Basisstation oder [C/Ø] am schnurlosen Telefon, um die durch den Cursor markierten Zeichen bzw. Ziffern zu löschen. Halten Sie [STOP]/[C/Ø] gedrückt, um alle Zeichen oder Nummern zu löschen.
- Drücken Sie auf [✱], um zwischen Klein- und Großbuchstaben umzuschalten.
- Wenn Sie ein weiteres Zeichen auf derselben Wahlkosten eingeben möchten, drücken Sie auf [▶], um den Cursor an die nächste Stelle zu bewegen, drücken Sie dann auf die entsprechende Wahlkosten.

9.1.1 Zeicheneingabemodi

Für die Texteingabe sind verschiedene Zeicheneingabemodi verfügbar. Je nach Eingabemodus können andere Zeichen eingegeben werden.

9.1.2 Im jeweiligen Eingabemodus verfügbare Zeichen

Wenn auf der Basisstation die Anzeige für die Zeicheneingabe erscheint:

Drücken Sie wiederholt [⇄], um einen Zeicheneingabe-Modus auszuwählen.

Wenn auf dem schnurlosen Telefon die Anzeige für die Zeicheneingabe erscheint:

[⇄] → Wählen Sie einen Zeicheneingabemodus aus. → [▶]

Alphabetische Zeichentabelle (ABC)

[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Leerzeichen 0	Leerzeichen # & ' () * , - . / 1	A B C 2 a b c 2	D E F 3 d e f 3	G H I 4 g h i 4	J K L 5 j k l 5	M N O 6 m n o 6	P Q R S 7 p q r s 7	T U V 8 t u v 8	W X Y Z 9 w x y z 9

Numerischer Eingabetabelle (0-9)

[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Griechische Zeichentabelle (ABΓ)

[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Leerzeichen 0	Leerzeichen # & ' () * , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π P Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω Œ 9

Zeichentabelle für die Durchwahl 1 (AÄÄ)

[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Leerzeichen 0	Leerzeichen # & ' () * , - . / 1	A Ä Ä 2 Ä Ä Ä 2 A Ä B C Ç 2 a à á â ä å ä æ b ç 2	D E È 3 É Ê Ë Ë F 3 d e è é ê ë ë f 3	G Ğ H 4 I Ì Í Î Ï Ì Í Î 4 g ğ h i ì í î ï ì í î 4	J K L 5 J K L 5 j k l 5	M N Ñ 6 O Ö Ó Ö Ö Ö ø 6 m n ñ o ö ó ô õ ö ø 6	P Q R S 7 P Q R S 7 p q r s	T U Û 8 Ú Û Ü Ü V 8 t u ù ú û ü ü v 8	W Ŵ X 9 Y Ŷ Z 9 y ŷ z 9 w ŵ x y ŷ z 9

- Folgendes wird sowohl für die Schreibweise mit Groß- als auch mit Kleinbuchstaben verwendet: ø Š Ŵ Ŷ

Zeichentabelle für die Durchwahl 2 (SŠŠ)

[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Leerzeichen 0	Leerzeichen # & ' () * , - . / 1	A Á Â À B C Č Ć 2	D Ď E É Ě ě F 3	G H I Í 4	J K L Ł Ĺ Ľ 5	M N Ń Ň O Ó Ö Ő 6	P Q R Ğ Ř S Š Š 7	T Ť U Ú Ü Ů ů V 8	W X Y ŷ Ý Z Ž Ž Ž 9
		a á â À b c Č Ć 2	d ě e é Ě ě f 3	g h i í 4	j k l ĺ Ł Ĺ Ľ 5	m n Ń ň o ó ö ő 6	p q r Ğ ř s š š 7	t ť u ú ű ü ů ů v 8	w x y ŷ ý z ž ž ž 9

- Folgendes wird sowohl für die Schreibweise mit Groß- als auch mit Kleinbuchstaben verwendet:

Ą Ć Ć Ě Ł Ĺ Ľ Ń Ŗ Š Š ů ŷ Ž Ž Ž

Kyrillische Zeichentabelle (A5B)

[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Leerzeichen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Leerzeichen # & ' () * , - . / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9

10.1 Fehlermeldungen – Berichte

Wenn ein Problem während einer Faxübertragung oder des Empfangs einer Faxnachricht auftritt, wird eine der folgenden Meldungen auf die Sendeberichte und das Journal gedruckt (Seite 26).

Mitteilung	Code	Ursache & Lösung
Kommunikationsfehler	40-42 46-72 FF	Ein Sende- oder Empfangsfehler ist eingetreten. Wiederholen Sie die Übertragung oder wenden Sie sich an den anderen Teilnehmer.
	43 44	- An der Telefonleitung ist ein Problem aufgetreten. Schließen Sie das Telefonkabel an eine andere Buchse an und wiederholen Sie den Vorgang. - Bei einer Auslandsübertragung ist ein Fehler eingetreten. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem Auslandsmodus (Funktion #23 auf Seite 42).
Dokument gestaut	-----	Entfernen Sie das gestaute Dokument (Seite 67).
Fehler-Gegenstelle	53 54 59 70	Ein Sende- oder Empfangsfehler ist aufgrund eines Problems mit dem Faxgerät des anderen Teilnehmers aufgetreten. Wenden Sie sich an den anderen Teilnehmer.
Werbefax sper. abgelehnt	-----	Die Werbefax-Sperre Funktion Ihres Faxgeräts hat den Faxempfang verweigert.
Speicher voll	-----	Der Speicher ist voll von empfangenen Dokumenten, weil das Aufzeichnungspapier ausgegangen ist, der Druckfilm leer ist oder ein Aufzeichnungspapierstau aufgetreten ist. Legen Sie Papier ein (Seite 13), wechseln Sie die Tintenfilmrolle aus (Seite 11) oder beseitigen Sie den Papierstau (Seite 66).
Kein Dokument	-----	Das Dokument wurde nicht einwandfrei vom Gerät eingezogen. Legen Sie das Dokument neu ein und wiederholen Sie den Vorgang.
Gegenstelle antwortet nicht	-----	- Das Faxgerät der Gegenseite ist besetzt oder es befindet sich kein Empfangspapier mehr im Faxgerät der Gegenseite. Wiederholen Sie den Vorgang. - Das Faxgerät des anderen Teilnehmers startet zu spät den Faxempfang. Übertragen Sie das Fax manuell (Seite 26). - Bei dem Gerät des anderen Teilnehmers handelt es sich nicht um ein Faxgerät. Wenden Sie sich an den anderen Teilnehmer. - Unter der gewählten Rufnummer ist kein Anschluss möglich.
Stop-Taste gedrückt	-----	[STOP] wurde gedrückt, und Faxübertragung oder -empfang wurde abgebrochen.
OK	-----	Faxübertragung oder -empfang war erfolgreich.

10.2 Fehlermeldungen – Anzeige

Wenn das Gerät ein Problem feststellt, werden eine oder mehrere der folgenden Meldungen angezeigt.

10.2.1 Basisstation

Anzeige	Ursache & Lösung
“Hi. Klappe offen”	Die hintere Abdeckung ist offen. Schließen Sie die hintere Abdeckung fest.
“Besetzt”	- Das schnurlose Telefon, das Sie anrufen wollten, wird verwendet. - Das angerufene schnurlose Mobilteil ist zu weit weg vom Basisgerät.
“SERVICE ANRUFEN”	Das Gerät ist nicht in Ordnung. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
“Dokument prüfen”	- Das Dokument wurde nicht einwandfrei vom Gerät eingezogen. Legen Sie das Dokument neu ein. Wenn häufig Staus vorkommen, reinigen Sie die Einzugsrollen (Seite 68) und wiederholen Sie den Vorgang. - Das Dokument ist länger als 600 mm. Drücken Sie [STOP], um es zu entfernen. Unterteilen Sie das Dokument in zwei oder mehrere Blätter und wiederholen Sie den Vorgang.
“Film prüfen!”	- Der Druckfilm ist leer. Tauschen Sie den Druckfilm gegen einen neuen aus (Seite 11). - Der Druckfilm wurde nicht eingesetzt. Setzen Sie ihn ein (Seite 11). - Der Druckfilm hat Spiel oder Falten. Ziehen Sie ihn straff (siehe Schritt 5 auf Seite 11).
“Papier prüfen!”	- Das Aufzeichnungspapier wurde nicht eingelegt oder ist zu Ende gegangen. Legen Sie Papier ein und drücken Sie [→], um die Meldung zu löschen. - Das Aufzeichnungspapier wurde nicht einwandfrei vom Gerät eingezogen (Seite 67). Richten Sie das Papier aus (Seite 13) und drücken Sie [→], um die Meldung zu löschen. - Das Aufzeichnungspapier hat sich nahe dem Papiereinzug gestaut. Entfernen Sie den Papierstau (Seite 66) und drücken Sie [→], um die Meldung zu löschen.
“Fax im Speicher”	Um das Dokument zu drucken, siehe die Anweisungen der entsprechenden Meldungen. Empfangene Dokumente werden im Speicher aufgezeichnet, weil das Empfangspapier ausgegangen ist, der Tintenfilm leer ist oder ein Empfangspapierstau aufgetreten ist. Legen Sie Papier ein (Seite 13), wechseln Sie die Tintenfilmrolle aus (Seite 11) oder beseitigen Sie den Papierstau (Seite 66). Alle Faxe im Speicher gehen verloren, wenn die Stromversorgung entfernt wird. Prüfen Sie bei angeschlossener Stromversorgung.
“Speicher voll!”	- Der Speicher ist voll von empfangenen Dokumenten, weil das Aufzeichnungspapier ausgegangen ist, der Druckfilm leer ist oder ein Aufzeichnungspapierstau aufgetreten ist. Legen Sie Papier ein (Seite 13), wechseln Sie die Tintenfilmrolle aus (Seite 11) oder beseitigen Sie den Papierstau (Seite 66). Alle Faxe im Speicher gehen verloren, wenn die Stromversorgung entfernt wird. Prüfen Sie bei angeschlossener Stromversorgung. - Das Dokument, das für eine Speicherübertragung gespeichert werden soll, hat die Speicherkapazität des Geräts überschritten. In einem solchen Fall senden Sie bitte das Dokument manuell.
“Film erschöpft”	- Der Druckfilm ist leer. Tauschen Sie den Druckfilm gegen einen neuen aus (Seite 11). - Der Druckfilm hat Spiel. Ziehen Sie ihn straff (siehe Schritt 5 auf Seite 11) und legen Sie ihn erneut ein. - Das Faxgerät ist in der Nähe von Geräten, die ein starkes Magnetfeld erzeugen (z.B. Fernseher, Lautsprecher), aufgestellt.
“Nähe Filmende”	Der Druckfilm ist fast aufgebraucht. Bereiten Sie einen neuen Druckfilm vor (Seite 7).
“Speicher voll!”	- Der Telefonbuchspeicher der Basisstation ist voll. Löschen Sie nicht mehr benötigte Einträge (Seite 22). - Das Dokument, das zum Erstellen einer Kopie gespeichert werden soll, hat die Speicherkapazität des Geräts überschritten. Drücken Sie [STOP], um die Meldung zu löschen. Teilen Sie das Dokument in Abschnitte auf.

Anzeige	Ursache & Lösung
“wenig Speicher”	Der Speicher ist fast voll mit empfangenen Dokumenten, weil kein Aufzeichnungspapier vorhanden ist oder ein Stau des Aufzeichnungspapiers eingetreten ist. Legen Sie Papier ein oder beheben Sie den Papierstau.
“Sprachsp. voll”	Im Speicher ist kein Platz zum Aufzeichnen von Sprachmitteilungen. Löschen Sie nicht mehr benötigte Nachrichten (Seite 37, 38).
“Modemfehler”	Das Modem des Geräts ist nicht in Ordnung. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
“Keine Faxantw.”	Das Faxgerät der Gegenseite ist besetzt oder es befindet sich kein Empfangspapier mehr im Faxgerät der Gegenseite. Wiederholen Sie den Vorgang.
“Gehäuse Öffnen Prüfe Filmspann.” “Gehäuse Öffnen Film Typ Prüfen”	- Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Druckfilme von Panasonic (Seite 7). - Der Druckfilm hat Spiel. Ziehen Sie ihn straff (siehe Schritt 5 auf Seite 11). - Das Faxgerät ist in der Nähe von Geräten, die ein starkes Magnetfeld erzeugen (z.B. Fernseher, Lautsprecher), aufgestellt.
“Papierstau”	- Ein Stau des Aufzeichnungspapiers ist eingetreten. Entfernen Sie das gestaute Papier (Seite 66). - Sie haben das Empfangspapier mit zuviel Kraft in das Papiermagazin geschoben. Entfernen Sie das gesamte eingelegte Papier und legen Sie es vorsichtig neu ein.
“Bitte warten”	Das Gerät prüft, dass der Tintenfilm kein Spiel und keine Falten aufweist. Warten Sie einen Augenblick, bis die Überprüfung abgeschlossen ist.
“Abruf-Fehler”	Das Faxgerät des anderen Teilnehmers unterstützt die Faxabruffunktion nicht. Wenden Sie sich an den anderen Teilnehmer.
“Aufzeichn.Fehler”	Der aufgezeichnete Ansagetext ist kürzer als 1 Sekunde. Nehmen Sie einen längeren Text auf.
“Empf.-Fehler”	Fehler beim Empfang.
“Wahlwdh. Zeitaus”	Das Faxgerät der Gegenseite ist besetzt oder es befindet sich kein Empfangspapier mehr im Faxgerät der Gegenseite. Wiederholen Sie den Vorgang.
“Dokum. entfernen”	- Das Dokument ist verklemt. Entfernen Sie das gestaute Dokument (Seite 67). - Drücken Sie [STOP], um das gestaute Papier auszugeben.
“Serienfehler”	Das Gerät ist nicht in Ordnung. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
“Übertr.-Fehler”	- Ein Übertragungsfehler ist eingetreten. Wiederholen Sie den Vorgang. - Wenn Sie Faxe ins Ausland versenden, versuchen Sie folgendes: - Verwenden Sie den Auslandsübertragungsmodus (Funktion #23 Seite 42). - Fügen Sie an das Ende der Rufnummer zwei Pausen an oder wählen Sie manuell.
“Thermokopf heiß”	Das Gerät ist zu heiß. Verwenden Sie das Gerät eine Weile lang nicht und lassen Sie es abkühlen.

10.2.2 Schnurloses Telefon

Anzeige	Ursache & Lösung
“Anrufb. ist voll”	Löschen Sie nicht mehr benötigte Nachrichten (Seite 37, 38).
“Fehler”	Die Aufzeichnung war zu kurz. Wiederholen Sie den Vorgang.
“Fehlgeschlagen”	Kopieren des Telefonbuchs fehlgeschlagen. Vergewissern Sie sich, dass sich das Zielgerät im Standby-Modus befindet und wiederholen Sie den Vorgang.
“Unvollständig”	Der Telefonbuchspeicher des Zielgeräts ist voll. Löschen Sie die nicht benötigten Telefonbucheinträge aus dem Zielgerät und wiederholen Sie den Vorgang.

Anzeige	Ursache & Lösung
“Speicher Voll”	- Der Telefonbuchspeicher des schnurlosen Telefons ist voll. Löschen Sie nicht mehr benötigte Einträge (Seite 21). - Im Speicher ist kein Platz zum Aufzeichnen von Sprachmitteilungen. Löschen Sie nicht mehr benötigte Nachrichten (Seite 37, 38).
“Bitte die Rufnr. Anzeige bestellen !”	Sie müssen sich für die Nutzung des Anrufer-ID-Service angemeldet haben. Wenn Sie für den Anrufer-ID-Service registriert sind und Anruferdaten empfangen, wird diese Meldung nicht angezeigt.

10.3 Wenn eine Funktion nicht arbeitet, prüfen Sie hier

Wenn Sie anschließend noch immer Probleme haben, setzen Sie das Gerät zurück. Ziehen Sie das Netzkabel ab und schalten Sie das schnurlose Telefon AUS. Schließen Sie das Netzkabel wieder an und schalten Sie das schnurlose Telefon EIN.

10.3.1 Grundeinstellungen

Problem	Ursache & Lösung
Es ist kein Wählton zu hören.	- Wenn das Gerät über eine Faxweiche/einen Koppler angeschlossen ist, entfernen Sie die Faxweiche/den Koppler und schließen Sie das Gerät direkt an die Wandsteckdose an. Funktioniert das Gerät jetzt einwandfrei, überprüfen Sie die Faxweiche/den Koppler. - Nehmen Sie das Gerät von der Telefonleitung ab und schließen Sie ein Telefon an, von dem bekannt ist, dass es einwandfrei funktioniert. Wenn über dieses Telefon einwandfreier Betrieb möglich ist, wenden Sie sich an den Kundendienst, um das Gerät reparieren zu lassen. Ist über dieses Telefon kein einwandfreier Betrieb möglich, wenden Sie sich an die Telefongesellschaft. - Das Netzkabel oder das Telefonkabel ist nicht angeschlossen. Prüfen Sie die Anschlüsse. - Wenn Sie das Faxgerät über ein Computermodem angeschlossen haben, schließen Sie das Faxgerät direkt an eine Telefonanschlusssdose an.
Das Gerät funktioniert nicht.	- Prüfen Sie die Anschlüsse (siehe Seite 14). - Stellen Sie sicher, dass der Akku des schnurlosen Telefons korrekt eingesetzt ist (Seite 13), und laden Sie ihn vollständig auf (Seite 15).
Das Gerät erzeugt kein Rufsignal.	Das Rufsignal ist ausgeschaltet. Stellen Sie es ein (Seite 16).
Es kann nicht gewählt werden.	- Sie haben eine wahlkontrollierte Rufnummer gewählt. Entfernen Sie die Nummer aus der Liste der gesperrten Rufnummern (Seite 50). - Die Einstellung für das Wählenverfahren sind falsch. Ändern Sie die Einstellung (Funktion #13 auf Seite 42).

10.3.2 Allgemein

Problem	Ursache & Lösung
Das Gerät zeigt “Papierstau” an, obgleich Papier eingelegt ist.	Sie haben das Empfangspapier mit zuviel Kraft in das Papiermagazin geschoben. Entfernen Sie das gesamte eingelegte Papier und legen Sie es vorsichtig neu ein.
Das Gerät zeigt “Papier prüfen!” an, obgleich Papier eingelegt ist.	Das Papier ist nur halb eingelegt. Legen Sie das Papier korrekt ein (Seite 67) und drücken Sie [→], um die Meldung zu löschen.
Der andere Teilnehmer beschwert sich, dass nur der Faxton hörbar und ein Sprechen nicht möglich ist.	- Der FAX-Modus ist eingestellt. Teilen Sie der Gegenstelle mit, dass die Rufnummer nur für Faxbetrieb vorgesehen ist. - Ändern Sie den Empfangsmodus in TEL-Modus (Seite 30), TEL/FAX-Modus (Seite 31) oder AB/FAX-Modus (Seite 32).
[●] oder [⊙] an der Basisstation funktioniert nicht richtig.	Wenn diese Taste beim Wählen gedrückt wird, wird eine Pause eingefügt. Wird sie unmittelbar nach dem Hören des Amtszeichens gedrückt, wird die zuletzt gewählte Rufnummer erneut gewählt.

Problem	Ursache & Lösung
Beim Programmieren ist die Eingabe des Codes oder die Eingabe der ID-Nummer nicht möglich.	- Die Ziffern entsprechen alle oder teilweise einem anderen Code oder einer anderen ID. Ändern Sie die Nummer: - Fernbedienungscode: Seite 39 oder Funktion #11 auf Seite 42. - Fax-Aktivierungscode: Funktion #41; Seite 44. - Automatischer Trennungscode: Funktion #49; Seite 45.
Der Druckfilm ist schnell leer.	- Selbst wenn es sich nur um wenige Sätze handelt - jede Seite, die aus dem Gerät kommt, wird als ganze Seite angesehen. - Schalten Sie folgende Funktionen AUS: - Sendebereich: Funktion #04; Seite 41. - Journal: Funktion #22; Seite 42. - Anrufer-ID-Liste: Funktion #26; Seite 43.
Das Basisgerät erzeugt Signaltöne.	Der Speicherempfangsalarm der Funktion #44 ist eingeschaltet (Seite 44), und es befindet sich ein Dokument im Speicher des Geräts. Drücken Sie [STOP], um die Signaltöne zu beenden, und schauen Sie dann in die angezeigten Anweisungen, um das Problem zu lösen.
Das Freisprechen funktioniert nicht.	- Verwenden Sie die Freisprechfunktion in einem ruhigen Raum. - Wenn Sie Schwierigkeiten haben, den Gesprächspartner zu verstehen, stellen Sie die Lautstärke ein.
Ich kann kein schnurloses Mobilteil oder Basisgerät rufen (Paging).	Das schnurlose Mobilteil ist zu weit weg vom Basisgerät.
Das Gerät zeigt den Namen und/oder die Rufnummer des Anrufers nicht an.	- Sie müssen sich für die Nutzung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben. - Möglicherweise wird Ihr Telefon durch andere Telefongeräte gestört. Trennen Sie diese vom Netz und versuchen Sie es erneut. - Möglicherweise stören andere an der gleichen Steckdose angeschlossene elektrische Geräte die Übertragung der Anruferanzeige. - Rauschen auf der Telefonleitung kann sich auf die Übertragung der Anruferanzeige auswirken. - Der Anrufer hat sich gegen das Übermitteln der Anruferdaten entschieden (Rufnummernunterdrückung) (Seite 23). - Je nach Dienst der örtlichen Telefongesellschaft werden Anruferinformationen im TEL/FAX-Modus u. U. nicht auf dem schnurlosen Telefon angezeigt. Setzen Sie die TEL/FAX-Ruftoneinstellung in diesem Fall auf 1 (Funktion #78 auf Seite 47). - Wird ein Anruf an Sie weitergeleitet, werden die Anruferinformationen nicht angezeigt.
Beim Anzeigen von Anruferinformationen wird die Anrufer-ID-Liste ausgeblendet.	Sie dürfen beim Anzeigen am schnurlosen Telefon nicht länger als 1 Minute und am Basisgerät nicht länger als 3 Minuten warten.

10.3.3 Mobilteil

Problem	Ursache & Lösung
Das schnurlose Mobilteil funktioniert nicht.	- Stellen Sie sicher, dass der Akku korrekt eingesetzt ist (Seite 13), und laden Sie ihn vollständig auf (Seite 15). - Reinigen Sie die Ladekontakte und laden Sie die Akkus erneut auf (Seite 15). - Schalten Sie das schnurlose Mobilteil AUS und wieder EIN (Seite 15). - Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist. - Das schnurlose Mobilteil ist nicht am Basisgerät registriert. Registrieren Sie das schnurlose Mobilteil (Seite 51). - Setzen Sie die Akkus wieder ein (Seite 13), und laden Sie sie vollständig auf.
Im Display des schnurlosen Mobilteils sind keine Zeichen.	Das schnurlose Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Schalten Sie das Gerät EIN (Seite 15).

Problem	Ursache & Lösung
Das schnurlose Mobilteil lässt sich nicht einschalten.	• Stellen Sie sicher, dass die Akkus korrekt eingesetzt sind (Seite 13). • Laden Sie den Akku vollständig auf (Seite 15). • Reinigen Sie die Ladekontakte und laden Sie die Akkus erneut auf (Seite 15).
Ich habe die Anzeige des schnurlosen Telefons auf eine Sprache eingestellt, die ich nicht lesen kann.	• Ändern Sie die Anzeigesprache des schnurlosen Telefons (Seite 50).
☐ blinkt.	• Das schnurlose Mobilteil ist nicht am Basisgerät registriert. Registrieren Sie es (Seite 51). • Das schnurlose Mobilteil ist zu weit weg vom Basisgerät. Bewegen Sie es näher an die Basisstation heran. • Das Netzkabel ist nicht angeschlossen. Prüfen Sie die Anschlüsse.
Das schnurlose Telefon klingelt nicht.	• Das Rufsignal ist ausgeschaltet. Stellen Sie es ein (Seite 16).
Die Akkus sollen eigentlich geladen werden, aber das Akkusymbol ändert sich nicht.	• Reinigen Sie die Ladekontakte und laden Sie die Akkus erneut auf (Seite 15).
Ein Besetztzeichen ist hörbar, wenn Sie auf [📞] drücken.	• Das schnurlose Mobilteil ist zu weit weg vom Basisgerät. Bringen Sie es dichter heran und wiederholen Sie den Vorgang. • Das Basisgerät oder ein anderes schnurloses Mobilteil wird für einen externen Anruf verwendet. Warten Sie, bis der andere Anrufer das Gespräch beendet hat.
Statisches Rauschen, Einblendungen/Ausblendungen von Geräuschen, Überblendungen. Störungen von anderen Elektrogeräten.	• Stellen Sie das schnurlose Telefon und die Basisstation entfernt von anderen elektrischen Geräten auf. • Bringen Sie den Hörer näher an das Basisgerät heran.
Es sind Geräusche hörbar während eines Gesprächs.	• Sie benutzen das schnurlose Mobilteil und das Basisgerät in einer Umgebung mit hoher elektrischer Interferenz. Halten Sie das schnurlose Mobilteil und das Basisgerät fern von Interferenzquellen wie Antennen und Mobiltelefonen.
Das schnurlose Mobilteil stellt die Funktion während der Verwendung ein.	• Ziehen Sie das Netzkabel ab und schalten Sie das schnurlose Telefon AUS, um das Gerät zurückzusetzen. Schließen Sie das Netzkabel wieder an, schalten Sie das schnurlose Telefon EIN, und wiederholen Sie den Vorgang.
Bei Drücken von [📞] kann ich die Wahlwiederholung nicht aktivieren.	• Wenn die zuletzt gewählte Rufnummer länger als 24 Stellen war, ist keine Wahlwiederholung möglich. Wählen Sie die Nummer erneut manuell.
☐ blinkt oder das schnurlose Telefon gibt während der Verwendung fortwährend Signaltöne aus.	• Laden Sie den Akku vollständig auf (Seite 15).
Ich habe die Akkus vollständig geladen, ☐ blinkt jedoch noch immer.	• Reinigen Sie die Ladekontakte und laden Sie die Akkus erneut auf (Seite 15). • Die Akkus müssen ausgetauscht werden (Seite 13).
Ich habe die Akkus vollständig geladen, die Betriebszeit scheint dennoch kurz zu sein	• Wischen Sie die Pole der Akkus (⊕, ⊖) und die Kontakte des Geräts mit einem trockenen Tuch ab.
Ich kann mit dem schnurlosen Telefon keinen Anruf tätigen.	• Sie haben eine wahlkontrollierte Rufnummer gewählt. Entfernen Sie die Nummer aus der Liste der gesperrten Rufnummern (Seite 50).

Problem	Ursache & Lösung
Ich kann kein schnurloses Mobilteil für das Basisgerät registrieren.	- Die max. Anzahl der für die Basisstation registrierbaren schnurlosen Mobilteile wurde erreicht. Löschen Sie nicht verwendete schnurlose Mobilteilregistrierungen an der Basisstation (Seite 51). - Sie haben die falsche PIN eingegeben. Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene Panasonic Service-Centre. - Stellen Sie das schnurlose Telefon und die Basisstation entfernt von anderen elektrischen Geräten auf.

10.3.4 Faxbetrieb – Senden

Problem	Ursache & Lösung
Senden von Dokumenten ist nicht möglich.	- Das Faxgerät der Gegenseite ist besetzt oder es befindet sich kein Empfangspapier mehr im Faxgerät der Gegenseite. Wiederholen Sie den Vorgang. - Bei dem Gerät des anderen Teilnehmers handelt es sich nicht um ein Faxgerät. Wenden Sie sich an den anderen Teilnehmer. - Das Faxgerät des anderen Teilnehmers hat dem Faxgerät nicht automatisch geantwortet. Übertragen Sie das Fax manuell (Seite 26). - Der Speicher ist voll empfangener Dokumente, und die Schnellscan-Funktion (Quick Scan) (Funktion #34, Seite 43) ist auf EIN gestellt. Stellen Sie diese Funktion auf AUS, und senden Sie das Fax erneut.
Faxübertragung ins Ausland ist nicht möglich.	- Verwenden Sie den Auslandsübertragungsmodus (Funktion #23 Seite 42). - Fügen Sie an das Ende der Rufnummer zwei Pausen an oder wählen Sie manuell.
Die Gegenstelle beschwert sich, dass Buchstaben auf dem empfangenen Dokument verzerrt oder undeutlich sind.	- Wenn über die Telefonleitung spezielle Dienste wie z. B. Anklopfen (Gespräch im Halten) verfügbar sind, wurde der Dienst eventuell während der Faxübertragung aktiviert. Schließen Sie das Gerät an eine Telefonleitung an, die nicht über diese Dienste verfügt. - Ein an derselben Leitung angeschlossenes Zusatztelefon ist abgenommen. Legen Sie das Telefon auf und wiederholen Sie den Vorgang. - Versuchen Sie, das Dokument mit dem Gerät zu kopieren. Wenn das kopierte Bild scharf und deutlich ist, liegt der Fehler möglicherweise beim Faxgerät des anderen Teilnehmers. - Stellen Sie den Scankontrast mit Funktion #58 (Seite 45) ein.
Der andere Teilnehmer beschwert sich über weiße oder schwarze Streifen oder Flecken auf dem empfangenen Dokument.	Das Vorlagenglas oder die Rollen sind mit Korrekturflüssigkeit o. Ä. verschmutzt. Reinigen Sie sie (Seite 68). Stellen Sie vor dem Einlegen eines Dokuments sicher, dass die Korrekturflüssigkeit vollständig getrocknet ist.
Dokumente häufig falsch eingezogen werden.	Reinigen Sie die Einzugsrollen, die Zuführung des Empfangspapiers und die Gummilasche (Seite 68).

10.3.5 Faxbetrieb – Empfangen

Problem	Ursache & Lösung
Empfangen von Dokumenten ist nicht möglich.	Der Druckfilm ist leer. Tauschen Sie den Druckfilm gegen einen neuen aus (Seite 11).
Automatisches Empfangen von Dokumenten ist nicht möglich.	- Der Empfangsmodus ist auf TEL eingestellt. Ändern Sie den Empfangsmodus: - AB/FAX-Modus (Seite 32), FAX-Modus (Seite 31). - Die Entgegennahme des Anrufs dauert zu lange. Verringern Sie die Anzahl der Rufsignale (Seite 39, Funktion #06 auf Seite 41 und #78 auf Seite 47). - Der Ansagetext ist zu lang. Nehmen Sie einen kürzeren Text auf (Seite 36).
Im Display wird "Verbinde..." angezeigt, es werden jedoch keine Faxnachrichten empfangen.	- Der Empfangsmodus ist auf FAX eingestellt, der eingehende Anruf ist jedoch kein Fax. Ändern Sie den Empfangsmodus: - AB/FAX-Modus (Seite 32), TEL-Modus (Seite 30) oder TEL/FAX-Modus (Seite 31).

Problem	Ursache & Lösung
Ein leeres Blatt wird ausgegeben.	- Falls ein leeres Blatt ausgegeben wird, nachdem das empfangene Dokument ausgedruckt wurde, ist das vom anderen Teilnehmer gesendete Dokument genauso lang oder länger als Ihr Empfangspapier oder die Verkleinerungsrate bei Empfang ist nicht korrekt programmiert. Programmieren Sie die korrekte Rate in der Funktion #36 (Seite 44). - Der andere Teilnehmer hat das Dokument falsch herum in sein Faxgerät gelegt. Wenden Sie sich an den anderen Teilnehmer.
Die Druckqualität ist unzureichend.	Den Druckfilm nicht wieder verwenden! Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Druckfilme von Panasonic. Nähere Einzelheiten finden Sie unter Seite 7. - Der Thermodruckkopf ist verschmutzt. Reinigen Sie ihn (Seite 69). - Wenn Dokumente einwandfrei kopiert werden können, funktioniert das Gerät normal. Der andere Teilnehmer hat möglicherweise ein undeutliches Dokument gesendet oder ein fehlerhaftes Faxgerät verwendet. Bitten Sie ihn, eine bessere Kopie des Dokuments zu senden oder sein Faxgerät zu prüfen. - Bei einigen Papiersorten ist angegeben, auf welche Seite gedruckt werden soll. Versuchen Sie, das Empfangspapier umzudrehen. - Möglicherweise haben Sie Papier mit einem Baumwoll- und/oder Fasergehalt von mehr als 20%, z. B. Briefpapier, verwendet.
Das Empfangspapier wird häufig falsch eingezogen.	Reinigen Sie die Einzugsrollen, die Zuführung des Empfangspapiers und die Gummilasche (Seite 68).
Buchstaben auf dem empfangenen Dokument sind verzerrt.	Wenn über die Telefonleitung spezielle Dienste wie z. B. Anklopfen (Gespräch im Halten) verfügbar sind, wurde der Dienst eventuell während des Faxempfangs aktiviert. Schließen Sie das Gerät an eine Telefonleitung an, die nicht über diese Dienste verfügt.
Ich kann keine Dokumente mit dem schnurlosen Telefon empfangen.	Der Speicher ist voll von empfangenen Dokumenten, weil das Aufzeichnungspapier ausgegangen ist, der Druckfilm leer ist oder ein Aufzeichnungspapierstau aufgetreten ist. Legen Sie Papier ein (Seite 13), wechseln Sie die Tintenfilmrolle aus (Seite 11) oder beseitigen Sie den Papierstau (Seite 66).
Wenn ein zusätzliches Telefon angeschlossen ist, kann ich durch Drücken von [*][#][9] keine Dokumente empfangen.	- Sie müssen zuvor die Ferneinschaltung aktivieren (Funktion #41 auf Seite 44). - Es kann sein, dass Sie den Fax-Fernabfragecode von [*][#][9] (Standardeinstellung) geändert haben. Überprüfen Sie den Fax-Fernabfragecode (Funktion #41 auf Seite 44). - Der Speicher ist voll von empfangenen Dokumenten, weil das Aufzeichnungspapier ausgegangen ist, der Druckfilm leer ist oder ein Aufzeichnungspapierstau aufgetreten ist. Legen Sie Papier ein (Seite 13), wechseln Sie die Tintenfilmrolle aus (Seite 11) oder beseitigen Sie den Papierstau (Seite 66).
Der andere Teilnehmer beschwert sich, dass das Übertragen eines Dokuments nicht möglich ist.	- Der Empfangsmodus ist auf TEL eingestellt. Empfangen Sie das Dokument manuell (Seite 30), oder ändern Sie den Empfangsmodus in AB/FAX (Seite 32), FAX (Seite 32) oder TEL/FAX (Seite 31). - Der Speicher ist voll von empfangenen Dokumenten, weil das Aufzeichnungspapier ausgegangen ist, der Druckfilm leer ist oder ein Aufzeichnungspapierstau aufgetreten ist. Legen Sie Papier ein (Seite 13), wechseln Sie die Tintenfilmrolle aus (Seite 11) oder beseitigen Sie den Papierstau (Seite 66).
Der gewünschte Empfangsmodus kann nicht gewählt werden.	- Wenn Sie den AB/FAX- oder FAX ONLY-Modus einstellen möchten: - Wählen Sie den gewünschten Modus mithilfe der Funktion #77 (Seite 47) aus, und drücken Sie wiederholt [ABWESEND], bis er angezeigt wird. - Zum Einstellen des TEL-Modus oder des TEL/FAX-Modus: - Wählen Sie den gewünschten Modus mithilfe der Funktion #73 (Seite 46) aus, und drücken Sie wiederholt [ABWESEND], bis er angezeigt wird.

10.3.6 Kopieren

Problem	Ursache & Lösung
Das Gerät erstellt keine Kopien.	• Der Druckfilm ist leer. Tauschen Sie den Druckfilm gegen einen neuen aus (Seite 11). • Während der Programmierung ist Kopieren nicht möglich. • Während des Telefongesprächs ist Kopieren nicht möglich.
Ein schwarzer Streifen, ein weißer Streifen oder Flecken kommen auf dem kopierten Dokument vor.	• Das Vorlagenglas oder die Rollen sind mit Korrekturflüssigkeit o. Ä. verschmutzt. Reinigen Sie sie (Seite 68). Stellen Sie vor dem Einlegen eines Dokuments sicher, dass die Korrekturflüssigkeit vollständig getrocknet ist.
Das kopierte Bild ist verzerrt.	• Stellen Sie die Dokumentenführungen auf die tatsächliche Breite des Dokuments ein.
Die Druckqualität ist unzureichend. Original  Kopieren 	Den Druckfilm nicht wieder verwenden! Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Druckfilme von Panasonic. Nähere Einzelheiten finden Sie unter Seite 7. • Der Thermodruckkopf ist verschmutzt. Reinigen Sie ihn (Seite 69). • Bei einigen Papiersorten ist angegeben, auf welche Seite gedruckt werden soll. Versuchen Sie, das Empfangspapier umzudrehen. • Möglicherweise haben Sie Papier mit einem Baumwoll- und/oder Fasergehalt von mehr als 20% wie z. B. Briefpapier verwendet.
Dokumente oder Empfangspapier werden häufig falsch eingezogen.	• Reinigen Sie die Einzugsrollen, die Zuführung des Empfangspapiers und die Gummilasche (Seite 68).

10.3.7 Anrufbeantworter

Problem	Ursache & Lösung
Ich kann von einem entfernten Standort keine Nachrichten abrufen.	• Aktivieren Sie die Fernabfragefunktion, indem Sie vorher den Fernbedienungscode festlegen (Seite 39, Funktion #11 auf Seite 42). Geben Sie den Fernbedienungscode korrekt ein. • Das Gerät ist nicht auf den AB/FAX-Modus eingestellt. Schalten Sie das Gerät auf AB/FAX-Modus (Seite 40).
Der andere Teilnehmer beschwert sich, dass keine Sprachmitteilung hinterlassen werden kann.	• Die Aufzeichnungszeit ist auf „Nur Begrüßung“ eingestellt. Wählen Sie „1 Minute“ oder „3 Minuten“ (Seite 39, Funktion #10 auf Seite 42). • Der Speicher ist voll. Löschen Sie nicht mehr benötigte Nachrichten (Seite 37, 38). • Stellen Sie sicher, dass kein weiterer Anrufbeantworter am gleichen Anschluss angeschlossen ist.
Der Anrufbeantworter lässt sich nicht mit dem schnurlosen Mobilteil betreiben.	• Jemand verwendet den Anrufbeantworter. • Sie sind zu weit von der Basisstation entfernt. Bringen Sie den Hörer näher an das Basisgerät heran.
Die Nachrichtenanzeige blinkt langsam.	• Das ist normal. Neue Nachrichten wurden aufgezeichnet. Hören Sie die neuen Nachrichten ab (Seite 37, 38), oder deaktivieren Sie den Nachrichtenalarm (Seite 48).
Während der Nachrichtenwiedergabe werden keine Anruferdaten angezeigt.	• Die Anruferdaten werden nicht angezeigt, wenn eine Nachricht mit [NACHRICHT] aufgezeichnet wurde (Seite 37).

10.3.8 Bei einem Netzausfall

- Das Gerät funktioniert nicht.
- Das Gerät ist nicht für Anrufe im Notfall bei einem Netzausfall vorgesehen. Für Zugang zu Notfalldiensten sollten alternative Vorkehrungen getroffen werden.
- Faxübertragung und -empfang werden unterbrochen.

- Wenn zeitversetzte Übertragung (Funktion #25 auf Seite 43) programmiert wurde und das Dokument aufgrund eines Stromausfalls nicht zum festgelegten Zeitpunkt gesendet werden kann, wird es nach der Wiederherstellung der Stromversorgung gesendet.
- Im Speicher enthaltene Fax-Dokumente gehen verloren. Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, wird ein Stromausfallbericht gedruckt, in dem angegeben ist, welche Dokumente im Speicher gelöscht wurden.

11.1 Aufzeichnungspapierstaus


11.1.1 Wenn sich das Aufzeichnungspapier im Gerät staut

Folgende Anzeige erscheint im Display.


Papierstau

Wichtig:


- Entfernen Sie zuvor das Empfangspapier und das Papiermagazin, ansonsten kann das Papier falsch eingezogen werden oder es kann zu einem Papierstau kommen.

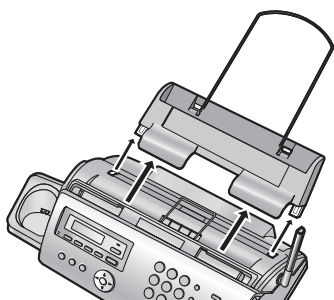



- Öffnen Sie die vordere Abdeckung (①), drücken Sie die grüne Taste (②), öffnen Sie dann die hintere Abdeckung (③).

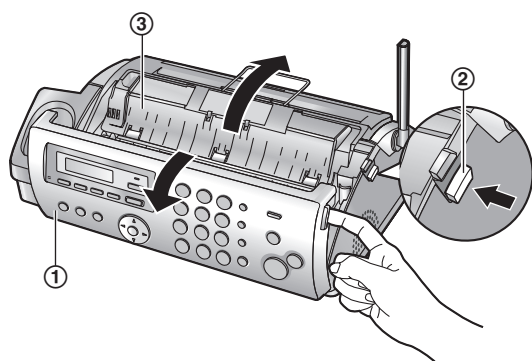


- Entfernen Sie das Aufzeichnungspapier (④).

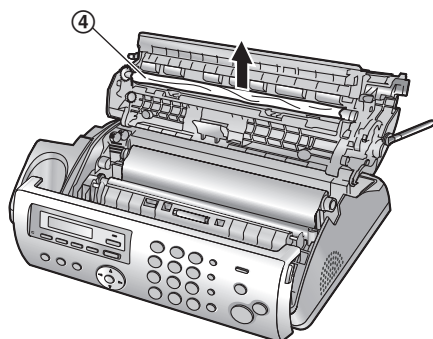


- Drehen Sie das blaue Zahnrad (⑤) in Pfeilrichtung, bis der Tintenfilm gestrafft ist (⑥) und mindestens eine Lage Tintenfilm um den blauen Kern gewickelt ist (⑦).

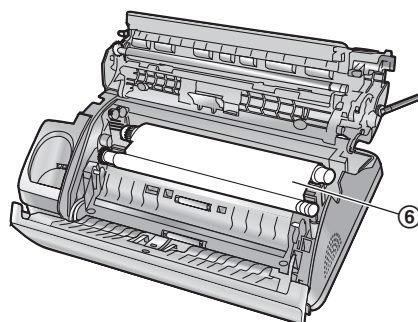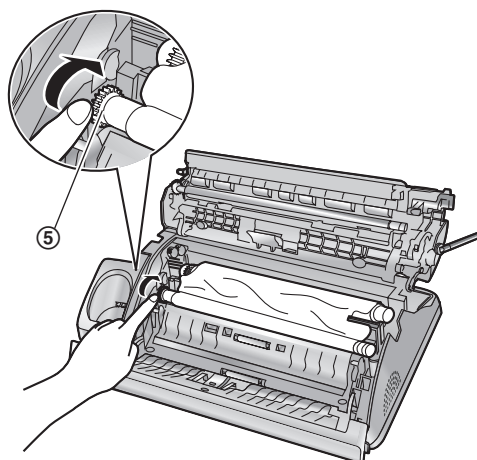


Richtig

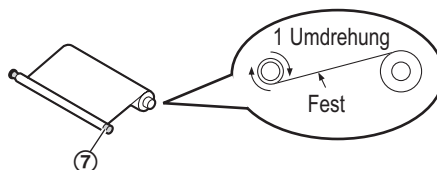


Falsch

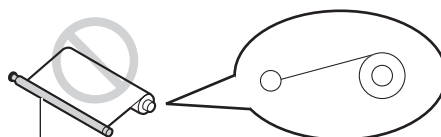

Um den blauen Kern ist kein Tintenfilm gewickelt.

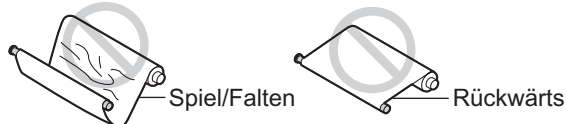

- 4 Schließen Sie die hintere Abdeckung fest, indem Sie auf beiden Seiten auf den gepunkteten Bereich drücken (⑧), schließen Sie dann die vordere Abdeckung fest (⑨).

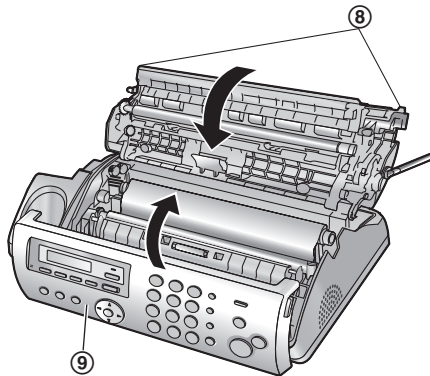


- 5 Setzen Sie das Papiermagazin ein (Seite 12), legen Sie dann vorsichtig das Empfangspapier ein (Seite 13).

11.1.2 Wenn das Aufzeichnungspapier nicht einwandfrei vom Gerät eingezogen wird

Folgende Anzeige erscheint im Display.


Papier prüfen!

Entfernen Sie das Aufzeichnungspapier und glätten Sie es. Legen Sie das Papier ein, drücken Sie dann **[→]**, um die Meldung zu löschen.

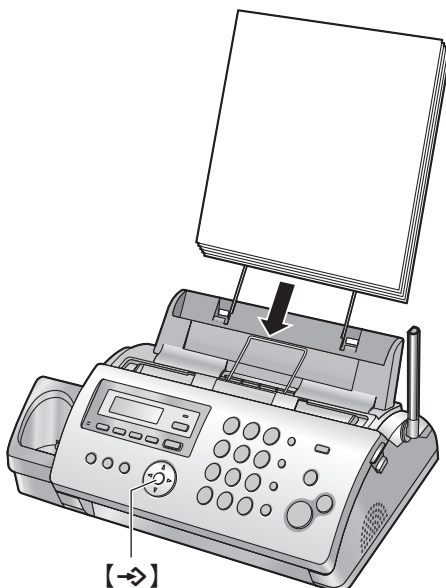

11.2 Dokumentenstaus

- 1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung. Entfernen Sie vorsichtig das gestaute Dokument (①).

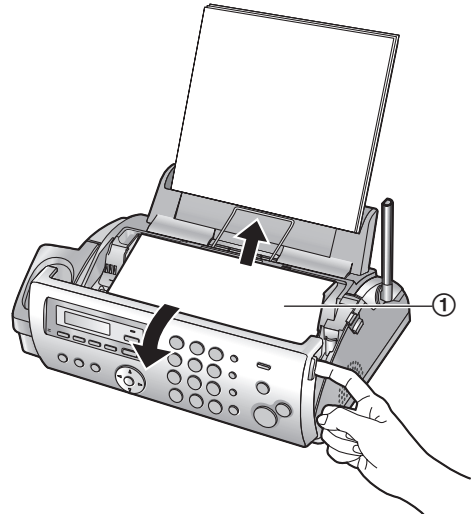

- 2 Schließen Sie die vordere Abdeckung fest.

Hinweis:

- Ziehen Sie das gestaute Dokument nicht gewaltsam heraus, bevor Sie die vordere Abdeckung geöffnet haben.


11.3 Reinigung von Dokumenteneinzug / Empfangspapier-Zufuhrrolle / Vorlagenglas des Scanners

Reinigen Sie Dokumenteneinzug / Empfangspapier-Zufuhrrolle / Vorlagenglas, wenn:


- Dokumente oder Empfangspapier häufig falsch eingezogen werden.
- Flecken oder schwarze/weiße Streifen beim Senden oder Kopieren auf der Vorlage vorkommen.

Wichtig:

- Entfernen Sie zuvor das Empfangspapier und das Papiermagazin, ansonsten kann das Papier falsch eingezogen werden oder es kann zu einem Papierstau kommen.

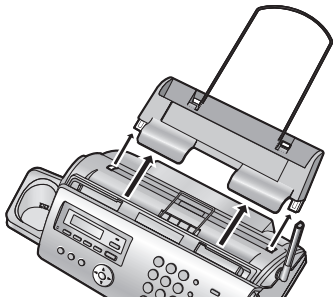


- 1 Ziehen Sie das Netzkabel und das Telefonkabel ab.
- 2 Öffnen Sie die vordere Abdeckung (1), drücken Sie die grüne Taste (2), öffnen Sie dann die hintere Abdeckung (3).

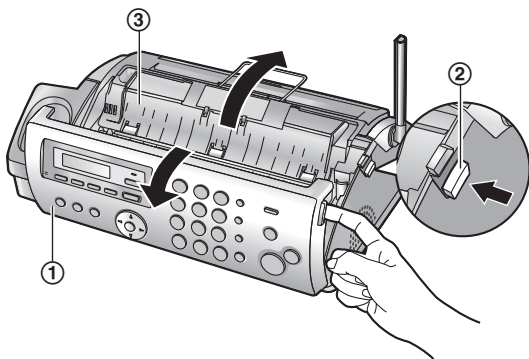


- 3 Reinigen Sie die Einzugsrollen (4) und die Gummilasche (5) mit einem weichen, mit Isopropylalkohol angefeuchteten Tuch und lassen Sie alle Teile gründlich trocknen. Reinigen Sie das Vorlagenglas (6) mit einem weichen, trockenen Tuch.

Vorsicht:


- Verwenden Sie keine Papierprodukte, wie beispielsweise Papiertücher oder Gewebetücher.

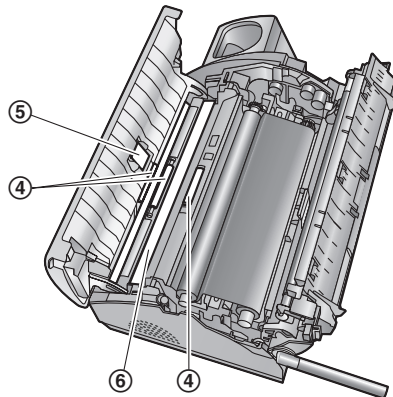

- 4 Reinigen Sie die Aufzeichnungspapier-Zufuhrrolle (7) mit einem weichen, mit Isopropylalkohol angefeuchteten Tuch und lassen Sie alle Teile gründlich trocknen.

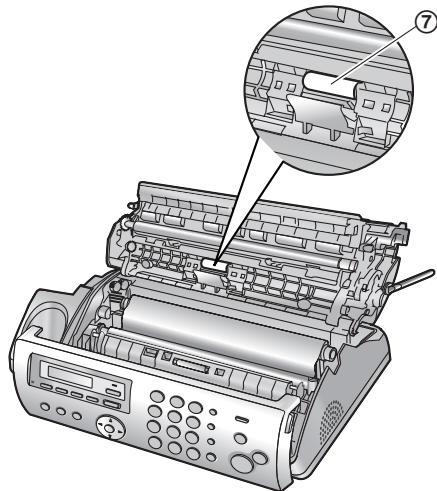

- 5 Schließen Sie die hintere Abdeckung fest, indem Sie auf beiden Seiten auf den gepunkteten Bereich drücken (8), schließen Sie dann die vordere Abdeckung fest (9).

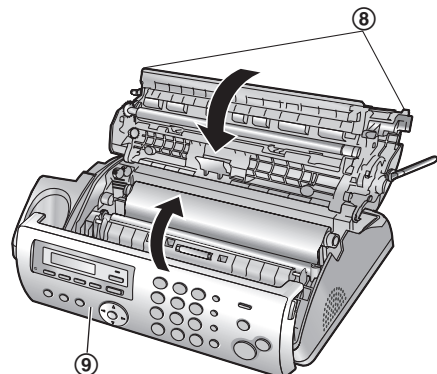


- 6 Setzen Sie das Papiermagazin ein (Seite 12), legen Sie dann vorsichtig das Empfangspapier ein (Seite 13).
- 7 Schließen Sie das Netzkabel und das Telefonkabel an.

11.4 Reinigung des Thermodruckkopfs


Wenn Flecken oder schwarze/weiße Streifen auf einem kopierten/emfangenen Dokument vorkommen, überprüfen Sie, ob sich Staub auf dem Thermodruckkopf abgelagert hat. Reinigen Sie den Thermodruckkopf, um den Staub zu entfernen.

Wichtig:


- Entfernen Sie zuvor das Empfangspapier und das Papiermagazin, ansonsten kann das Papier falsch eingezogen werden oder es kann zu einem Papierstau kommen.

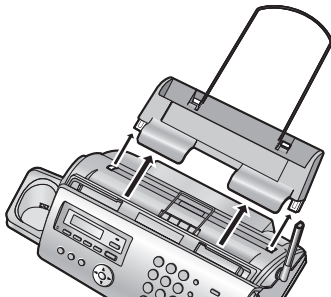

- 1 Ziehen Sie das Netzkabel und das Telefonkabel ab.
- 2 Öffnen Sie die vordere Abdeckung (①), drücken Sie die grüne Taste (②), öffnen Sie dann die hintere Abdeckung (③).

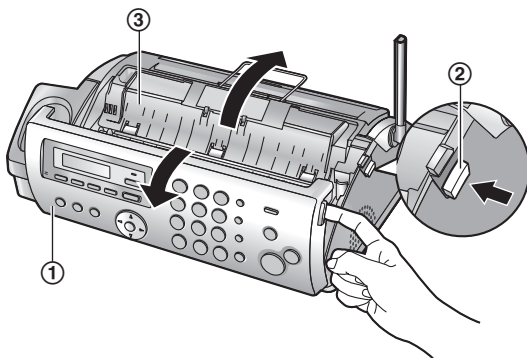


- 3 Entfernen Sie den Druckfilm (④).

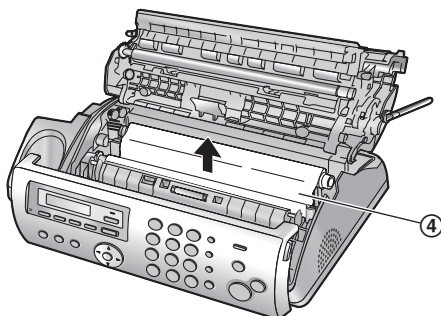

- 4 Reinigen Sie den Thermodruckkopf (⑤) mit einem weichen, mit Isopropylalkohol angefeuchteten Tuch und lassen Sie alle Teile gründlich trocknen.

Vorsicht:

- Um Fehlfunktionen aufgrund von elektrostatischer Aufladung zu verhindern, verwenden Sie kein trockenes Tuch und berühren den Thermodruckkopf nicht direkt.

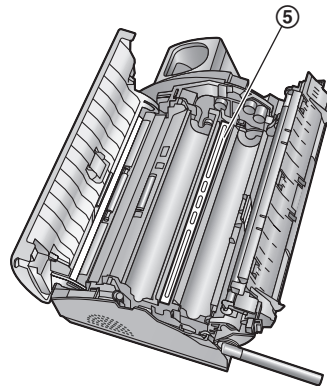

- 5 Legen Sie den Tintenfilm wieder ein und schließen Sie die Abdeckungen (siehe die Schritte 4 bis 7 auf Seite 11).
- 6 Setzen Sie das Papiermagazin ein (Seite 12), legen Sie dann vorsichtig das Empfangspapier ein (Seite 13).
- 7 Schließen Sie das Netzkabel und das Telefonkabel an.


12.1 Referenzlisten und Berichte (nur Basisstation)

Sie können folgende Listen und Berichte zu Ihrer Referenz ausdrucken:

- "Einstellungen"
- "Telefonbuchliste"
- "Journal"
- "Rundsendeliste"
- "Druckertest"
 - Wenn der Testausdruck verschmutzte Bereiche bzw. verwischte Punkte oder Linien aufweist, reinigen Sie den Thermodruckkopf (Seite 69).
- "Anruferliste"

Für folgende Listen und Berichte können Sie die automatische Druckausgabe einstellen:

- "Autom. Journal"
 - Einzelheiten siehe Funktion #22 auf Seite 42.
- "Autom. Rufliste"
 - Einzelheiten siehe Funktion #26 auf Seite 43.

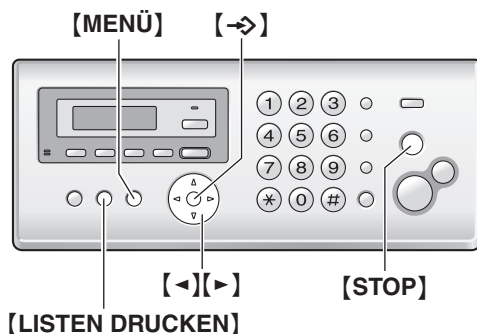

1 [LISTEN DRUCKEN]

- 2 Drücken Sie wiederholt auf [←] oder [→], um den gewünschten Eintrag anzuzeigen.

3 [→]

- Wenn Sie die Druckausgabe einer Liste oder eines Berichts auswählen, beginnt der Druckvorgang. Drücken Sie [STOP], um den Druckvorgang zu beenden.
- Wenn Sie "Autom. Journal" oder "Autom. Rufliste" auswählen, drücken Sie [0] oder [1], um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und dann [→].
 - [0] "Aus"
 - [1] "Ein"

4 [MENÜ]

12.2 Technische Daten

12.2.1 Basisgerät

■ Telefonanschluss:

Öffentliches Fernsprechnet

■ Dokumentenformat:

Max. 216 mm breit / Max. 600 mm lang

■ Effektive Abtastbreite:

208 mm

■ Effektive Druckbreite:

A4: 202 mm

■ Übertragungsdauer*¹:

Ungefähr 12 Seiten/Sek. (ECM-MMR)*²

■ Abtastdichte:

Horizontal: 8 Pixel/mm

Vertikal: 3,85 Zeilen/mm – in Standardauflösung,
7,7 Zeilen/mm – in feiner Auflösung/Fotoauflösung,
15,4 Zeilen/mm – in superfeiner Auflösung

■ Fotoauflösung:

64 Stufen

■ Scannertyp:

Kontakt-Bildsensor (CIS)

■ Druckertyp:

Thermotransfer auf Normalpapier

■ Kompressionsverfahren:

Modified Huffman (MH), Modified READ (MR), Modified Modified READ (MMR)

■ Modemgeschwindigkeit:

9.600 / 7.200 / 4.800 / 2.400 bps; automatischer Rückfall

■ Betriebsbedingungen:

5 °C – 35 °C, 20 % – 80 % relative Luftfeuchtigkeit

■ Abmessungen:

Höhe ca. 106 mm × Breite 374 mm × Tiefe 200 mm

■ Masse (Gewicht):

Ca. 2,7 kg

■ Leistungsaufnahme:

Bereitschaft: ca. 4 W

Übertragung: ca. 15 W

Empfang: Ungefähr 40 W (beim Empfang eines zu 20 % schwarzen Dokuments)

Kopie: Ungefähr 40 W (beim Kopieren eines zu 20 % schwarzen Dokuments)

Maximum: Ungefähr 135 W (beim Kopieren eines zu 100 % schwarzen Dokuments)

■ Stromversorgung:

220 V – 240 V AC (Wechselstrom), 50 Hz

■ Faxspeicherkapazität*³:

Speicherübertrag von ca. 25 Seiten

Speichereingang von ca. 28 Seiten

(basierend auf dem ITU-T-Testblatt Nr. 1 in Standardauflösung ohne Fehlerkorrekturmodus.)

■ Kapazität des Sprachspeichers*⁴:


Ca. 15 Minuten Aufzeichnungszeit

■ Kopierspeicherkapazität:

Ca. 10 Seiten (basierend auf dem ITU-T-Testblatt Nr. 1 in feiner Auflösung.)

- *1 Die tatsächliche Übertragungsdauer richtet sich nach dem Seiteninhalt, der Auflösung, der Qualität der Telefonleitung und der Leistung des Empfangsgeräts auf der Gegenseite.
- *2 Die Angabe der Übertragungsdauer bezieht sich auf das ITU-T-Testblatt Nr. 1. Wenn die Leistung des Empfangsgeräts geringer ist als die Ihres Geräts, kann sich die Übertragungsdauer verlängern.
- *3 Wenn beim Faxempfang ein Fehler auftritt, z. B. wenn ein Papierstau auftritt oder das Aufzeichnungspapier zu Ende geht, werden das Fax und alle folgenden Faxe gespeichert.
- *4 Die Aufzeichnungsdauer kann sich durch das Hintergrundrauschen des Anrufergeräts verringern.

ITU-T-Testblatt Nr. 1

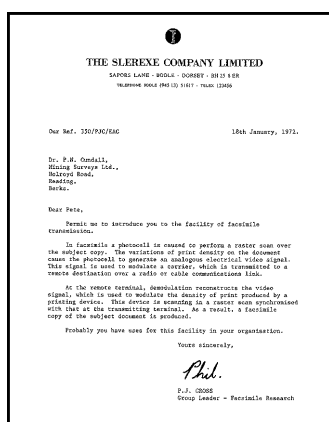

Hinweis:

- Design und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.
- Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Darstellungen und Abbildungen können vom eigentlichen Produkt geringfügig abweichen.

Aufzeichnungspapierspezifikationen

Format des Aufzeichnungspapiers:

A4: 210 mm × 297 mm

Gewicht des Aufzeichnungspapiers:

64 g/m² bis 80 g/m²

Hinweis bezüglich des Aufzeichnungspapiers:

- Folgende Papiersorten sollten nicht verwendet werden:
 - Papier mit einem Baumwoll-/Faseranteil von mehr als 20 %, wie beispielsweise vorgedruckte Briefbögen oder Urkundenpapier
 - Extrem glattes oder glänzendes Papier oder Papier mit starker Struktur
 - Beschichtete, beschädigte oder verknitterte Papierbögen
 - Papier mit Heft- oder Büroklammern
 - Staubiges, fusseliges oder fettiges Papier
 - Papier, das schmilzt, Gase abgibt, sich entfärbt, verkohlt oder gesundheitsschädigende Stoffe abgibt, wenn es auf ca. 200 °C erwärmt wird. Abgegebene/abgelöste

Papierbestandteile können an der Fixierwalze haften bleiben und diese beschädigen.

– Feuchtes Papier

- Bestimmte Papiersorten dürfen nur einseitig bedruckt werden. Wenn Sie mit dem Druckergebnis unzufrieden sind oder häufig Fehleinzüge auftreten, versuchen Sie, die andere Seite des Papiers zu bedrucken.
- Um einen sicheren Papiereinzug und die bestmögliche Druckqualität zu gewährleisten, empfehlen wir die Verwendung von langkörnigem Papier.
- Verwenden Sie keine unterschiedlichen Papiersorten oder -stärken gleichzeitig. Dies kann einen Papierstau zur Folge haben.
- Bedrucken Sie das Papier möglichst nicht beidseitig.
- Mit diesem Gerät bedrucktes Papier sollte zudem nicht mit anderen Kopiergeräten oder Druckern auf der Rückseite bedruckt werden. Dies kann einen Papierstau zur Folge haben.
- Damit das Papier nicht wellig wird, sollte es erst kurz vor der Verwendung aus der Verpackung genommen werden. Lagern Sie nicht verwendetes Papier in der Originalverpackung an einem kühlen und trockenen Ort.

12.2.2 Mobilteil

■ Standard:

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications:

Erweiterte Schnurlose Digital-Kommunikation)

GAP (Generic Access Profile: Allgemeines Zugriffsprofil)

■ Anzahl der Kanäle:

120 Duplexkanäle

■ Frequenzbereich:

1,88 GHz bis 1,9 GHz

■ Duplexverfahren:

TDMA (Time Division Multiple Access: Zeitmultiplexverfahren)

■ Kanalabstand:

1.728 kHz

■ Bitrate:

1.152 kbit/s

■ Modulation:

GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying: Frequenzumtastung mit Gauss-Filter)

■ RF-Übertragungsleistung:

Ca. 250 mW

■ Sprachkodierung:

ADPCM 32 kbit/s

■ Betriebsbedingungen:

5 °C – 40 °C, 20 % – 80 % relative Luftfeuchtigkeit

■ Abmessungen:

Höhe ca. 155 mm × Breite 48 mm × Tiefe 34 mm

■ Masse (Gewicht):

Ca. 140 g

12.3 Geräteschein (für Deutschland)

12.3.1 Geräteschein

Bitte bewahren Sie diesen Geräte-Schein zusammen mit Ihrem Kaufbeleg auf!

Die Panasonic Deutschland leistet

24 Monate kostenlose Fehlerbeseitigung

ab Kaufdatum dieses Gerätes:

Modell: _____ Serien-Nummer: _____

Name und Anschrift des Käufers: _____

Kaufdatum: _____ Stempel des Händlers: _____

Durch den Stempel und die Unterschrift des Fachhändlers wird die Richtigkeit der vorstehenden Eintragungen gegenüber der Panasonic Deutschland bestätigt. Ohne Stempel, Unterschrift des Händlers und Kaufdatum ist dieser Geräteschein ungültig.

Wird das Gerät in den ersten **24 Monaten** ab Kaufdatum beim Händler aufgrund von nachgewiesenen Fabrikations - oder Materialfehlern schadhaft, so behebt die Panasonic Deutschland diesen Fehler **ohne Berechnung**. Hierfür gelten bestimmte Bedingungen.

Diese finden Sie unter www.panasonic.de/services/Garantieleistungen/ Im Text "hier" anklicken. Selbstverständlich können Sie die Bedingungen auch bei uns unter der im Internet angegebenen Adresse oder per Fax an: 0180-5015145 anfordern.

Bitte beachten:

Der vorstehende Anspruch auf kostenlose Fehlerbeseitigung besteht zusätzlich zu der gesetzlichen Sachmängelhaftung des Händlers aus dem Kaufvertrag und beeinträchtigt in keiner Weise Ihre Rechte als Endverbraucher.

Der zusätzliche Anspruch auf kostenlose Fehlerbeseitigung besteht nicht bei gewerblicher Nutzung !

12.3.2 Kostenlose Fehlerbeseitigung

1. Wird das Gerät aufgrund von nachgewiesenen Fabrikations- oder Materialfehlern in den ersten 24 Monaten ab Kaufdatum schadhaft, so behebt die Panasonic Deutschland diesen Fehler kostenlos gemäß den nachfolgenden Bedingungen.
 2. Die Beseitigung des Fehlers erfolgt nach Wahl der Panasonic Deutschland durch Reparatur oder Austausch. Ausgetauschte Teile und Geräte gehen in das Eigentum der Panasonic Deutschland über. Weitere Ansprüche gegen die Panasonic Deutschland, insbesondere auf Rückgabe der Ware gegen Kaufpreiserstattung, Kaufpreisminderung oder Schadensersatz werden hierdurch nicht begründet.
 3. Falls das Gerät zum Zwecke der Fehlerbeseitigung transportiert wird, geschieht dies auf Gefahr und Kosten des Absenders.
 4. Ausgenommen von der kostenlosen Fehlerbeseitigung sind:
 - a) Schäden und Verluste, die durch das Gerät oder seinen Gebrauch entstehen, sowie Schäden die auf lokale Verhältnisse, wie Fehler in der Installation, Brand, Blitzschlag, äußere Gewalteinwirkung etc. zurückzuführen sind.
 - b) Schäden durch Eingriffe von Personen, die von uns hierzu nicht ermächtigt sind.
 - c) Geräte, bei denen die Fabrikationsnummer entfernt oder zerstört worden ist.
 - d) Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, z.B. Anschluß an eine falsche Netzspannung oder Stromart, und Schäden durch fahrlässige Behandlung oder Missbrauch.
 - e) Batterien und Akkumulatoren, einschließlich Folgeschäden durch den Gebrauch von überalterten oder defekten Batterien bzw. Akkumulatoren.
 - f) Verschleißteile und Verbrauchsmaterial.
 - g) Geräte, die gewerblich genutzt werden.
 5. Tritt ein Fehler auf, wenden Sie sich bitte innerhalb der Frist von 24 Monaten ab Kaufdatum an
 - den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben
 - das Panasonic Service-Center für Schnurlos-Telefone (siehe oben)
 6. Um die kostenlose Fehlerbeseitigung in Anspruch nehmen zu können, muss der vollständig vom Händler ausgefüllte Geräteschein und/oder der Kaufbeleg vorgelegt werden.
 7. Die kostenlose Fehlerbeseitigung durch die Panasonic Deutschland bedeutet weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der 24-Monatsfrist. Der Anspruch auf kostenlose Fehlerbeseitigung durch die Panasonic Deutschland bezieht sich lediglich auf den Erstkäufer und ist nicht übertragbar.
 8. Selbstverständlich können Sie diese Leistungen auch in Anspruch nehmen, wenn Sie das Gerät in andere Länder des Europäischen Wirtschaftsraums bringen. Bitte wenden Sie sich dort an die nationale Vertriebsgesellschaft.
- Diese Leistungen bestehen zusätzlich zu der gesetzlichen Sachmängelhaftung des Händlers aus dem Kaufvertrag und beeinträchtigt in keiner Weise Ihre Rechte als Endgebraucher.

Panasonic Deutschland
 a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH
 Winsbergring 15
 22525 Hamburg

12.4 Panasonic Service-Centre für Fax-Kombinationsgeräte (für Deutschland)

01129	Panasonic Service-Center Dresden SERKO GmbH Großenhainer Straße 163 Tel.: (0351) 858 84 77 Fax: (0351) 858 84 78	18069	Rostock Tel.: (0381) 8 20 16 801 44-0 Fax: (0381) 809 96 57	49090	Osnabrück Tel.: (0541) 6 80 38 Fax: (0541) 6 45 94
	Panasonic Service-Center Cottbus Petsch Kundendienst GmbH Am Seegraben 21 (Gewerbegebiet)		Panasonic Service-Center Stralsund Außenstelle PSC Rostock warnow electronic service GmbH Frankendamm 67		Panasonic Service-Center Wiesbaden Jürgen Hemmerling Video- und Audio-Dienst GmbH Ostring 7
03058	Groß-Gaglow/Cottbus Tel.: (0355) 58 36 36 Fax: (0355) 58 36 66	18439	Stralsund Tel.: (03831) 29 46 18 Fax: (03831) 29 75 95	65205	Wiesbaden-Nordenstadt Tel.: (06122) 90 91 10 Fax: (06122) 90 91 50
	Panasonic Service-Center Leipzig KES Keilitz-Electronic-Service GmbH Gewerbepark Leipzig-Nordost Föpplstraße 19		Panasonic Service-Center Hamburg ELVICE Service GmbH Spaldingstraße 74		Panasonic Service-Center Mannheim N. Schaaf Reichenbachstraße 21-23
04347	Leipzig Tel.: (0341) 244 33 33 Fax: (0341) 232 34 16	20097	Hamburg Tel.: (040) 23 08 07 Fax: (040) 23 08 61	68309	Mannheim Tel.: (0621) 727 87-0 Fax: (0621) 727 87-50
	Panasonic Service-Center Chemnitz WPS Rundfunk- und Fernseh-service GmbH Zietenstraße 16		Panasonic Service-Center Rendsburg FERNSEH-DIENST B&W Service GmbH Kieler Straße 41		Panasonic Service-Center Stuttgart Hans Beck Friedrich-List-Straße 38
09130	Chemnitz Tel.: (0371) 401 03 59 Fax: (0371) 401 03 30	24768	Rendsburg Tel.: (04331) 14 11-0 Fax: (04331) 14 11-29	70771	Leinfelden-Echterdingen Tel.: (0711) 947 01-0 Fax: (0711) 797 98 07
	Panasonic Service-Center Berlin SERKO GmbH Schwedter Straße 34a		Panasonic Service-Center Bremen COM Elektronik Service GmbH Rübekamp 50		Panasonic Service-Center Reutlingen Herbert Geissler Lichtensteinstraße 75
10435	Berlin Tel.: (030) 44 30 32 21 44 30 32 01 Fax: (030) 44 30 32 00	28219	Bremen Tel.: (0421) 691 80 69 Fax: (0421) 691 80 71	72770	Reutlingen Tel.: (07072) 92 96-0 Fax: (07072) 20 69
	Panasonic Service-Center Berlin RUESS SYSTEMS Thrasoltstraße 11		Panasonic Service-Center Hannover COM Elektronik Service GmbH Vahrenwalder Straße 311		Panasonic Service-Center München Berghofer + Kaller GmbH Helene-Wessel-Bogen 7
10585	Berlin Tel.: (030) 342 20 13 Fax: (030) 342 50 21	30179	Hannover Tel.: (0511) 37 27 91-94 Fax: (0511) 37 27 96	80939	München Tel.: (089) 31 89 07-0 Fax: (089) 31 89 07-50
	Panasonic Service-Center Frankfurt/Oder Annahmestelle PSC Berlin SERKO GmbH Heinrich-Hildebrandt-Straße 18a		Panasonic Service-Center Düsseldorf VTH GmbH Kölner Straße 147		Panasonic Service-Center Augsburg Klaus Bienek Affinger Straße 4 (Gewerbegebiet Ost)
15232	Frankfurt/Oder Tel.: (0335) 52 56 32 Fax: (0335) 53 55 43	40227	Düsseldorf Tel.: (0211) 77 90 25 Fax: (0211) 77 41 64	86167	Augsburg Tel.: (0821) 70 70 75 Fax: (0821) 74 25 27
	Panasonic Service-Center Rostock warnow electronic Service GmbH An der Jägerbäk 2		Panasonic Service-Center Essen Bernd van Bevern GmbH Heinrich-Held-Straße 16		Panasonic Service-Center Nürnberg Herbert Geissler GmbH Friedrich-Ebert-Straße 21
		45133	Essen Tel.: (0201) 842 02 20 Fax: (0201) 842 02 21	90537	Feucht/Nürnberg Tel.: (09128) 70 76-0 Fax: (09128) 70 76-36
			Panasonic Service-Center Osnabrück Petsch Kundendienst GmbH Pagenstecherstraße 75		Panasonic Service-Center Eisenach Blitz Elektro-Elektronik GmbH Bahnhofstraße 17
				99817	Eisenach Tel.: (03691) 29 29 42 Fax: (03691) 29 29 48

13.1 Index

- # #01 Datum und Uhrzeit: 17
- #02 Ihr Logo: 18
- #03 Ihre Faxnummer: 18
- #04 Sendebericht: 26
- #06 AB-Ruftonzähler: 32
- #06 FAX-Ruftonzähler: 41
- #10 Aufzeichnungszeit des Anrufers: 42
- #11 Fernbedienungscode: 42
- #13 Wahlverfahren: 42
- #17 Rufton für externe Anrufe: 42
- #22 Automatisches Journal: 26
- #23 Auslandsmodus: 42
- #25 Zeitversetztes Senden: 43
- #26 Automatische Liste Rufnummernanzeige: 43
- #34 Schnelles Einscannen (Quick Scan): 26, 34
- #36 Verkleinerung bei Empfang: 44
- #39 Kontrast LCD-Display: 44
- #41 Ferneinschaltecode: 44
- #44 Hinweisen für den Speicherempfang: 44
- #46 Erweiterter Empfang: 45
- #48 Sprachauswahl: 45
- #49 Automatische Trennung: 45
- #50 Spracheingabe: 45
- #54 Dauer des Ansagetextes: 45
- #58 Skankontrast: 45
- #59 Telefonbuch kopieren: 53
- #67 Anrufüberwachung: 45
- #68 ECM-Auswahl: 46
- #69 Express-Modus: 46
- #72 Rückfrage-/Flashzeit: 26
- #73 Manuelle Antwort: 46
- #74 Standort: 46
- #76 Verbindungston: 46
- #77 Autom. Empfangsmodus: 47
- #78 TEL/FAX-Ruftoneinstellung: 47
- #80 Standard einstellen: 47
- A** AB/FAX-Modus: 29, 32
- Abwurf: 33
- Akku
 - Auswechseln: 13
 - Einsetzen: 13
 - Laden: 15
 - Leistung: 15
- Alarm: 50
- Anhören aufgezeichneter Nachrichten: 37, 38, 39
- Anklopfen (Gespräch im Halten): 23
- Anrufer-ID (CLIP, Rufnummernanzeige)
 - Rückruf: 23
 - Speichern: 25
- Anruferliste: 23, 43, 70
- Anrufüberwachung: 39, 45
- Anruf weiterleiten: 52
- Ansagetext
 - AB/FAX: 36
- Anschlüsse: 14
- Auflösung: 26, 34
- Aufzeichnen
 - Ansagetext: 36, 38
 - Memotext: 37
- Aufzeichnungspapier: 13, 71
- Aufzeichnungszeit
 - AB/FAX-Ansagetext: 45
 - Eingehende Nachricht: 39, 42
- Aufzeichnungszeit des Anrufers: 42
- Auslandsmodus: 42
- Automatische Trennung: 45
- Autom. Empfangsmodus: 47
- B** Berichte
 - Anrufer-ID: 70
 - Ausgeschaltet: 64
 - Druckertest: 70
 - Einrichten: 70
 - Journal: 26, 70
 - Rundsendebericht: 28
 - Rundsende-Programmierung: 70
 - Senden: 26
 - Telefonbuch: 70
- D** Datum und Uhrzeit: 17
- Display (Basisstation)
 - Fehlermeldungen: 57
 - Kontrast: 44
- Display (schnurloses Mobilteil)
 - Fehlermeldungen: 58
 - Kontrast: 48
 - Sprache: 50
 - Standby-Modus: 48
 - Symbole: 9
- Dokumentenformat: 27
- Druckertest: 70
- Druckfilm: 11
- E** ECM-Auswahl: 46
- Ein-/Ausschalten (schnurloses Telefon): 15
- Eingabe von Zeichen: 54
- Eingehende Faxanrufe
 - Automatisch: 32
 - Manuell: 30
- Einstellungen: 70
- Einstellung "Manuelle Antwort": 46
- Empfangsalarm: 44
- Express-Modus: 46
- F** Faxe senden
 - Aus dem Speicher: 26
 - Manuell: 26
 - Mehrfachübertragung (Rundsenden): 28
 - Telefonbuch der Basisstation: 27
 - Zielwahl: 27
- FAX-Modus: 29, 32
- Faxnummer: 18
- Fehlermeldungen: 56
- Fernabfragecode: 39, 42
- Fernbedienung: 39
- Ferneinschaltecode: 44
- Flash-Zeit: 46

13. Index

- Flashzeit: 46
- Freundlicher Empfang: 45
- Funktion automatische Gesprächsannahme: 20
- G** Grundfunktionen: 41
- H** Hinweiston für den Speicherempfang: 44
- I** Interne Gespräche (Interkom): 51
- J** Journal: 26, 70
- K** Konferenzschaltungen: 52
 - Kopieren: 34
 - Sortierung: 34
 - Vergrößern/Verkleinern: 34
- L** Lage: 46
 - Länge des Ansagetexts
 - AB/FAX: 45
 - Lautstärke
 - Basisgerät: 16
 - Schnurloses Mobilteil: 16
 - Logo: 18
- M** Mehrfachübertragungen (Rundsenden): 28
 - Memo-Nachricht: 37
- N** Nachrichtenalarm: 48
 - Nachwahl mit Kurzwahltasten: 21
 - Netzausfall: 64
- P** Papierstau
 - Aufzeichnungspapier: 66
 - Dokument: 67
- PIN**
 - Basisstation: 49
- Programmierung**
 - Programmierung des Basisgeräts: 41
 - Programmierung des schnurlosen Mobilteils: 48
- R** Registrierung: 51
 - Reinigung: 68
 - Rufsperrung: 50
 - Rufton
 - Basisstation: 42
 - Schnurloses Telefon: 48
 - Rufzähler
 - AB/FAX: 39, 41
 - FAX: 41
 - TEL/FAX: 47
 - Rundsendeliste: 70
- S** Scankontrast: 45
 - Schnelles Einscannen (Quick Scan): 26, 34
 - Schnurloses Mobilteil
 - Abbrechen: 51
 - Ein-/Ausschalten: 15
 - Ortung: 52
 - Registrierung: 51
 - Selektiver Empfang: 33
 - Sendebericht: 26
 - Speichern
 - Sendung: 28
 - Telefonbuch: 20, 21
 - Zielwahl: 22
 - Speicher-Wahlwiederholung: 19
 - Sprache: 45, 48
 - Spracheingabe: 45
- T** Tag-/Datumsansage: 37
 - Tastenbeschreibung
 - Basisgerät: 8
 - Schnurloses Mobilteil: 9
 - Tastentöne: 48
 - Telefonbuch
 - Basisstation: 21
 - Faxe senden: 27
 - Schnurloses Mobilteil: 20
 - Telefonbuch der Basisstation
 - Anrufen: 22
 - Bearbeiten: 22
 - Faxnachrichten senden: 27
 - Kopieren: 53
 - Löschen: 22
 - Speichern: 21
 - Telefonbuch des schnurlosen Mobilteils
 - Anrufen: 20
 - Bearbeiten: 21
 - Kopieren: 53
 - Löschen: 21
 - Speichern: 20
 - Telefonbuchliste: 70
 - Telefon (zusätzliches): 30
 - TEL-Modus: 29, 30
- V** Verbindungston: 46
 - Verkleinerung bei Empfang: 44
 - Verpasste Anrufe: 23
- W** Wählverfahren: 42
 - Wahlwiederholung
 - Basisgerät: 19, 26, 27
 - Schnurloses Mobilteil: 19
 - Wahlwiederholungsliste: 19
 - Weitere schnurlose Mobilteile: 51
- Z** Zeitversetztes Senden: 43
 - Zielwahl: 22
 - Zubehör: 7
 - Papierkassette: 12
 - Zurücksetzen (Basisstation): 47
 - Zusatzfunktionen: 42

Endkunden-Hotline (Für Deutschland)

Für Sie, als Nutzer dieses Fax-Kombinationsgerätes, wird über unsere Panasonic Service-Center telefonische Unterstützung bereitgestellt. Unter der kostenpflichtigen Hotline

0180 - 50 15 142 (0,12 € / Minute)

Mo. – Fr. 8.00 – 20.00 Uhr

Sa. 12.00 – 17.00 Uhr

leisten Spezialisten schnelle Hilfe, wenn bei der Einrichtung und Bedienung des Modells Fragen oder Probleme auftauchen sollten.

CE 0682 : Basisgerät

CE 0436 : Schnurloses DECT-Mobilteil

Vertrieb:

Panasonic Deutschland

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Deutschland

Panasonic Austria

Laxenburgerstraße 252, 1232 Wien, Österreich

Hersteller:

Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd.

PLO No.1, Kawasan Perindustrian Senai, KB No. 104, 81400 Senai, Negeri Johor Darul Ta'zim, Malaysia

Globale Website:

<http://panasonic.net>

Urheberrecht:

- Dieses Material ist von Panasonic Communications Co., Ltd. urheberrechtlich geschützt und darf nur für interne Zwecke reproduziert werden. Jede weitere Reproduktion des Materials, sowohl im Ganzen als auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung von Panasonic Communications Co., Ltd. nicht gestattet.

© 2006 Panasonic Communications Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.



FC225G

PFQX2490ZA CM0606YH0