

Návod k obsluze

Mobilní telefon s jednoduchým ovládáním

Č. modelu **KX-TU260 EX**
(Revize E)



Děkujeme, že jste si koupili produkt Panasonic.

Než začnete přístroj používat, přečtěte si tyto provozní pokyny a uložte je k pozdějšímu použití.

Před prvním použitím si přečtěte část „Důležité informace“ na straně 4.

Osoby se zdravotním postižením mohou najít užitečné zdroje a pokyny k nastavení na <https://support-cz.panasonic.eu>

Dodávané příslušenství

- USB nabíjecí kabel (Č. dílu XYT-4P15): 1 ks
- Dobíjecí baterie (Č. dílu HT523476ART-E): 1 ks
- Náhlavní souprava (Č. dílu JYK-E112): 1 ks

Poznámka: Z ekologických důvodů toto balení neobsahuje nabíječku.

Toto zařízení může být napájeno většinou USB napájecích adaptérů a kabelem s konektorem USB typu C.

Obsah

1 Důležité informace	4
2 Všeobecné informace	11
2.1 Profil	11
2.2 Bezpečnostní informace	11
2.3 Bezpečnostní výstrahy a upozornění	11
2.4 Preventivní opatření	12
3 Váš telefon	13
3.1 Přehled telefonu	13
3.2 Ikony stavu	13
3.3 Funkce tlačítek a kláves	14
3.4 Technické specifikace	15
4 Začínáme	16
4.1 Instalace Nano SIM karty a akumulátoru	16
4.2 Instalace paměťové karty	17
4.3 Nabíjení akumulátoru	17
4.4 Zapnutí/vypnutí mobilního telefonu	18
4.5 Připojení do sítě	18
4.6 Vytáčení hovorů	19
4.7 Používání náhlavní soupravy/sluchátek	19
5 Způsob zadávání znaků	20
5.1 Ikony pro způsoby zadávání znaků	20
5.2 Přepnutí způsobů zadávání znaků	20
5.3 Zadávání číslic	20

5.4 Zadávání znaků anglické abecedy a číslic	20
5.5 Vložení symbolu	21
6 Používání nabídek	22
6.1 Kontakty	22
6.2 Záznamy hovorů	22
6.3 Nastavení	23
6.4 Zpráva SMS a MMS	24
6.5 Fotoaparát	24
6.6 Profily	24
6.7 Kalendář	24
6.8 Galerie	24
6.9 Hodiny	24
6.10 Kalkulačka	24
6.11 Mé soubory	25
6.12 Bluetooth	25
6.13 Převody jednotek	25
6.14 Sada nástrojů SIM	25
7 Příloha	26
Příloha 1: Manipulace s baterií, SIM kartou a microSD kartou	26
Příloha 2: Řešení potíží	27
Příloha 3: Pro budoucí použití	28
Příloha 4: Prodejní oddělení	29
Příloha 5: Spotřeba Energie Zařízení	31
Příloha 6: Grafický symbol	32

1 Důležité informace

Pro vaši bezpečnost

Než začnete výrobek používat, důkladně si tuto část pročtěte, abyste jej používali správně a bezpečně. Pokud byste si upozornění nepřečetli, mohlo by to mít za následek vážné poranění, úmrtí, škody na majetku nebo nelegální činnost.

VAROVÁNÍ

Připojení ke zdroji napájení

- Používejte pouze zdroj napájení vyznačený na výrobku.
- Síťové zástrčky ani prodlužovací kabely nepřetěžujte. Mohlo by to mít za následek nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- USB nabíjecí kabel zcela zasuňte do síťové zásuvky. Pokud byste tak neučinili, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a/nebo k tvorbě nadměrného tepla, což by mohlo vést k požáru.
- Pokud z telefonu uniká kouř, pokud je z něj cítit nenormální zápach nebo pokud se z něj ozývá neobvyklý hluk, odpojte výrobek od zásuvky a vyjměte z něj akumulátor. Tyto podmínky by mohly způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Ověřte, zda kouř z telefonu přestal unikat, a obraťte se na autorizované servisní centrum.
- Pokud došlo k narušení pouzdra telefonu, odpojte jej od zásuvky a nikdy se nedotýkejte jeho vnitřních částí.
- Nikdy se nedotýkejte elektrické zásuvky mokřýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Instalace

- Tento výrobek není odolný vůči vodě. Abyste zabránili požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte výrobek dešti ani jiným formám vlhkosti.
- Veškeré příslušenství včetně SIM karty a mikro SD karty udržujte mimo dosah dětí, aby nemohlo dojít k jeho spolknutí.
- Tento výrobek vysílá rádiové vlny a může působit rušení ostatních elektronických zařízení.
- Dávejte pozor, abyste za USB nabíjecí kabel nadměrnou silou netahali, abyste jej neohýbali a nestavěli na něj těžké předměty.
- Aby nedošlo k vážnému poškození tohoto výrobku, nevystavujte jej silným nárazům a hrubému zacházení.
- Aby nedošlo k poškození či k poruše, neupravujte SIM kartu ani mikro SD kartu ani se nedotýkejte zlatě zbarvených kontaktů karty.

Akumulátor

- Používejte pouze uvedený akumulátor.
- Pokud byste akumulátor vyměnili za nesprávný typ, mohlo by dojít k výbuchu. Použité akumulátory likvidujte v souladu s pokyny.
- Akumulátor neotvírejte, nepropichujte, nedrťte ani neupouštějte. Poškozený akumulátor nepoužívejte. Mohlo by to vést k nebezpečí požáru, výbuchu, přehřátí a úniku elektrolytu.
- Pokud z akumulátoru ucítíte neobvyklý zápach nebo pokud z něj uniká elektrolyt, přestaňte jej okamžitě používat a udržujte jej mimo dosah ohně. Unikající elektrolyt by mohl způsobit požár nebo popáleniny.

-
- Pokud z akumulátoru uniká elektrolyt, nedotýkejte se jej. Mohl by způsobit popáleniny nebo poranění očí či pokožky. Elektrolyt je jedovatý a v případě požití může být škodlivý. Pokud se jej dotknete, okamžitě si zasažené oblasti omyjte vodou a vyhledejte pomoc lékaře.
 - Při manipulaci s akumulátorem buďte opatrní. Nedopust'te, aby se akumulátoru dotýkaly vodivé materiály, jako jsou prsteny, náramky nebo klíče, jinak by se mohl akumulátor a/nebo druhý vodivý materiál zahřát kvůli zkratu a způsobit popáleniny.
 - Mokřý akumulátor nepoužívejte ani nenabíjejte. Mohlo by to vést k nebezpečí požáru, výbuchu, přehřátí a úniku elektrolytu.
 - Nabíjejte pouze akumulátor dodaný s tímto výrobkem nebo určený k použití s ním, a to v souladu s pokyny a omezeními uvedenými v tomto návodu.
 - K nabíjení akumulátoru používejte kompatibilní nabíječku. Do nabíječky žádným způsobem nezasahujte. Pokud byste se těmito pokyny neřídili, mohlo by dojít k nárůstu objemu akumulátoru nebo k jeho explozi.
 - Na nabíjecí kontakty nepokládejte žádné vodivé materiály, jako jsou mince nebo sponky. Mohlo by to mít za následek nebezpečí přehřátí.
 - Vypnutí rádiových připojení, jako je Bluetooth, má pozitivní dopad na spotřebu energie.
 - Expozice vysokým a nízkým teplotám, stejně jako suboptimálním nebo rychlým nabíjením, škodí životnosti baterie.
 - Vyvarujte se použití v následujících podmínkách:
 - Vysoké, nebo extrémě nízké teploty během užívání, skladování nebo přepravy.
 - Výměna baterie za nesprávný typ, který může narušit ochranu.
 - Likvidace baterie ohněm, nebo v horké troubě, nebo mechanické poškození, včetně rozřezání, může vést k výbuchu.
 - Extrémě vysoká teplota a/nebo extrémě nízký tlak vzduchu, který může vést v výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.

Bezpečnostní pokyny pro provoz

- Před čištěním výrobek odpojte od síťové zásuvky. Nepoužívejte kapalně čistící prostředky ani čistící prostředky s aerosolem.
- Výrobek nerozebírejte.
- Dbejte na to, aby do držáku SIM karty nepronikly kapaliny, například voda, ani cizí tělesa, jako jsou kousky kovu či hořlavé materiály. Mohlo by to mít za následek nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem či poruchu.
- Nenechávejte výrobek v blízkosti zdrojů tepla (jako jsou topení, vařiče apod.), na přímém slunečním světle nebo v autě zaparkovaném na přímém slunečním světle. Neumísťujte jej do místností, ve kterých je teplota nižší než 0 °C nebo vyšší než 40 °C.
- Doporučujeme, abyste telefon nepoužívali v letadle. Před nastoupením do letadla telefon vypněte. Vypněte funkci budíku, aby se telefon nemohl automaticky zapnout. Používání telefonu na palubě letadla může být nebezpečné pro ovládání letadla a může také narušovat bezdrátovou komunikaci. Může být také nelegální.
- Doporučujeme také, abyste telefon nepoužívali na čerpacích stanicích. Připomínáme uživateli, aby dodržovali omezení používání rádiových zařízení na čerpacích stanicích, v továrnách na výrobu chemikálií a na místech, kde probíhají řízené odpaly náloží.
- Řidiči musí mít za všech okolností nad svým vozidlem naprostou kontrolu. Nepoužívejte telefon, když řídíte; nejděte si nejprve bezpečné místo na zastavení. Nemluvte do mikrofónu handsfree sady, pokud by to vaši pozornost odvádělo od silnice. Vždy se důkladně seznamte s omezeními týkajícími se používání telefonů v oblasti, kterou projíždíte, a za všech okolností je dodržujte.

- Radiofrekvenční signály mohou ovlivňovat elektronické systémy motorových vozidel (například vstřikování paliva nebo systémy airbagů), které byly nesprávně nainstalovány nebo které jsou nedostatečným způsobem odstíněny. Více informací získáte u výrobce vašeho vozidla nebo jeho vybavení.
- Použití nadměrné hlasitosti zvuku ze sluchátek nebo náhlavních sed může způsobit ztrátu sluchu.
- Abyste zabránili možnému poškození sluchu, vyvarujte se dlouhodobého poslechu při vysokých hlasitostech.
- Nesviťte nikomu LED světlem do očí ani LED světlo neobracejte ve směru řidičů příježdějících automobilů. Mohlo by to mít za následek poranění nebo nehodu.
- Doporučujeme, abyste toto zařízení používali na místě s dobrým signálem. Na místě s dobrým signálem se na LCD displeji zobrazí toto. Příklad:
- Doporučujeme použít sadu hands-free a v takovém případě držte telefon dál od břicha těhotných žen a podbříšků adolescentů.
 1. Nedávejte akumulátor do ohně.
 2. Neupusťte akumulátor na zem.
 3. Nerozebírejte akumulátor.
 4. Nenechejte děti, aby si s akumulátorem hrály.



Lékařská upozornění

- Poradte se s výrobcí všech osobních lékařských zařízení, jako jsou kardiostimulátory nebo implantované defibrilátory, abyste se ujistili, že jsou dostatečně stíněny proti působení externí radiofrekvenční energie.
- Organizace Wireless Technology Research (WTR) doporučuje minimální vzdálenost 15,3 cm mezi bezdrátovým zařízením a implantovaným lékařským zařízením, jako je kardiostimulátor nebo implantovaný defibrilátor, aby nemohlo dojít k případnému rušení lékařského zařízení. Pokud máte podezření, že váš telefon narušuje chod kardiostimulátoru nebo jiného lékařského zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo jiného lékařského zařízení.
- Pokud to stanoví předpisy v nemocnicích nebo léčebných zařízeních, telefon na takových místech vypněte. Nemocnice či léčebná zařízení mohou používat zařízení, která mohou být citlivá na externí radiofrekvenční energii.

POZOR

Instalace

- Doporučujeme, abyste si vedli písemné záznamy o veškerých důležitých datech, která si do svého telefonu nebo na SIM kartu uložíte, abyste zabránili jejich případné ztrátě.

Prostředí pro provoz

- Neumísťujte do blízkosti telefonu magnetické karty ani jiné podobné předměty. Mohlo by dojít k vymazání magnetických dat na hotovostních kartách, kreditních kartách, telefonních kartách, disketách apod.
- Neumísťujte do blízkosti telefonu magnetické látky. Silné magnetické pole by mohlo ovlivnit jeho fungování.

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání výrobku se vždy řiďte bezpečnostními opatřeními, abyste minimalizovali nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a poranění osob; dodržujte mimo jiné následující opatření:

1. Nepoužívejte výrobek v blízkosti vody. Nepoužívejte jej například v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, výlevky nebo bazénu.
2. Nepoužívejte telefon, pokud jej právě nabíjíte za bouřky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem způsobenému bleskem.
3. Nenahlašujte pomocí telefonu únik plynu z blízkosti tohoto úniku.
4. Používejte výhradně USB nabíjecí kabel a akumulátor uvedené v tomto návodu. Mohlo by dojít k jeho výbuchu. Ověřte si v místních předpisech, zda je při likvidaci třeba dodržovat nějaké zvláštní předpisy.
5. Telefon nenatírejte barvou ani na něj nelepte silné nálepky. Mohli byste tak znemožnit jeho řádnou činnost.

TYTO POKYNY SI ULOŽTE

Pro nejlepší výkon

Prostředí

- Výrobek udržujte mimo místa s nadměrným množstvím kouře, prachu, vlhkosti, mimo prostředí s vysokými teplotami a vibracemi.
- Abyste zabránili poškození, nabíjejte akumulátor za teplot v rozmezí od 10 °C do 40 °C.

Běžná péče


- Vnější povrch výrobku a/nebo nabíjecích kontaktů otírejte měkkým a suchým hadříkem.
- Nepoužívejte benzín, ředidlo ani abrazivní prostředky.

Další informace

Upozornění týkající se likvidace výrobku, jeho předávání jiné osobě nebo vrácení

- Toto zařízení a SIM karta mohou uchovávat soukromé/důvěrné informace. Abyste chránili svoje soukromí/důvěrné informace, doporučujeme vám před likvidací, převedením, nebo vrácením zařízení vymazat údaje, jako jsou např. kontakty uložené v telefonním seznamu, seznamy volání a zprávy SMS/MMS.

Likvidace použitých zařízení a baterií (Jen pro státy Evropské unie a země s fungujícím systémem recyklace a zpracování odpadu.)



Tyto symboly (①, ②) na zařízení, obalu a/nebo v přiložených dokumentech znamenají, že použitá elektrická a elektronická zařízení a baterie či akumulátory nelze likvidovat jako běžný komunální odpad. Aby byla zajištěna správná likvidace a recyklace použitých výrobků a baterií, odevzdávejte je v souladu s národní legislativou na příslušných sběrných místech. Správnou likvidací přispějete k úspoře cenných přírodních zdrojů a předejdete možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí. O další podrobnosti o sběru a recyklaci odpadu požádejte místní úřady. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu se vystavujete postihu podle národní legislativy.

Pro firemní uživatele v Evropské unii

Pokud chcete likvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, obraťte se prosím na svého prodejce nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace.

Informace o likvidaci v jiných zemích mimo Evropskou unii

Tyto symboly (①, ②) jsou platné pouze v rámci Evropské unie. Pokud chcete tyto položky zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce a zeptejte se na správný způsob likvidace.

Poznámka k symbolu baterie

Tento symbol (②) může být použitý v kombinaci s chemickou značkou. Takový případ je souladu s požadavky směrnice pro chemické látky.

Poznámka k postupu likvidace akumulátoru

Podívejte se na „Příloha 1: Manipulace s baterií, SIM kartou a microSD kartou“ na straně 26.

Ochranné známky

- Logo microSDHC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
- Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc., společnost Panasonic Holdings Corporation tyto značky používá na základě licence.
- Všechny ostatní ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

- Telefon podporuje paměťové karty microSD a microSDHC. V tomto dokumentu je výraz „microSD karta“ používán jako obecný výraz popisující všechny podporované karty.

Informace o ekodesignu

Další informace k energetické účinnosti produktu (Nařízení Komise (UE) 2023/826) získáte na naší webové stránce, www.panasonic.com tak, že zadáte do vyhledávací masky číslo modelu.

SAR

Tento model přístroje splňuje mezinárodní pravidla a požadavky EU týkající se vystavení rádiovým vlnám. Vaše bezdrátové zařízení je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tyto předpisy vytvořila nezávislá vědecká organizace ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervu pro zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav. Tyto předpisy také tvoří základ pro mezinárodní předpisy a standardy týkající se vystavení radiofrekvenčním vlnám.

Pravidla pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je pro bezdrátová zařízení je 2 W/kg.

Nejvyšší testovaná hodnota SAR pro toto zařízení při testu na hlavu byla: 0,56 W/kg

Nejvyšší testovaná hodnota SAR pro toto zařízení při testu na tělo byla: 1,37 W/kg¹

Tato mezní hodnota SAR (měrného absorbovaného výkonu) činí pro končetiny a bezdrátová zařízení 4 W/kg.

Nejvyšší hodnota SAR tohoto zařízení testovaného při držení v ruce byla: 3,0 W/kg²

Protože SAR se měří s využitím nejvyššího přenosového výkonu zařízení, bude skutečná hodnota SAR při běžném provozu zpravidla nižší, než činí hodnota uvedená výše. To je způsobeno automatickými změnami úrovně výkonu zařízení, které zajišťují, aby zařízení využívalo pouze minimální úroveň nezbytnou pro zajištění komunikace v rámci sítě.

ICNIRP (<http://www.icnirp.org>)

¹ Toto zařízení bylo testováno při běžném provozu v blízkosti lidského těla, kdy se zadní část zařízení nacházela 0,5 cm od těla.

² Toto zařízení bylo testováno pro typické nošení na těle, kdy jsou záda telefonu vzdálena 0 cm od lidského těla.

Specifikace

- **Standard:**

GSM 900/1800 MHz, WCDMA 900/2100 MHz
LTE B1/B3/B7/B8/B20/B38
Bluetooth verze 5.0, třída 2
USB verze 2.0

- **Displej:** TFT barevný 2,4 palcový
(QVGA: 240 x 320 pixelů)

- **Fotoaparát:** 1,2 MP (prostřednictvím softwaru)

- **Frekvenční rozsah:**

GSM 900: 880 - 915 MHz, 925 - 960 MHz
DCS 1800: 1710 - 1785 MHz, 1805 - 1880 MHz
WCDMA 900: 880 - 915 MHz, 925 - 960 MHz
WCDMA 2100: 1920 - 1980 MHz, 2110 - 2170 MHz
LTE B1: 1920 - 1980 MHz, 2110 - 2170 MHz
LTE B3: 1710 - 1785 MHz, 1805 - 1880 MHz
LTE B7: 2500 - 2570 MHz, 2620 - 2690 MHz
LTE B8: 880 - 915 MHz, 925 - 960 MHz
LTE B20: 832 - 862 MHz, 791 - 821 MHz
LTE B38: 2570 - 2620 MHz
Bluetooth: 2,402 - 2,480 GHz

- **Přenosový výkon radiofrekvenčního signálu:**

GSM 900: 35 dBm (max.)
DCS 1800: 32 dBm (max.)
WCDMA 900: 25 dBm (max.)
WCDMA 2100: 25 dBm (max.)
LTE B1: 25 dBm (max.)
LTE B3: 25 dBm (max.)

LTE B7: 25 dBm (max.)

LTE B8: 25 dBm (max.)

LTE B20: 25 dBm (max.)

LTE B38: 25 dBm (max.)

Bluetooth: 4 dBm (max.)

- **Napájení:** DC 5 V, 700 mA

- **Nabíjecí koncová svorka:** Tvar USB typu C

- **USB nabíjecí kabel:** Přibl. 1,5 m
(Vstupní zástrčka: Tvar USB typu A,
Výstupní zástrčka: Tvar USB typu C)

- **Provozní podmínky / podmínky pro nabíjení:**

Provoz: 0 °C – 40 °C, 20 % – 80 %
relativní vlhkost vzduchu
(suchý)

Nabíjení: 10 °C – 40 °C

- **Akumulátor:** Li-Ion 3,7 V/1 500 mAh

- **Výkon nabíjení akumulátoru na 100% (dodaného):**

GSM Doba hovoru: Přibl. 7,5 hodin^{*1}
WCDMA Doba hovoru: Přibl. 7,5 hodin
VoLTE Doba hovoru: Přibl. 5,5 hodin
Doba v pohotovostním režimu:
Přibl. 390 hodin^{*1*2}

- **Anténa:** Zabudovaná

- **Typ SIM karty:**

Nano SIM (Jedna SIM karta)

- **Typ paměťové karty:**

microSD, microSDHC až do 32 GB
(není součástí dodávky)

^{*1} Doba provozu závisí na prostředí používání a stáří a stavu akumulátoru. Hodnoty jsou vypočteny podle GSMA TS.09.

^{*2} V případě zmeškaného hovoru nebo přijetí nové zprávy bude blikat upozornění na příchozí hovor a upozornění na zprávu. Když necháte upozornění blikat, doba pohotovostního režimu se zkrátí.

2 Všeobecné informace

- Tento telefon je určen pro provoz v sítích GSM 900/1800 MHz, WCDMA 900/2100 MHz a LTE B1/B3/B7/B8/B20/B38.
- Tento přístroj je určen k použití v EU.
- V případě problémů byste měli nejprve kontaktovat dodavatele přístroje.
- Pokud jej chcete používat v jiných zemích, kontaktujte dodavatele přístroje.

Prohlášení o shodě

Tímto společnost Panasonic Marketing Europe GmbH tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Mobilní telefon s jednoduchým ovládáním KX-TU260 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU (pro EU) a předpisy pro radiová zařízení 2017 (pro Spojené království). Úplné znění prohlášení o shodě EU a Spojeného království je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>

Doplňkové a náhradní příslušenství

Informace o prodeji získáte v místě nákupu nebo v prodejní kanceláři Panasonic.

Příslušenství	Číslo modelu
Dobíjecí akumulátor	HT523476ART-E Lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor
Sluchátka	JYK-E112

2.1 Profil

Abyste telefon udrželi v dokonalém stavu, přečtěte si pečlivě tuto brožuru.

Naše společnost může tento telefon bez předchozího upozornění změnit a vyhrazuje si právo interpretovat výkon tohoto mobilního telefonu.

Kvůli rozdílnému softwaru a síťovým operátorům se vzhled displeje na vašem telefonu může lišit. Podrobnosti se dozvíte přímo v telefonu.

2.2 Bezpečnostní informace

Pokud dojde ke ztrátě nebo krádeži telefonu, uvědomte telekomunikační úřad, že byla SIM karta deaktivována (vyžaduje síťovou podporu). Tím zabráníte vzniku ekonomických škod způsobených neoprávněným použitím.

Proveďte opatření, která zamezí možnosti neoprávněného použití telefonu:

Nastavte PIN kód SIM karty

Nastavte heslo telefonu

2.3 Bezpečnostní výstrahy a upozornění

Bezpečnostní výstraha

• Bezpečnost provozu především

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení. Pokud během řízení musíte vyřizovat telefonní hovory, používejte sadu hands-free. V některých zemích je volání i příjem hovorů během řízení nezákonné!

• Vypnutí v letadle

Bezdrátová zařízení mohou v letadlech způsobovat rušení. Používání mobilních telefonů během letu je nezákonné a riskantní.

Dbejte na to, aby byl telefon během letu vypnutý.

- **Vypnutí před vstupem do rizikových prostor**

Přísně dodržujte příslušné zákony, kodexy a předpisy o používání mobilních telefonů v rizikových prostorech. Před vstupem do míst, kde hrozí exploze, například na čerpacích stanicích, v blízkosti nádrží s ropou, v chemických provozech nebo v místech, kde dochází k odpalům náloží, telefon vypněte.

- **Dodržování všech zvláštních předpisů**

Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které v daném prostoru platí, například v nemocnicích, a vždy telefon vypněte tam, kde je jeho používání zakázáno, kde může způsobit rušení nebo nebezpečí. Používejte telefon podle předpisů v blízkosti lékařských přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, naslouchací pomůcky a další elektronické lékařské přístroje, jelikož může způsobovat rušení těchto přístrojů.

- **Rušení**

Kvalita hovoru u každého mobilního telefonu může být ovlivněna vysokofrekvenčním rušením. Anténa je zabudována uvnitř telefonu a nachází se pod mikrofonem. Během hovoru se oblastí antény nedotýkejte, pokud nedojde ke zhoršení kvality hovoru.

- **Kvalifikovaný servis**

Instalaci a opravy telefonních zařízení smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. Instalace nebo opravy mobilního telefonu prováděné uživatelem mohou vést k nebezpečným situacím a k porušení záruky.

- **Příslušenství a akumulátory**

Používejte pouze schválené příslušenství a akumulátory.

- **Citlivé používání**

Používejte telefon pouze obvyklým a řádným způsobem.

- **Nouzové hovory**

Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý a má signál, zadejte číslo tísňového volání, např. 112, a stiskněte tlačítko hovoru. Uveďte, kde se nacházíte, a stručně popište svou situaci. Neukončujte hovor, dokud vás k tomu operátor nevyzve.

Poznámka: Stejně jako u jiných mobilních telefonů nemusí tento telefon podporovat všechny funkce popsané v této příručce kvůli potížím se sítí nebo přenosem signálu. Některé síťdokonce nepodporují ani volání na tísňové linky. Proto se v kritických situacích, kdy například potřebujete první pomoc, nespolehejte pouze na komunikaci pomocí mobilního telefonu. Poradte se s místním síťovým operátorem.

2.4 Preventivní opatření

Tento mobilní telefon je citlivé zařízení. Při jeho používání buďte opatrní. Následující tipy vám pomohou udržet telefon ve funkčním stavu po celou dobu záruky a prodloužit jeho životnost:

- Uchovávejte mobilní telefon a veškeré příslušenství mimo dosah dětí.
- Udržujte mobilní telefon v suchu. Nevystavujte mobilní telefon dešti, vlhkosti, kapalinám ani dalším látkám, které mohou způsobit korozi elektronických obvodů.
- Mobilní telefon nepoužívejte ani neukládejte na prašných místech, protože by mohlo dojít k poškození jeho aktivních součástí.
- Neodkládejte mobilní telefon na místa s velmi vysokou teplotou. Vysoká teplota zkracuje životnost elektronických obvodů a poškozuje akumulátor a některé plastové díly.
- Neodkládejte mobilní telefon na velmi chladná místa. Jinak se uvnitř mobilního telefonu bude srážet vzdušná vlhkost, která může poškodit elektronické obvody, jakmile telefon přemístíte do místa s konstantní teplotou.
- Telefonem neházejte, neklepejte ani jej nevystavujte nárazům, protože by mohlo dojít k poškození vnitřních obvodů a vysoce přesných součástí telefonu.

3 Váš telefon

3.1 Přehled telefonu



3.2 Ikony stavu

V následující tabulce jsou uvedeny různé ikony, které se mohou zobrazit na stavovém řádku při používání telefonu. Kromě ikon pro sílu signálu a nabití akumulátoru se zobrazují také další ikony podle aktuálního režimu a priority telefonu.

Ikona	Popis
	Značí, že síť podporuje funkci VoLTE.
	Uvádí sílu síťového signálu.
	Udává aktuální kapacitu akumulátoru.
	Označuje nepřečtenou zprávu.
	Značí plnou kapacitu zpráv.
	Označuje zmeškaný hovor.
	Označuje, že je zvolené pouze vyzvánění.
	Značí, že aktuální režim je venkovní.

Ikona	Popis
	Označuje, že jsou zvolené pouze vibrace.
	Značí, že aktuální režim je schůzkový.
	Označuje, že je zvolený režim sluchátek.
	Označuje, že je aktuální budík aktivní.
	Označuje, že je zapnuté Bluetooth.
	Značí, že je Bluetooth zapnuté, ale viditelnost je vypnutá.
	Značí, že síť je roamingová.
	Znamená, že je zapnutý režim ekologického nabíjení.

3.3 Funkce tlačítek a kláves

Mobilní telefon má následující klávesy a tlačítka:

- **Levé a pravé tlačítko**

Funkce levého a pravého tlačítka jsou zobrazeny na spodním řádku displeje.

- **Tlačítko Vytáčení/Odpovědi**

Stisknutím zahájíte hovor po zadání čísla nebo výběru kontaktu z adresáře; stisknutím přijmete příchozí hovor; stisknutím v pohotovostním režimu zobrazíte seznam posledních hovorů.

- **Tlačítko Konec/Vypnutí**

Stisknutím ukončíte vytáčený nebo probíhající hovor; stisknutím opustíte nabídku a vrátíte se do pohotovostního režimu. Pokud tlačítko podržíte po dobu dvou nebo tří sekund, vypnete telefon.

- **Navigační klávesa**

Stisknutím se můžete posunovat v seznamech funkcí. V režimu úprav slouží k navigaci.

- **Středové tlačítko (Klávesa OK)**

Stisknutím potvrdíte výběr.

- **Číselné klávesy, klávesa * a #**

Stisknutím kláves 0 až 9 zadáte nebo upravíte čísla a znaky.

Klávesy # a * mají v různých režimech různé funkce nebo různé nabídky funkcí.

Pokud klávesu # podržíte po dobu 2 s v pohotovostním režimu, aktivujete nebo deaktivujete tichý režim.

Lze změnit režim na normální, tichý a schůzkový.

Stisknutím klávesy # v režimu úprav přepnete mezi různými způsoby zadávání znaků.

Stisknutím klávesy * v režimu úprav vyberete symbol.

Na prázdném displeji můžete stisknutím klávesy * a pravého tlačítka zamknout klávesnici.

Zamknutou klávesnici můžete odemknout stisknutím levého tlačítka a poté pravého tlačítka.

Pokud klávesu * stisknete dvakrát, zadáte znak „+“.


Rychle stiskněte klávesu * pro zadání znaků „P“ nebo „W“. Znak „P“ a „W“ slouží k volání na link; znak „+“ slouží k mezinárodním hovorům.

- **1 () klávesa**

Dlouhým stisknutím vytočíte hlasovou schránku, pokud ji máte nastavenou.

- **2–9 klávesy**

Dlouhým stisknutím vytočíte rychlou volbu, pokud ji máte nastavenou.

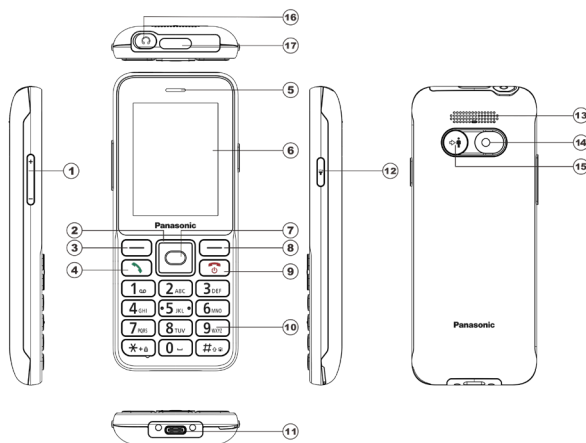

1	Klávesa hlasitost	10	Klávesnice
2	Navigační klávesa	11	Konektor USB
3	Levé tlačítko	12	Tlačítko svítilny
4	Tlačítko Vytáčení/Odpovědi	13	Hlasitý reproduktor
5	Přijímač	14	Fotoaparát
6	Displej	15	Klávesa SOS
7	Středové tlačítko (Klávesa OK)	16	Konektor sluchátek
8	Pravé tlačítko	17	Svítilna
9	Tlačítko Konec/Vypnutí		

3.4 Technické specifikace

Telefon

Rozměry: Přibl. 132 × 55 × 15 mm

Hmotnost: Přibl. 118 g (s akumulátorem)

Lithium-iontový akumulátor

Jmenovitá kapacita: 1 500 mAh


GSM doba hovoru: Přibl. 7,5 hodin

WCDMA doba hovoru: Přibl. 7,5 hodin

VoLTE doba hovoru: Přibl. 5,5 hodin

Doba v pohotovostním režimu: Přibl. 390 hodin

Další údaje související s akumulátorem a nabíječkou jsou uvedeny na štítcích.



Výkon dodávaný nabíječkou musí být min. 3,5 wattů, který je vyžadován rádiovým zařízením, a max. 3,5 wattů, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

4 Začínáme

4.1 Instalace Nano SIM karty a akumulátoru

Na SIM kartě jsou uloženy užitečné informace, včetně čísla mobilního telefonu, kódů PIN (osobní identifikační číslo), PIN2, PUK (kód k odemknutí kódu PIN), PUK2 (kód k odemknutí kódu PIN2), kódu IMSI (mezinárodní totožnost mobilního předplatitele), informací o síti, kontaktních údajů a krátkých textových zpráv.

Poznámka: Po vypnutí mobilního telefonu počkejte několik sekund, než vyjmete nebo vložíte SIM kartu.

Při manipulaci se SIM kartou buďte opatrní, protože tření nebo ohnutí může SIM kartu poškodit. Uchovávejte mobilní telefon a veškeré příslušenství, např. SIM kartu, mimo dosah dětí.

Instalace

- Vypněte mobilní telefon tím, že chvíli podržíte stisknuté tlačítko Konec.
- Zapněte nehet do mezery mezi krytem a zvedněte ho.
- Táhněte baterii ven a poté ji zvedněte.
- Zlehka vložte Nano SIM kartu do slotu pro Nano SIM kartu zlatými kontakty na kartě směrem dolů a zatlačte Nano SIM kartu úplně do úchytky.
- Přiložte kovové kontakty akumulátoru na kovové kontakty prostoru pro akumulátor a zatlačte akumulátor tak, aby zapadla na místo.

Používání kódu

Mobilní telefon a Nano SIM karty podporují určitá hesla, která zabraňují zneužití telefonu a Nano SIM karet. Jakmile se zobrazí výzva k zadání kteréhokoli z kódů uvedených níže, zadejte správný kód a stiskněte tlačítko OK. Pokud zadáte nesprávný kód, stisknutím pravého tlačítka jej vymažete a potom zadejte správný kód.

Kód uzamčení telefonu

Kód uzamčení telefonu lze nastavit kvůli prevenci zneužití telefonu. Počáteční kód zámku telefonu je nastaven během uvítacího režimu. Pokud je nastaven kód zámku telefonu, musíte při zapnutí mobilního telefonu zadat kód zámku telefonu. Chcete-li vypnout kód zámku telefonu, přejděte do Nastavení > Zabezpečení > Zámek telefonu.

PIN

Kód PIN (osobní identifikační číslo, 4 až 8 místné) zabraňuje použití SIM karty neoprávněnými osobami. Obecně kód PIN spolu se SIM kartou poskytuje síťový operátor. Pokud je kód PIN aktivován, je nutné jej zadat při každém zapnutí mobilního telefonu. Pokud zadáte třikrát nesprávný kód PIN, Nano SIM karta se uzamkne.

Odemknout ji lze následujícími postupy:

- Zadejte správný kód PUK podle pokynů na displeji k odemknutí Nano SIM karty.
- Potom zadejte nový kód PIN a stiskněte tlačítko OK.
- Zadejte nový kód PIN znovu a stiskněte tlačítko OK.
- Pokud je zadáný kód PUK správný, SIM karta se odemkne a kód PIN se obnoví.

Poznámka: Pokud zadáte třikrát nesprávný kód PIN, SIM karta se uzamkne. Pokud chcete SIM kartu odemknout, musíte zadat kód PUK. Obecně lze kód PUK získat od síťového operátora.

PUK

Kód PUK (osobní odemykací kód) je nutný ke změně zablokovaného kódu PIN. Je dodáván se SIM kartou. Pokud ne, kontaktujte síťového operátora. Pokud 10krát zadáte nesprávný kód PUK, bude SIM karta neplatná. Kontaktujte síťového operátora, aby vám SIM kartu vyměnil.

Kód blokování

Kód blokování je nutný k nastavení funkce blokování hovorů. Pokud chcete funkci blokování hovorů nastavit, můžete tento kód získat od síťového operátora.

4.2 Instalace paměťové karty

Paměťová karta je vyjímatelná mobilní paměťová karta uvnitř mobilního telefonu.

Paměťovou kartu instalujete tak, že ji vložíte do slotu pro kartu.

Pokud chcete paměťovou kartu vyjmout, vytáhněte ji.

Poznámka:

1. Mobilní telefon nedokáže paměťovou kartu automaticky rozpoznat, pokud ji vložíte do zapnutého telefonu. Telefon je nutné vypnout a znovu zapnout, aby telefon paměťovou kartu rozpoznal.
2. Paměťová karta je velmi malý předmět. Uchovávejte ji mimo dosah dětí, aby ji nespolkly!

4.3 Nabíjení akumulátoru

Lithiový akumulátor, který je dodáván s mobilním telefonem, lze používat ihned po rozbalení.

- Mobilní telefon sleduje a zobrazuje stav akumulátoru.
- Obvykle je zbývajcí energie akumulátoru zobrazena pomocí ikony akumulátoru v pravém horním rohu displeje.
- Když je energie akumulátoru nedostatečná, zobrazí telefon zprávu „Akumulátor je vybitý“. Pokud jste nastavili tón upozornění, zazní tón upozornění, jakmile bude v akumulátoru zbývat příliš málo energie.
- Při nabíjení akumulátoru se na displeji zobrazí animaci nabíjení. Jakmile bude nabíjení dokončeno, animace zmizí.

Použití cestovního adaptéru:

- Než budete akumulátor nabíjet, vložte jej do mobilního telefonu.
- Připojte adaptér cestovní nabíječky do nabíjecího slotu v mobilním telefonu.

Dbejte na to, aby byl adaptér řádně zasunutý.

- Zapojte zástrčku cestovní nabíječky do vhodné zásuvky.
- Během nabíjení bude mřížka na ikoně akumulátoru blikat, dokud nebude akumulátor plně nabitý.
- Je normální, že se akumulátor během nabíjení zahřívá.
- Jakmile je nabíjení ukončeno, přestane ikona akumulátoru blikat.

Poznámka: Zkontrolujte, zda jsou zástrčka nabíječky, zástrčka sluchátek a zástrčka nabíjecího kabelu USB zasunuty správným směrem. Pokud je zastrčíte nesprávným směrem, může dojít k selhání nabíjení nebo jiným problémům.

Před nabíjením zkontrolujte, zda standardní místní napětí a frekvence v elektrické síti odpovídají jmenovitému napětí a výkonu na cestovní nabíječce.

Použití akumulátoru

Výkonost akumulátoru je ovlivněna mnoha faktory: konfigurací sítě, silou signálu, okolní teplotou, zvolenými funkcemi nebo nastavením, připojeným příslušenstvím a režimem hlasových, datových nebo jiných funkcí, které používáte.

K dosažení optimální výkonnosti akumulátoru dodržujte následující pravidla:

- Používejte pouze akumulátor dodávaný prodejcem. Jinak může dojít k poškození nebo i k poranění během nabíjení.
- Před vyjmutím akumulátoru mobilní telefon vypněte.
- Nabíjení trvá delší dobu u nového akumulátoru a akumulátoru, který nebyl používán delší dobu. Pokud je napětí akumulátoru příliš nízké a telefon nelze zapnout, nabíjejte akumulátor déle. V tom případě začne ikona akumulátoru blikat až delší dobu po zahájení nabíjení.
- Během nabíjení akumulátor umístěte do prostředí s pokojovou teplotou nebo místo s teplotou blízkou pokojové teplotě.
- Nabíjení okamžitě ukončete, pokud akumulátor začne vydávat jakýkoli zápach, bude se přehřívat, objeví se na něm praskliny, bude deformovaný nebo jinak poškozený, nebo pokud z něj uniká elektrolyt.
- Akumulátor se časem opotřebí. Čím déle akumulátor budete používat, tím déle bude nutné jej nabíjet. Pokud se celková doba hovoru zkrátí a doba nabíjení prodlouží, i když akumulátor nabíjíte správně, kupte si standardní náhradní akumulátor od výrobce OEM příslušenství nebo použijte akumulátor schválený naší společností. Používání nekvalitního příslušenství může mobilní telefon poškodit nebo může být dokonce nebezpečné!

Poznámka: V rámci zajištění vaší osobní bezpečnosti a ochrany životního prostředí akumulátor nevyhazujte! Starý akumulátor vraťte výrobci mobilního telefonu nebo jej odneste na místo zpětného odběru akumulátorů. Nevyhazujte žádné akumulátory ani baterie s domovním odpadem.

Varování: Zkratování akumulátoru může vést k explozi, požáru, poranění osoby nebo jiným vážným následkům!

4.4 Zapnutí/vypnutí mobilního telefonu

Podržte na mobilním telefonu chvíli stisknuté tlačítko Konec. Na displeji se zobrazí animace při zapnutí.

Pokud se zobrazí výzva k zadání kódu uzamčení telefonu, vložte kód zamčení telefonu a stiskněte tlačítko OK. Kód je ten, který jste vytvořili během uvítacího režimu.

Pokud se zobrazí výzva k zadání kódu PIN, zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko OK.

Kód PIN poskytuje síťový operátor spolu s novou SIM kartou.

Zobrazí se klidová obrazovka.

Pokud chcete telefon vypnout, podržte stisknuté tlačítko Konec.

4.5 Připojení do sítě

Po úspěšném odemčení SIM karty a mobilního telefonu začne mobilní telefon automaticky vyhledávat dostupnou síť. Po nalezení sítě se mobilní telefon přepne do pohotovostního režimu. Jakmile se mobilní telefon zaregistruje do sítě, zobrazí se na displeji název síťového operátora. Potom můžete volat a přijímat hovory.

4.6 Vytáčení hovorů

V pohotovostním režimu pomocí číselných kláves zadejte směrové číslo a telefonní číslo a potom zahajte vytáčení hovoru stisknutím tlačítka vytáčení. Pokud chcete hovor ukončit, stiskněte tlačítko Konec.

- **Vytáčení mezinárodních hovorů**

Dvojitým stisknutím klávesy * zadejte znak „+“. Potom zadejte kód země, směrový kód a telefonní číslo. Nakonec stiskněte tlačítko vytáčení.

- **Vytáčení hovorů z telefonního seznamu**

Otevřete telefonní seznam a pomocí směrových kláves nahoru a dolů najdete telefonní číslo, které chcete volat.

Stiskněte tlačítko vytáčení. Mobilní telefon automaticky vytočí zvolené telefonní číslo.

- **Opakované volání na poslední číslo**

V pohotovostním režimu stisknutím tlačítka vytáčení zobrazte poslední volané hovory. Pomocí směrových kláves nahoru a dolů vyberte číslo, které chcete vytočit, a stiskněte tlačítko vytáčení.

- **Příjem příchozího hovoru**

Příchozí hovor přijmete stisknutím tlačítka vytáčení nebo levého tlačítka.

Probíhající hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec.

Pokud chcete příchozí hovor odmítnout, stiskněte tlačítko Konec nebo pravé tlačítko.

Poznámka: Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí mobilní telefon jméno volajícího. Pokud volajícího nelze identifikovat, mobilní telefon zobrazí pouze volající číslo.

Příchozí hovor můžete přijmout také při používání funkcí nebo během procházení telefonního seznamu.

- **Používání možností během hovoru**

Během hovoru můžete použít Menu pro připojení Bluetooth sluchátek, přidání nového hovoru, přidržení hovoru, ztlumení, úpravě hlasitosti, procházení telefonního seznamu, prohlížení protokolu hovorů nebo provádění dalších operací.

Podrobnosti jsou uvedeny v průvodci nabídkami.

4.7 Používání náhlavní soupravy/sluchátek

Po připojení náhlavní soupravy se telefon automaticky přepne do režimu sluchátek. Zapojte je do spodní části konektoru, jinak nebude možné je normálně používat.

5 Způsob zadávání znaků

Mobilní telefon umožňuje několik způsobů zadávání znaků, včetně anglických znaků a číslic. Tyto způsoby můžete použít při úpravách telefonního seznamu, textových zpráv a souborů.

5.1 Ikony pro způsoby zadávání znaků

Jakmile otevřete okno pro úpravy, například okno pro úpravu telefonního seznamu nebo textových zpráv, zobrazí se ikona, která uvádí aktuální způsob zadávání znaků:

Zadávání číslic: „123“

Zadávání velkých znaků anglické abecedy: „ABC“

Zadávání malých znaků anglické abecedy: „abc“

Zadávání velkých i malých znaků anglické abecedy: „Abc“

Zadání jazyka.

5.2 Přepnutí způsobů zadávání znaků

Mezi různými způsoby zadávání znaků přepnete stisknutím klávesy # v režimu úprav.

5.3 Zadávání číslic

Číslice můžete zadávat způsobem zadávání číslic. Stisknutím číselné klávesy zadáte odpovídající číslici.

5.4 Zadávání znaků anglické abecedy a číslic

Klávesnice pro zadávání znaků anglické abecedy a číslic je definována v následující tabulce:

Klávesa	Znak nebo funkce	Poznámky
Číselná klávesa 1	, . ? ! ' " - @ ; : / _ 1	
Číselná klávesa 2	ABCabc2	
Číselná klávesa 3	DEFdef3	
Číselná klávesa 4	GHIghi4	
Číselná klávesa 5	JKLjkl5	
Číselná klávesa 6	MNOmno6	
Číselná klávesa 7	PQRSpqrs7	
Číselná klávesa 8	TUVtuv8	
Číselná klávesa 9	WXYZwxyz9	
Číselná klávesa 0	0, _	
Klávesa *	Stisknutím zadáte znak.	
Klávesa #	Stisknutím klávesy # přepnete režim zadávání znaků	

Směrová klávesa nahoru	Stisknutím se posunete nahoru	
Směrová klávesa dolů	Stisknutím se posunete dolů	
Levá směrová klávesa	Stisknutím se posunete doleva	
Pravá směrová klávesa	Stisknutím se posunete doprava	
Tlačítko Konec	Stisknutím se vrátíte do pohotovostního režimu	

Zadávání znaků anglické abecedy:

- Každá klávesa slouží k zadávání více znaků. Rychle po sobě klávesu opakovaně stiskněte, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Až se kurzor posune, zadejte další znak.
- Stisknutím klávesy # přepnete režim zadávání znaků.
- Pokud chcete zadat mezeru, přepněte se do režimu zadávání znaků anglické abecedy (malá nebo velká písmena) a potom stiskněte klávesu 0.
- Stisknutím pravého tlačítka vymažete nesprávně zadané znaky.

5.5 Vložení symbolu

Stisknutím klávesy * zobrazíte rozhraní pro výběr symbolů a pomocí směrových kláves vyberte požadovaný symbol.

6 Používání nabídek

6.1 Kontakty

Do mobilního telefonu je možné uložit až 2000 telefonních čísel. Počet telefonních čísel, která lze na SIM kartu uložit, závisí na kapacitě paměti SIM karty. Telefonní čísla uložená v mobilním telefonu a na SIM kartách tvoří telefonní seznam.

Nový: Vytvoření nového kontaktu.

Nová zpráva: Odeslání textové zprávy na vybrané číslo.

Volání: Volání na aktuální číslo SIM karty.

Odstranit: Odstranění kontaktu.

Odstranit více: Možnost vybrat více kontaktů a odstranit je.

Import/export: Kontakty můžete kopírovat, importovat a exportovat.

Odeslat vCard: Kontakt můžete odeslat prostřednictvím karty vCard.

Ostatní: Nastavení některých parametrů kontaktu.

Nová skupina: Vytvoření nové skupiny kontaktů.

Skupinová zpráva: Odeslání textové zprávy vybrané skupině kontaktů.

6.2 Záznamy hovorů

Zmeškané hovory: Můžete si zobrazit seznam posledních zmeškaných hovorů.

Poznámka: Když mobilní telefon oznámí, že jsou některé hovory zmeškané, můžete výběrem možnosti Zobrazit vstoupit do seznamu zmeškaných hovorů. Přejděte na zmeškaný hovor a stisknutím tlačítka vytáčení vytočte číslo, ze kterého tento hovor pochází.

Odchozí hovory: Slouží k zobrazení posledních volaných hovorů. Vyberte volbu Volané hovory a potom vyberte volané číslo, které chcete vymazat, přidat na černou listinu, uložit, vytočit nebo kterému chcete odeslat textovou zprávu.

Přijaté hovory: Slouží k zobrazení posledních přijatých hovorů. Vyberte volbu Přijaté hovory a potom vyberte volané číslo, které chcete vymazat, přidat na černou listinu, uložit, vytočit nebo kterému chcete odeslat textovou zprávu.

Odmítnuté hovory: Můžete si zobrazit poslední odmítnuté hovory. Zvolte odmítnuté hovory a poté vyberte odmítnutý hovor, který chcete odstranit, uložit, vytočit nebo kam chcete poslat krátkou zprávu.

Odstranit vše: Poslední záznamy o hovorech můžete vymazat. Zvolte možnost Odstranit záznamy hovorů a poté vyberte, zda chcete odstranit všechna čísla z historie hovorů, nebo zda chcete odstranit pouze čísla ze seznamu zmeškaných hovorů, odchozích hovorů nebo přijatých hovorů.

Měření hovorů: Výběrem možnosti Měření hovorů zobrazíte čas posledního hovoru, celkový čas všech odchozích hovorů, celkový čas všech přijatých hovorů a celkový čas historie hovorů a/nebo můžete všechny časy vynulovat.

6.3 Nastavení

Nastavení telefonu

- **Čas a datum:** Nastavte čas, datum a formát.
Poznámka: Pokud z mobilního telefonu vyjmete baterii nebo pokud byla energie baterie vyčerpána před delší dobou, může být nutné při opětovném vložení baterie nebo zapnutí mobilního telefonu po dobití obnovit datum a čas.
- **Nastavení jazyka:** Výběr jazyka zobrazení a zadávání pro mobilní telefon.
- **Nastavení zkratk:** Nastavení zkratk pro často používané funkce.
- **Automatické zapnutí/vypnutí:** Nastavení času automatického zapnutí a vypnutí.
- **Eko nabíjení:** Můžete nastavit svůj mobilní telefon na režim Eko nabíjení (80 %), abyste prodloužili životnost baterie.
- **Obnovení továrního nastavení:** Tato funkce slouží k obnovení továrního nastavení, heslo k resetování je stejné jako to, které jste vytvořili během uvítacího režimu.

Displej

- **Nastavení tapety:** Uživatelé mohou prostřednictvím této volby nastavit tapetu.
- **Kontrast:** Nastavení kontrastu LCD displeje.
- **Doba podsvícení klávesnice:** Nastavení doby podsvícení klávesnice.
- **Automatický zámek klávesnice:** Nastavení času automatického uzamčení klávesnice.

Zabezpečení

Tato funkce poskytuje související nastavení týkající se bezpečnostního použití.

Nastavení volání

- **Přesměrování hovorů:** Tato síťová funkce umožňuje přesměrovat příchozí hovory na jiné číslo, které jste předem zadali.
- **Čekání hovoru:** Po výběru možnosti Aktivovat se mobilní telefon spojí se sítí. O chvíli později síť zareaguje a odešle zprávu potvrzující vaši operaci. Pokud je aktivována funkce čekání hovoru, síť vás upozorní a na displeji mobilního telefonu se zobrazí číslo příchozího hovoru, pokud vám volají jiní uživatelé, zatímco vy zrovna telefonujete.
- **Blokování hovorů:** Funkce blokování hovorů umožňuje zakázat hovory podle potřeby. Při nastavování této funkce je třeba použít síťový blokovací kód, který lze získat od provozovatele sítě. Pokud je kód chybný, zobrazí se na obrazovce chybové hlášení. Po výběru možnosti blokování hovorů pokračujte výběrem možnosti Aktivovat nebo Deaktivovat. Mobilní telefon vás vyzve k zadání kódu blokování hovorů a poté kontaktuje síť. O chvíli později síť odpoví a odešle výsledky operace do mobilního telefonu.
- **Skrytí ID:** Můžete nastavit skrytí nebo zobrazení ID.
- **Další:** Můžete nastavit minutovou připomínku délky hovoru, automatické opakované vytáčení, výzvu k připojení, odpovídací SMS při odmítnutí příchozího hovoru či letový režim.

Připojení

Můžete nastavit síťové připojení SIM karty.

Asistence (SOS)

Můžete nastavit seznam čísel SOS volání a textové zprávy.

6.4 Zpráva SMS a MMS

Pokud je paměť krátkých zpráv plná, zobrazí se v horní části obrazovky ikona plných zpráv. Chcete-li normálně přijímat krátké zprávy, musíte některé z existujících krátkých zpráv odstranit. Pokud cílový uživatel obdržel vámi odeslanou krátkou zprávu a je aktivována funkce hlášení o doručení krátké zprávy, telefon vydá výstražný tón hlášení zprávy.

Nová zpráva: V této nabídce můžete vytvořit textovou zprávu.

Koncepty: V této nabídce jsou uloženy koncepty zpráv.

Odstranit: Odstraní vybranou zprávu.

Odstranit všechny zprávy: Odstraní všechny SMS nebo MMS zprávy.

Volat: Uskuteční hovor na vybraný kontakt ze zprávy.

Označit: Můžete označit/odznačit vybranou zprávu či všechny zprávy.

Seřadit: Zprávy můžete seřadit podle času nebo kontaktů.

Šablony: Můžete přidávat a upravovat šablony zpráv.

Nastavení: Nastavení funkce MMS a SMS.

Soukromé posílání zpráv: Nastavte zprávu na soukromé posílání zpráv.

Hlasová schránka: Zkontrolujte číslo služby hlasové schránky.

Kapacita zpráv: Zkontrolujte stav kapacity zpráv.

6.5 Fotoaparát

Telefon je vybaven fotoaparátem, který podporuje funkce fotografování. Přetočením telefonu zarovnejte fotoaparát k obrázku a poté stisknutím středového tlačítka pořídte fotografie.

Obrázky se uloží do souborového systému telefonu nebo na paměťovou kartu. V rozhraní snímání můžete stisknutím směrové klávesy nahoru nebo dolů přibližovat a oddalovat obraz.

6.6 Profily

Mobilní telefon nabízí několik uživatelských profilů, takže můžete některá nastavení přizpůsobit konkrétním událostem a prostředím. Přizpůsobte uživatelské profily podle svých preferencí a poté je aktivujte. Uživatelské profily mají čtyři režimy: normální, tichý, schůzkový a venkovní.

Po připojení sluchátek do mobilního telefonu se mobilní telefon automaticky přepne do režimu sluchátek. Na obrazovce není žádná možnost pro aktivaci režimu sluchátek.

Přednastavené melodie v produktu jsou použity se svolením společnosti ©2014 Yoshida Toru.

6.7 Kalendář

Můžete kontrolovat kalendář a přidávat do rozpisu úkoly.

6.8 Galerie

Můžete si prohlédnout všechny obrázky v telefonu.

6.9 Hodiny

Tři budíky jsou ve výchozím nastavení deaktivovány, jeden můžete aktivovat a nastavit čas. A můžete se podívat na světové hodiny.

6.10 Kalkulačka

Prostřednictvím této funkce můžete používat kalkulačku.

6.11 Mé soubory

Telefon poskytuje uživatelům určitý prostor pro správu souborů a podporuje paměťovou kartu. Kapacita paměťové karty je volitelná. Pomocí správce souborů můžete pohodlně spravovat různé adresáře a soubory v telefonu a na paměťové kartě. Výběrem možnosti Správce souborů vstupte do kořenového adresáře paměti. V kořenovém adresáři se zobrazí seznam výchozích složek, nových složek a uživatelských souborů. Při prvním zapnutí mobilního telefonu nebo pokud jste adresář nezměnili, obsahuje kořenový adresář pouze výchozí složky.

6.12 Bluetooth

Pomocí Bluetooth můžete navázat bezdrátové spojení s jinými kompatibilními zařízeními, jako jsou počítače, sluchátka a soupravy do auta.

6.13 Převody jednotek

Pomocí této funkce můžete převádět jednotky.


6.14 Sada nástrojů SIM

Služba SIM toolkit je sada nástrojů SIM karty. Tento telefon podporuje servisní funkci. Konkrétní položky závisí na SIM kartě a síti. Nabídka služeb se automaticky přidá do nabídky telefonu, pokud je podporována sítí a SIM kartou.


7 Příloha

Příloha 1: Manipulace s baterií, SIM kartou a microSD kartou


Zapněte nehet do mezery mezi krytem a zvedněte ho (1). Táhněte baterii ven (2) a pak ji zvedněte (3).

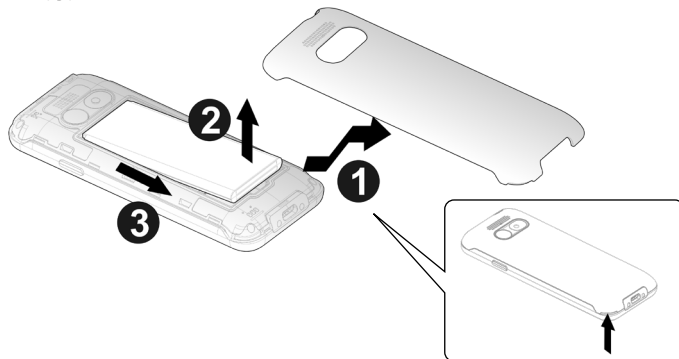

Pro instalaci microSD karty položte její vydlabanou stranu dolů a vložte kartu do slotu.

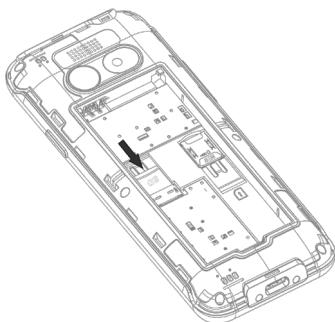

Opatrně vložte SIM kartu do slotu SIM, přičemž rohový řez karty zarovnejte s výstupkem v slotu a zlatou deskou karty směrem dolů, dokud nelze kartu dále zatlačit.

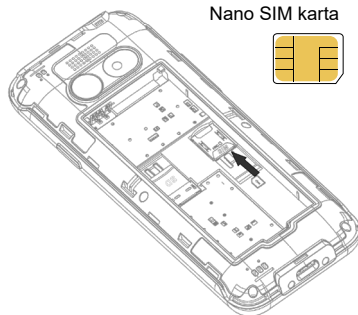

Příloha 2: Řešení potíží

Pokud při používání mobilního telefonu nastanou výjimky, obnovte tovární nastavení a potom problém vyřešte pomocí následující tabulky. Pokud bude problém trvat dál, kontaktujte distributora nebo poskytovatele služeb.

Chyba	Příčina	Řešení
Chyba karty SIM	Karta SIM je poškozená	Kontaktujte poskytovatele služeb
	Karta SIM není vložena	Zkontrolujte kartu SIM
	Kovový povrch karty SIM je poškozený	Očistěte kartu SIM čistou látkou
Špatná kvalita signálu na příjmu	Signál je rušený. Rádiové vlny například nelze účinně přenášet v blízkosti vysokých budov nebo ve sklepě	Přesuňte se na místo, kde lze signál účinně přenášet
	Když mobilní telefon používáte v době s velkým provozem, mohou být linky přetížené	Nepoužívejte mobilní telefon v době velkého síťového provozu
Mobilní telefon nelze zapnout	Akumulátor je vybitý	Nabijte baterii
Nelze vytáčet hovory	Je aktivní blokování hovorů	Zrušte blokování hovorů
Mobilní telefon se nemůže připojit k síti	Karta SIM není platná	Kontaktujte poskytovatele služeb
	Mobilní telefon není v oblasti pokryté sítí GSM, 3G nebo 4G	Přesuňte se do oblasti pokryté signálem operátora
	Signál je slabý	Přesuňte se do oblasti, kde je kvalita signálu vyšší
Baterii nelze nabít	Nabíjecí napětí neodpovídá rozsahu napětí uvedenému na nabíječce	Zkontrolujte, zda napětí odpovídá rozsahu napětí na nabíječce
	Je použita nesprávná nabíječka nebo baterie	Používejte nabíječku nebo baterii konkrétně určenou pro tento mobilní telefon
	Špatný kontakt	Zkontrolujte, zda má nabíječka dobrý kontakt s mobilním telefonem
	Okolní teplota při nabíjení je příliš vysoká nebo příliš nízká, zobrazuje se „Chyby baterie“	Zkontrolujte okolní teplotu Teplota pro nabíjení: 10 °C – 40 °C
	Porucha baterie (zhoršení stavu)	Standardní počet nabití je 500

Chyba	Příčina	Řešení
Zapomněli jste kód zámku telefonu	Musíte vstoupit do režimu obnovy a všechna data budou vymazána	• Když je telefon zapnutý a je požadován kód zámku. 1. Restartujte mobilní telefon vyjmutím a opětovným vložením baterie, poté jej znovu zapněte. 2. Stiskněte a podržte prostřední klávesu. 3. Stiskněte klávesu pro vytáčení, abyste pokračovali v obnovení továrního nastavení. • Při změně nastavení zámku telefonu: 1. Přejděte do Menu > Nastavení > Zabezpečení > Zámek telefonu > Vyberte možnost a podržte stisknutou prostřední klávesu. 2. Stiskněte klávesu pro vytáčení, abyste pokračovali v obnovení továrního nastavení.
Sluchátka nelze připojit	Kryt sluchátek není úplně otevřený	Při používání sluchátek se ujistěte, že je kryt sluchátek zcela otevřený, abyste zajistili správné připojení a optimální funkčnost.

Příloha 3: Pro budoucí použití

Doporučujeme zaznamenat si níže uvedené informace, které vám pomohou při vyřizování záručních oprav:

Výrobní číslo (uvedené na krabici nebo v prostoru pro baterii)	Datum koupě
Jméno a adresa prodejce	

Sem přilepte prodejní doklad.

Příloha 4: Prodejní oddělení

**Sales department/Vertrieb/Organisation Commerciale/Klantenservice/Försäljning/
Salgsavdeling/Maahantuonti/Departamento comercial/Τμήμα Πωλήσεων/Salgskontor/
Departamento de ventas/Ufficio Vendite/Satış bölümü**

■ Belgique/België

Panasonic Belgium is a branch of
Panasonic Marketing Europe GmbH

Europalaan 28E
5232 BC 's-Hertogenbosch, The Netherlands
Tel. (Belgique/België): 0032 70 223 011
Réparations/Reparaties:
www.panasonic.be

■ Deutschland

Panasonic Deutschland eine Division der
Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15
22525 Hamburg
www.panasonic.de

■ España

Panasonic España, Sucursal de
Panasonic Marketing Europe GmbH

WTC Almeda Park
Plaza dela Pau s/n Edificio 8 planta baja
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona
Número del teléfono de atención al cliente:
902 15 30 60
www.panasonic.es

■ Portugal

Panasonic Portugal, sucursal de
Panasonic Marketing Europe GmbH

Rua das Vígias Nº2 0G
1990-506, Lisboa
www.panasonic.pt
Número de telefone da assistência
a clientes: 707 78 00 70

■ France

Panasonic France, une Succursale
de Panasonic Marketing Europe GmbH

1 à 7 Rue du 19 Mars 1962
92238 Gennevilliers Cedex, France
Service Consommateurs:
08 92 35 05 05 (0,34 € la minute)
Service après-vente:
01 70 48 91 73 (numéro non surtaxé)

■ Italia

Panasonic Italia - branch office of
Panasonic Marketing Europe GmbH

Viale dell'Innovazione
3-20126 Milano
servizio clienti: 02-67 07 25 56
www.panasonic.it

■ Nederland

Panasonic Netherlands

Europalaan 28E
5232 BC 's-Hertogenbosch
Tel: 073 6 402 802
Reparaties:
www.panasonic.nl

■ Türkiye

Başarı Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mah. Batman Sok. No: 30 İç Kapi
No: 20 34734 Kadıköy / İstanbul

Sales department/Értékesítési osztály/Dział sprzedaży/Obchodné zastúpenie/Obchodní zastoupení/Kontakt/Prodajni oddelek/Departamentul de vânzări/Отдел „Продажи“/Odeljenje prodaje/Оддел за продажба/Departamenti i shitjeve/Prodajni odjel

■ Magyarország

Panasonic Marketing Europe GmbH.
South-East Europe Fióktelep

1117 Budapest, Aliz u.4. Office Garden III.
Tel.: +36 80 201 006
E-mail: Customer.Budapest@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.hu

■ Česká republika

Panasonic Marketing Europe GmbH,
organizační složka Česká republika

Thámová 289/13 (Palác Karlín)
186 00 Praha 8
Telefon: +420 236 032 511
Centrální fax: +420 236 032 411
Zákaznická linka: +420 236 032 911
E-mail: panasonic.praha@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.cz

■ Slovenská republika

Panasonic Marketing Europe GmbH,
organizačná zložka Slovenská republika

Štúrova 11
811 01 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: +421 2 2062 2211
Fax: +421 2 2062 2311
Zákaznícka linka: +421 2 2062 2911
E-mail: panasonic.bratislava@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.sk

■ Romania

Panasonic Marketing Europe GmbH, Wiesbaden,
Germania, Sucursala București, Romania

B-dul Preciziei, Nr. 24, West Gate Park,
Clădirea H3, Etaj 2, Sector 6,
București, 062204, Romania
Telefon: +40 21 316 31 61
Fax: +40 21 316 04 46
E-mail: suport.clienti@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.ro

■ Polska - Dystrybucja w Polsce

Panasonic Marketing Europe GmbH, Oddział
w Polsce (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

ul. Woloska 9A, 02-583 Warszawa

Produkt Panasonic

Produkt objęty jest E-Gwarancją Panasonic.
Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
Warunki gwarancji oraz informacje o produkcji
są dostępne na stronie www.panasonic.com/pl
lub pod numerem telefonu (+48) 825 820 000.

Dystrybucja w Polsce:
Panasonic Marketing Europe GmbH
(Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Oddział w Polsce
ul. Woloska 9, 02-583 Warszawa

■ Hrvatska

Panasonic Marketing Europe GmbH
– Podružnica Zagreb

B. Bušića 27
10 020 Zagreb, Hrvatska

■ ΕΛΛΑΔΑ

INTERTECH SA,
Αφροδίτης 24
167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Tel: +30 210 9692300
Fax: +30 210 9648588
E-mail: info@intertech.gr
Web: www.panasonic.gr

Příloha 5: Spotřeba Energie Zařízení

- i) Spotřeba v režimu vypnuto: 0,1 W
- ii) Spotřeba v pohotovostním režimu: 0,1 W
Zařízení automaticky dosáhne tohoto stavu přibližně po 5 minutách.
- iii) Spotřeba v síťovém pohotovostním režimu: 0,1 W
Zařízení automaticky dosáhne tohoto stavu přibližně po 5 minutách.

Příloha 6: Grafický symbol

Symbol	Vysvětlení	Symbol	Vysvětlení
	Střídavý proud (AC)		Zařízení třídy II (zařízení, u nichž je ochrana před úrazem elektrickým proudem založena na dvojitě nebo zesílené izolaci).
	Stejnoseměrný proud (DC)		„ZAP.“ (napájení)
	Ochranné uzemnění		„VYP.“ (napájení)
	Ochranné propojené uzemnění		Pohotovostní režim (napájení)
	Pozor, riziko způsobené viditelným zářením		„ZAP.“/„VYP.“ (napájení; stlačení)
	Pouze pro použití v interiéru		Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Pro jakékoli dotazy nás prosím kontaktujte na níže uvedenou e-mailovou adresu:
ask.panasonic.safety@eu.panasonic.com

Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Straße 43, D-65203 Wiesbaden, Německo

Autorizovaný obchodní zástupce v Evropě:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo

www.panasonic.com

© Panasonic Marketing Europe GmbH 2025