

Informacije o razstavljanju in osnovnem popravilu

Enostavna uporaba mobilnega telefona

Št. modela KX-TU260EX

B; črna različica



KX-TU260
(Slušalka)

Konfiguracija za vsak model

Št. modela	Osnovna enota	Slušalke	Polnilna enota	Razširljiva
KX-TU260		1 (TU260)		

OPOZORILO

Te servisne informacije so namenjene samo izkušenim serviserjem in niso namenjene splošni javnosti. Ne vsebuje opozoril ali previdnostnih opozoril, ki bi netehnične osebe opozarjala na morebitne nevarnosti pri poskusu servisiranja izdelka. Izdelke, ki jih poganja elektrika, naj servisirajo ali popravljajo le izkušeni strokovni tehniki. Vsak poskus servisiranja ali popravila izdelka ali izdelkov, obravnavanih v teh servisnih informacijah, s strani kogar koli drugega lahko povzroči hude poškodbe ali smrt.

POMEMBNO VARNOSTNO OBVESTILO

V tej opremi so uporabljeni posebni sestavni deli, ki so pomembni za varnost. Ti deli so označeni z  na shematskih shemah, shemah tiskanih vezij, razstavljenih pogledih in seznamu nadomestnih delov. Te pomembne dele je treba nujno zamenjati z deli, ki jih je določil proizvajalec, da bi preprečili udarec, požar ali druge nevarnosti. Brez dovoljenja proizvajalca ne spreminjajte izvirne zasnove.

POMEMBNE INFORMACIJE O SPAJKANJU BREZ SVINCA (PbF)

Če je bila pri izdelavi tega izdelka uporabljena spajka brez svinca, bodo plošče s tiskanim vezjem označene z oznako PbF. Na ploščah brez oznake PbF lahko kot običajno uporabljate standardno svinčeno spajko (Pb). Če se ta oznaka pojavi, preberite in upoštevajte posebna navodila, opisana v tem priročniku, o uporabi PbF in o tem, kako je morda dopustno uporabiti spajko Pb med servisnimi in popravljalnimi deli.

- Ko zapišete serijsko številko, zapišite vseh 11 števil. Serijsko številko lahko najdete na spodnjem delu naprave.
- Ilustracije v tem servisnem priročniku se lahko nekoliko razlikujejo od dejanskega izdelka.


1 Opozorilo

1.1 Opozorilo za baterijo

Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z napačno vrsto.
Uporabljene baterije odstranite v skladu z navodili.

2.1 Navodila za razstavljanje (slušalka (glavna plošča P.C.))


- ① Odstranite pokrov baterije in odstranite 6 vijakov.

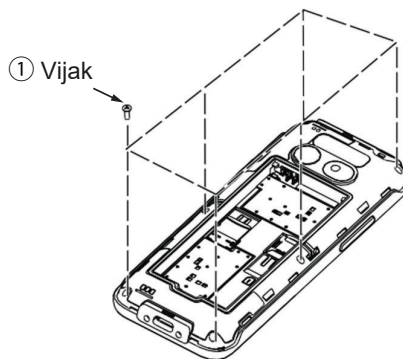


- ② Zgornje ohišje odstranite s pokrova ohišja.



- ③ S pokrova omarice odtrgajte tipko za glasnost in tipko za gorilnik.

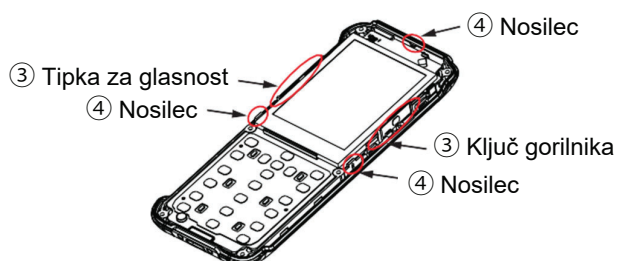

- ④ Odklenite sponko nosilca, da odstranite ploščo PCBA.

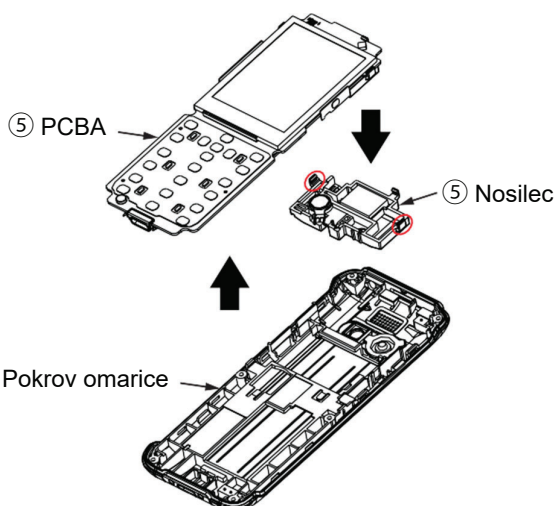

- ⑤ Odstranite PCBA s pokrova ohišja. Odklenite zaponki, da odstranite nosilec s plošče PCBA.

2.2 Kako zamenjati LCD zaslon slušalke


Opombe:

Na tej strani so ilustracije poenostavljene.
Lahko se razlikujejo od dejanskega izdelka.

- ① Odstranite LCD-zaslona: s spajkalnikom spajkajte nožice FPC LCD-zaslona in odlepите nožico FPC LCD-zaslona od plošče P.C. v smeri puščice.

Opomba:


Temperaturo spajkalnika je treba uravnavati na 360 ± 10 °C približno 3 do 5 sekund.
Pazite, da se folija na plošči P.C. ne poškoduje.

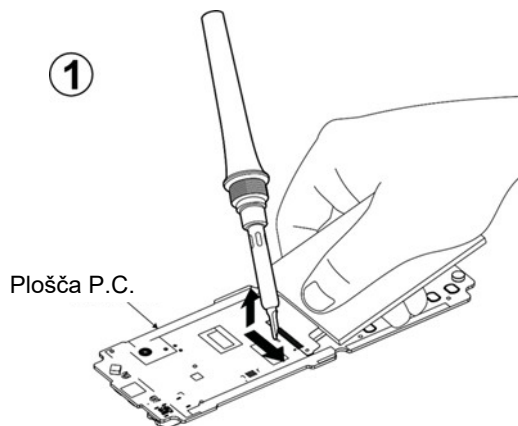

- ② Namestitev novega LCD-ja: z novega LCD-ja odtrgajte obojestranski lepilni ločilni papir in nato pritrdite LCD FPC na ploščo P.C.

Opomba:


Če je odstopanje med središčnimi črtami manjše od 0,2 mm, je to v redu.

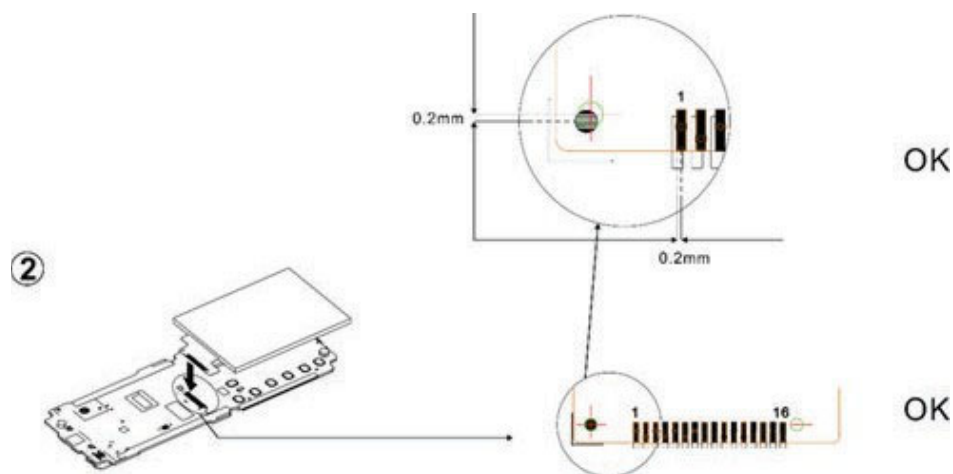

③ Če je odstopanje med središčnimi črtami manjše od 0,2 mm, je to v redu.


Opomba:

Temperaturo spajkalnika je treba nadzorovati pri 360 ± 10 °C približno 3 do 5 sekund. Preverite, ali je vsak zatič FPC dobro spajkan na ploščo P.C.

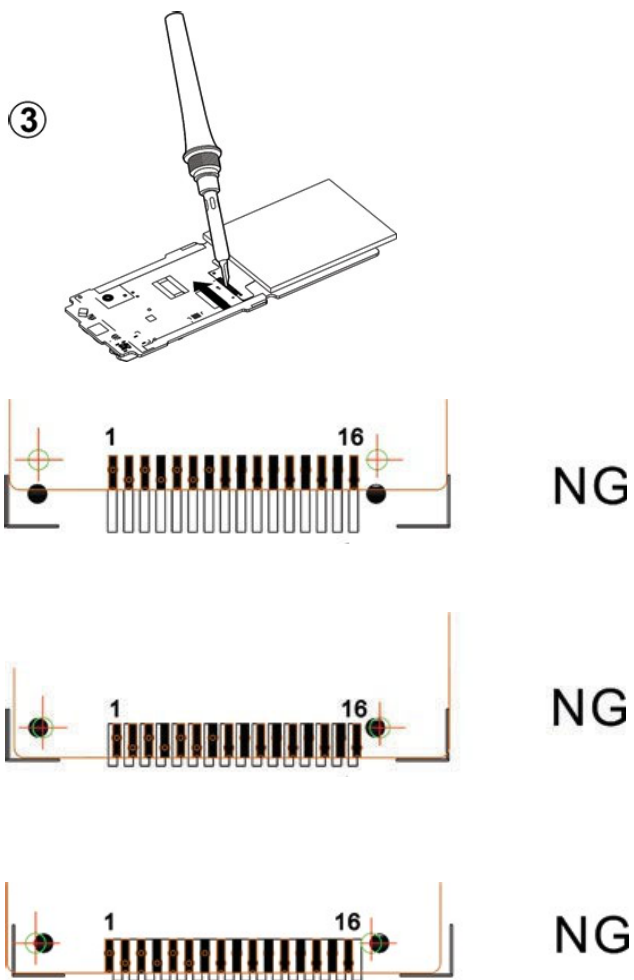


2.3 Kako zamenjati baterijo in pokrov baterije

Odstranite pokrov baterije ① in dvignite baterijo ②, nato jo odstranite ③.

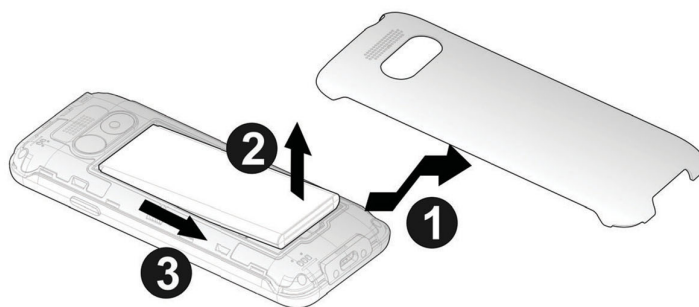

3 Eksplozijski prikaz in seznam nadomestnih delov

3.1 Eksplozijski prikaz

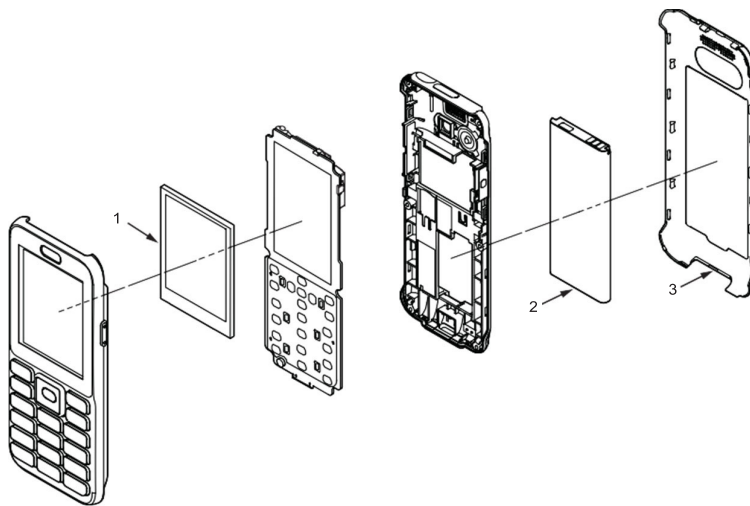

3.2 Seznam nadomestnih delov

Varnost	Odl. Št.	Št. dela	Ime in opis dela	Opombe
	1	PNWYA260EX04	LCD (s prevodno nalepko LCD)	
	2	PNWYA260EX12	Baterija	
	3	PNWYA260EX13	Pokrov baterije	

4 Informacije o spremembah

Št.	Glavna revizija Vsebina	Sprememba kode priponke	Izdaja
1.0	Prva različica KX-TU260EXB.	-----	Junij, 2025