



# Panasonic

Kasutusjuhend  
(Kodumajapidamises kasutamiseks) Laetav pardel  
Mudeli nr ES-LV6N







CE

EE Eesti.....5

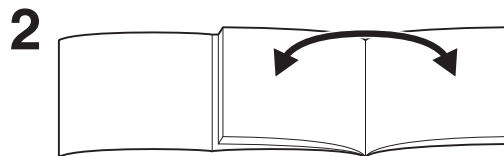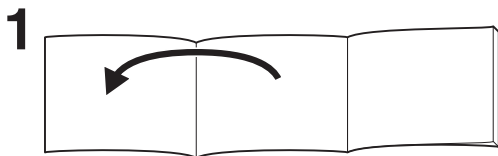

2

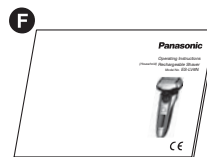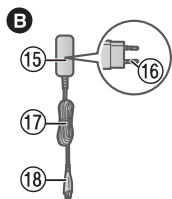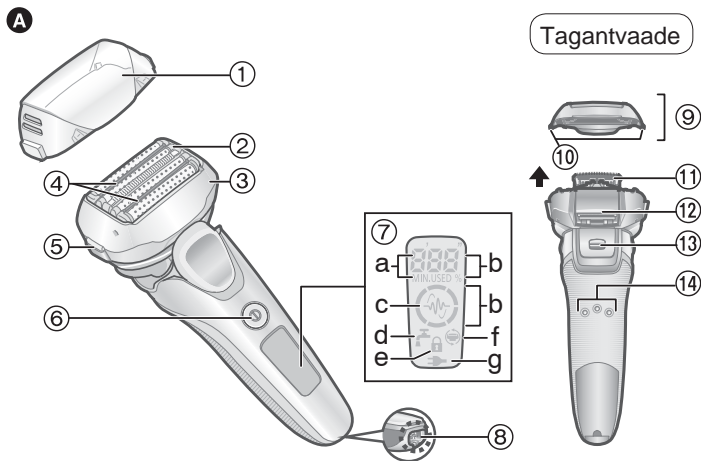



# Panasonic

Kasutusjuhend  
(Kodumajapidamises kasutamiseks) Laetav pardel  
Mudeli nr ES-LV6N

## Sisukord

Ohutusnõuded .....	8	KKK .....	17
Kavandatud kasutus .....	11	Rikkeotsing .....	18
Seadme osad .....	12	Hooldus .....	20
Ettevalmistused .....	12	Keskkonnakaitseks ja materjalide	
Kasutamine .....	13	ringlussevõtuks .....	20
Pardli puhastamine .....	15	Tehnilised andmed .....	21
Süsteemi välimise fooliumi ja			
sisemiste terade asendamine .....	16		

Täname, et ostsite selle Panasonicu toote!

Lugege juhend enne seadme kasutamist läbi ja hoidke tuleviku tarvis alles.

## Hoiatus!

- Lapsed alates 8. eluaastast, füüsilise, sensoorse või vaimupuudega ning vajalike kogemuste või teadmisteta isikud võivad seda seadet kasutada järelevalve all või pärast seda, kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevat ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Kasutaja tehtavaid puhastus- ja hooldustoiminguid tohivad lapsed teha ainult järelevalve all.
- Toitejuhe ei ole asendatav. Juhtme kahjustumisel tuleb toiteadapter kasutuselt kõrvaldada.

- Seda MÄRG/KUIV pardlit saab kasutada nii habemeajamisvahuga märjalt raseerimiseks kui kuivalt raseerimiseks. Veekindlat pardlit saab kasutada duši all ja pesta veega. Järgmine sümbol näitab, et seadet võib kasutada vannis/duši all.



- Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat toiteadapterit.
- Järgmine sümbol näitab, et selle elektriseadme elektrivõrku ühendamiseks tuleb kasutada spetsiaalset eemaldatavat toiteseadet. Vajaliku toiteseadme tüüp on näidatud sümboli lähedal.



## Ohutusnõuded

Pidage alati kinni järgmistest ohutusnõuetest kehavigastuste, surmasaamise, elektrilöögi-, tule- ja vara kahjustumise ohu vähendamiseks.

### Sümbolite tähendus

Järgmisi sümboliteid kasutatakse vastava märgistuse eiramise ja seadme valesti kasutamisega kaasneva vigastus- ja kahjustusohu tõsiduse liigitamiseks ja kirjeldamiseks.



**OHT!**

Tähistab võimalikku ohtu, mis põhjustab tõsiseid kehavigastusi või surmasaamist.



**HOIATUS!**

Tähistab võimalikku ohtu, mis võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või surmasaamist.



**ETTE-  
VAATUST!**

Tähistab ohtu, mis võib põhjustada väiksemaid kehavigastusi ja vara kahjustumist.

Järgmisi sümboliteid kasutatakse järgimist vajavate juhiste liigitamiseks ja nende tüübi kirjeldamiseks.



Selle sümboliga juhitakse kasutaja tähelepanu toimingule, mida ei tohi teha.



Selle sümboliga juhitakse kasutaja tähelepanu toimingule, mis tuleb teha seadme ohutult kasutamiseks.



## HOIATUS!

### ► Toode

Pardilil on sisseehitatud laetav aku. Äрге visake tulle ega kuumutage. Äрге laadige, kasutage ega hoidke kõrge temperatuuriga kohas.

- Muidu esineb ülekuumenemis-, süttimis- ja plahvatusoht.



Äрге muutke ega remontige.



- Muidu esineb tule-, elektrilöögi- ja kehavigastuste oht. Laske vajalikud remonttööd (aku vahetamine jms) teha volitatud hoolduskeskuses.



Toodet tohib koost lahti võtta alles vahetult kasutuselt kõrvaldamiseks.

- Muidu esineb tule-, elektrilöögi- ja kehavigastuste oht.

► **Mis tahes talitlushäire või tavatu ilmingu korral**  
Lõpetage mis tahes talitlushäire või tavatu ilmingu korral viivitamata seadme kasutamine ja eemaldage adapter.

- Muidu esineb tule-, elektrilöögi- ja kehavigastuste oht.

<Talitlushäired ja tavatud ilmingud>



• Põhiseade, adapter või toitejuhe on deformeerunud või tavatult kuum.

• Põhiseadmest, adapterist või toitejuhtmest tuleb kõrbelõhna.

• Põhiseadmest, adapterist või toitejuhtmest kostab kasutamisel või laadimisel tavatu heli.

- Laske seade volitatud hoolduskeskuses viivitamata üle vaadata ja remontida.

### ► Toide

Adapterit ei tohi märgade kätega elektrivõrgu pistikupesassa ühendada ega pistikupesast lahti ühendada.



- Muidu esineb elektrilöögi- ja kehavigastuste oht.



## HOIATUS!

Toiteadapterit ei tohi vette kasta ega veega pesta. Ärge pange toiteadapterit veega täidetud kraanikausi või vanni kohale ega lähedale.

Seadet ei tohi kasutada, kui toiteadapter on kahjustunud või kui toitepistik ei sobi tihedalt elektrivõrgu pistikupessa.



Ärge juheta kahjustage, muutke, jõuga painutage, tõmmake ega väänake. Ärge asetage juhtmele raskeid esemeid ja hoolitsege, et see ei jää millegi vahele kinni.

- Muidu esineb lühise põhjustatud elektrilöögi- ja tuleoht.

Ärge ületage seadet kasutades elektrivõrgu pistikupessa ega juhtmestiku lubatud koormust.



- Lubatud koormuse ületamine liiga palju seadmeid ühte elektrivõrgu pistikupessa ühendades põhjustab ülekuumenemis- ja seega tuleohtu.

Seadet tohib kasutada ainult toiteadapterile märgitud tööpingele vastava nimipingega elektrivõrgu toitel.



Adapter tuleb sisestada lõpuni pistikupessa.

- Muidu esineb tule- ja elektrilöögi- ja kehavigastuste oht.

Toiteadapter tuleb enne pardli veega pesemist lahti ühendada.



- Muidu esineb elektrilöögi- ja kehavigastuste oht.

Puhastage korrapäraselt toitepistikut ja seadme pistikut, et neile ei koguneks tolmu.



- Muidu esineb niiskusega kaasneva isolatsioonirikke ja seega tuleoht.

## ► Õnnetuste vältimine

Hoidke seadet väikelastele kättesaamatult.



Ärge lubage väikelastel seadet kasutada.

- Seadme osade või tarvikute suhu panekuga kaasneb õnnetuste ja kehavigastuste oht.

Ärge õli kogemata alla neelamisel oksendamist esile kutsuge, vaid jooge palju vett ja pöörduge arsti poole.



Kui õli läheb silma, siis loputage viivitamata rohke veega ja pöörduge arsti poole.

- Muidu esineb tervisekahjustuste oht.

Kui kogete nahaärritust mis tahes kehaosal, siis lõpetage viivitamata kasutamine ja pöörduge arsti poole.



- Muidu esineb kehavigastuste ja nahakahjustuste oht.

## ETTEVAATUST!

### ► Naha kaitsmine

Ärge suruge süsteemi välimist fooliumit liiga tugevasti huule ega muu näoosa vastu.




Ärge suruge süsteemi välimist fooliumit vigastatud naha vastu.

Ärge puudutage sisemise tera metalloosa.


- Muidu esineb naha- ja kätevigastuste oht.

## **ETTEVAATUST!**


Ärge suruge jõuga süsteemi välimisele fooliumile.  
Ärge puudutage kasutamisel süsteemi välimist fooliumit sõrmede ega küüntega.


-  Ärge kasutage seda seadet juuste lõikamiseks ega muudel kehaosadel. Seade on ettenähtud ainult habeme raseerimiseks.  
- Muidu esineb nahavigastuste ja süsteemi välimise fooliumi eluea lühenemise oht.


-  Kontrollige enne kasutamist süsteemi välimist fooliumit mõrade ja deformeerumise suhtes.  
- Muidu esineb nahavigastuste oht.


-  Pange kaasaskandmiseks või hoiulepanekuks kindlasti kandehoidik pardliile.  
- Muidu esineb nahavigastuste ja süsteemi välimise fooliumi eluea lühenemise oht.

### ▶ Tähelepanu järgmiste hoiatuste suhtes!


-  Ärge kerige juhet hoiulepanekuks ümber adapteri.  
- Muidu võib traat juhtmes katkeda, mistõttu esineks lühise põhjustatud tuleoht.

-  Hoolitsege, et miski (nagu metallesemed ja prügi) ei kleepu toitepistikuga ega seadme pistikuga külge.  
- Muidu esineb lühise põhjustatud elektrilöögi- ja tuleoht.

-  Ärge ühendage adapterit ega seadme pistikut lahti otse juhtmest tõmmates. Võtke kindlalt pistikust kinni.  
- Muidu esineb elektrilöögi- ja kehavigastuste oht.

-  Ärge jagage pardlit pereliikmete ega teiste inimestega.  
- Muidu esineb nakkus- ja põletikuoht.

-  Ärge pillake maha ega lööge muude esemete vastu.  
- Muidu esineb kehavigastuste oht.

-  Ühendage adapter elektrivõrgu pistikupesast lahti, kui te parajasti seadme akut ei lae.  
- Muidu esineb isolatsioonirikke korral elektrilöögi- ja tuleoht.

## Laetava aku kasutuselt kõrvaldamine

### **OHT!**

Laetav aku on ettenähtud kasutamiseks ainult selle seadmega. Selle seadme akut ei tohi kasutada muude toodetega.

- Ärge visake tulle ega kuumutage.
- Ärge lööge, koost lahti võtke, muutke ega naelaga läbi torgake.
- Hoolitsege, et aku positiivne ja negatiivne klemm ei ole mõne metalleseme kaudu ühenduses.
- Ärge hoidke akut koos metallehete nagu juukseklambritega.
- Ärge laadige, kasutage ega hoidke akut kõrgel temperatuuril, nagu otsese päikesevalguse käes või mis tahes muu soojusallika lähedal.
- Ärge katet maha koorige.  
- Muidu esineb ülekuumenemis-, süttimis- ja plahvatusoht.

## HOIATUS!

### Hoidke seadmest eemaldatud akut lastele kättesaamatult.

- Aku põhjustab allaneelamisel tervisekahjustusi. Allaneelamisel pöörduge viivitamata arsti poole.

### **Juhinduge alltoodust, kui akust lekib elektrolüüti. Ärge akut paljaste kätega puudutage.**

- Lekkiva elektrolüüdi silma sattumisega kaasneb pimedaks jäämise oht.

Ärge silmi hõõruge.



Peske viivitamata puhta veega ja konsulteerige arstiga.

- Nahale või riietele sattumisel põhjustab elektrolüüt põletiku- ja kehavigastuste ohtu.

Peske puhta veega hoolikalt elektrolüüdist puhtaks ja konsulteerige arstiga.

## Kavandatud kasutus

- Raseerige end vähemalt 3 nädalat märjalt habemeajamisvahuga ja te märkate erinevust. Panasonicu MÄRG/KUIV pardliga harjumiseks kulub pisut aega, kuna nahk ja habe vajavad umbes üht kuud mis tahes uue raseerimismeetodiga harjumiseks.
- Hoolitsege, et süsteemi välimine foolium ei puutu kõvade esemete vastu. Muidu võivad terad kahjustuda, kuna need on väga õhukesed ja lihtsalt deformeeruvad.
- Ärge kuivatage põhiseadet kuivati ega mõne kütteseadme kuuma õhuvooga. Muidu esineb talitlushäirete ja osade deformeerumise oht.
- Ärge jätke eemaldatud fooliumiraamiga pardlit otsese päikesevalguse kätte. Muidu võivad veekindel kummitihend ja seega seadme veekindlus kahjustuda. See põhjustaks talitlushäirete ohtu.
- Pange pardel pärast kasutamist kuiva kohta hoiule. Muidu esineb kondensaadi ja rooste põhjustatud talitlushäirete oht.
- Sisestada tuleb mõlemad sisemised terad. Ainult ühe sisemise tera sisestamisel võib pardel kahjustuda.
- Pardli veega pesemiseks ei tohi kasutada soolast ega kuuma vett. Ärge leotage pardlit kaua aega vees.

## Seadme osad

### A Põhikere

- ① Kaitsekate
- ② Süsteemi välimine foolium
- ③ Fooliumiraam
- ④ Siledad rullikud
  - Need aitavad seadet lihtsamalt üle naha libistada.
- ⑤ Fooliumiraami vabastusnupud
- ⑥ Toitelüliti
- ⑦ Tähiste paneel
  - a. Kasutusaja tähis
  - b. Akulaengu tähis
  - c. Raseerimisanduri tähis (♂)
  - d. Puhastamistähis (♂)
  - e. Lülitiluku tähis (🔒)
  - f. Fooliumi/terade kontrollimise tähis (🔍)
  - g. Laadimisoleku tähis (➡)

- ⑧ Seadme pesa
- ⑨ Välimine fooliumosa
- ⑩ Süsteemi välimise fooliumi vabastusnupud
- ⑪ Sisemised terad
- ⑫ Trimmer
- ⑬ Trimmeri pide
- ⑭ Põhikere tagumised klemmid

### B Toiteadapter (RE7-87)

- ⑮ Adapter
- ⑯ Toitepistik
- ⑰ Juhe
- ⑱ Seadme pistik

### Tarvikud

- C Kandehoidik
- D Puhastushari
- E Õli
- F Kasutusjuhend
- G Garantiikaart

## Enne kasutamist


### Pardli laadimine

- Lülitage pardel välja.
- Kuivatage seadme pesa veepiiskadest.

### 1 Sisestage seadme pistik [B ⑱] pardlisse.

### 2 Ühendage adapter [B ⑮] elektrivõrgu pistikupessa.

- Kontrollige, et laadimisoleku tähis (➡) hakkab hõõguma.
- Laadimine lõpeb umbes 1 h pärast.

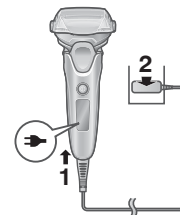

### 3 Ühendage adapter lahti pärast laadimise lõppu.

#### Märkus

Pardlit ei saa laadimise ajal kasutada.

#### Laadimise ajal



➡ hõõgub.

Akulaengu tähise kriipsukeste arv suureneb laadimise edenedes.

#### Laadimise lõppedes



Akulaengu tähis ja ➡ süttivad 5 s põlema.

## Märkused

- Kui te ei ole pardlit üle 6 kuu kasutanud ja pardli esmakordsel laadimisel ei pruugi laadimisoleku tähis (➔) mõne minuti jooksul hõõguma hakata ning laadimisaeg võib tavalisest erineda. Tähis hakkab viimaks siiski hõõguma, kui seade jääb elektrivõrku ühendatuks.
- Laadimiseks soovitatav ümbritseva õhu temperatuur: 10–35 °C. Äärmiselt kõrgel või madalal temperatuuril võib kuluda laadimiseks rohkem aega või laadimisoleku tähis (➔) võib kiiresti vilkuma hakata ja aku nõuetekohane laadimine ebaõnnestuda.
- Aku täiesti täis laadimisel saab pardlit kasutada umbes 2 nädalat. (Eeldusel, et kasutate seda üks kord päevas 3 min jooksul kuivalt raseerimiseks.) Kasutuspäevade arv varieerub järgmistest tingimustest olenevalt:
  - habeme tihedus,
  - nahale avaldatav surve,
  - ümbritseva õhu temperatuur,
  - vibropuhastusrežiimi kasutussagedus.
- Kui pardli kasutamine häirib raadio või mõne muu seadme tööd (müra jms), siis kasutage pardlit mujal.

## Kasutamine

### Habeme raseerimine

#### 1 Vajutage ja raseerige.


- Tööle lülitub raseerimisandur, mis reguleerib automaatselt võimsust habeme tihedusest olenevalt. Tänu sellele raseerib pardel suurema võimsusega tiheda karvakasvuga kohtades ja vähendatud võimsusel harva karvakasvu korral. Nii koormab raseerimine vähem nahka.
- Pardlit ei saa sisse lülitada, kui lüliluku tähis (🔒) vilgub, kuna toitelüliti on sel juhul lukustatud. Hoidke toitelüliti lukustusest vabastamiseks üle 2 s vajutatuna. (Vt lk 14.)






#### Nõuanded parema tulemuse saamiseks raseerimisel

Hoidke kogu süsteemi välismist fooliumit risti naha vastas ja libistage pardlit raseerimiseks aeglaselt üle näo habemekasvule vastupidises suunas.

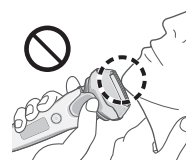
- Lõuaalust ja kõrpealset on kõige parem raseerida nahka pingule tõmmates, nii et karvad on püsti.
- Ärge süsteemi välismist fooliumi kahjustamise vältimiseks raseerige ainult ühe osaga sellest.




## 2 Vajutage , kui olete lõpetanud.

<p>Kasutamisel</p>  <p>Pardel näitab 7 s kasutusaega ja järelejäänud akulaengut.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 10 min möödudes lähtestub kuvatud aeg näidule [0'00"].</li><li>• Raseerimisanduri tähis  vilgub.</li></ul>	<p>Kasutamisel</p>  <p>Kasutusaeg ja järelejäänud akulaeng vilguvad vaheldumisi 8 s.</p>
---	---

Kui aku hakkab tühjaks saama

Tähiste paneelile ilmub "10%" ja  vilgub.

- Pärast "10%" ilmumist saab raseerida veel 1–2 korda. (See varieerub siiski kasutusest sõltuvalt.)










### Märkused

- Seade ei pruugi töötada madalamal ümbritseva õhu temperatuuril kui umbes 5 °C.
- Raseerimisandur ei pruugi toimida raseerimisgeeli tüübist ja kogusest olenevalt. See on normaalne.
- Raseerimisandur ei pruugi toimida ja võimsus ei pruugi muutuda habeme tihedusest ja raseerimispeas olevate kärvakeste hulgast olenevalt. See on normaalne.
- Hoidke sõrmed pardli kasutamise ajal sõrmetoel, et mitte kogemata lüliti vajutada.






- Kui te ei kasuta parajasti pardlit (lülilukuk on lukustusest vabastatud), siis aktiveerub toitelüliti üle 2 s vajutatuna hoidmisel vibropuhastusrežiim. (Vt lk 15.) Selles režiimis ei saa raseerida.

## Toitelüliti lukustamine/lukustusest vabastamine

### Toitelüliti lukustamine

<p>1. Vajutage üks kord .</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pardel lülitub tööle.</li></ul> 	<p>2. Hoidke  üle 2 s vajutatuna.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lüliluku tähis  süttib 5 s põlema.</li><li>• Pardel lakkab töötamast.</li></ul> 	<p>3. Vabastage .</p> 
--	--	--

### Toitelüliti lukustusest vabastamine

<p>1. Hoidke  üle 2 s vajutatuna.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lüliluku tähis  kustub.</li></ul> 	<p>2. Vabastage , kui pardel lülitub tööle.</p> 
--	--

## ► Raseerimispea lülitamine


Raseerimispea saab vabastada liikuma või fikseerida kindlasse asendisse.

### FREE

Raseerimispea liigub, et ükski koht ei jääks raseerimisel vahele.

### LOCK


Raseerimispea on lukustatud liikumatusse asendisse.

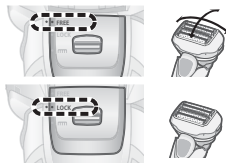

## ► Trimmeri kasutamine

1. Lükake trimmeri pide üles asendisse "mm", nii et trimmer on püsti.

2. Vajutage **(i)** ja kasutage.

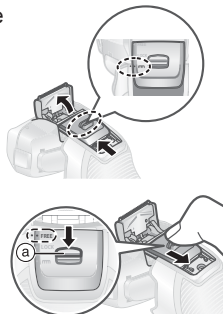

Hoidke ülemist nuppu **(a)** vajutatuna ja libistage trimmeri pidet alla, et see ooteasendisse seada.

## Nõuanded parema tulemuse saamiseks kasutamisel

Hoidke trimmeri serva naha suhtes risti ja liigutage allapoole.

Põskhabeme trimmimine



Pika habeme raseerimiseelne kärpimine



## Pardli puhastamine

Soovitame pardli puhastada iga kasutuskorra järel.

## Veega pesemine

• Lülitage pardel välja ja ühendage toiteadapter lahti.

### 1 Kandke pisut kätepesuseepi ja vett süsteemi välimisele fooliumile **[A②]**.



### 2 Hoidke **(i)** üle 2 s vajutatuna vibropuhastusrežiimi aktiveerimiseks.

- Vahu pritsimine on pärsitud.
- Akulaengu tähise kriipsukesed vilguvad järjest.
- Vibropuhastusrežiim lülitub automaatselt välja umbes 20 s pärast. Saate selle soovi korral ise mis tahes ajal välja lülitada toitelülit vajutades.



### 3 Eemaldage välimine fooliumosa **[A③]** ja peske jooksva vee all.

- Vt lk 17 välimise fooliumosa kinnitamise ja eemaldamise juhiste saamiseks.
- Vibropuhastusrežiimis saab pritsimist vähendada pardlit loputades.
- Raputage pardlit pärast veega loputamist mitu korda üles ja alla liigse niiskuse eemaldamiseks ja pühkige siis veetilgad kuiva riidega ära.



## 4 Kuivatage välimine fooliumosa, pardel ja trimmer [A12] täielikult.


- Laske pardilil otsese päikesevalguse eest varjatud kohas ära kuivada ja õlitage siis pardlit.



## 5 Õlitage pardlit.

Õlitamine tagab tera sujuva liikumise ja seega mugava raseerimise.

- Kandke tilgake õli kummalegi süsteemi välimisele fooliumile.
- Seadke trimmer tööasendisse ja kandke sellele tilgake õli.
- Lülitage pardel umbes 5 s tööle.
- Lülitage pardel välja ja pühkige süsteemi välimine foolium pehme riidega liigsest õlist puhtaks.



### Märkused


- Olge ettevaatlik, et mitte lüüa põhikeret kraanikausi või muu eseme vastu, kui seda veest tühjendamiseks raputate. Muidu esineb talitlushäirete oht.
- Ärge pühkige vedeldi, bensiini, alkoholi ega muu sellisega. Muidu esineb talitlushäirete, mõranemis- ja osade värvimuutuse oht. Pühkige lahjendatud seebiveega.
- Ärge kasutage mingeid muid köögi- ega vannitoadetergente peale kätepesuseebi. Muidu esineb talitlushäirete oht.

## Harjaga puhastamine

Eemaldage välimine fooliumosa ja sisemised terad. (Vt altpoolt.)


### ► Pika harjaga puhastamine

Puhastage pika harjaga välimist fooliumosa [A9], süsteemi välimist fooliumit [A2], pardli keret [A] ja trimmerit [A12].



### ► Lühikese harjaga puhastamine

- Puhastage sisemisi terasid [A11] lühikest harja joonisel näidatud suunas liigutades.
- Ärge liigutage lühikest harja ristisuunas vastu terasid, kuna see kahjustaks sisemisi terasid ja muudaks need nüriks.



## Süsteemi välimise fooliumi ja sisemiste terade asendamine

Kord aastas ilmub tähiste paneelile ☹️. (Eeldusel, et kasutate pardlit üks kord päevas 3 min jooksul raseerimiseks.) Soovitame selle ilmulisel kontrollida süsteemi välimist fooliumit ja sisemisi terasid. Hoidke toitelülitit üle 30 s vajutatuna, et ☹️ kustuks. Kui ☹️ ei kustu viivitamata pärast osade asendamist, siis kustub see automaatselt siiski umbes 7 kasutuskorra jooksul.

Süsteemi välimine foolium	Kord aastas
Sisemised terad	Kord 2 a jooksul



### ► Välimise fooliumosa eemaldamine

Vajutage fooliumiraami vabastusnuppe [A⑤] ja tõstke välimine fooliumosa [A⑨] üles.

### ► Välimise fooliumosa paigaldamine

Keerake fooliumiraami tähis (L) ettepoole ja kinnitage välimine fooliumosa [A⑨] klõpsuga kindlalt pardli külge.

### ► Süsteemi välimise fooliumi asendamine





1. Vajutage süsteemi välimise fooliumi vabastusnuppe [A⑩] ja tõmmake süsteemi välimine foolium [A②] alla.
2. Seadke fooliumiraami tähis (L) ja süsteemi välimise fooliumi tähis (Δ) kohakuti ja ühendage omavahel kindlalt klõpsuga.
  - Ärge vajutage süsteemi välimise fooliumi vabastusnuppe liiga tugevasti.Muidu võib süsteemi välimine foolium painduda, takistades selle täielikku kinnitumist fooliumiraami külge.

### ► Sisemiste terade asendamine

1. Eemaldage sisemised [A⑪] ükshaaval.
2. Sisestage uued sisemised terad ükshaaval.

### Märkus

Ärge fooliumiraami ära visake.

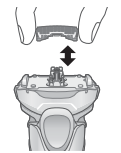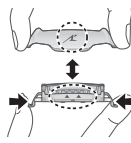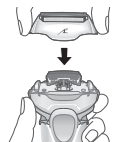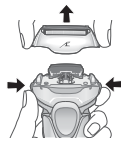

## KKK

Küsimus	Vastus
Kas aku talitlus halveneb, kui seda ei kasutata kaua aega?	Aku talitlus halveneb, kui seda ei kasutata üle 6 kuu. Laadige seetõttu aku vähemalt kord 6 kuu jooksul täiesti täis.
Kas pardlit võib laadida iga kasutuskorra järel?	Pardlis on liitium-ioonaku, mistõttu ei avalda iga kasutuskorra järgne laadimine aku elueale negatiivset mõju.
Miks tuleks adapter pärast kasutamist lahti ühendada?	Aku laadimine üle 1 h ei mõjuta aku talitlust, ent ühendage adapter siiski lahti ohutuse tagamiseks ja energia säästmiseks.
Millest sihtotstarbeline oli koosneb?	See on parafiinõli.

## Rikkeotsing

Tehke järgmised toimingud.

Kui probleem ei lahene, siis pöörduge pardli remontimiseks seadme müüja poole või Panasonicu volitatud hoolduskeskusesse.

Probleem	Abinõu
Pardel ei lülitu toitelülitist sisse.	▶ Vabastage lüliti lukustusest. (Vt lk 14.)
Puhastamistähis (🔧) hõõgub. (See kustub umbes 1 min pärast.)	▶ Puhastage terad vibropuhastusrežiimi kasutades.
Raseerimisandur ei toimi.	▶ Raseerimisandur ei pruugi toimida ja võimsus ei pruugi muutuda habeme tihedusest ja raseerimispeas olevate karvakeste hulgast olenevalt. See on normaalne. ▶ Raseerimisandur ei pruugi toimida raseerimisgeeli tüübist ja kogusest olenevalt. See on normaalne. ▶ Raseerimisandur ei pruugi toimida, kui aku hakkab tühjaks saama. Laadige sel juhul pardel. ▶ Õlitage. (Vt lk 16.) ▶ Raseerimisandur ei pruugi toimida, kui teradel ei ole piisavalt õli.

Probleem	Abinõu
Raseerimisandur toimib, kuigi pardel ei ole nahaga kontaktis.	▶ Puhastage pardel karvakestest. Kui pardel on väga määrdunud, siis eemaldage fooliumiraam ja peske veega. (Vt lk 15.) ▶ Asendage süsteemi välimine foolium ja/või sisemised terad. Süsteemi välimise fooliumi ja sisemiste terade oodatav eluiga: Süsteemi välimine foolium: umbes 1 a Sisemised terad: umbes 2 a
Tööaeg on lühike isegi pärast laadimist.	▶ Õlitage. ▶ Kui kasutuskordade arv ühe laadimiskorra kohta hakkab vähenema, siis on aku eluiga läbi saamas.
Pardel ei tööta isegi pärast laadimist.	▶ Seade ei pruugi töötada madalamal ümbritseva õhu temperatuuril kui umbes 5 °C. ▶ Aku eluiga on läbi. ▶ Pardel ei tööta, kui toiteadapter on ühendatud. ▶ Kasutage pardlit pärast aku piisavalt laadimist ja toiteadapteri lahti ühendamist.

Probleem	Abinõu
Pardli mootori heli muutub raseerimisel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raseerimisandur toimib.</li> <li>▶ Rakendatav võimsus ja seega mootori heli muutub habeme tihedusest olenevalt.</li> </ul>
Pardel teeb valju müra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Õlitage. Õlitamata terad ei liigu sujuvalt ning nõuavad seega suuremat võimsust.</li> <li>▶ Pardlil on lineaarmootor, millele on iseloomulik kõrge heli. See ei viita probleemile.</li> <li>▶ Kontrollige, et terad on õigesti paigaldatud.</li> <li>▶ Puhastage süsteemi välimist fooliumit harjaga.</li> </ul>
Ebameeldiv lõhn tugevneb.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Olukorda parandab pardli puhastamine pärast igat raseerimiskorda.</li> </ul>
Karvakesi lendab pardlist igas suunas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Olukorda parandab pardli puhastamine pärast igat raseerimiskorda. Puhastage sisemisi terasid harjaga, kui neile on kleepunud karvakesi.</li> <li>▶ Õlitage.</li> </ul>
Süsteemi välimine foolium kuumeneb.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Asendage süsteemi välimine foolium, kui see on kahjustunud või deformeerunud. (Vt lk 17.)</li> </ul>

Probleem	Abinõu
Pardel ei raseeri enam sama nahalähedaselt nagu varem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Olukorda parandab pardli puhastamine pärast igat raseerimiskorda.</li> <li>▶ Asendage süsteemi välimine foolium ja/või sisemised terad.</li> <li>▶ Süsteemi välimise fooliumi ja sisemiste terade oodatav eluiga: Süsteemi välimine foolium: umbes 1 a Sisemised terad: umbes 2 a</li> <li>▶ Õlitage.</li> </ul>

## Hooldus

### Kontaktandmed

Külastage Panasonicu veebisaiti <http://www.panasonic.com> või pöörduge volitatud hoolduskeskusesse (leiate selle aadressi Euroopa garantiilehelt), kui vajate infot või kui pardel või toitejuhe kahjustub.

### Asendusosad

Asendusosad on saadaval seadme müüjalt ja hoolduskeskusest.

Asendusosad mudelile ES-LV6N	Süsteemi välimine foolium ja sisemised terad	WES9034
	Süsteemi välimine foolium	WES9175
	Sisemised terad	WES9170

### Aku eluiga

Aku eluiga on 3 a. Kasutaja ei tohi ise selle pardli akut asendada. Laske aku asendada volitatud hoolduskeskuses.

## Keskkonnakaitseks ja materjalide ringlussevõtuks

Pardlis on liitium-ioonaku.  
Viige kasutuselt kõrvaldatav aku ettenähtud kogumispunkti, kui see on teie asukohariigis olemas.

### Vanade seadmete ja akude kasutuselt kõrvaldamine Ainult Euroopa Liidule ja ringlussevõtusüsteemidega riikidele



Need sümbolid tootel, pakendil ja/või kaasasolevates dokumentides tähendavad, et kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid ning akusid ei tohi visata ära koos tavaliste olmejäätmetega.

Viige vanad tooted ja akud nõuetekohase käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks siseriiklike õigusaktidega ettenähtud kogumispunkti.

Aitate neid tooteid nõuetekohaselt kasutuselt kõrvaldades säästa väärtuslikke ressursse ning hoida ära võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale.

Saate lisainfot kogumise ja ringlussevõtu kohta kohalikust omavalitsusest.

Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete valesti kõrvaldamine olla karistatav.



### Märkus akusümboli (alumine sümbol) kohta

Seda sümbolit võidakse kasutada koos keemilise elemendi sümboliga. Sellisel juhul vastab see antud kemikaali kohta direktiivis sätestatud nõuetele.

## Sisseehitatud laetava aku kasutuselt kõrvaldamine


### Eemaldage sisseehitatud laetav aku enne pardli kasutuselt kõrvaldamist.

Viige kasutuselt kõrvaldatav aku ettenähtud kogumispunkti, kui see on teie asukohariigis olemas.

Järgmist joonist tohib kasutada ainult pardli kasutuselt kõrvaldamisel, mitte selle ise remontimiseks. Kui võtate pardli ise koost lahti, siis ei ole see enam veekindel.

Talitlushäirete oht!

- Ühendage pardel toiteadapteri küljest lahti.
- Lülitage pardel toitelülitist sisse ja jätke sisselülitatuks kuni kogu akulaengu ära kasutamiseni.
- Tehke toimingud ① – ⑤, tõstke aku üles ja eemaldage.
- Olge ettevaatlik, et mitte lühistada eemaldatud aku positiivset ja negatiivset klemmi. Isoleerige klemmid teibiga.

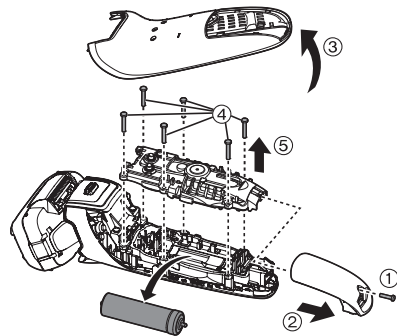

## Tehnilised andmed

Toide	Vt andmesilti toiteadapteril. (Automaatne pingekonversioon)
Mootori pinge	3,6 V---
Laadimisaeg	Umbes 1 h
Akustiline õhumüra	Raseerimisel: 62 (dB (A) re 1 pW) Trimimisel: 64 (dB (A) re 1 pW)

Toode on ettenähtud kasutamiseks ainult kodumajapidamises.

### **Panasonicu toode**

Sellele tootele kehtib Panasonicu e-garantii.

Hoidke ostutšekk alles.

Garantiitingimused ja tooteinfo

aadressilt [www.panasonic.com/ee](http://www.panasonic.com/ee)

või järgmiselt telefoninumbrilt:

6225397 tavavõrgust helistamiseks.