



TX-65EZ1000E

TX-77EZ1000E

TX-55EZ950E

TX-65EZ950E

*e*Nápověda

Nejprve si přečtete

Před použitím

• Licence	13
-----------	----

Funkce

• Rozlišení 4K	16
• Úvodní obrazovka	17
• Info Frame	18
• Dotykový ovladač	19
• TV Anywhere	20
• DVB přes IP	21
• Duální tuner	22
• Snadné zrcadlení	23

Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka

• Informace	24
• Použití	26
• Připnout na domovskou stránku	27
• Nabídka možností	28

Live TV

• Použití	29
• Nabídka možností	30

Aplikace

• Použití	31
• Moje aplikace	32
• Nabídka možností	33

Zařízení

• Použití	34
• Nabídka možností	35

Sledování

Základy

• Připojení satelitu	36
----------------------	----

• Zapojení	38
• Výběr kanálu	40
• Informační pruh	42
• Možnosti AV	45
• Titulky	47
• Poslední přístup	48
• Časovač vypnutí	49
• Funkce úspory energie	50
• Nastavení času	53
• Jazyk	54

Rozlišení 4K

• Zařízení kompatibilní s 4K	55
• Automat. nastavení HDMI	56
• Platný formát 4K	57

Externí zařízení

• Externí připojení	58
• Sledování signálu z externích vstupů	61
• Ovládání pomocí dálkového ovladače televizoru	63
• Funkce HDMI	65
• Nastavení HDMI HDR	67
• Platné vstupní signály	68

Pro ten nejlepší obraz

• Mód zobrazení	69
• Senzor osvětlení okolí	71
• Poměr stran	72
• Řídící signál nastavení poměru stran	74
• Základní nastavení	76
• Nastavení redukce šumu	79
• Rozšířená nastavení	80
• Nastavení možností	85
• Nastavení zobrazení	89
• Nastavení zámku	91
• Kopírovat nastavení	92

Pro ten nejlepší zvuk

• Režim zvuku	93
• Základní nastavení	94
• Nastavení hlasitosti	96
• Hlasový průvodce	98
• Zvukový popis	100
• Rozšířená nastavení	101

TV průvodce

• Používání TV průvodce	104
• Časovač nahrávání	106

Teletext

• Sledování teletextu	108
• Režim teletextu	110
• Nastavení znaků TXT	111

Ladění a úpravy kanálů

• Nabídka nastavení	112
• Editor seznamu kanálů	113
• Editace složky Oblíbené	116
• Automatické ladění	118
• Ruční ladění	122
• Aktualizovat seznam kan.	125
• Stav signálu	126
• Jiná nastavení	127
• Volitelné satelity	128

Nahrávání

Nastavení USB HDD

• Příprava	129
• Nastavení pro USB HDD	131

Nahrávání aktuálního programu

• Záznam jedním dotekem	133
• REW LIVE TV	134

Časovač nahrávání

• Nastavení časovače nahrávání	136
• Úprava časovače nahrávání	138
• Vzdálené nahrávání	139
• Poznámka	140

Technické údaje

• USB HDD	141
-----------	-----

Přehrávač médií

Použití přehrávače médií

• Informace	142
• Výběr zařízení / režimu	145
• Síťové zařízení	147
• Sdílení souborů	148

Jednoduchý přehled

• Výběr souboru	149
• Filtrování souborů	151

Smíšené složky

• Výběr souboru	152
• Filtrování souborů	154
• Třídění souborů	155

Přehrávání

• Přehrávání	156
• Nastavení prezentace	158
• Nastavení videa	160
• Nastavení zvukového výstupu	161

Režim záznamu z TV

• Výběr obsahu	162
• Sledování nahraného TV vysílání	163
• Seskupení obsahu	165
• Vymazání obsahu	166
• Seznam kapitol	167
• Nastavení zvukového výstupu	168

Připojené zařízení

• Upozornění na manipulaci se zařízením	169
• Karta SD	170
• USB zařízení	171

Podporovaný formát

• Formát fotografie	172
• Video formát	173
• Hudební formát	176

Síť

Internetový obsah

• Informace	177
• Výběr internetového obsahu	178
• Poznámka	179

DLNA

• Streamování v rámci domácnosti	180
• Využití funkcí DLNA	183

Síťová připojení

• Připojení k internetu	184
• Připojení DLNA	185
• Poznámka	187

Nastavení sítě

• Připojení k síti	188
• Ruční - Bezdrátová	190
• Ruční - Kabelová	193
• Ruční - Bezdrátový příst. bod	195
• Stav sítě	196
• Nastavení My Home Cloud	197
• VIERA název	198
• Nastav. aplikace TV Remote	199
• Nastav. síťového spojení	201
• Nastavení serveru DVB-via-IP	203
• Nastavení TV Anywhere	204

• Nastavení sdílení souborů	205
• Nastavení zrcadlení	206
• Nastavení Control4	207
• Update softwaru	208
• Zpráva o novém softwaru	209

Fotografie

• Výběr souboru	210
• Prohlížení fotografie	211
• Použití prezentace	212

Videa

• Výběr souboru	213
• Sledování videa	214
• Nastavení videa	216
• Nastavení zvukového výstupu	218

Hudba

• Výběr souboru	219
• Přehrávání hudby	220
• Nastavení hudby	221

Podporovaný formát

• Formát fotografie	222
• Video formát	223
• Hudební formát	226

Funkce

Info Frame

• Informace	227
• Použití	228
• Nastavení	229

Hlasové ovládání

• Informace	230
• Použití	231
• Nastavení	232
• Poznámka	233

Dotykový ovladač

• Informace	234
• Párování	235
• Uspořádání ovládacích prvků	236
• Nastavení	238

TV Anywhere

• Použití	239
• Nastavení TV Anywhere	240

Zrcadlení

• Použití	241
• Nastavení zrcadlení	242

DVB přes IP

• Připojení serveru DVB-via-IP	243
• Nastavení serveru DVB-via-IP	245
• Připojení klienta DVB-via-IP	246
• Výběr serveru DVB přes IP	248
• Poznámka	249

Více oken

• Informace	250
• Více oken	251
• Poznámka	253

VIERA Link „HDAVI Control™“

• Shrnutí funkce VIERA Link	254
• Příprava	259
• Snadné přehrávání	260
• Zapínání přes Link	261
• Vypínání přes Link	262
• Úsporný standby režim	263
• Inteligent. auto vypnutí	264
• Ovládání VIERA Link	265
• Výběr reproduktorů	267
• Poznámka	268

Dětský zámek	
• Funkce dětského zámku	269
• Kód PIN	270
• Úroveň omezení	271
Aplikace datových služeb	
• Používání aplikace datové služby	272
• Nastavení soukromí	273
• Poznámka	274
Common Interface	
• Pozor	275
• Používání Common Interface	276
Expediční nastavení	
• Expediční nastavení	277
Aktualizace softwaru TV	
• Informace	278
• Automatická aktualizace	279
• Manuální aktualizace	280
Nastavení znaků	
• Použití číselných tlačítek	281
Nastavení zařízení Bluetooth	
• Nastavení Bluetooth	282
Klávesnice	
• Klávesnice	283
Nastavení	
Nabídka nastavení	
• Použití	284
Obraz	
• Mód zobrazení	286
• Základní nastavení	287
• Senzor osvětlení okolí	289
• Nastavení redukce šumu	290

• Rozšířená nastavení	291
• Nastavení možností	292
• Nastavení zobrazení	294
• Nastavení zámku	295
• Kopírovat nastavení	296
• Obnova výchozích hodnot	297

Zvuk

• Režim zvuku	298
• Základní nastavení	299
• Nastavení hlasitosti	300
• Hlasový průvodce	301
• Zvukový popis	302
• Rozšířená nastavení	303
• Obnova výchozích hodnot	304

Síť

• Připojení k síti	305
• Stav sítě	306
• Nastavení My Home Cloud	307
• VIERA název	308
• Nastav. aplikace TV Remote	309
• Nastav. síťového spojení	310
• Nastavení serveru DVB-via-IP	311
• Nastavení TV Anywhere	312
• Nastavení sdílení souborů	313
• Nastavení zrcadlení	314
• Nastavení Control4	315
• Jiná nastavení	316

Časovač

• Časovač vypnutí	317
• Časovač nahrávání	318
• Časové pásmo	319
• Automatické vypnutí	320
• Vypnutí bez signálu	321

Nastavení

• Eko nastavení	322
• Nastavení hlas. ovládání	323
• Nastavení zařízení USB	324
• Nastavení záznamu	325
• Dotykový ovladač VIERA	326
• Nastavení Bluetooth	327
• Dětský zámek	328
• Menu ladění	329
• Jazyk	331
• Nastavení zobrazení	332
• Automat. nastavení HDMI	334
• Nastavení HDMI HDR	335
• Common Interface	336
• Nastavení VIERA link	337
• Aplikace datových služeb	338
• Nastavení systému	339
• Další nastavení	340

Podpora

Nabídka Nápověda

• Použití nabídky nápovědy	341
----------------------------	-----

Otázky a odpovědi

• Obraz	342
• Digitální televize	344
• Analogové televizní vysílání	346
• Zvuk	347
• HDMI	348
• Síť	349
• Ostatní	351
• Podrobné informace	353

Údržba

• Péče a čištění	354
------------------	-----

Použití

■ Význam symbolů

OK :

Písmena v závorkách představují tlačítka dálkového ovládání.

Menu :


Znaky v azurové barvě představují položky zobrazované na obrazovce.

 → :

Tento symbol odkazuje na elektronickou nápovědu eNápověda.

Na stránku můžete přeskočit stisknutím tlačítka **OK**, zatímco je kurzor umístěn na odkazu.

■ Průvodce funkcí

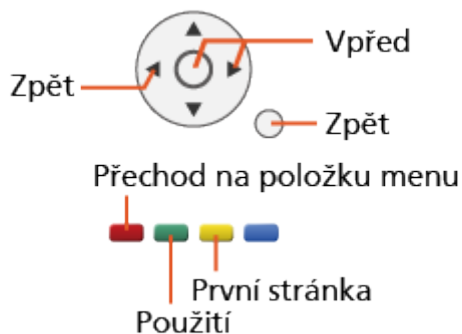

= Poznámka =

- Vzhled a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.
- Obrázky použité v elektronické nápovědě eNápověda slouží pouze pro názornost.
- Tato nápověda eNápověda popisuje všechny modely, některé funkce však nemusejí být u některých modelů k dispozici.
- Funkce vašeho modelu najdete v tištěném návodu, v menu televizoru atd.

Nejprve si přečtete

Před použitím

Licence

Plně uznávány jsou však i společnosti nebo ochranné známky produktů uvedené bez zvláštního označení.

DVB a loga DVB jsou ochranné známky právního subjektu DVB Project.

DiSEqC™ je ochrannou známkou společnosti EUTELSAT.

THX a logo THX jsou ochranné známky společnosti THX Ltd., zaregistrované ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Panasonic Corporation se řídí licencí. Ostatní ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

Logo SDXC je ochrannou známkou společnosti SD-3C, LLC.

„AVCHD“ a „AVCHD Progressive“ jsou ochranné známky společností Panasonic Corporation a Sony Corporation.

DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ jsou ochranné známky, servisní značky nebo certifikační značky společnosti Digital Living Network Alliance.

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

x.v.Colour™ je ochranná známka.

HDAVI Control™ je ochranná známka společnosti Panasonic Corporation.

Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Speech Powered by Dragon

2002-2017 Nuance Communications, Inc. All rights reserved.

„PlayReady“ je ochranná známka společnosti Microsoft. Vezměte na vědomí následující.

(a) Tento produkt využívá technologii, která je předmětem práv k duševnímu vlastnictví společnosti Microsoft. Využívání nebo rozšiřování této technologie mimo rámec tohoto produktu je nepřípustné bez udělení příslušné licence ze strany společnosti Microsoft.

(b) Vlastníci obsahu využívají k ochraně svého duševního vlastnictví, včetně obsahu chráněného autorským právem, technologii správy přístupu k obsahu Microsoft PlayReady™. Toto zařízení využívá technologii PlayReady pro přístup k obsahu chráněnému pomocí technologií PlayReady a/nebo WMDRM. Pokud zařízení nebude řádně zajišťovat příslušná omezení, pokud jde o využívání obsahu, mohou vlastníci obsahu požadovat po společnosti Microsoft zrušení možnosti zařízení přistupovat k obsahu chráněnému technologií PlayReady. Toto zrušení by nemělo vliv na nechráněný obsah nebo obsah chráněný jinými technologiemi řízení přístupu.

Vlastníci obsahu mohou pro přístup ke svému obsahu požadovat aktualizaci softwaru PlayReady.

Pokud aktualizaci odmítnete, nebudete mít přístup k obsahu podmíněnému touto aktualizací.

Firefox® OS je registrovaná ochranná známka společnosti Mozilla Foundation.

Součástí tohoto produktu je následující software:

- (1) software vyvinutý samostatně společností Panasonic Corporation nebo pro tuto společnost,
- (2) software ve vlastnictví třetí strany, poskytnutý společnosti Panasonic Corporation na základě licence,
- (3) Firefox OS používá technologii společnosti Mozilla,
- (4) software využívaný na základě licence GNU GENERAL PUBLIC LICENSE verze 2.0 (GPL V2.0),
- (5) software využívaný na základě licence GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE verze 2.1 (LGPL V2.1) a/nebo,
- (6) jiný software s otevřeným zdrojovým kódem, než je software licencovaný na základě GPL V2.0 a/nebo LGPL V2.1.

Pro informace o softwaru klasifikovaném jako (3) nahlédněte do menu „O Firefox OS“ tohoto produktu.

Software klasifikovaný jako (4) – (6) je distribuován v dobré víře, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, včetně předpokládané záruky OBCHODOVATELNOSTI nebo VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Odkazujeme na podrobné podmínky této smlouvy uvedené v menu „Softwarová licence“ tohoto produktu.

Nejméně tři (3) roky od dodávky tohoto produktu poskytne společnost Panasonic kterékoli třetí straně, která se na ni s využitím níže uvedených kontaktních údajů obrátí, za poplatek nepřevyšující náklady na fyzické provedení distribuce zdrojového kódu, úplnou kopii příslušného strojově snímatelného zdrojového kódu, který je předmětem licence GPL V2.0, LGPL V2.1 nebo jiných licencí, spolu s oznámením o příslušných autorských právech.

Kontaktní údaje: cdrequest@unipf.jp

Zdrojový kód a oznámení o autorských právech jsou také k dispozici zdarma na našich webových stránkách uvedených níže.

<http://www.unipf.jp/dl/EUIDTV17/>

Funkce

Rozlišení 4K

Můžete sledovat obsah ve formátu 4K, který má oproti signálu 1080p dvojnásobné horizontální a vertikální rozlišení.



→ [Sledování](#) > [Rozlišení 4K](#) > [Zařízení kompatibilní s 4K](#)

Úvodní obrazovka

„Úvodní obrazovka“ je branou k televizním programům, aplikacím a připojeným zařízením.

Nabízí snadný přístup ke všem funkcím.



→ [Úvodní obrazovka](#) > [Úvodní obrazovka](#) > [Informace](#)

Info Frame

Info Frame je pohodlná funkce, která vám poskytne relevantní informace o sledovaném programu, doporučení apod. Zobrazí se na okraji obrazovky, když ji budete potřebovat.



→ [Funkce > Info Frame > Informace](#)

Dotykový ovladač

Ovladač s dotykovou podložkou byl navržen pro pohodlné a intuitivní ovládání aplikací a obsahu internetu.



→ [Funkce > Dotykový ovladač > Informace](#)

TV Anywhere

Televizor lze sledovat a událost časovače lze nastavit prostřednictvím síťového zařízení (smartphone atd.) mimo domácí síť.

- Vzhledem k síťovému prostředí nebo určitým omezením provozovatelů vysílání nemusí být tato funkce dostupná.



→ [Funkce > TV Anywhere > Použití](#)

DVB přes IP

Tento televizor lze nakonfigurovat jako server DVB-via-IP pro streamování vysílání do jiného televizoru podporujícího funkci klienta DVB-via-IP nebo zařízení kompatibilních se SAT>IP.



→ Funkce > DVB přes IP > Připojení serveru DVB-via-IP

Tento televizor je vybaven funkcí klienta DVB-via-IP a lze jej připojit k serveru DVB-via-IP nebo k serverům kompatibilním se SAT>IP pro přijímání streamovaného vysílání.



→ Funkce > DVB přes IP > Připojení klienta DVB-via-IP

Duální tuner

Můžete sledovat nebo nahrávat 2 programy současně, sledovat program při nahrávání jiného programu atp.



→ [Funkce > Více oken > Více oken](#)

Snadné zrcadlení

Pomocí funkce zrcadlení můžete na obrazovce televizoru sledovat obrázky z displeje jiných zařízení (smartphone atd.). Funkci zrcadlení můžete také spustit z jiných zařízení, aniž byste museli ovládat televizor.



→ [Funkce > Zrcadlení > Použití](#)


Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka

Informace

„Úvodní obrazovka“ je branou k televizním programům, aplikacím a připojeným zařízením.

Hlavní obrazovka se zobrazí stisknutím tlačítka **HOME** a nabízí jednoduchý přístup ke všem funkcím, jak je znázorněno níže (příklad).

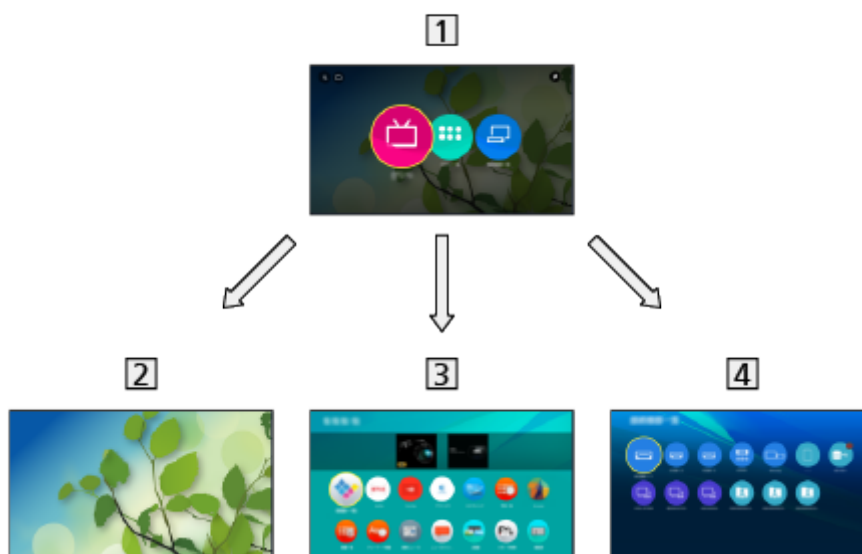

1 Úvodní obrazovka

2 Live TV

- Brána k televizním programům

 → Úvodní obrazovka > Live TV

3 Aplikace

- Brána k různým aplikacím (internetový obsah atd.)

 → Úvodní obrazovka > Aplikace

4 Zařízení

- Brána k připojeným zařízením (HDMI zařízení, USB zařízení, síťové zařízení atd.)

 → Úvodní obrazovka > Zařízení

= Poznámka =

- Pokud se na obrazovce televizoru objeví zpráva o aktualizaci, proveďte aktualizaci softwaru. Pokud se software neaktualizuje, může se stát, že nebude možné Úvodní obrazovka používat. Software lze aktualizovat později ručně.




→ Síť > Nastavení sítě > Update softwaru

Použití

Z nabídky Úvodní obrazovka je možné přistupovat ke všem funkcím, jako jsou televizní programy, aplikace a připojená zařízení.

1. Zobrazte položku Úvodní obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.

(Příklad)

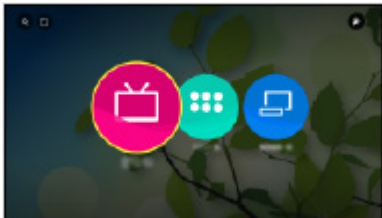

2. Vyberte položku **Live TV** / **Aplikace** / **Zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**.

- Chcete-li sledovat televizi na celé obrazovce, vyberte položku **Live TV**.

(Příklad)



- Pro operace také nahlédněte do  v pravé horní části obrazovky Úvodní obrazovka.

■ Zahájení ladění

Obsah můžete vyhledávat z různých zdrojů.

1. Zobrazte položku Úvodní obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
2. Vyberte  v levé horní části obrazovky Úvodní obrazovka a stiskněte **OK**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

■ Moje složka

Na obrazovce Úvodní obrazovka můžete vytvořit složku svých oblíbených ikon zástupců (TV program / aplikace / zařízení). Ve složce lze registrovat až 9 zástupců.

- Přidání ikony zástupce



→ Úvodní obrazovka > Úvodní obrazovka > Připnout na domovskou stránku

1. Zobrazte položku Úvodní obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
2. Vyberte  v levé horní části obrazovky Úvodní obrazovka a stiskněte **OK**.
 -  se nezobrazí, když na obrazovce Úvodní obrazovka není přidána žádná ikona zástupce.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Připnout na domovskou stránku

Pro často používané funkce je možné na obrazovku Úvodní obrazovka přidat zástupce.

1. Zobrazte položku Úvodní obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
 2. Vyberte položku [Live TV](#) / [Aplikace](#) / [Zařízení](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Vyberte funkci (televizní program / aplikaci / zařízení).
 4. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
 5. Vyberte položku [Připnout na domovskou stránku](#) a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
- Zástupce z nabídky Úvodní obrazovka odstraníte nastavením možnosti [Odepnout z domovské stránky](#).



→ Úvodní obrazovka > Úvodní obrazovka > Nabídka možností

Nabídka možností

Nabídku Úvodní obrazovka je možné přizpůsobit.

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
2. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.

[Odepnout z domovské stránky](#) / [Pořadí](#) / [Upravit složku](#)

3. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
-

[Odepnout z domovské stránky](#)

Odstraní zástupce z nabídky Úvodní obrazovka.

[Pořadí](#)

Uspořádá umístění ikon.

[Upravit složku](#)

Umožňuje úpravu složky pro oblíbené ikony zástupců (TV program / aplikace / zařízení) a názvu složky.

- Chcete-li upravit název složky, vyberte název v pravé horní části obrazovky a stiskněte tlačítko **OK**.


Live TV

Použití

Live TV je brána k televizním programům.

1. Zobrazte položku Úvodní obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
2. Vyberte položku **Live TV**.

(Příklad)

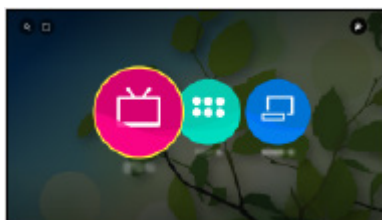

3. Stiskněte tlačítko **OK**.

(Příklad)



- Podrobnosti ke sledování televize

 → [Sledování > Základy](#)

- Přidání ikony zástupce

 → [Úvodní obrazovka > Úvodní obrazovka > Připnout na domovskou stránku](#)

Nabídka možností

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
2. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.

[Připnout na domovskou stránku](#) / [Usnadnění](#) / [Možnosti AV](#)

3. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
-

[Připnout na domovskou stránku](#)

Slouží k přidání zástupce pro často používanou funkci do nabídky Úvodní obrazovka.

 → [Úvodní obrazovka](#) > [Úvodní obrazovka](#) > [Připnout na domovskou stránku](#)

[Usnadnění](#)

Pokyny k nastavení pro zrakově postižené uživatele

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Hlasový průvodce](#)

[Možnosti AV](#)

Snadné volitelné nastavení zobrazení, zvuku atd.

 → [Sledování](#) > [Základy](#) > [Možnosti AV](#)

- Položky nabídky a volitelné možnosti se liší v závislosti na režimu TV.

Aplikace

Použití

Aplikace umožňuje snadný přístup k různým aplikacím (internetový obsah atd.).

1. Zobrazte položku Úvodní obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
2. Vyberte položku **Aplikace** a stiskněte tlačítko **OK**.

(Příklad)



- Zavření **Aplikace**

EXIT

- Přidání ikony zástupce

 → Úvodní obrazovka > Úvodní obrazovka > Připnout na domovskou stránku

3. Vyberte aplikaci a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

= Poznámka =

- Pro plné využití této funkce je vyžadováno prostředí sítě s velkou šířkou pásma.
- Vzhled a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Moje aplikace

Oblíbenou aplikaci můžete přiřadit k tlačítku **MY APP** na dálkovém ovladači televizoru. Po nastavení můžete aplikaci snadno spustit pouhým stisknutím tlačítka **MY APP**.

- Funkci **MY APP** můžete přiřadit pouze jednu aplikaci.

■ První přiřazení aplikace

1. Stiskem tlačítka **MY APP** zobrazíte nabídku **Moje aplikace**.
2. Vyberte aplikaci pro přiřazení a stiskem tlačítka **OK** proveďte nastavení.
 - Na přiřazené aplikaci se zobrazí .

■ Změna aplikace pro přiřazení

1. Zobrazte položku Úvodní obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
2. Vyberte položku **Aplikace** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Moje aplikace** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte aplikaci pro přiřazení a stiskem tlačítka **OK** proveďte nastavení.

Nabídka možností

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
 2. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.
[Připnout na domovskou stránku](#) / [Pořadí](#) / [Zámek](#) / [Odemknout](#) /
[Odinstalovat](#) / [Zobrazit informace](#)
 3. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
-

[Připnout na domovskou stránku](#)

Slouží k přidání zástupce pro často používanou funkci do nabídky Úvodní obrazovka.

 → [Úvodní obrazovka](#) > [Úvodní obrazovka](#) > [Připnout na domovskou stránku](#)

[Pořadí](#)

Uspořádá umístění aplikací.

[Zámek, Odemknout](#)

Zamkne / odemkne určitou aplikaci a omezí tak přístup (je-li tato možnost k dispozici).

- K získání přístupu k zamčené aplikaci je nutné zadat kód PIN dětského zámku.

 → [Funkce](#) > [Dětský zámek](#) > [Kód PIN](#)

[Odinstalovat](#)

Vymaže aplikaci z nabídky [Aplikace](#) (je-li tato možnost k dispozici).

[Zobrazit informace](#)

Zobrazí informace o vybrané aplikaci.


Zařízení

Použití

Připojená zařízení (HDMI zařízení, USB zařízení, síťové zařízení atd.) lze snadno použít z nabídky [Zařízení](#).

1. Zobrazte položku Úvodní obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
2. Vyberte položku [Zařízení](#) a stiskněte tlačítko **OK**.

(Příklad)

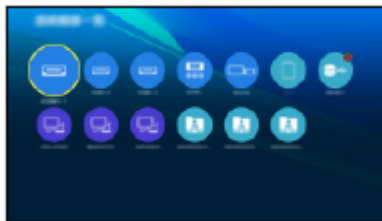

- Zavření [Zařízení](#)

EXIT

- Přidání ikony zástupce



→ Úvodní obrazovka > Úvodní obrazovka > Připnout na domovskou stránku

3. Vyberte zařízení a stiskněte tlačítko **OK**.

- Pro externí zařízení



→ Sledování > Externí zařízení

- Pro kartu SD, zařízení USB, síťové zařízení pro přehrávač médií



→ Přehrávač médií > Použití přehrávače médií

- Pro síťové zařízení pro DLNA



→ Síť > DLNA

- Pro funkci zrcadlení



→ Funkce > Zrcadlení

= Poznámka =

- Vzhled a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Nabídka možností

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
2. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.

[Připnout na domovskou stránku](#) / [Usnadnění](#) / [Přep. na Komponentní](#) / [Přepnutí na Video](#) / [Zobrazit informace](#)

3. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
-

[Připnout na domovskou stránku](#)

Slouží k přidání zástupce pro často používanou funkci do nabídky Úvodní obrazovka.

 → [Úvodní obrazovka](#) > [Úvodní obrazovka](#) > [Připnout na domovskou stránku](#)

[Usnadnění](#)

Pokyny k nastavení pro zrakově postižené uživatele

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Hlasový průvodce](#)

[Přep. na Komponentní](#) / [Přepnutí na Video](#)

Ve volbě **AV** můžete zvolit **COMPONENT** a **VIDEO**.

[Zobrazit informace](#)

Zobrazí informace o vybraném zařízení.

Sledování

Základy


Připojení satelitu

Zkontrolujte, že je televizor odpojen od sítě, než připojíte nebo odpojíte jakékoli kabely.

- Zobrazená externí zařízení a kabely se s tímto televizorem nedodávají.
- V závislosti na modelu je možné, že bude nutné před připojováním nebo odpojováním kabelů sejmout kryt kabelů / kryt konektorů.
- Pro DVB-S

■ Duální tuner (DiSEqC)

Pokud připojíte oba satelitní konektory IN 1 a IN 2 k satelitní anténě pomocí Multipřepínač, můžete současně sledovat nebo nahrávat 2 programy DVB-S.

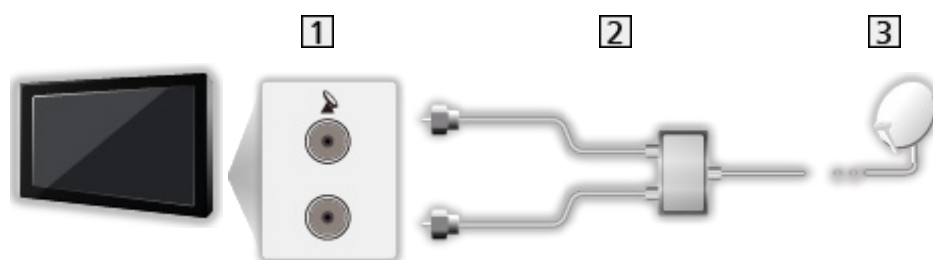

- 1 Satelitní konektory IN 1 / IN 2
- 2 Satelitní kabely s Multipřepínač
- 3 Satelitní anténa

■ Duální tuner (Systém: Jeden kabel)

Pokud připojíte satelitní konektor IN 1 k satelitní anténě pomocí jednokabelového směrovače, můžete současně sledovat nebo nahrávat 2 programy DVB-S, pokud jsou oba programy na stejném transpondéru.




- 1 Satelitní konektor IN 1
- 2 Satelitní kabel s jednokabelovým směrovačem
- 3 Satelitní anténa

■ Jeden tuner

Připojte satelitní konektor IN 1 k satelitní anténě.

- Sledování nebo nahrávání 2 programů DVB-S současně atd. není podporováno v režimu jednoho tuneru.

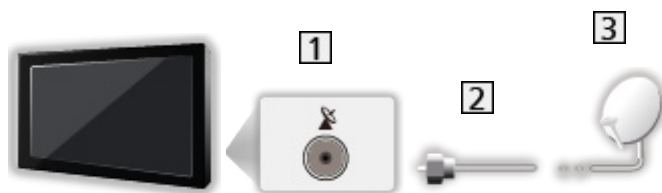

1 Satelitní konektor IN 1

2 Satelitní kabel

3 Satelitní anténa

= Poznámka =


- Informace o správné instalaci satelitní antény vám poskytne místní prodejce. Vyžádejte si rovněž podrobnější informace u společnosti zajišťující přijímané satelitní vysílání.
- Volitelné satelity a nastavení paraboly k naladění kanálů DVB-S
 → [Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Volitelné satelity](#)
- Televizor neumísťujte v blízkosti elektronických zařízení (video zařízení atd.) nebo zařízení s infračerveným snímačem, jinak může dojít ke zkreslení obrazu / zvuku nebo ovlivnění činnosti dalších zařízení.
- Při zapojování zkontrolujte, zda souhlasí typ konektoru a zástrček kabelů.
- Při použití funkce serveru DVB-via-IP není k dispozici funkce Duální tuner (sledování nebo záznam 2 programů současně atd., sledování programu při záznamu jiného programu atd.).

Zapojení

Zkontrolujte, že je televizor odpojen od sítě, než připojíte nebo odpojíte jakékoli kabely.

- Zobrazená externí zařízení a kabely se s tímto televizorem nedodávají.
- V závislosti na modelu je možné, že bude nutné před připojováním nebo odpojováním kabelů sejmout kryt kabelů / kryt konektorů.

■ Anténa

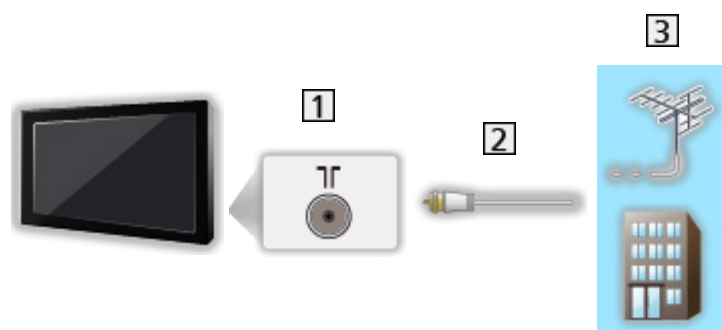


1 Konektor pro pozemní anténu / kabelový příjem

2 Kabel RF

3 Pozemní anténa / Kabel

- Pro DVB-C, DVB-T, analogový

■ DVD rekordér / rekordér Blu-ray apod.

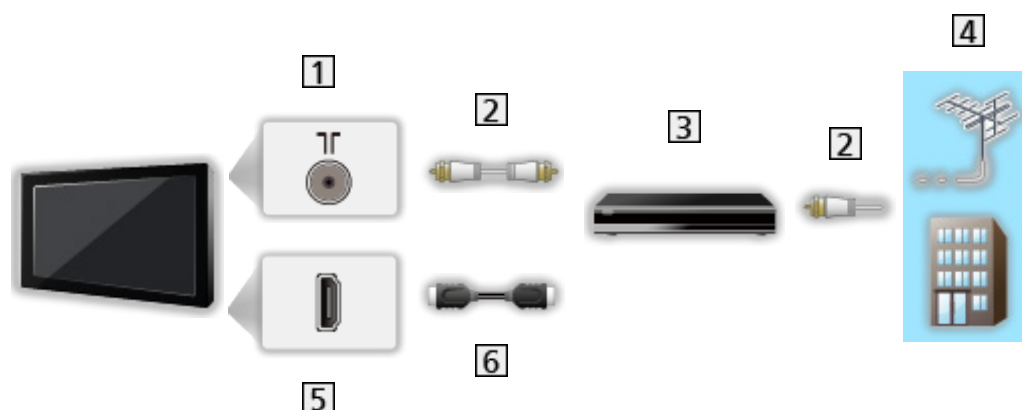

1 Konektor pro pozemní anténu / kabelový příjem

2 Kabel RF

3 DVD rekordér / rekordér Blu-ray apod.

4 Pozemní anténa / Kabel

5 Konektor HDMI

6 Kabel HDMI

■ Set top box



1 Konektor HDMI

2 Kabel HDMI

3 Set top box

4 Kabel

= Poznámka =

- Podrobnosti o připojení DVB-via-IP

 → [Funkce > DVB přes IP](#)

- Podrobnosti o připojení VIERA Link

 → [Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“ > Shrnutí funkce VIERA Link](#)

- Přečtěte si také návod k připojovaným zařízením.
- Televizor neumísťujte v blízkosti elektronických zařízení (video zařízení atd.) nebo zařízení s infračerveným snímačem, jinak může dojít ke zkreslení obrazu / zvuku nebo ovlivnění činnosti dalších zařízení.
- Použijte plně zapojený kompatibilní kabel HDMI.
- Při zapojování zkontrolujte, zda souhlasí typ konektoru a zástrček kabelů.

Výběr kanálu

1. Vyberte režim pomocí tlačítka **TV**.

DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB přes IP / Analogový

- Volitelné režimy závisí na uložených kanálech.

2. Vyberte kanál pomocí tlačítek **Přepínání kanálů nahoru / dolů** nebo **Číselná tlačítka**.



- Stisknutím **Číselná tlačítka** vyberte 2místnou či vícemístnou pozici kanálu (např. 399, stiskněte **3** **9** **9**).

■ Volba kanálu ze seznamu kanálů

1. Zobrazte seznam kanálů pomocí tlačítka **OK**.
2. Vyberte kanál ze seznamu a sledujte stisknutím tlačítka **OK**.

- Třídění jmen kanálů v abecedním pořadí

 (Červená)

- Změna kategorie

 (Modrá)

■ Výběr kanálu pomocí informačního pruhu

1. Zobrazte informační pruh pomocí tlačítka **i** (pokud již není zobrazený).
2. Vyberte kanál a stisknutím tlačítka **OK** sledujte kanál se zobrazeným pruhem.

 → Sledování > Základy > Informační pruh

■ Výběr kanálu pomocí TV průvodce

1. Zobrazte položku **TV průvodce** pomocí tlačítka **GUIDE**.
2. Vyberte aktuální program a stiskněte tlačítko **OK**.
 - V levém horním rohu obrazovky se zobrazí aktuální program.
3. Vyberte položku **Přístup** a stisknutím tlačítka **OK** zahajte sledování.

 → Sledování > TV průvodce > Používání TV průvodce

- Neplatí pro analogové vysílání.

■ Sledování placených programů

- Podrobnosti o šifrovaných kanálech



→ [Funkce > Common Interface > Používání Common Interface](#)


- O další informace a podmínky poskytování služeb požádejte operátora / provozovatele vysílání nebo výrobce modulu CI.

Informační pruh

Zobrazte informační pruh pomocí tlačítka .

- Zobrazí se také při změně programu.

(Příklad)

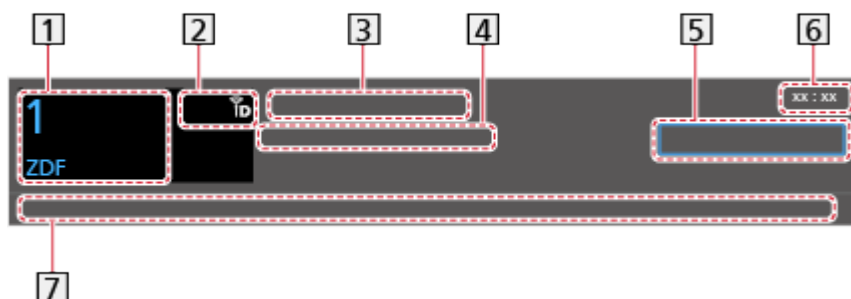

1 Pozice a název kanálu

2 Typ kanálu (Rozhlas, HDTV, atd.) / Kanál je šifrován () / Režim TV (, , , , )

3 Program

4 Čas začátku / konce (kromě analogového vysílání)

Pozice kanálu atd. (Analogový)

Indikátor času zvoleného programu (kromě analogového vysílání)

5 Kategorie

- Změna kategorie (DVB)

1) Zobrazte seznam kategorií pomocí tlačítka  (Modrá).

2) Vyberte kategorii a proveďte změnu stisknutím tlačítka **OK**.

6 Aktuální čas

7 Dostupné funkce / Význam zpráv

Špatný signál:

Špatná kvalita televizního signálu

DD+, DD, HE-AAC:

Dolby Audio (zvukový signál Dolby Digital Plus, Dolby Digital) nebo zvuková stopa HE-AAC

AD:

Je k dispozici služba Zvukový popis

- Tato funkce může být užitečná pro diváky se zrakovým postižením, protože nabízí dodatečnou zvukovou stopu popisující dění na obrazovce.

 → Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Zvukový popis



Titulky k dispozici



Teletext k dispozici



K dispozici větší počet zvukových kanálů



K dispozici větší počet obrazových kanálů



Dostupné vícenásobné audio a video

Stereo, Mono:

Režim zvuku



K dispozici je datová služba (aplikace Hybrid Broadcast Broadband TV)



→ [Funkce > Aplikace datových služeb > Používání aplikace datové služby](#)

1 – 90:

Zbývající čas časovače vypnutí



→ [Sledování > Základy > Časovač vypnutí](#)

- Potvrzení jiného naladěného kanálu



- Sledování kanálu uvedeného na informačním pruhu



- Informace o dalším programu (DVB)



- Zvláštní informace (DVB)



- Opakovaným stisknutím se pruh skryje.

- Skrytí pruhu



- Chcete-li nastavit časový limit pruhu, nastavte [Doba zobr. informací](#).

1) Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.

2) Vyberte položku [Nastavení](#) > [Nastavení zobrazení](#) > [Doba zobr. informací](#) a stiskněte tlačítko **OK**.

3) Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.

- Zobrazení úvodního pruhu pro internetovou službu
 - 1) Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 - 2) Vyberte položku **Nastavení** > **Nastavení zobrazení** > **Inteligentní info panel** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - 3) Vyberte položku **Zapnuto** / **Vypnuto** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

Možnosti AV

Potvrďte nebo změňte současný stav.

- Abyste mohli použít tuto funkci, zobrazte na televizoru celou obrazovku.

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
2. Vyberte položku **Možnosti AV** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.

[Typ zvuku](#) / [Multi Video](#) / [Multi Audio](#) / [Duální Audio](#) / [Dílčí kanál](#) / [Jazyk titulků](#) / [Nastavení znaků TXT](#) / [Jazyk teletextu](#) / [MPX](#) / [Korekce hlasitosti](#) / [Výběr modulu CAM](#)

- Položky funkcí závisí na vybraném režimu TV a na zemi.

4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
-

Typ zvuku

Nastavte [Zvukový popis](#), pokud je pro program k dispozici služba zvukového popisu; po nastavení bude přehrávána doplňková zvuková stopa popisující dění na obrazovce (je-li k dispozici).

- Pro DVB
- Nastavení hlasitosti služby zvukového popisu



→ [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Zvukový popis](#)

- Neplatí v režimu více oken.
-

Multi Video

Slouží k výběru ze skupiny více videí (pokud jsou k dispozici).

- Toto nastavení se neuloží do paměti a vrátí se do výchozího nastavení, jakmile ukončíte aktuální program.
 - Pro DVB
-

Multi Audio

Slouží k výběru alternativního jazyka nebo zvukového popisu u zvukových stop (pokud jsou k dispozici).

- Toto nastavení se neuloží do paměti a vrátí se do výchozího nastavení, jakmile ukončíte aktuální program.
 - Pro DVB
-

Duální Audio

Slouží k výběru stereofonního / monofonního zvuku (je-li k dispozici).

- Pro DVB

Dílčí kanál

Slouží k výběru vícesložkového programu – s vedlejším kanálem (je-li k dispozici).

- Pro DVB
-

Jazyk titulků

Slouží k výběru mezi alternativními jazyky nebo typy titulků (pokud jsou k dispozici).

- Toto nastavení se neuloží do paměti a vrátí se do výchozího nastavení, jakmile ukončíte aktuální program.
 - Pro DVB
 - Neplatí na podobrazovce v režimu více oken
-

Nastavení znaků TXT

Slouží k nastavení fontu jazyka teletextu.



→ Sledování > Teletext > Nastavení znaků TXT

Jazyk teletextu

Slouží k výběru mezi alternativními jazyky teletextu (pokud jsou k dispozici).

- Toto nastavení se neuloží do paměti a vrátí se do výchozího nastavení, jakmile ukončíte aktuální program.
 - Pro DVB
-

MPX

Slouží k výběru vícenásobného režimu zvuku (je-li k dispozici).



→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Rozšířená nastavení

- Pro analogové vysílání
-

Korekce hlasitosti

Nastavuje hlasitost jednotlivých kanálů nebo vstupních režimů.

Výběr modulu CAM

Volí modul CI (je-li k dispozici).

- Neplatí, pokud probíhá nahrávání
- Pro DVB

Titulky

Zobrazit / skrýt titulky (pokud jsou k dispozici) můžete pomocí tlačítka **STTL**.

- Chcete-li vybrat preferovaný jazyk pro titulky DVB (jsou-li k dispozici), nastavte položku **Preferované titulky**.

 → Sledování > Základy > Jazyk

- Slouží k výběru preferovaného typu titulků

1) Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.

2) Vyberte položku **Nastavení** > **Nastavení zobrazení** > **Typ prefer. podtitulků** a stiskněte tlačítko **OK**.

3) Vyberte položku **Standardní** / **Pro neslyšící** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

- Funkce **Pro neslyšící** poskytuje pomoc při porozumění a zábavě s titulky DVB (závisí na provozovateli vysílání).

- Možnosti **Preferované podtitulky 1 / 2** v nabídce Jazyk mají přednost.

 → Sledování > Základy > Jazyk

= Poznámka =

- Pokud při sledování analogového vysílání stisknete tlačítko **STTL**, systém se přepne na teletextové služby a spustí oblíbenou stránku. Opětovným stisknutím tlačítka **EXIT** se navrátíte do režimu TV.
- Neplatí na podobrazovce v režimu více oken

Poslední přístup

Přepněte snadno na předchozí prohlížený kanál nebo vstupní režim pomocí tlačítka posledního zobrazení.



(LAST VIEW)

- Dalším stisknutím se vrátíte do aktuálního zobrazení.

= Poznámka =

- V závislosti na stavu nemusí být přepnutí kanálů možné.
- Pokud sledujete vysílání méně než 10 sekund, není to považováno za předchozí prohlížený kanál nebo vstupní režim.

Časovač vypnutí

Po stanovené době přepne TV automaticky do pohotovostního režimu.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Časovač** > **Časovač vypnutí** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Nastavte čas v 15minutových krocích a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

90 / 75 / 60 / 45 / 30 / 15 / Vypnuto (minut)

- Postup lze zrušit nastavením možnosti **Vypnuto** nebo vypnutím televizoru.
- Zbývajíc čas se zobrazuje v pravém dolním rohu obrazovky.
- Pokud je zbývajíc čas menší než 3 minuty, údaj o zbývajícím času začne blikat na obrazovce.

Funkce úspory energie

Televizor je šetrný vůči životnímu prostředí díky funkcím úspory energie.

Televizor přejde do pohotovostního režimu za následujících podmínek:

- Položka **Eko nastavení** je nastavena na **Nastavení Eko**.
- **Časovač vypnutí** je aktivní.
 → Sledování > Základy > Časovač vypnutí
- Po dobu 4 hodin nebude provedena žádná činnost a položka **Automatické vypnutí** je nastavena na hodnotu **Zapnuto**.
- Po dobu 10 minut nebude přijímán žádný signál, nebude provedena žádná činnost a položka **Vypnutí bez signálu** je nastavena na hodnotu **Zapnuto**.

= Poznámka =

- Tato funkce nemá vliv na nahrávání.

■ Automatické vypnutí

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Časovač** > **Automatické vypnutí** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Zapnuto** / **Vypnuto** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

Automatické vypnutí

(**Zapnuto** / **Vypnuto**)

Automaticky přepne televizor do pohotovostního režimu kvůli snížení spotřeby energie, pokud není provedena žádná operace po dobu 4 hodin.

- Automatické přepnutí vstupu pomocí připojeného zařízení ovlivňuje tuto funkci a počítání času se vynuluje.
- Oznamovací zpráva se objeví 3 minuty před přechodem do pohotovostního režimu.
- Změnou konfigurace můžete způsobit, že produkt bude spotřebovávat více energie.

■ Vypnutí bez signálu

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 2. Vyberte položku **Časovač** > **Vypnutí bez signálu** a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Vyberte položku **Zapnuto** / **Vypnuto** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
-

Vypnutí bez signálu

(**Zapnuto** / **Vypnuto**)

Automaticky přepne televizor do pohotovostního režimu kvůli snížení spotřeby energie, pokud po dobu 10 minut není přijímán žádný signál a není provedena žádná operace.

- Oznamovací zpráva se objeví 3 minuty před přechodem do pohotovostního režimu.

■ Eko nastavení

Automaticky nastaví na televizoru nejvhodnější úsporný režim.

Zobrazí se dotčené položky a jejich aktuální nastavení. Chcete-li najednou použít nastavení pro úsporu energie pro všechny tyto položky, vyberte položku **Nastavení Eko**.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 2. Vyberte položku **Nastavení** > **Eko nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Vyberte položku **Nastavení Eko** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
- Pokud je položka **Eko nastavení** nastavena na **Nastavení Eko**, jsou aktivní funkce **Automatické vypnutí** a **Vypnutí bez signálu**.

■ Režim Radio

Slouží k nastavení časovače, který automaticky vypne obrazovku, zvolíte-li radio.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Nastavení** > **Nastavení zobrazení** > **Režim Radio** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte čas a stisknutím **OK** proveďte nastavení.
20 / 15 / 10 / 5 / Vypnuto (sekund)
 - Zvuk je aktivován, i když je obrazovka vypnutá. Tato funkce je efektivní ve snižování spotřeby energie, když posloucháte kanál rádia.
 - Zapněte obrazovku stisknutím libovolného tlačítka s výjimkou vypínač pohotovostního režimu, **Zvyšování / snižování hlasitosti** a **MUTE**.



- Neplatí pro analogové vysílání.

Nastavení času

Nastavuje časové údaje.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Časovač** > **Časové pásmo** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
 - Časová data budou upravena podle GMT.

Jazyk

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 2. Vyberte položku **Nastavení** > **Jazyk** a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.
[Volba jazyka](#) / [Preferovaný zvuk 1 / 2](#) / [Preferované podtitulky 1 / 2](#) / [Preferovaný teletext](#)
 4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
-

[Volba jazyka](#)

Změní jazyk zobrazovaných údajů.

[Preferovaný zvuk 1 / 2](#)

Vybere první a druhý preferovaný jazyk pro DVB multi audio (závisí na provozovateli vysílání).

[Preferované podtitulky 1 / 2](#)

Vybere první a druhý preferovaný jazyk pro titulky DVB (závisí na provozovateli vysílání).

- Zobrazení titulků



→ [Sledování](#) > [Základy](#) > [Titulky](#)

[Preferovaný teletext](#)

Zvolí preferovaný jazyk pro teletextovou službu DVB (závisí na provozovateli vysílání).

Rozlišení 4K

Zařízení kompatibilní s 4K

Můžete sledovat obsah ve formátu 4K, který má oproti signálu 1080p dvojnásobné horizontální a vertikální rozlišení.

- Podrobnosti o platném formátu 4K

 → [Sledování > Rozlišení 4K > Platný formát 4K](#)

- Připojte zařízení kompatibilní s formátem 4K ke konektoru HDMI pomocí kabelu kompatibilního s formátem 4K a poté můžete sledovat obsah ve formátu 4K.
- V závislosti na modelu je možné, že bude nutné před připojováním nebo odpojováním kabelů sejmout kryt kabelů / kryt konektorů.

■ Zařízení kompatibilní s 4K



1 Konektor HDMI

2 Kabel HDMI

3 Zařízení kompatibilní s 4K

- Při zapojování zkontrolujte, zda souhlasí typ konektoru a zástrček kabelů.
- Použijte plně zapojený kompatibilní kabel HDMI.

Automat. nastavení HDMI

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 2. Vyberte položku **Nastavení** > **Automat. nastavení HDMI** a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
-

Automat. nastavení HDMI

(**Režim1** / **Režim2**)

Při připojení zařízení kompatibilního se 4K reprodukuje obraz přesněji s rozšířenou barevnou škálou. Zvolte režim v závislosti na zařízení.

Režim1:

Pro lepší kompatibilitu. Pokud se obraz nebo zvuk ze vstupu HDMI nepřehrávají správně, nastavte možnost **Režim1**.

Režim2:

Pro zařízení kompatibilní se 4K, které je vybaveno funkcí přesného výstupu obrazu s rozšířenou barevnou škálou

- Nastavení lze uložit pro jednotlivé vstupy HDMI.
- Pro HDMI1/2
- Platný formát (4K)
 - **Režim1**: 4:4:4 / 4:2:2 (30p, 25p, 24p), 4:2:0 (60p, 50p)
 - **Režim2**: 4:4:4 / 4:2:2 (30p, 25p, 24p), 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0 (60p, 50p)

Platný formát 4K

■ Platný formát 4K (HDMI)

- 4K UHD

3 840 × 2 160 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p)

- Poměr je pevně nastaven na [16:9](#).
-

- DCI 4K

4 096 × 2 160 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p)

- Skutečné rozlišení je 3 840 × 2 160 bodů.
 - Poměr je pevně nastaven na [V Full](#).
-

= Poznámka =

- Pro následující formáty proveďte připojení k HDMI1 nebo HDMI2.
 - 60p, 50p / 4:4:4, 4:2:2
- Výše uvedené signály jsou kvůli optimálnímu zobrazení na vašem televizoru přeformátovány.
- Podrobnosti o poměru



→ [Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Poměr stran](#)

Externí zařízení

Externí připojení

Tyto diagramy znázorňují naše doporučení pro připojení vašeho televizoru k různým typům zařízení. Požadujete-li další připojení, prostudujte si pokyny pro jednotlivé části zařízení.

- Podrobnosti o základním připojení


 → [Sledování > Základy > Zapojení](#)

- Nastavení konkrétních zařízení podporujících bezdrátovou technologii Bluetooth

 → [Funkce > Nastavení zařízení Bluetooth](#)

- Při zapojování zkontrolujte, zda souhlasí typ konektoru a zástrček kabelů.
- Zobrazená externí zařízení a kabely se s tímto televizorem nedodávají.
- V závislosti na modelu je možné, že bude nutné před připojováním nebo odpojováním kabelů sejmut kryt kabelů / kryt konektorů.

■ Zařízení HDMI

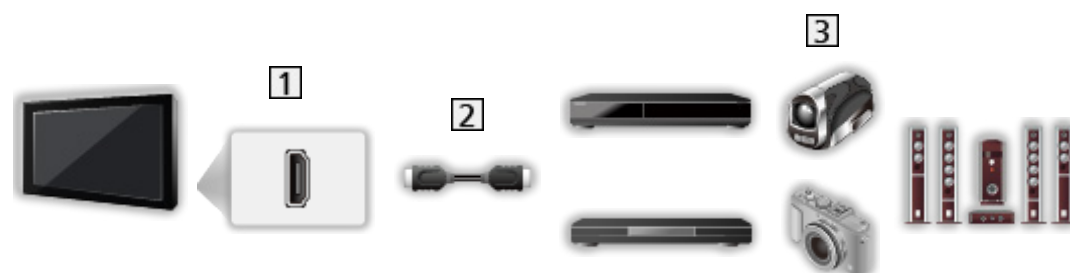

1 Konektor HDMI

2 Kabel HDMI

3 Rekordér / Přehrávač / Set top box / Videokamera / Zesilovač se systémem reprosoustav


= Poznámka =

- Použijte plně zapojený kompatibilní kabel HDMI.
- Podrobnosti o připojení VIERA Link

 → [Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“ > Shrnutí funkce VIERA Link](#)

- Pomocí konektoru HDMI2 připojte televizor k zesilovači, který podporuje funkci ARC (Audio Return Channel).

■ AV zařízení

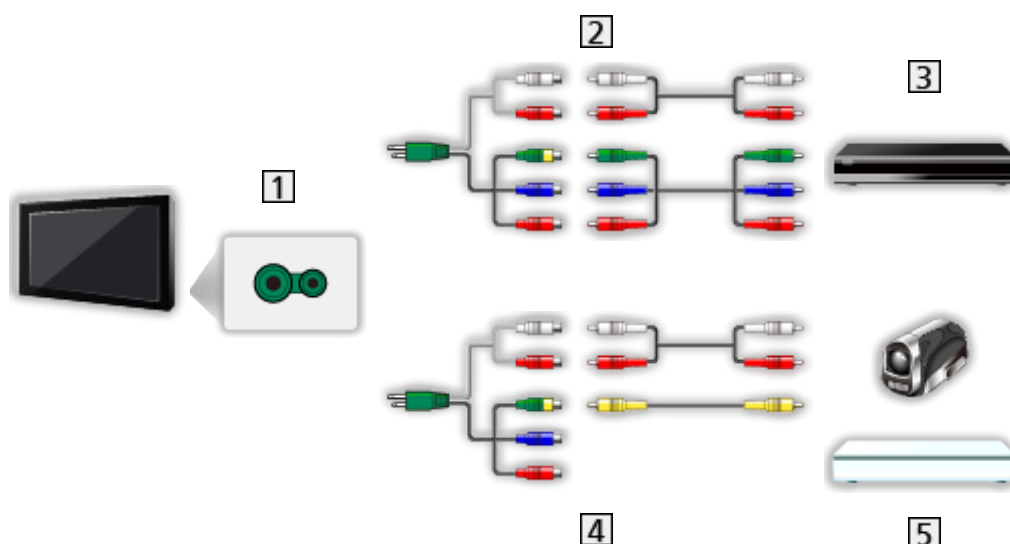

1 Konektory AV (COMPONENT)

2 Kabely pro komponenty

- Při připojování k televizoru je nutné použít adaptér AV (COMPONENT / VIDEO) (součást dodávky).

3 Přehrávač DVD apod.

4 Kompozitní kabely

- Při připojování k televizoru je nutné použít adaptér AV (COMPONENT / VIDEO) (součást dodávky).

5 Videokamera / herní zařízení

■ USB zařízení



1 Port USB

2 Kabel USB

3 USB HDD atd.

= Poznámka =

- Zařízení se doporučuje připojovat přímo k portu USB televizoru.
- Kromě USB Flash disku nebo USB HDD nemůžete používat dvě a více zařízení USB stejného druhu najednou.
- Pro připojení USB HDD použijte port USB 1.
- Některá USB zařízení nebo USB HUB nelze s touto TV používat.
- Pomocí USB čtečky karet nelze připojit žádné zařízení.

■ Poslech pomocí externích reproduktorů



1 DIGITAL AUDIO


2 Optický digitální audio kabel

3 Zesilovač se systémem reprosoustav

- Chcete-li si vychutnat vícekanálový zvuk z externího zařízení (např. Dolby Audio (Dolby Digital) 5.1ch), připojte zařízení k zesilovači. Informace týkající se zapojení vyhledejte v návodech k zařízení a k zesilovači.
- Chcete-li vybrat zvukový výstup a upravit hlasitost, nastavte [Nastavení reproduktorů TV](#).

→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Nastavení hlasitosti

■ Sluchátka

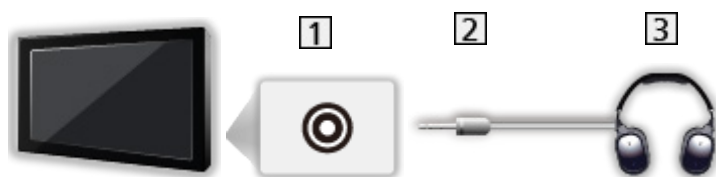

1 Konektor pro sluchátka

2 Stereofonní minijack M3

3 Sluchátka

- Nastavení hlasitosti se provádí v části [Hlasitost sluchátek](#).

→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Nastavení hlasitosti

- Chcete-li vybrat zvukový výstup a upravit hlasitost, nastavte [Nastavení reproduktorů TV](#).

→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Nastavení hlasitosti

Sledování signálu z externích vstupů

Připojte externí zařízení (VCR, DVD apod.) a můžete sledovat jejich signál.

1. Zobrazte nabídku pro volbu vstupu pomocí tlačítka **AV**.
2. Vyberte režim vstupu připojený k zařízení a spusťte sledování stisknutím **OK**. (V levém horním rohu obrazovky se zobrazí vybraný režim.)
 - Vstup můžete také vybrat stisknutím tlačítka **AV**. Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud není zvolen požadovaný vstup.
 - Ve volbě **AV** můžete zvolit **COMPONENT** a **VIDEO**.
 - Režimy vstupu můžete buď označit, nebo přeskočit. Vynechané vstupy se při stisku tlačítka **AV** nezobrazí. (**Označení vstupů**)
 - Dálkový ovladač může ovládat obsah nebo externí zařízení.



→ Sledování > Externí zařízení > Ovládání pomocí dálkového ovladače televizoru

- Návrat k režimu TV



= Poznámka =

- Pokud má externí zařízení funkci nastavení poměru stran, nastavte poměr na **16:9**.
- Podrobnosti vyhledejte v návodu k zařízení nebo se obraťte na místního prodejce.

■ Označení vstupů

Po otevření seznamu označení vstupů můžete změnit název vstupu nebo přeskočit nepřipojený vstup pro snazší označení a výběr na pruhu **Výběr vstupu**.



→ Sledování > Základy > Informační pruh

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Nastavení** > **Nastavení zobrazení** > **Označení vstupů** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Nastavte položku a nastavte ji stisknutím tlačítka **OK**.
 - Pokud chcete pro jednotlivé režim vstupu nastavit vlastní název, vyberte možnost **Označení vstupu** a nastavte znaky (maximálně 10 znaků).
 - Pokud chcete režim vstupu přeskočit, vyberte možnost **Přeskočit**.

■ Zobrazení hracího času

Chcete-li každých 30 minut zobrazit v pravé horní části obrazovky průběžný čas strávený v režimu Herní režim, nastavte možnost [Zapnuto](#).

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku [Nastavení](#) > [Nastavení zobrazení](#) > [Zobrazení hracího času](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku [Zapnuto](#) / [Vypnuto](#) a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
 - Tato funkce je dostupná, pokud je položka [Herní režim](#) nastavena na možnost [Zapnuto](#).

Ovládání pomocí dálkového ovladače televizoru

Pomocí následujících tlačítek dálkového ovladače televizoru můžete ovládat obsah v aplikaci Přehrávač médií / na serveru pro sdílení médií, nahrávací funkce a připojená zařízení.



Přehrávání (VCR / DVD / video obsah)



Zastavení operace



Převíjení vzad, rychlé prohlížení záznamu směrem vzad (VCR)
Skok na předchozí stopu, titul nebo kapitolu (DVD / video obsah)



Převíjení vzad, rychlé prohlížení záznamu směrem vzad (VCR)
Vyhledávání zpět (DVD / video obsah)



Převíjení vpřed, rychlé prohlížení záznamu směrem vpřed (VCR)
Skok na následující stopu, titul nebo kapitolu (DVD / video obsah)



Převíjení vpřed, rychlé prohlížení záznamu směrem vpřed (VCR)
Vyhledávání vpřed (DVD / video obsah)



Pauza / Obnovit

Chcete-li přehrávat zpomaleně, tlačítko stiskněte a podržte (DVD)



[Záznam jedním dotekem](#)



→ [Nahrávání](#) > [Nahrávání aktuálního programu](#) > [Záznam jedním dotekem](#)

■ Změna kódu

Každý produkt společnosti Panasonic má svůj vlastní kód dálkového ovladače. Kód změňte podle zařízení, které chcete ovládat.

1. Stiskněte a přidržte vypínač pohotovostního režimu během následujících operací.



2. K zadání příslušného kódu použijte **Číselná tlačítka**.



- Kódy pro každý produkt a funkci

70: DVD rekordér, Přehrávač DVD, Přehrávač disků Blu-ray

71: Domácí kino, Domácí kino s přehrávačem disků Blu-ray

72: VCR

73 (výchozí):

Pro nahrávání na USB HDD, pro aplikaci Přehrávač médií, funkce DLNA nebo použití funkce VIERA Link.

3. Změňte stisknutím tlačítka .

= Poznámka =

- Po změně kódu si ověřte, zda dálkový ovladač pracuje správně.
- Při výměně baterií se mohou kódy vynulovat na výchozí hodnoty.
- Některé funkce nemusí být dostupné, závisí na zařízení.

Funkce HDMI

HDMI (High-definition multimedia interface - multimediální rozhraní s vysokým rozlišením) je první digitální spotřební AV rozhraní na světě, které splňuje nekompresní standardy.

Po propojení televizoru k externímu zařízení si díky HDMI budete moci vychutnat digitální obraz s vysokým rozlišením a špičkový zvuk.

Zařízení kompatibilní se standardem HDMI * s výstupním konektorem HDMI nebo DVI, například DVD přehrávač, set top box nebo herní zařízení, lze připojit ke konektoru HDMI plně zapojeným kabelem kompatibilním s rozhraním HDMI.



→ Sledování > Externí zařízení > Externí připojení

*: Na zařízení podporujícím HDMI je zobrazeno logo HDMI.

■ Použitelné funkce HDMI

- Vstupní audiosignál:

2ch LPCM, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus)

- Nastavení zvuku lze provést v položce **Formát zvuku HDMI** v nabídce nastavení zvuku.



→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Rozšířená nastavení

- Vstupní videosignál:

Přizpůsobí výstupní nastavení digitálního zařízení.



→ Sledování > Externí zařízení > Platné vstupní signály

- VIERA Link (HDAVI Control 5)



→ Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“ > Shrnutí funkce VIERA Link

- Content Type

- Deep Colour

- Audio Return Channel

- Audio Return Channel (ARC) je funkce, která umožňuje posílat digitální zvukové signály pomocí HDMI kabelu.

- Pro HDMI2

- x.v.Colour™

- 4K



→ Sledování > Rozlišení 4K > Platný formát 4K

■ Připojení DVI

Pokud má externí zařízení pouze výstup DVI, připojte jej ke konektoru HDMI pomocí kabelového adaptéru DVI na HDMI. Pokud používáte kabelový adaptér DVI na HDMI, připojte zvukový kabel ke vstupnímu zvukovému konektoru (použijte zvukové konektory COMPONENT / VIDEO).

- Při připojování ke zvukovým konektorům COMPONENT / VIDEO je nutné použít adaptér AV (COMPONENT / VIDEO) (součást dodávky).
- U místního prodejce digitálního zařízení požadujte adaptér kabelu HDMI.

= Poznámka =

- Nastavení zvuku lze provést v položce [Formát zvuku HDMI](#) / [Vstup HDMI](#) v nabídce nastavení zvuku.



→ [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Rozšířená nastavení](#)

- Pokud má připojené zařízení funkci nastavení poměru stran, poměr nastavte na „16:9“.
- Tyto konektory HDMI jsou „Typ A“.
- Tyto konektory HDMI jsou kompatibilní se systémem ochrany obsahu chráněného autorskými právy HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu).
- Zařízení, které nemá žádný konektor digitálního výstupu, lze připojit ke vstupnímu komponentnímu nebo video konektoru umožňujícímu příjem analogových signálů.
- Tato TV začleňuje HDMI™ technologii.

Nastavení HDMI HDR

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 2. Vyberte položku **Nastavení** > **Nastavení HDMI HDR** a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
-

Nastavení HDMI HDR

(**Zapnuto** / **Vypnuto**)

Nastaveno na možnost **Zapnuto**, pokud je k televizoru připojeno zařízení HDR.

- Nastavte tuto funkci na **Vypnuto**, pokud obraz působí nepřirozeně. To může nastat například při problémech s kompatibilitou připojeného zařízení, zdrojového obrazu nebo při použití funkce více oken.
- Při změně nastavení může obraz na několik sekund zmizet.
- Pro HDMI

Platné vstupní signály

■ COMPONENT, HDMI

Název signálu	COMPONENT	HDMI
525 (480) / 60i, 60p	○	○
625 (576) / 50i, 50p	○	○
750 (720) / 60p, 50p	○	○
1 125 (1 080) / 60i, 50i	○	○
1 125 (1 080) / 60p, 50p, 24p		○
3 840 × 2 160 / 60p, 50p, 30p, 25p, 24p		○
4 096 × 2 160 / 60p, 50p, 30p, 25p, 24p		○

○: Použitelný vstupní signál

= Poznámka =

- Jiné než výše uvedené signály nemusí být zobrazeny správně.
- Výše uvedené signály jsou kvůli optimálnímu zobrazení na vašem televizoru přeformátovány.
- Podrobnosti o platném formátu 4K



→ [Sledování > Rozlišení 4K > Platný formát 4K](#)

Pro ten nejlepší obraz

Mód zobrazení

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů. Dostupné položky nabídky se zobrazí na obrazovce televizoru.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Obraz** > **Mód zobrazení** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte režim a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

Mód zobrazení

([Dynamický](#) / [Normální](#) / [Profesionální fotografie](#) / [Kino](#) / [THX Cinema](#) / [THX Bright Room](#) / [Kino režim](#) / [Uživatelský](#) / [Profesionál1](#) / [Profesionál2](#))

Slouží k výběru vašeho oblíbeného režimu obrazu pro jednotlivé vstupy.

[Dynamický](#):

Vylepšuje kontrast a ostrost při sledování v jasné místnosti.

[Normální](#):

Normální použití při sledování za normálního osvětlení.

[Profesionální fotografie](#):

Reprodukuje původní obraz pro fotografii.

- Pro fotografický obsah

[Kino](#):

Vylepšuje kontrast, černou a reprodukci barev pro sledování filmů v tmavé místnosti.

[THX Cinema](#) *:

Přesně reprodukuje původní kvalitu obrazu v zatemněné místnosti.

[THX Bright Room](#) *:

Přesně reprodukuje původní kvalitu obrazu v jasné místnosti.

[Kino režim](#):

Přesně reprodukuje původní kvalitu obrazu bez jakékoliv revize.

[Uživatelský](#):

Seřizuje všechny položky menu ručně, aby vyhovoval vaší oblíbené kvalitě obrazu.

Profesionál1 / 2:

Umožňuje použít a uzamknout profesionální nastavení obrazu.



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Rozšířená nastavení

- Pokud certifikovaný prodejce nastaví tyto režimy, položky **Profesionál1** a **Profesionál2** se mohou zobrazit jako **isf Den** a **isf Noc**.
 - Pro jednotlivé režimy lze upravit a uložit následující položky.
Úroveň svítivosti / Kontrast / Jas / Barevná sytost / Tón barvy / Ostrost / Teplota barev / Živá barva / Úprava kvality barev / Úprava kv. barev Rec.2020 / Efekt diapozitivu / Senzor osvětlení okolí / Omezení šumu / Vylepšení formátu MPEG / Vylepšení rozlišení / Úprava dynam. rozsahu / Intelligent Frame Creation / Čistý pohyb
 - Tuto funkci lze uložit pro vstup nebo režim TV v tomto pořadí.
- *: Režimy THX přenesou nastavení obrazu použitého profesionálními filmaři, čímž se u filmů s certifikátem THX věrně reprodukuje kvalita obrazu. Filmy s certifikací THX mají na disku logo THX. Režimy THX nejsou k dispozici pro fotografický obsah.

Senzor osvětlení okolí

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 2. Vyberte položku **Obraz** > **Senzor osvětlení okolí** a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Vyberte položku **Zapnuto** / **Vypnuto** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
-

Senzor osvětlení okolí

(**Zapnuto** / **Vypnuto**)

- Funkce automatického ovládání jasu

Automaticky upraví nastavení obrazu podle podmínek osvětlení.

Poměr stran

Změňte poměr stran (velikost obrazu) pomocí **ASPECT**.

■ Ruční změna poměru stran

1. Zobrazte položku **Aspekt** pomocí tlačítka **ASPECT**.
2. Vyberte režim a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
 - Režim můžete měnit také stisknutím tlačítka **ASPECT**.
(Stiskněte opakovaně, dokud nedosáhnete požadovaného režimu.)

Automaticky:

Nejlepší poměr je vybrán automaticky podle „signálu řízení poměru stran“.



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Řídící signál nastavení poměru stran

16:9:

Přímo zobrazí obraz v poměru 16:9 bez deformace (anamorfní zobrazení).

4:3:

Zobrazí obraz 4:3 v jeho standardní velikosti bez deformace.

Zoom:

Zobrazí obraz 16:9 letterbox (obálka) nebo 4:3 bez deformace.

4:3 úplný:

Zobrazí obraz 4:3 zvětšený vodorovně tak, aby vyplnil celou obrazovku.

V Full:

Zobrazí obraz zvětšený svisle tak, aby vyplnil celou obrazovku bez zkreslení.

- Pro formát DCI 4K

= Poznámka =

- Chcete-li plně využít tuto funkci, přepněte obraz (TV, externí vstup atp.) na celou obrazovku.
- Režim poměru lze uložit samostatně pro signály SD (standardní rozlišení) a HD (vysoké rozlišení).
- Poměr stran nelze měnit v režimu teletext.

- Poměr stran je v následujících případech pevně nastaven na hodnotu 16:9:
 - Položka [Herní režim](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
 - Položka [1080p Pure Direct](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
 - Položka [4K Pure Direct](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
 - Položka [1080p bod na 4body](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
 - Obsah ve 4K s výjimkou DCI 4K

Řídící signál nastavení poměru stran

Programy obvykle obsahují „signál řízení poměru stran“. (širokoúhlý signál, kontrolní signál prostřednictvím konektoru HDMI)

V režimu **Automaticky** se v levé horní části obrazovky objeví režim poměru stran, pokud byl zjištěn identifikační širokoúhlý signál (WSS) nebo kontrolní signál na konektoru HDMI. Poměr se přepne na odpovídající poměr.



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Poměr stran

■ Dostupné podmínky

- Satelitní konektor (pouze WSS)

Platný formát vstupního signálu:

DVB-S

- Konektor pro pozemní anténu / kabelový příjem (pouze WSS)

Platný formát vstupního signálu:

DVB-C

DVB-T / DVB-T2

PAL B, G, H, I, D, K

SECAM B, G, L, L', D, K

Neplatný formát vstupního signálu:

PAL 525/60 6,5 MHz

PAL 525/60 6,0 MHz

PAL 525/60 5,5 MHz

M.NTSC 6,5 MHz

M.NTSC 6,0 MHz

M.NTSC 5,5 MHz

- Konektory AV (VIDEO)

Platný formát vstupního signálu:

PAL

SECAM

PAL 525/60 *

M.NTSC *

NTSC *

*: Řídící signál přenášený pouze konektorem HDMI

- Konektory AV (COMPONENT) (pouze WSS)

Platný formát vstupního signálu:

625 (576) / 50i, 50p

Neplatný formát vstupního signálu:

525 (480) / 60i, 60p

750 (720) / 60p, 50p

1 125 (1 080) / 60i, 50i

- Konektor HDMI

Platný formát vstupního signálu:

525 (480) / 60i, 60p

625 (576) / 50i, 50p

750 (720) / 60p, 50p

1 125 (1 080) / 60i, 50i

1 125 (1 080) / 60p, 50p, 24p

3 840 × 2 160 / 60p, 50p, 30p, 25p, 24p

4 096 × 2 160 / 60p, 50p, 30p, 25p, 24p

- Konektor HDMI nepřijímá signál WSS.
-

= Poznámka =

- Pokud vypadá velikost obrazovky při přehrávání programu nahraného v širokoúhlém formátu z videorekordéru neobvykle, upravte funkci Tracking (sledování stopy) na videorekordéru. Čtěte návod k videorekordéru.
- Podrobnosti o platném formátu 4K



→ [Sledování](#) > [Rozlišení 4K](#) > [Platný formát 4K](#)

Základní nastavení

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 2. Vyberte položku **Obraz** a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.
[Úroveň svítivosti](#) / [Kontrast](#) / [Jas](#) / [Barevná sytost](#) / [Tón barvy](#) / [Ostrost](#)
/ [Teplota barev](#) / [Živá barva](#) / [Úprava kvality barev](#) / [Úprava kv. barev Rec.2020](#) / [Efekt diapozitivu](#) / [Vylepšení rozlišení](#) / [Úprava dynam. rozsahu](#)
/ [Intelligent Frame Creation](#) / [Čistý pohyb](#)
 4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
-

[Úroveň svítivosti](#), [Kontrast](#), [Jas](#), [Barevná sytost](#), [Tón barvy](#), [Ostrost](#)

Upravuje úroveň těchto parametrů podle vašich osobních preferencí.

- [Ostrost](#) není k dispozici, když je položka [1080p bod na 4body](#) nastavena na [Zapnuto](#).
-

[Teplota barev](#)

Nastavuje celkový barevný odstín obrazu (modřejší – červenější).

[Živá barva](#)

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Automaticky nastaví jasné barvy.

[Úprava kvality barev](#)

([Maximální](#) / [Minimální](#) / [Vypnuto](#))

Zobrazuje jasný obraz s rozšířeným rozsahem barev.

- Neplatí za následujících podmínek:
 - Fotografický obsah
 - [Mód zobrazení](#) v režimu THX.
-

[Úprava kv. barev Rec.2020](#)

([Velká](#) / [Malá](#) / [Vypnuto](#))

Zobrazuje jasný obraz s vhodným rozsahem barev.

- Tato funkce je k dispozici pouze pro Rec. 2020 a zobrazuje se namísto volby [Úprava kvality barev](#).
-

Efekt diapozitivu

([Maximální](#) / [Minimální](#) / [Vypnuto](#))

Zajišťuje provádění obrazových efektů, jako například převedení fotografického obsahu na diapozitiv.

- Pro fotografický obsah
 - Neplatí v případě, pokud je položka [Mód zobrazení](#) nastavena na režim THX
-

Vylepšení rozlišení

([Automaticky](#) / [Velká](#) / [Střední](#) / [Malá](#) / [Vypnuto](#))

Zvětšením rozlišení snímku lze dosáhnout ostřejšího obrazu.

- Neplatí v případě, kdy je položka [1080p bod na 4body](#) nastavena na hodnotu [Zapnuto](#).
-

Úprava dynam. rozsahu

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Zvýrazňuje světlé oblasti obrazu blíže k původnímu jas, čímž se dosahuje zlepšeného dojmu z obrazu.

- Neplatí za následujících podmínek:
 - Režim více oken
 - Položka [Regulace kontrastu](#) je nastavena na [Vypnuto](#).
-

Intelligent Frame Creation

([Vlastní](#) / [Velká](#) / [Střední](#) / [Malá](#) / [Vypnuto](#))

Slouží k automatické kompenzaci obnovovacího kmitočtu a odstranění chvění, aby byl obraz hladký.

- V závislosti na obsahu se v obrazu může vyskytovat šum. Abyste tomuto výskytu šumu zabránili, změňte nastavení.
- Vyberte [Vlastní](#) pro ruční nastavení [Intelligent Frame Creation](#).

[Redukce rozmazání:](#)

Upraví plynulost obsahu z kamery tak, aby se minimalizovalo rozmazání.

[Filmová plynulost:](#)

Upraví plynulost filmového obsahu.

[Reset do výchozího:](#)

Obnovuje položky pro [Intelligent Frame Creation](#).

- Neplatí za následujících podmínek:
 - Položka [Herní režim](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
 - Položka [1080p bod na 4body](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
 - Položka [1080p Pure Direct](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
 - Položka [4K Pure Direct](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
 - Fotografický obsah
-

[Čistý pohyb](#)

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Zvyšuje ostrost rozmazaného obrazu, například když je nastavená funkce [Herní režim](#) apod.

- Neplatí pro fotografický obsah

Nastavení redukce šumu

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 2. Vyberte položku **Obraz** > **Omezení šumu** / **Vylepšení formátu MPEG** a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
-

Omezení šumu

(Automaticky / Velká / Střední / Malá / Vypnuto)

Snižuje nežádoucí obrazový šum.

Vylepšení formátu MPEG

(Automaticky / Velká / Střední / Malá / Vypnuto)

Snižuje poblikávání v úsecích s obrysovými přechody obrazu a blokový šum.

Rozšířená nastavení

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů. Dostupné položky nabídky se zobrazí na obrazovce televizoru.

Pokud je položka **Mód zobrazení** nastavena na **Profesionální fotografie**, **Kino**, **Kino režim**, **Uživatelský** nebo **Profesionál1 / 2**, můžete upravit a nastavit podrobné parametry obrazu. V režimu **Kino režim**, **Uživatelský** nebo **Profesionál1 / 2** lze uložit nastavení pro jednotlivé vstupy.

 → **Sledování** > **Pro ten nejlepší obraz** > **Mód zobrazení**

1. Vyberte vstupní režim pomocí tlačítka **AV** nebo **TV**.
2. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
3. Vyberte položku **Obraz** > **Mód zobrazení** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte režim a stisknutím tlačítka **OK** proved'te nastavení.

Profesionální fotografie / **Kino** / **Kino režim** / **Uživatelský** / **Profesionál1** / **Profesionál2**

■ Úprava podrobného nastavení obrazu

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Obraz** > **Rozšířená nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.
Regulace kontrastu / **HDR Brightness Enhancer** / **Barevný gamut** / **Vyvážení bílé** / **Správa barev** / **Gamma** / **Obnova výchozích hodnot**
4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.

■ Regulace kontrastu

Regulace kontrastu

([Vlastní](#) / [Automaticky](#) / [Vypnuto](#))

Automaticky upravuje podrobná nastavení kontrastu. Vyberte [Vlastní](#) pro ruční nastavení [Nast. regulace kontrastu](#).

Nast. regulace kontrastu

[Adaptivní korekce gama:](#)

Úpravou křivky gama zvyšuje jas obrazu.

[Nastavení úrovně černé:](#)

Postupně upravuje odstíny černé.

[Efekt Jasná bílá:](#)

Zvyšuje jas bílých oblastí.

[Obnova výchozích hodnot:](#)

Obnovuje položky pro [Nast. regulace kontrastu](#).

■ HDR Brightness Enhancer

HDR Brightness Enhancer

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Zvyšuje jas při sledování videa HDR v jasném prostředí.

■ Barevný gamut

Barevný gamut

([Nativní](#) / [Rec. 709](#) / [SMPTE-C](#) / [EBU](#) / [Rec. 2020](#) / [DCI-P3](#) / [Automaticky](#) / [sRGB](#) / [Adobe](#))

Reprodukuje přesnou barvu obrazu na základě standardů rozsahů barev.

[Nativní:](#)

Rozšířením rozsahu barev na nejvyšší možnou míru se zobrazí velmi syté barvy.

[Rec. 709:](#)

Standard pro HD (vysoké rozlišení)

[SMPTE-C:](#)

Standard pro NTSC

[EBU:](#)

Standard pro PAL

Rec. 2020:

Poskytuje vhodnou barevnou škálu pro [Rec. 2020](#).

DCI-P3:

Poskytuje vhodnou barevnou škálu pro DCI 4K.

Automaticky:

Automaticky upravuje barevnou škálu podle vstupního signálu. (Pro fotografický obsah)

sRGB:

Standard pro sRGB (pro fotografický obsah)

Adobe:

Standard pro AdobeRGB (pro fotografický obsah)

- Chcete-li použít tuto funkci, nastavte položku [Úprava kvality barev](#), [Úprava kv. barev Rec.2020](#) a [Efekt diapozitivu](#) na [Vypnuto](#).
- Možnosti [Automaticky](#) / [sRGB](#) / [Adobe](#) jsou k dispozici pro fotografie.

■ Vyvážení bílé

[Jas červená](#) / [Jas zelená](#) / [Jas modrá](#)

Přizpůsobí vyvážení bílé v jasných červených / zelených / modrých oblastech.

[Kontrast červená](#) / [Kontrast zelená](#) / [Kontrast modrá](#)

Přizpůsobí vyvážení bílé v tmavých červených / zelených / modrých oblastech.

[Podrobnější nastavení](#)

Přizpůsobí podrobnější položky pro [Vyvážení bílé](#).

[Úroveň vstupního signálu:](#)

Přizpůsobí úrovně vstupního signálu.

[Nastavení zisku červené](#) / [Nastavení zisku zelené](#) / [Nastavení zisku modré:](#)

Přizpůsobí podrobné vyvážení bílé v jasných červených / zelených / modrých oblastech.

[Obnova výchozích hodnot:](#)

Obnovuje položky pro [Podrobnější nastavení](#).

[Obnova výchozích hodnot](#)

Obnovuje výchozí hodnoty položky [Vyvážení bílé](#).

■ Správa barev

[Odstín červené](#) / [Sytost červené](#) / [Svítivost červené](#)

Přizpůsobí odstín obrazu / sytost / osvětlení červených oblastí.

[Odstín zelené](#) / [Sytost zelené](#) / [Svítivost zelené](#)

Přizpůsobí odstín obrazu / sytost / osvětlení zelených oblastí.

[Odstín modré](#) / [Sytost modré](#) / [Svítivost modré](#)

Přizpůsobí odstín obrazu / sytost / osvětlení modrých oblastí.

[Podrobnější nastavení](#)

Přizpůsobí podrobnější položky pro [Správa barev](#).

[Odstín azurové](#) / [Odstín purpurové](#) / [Odstín žluté](#):

Přizpůsobí barevný odstín obrazu v azurových / purpurových / žlutých oblastech.

[Sytost azurové](#) / [Sytost purpurové](#) / [Sytost žluté](#):

Přizpůsobí sytost v azurových / purpurových / žlutých oblastech.

[Svítivost azurové](#) / [Svítivost purpurové](#) / [Svítivost žluté](#):

Přizpůsobí jas v azurových / purpurových / žlutých oblastech.

[Obnova výchozích hodnot](#):

Obnovuje položky pro [Podrobnější nastavení](#).

[Obnova výchozích hodnot](#)

Obnovuje výchozí hodnoty položky [Správa barev](#).

■ Gamma

Gamma

Slouží k přepnutí křivky gama.

- Upozorňujeme, že číselné hodnoty představují referenci pro nastavování.
-

Podrobnější nastavení

Přizpůsobí podrobnější položky pro [Gamma](#).

Úroveň vstupního signálu:

Přizpůsobí úroveň vstupního signálu.

Zisk:

Přizpůsobí zesílení gamma pro zvolenou úroveň signálu.

Obnova výchozích hodnot:

Obnovuje položky pro [Podrobnější nastavení](#).

Obnova výchozích hodnot

Obnovuje výchozí hodnoty položky [Gamma](#).

■ Obnova výchozích hodnot

Obnova výchozích hodnot

Obnovuje výchozí hodnoty položky [Rozšířená nastavení](#).

Nastavení možností

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů. Dostupné položky nabídky se zobrazí na obrazovce televizoru.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Obraz > Nastavení možností** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.

[Herní režim](#) / [Režim Filmová kadence](#) / [1080p Pure Direct](#) / [4K Pure Direct](#) / [1080p bod na 4body](#) / [Typ obsahu HDMI](#) / [Typ HDMI EOTF](#) / [Typ EOTF](#) / [Typ kolorimetrie HDMI](#) / [Rozsah HDMI RGB](#) / [Rozsah YCbCr pro HDMI](#) / [Systém barev AV](#) / [3D-COMB](#)

4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.

Herní režim

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Nabízí rychlou odezvu zobrazení pro hraní her.

- Neplatí za následujících podmínek:
 - Režim TV
 - Položka [1080p bod na 4body](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
 - Položka [1080p Pure Direct](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
 - Položka [4K Pure Direct](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
- Chcete-li zobrazit průběžný záznam času stráveného v režimu Herní režim, nastavte [Zobrazení hracího času](#).

Režim Filmová kadence

([Automaticky](#) / [Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Vylepšuje svislé rozlišení pro filmy.

- Tato funkce je dostupná pro prokládané signály (neplatí pro režim více oken, síťové služby nebo pokud je položka [Herní režim](#) nastavena na hodnotu [Zapnuto](#)).

1080p Pure Direct

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Podrobně reprodukuje původní kvalitu obrazu při vstupním signálu 1080p (HDMI).

- Neplatí za následujících podmínek:
 - Režim více oken
 - Položka [1080p bod na 4body](#) je nastavena na [Zapnuto](#).

4K Pure Direct

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Podrobně reprodukuje původní kvalitu obrazu při vstupním signálu 4K (HDMI).

- Neplatí za následujících podmínek:
 - Režim více oken

1080p bod na 4body

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Zobrazuje pixel za pixelem za účelem zvýšení ostrosti obrazu u signálu 1080p.

- Pro HDMI
- Zobrazení pixel za pixelem nemusí být k dispozici u všech obrazů.
- Neplatí za následujících podmínek:
 - Režim více oken

Typ obsahu HDMI

([Grafický](#) / [Fotografie](#) / [Automaticky](#) / [Vypnuto](#))

Reguluje nastavení obrazu všech HDMI vstupů v souladu se zvoleným typem obsahu.

[Automaticky](#):

Automaticky upravuje nastavení obrazu podle přijímaného obsahu HDMI, pokud připojené zařízení podporuje funkci HDMI Content Type (typ obsahu HDMI).

- Chcete-li nastavit dostupnost jednotlivých typů obsahu pro automatický režim, vyberte položku [Aut. nastavení detailů](#).
- Pro HDMI
- Neplatí v případě, kdy je položka [Mód zobrazení](#) nastavena na hodnotu [Profesionální fotografie](#).

Typ HDMI EOTF

([Automaticky](#) / [Standardní gamma](#) / [HLG](#) / [PQ](#))

Slouží k výběru typu EOTF pro každý vstup HDMI. Nastavte na režim [Automaticky](#) pro všeobecné použití.

- Pro HDMI

Typ EOTF

([Automaticky](#) / [Standardní gamma](#) / [HLG](#) / [PQ](#))

Vybere typ EOTF vysílání nebo video obsahu.

Funguje správně, pouze pokud signál odpovídá jednotlivým typům EOTF.

Nastavte na režim [Automaticky](#) pro všeobecné použití.

- Při každém zvolení jiného vstupu/kanálu automaticky pro vysílání přepne na volbu [Automaticky](#).
 - Pro DVB, video obsah
-

Typ kolorimetrie HDMI

([Automaticky](#) / [Rec. 601](#) / [Rec. 709](#) / [Rec. 2020](#))

Slouží k výběru typu kolorimetrie pro každý vstup HDMI.

- Pro HDMI
-

Rozsah HDMI RGB

([Automatický](#) / [Plnohodnotný](#) / [Normální](#))

Reguluje úroveň černé v obrazu všech HDMI vstupů.

- Pokud úroveň černé není vhodná, vyberte položku [Plnohodnotný](#).
 - Pro HDMI
-

Rozsah YCbCr pro HDMI

([Plné barvy](#) / [Normální](#))

Reguluje úroveň černé v obrazu v signálu YCbCr všech HDMI vstupů.

- Pro HDMI
-

Systém barev AV

([Automaticky](#) / [PAL](#) / [SECAM](#) / [M.NTSC](#) / [NTSC](#))

Vybírá volitelný systém barev podle obrazových signálů.

- Pro AV (VIDEO)
-

3D-COMB

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Vytváří jasnější obraz statických snímků a pomalých videí.

- Při zobrazení statických nebo pomalu se pohybujících záběrů se může občas objevit barevný rastr. Nastavte na možnost [Zapnuto](#), obraz bude ostřejší a barvy přesnější.
- Pro příjem signálu PAL / NTSC v režimu TV nebo z kompozitního vstupu

Nastavení zobrazení

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 2. Vyberte položku **Obraz > Nastavení zobrazení** a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.
[Převzorkování 16:9](#) / [Nastavení zoomu](#) / [Obrazovka](#) / [Pixel orbiter](#) / [Údržba panelu](#) / [Zpráva o údržbě panelu](#)
 4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
-

[Převzorkování 16:9](#)

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Volí oblast obrazovky, na které se zobrazí obraz v poměru stran 16:9.

[Zapnuto:](#)

Zobrazení je zvětšeno tak, aby byly okraje původního obrazu skryty.

[Vypnuto:](#)

Zobrazuje obraz v původní velikosti.

- Pokud se na okraji obrazovky tvoří šum, nastavte možnost [Zapnuto](#).
 - Tuto funkci lze uložit pro signály SD (standardní rozlišení) a HD (vysoké rozlišení).
 - Neplatí za následujících podmínek:
 - Obsah ve 4K
 - Fotografický obsah
 - Položka [Herní režim](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
 - Položka [1080p bod na 4body](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
 - Položka [1080p Pure Direct](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
 - Položka [4K Pure Direct](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
 - Režim více oken
-

[Nastavení zoomu](#)

Nastavuje svislou polohu a velikost, pokud je poměr stran nastaven na [Zoom](#).

- Neplatí za následujících podmínek:
 - Obsah ve 4K
 - Režim více oken
-

Obrazovka

(Zapnuto / Vypnuto)

Vypíná obrazovku, když zvolíte možnost **Vypnuto**.

- Tato funkce efektivně snižuje spotřebu energie, když posloucháte zvuk bez sledování obrazovky televizoru.
 - Zapněte obrazovku stisknutím libovolného tlačítka (neplatí pro vypínač pohotovostního režimu).
-

Pixel orbiter

(Zapnuto / Vypnuto)

Nastavuje posunutí obrazu v pixelech, které zamezuje „vypalování obrazu“ panelu.

Údržba panelu

Vypne obrazovku a provede údržbu, aby nedocházelo k „vypalování obrazu“ do panelu.

- Provedení údržby trvá přibližně 80 minut.
 - Během nastavování panelu bude dioda LED svítit oranžově.
 - Chcete-li údržbu zrušit, zapněte při probíhající údržbě televizor.
 - Na obrazovce se na chvíli zobrazí bílá vodorovná čára pro upravení panelu. Nejedná se o poruchu.
 - Při zapnutí televizoru po provedení údržby se zobrazí zpráva o dokončení.
-

Zpráva o údržbě panelu

(Zapnuto / Vypnuto)

Povolí zobrazování upozornění na pravidelnou údržbu panelu.

Zapnuto:

Zpráva se automaticky zobrazí za účelem provedení údržby při vypnutí televizoru pomocí vypínač pohotovostního režimu na dálkovém ovládání televizoru poté, co jste televizor po určitou dobu používali.

Vypnuto:

Zpráva se nebude zobrazovat. Vyberte možnost **Údržba panelu** a proveďte údržbu panelu ručně. (viz výše)

Nastavení zámku

Slouží k uzamčení nastavení [Profesionál1 / 2](#) pro jednotlivé vstupy.

- V režimu zobrazení dopředu vyberte [Profesionál1](#) / [Profesionál2](#).

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší obraz](#) > [Mód zobrazení](#)

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku [Obraz](#) > [Nastavení zámku](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
3. K zadání kódu PIN (4 číslice) použijte **Číselná tlačítka**.



- Při prvním nastavení vložte PIN dvakrát.
 - PIN si poznamenejte, pro případ že byste jej zapomněli.
4. Vyberte položku [Seřízení zámku](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
 5. Vyberte položku [Zapnuto](#) a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
- Následující položky lze zamknout.

[Úroveň svítivosti](#) / [Kontrast](#) / [Jas](#) / [Barevná sytost](#) / [Tón barvy](#) / [Ostrost](#) /
[Teplota barev](#) / [Živá barva](#) / [Vylepšení rozlišení](#) / [Úprava dynam. rozsahu](#) /
[Rozšířená nastavení](#) / [Obnova výchozích hodnot](#)

■ Pro změnu PIN kódu

1. Vyberte položku [Změnit PIN](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Zadejte dvakrát nový kód PIN pomocí **Číselná tlačítka**.



Kopírovat nastavení

Kopíruje nastavení obrazu [Kino režim](#), [Uživatelský](#), [Profesionál1](#) nebo [Profesionál2](#) do položek jiného režimu vstupu nebo režimu zobrazení.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku [Obraz](#) > [Kopírovat nastavení](#) > [Cíl. režim zobrazení](#) / [Cíl](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte cílové umístění pro kopírování stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
4. Vyberte položku [Spustit kopírování](#) a stisknutím tlačítka **OK** proveďte kopírování.
5. Když se zobrazí potvrzovací obrazovka, zvolte možnost [Ano](#) a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

= Poznámka =

- [Nastavení možností](#) a [Nastavení zobrazení](#) se nebudou kopírovat.
- Nelze kopírovat do uzamčeného režimu.

Pro ten nejlepší zvuk

Režim zvuku

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 2. Vyberte položku **Zvuk** > **Režim zvuku** a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Vyberte režim a stisknutím tlačítka **OK** provedte nastavení.
-

Režim zvuku

([Standardní](#) / [Hudba](#) / [Okolní prostředí](#) / [Uživatel](#))

Slouží k výběru vašeho oblíbeného režimu zvuku pro jednotlivé vstupy.

[Standardní:](#)

Poskytuje vhodnou kvalitu zvuku pro všechny typy scén.

[Hudba:](#)

Zlepšuje kvalitu zvuku pro sledování hudebního videa atd.

[Okolní prostředí:](#)

Zlepšuje prostorové efekty a poskytuje jasné zvuky.

[Uživatel:](#)

Slouží k ruční úpravě nastavení zvuku na preferovanou kvalitu pomocí ekvalizéru.

- Pro jednotlivé režimy lze upravit a uložit následující položky.

[Hloubky](#) / [Výšky](#) / [Surround](#) / [Zesílení hloubek](#)

- V režimu uživatele bude v nabídce zvuku místo možností [Hloubky](#) a [Výšky](#) k dispozici možnost [Ekvalizér](#). Zvolte možnost [Ekvalizér](#) a seřídte frekvenci.



→ [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Základní nastavení](#)

- Tato funkce se vztahuje pouze na zvuk z reproduktorů televizoru.

Základní nastavení

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 2. Vyberte položku **Zvuk** a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.
Hloubky / **Výšky** / **Ekvalizér** / **Balance** / **Surround** / **Zesílení hloubek**
 4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
-

Hloubky

Upravuje úroveň, aby se zdůraznil nebo minimalizoval zvuk spodního kmitočtového pásma.

Výšky

Upravuje úroveň, aby se zdůraznil nebo minimalizoval zvuk horního kmitočtového pásma.

Ekvalizér

Upravuje úroveň frekvence na zvukovou kvalitu, která je vám příjemná.

- Tato funkce je dostupná, pokud je položka **Režim zvuku** nastavena na možnost **Uživatel**.
 - Zvolte frekvenci a změňte frekvenční úroveň.
 - Pokud chcete posílit hluboké tóny, zvyšte úroveň nízké frekvence. Pokud chcete posílit vysoké tóny, zvyšte úroveň vysoké frekvence.
 - Chcete-li obnovit úroveň jednotlivých frekvencí na výchozí nastavení, zvolte položku **Obnova výchozích hodnot** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Tato funkce se vztahuje pouze na zvuk z reproduktorů televizoru.
-

Balance

Upravuje úroveň hlasitosti pravého a levého reproduktoru.

Surround

([Virtuální surround+](#) / [Virtuální surround](#) / [Vypnuto](#))

Volí nastavení prostorového zvuku.

[Virtuální surround+](#):

Prostřednictvím rozšířeného zdokonalení a dozvuku zajistí simulaci zlepšených prostorových efektů.

[Virtuální surround](#):

Slouží ke zdokonalení simulace prostorového vjemu prostřednictvím dynamického zvýraznění šířky a hloubky.

- Tato funkce se vztahuje pouze na zvuk z reproduktorů televizoru.
-

Zesílení hloubek

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Zvyšuje účinek basových zvuků.

- Tato funkce se vztahuje pouze na zvuk z reproduktorů televizoru.

Nastavení hlasitosti

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 2. Vyberte položku **Zvuk** a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.
[Výběr reproduktorů](#) / [Nastavení reproduktorů TV](#) / [Hlasitost sluchátek](#) / [Automatické řízení hlas.](#) / [Korekce hlasitosti](#) / [Nastavení čistého zvuku](#)
 4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
-

Výběr reproduktorů

([TV](#) / [Domácí kino](#))

Umožňuje ovládání reprosoustavy domácího kina tímto dálkovým ovladačem televizoru tak, že namíříte dálkový ovladač na přijímač signálu televizoru.

TV:

Reproduktory televizoru jsou aktivní.

Domácí kino:

Zvuk vychází z reproduktorů domácího kina. Pokud je domácí kino přehrávače, domácí kino s přehrávačem disků Blu-ray nebo zesilovač v pohotovostním režimu, automaticky se zapne.

- Zvuk reproduktorů televizoru je vypnutý. Pokud je zařízení vypnuto, reproduktory televizoru se aktivují.
- Můžete použít **Zvyšování / snižování hlasitosti** a **MUTE**.



- Tato funkce je k dispozici, pokud jsou k televizoru připojeny reproduktory domácího kina s podporou funkce VIERA Link.
-

Nastavení reproduktorů TV

([Reproduktory TV](#) / [Sluchátka](#) / [Vypnuto](#))

Volí zvukový výstup k úpravě hlasitosti.

- Zvuk reproduktoru TV je vypnutý, pokud je vybráno [Sluchátka](#) nebo [Vypnuto](#).
-

Hlasitost sluchátek

Nastavuje hlasitost sluchátek.

Automatické řízení hlas.

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Automaticky reguluje velké rozdíly v hlasitosti mezi kanály a vstupy.

Korekce hlasitosti

Nastavuje hlasitost jednotlivých kanálů nebo vstupních režimů.

Nastavení čistého zvuku

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Pokud je zvuk z reproduktorů televizoru nezřetelný kvůli prostředí instalace, doporučujeme nastavit možnost [Zapnuto](#).

- Tato funkce se vztahuje pouze na zvuk z reproduktorů televizoru.

Hlasový průvodce

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 2. Vyberte položku **Zvuk > Hlasový průvodce** a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.
[Hlasový průvodce](#) / [Rychlost](#) / [Hlasitost](#) / [Jazyk](#) / [Úroveň](#) / [Webový prohlížeč](#)
 4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
-

Hlasový průvodce

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Nastavením na [Zapnuto](#) zapnete hlasové pokyny pro základní funkce (zprávy na obrazovce atd.) pro zrakově postižené uživatele.

- Neplatí v režimu více oken.
-

Rychlost

([Vysoká](#) / [Normální](#) / [Pomalu](#))

Vybírá rychlost čtení pro hlasové navádění.

Hlasitost

([Velká](#) / [Střední](#) / [Malá](#))

Vybírá hlasitost čtení pro hlasové navádění.

Jazyk

Vybírá jazyk pro hlasové navádění.

- K dispozici nemusejí být všechny jazyky. Pokud není vybraný jazyk podporován, položka [Jazyk](#) se automaticky nastaví na [angličtina](#).
-

Úroveň

([Začátečník](#) / [Expert](#))

Vybírá úroveň mnohomluvnosti pro hlasové navádění.

Webový prohlížeč

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Chcete-li aktivovat hlasové pokyny pro síťový obsah ve funkci webového prohlížeče, nastavte možnost [Zapnuto](#).

= Poznámka =

- Funkce hlasového navádění nemusí přesně reagovat.

Zvukový popis

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Zvuk > Zvukový popis** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.

[Upřednostňovaný typ zvuku](#) / [Hlasitost](#) / [Reproduktory](#) / [Sluchátka](#)

4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.

- Pro DVB
-

[Upřednostňovaný typ zvuku](#)

([Zvukový popis](#) / [Standardní](#))

Nastavení hlasového výstupu pro zrakově postižené uživatele

Nastavením na hodnotu [Zvukový popis](#) aktivujete zvukovou stopu hlasového výstupu, pokud je ve vysílání k dispozici.

- Dostupnost stopy zvukového popisu je signalizována symbolem [AD](#) na informačním pruhu.
 - Neplatí v režimu více oken.
-

[Hlasitost](#)

Nastavuje hlasitost služby zvukového popisu.

[Reproduktory](#)

([Mix](#) / [Standardní](#))

Nastavením na možnost [Mix](#) se aktivuje přehrávání zvukového popisu z reproduktorů televizoru.

[Sluchátka](#)

([Mix](#) / [Standardní](#))

Nastavením na možnost [Mix](#) se aktivuje přehrávání zvukového popisu ze sluchátek.

Rozšířená nastavení

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 2. Vyberte položku **Zvuk** a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.
MPX / Preferovaný zvuk / SPDIF / Formát zvuku HDMI / Úroveň PCM optical / Zpoždění SPDIF / Vstup HDMI
 4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
-

MPX

Slouží k výběru vícenásobného režimu zvuku (je-li k dispozici).

Stereo:

K běžnému užití.

Mono:

Používejte, když nelze přijímat stereofonní signál.

M1 / M2:

K dispozici, je-li přenášen monofonní signál

- Pro analogové vysílání
-

Preferovaný zvuk

(**Automaticky** / **Více kanálů** / **Stereo** / **MPEG**)

- Volitelné možnosti závisí na vámi vybrané zemi.

Slouží k volbě úvodních nastavení pro zvukové stopy.

Automaticky:

Pokud má program dvě nebo více stop, automaticky vybere zvukové stopy. Přednost je dána následujícím pořadím – Dolby Audio (Dolby Digital Plus), HE-AAC, Dolby Audio (Dolby Digital), MPEG.

Více kanálů:

Přednost má vícekanálová zvuková stopa.

Stereo:

Přednost má stereo (2kanálová) zvuková stopa.

MPEG:

Přednost má formát MPEG.

- Názvem Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) se označují metody kódování digitálních signálů vyvinuté společností Dolby Laboratories. Kromě stereofonního zvuku (2 kanály) mohou tyto signály obsahovat také zvuk ve vícekanálovém formátu.

- HE-AAC je metoda vjemového kódování používaná ke kompresi digitálního zvuku kvůli efektivnímu ukládání a přenosu.
 - MPEG je metoda komprese zvuku umožňující snížení velikosti souboru bez zjevné ztráty kvality.
 - Dolby Audio (Dolby Digital Plus) a HE-AAC jsou technologiemi pro programy HD (vysoké rozlišení).
 - Pro DVB
-

SPDIF

(Automaticky / PCM)

Slouží k výběru výchozího nastavení pro signál digitálního zvukového výstupu z konektorů DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce ARC).

- SPDIF je standardní formát souboru pro přenos zvuku.

Automaticky:

Výstup signálu Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) a vícekanálového HE-AAC má formát Dolby Digital Bitstream. MPEG je na výstupu ve formátu PCM.

PCM:

Signál digitálního výstupu je pevně nastaven na formát PCM.

- ARC (Audio Return Channel) je funkce digitálního zvukového výstupu pomocí kabelu HDMI.
- Pro DVB, video obsah



→ Přehrávač médií > Přehrávání > Nastavení zvukového výstupu



→ Síť > Video > Nastavení zvukového výstupu

Formát zvuku HDMI

(Automaticky / Datový proud / PCM)

Umožňuje volbu formátu zvuku pro vstupní signál HDMI.

Automaticky:

Když jsou reproduktory televizoru aktivní, je formát zvuku pevně nastaven na PCM. Když zvuk přichází z reproduktorů domácího kina, je formát zvuku pevně nastaven na Bitstream.

Datový proud:

Výstup signálu Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) má formát Dolby Audio Bitstream. Ostatní signály výstupu digitálního zvuku mají výstupní formát PCM.

PCM:

Signál digitálního zvuku má výstupní formát PCM.

Úroveň PCM optical

Upravuje úroveň zvukového signálu výstupu PCM z konektorů DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce ARC) tak, aby byla stejná jako úroveň u ostatních typu zvukového signálu.

Zpoždění SPDIF

V případě posunutí zvuku vůči obrazu lze tímto nastavením seřadit časovou prodlevu zvukového signálu z výstupů DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce ARC).

- Pro DVB
-

Vstup HDMI

(Digitální / Analogový)

Slouží k přizpůsobení vstupního signálu.



Sledování > Externí zařízení > Funkce HDMI

Digitální:

Je-li zvuk přenášen přes kabel HDMI

Analogový:

Není-li zvuk přenášen přes kabelové spojení adaptéru HDMI-DVI

- Pro HDMI

TV průvodce

Používání TV průvodce

TV průvodce - Elektronický programový průvodce (EPG) přináší na obrazovce seznam momentálně vysílaných programů a budoucí vysílání v příštích sedmi dnech (závisí na provozovateli vysílání).


- Neplatí pro analogové vysílání.

1. Vyberte režim pomocí tlačítka **TV**.

DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB přes IP

2. Zobrazte položku **TV průvodce** pomocí tlačítka **GUIDE**.

(Příklad)

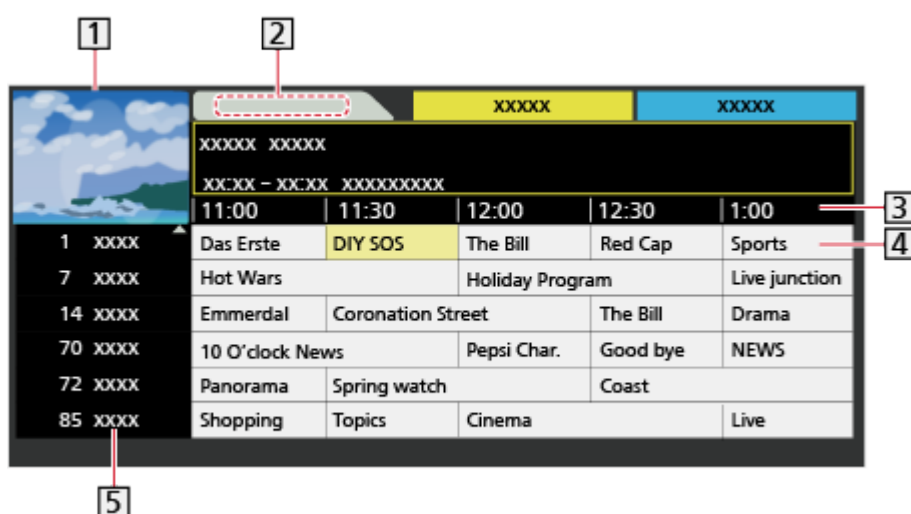

1 Obrazovka televizoru

2 Datum

3 Čas

4 Program

5 Pozice a název kanálu

- Sledování programu

1) Vyberte aktuální program a stiskněte tlačítko **OK**.

- V levém horním rohu obrazovky se zobrazí aktuální program.

2) Vyberte položku **Přístup** a stisknutím tlačítka **OK** zahajte sledování.

- Použití **Časovač nahrávání**

 → **Sledování > TV průvodce > Časovač nahrávání**

- Na předchozí den


 (Červená)

- Na následující den

 (Zelená)

- Vyhledávání titulů programů a prohlížení seznamu vyhledávaných programů (je-li k dispozici)

- 1) Zobrazte seznam vyhledávání pomocí tlačítka  (Žlutá).
- 2) Vyberte položku [Hledat](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3) K zadání znaků použijte **Kurzorová tlačítka** nebo **Číselná tlačítka** a stiskem tlačítka **OK** proveďte nastavení.



- 4) Stisknutím tlačítka  (Zelená) spusťte vyhledávání.
 - Uvedeny budou všechny názvy programů obsahující zadané slovo.
 - Budete-li vyhledávat bez zadání znaků, budou uvedeny všechny programy včetně aktuálních programů.
- Zobrazení seznamu kanálů vybrané kategorie
 - 1) Zobrazte seznam kategorií pomocí tlačítka  (Modrá).
 - 2) Vyberte kategorii a stisknutím tlačítka **OK** proveďte zobrazení.
 - Chcete-li seznam oblíbených kanálů, nastavte [Editace složky Oblíbené](#).

 → [Sledování](#) > [Ladění a úpravy kanálů](#) > [Editace složky Oblíbené](#)

- Zobrazení podrobností o programu
 - 1) Vyberte program.
 - 2) Stiskněte tlačítko  k zobrazení.
 - Znovu stiskněte pro návrat do [TV průvodce](#).

- Zavření [TV průvodce](#)

EXIT

= Poznámka =

- Jestliže je televizor poprvé zapnutý nebo je déle než týden vypnutý, úplné zobrazení TV průvodce potrvá určitou dobu.

Časovač nahrávání

Tato funkce umožňuje vybírat programy, které si přejete nahrát na USB HDD.

1. Zobrazte položku **TV průvodce** pomocí tlačítka **GUIDE**.

2. Vyberte nadcházející program a stiskněte tlačítko **OK**.

- Událost časovače můžete také nastavit stisknutím tlačítka .

- Kontrola / změna / zrušení události časovače

 → **Nahrávání > Časovač nahrávání > Úprava časovače nahrávání**

- Když je nastavená možnost **Časovač nahrávání**, dioda LED bude v pohotovostním režimu svítit oranžově.

- Návrat k **TV průvodce**

BACK/RETURN

- Zvolíte-li aktuální program, objeví se potvrzovací okno s dotazem, zda chcete program sledovat nebo nahrávat. Vyberte položku **Časovač nahrávání** a stisknutím tlačítka **OK** nastavte **USB HDD rek.** pro záznam od okamžiku, kdy jste ukončili nastavení události časovače.

- Na obrazovce průvodce TV se zobrazí , pokud je pomocí **TV průvodce** nastaven **Časovač nahrávání**.

- V závislosti na vybrané zemi můžete nastavit **Signálem podporované nahrávání** (viz níže).

= Poznámka =

- Neplatí pro analogové vysílání.
- Možnost **Časovač nahrávání** funguje pouze v případě, pokud signál vysílající stanice nebo poskytovatele služeb obsahuje správné informace o čase.
- Pokud zaznamenáváte programy na USB HDD, naformátujte USB HDD a aktivujte jej pro záznam v režimu **Nastavení zařízení USB**.

 → **Nahrávání > Nastavení USB HDD**

- Nastavení událostí časovače nahrávání tohoto televizoru prostřednictvím síťového zařízení (smartphone atd.) mimo domácí síť

 → **Nahrávání > Časovač nahrávání > Vzdálené nahrávání**

■ Signálem podporované nahrávání

Signálem podporované nahrávání je Časovač nahrávání, který je řízen informacemi z průvodce TV. Pokud provozovatel vysílání změní začátek a konec programu, událost časovače se těmto změnám přizpůsobí. Signálem podporované nahrávání funguje spolehlivě pouze v případě, že jsou od provozovatelů vysílání získány správné informace.

- Dostupnost této funkce závisí na zvolené zemi a režimu TV.
- Pokud je nastavena možnost Signálem podporované nahrávání, na události časovače se zobrazí .

= Poznámka =

- Pokud upravíte čas začátku nebo konce události záznamu s podporou signálu o více než 10 minut, čas začátku nebo konce se nadále nebude přizpůsobovat změnám provozovatele vysílání. Čas začátku a konce budou nastaveny pevně.

Teletext

Sledování teletextu

1. Tlačítkem **TEXT** přepněte na teletext.
 - Zobrazí stránku s obsahem (oblast se liší podle provozovatele vysílání).
 - Čísla aktuálních / podřízených stránek se zobrazují v levém horním rohu na obrazovce.
 - Čas / datum se zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky.
 - Barevný pruh se zobrazuje ve spodní části obrazovky.
2. K výběru stránky použijte **Kurzorová tlačítka**, **Číselná tlačítka** nebo     (barevná tlačítka).



- Nastavení kontrastu
 - 1) Trojnásobným stisknutím tlačítka **MENU** zobrazte položku **Kontrast**.
 - 2) Upravte a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
- Zavření teletextu

EXIT

■ Odhalení skrytých dat

1. Stiskněte **MENU**.
 2. Odkrýt pomocí tlačítka  (Červená).
- Opětným stisknutím položku skryjete.

■ Prohlížení uložené oblíbené stránky

Stisknutím tlačítka **STTL** zobrazíte oblíbenou stránku.

- Spusťte stránku uloženou pod tlačítkem  (Modrá). (Režim seznamu)
- Výchozí nastavení je „P103“.

■ PLNÉ / HORNÍ / SPODNÍ

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stisknutím tlačítka  (Zelená) změníte uspořádání.

■ Sledování televizoru a teletextu ve dvou oknech současně

1. Dvakrát stiskněte tlačítko **MENU**.
2. Nastavte položku **Obraz a teletext** na hodnotu **Zapnuto** / **Vypnuto**.
 - Ovládání je možné pouze na obrazovce teletextu.

■ Uložení často zobrazovaných stránek na barevnou lištu (pouze v režimu seznamu)

1. Při zobrazení stránky stiskněte tlačítka     (barevná tlačítka).
2. Stiskněte a držte tlačítko **OK**.
 - Číslo uložené stránky se změní na bílou.
 - Změna uložených stránek
 - 1) Změňte stisknutím tlačítka     (barevná tlačítka).
 - 2) K zadání nového čísla strany použijte **Číselná tlačítka**.



- 3) Stiskněte a držte tlačítko **OK**.

■ Zobrazení podstránky

Počet podstránek se zobrazuje v horní části obrazovky. Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ zobrazíte podstránku. (Pouze pokud má teletext více než jednu stranu.)

- Počet podstránek se liší podle provozovatele vysílání (až 79 stránek).
- Vyhledávání při sledování televize může trvat delší dobu.
- Zobrazení určité podstránky
 - 1) Stiskněte **MENU**.
 - 2) Stiskněte tlačítko  (Modrá).
 - 3) Zadejte 4místné číslo (např. P6, stiskněte tlačítka    ).

Režim teletextu

Teletextové služby jsou textové informace poskytované provozovatelem vysílání.

- Funkce se mohou mezi jednotlivými provozovateli vysílání lišit.
1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 2. Vyberte položku **Nastavení** > **Nastavení zobrazení** > **Teletext** a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Vyberte položku **TOP (FLOF)** / **Seznam** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

■ Režim TOP (pro vysílání TOP text)

TOP je mimořádné zlepšení standardní služby teletext, které umožňuje snadnější vyhledávání a účinnou navigaci.

- K dispozici je rychlý přehled informací teletextu
 - Snadný výběr aktuálního tématu krok za krokem
 - Informace o stavu stránky v dolní části obrazovky
 - Možnost listování stránkami nahoru / dolů
 -  (Červená) /  (Zelená)
 - Výběr mezi předmětovými bloky
 -  (Modrá)
 - Výběr následujícího předmětu v rámci jednoho předmětového bloku
 -  (Žlutá)
- (Po ukončení posledního předmětu se přesune k následujícímu předmětovému bloku).

■ Režim FLOF (FASTEXT) (pro vysílání FLOF (FASTEXT))

V režimu FLOF jsou u dolního okraje obrazovky zobrazena čtyři různobarevná témata.

Chcete-li o některém z těchto témat získat více informací, stiskněte tlačítko odpovídající barvy.

Tato funkce umožňuje rychlý přístup k informacím o zobrazených tématech.

■ Režim seznamu

V režimu seznamu jsou u dolního okraje obrazovky zobrazena čtyři různobarevná čísla stránek. Každé z těchto čísel lze změnit a uložit do paměti televizoru.



→ **Sledování** > **Teletext** > **Sledování teletextu**

Nastavení znaků TXT

Slouží k volbě fontu jazyka teletextu.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 2. Vyberte položku [Nastavení](#) > [Nastavení zobrazení](#) > [Nastavení znaků TXT](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Vyberte písmo a stisknutím tlačítka **OK** provedte nastavení.
-

[Západní:](#)

Angličtina, francouzština, němčina, řečtina, italština, španělština, švédština, turečtina atd.

[Východní 1:](#)

Čeština, angličtina, estonština, lotyština, rumunština, ruština, ukrajinština atd.

[Východní 2:](#)

Čeština, maďarština, lotyština, polština, rumunština atd.

Ladění a úpravy kanálů

Nabídka nastavení

Kanály lze přeladit, upravovat seznam kanálů, vytvořit seznam oblíbených kanálů apod.

1. Vyberte režim pomocí tlačítka **TV**.

[DVB-S](#) / [DVB-C](#) / [DVB-T](#) / [DVB přes IP](#) / [Analogový](#)

2. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.

3. Vyberte položku [Nastavení](#) > [Menu ladění](#) a stiskněte tlačítko **OK**.

[Menu ladění DVB-S](#) / [Menu ladění DVB-C](#) / [Menu ladění DVB-T](#) / [Menu ladění DVB přes IP](#) / [Menu ladění analog](#)

- Název menu se liší v závislosti na režimu TV.

4. Vyberte jednu z funkcí a stiskněte tlačítko **OK**.

[Editor seznamu kanálů](#) / [Editace složky Oblíbené](#) / [Automatické ladění](#)
/ [Ruční ladění](#) / [Aktualizovat seznam kan.](#) / [Oblíbený TV poskytovatel](#)
/ [Hlášení nového kanálu](#) / [Nahrazení služby](#) / [Stav signálu](#) / [Utlumení](#) /
[Přidat TV signál](#)

- Položky funkcí závisí na vybraném režimu TV a na zemi.

Editor seznamu kanálů

■ Úpravy kanálů DVB

Můžete upravovat seznam všech kanálů DVB přidáváním / odstraňováním a přesouváním kanálů.

- Kanály, které nejsou v seznamu všech kanálů DVB, nelze zobrazit (pouze prostřednictvím této funkce).

1. Vyberte položku **Editor seznamu kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**.

- Prohození/přesun pozice kanálu

- 1) Stisknutím  (Zelená) provedte úpravu.
- 2) K výběru nové pozice použijte **Kurzorová tlačítka** nebo **Číselná tlačítka**, stisknutím tlačítka  (Zelená) provedte uložení.



- Chcete-li odstranit kanál

 (Modrá)

- Chcete-li odstranit všechny kanály

 (Žlutá)

- Přidání kanálu

- 1) Vyberte kanál pomocí položky **Nalezené kanály**.
- 2) Stisknutím tlačítka **OK** jej přidáte do seznamu Všechny kanály DVB.

- Třídění jmen kanálů v abecedním pořadí

 (Červená)

- Pro přidání všech kanálů na seznam (je-li k dispozici)

- 1) Stiskněte tlačítko  (Žlutá).
- 2) Stisknutím tlačítka  (Zelená) přidáte všechny (závisí na vysílací stanici).

- Hromadné přidání po sobě jdoucích kanálů do seznamu (je-li k dispozici)

- 1) Stiskněte tlačítko  (Žlutá).
- 2) Vytvořte blok kanálů a přidejte jej stisknutím tlačítka **OK**.

- Změna kategorie seznamu **Nalezené kanály**

 (Modrá)

2. Uložte stisknutím tlačítka **BACK/RETURN** a **OK**.
 - Výměna seznamu kanálů (DVB-S)
 - 1) Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 - 2) Vyberte položku **Nastavení** > **Další nastavení** > **Vyměnit seznam kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - 3) Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - Během operace odpojte veškerá zařízení USB a ponechejte připojený pouze USB Flash disk, který bude použit pro tuto funkci.



→ **Nastavení** > **Nastavení** > **Další nastavení**

■ Přeskočení nechtěných analogových programů

Nechtěné kanály lze skrýt (přeskočit). Skryté kanály nelze zobrazit (pouze prostřednictvím této funkce).

1. Vyberte položku **Seznam kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte kanál.
3. Stisknutím tlačítka **OK** nastavíte **Odkrýt** / **Skrýt** (přeskočit).
 - ☒ : **Odkrýt**
 - ☐ : **Skrýt** (přeskočit)
 - Přejete-li odkrýt všechny kanály (je-li tato možnost k dispozici)
 -  (Žlutá)

■ Úpravy analogových kanálů

- Záměna / přemístění pozice kanálu (pokud je k dispozici)

1) Stisknutím  (Zelená) proveďte úpravu.

2) K výběru nové pozice použijte **Kurzorová tlačítka** a stisknutím tlačítka  (Zelená) proveďte uložení.



- Přeladění každého kanálu (**Ruční ladění**)

 (Červená)

- Změna jména kanálu

1) Stisknutím  (Modrá) proveďte úpravu.

2) K zadání znaků (maximálně 5 znaků) použijte **Kurzorová tlačítka** nebo **Číselná tlačítka**, stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.



3) Uložte stisknutím tlačítka **BACK/RETURN**.

= Poznámka =

- Pokud je videorekordér připojen v analogovém režimu pouze kabelem RF, upravte předvolbu **VCR**.

Editace složky Oblíbené

■ Seznam oblíbených kanálů DVB

Vytvořte seznamy oblíbených kanálů různých provozovatelů vysílání (až 4: [Oblíbené 1](#) až [4](#)).

Seznamy oblíbených položek lze přepínat na informačním pruhu a obrazovce průvodce TV.

 → Sledování > Základy > Informační pruh

 → Sledování > TV průvodce > Používání TV průvodce

1. Vyberte položku [Editace složky Oblíbené](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte kanál ze všech DVB kanálů.
 - Ikona  se objeví tehdy, když je kanál uzamčen.
 - Zobrazení ostatních oblíbených
 -  (Zelená)
 - Třídění jmen kanálů v abecedním pořadí
 -  (Červená)
 - Změna kategorie
 -  (Modrá)
3. Stisknutím tlačítka **OK** jej přidáte do seznamu oblíbených.
 - Pro přidání všech kanálů na seznam (je-li k dispozici)
 - 1) Stiskněte tlačítko  (Žlutá).
 - 2) Stisknutím tlačítka  (Zelená) přidáte všechny.
 - Hromadné přidání po sobě jdoucích kanálů do seznamu
 - 1) Stiskněte tlačítko  (Žlutá).
 - 2) Vytvořte blok kanálů a přidejte jej stisknutím tlačítka **OK**.
4. Uložte stisknutím tlačítka **BACK/RETURN** a **OK**.

■ Upravit seznam oblíbených DVB kanálů

Seznam oblíbených kanálů můžete upravit po umístění kurzoru na kanál nacházející se v tomto seznamu.

- Přesun kanálu

- 1) Vyberte kanál.
- 2) Stiskněte tlačítko  (Zelená).
- 3) Vyberte novou polohu pomocí tlačítek **Kurzorová tlačítka**.



- 4) Uložte stisknutím tlačítka  (Zelená).

- Chcete-li odstranit kanál

- 1) Vyberte kanál.
- 2) Stiskněte tlačítko  (Modrá) vymažete.
 - Stisknutím tlačítka  (Žlutá) vymažete všechny kanály.

- Pojmenování oblíbených

- 1) Stiskněte tlačítko  (Červená).
- 2) K zadání znaků (maximálně 10 znaků) použijte **Kurzorová tlačítka** nebo **Číselná tlačítka**, stisknutím tlačítka **OK** provedte nastavení.



- 3) Uložte stisknutím tlačítka **BACK/RETURN**.

Automatické ladění

Slouží k automatickému přeladění kanálů přijímaných v dané oblasti.

- Tato funkce je dostupná, pokud bylo naladění kanálů již uskutečněno.
- Přeladěn bude pouze vybraný režim. Všechna předchozí nastavení ladění budou odstraněna.
- K opětovnému naladění zamknutých kanálů je nutné zadat kód PIN dětského zámku.



→ Funkce > Dětský zámek > Kód PIN

- Pokud nebylo ladění zcela dokončeno, nastavte [Ruční ladění](#).



→ Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Ruční ladění

■ DVB-S

1. Vyberte položku [Anténní systém](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte položku [Jeden LNB](#) / [MiniDiSEqC](#) / [DiSEqC 1.0](#) / [Režim jednoho kabelu](#) a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

[Jeden LNB](#):

Kompatibilní s jedním LNB.

[MiniDiSEqC](#):

Lze ovládat až 2 LNB.

[DiSEqC 1.0](#):

Lze ovládat až 4 LNB.

[Režim jednoho kabelu](#):

Při použití jednokabelového směrovače je k dispozici až 32 uživatelských pásem.

- Jestliže máte ovládání anténního systému DiSEqC, můžete nastavit několik satelitů.
 - Tento televizor podporuje systém DiSEqC verze 1.0.
3. Vyberte položku [Konfigurace LNB](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li používat funkci duálního tuneru, vyberte možnost [Režim duálního tuneru](#) a nastavte ji na [Zapnuto](#).

4. Vyberte položku **LNB / Satelit** a proveďte nastavení.

- Chcete-li nastavit jednotlivé tunery, vyberte v položce **Vstup signálu** možnost **IN 1 / IN 2**.

1) Nastavte nejprve **LNB**.

- Pokud použijete možnost **Jeden LNB**, **LNB** nelze vybrat.
- Pokud použijete možnost **MiniDiSEqC** nebo **Režim jednoho kabelu**, vyberte LNB AA nebo AB.
- Pokud použijete možnost **DiSEqC 1.0**, vyberte LNB AA, AB, BA nebo BB.

2) Nastavte **Satelit** pro vybraný LNB.

- Pokud neznáte připojený satelit, vyberte možnost **Žádný satelit**. (Dostupný satelit se vyhledá pomocí možnosti **Automatické ladění**.)
- Vyberte **Uživatelské nastavení** pro ruční nastavení **Testovací frekvence transpondéru**.
- Vyberete-li možnost **Režim jednoho kabelu**, bude nutno provést doplňková nastavení. Nastavte položky **Verze režimu jednoho kabelu**, **Uživatelské pásmo**, **Volitelná frekvence** a **PIN** (v závislosti na jednokabelovém směrovači, který používáte). Podrobnosti získáte v příručce k jednokabelovému směrovači.



→ **Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Volitelné satelity**

5. Uložte stisknutím tlačítka **BACK/RETURN**.

6. Vyberte položku **Automatické ladění** a stiskněte tlačítko **OK**.

7. Vyberte položku **Režim vyhledávání / Režim zobrazení** a stiskněte tlačítko **OK**.

8. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.

- **Režim zobrazení**

Rychlý:

Prohledá vhodný kmitočet vybraného satelitu.

Plnohodnotný:

Prohledává celý frekvenční rozsah.

- Po nastavení vyberte **Spustit vyhledávání** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte hledání.

9. Zobrazí se obrazovka s potvrzením. Stisknutím tlačítka **OK** spustíte funkci **Automatické ladění**. (Nastavení se provede automaticky.)

- Po dokončení operace se zobrazí kanál s nejnižším číslem.

= Poznámka =

- Nastavením položky **Režim duálního tuneru** na **Zapnuto** vyberete signál DVB-S pro funkci serveru DVB-via-IP.

■ DVB-C, DVB-T, Analogový

1. Vyberte položku **Automatické ladění** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Nastavte možnost **Automatické nastavení DVB-C** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte uložení. (DVB-C)

- **Režim zobrazení**

Rychlý:

Prohledává vhodný kmitočet ve vaší zemi.

Plnohodnotný:

Prohledává celý frekvenční rozsah.

- U položek **Frekvence**, **Přenosová rychlost** a **ID sítě** je obvyklé nastavení možnosti **Automaticky**. Pokud možnost **Automaticky** není zobrazena nebo je-li to třeba, použijte **Číselná tlačítka** k zadání hodnoty stanovené poskytovatelem kabelových služeb.



- Po nastavení vyberte **Spustit vyhledávání** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte hledání.
3. Zobrazí se obrazovka s potvrzením. Stisknutím tlačítka **OK** spustíte funkci **Automatické ladění**. (Nastavení se provede automaticky.)
 - Po dokončení operace se zobrazí kanál s nejnižším číslem.

■ DVB přes IP

- Ujistěte se, zda jsou síťová připojení a nastavení sítě dokončena.



→ Funkce > DVB přes IP > Připojení klienta DVB-via-IP




→ Síť > Nastavení sítě

1. Vyberte položku **Automatické ladění** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Zobrazí se obrazovka s potvrzením, stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte server pomocí položky **Seznam serverů**.
4. Vyberte položku **Nastavení klienta** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li používat v domácí síti, vyberte položku **Prostředí Unicast**.
 - Vyberte možnost **Prostředí Multicast**, chcete-li jej používat v obytných domech, hotelech, nemocnicích atd. (Všechny servery jsou voleny automaticky.)
5. Vyberte položku **Hledat kanály** a stiskněte tlačítko **OK**.
6. Nastavte **Režim vyhledávání DVB přes IP** a vyberte **Start**.
 - Nastavte konfiguraci DVB-via-IP pro ladění kanálů DVB.
 - Po dokončení operace se zobrazí kanál s nejnižším číslem.

■ Automatické ladění pomocí tlačítek na televizoru

1. Stisknutím a podržením tlačítka tlačítko INPUT/OK/HOLD for MENU po dobu 3 sekund zobrazte hlavní menu.
2. Nastavte **Automatické ladění** pomocí následujících tlačítek na ovládacím panelu.

- Přesuňte kurzor / vyberte z řady možností / vyberte položku menu




- Vstupte do menu / uložení provedeného nastavení nebo nastavení možností pomocí tlačítko INPUT/OK/HOLD for MENU

Ruční ladění

- Chcete-li přeladit kanály DVB, použijte možnost [Automatické ladění](#) nebo [Aktualizovat seznam kan.](#).
- Tuto funkci použijte v případě, kdy ladění neproběhlo kompletně nebo při úpravě nasměrování antény či paraboly. (DVB)
- Všechny nalezené kanály DVB budou přidány do [Editor seznamu kanálů](#).

■ DVB-S

- Informace o nastavení přijímaného satelitního vysílání získáte u příslušných společností.
1. Vyberte položku [Frekvence transpondéru](#) / [Přenosová rychlost](#) / [Polarizace](#) / [Modulace](#) / [ID služby](#) a pomocí tlačítek **Kurzorová tlačítka** nebo **Číselná tlačítka** proveďte nastavení.



2. Vyberte položku [Spustit vyhledávání](#) a stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání.

■ DVB-C

1. K zadání frekvence použijte **Číselná tlačítka**.



- V běžném případě nastavte u položek [Přenosová rychlost](#) a [ID služby](#) možnost [Automaticky](#).
2. Vyberte položku [Spustit vyhledávání](#) a stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání.

■ DVB-T

1. Vyberte kanál a upravte frekvenci pro jednotlivé kanály.
 - Nastavte maximální hodnotu pro položku [Kvalita signálu](#).
2. Hledejte stisknutím tlačítka **OK**.

■ Analogový

Po [Automatické ladění](#) ručně nastavte analogový kanál.

- Proveďte nastavení v položkách [Systém zvuku](#) a [Systém barvy](#) a poté proveďte tuto funkci. Běžně nastavujte [Systém barvy](#) na hodnotu [Automaticky](#).

- SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G
- SC2: PAL I
- SC3: PAL D, K / SECAM D, K
- F: SECAM L, L'

1. Vyberte polohu kanálu pomocí tlačítek **Číselná tlačítka**.



2. Vyberte kanál pomocí tlačítek **Přepínání kanálů nahoru / dolů**.



3. Nastavte [Ruční ladění](#).

4. Vyberte položku [Uložit](#) a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

- Použijte [Jemné ladění](#) k drobným změnám naladění určitého programu (v důsledku povětrnostních podmínek apod.).
- Pokud je videorekordér připojen pouze kabelem RF, vyberte pozici kanálu [0](#).

■ DVB přes IP (DVB-S)

- Informace o nastavení přijímaného satelitního vysílání získáte u příslušných společností.

1. Vyberte položku [Frekvence transpondéru](#) / [Přenosová rychlost](#) / [Polarizace](#) / [Modulace](#) / [FEC](#) / [ID služby](#) a pomocí tlačítek **Kurzorová tlačítka** nebo **Číselná tlačítka** proveďte nastavení.



2. Vyberte položku [Spustit vyhledávání](#) a stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání.

■ DVB přes IP (DVB-C)

1. Vyberte položku [Frekvence](#) / [Šířka pásma](#) / [Typ modulace](#) / [Přenosová rychlost](#) / [FEC](#) / [ID služby](#) a pomocí tlačítek **Kurzorová tlačítka** nebo **Číselná tlačítka** proveďte nastavení.



- Běžně nastavujte [Přenosová rychlost](#) na hodnotu [Automaticky](#).
2. Vyberte položku [Spustit vyhledávání](#) a stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání.

■ DVB přes IP (DVB-T)

1. Vyberte položku [Frekvence](#) / [Šířka pásma](#) / [Modulace](#) / [FEC](#) / [ID služby](#) a pomocí tlačítek **Kurzorová tlačítka** nebo **Číselná tlačítka** proveďte nastavení.



2. Vyberte položku [Spustit vyhledávání](#) a stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání.

= Poznámka =

- Podrobnosti o připojení DVB-via-IP



→ [Funkce > DVB přes IP > Připojení klienta DVB-via-IP](#)

- Neplatí v případě, kdy je položka [Nastavení klienta](#) nastavena na hodnotu [Prostředí Multicast](#) (DVB přes IP).

Aktualizovat seznam kan.

Aktualizace seznamu DVB kanálů automaticky přidává nové kanály, maže odstraněné kanály a mění názvy a pozice kanálů.

- Seznam kanálů se aktualizuje, přičemž budou zachována nastavení v položkách [Editor seznamu kanálů](#), [Editace složky Oblíbené](#), [Dětský zámek](#) atd.
- Aktualizace nemusí správně fungovat. Závisí to na síle signálu.
- Pokud chcete aktualizovat kanály DVB-S, nastavte před aktualizací položky [Režim vyhledávání](#) a [Režim zobrazení](#).
 - 1) Vyberte položku [Režim vyhledávání](#) / [Režim zobrazení](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
 - 2) Nastavte jednotlivé položky a uložte je stisknutím tlačítka **OK**.
 - 3) Po nastavení vyberte [Spustit vyhledávání](#) a stisknutím tlačítka **OK** proveďte hledání.

= Poznámka =

- Neplatí v případě, kdy je položka [Nastavení klienta](#) nastavena na hodnotu [Prostředí Multicast](#) (DVB přes IP).

Stav signálu

Vybere kanál a zkontroluje podmínky signálu podle indikátorů.

- Dobrá síla signálu ještě neznamená vhodný příjem signálu.
- Vertikální čáry ukazují maximální hodnotu signálu vybraného kanálu.
- Změna kanálu



- Pro DVB

Jiná nastavení

Oblíbený TV poskytovatel

Pro každou vysílací stanici vybere vaši oblíbenou síť (dostupné pouze v některých zemích).

- Pro DVB-C, DVB-T
-

Hlášení nového kanálu

Upozorňuje na nalezení nového kanálu DVB.

- Když se objeví zpráva s oznámením, můžete provést [Aktualizovat seznam kan.](#) stisknutím **OK**.
 - Neplatí v režimu DVB-via-IP
-

Nahrazení služby

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Nastavením možnosti [Zapnuto](#) se aktivuje hlášení o možnosti přepnutí na dostupnou službu (k dispozici pouze v některých zemích).

- Pro DVB-C, DVB-T
-

Utlumení

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Automaticky redukuje signál DVB-C, aby nenastalo rušení.

- Je-li DVB-C signál příliš silný, může dojít k rušení. V tomto případě nastavte na hodnotu [Zapnuto](#) a síla signálu se automaticky sníží.
-

Přidat TV signál

Doplňuje TV režim.

- Umožňuje přidat jakýkoli TV režim, který byl přeskočen během výchozího [Automatické ladění](#).

Volitelné satelity

■ Volitelné satelity a nastavení paraboly k naladění kanálů DVB-S

Informace o správné instalaci satelitní antény vám poskytne místní prodejce.

Vyžádejte si rovněž podrobnější informace u společnosti zajišťující přijímané satelitní vysílání.

- | | |
|-----------------------------|--|
| • Intelsat (85,2° východně) | • Hot Bird (13° východně) |
| • ABS 1 (75° východně) | • Eutelsat (10° východně) |
| • Express (53° východně) | • Eutelsat (9° východně) |
| • Intelsat (45° východně) | • Eutelsat (7° východně) |
| • Turksat (42° východně) | • Astra (4,8° východně) |
| • Hellas (39° východně) | • Thor (0,8° západně) /
Intelsat (1° západně) |
| • Eutelsat (36° východně) | • Amos (4° západně) |
| • Eutelsat (33° východně) | • Eutelsat (5° západně) |
| • Astra (28,2° východně) | • Eutelsat (7° západně) |
| • Arabsat (26° východně) | • Eutelsat (8° západně) |
| • Eutelsat (25,5° východně) | • Eutelsat (12,5° západně) |
| • Astra (23,5° východně) | • Telstar (15° západně) |
| • Eutelsat (21,5° východně) | • SES (22° západně) |
| • Astra (19,2° východně) | • Intelsat (24,5° západně) |
| • Eutelsat (16° východně) | • Hispasat (30° západně) |

Nahrávání

Nastavení USB HDD

Příprava


Můžete nahrávat digitální TV programy do připojeného USB HDD a užívat si přehrávání různými způsoby.

- Připravte si USB HDD, který budete používat výhradně pro nahrávání s tímto televizorem.
- V závislosti na modelu je možné, že bude nutné před připojováním nebo odpojováním kabelů sejmout kryt kabelů / kryt konektorů.
- Připojte disk USB HDD k portu USB 1 pomocí USB kabelu.
- Zapojte USB HDD do zásuvky.
- Chcete-li bezpečně odpojit USB HDD od televizoru, proveďte [Bezpečně odebrat USB](#) v menu [Nastavení zařízení USB](#).



→ [Nahrávání](#) > [Nastavení USB HDD](#) > [Nastavení pro USB HDD](#)

- Při zapojování zkontrolujte, zda souhlasí typ konektoru a zástrček kabelů.

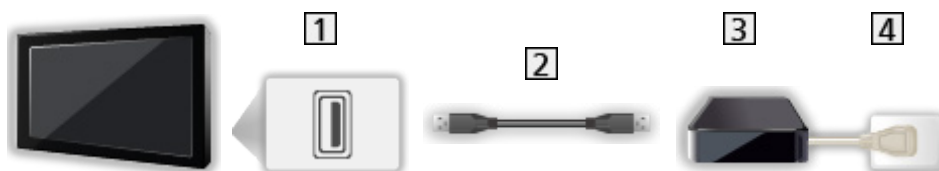

- 1 Port USB
- 2 Kabel USB
- 3 USB HDD
- 4 Zásuvka

= Pozor =

- Všechna data na USB HDD budou vymazána v následujících případech:
 - při formátování USB HDD s tímto televizorem
-  → [Nahrávání](#) > [Nastavení USB HDD](#) > [Nastavení pro USB HDD](#)
- při formátování USB HDD pro použití s počítačem atd.
 - Pokud byl váš televizor opravován kvůli závadě, možná bude nutné USB HDD naformátovat znovu s TV, aby bylo možné jej použít. (Všechna data se při formátování vymažou.)

- Pro použití USB HDD na vašem počítači poté, co jste systém využili pro nahrávání z tohoto televizoru, naformátujte disk na vašem počítači. (K naformátování v počítači mohou být nutné zvláštní funkce nebo nástroje. Podrobnosti naleznete v příručce k disku USB HDD.)
- Údaje, zaznamenané na USB HDD prostřednictvím tohoto televizoru, mohou být přehrávány pouze na tomto televizoru. Obsah nelze přehrávat na jiném televizoru (včetně televizoru stejného modelového čísla) ani v žádném vybavení.
- Během operace (formátování, záznam atd.) nevypínejte televizor, neodpojujte zástrčku napájení ani neodpojujte USB HDD. Mohlo by to způsobit selhání funkce zařízení a poškodit zaznamenaná data. (Příčinou poruchy může být také elektrický výpadek.)

= Poznámka =

- Analogový TV program nelze nahrávat na USB HDD.
- V době bez signálu nebude nahráváno datové (MHEG atd.) ani rozhlasové vysílání a funkce nahrávání také nebude fungovat.
- V závislosti na vysílači a poskytovateli služeb nemusí být možné nahrávání všech programů.
- Funkce nahrávání v režimu DVB-via-IP nemusí v závislosti na síťovém prostředí pracovat správně.
- Při použití funkce serveru DVB-via-IP není k dispozici funkce Duální tuner (sledování nebo záznam 2 programů současně atd., sledování programu při záznamu jiného programu atd.).
- Zaznamenaný televizní program nelze kopírovat na USB HDD.
- V závislosti na průběhu nahrávání nemusí být zaznamenaný obsah možné správně přehrát.
- Podrobnosti o USB HDD

 → [Nahrávání](#) > [Technické údaje](#) > [USB HDD](#)

Nastavení pro USB HDD

Naformátujte a nastavte USB HDD pro tento televizor, abyste mohli používat systém pro nahrávání.

V seznamu budou všechna zařízení USB rozpoznána jako velkokapacitní paměť.

- Uvědomte si prosím, že systém USB HDD bude formátován a všechny údaje v něm budou po tomto nastavení vymazány.
- Před nastavením připojte USB HDD a zkontrolujte, zda je zapnut.



→ Nahrávání > Nastavení USB HDD > Příprava

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Nastavení** > **Nastavení zařízení USB** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte USB HDD pro nahrávání a stisknutím tlačítka **OK** spusťte nastavení.
 - Zobrazení některých disků USB HDD nemusí být možné.
 - Zobrazení informací o označeném zařízení



4. Až se zobrazí upozornění a potvrzovací obrazovka pro použití USB HDD, zvolte možnost **Ano** a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.
5. Až se zobrazí potvrzovací obrazovka názvu USB HDD, zvolte možnost **Ano** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
 - Název pro zařízení USB HDD bude vytvořen automaticky. Pokud si přejete změnit název, vyberte možnost **Ano**.
 - 1) K zadání znaků použijte **Kurzorová tlačítka** nebo **Číselná tlačítka** a stiskem tlačítka **OK** proveďte nastavení.



- 2) Uložte stisknutím tlačítka **BACK/RETURN**.

6. Až se zobrazí potvrzovací obrazovka pro nastavení nahrávání na USB HDD, zvolte možnost **Ano** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
 - Pokud již existuje jiný formátovaný USB HDD pro záznam, zobrazí se tato potvrzovací obrazovka pro přepnutí k aktivaci tohoto USB HDD pro nahrávání.

- Režim USB HDD

 : Je možné nahrávat na / přehrávat z USB HDD.

Pro nahrávání je k dispozici pouze jedno zařízení USB HDD ze seznamu.

 : Je možné přehrávat z USB HDD.

- Změna režimu




- Pro změnu názvu USB HDD



- Pro formátování



- Pro bezpečné odpojení USB HDD od televizoru



= Poznámka =

- Pro nahrávání lze použít pouze jeden USB HDD.
- V průběhu nahrávání nelze uložit nastavení pro USB HDD.
- Pokud chcete současně nahrávat 2 programy v režimu DVB-S, zkontrolujte, zda je [Režim duálního tuneru](#) v položce [Konfigurace LNB](#) nastaven na [Zapnuto](#).



→ [Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Automatické ladění](#)

Nahrávání aktuálního programu

Záznam jedním dotekem

Okamžitý záznam aktuálního programu na USB HDD.

- Potvrďte, že kód pro dálkové ovládání je „73“.



→ Sledování > Externí zařízení > Ovládání pomocí dálkového ovladače televizoru

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Nastavení** > **Nastavení záznamu** > **Záznam jedním dotekem** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte maximální dobu nahrávání **30 / 60 / 90 / 120 / 180 (minut)** a stiskněte tlačítko **OK** pro nastavení.

■ Nahrávání jedním dotekem

Stisknutím tlačítka  spustíte nahrávání.

■ Zastavení probíhající nahrávání

Stisknutím tlačítka  záznam zastavíte.

■ Přehrávání a smazání nahraného obsahu

Zaznamenané televizní programy lze přehrávat v aplikaci Přehrávač médií.

1. Zobrazte položku Úvodní obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
2. Vyberte položku **Zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte USB HDD pro nahrávání a stiskněte tlačítko **OK**.



→ Přehrávač médií > Režim záznamu z TV

- I když je **Záznam jedním dotekem** aktivní, můžete přehrávat veškerý obsah. (V závislosti na USB HDD nemusí být přehrávání k dispozici nebo nahrávání nemusí během přehrávání správně fungovat.)

REW LIVE TV

Nahrává aktuální program na USB HDD nepřetržitě s maximální dobou nahrávání.

- Potvrďte, že kód pro dálkové ovládání je „73“.



→ Sledování > Externí zařízení > Ovládání pomocí dálkového ovladače televizoru

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Nastavení** > **Nastavení záznamu** > **REW LIVE TV** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Automaticky** a spusťte funkci **REW LIVE TV**.
 - Pokud zvolíte možnost **Automaticky**, nahrávání se spustí automaticky.
 - Nahrávání nemusí začít, pokud probíhá jiné nahrávání, pokud je TV signál špatný nebo pokud není zobrazen žádný obraz.

■ Používání funkce REW LIVE TV

- Pro pozastavení



- Pro vyhledávání vzad (až 90 minut)



- Po pozastavení nebo vyhledávání nazpět jsou k ovládání dostupná následující tlačítka

◀ : Vyhledávání zpět

▶ : Vyhledávání vpřed

▽ : Návrat na aktuální program

OK : Přehrávání / Pauza



: Vyhledávání zpět / Vyhledávání vpřed



: Pauza / Obnovit



: Přehrávání



: Návrat na aktuální program

■ Zastavení funkce REW LIVE TV

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Nastavení** > **Nastavení záznamu** > **REW LIVE TV** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Vypnuto** a zastavte funkci **REW LIVE TV**.
 - Pokud funkci **REW LIVE TV** zastavíte, nahraný obsah **REW LIVE TV** se vymaže.
 - Za následujících podmínek se funkce **REW LIVE TV** zastaví a nahraný obsah se automaticky smaže: (I když se funkce **REW LIVE TV** zastaví za následujících podmínek, platí, že pokud je zvoleno nastavení **Automaticky**, nové nahrávání se spustí automaticky, jakmile to podmínky umožní.)
 - zvoleny další kanály
 - zvolen uzamčený kanál
 - zvolen neplatný kanál
 - žádný TV signál
 - je zvolen externí vstup
 - Při spuštění aplikace na celou obrazovku (TV průvodce, Přehrávač médií, eNápověda atd.)
 - pokud televizor přejde do pohotovostního režimu nebo je vypnut

Časovač nahrávání

Nastavení časovače nahrávání

Tato funkce umožňuje vybírat programy, které si přejete nahrát na USB HDD.

- Neplatí pro analogové vysílání.

1. Vyberte režim pomocí tlačítka **TV**.

[DVB-S](#) / [DVB-C](#) / [DVB-T](#) / [DVB přes IP](#)

2. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.

3. Vyberte položku [Časovač](#) > [Časovač nahrávání](#) a stiskněte tlačítko **OK**.

4. Stisknutím tlačítka **OK** spustíte nastavení.

[USB HDD rek.:](#)

Nahrává program na USB HDD.

- Stiskem  (Žlutá) vyberte příslušný modul CI pro nahrávaný program.

 → [Funkce > Common Interface](#)

5. Vyberte a nastavte položku (kanál, datum, čas zahájení, čas ukončení).

- K zadání **4** a **7** lze také použít **Číselná tlačítka**.



(Příklad)

1	2	3	4	5	6	7
			1 ZDF		-- / --	--:-- --:-- (--- xxx)
					-- / --	--:-- --:-- (--- xxx)
					-- / --	--:-- --:-- (--- xxx)

1 !: Překrývající se události časovače

2 Funkce ([USB HDD rek.](#))

3 Režim TV

: DVB-S

: DVB-C

: DVB-T

: DVB přes IP

– V nabídce nelze měnit režim.

4 Pozice kanálu, název kanálu atd.

5 : Signálem podporované nahrávání (je-li k dispozici)

→ [Sledování > TV průvodce > Časovač nahrávání](#)

6 Datum

– [Denně Ne-So](#): neděle až sobota,

– [Denně Po-So](#): pondělí až sobota,

– [Denně Po-Pá](#): pondělí až pátek,

– [Každou neděli](#) / [Každé pondělí](#) / [Každé úterý](#) / [Každou středu](#) / [Každý čtvrtek](#) / [Každý pátek](#) / [Každou sobotu](#): stejný čas ve stejný den každý týden.

7 Čas spuštění / Čas ukončení / Trvání (automatické zobrazení)

: Signálem podporované nahrávání (je-li k dispozici)

→ [Sledování > TV průvodce > Časovač nahrávání](#)

6. Uložte pomocí tlačítka **OK**.

Úprava časovače nahrávání

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Časovač** > **Časovač nahrávání** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte událost.
 - Pro změnu události časovače
OK
 - Upravte dle potřeby.
 → **Nahrávání** > **Časovač nahrávání** > **Nastavení časovače nahrávání**
 - Pro odstranění události časovače
 - 1) Stiskněte tlačítko  (Červená).
 - 2) Stiskněte tlačítko **OK** vymažete.

■ Zastavení záznamu

1. Stiskněte .
2. Vyberte program a stiskněte tlačítko **OK** (pokud probíhá nahrávání 2 programů).
3. Vyberte položku **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** pro zastavení.

■ Přehrávání a smazání nahraného obsahu

Zaznamenané televizní programy lze přehrávat v aplikaci Přehrávač médií.

1. Zobrazte položku Úvodní obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
2. Vyberte položku **Zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte USB HDD pro nahrávání a stiskněte tlačítko **OK**.

 → **Přehrávač médií** > **Režim záznamu z TV**

- V závislosti na průběhu nahrávání nemusí být zaznamenaný obsah možné správně přehrát.

Vzdálené nahrávání

Časovač nahrávání je možné nastavit prostřednictvím síťového zařízení (smartphone atd.) mimo domácí síť pomocí funkce TV Anywhere.

- Ujistěte se, zda jsou síťová připojení a nastavení sítě dokončena.

 → Síť > Síťová připojení

 → Síť > Nastavení sítě

- Chcete-li použít tuto funkci, nastavte položku **TV Anywhere** na hodnotu **Zapnuto**.

 → Funkce > TV Anywhere

- Chcete-li používat funkci TV Anywhere, musíte do svého smartphonu nainstalovat aplikaci určenou k ovládání televizoru VIERA.

 → Podpora > Otázky a odpovědi > Podrobné informace

Informace o používání naleznete v nápovědě k aplikaci.

= Poznámka =

- Tato funkce není k dispozici, pokud je k vypnutí televizoru použit Hlavní vypínač.
- Vzhledem k síťovému prostředí nebo určitým omezením provozovatelů vysílání nemusí být tato funkce dostupná.

Poznámka

- Při použití funkce serveru DVB-via-IP není k dispozici funkce Duální tuner (sledování nebo záznam 2 programů současně atd., sledování programu při záznamu jiného programu atd.).

- K nastavení události časovače lze rovněž použít [TV průvodce](#).



→ [Sledování > TV průvodce > Časovač nahrávání](#)

- [Časovač nahrávání](#) umožňuje uložení až 15 událostí.
- Možnost [Časovač nahrávání](#) funguje pouze v případě, pokud signál vysílající stanice nebo poskytovatele služeb obsahuje správné informace o čase.
- Pro nahrávání pomocí funkce [Časovač nahrávání](#) musí být televizor zapnutý nebo v pohotovostním režimu.
- V závislosti na průběhu nahrávání nemusí být možné zvolit analogový kanál.
- Nahrávání kódovaného programu (chráněného proti kopírování) nemusí být možné.
- Funkce nahrávání v režimu DVB-via-IP nemusí v závislosti na síťovém prostředí pracovat správně.
- Jakmile nadejde čas spuštění, kanál se může automaticky přepnout a na výstupu mohou být zvukové a video signály. Pokud sledujete TV vysílání, může se 2 minuty před dobou spuštění objevit připomínka.
 - Chcete-li odstranit zprávu a začít programovat, stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li zrušit programování, stiskněte tlačítko **EXIT**.
- Když je nastavená možnost [Časovač nahrávání](#), dioda LED bude v pohotovostním režimu svítit oranžově.
- „!“ značí, že tři nebo více událostí časovače se překrývají. V případě překrývajících se událostí, první událost začne a skončí, jak bylo naprogramováno. Poté může začít další událost.
- Nahrávání z [Časovač nahrávání](#) může automaticky přepnout na naprogramovaný kanál několik vteřin před spuštěním.
- Podrobnosti o USB HDD



→ [Nahrávání > Technické údaje](#)

Technické údaje

USB HDD

■ USB HDD

(pro nahrávání digitálních televizních programů s tímto televizorem)

- K tomuto televizoru lze připojovat pevné disky USB HDD o kapacitě 160 GB až 6 TB.
- Pro náležitý záznam a přehrávání na tomto televizoru připojte USB HDD do zásuvky.
- Použijte USB HDD formátovaný pro tento televizor.



→ [Nahrávání > Nastavení USB HDD > Nastavení pro USB HDD](#)

- Není zaručeno fungování všech systémů USB HDD.

= Poznámka =

- Zobrazení souborů upravených na počítači nemusí být možné.
- V době kdy televizor přistupuje k datům, zařízení neodpojujte. Mohli byste poškodit zařízení nebo televizor.
- Nedotýkejte se kontaktů na zadní straně zařízení.
- Zařízení nevystavujte vysokému tlaku nebo nárazu.
- Vložte zařízení ve správném směru. Mohli byste poškodit zařízení nebo televizor.
- Elektrické rušení, statická elektřina nebo nesprávná obsluha může data nebo zařízení poškodit.


Přehrávač médií

Použití přehrávače médií

Informace

Přehrávač médií umožňuje poslech hudby a prohlížení videa a fotografií uložených na paměťové kartě SD / USB Flash disku / USB HDD / síťovém zařízení a obsahu nahraného tímto televizorem na zformátovaný USB HDD.

(Příklad)

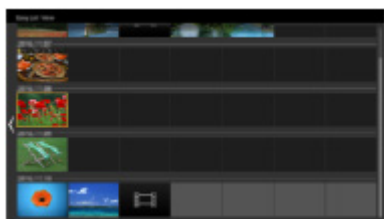

Jednoduchý přehled:

Budou přehrány fotografie/filmy zaznamenané digitálním fotoaparátem nebo digitální kamerou.

Smíšené složky:

Zobrazí se všechny soubory seskupené podle složek.

Zaznamenaný TV režim:

(Pro exkluzivní USB HDD) Budou se přehrávat TV programy zaznamenané na USB HDD z tohoto televizoru.

- Během přehrávání vystupuje zvukový signál z konektorů DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce ARC). Ale nevychází žádné video signály. Chcete-li použít konektor HDMI2 s funkcí ARC, připojte zesilovač s funkcí ARC a nastavte použití reproduktorů domácího kina.




→ Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“

- Obrázky na tomto televizoru se nemusí v závislosti na použitém záznamovém zařízení zobrazovat správně.
- Při velkém množství souborů a složek může zobrazení trvat delší dobu.
- Částečně zhoršené soubory mohou být zobrazeny se sníženým rozlišením.
- Nastavení obrazu nemusí v závislosti na podmínkách fungovat.
- Jména složek a souborů se mohou lišit v závislosti na použitém digitálním fotoaparátu nebo digitální videokameře.

■ Vložení / vyjmutí karty typu SD

- V závislosti na modelu je možné, že bude nutné před vložením nebo vyjmutím SD karty sejmout kryt kabelů / kryt konektorů.

Opatrně vložte kartu typu SD štítkem směrem dopředu. Zatlačte na střed karty, až uslyšíte cvaknutí. (Chcete-li kartu vyjmout, stiskněte znovu.)

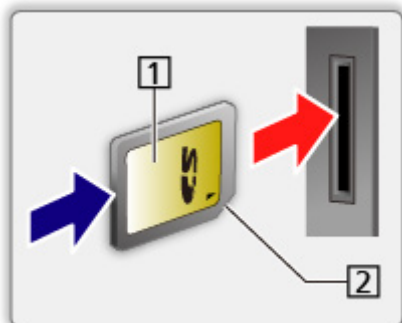

1 Plocha se štítkem

2 Výřez

■ Vložení / vyjmutí USB Flash disku

- V závislosti na modelu je možné, že bude nutné před připojením nebo odpojením USB flash disku sejmout kryt kabelů / kryt konektorů.

Při zasunování a vysunování dbejte, aby byl zachován zcela přímý směr.



- Chcete-li bezpečně odpojit USB Flash disku od televizoru, proveďte [Bezpečně odebrat USB](#) v menu [Nastavení zařízení USB](#).
 - 1) Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 - 2) Vyberte položku [Nastavení](#) > [Nastavení zařízení USB](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
 - 3) Vyberte zařízení a stisknutím tlačítka **Žlutá** (Žlutá) proveďte nastavení.

= Poznámka =

- Chcete-li připojit USB HDD

→ [Nahrávání](#) > [Nastavení USB HDD](#)

- Zkontrolujte, zda souhlasí typ koncovek a zařízení pro zapojení.
- Podrobnosti o zařízení

→ [Přehrávač médií](#) > [Připojené zařízení](#)

- Podrobnosti o podporovaných formátech souborů



→ [Přehrávač médií > Podporovaný formát](#)

Výběr zařízení / režimu

1. Vložte kartu typu SD nebo USB flash disk do televizoru.

- Po vložení karty SD se automaticky spustí Přehrávač médií.

 → Přehrávač médií > Použití přehrávače médií > Informace

- Pro přehrání obsahu na USB HDD zkontrolujte, zda byla dokončena připojení a nastavení.

 → Nahrávání > Nastavení USB HDD

- Pro přehrání obsahu na síťovém zařízení zkontrolujte, zda byla dokončena připojení a nastavení.

 → Přehrávač médií > Použití přehrávače médií > Síťové zařízení

2. Zobrazte položku Úvodní obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.

3. Vyberte položku **Zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**.

4. Vyberte zařízení (SD karta / USB Flash disk / USB HDD / síťové zařízení) a stiskněte tlačítko **OK**.

- Když se zobrazí potvrzovací obrazovka síťového zařízení, zadejte **Uživatel / Heslo**.

5. Vyberte položku **Jednoduchý přehled** / **Smíšené složky** / **TV záznam** a stiskněte tlačítko **OK**.

Jednoduchý přehled

 → Přehrávač médií > Jednoduchý přehled

Smíšené složky


 → Přehrávač médií > Smíšené složky

TV záznam

 → Přehrávač médií > Režim záznamu z TV

6. Zobrazí se náhled.

(Příklad)

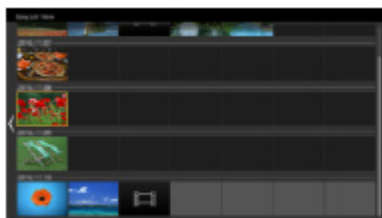

- Zobrazení / skrytí informací o označeném obsahu



= Poznámka =

- TV záznam** je k dispozici pro obsah zaznamenaný pomocí tohoto televizoru na USB HDD.

- Vyberte vhodné zařízení a obsah pro přehrání každého souboru.
- Během přehrávání lze použít následující tlačítka. Potvrďte, že kód pro dálkové ovládání je „73“.



 ➔ [Sledování > Externí zařízení > Ovládání pomocí dálkového ovladače televizoru](#)

Síťové zařízení

Můžete si vychutnat fotografie, video nebo hudbu uložené na síťových zařízeních.

- Chcete-li tuto funkci aktivovat, připojte televizor k domácí síti.

 → Síť > Síťová připojení

 → Síť > Nastavení sítě

■ Nastavení Uživatel / Heslo

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Síť > Nastavení sdílení souborů > Seznam síťových zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte síťové zařízení a stiskněte tlačítko **OK**.
4. K zadání **Uživatel / Heslo** použijte **Kurzorová tlačítka** nebo **Číselná tlačítka** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.



- Uložte stisknutím tlačítka **BACK/RETURN**.
 - Chcete-li zaregistrovat nové síťové zařízení, nastavte **Název serveru / Sdílená složka**. Podrobnosti vyhledejte v návodu k zařízení.
5. Vyberte položku **Registrovat** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
 - Chcete-li odebrat zaregistrované zařízení, vyberte možnost **Vymazat** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

= Poznámka =

- Není zaručena funkčnost se všemi servery.
- Lze registrovat až 48 zařízení.

Sdílení souborů

Můžete sdílet soubory mezi PC a zařízeními, která jsou připojena k tomuto televizoru.

- Chcete-li tuto funkci aktivovat, připojte televizor k domácí síti.

 → Síť > Síťová připojení

 → Síť > Nastavení sítě

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Síť** > **Nastavení sdílení souborů** > **Server sdílení souborů** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Zapnuto** a stisknutím tlačítka **OK** provedte nastavení.
4. Využití vašeho PC pro sdílení souborů.
 - Tato funkce není k dispozici, pokud je k vypnutí televizoru použit Hlavní vypínač. Soubory lze v pohotovostním režimu sdílet, pokud je položka **DLNA Server** nastavena na hodnotu **Zapnuto**.

= Poznámka =

- Není zaručena funkčnost se všemi PC.
- Během provozu (čtení, kopírování atd.) nevypínejte televizor, nevytahujte síťovou zástrčku ze zásuvky ani zařízení neodebírejte. Mohlo by to způsobit selhání funkce zařízení a poškodit zaznamenaná data.
- Veškerá data na pevném disku USB se vymažou, pokud zformátujete pevný disk USB pomocí tohoto televizoru za účelem nahrávání.
- Chcete-li připojit USB HDD

 → Nahrávání > Nastavení USB HDD

- Na obrazovce se může objevit obrazový šum, pokud se začne přehrávat během provozu (čtení, kopírování atd.).
- Podrobnosti o zařízení

 → Přehrávač médií > Připojené zařízení

Jednoduchý přehled

Výběr souboru

Budou přehrány fotografie/filmy zaznamenané digitálním fotoaparátem nebo digitální kamerou.

Vyberte soubor v zobrazení náhledů a stisknutím tlačítka **OK** spustíte přehrávání.

- Pokud dojde k úpravě nebo přejmenování souboru nebo složky prostřednictvím digitálního fotoaparátu, digitální kamery, počítače apod., nemusí se náhled správně zobrazit.

 : Chybné zobrazení

- Seřadit podle měsíců
 - 1) Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
 - 2) Vyberte položku **Kalendář** a stiskněte tlačítko **OK**.
- Náhled se spustí, když je titul nebo scéna v zobrazení náhledu označena, pokud je podporován náhled. Chcete-li náhled vypnout, nastavte položku **Náhled videa** na hodnotu **Vypnuto**.
 - 1) Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
 - 2) Vyberte položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
 - 3) Vyberte položku **Nastavení videa** > **Náhled videa** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - 4) Vyberte položku **Zapnuto** / **Vypnuto** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
 - Obrázky se možná na okamžik nezobrazí v zobrazení náhledu. V takovém případě nastavte náhled na hodnotu **Vypnuto**.
 - Tato funkce je k dispozici v zobrazení náhledu.
- Podrobnosti o podporovaných formátech souborů
 -  → **Přehrávač médií** > **Podporovaný formát**
- Přehrání souboru
 -  → **Přehrávač médií** > **Přehrávání** > **Přehrávání**

■ Nastavení

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
 2. Vyberte položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.
[Přehrát zvolené](#) / [Opakovat](#) / [Náhodné přehrávání](#)
 4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
-

[Přehrát zvolené](#)

Nastavení pro přehrávání výběru souborů

[Opakovat](#)

([Složka](#) / [Opakování souboru](#) / [Vypnuto](#))

Opakované přehrávání

[Složka](#):

Opakovaně přehrávat ve zvolené složce

[Opakování souboru](#):

Opakovaně přehrávat jeden zvolený soubor

[Náhodné přehrávání](#)

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Soubory se budou přehrávat v náhodném pořadí.

Filtrování souborů

Soubory můžete filtrovat podle typu obsahu. (Fotografie / Video)

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
2. Vyberte položku **Filtr** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Fotografie** / **Video** a stisknutím tlačítka **OK** provedte nastavení.
4. Vyberte položku **OK** a stisknutím tlačítka **OK** provedte změnu.
 - Výběr hudebního souboru



→ Přehrávač médií > Smíšené složky > Filtrování souborů

Smíšené složky

Výběr souboru

Zobrazí miniatury všech souborů, které jsou seskupeny podle složky.

Vyberte složku/soubor a stiskem tlačítka **OK** spustíte přehrávání.

 : Chybné zobrazení

- Náhled se spustí, když je titul nebo scéna v zobrazení náhledu označena, pokud je podporován náhled. Chcete-li náhled vypnout, nastavte položku [Náhled videa](#) na hodnotu [Vypnuto](#).

1) Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.

2) Vyberte položku  a stiskněte tlačítko **OK**.

3) Vyberte položku [Nastavení videa](#) > [Náhled videa](#) a stiskněte tlačítko **OK**.

4) Vyberte položku [Zapnuto](#) / [Vypnuto](#) a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

- Obrázky se možná na okamžik nezobrazí v zobrazení náhledu. V takovém případě nastavte náhled na hodnotu [Vypnuto](#).
- Tato funkce je k dispozici v zobrazení náhledu.

- Podrobnosti o podporovaných formátech souborů

 → [Přehrávač médií](#) > [Podporovaný formát](#)

- Přehrání souboru

 → [Přehrávač médií](#) > [Přehrávání](#) > [Přehrávání](#)

■ Nastavení

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.

2. Vyberte položku  a stiskněte tlačítko **OK**.

3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.

[Přehrát zvolené](#) / [Opakovat](#) / [Náhodné přehrávání](#)

4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.

[Přehrát zvolené](#)

Nastavení pro přehrávání výběru souborů

Opakovat

([Složka](#) / [Opakování souboru](#) / [Vypnuto](#))

Opakované přehrávání

[Složka](#):

Opakovaně přehrávat ve zvolené složce

[Opakování souboru](#):

Opakovaně přehrávat jeden zvolený soubor

Náhodné přehrávání

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Soubory se budou přehrávat v náhodném pořadí.

Filtrování souborů

Soubory můžete filtrovat podle typu obsahu. (Fotografie / Video / Hudba)

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
2. Vyberte položku **Filtr** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Fotografie** / **Video** / **Hudba** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
4. Vyberte položku **OK** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte změnu.

Třídění souborů

Soubory můžete třídit podle abecedy nebo data.

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
2. Vyberte položku **Třídit** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Podle abecedy (A...Z)** / **Podle abecedy (Z...A)** / **Podle data (1...9)** / **Podle data (9...1)** a stiskem tlačítka **OK** provedte změnu.

Přehrávání

Přehrávání

■ Přehrávání fotografií



Na předchozí fotografii



Na další fotografii



Zastavit



Přepnout režim přehrávání (Jednotlivý / Prezentace).



(Modrá) :

Otočit



Zobrazit/skrýt průvodce funkcí.

BACK/RETURN :

Návrat do náhledu.

■ Přehrávání videa/hudby



Přesun vzad



Rychlý přesun vpřed



Zastavit



Pauza (zobrazí pruh pro hledání v čase) / Přehrávání

- Přeskočení na určený časový bod

1) Zobrazte pruh pro hledání v čase pomocí tlačítka

2) Během zobrazení pruhu pro hledání v čase

Stiskněte tlačítka / .

hledání po cca 10 sekundových intervalech

Stiskněte a podržte tlačítka / .

rychlé hledání

3) Přejděte na určený časový bod pomocí tlačítka .



(Červená) :

Na předchozí titul/scénu/stopu



(Zelená) :

Na následující titul/scénu/stopu



Zobrazit/skrýt průvodce funkcí.



Návrat do náhledu.

= Poznámka =

- Nastavení možnosti [Opakovat](#) / [Náhodné přehrávání](#) pro přehrávání



→ [Přehrávač médií](#) > [Jednoduchý přehled](#) > [Výběr souboru](#)



→ [Přehrávač médií](#) > [Smíšené složky](#) > [Výběr souboru](#)

Nastavení prezentace

Provedte nastavení pro režim foto.

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
 2. Vyberte položku **Nastavení prezentace** pomocí tlačítka **OK**.
 3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.
Režim zobrazení / Časový interval / Hudební doprovod
 4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
-

Režim zobrazení

(**Normální** / **Zoom**)

Slouží k výběru zvětšeného nebo normálního zobrazování.

- V závislosti na velikosti fotografie možná nebude možné fotografii úplně zvětšit na celou obrazovku (např. obrázek na výšku).
-

Časový interval

(**Dlouhý** / **Normální** / **Krátký**)

Slouží k výběru intervalu prezentace.

Hudební doprovod

(**Vypnuto** / **Typ1** / **Typ2** / **Typ3** / **Typ4** / **Typ5** / **Uživatel** / **Automaticky**)

Slouží k výběru hudebního pozadí v režimu foto.

Typ1 - 5:

Přehrají se hudební soubory instalované na tomto televizoru v rámci továrního nastavení.

Automaticky:

Lze přehrávat hudební soubory, které jsou uloženy na aktuálním zařízení.

- Pokud nejsou dostupná hudební data, nebude reprodukován žádný zvuk.

Uživatel:

Budou přehrány hudební soubory na zařízení, které jste zaregistrovali.

- Pokud nebyly registrovány žádné hudební soubory nebo pokud zařízení s registrovanými hudebními soubory bylo odebráno, nebude reprodukován žádný zvuk.

- Registrace hudby

1) Vyberte hudební soubor a stiskněte tlačítko **OK**.

- V závislosti na podmínkách zařízení vybírejte složky, dokud nenaleznete požadovaný hudební soubor.

2) Vyberte položku **Soubor** / **Složka** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

Soubor:

Vybraný hudební soubor bude zaregistrován.

Složka:

Budou registrovány veškeré hudební soubory ve složce, která obsahuje vybraný hudební soubor.

= Poznámka =

- V závislosti na nastavení prezentace se může snížit kvalita obrazu.
- Nastavení obrazu nemusí fungovat v závislosti na nastavení prezentace.

Nastavení videa

Proveďte nastavení pro režim video.

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
2. Vyberte položku **Nastavení videa** pomocí tlačítka **OK**.
3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.

Multi Audio / Duální mono zvuk / Nastavení titulků

- Položky menu a volitelné možnosti se mění v závislosti na obsahu.
4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
-

Multi Audio, Duální mono zvuk

Vybírá mezi dostupnými zvukovými stopami (pokud jsou k dispozici).

- Změna zvuku může trvat několik sekund.
 - Tato funkce je k dispozici během přehrávání.
-

Nastavení titulků

Slouží ke změně nastavení titulků.

- Tato funkce je k dispozici během přehrávání.

Titulky:

Zobrazení / skrytí titulků (pokud jsou k dispozici).

Text titulků:

Slouží k výběru typu písma pro správné zobrazení titulků (pokud jsou k dispozici).

Velikost titulků:

Slouží k výběru velikosti písma titulků.

Barva titulků:

Slouží k výběru barvy titulků.

Umístění titulků:

Slouží k přizpůsobení pozice titulků na obrazovce.

Zpoždění titulků:

Slouží k přizpůsobení času zpoždění titulků.

Nastavení zvukového výstupu

Vícekanálový zvuk lze přehrávat prostřednictvím zesilovače zapojeného do konektoru DIGITAL AUDIO nebo HDMI2 (funkce ARC).

- Potvrzení a změna současného stavu zvuku



→ Přehrávač médií > Přehrávání > Nastavení videa

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 2. Vyberte položku **Zvuk** > **SPDIF** a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Vyberte položku **Automaticky** / **PCM** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
-

SPDIF

(**Automaticky** / **PCM**)

Slouží k výběru výchozího nastavení pro signál digitálního zvukového výstupu z konektorů DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce ARC).

- SPDIF je standardní formát souboru pro přenos zvuku.

Automaticky:

Výstup signálu Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) a vícekanálového HE-AAC má formát Dolby Digital Bitstream. MPEG je na výstupu ve formátu PCM.

PCM:

Signál digitálního výstupu je pevně nastaven na formát PCM.

- ARC (Audio Return Channel) je funkce digitálního zvukového výstupu pomocí kabelu HDMI.

Režim záznamu z TV

Výběr obsahu

- Pro exkluzivní USB HDD
- Pro přehrání obsahu na USB HDD zkontrolujte, zda byla dokončena připojení a nastavení.

 → **Nahrávání > Nastavení USB HDD**

1. Seznam obsahu vybraného zařízení se zobrazí v režimu záznamu z TV.

- Zbývajících kapacita vybraného zařízení se zobrazí v pravém horním rohu. (Tato hodnota nemusí být přesná, v závislosti na stavu.)
- Výpis obsahu se zobrazí jako hodnota **Vše** nebo **Neprohlédnuto**.

Vše:

Jsou uvedeny všechny zaznamenané televizní programy.

Neprohlédnuto:

Zobrazí se zatím nepřehraný obsah.

- Zobrazují se ikony.

 : Zatím nepřehraný obsah (Jakmile obsah přehrajete, tato ikona zmizí.)

 : Chráněný obsah není možné vymazat.

 : Právě nahrávaný (Tento nahrávaný obsah můžete přehrát.)

 : Skupina obsahu

2. Vyberte obsah a stisknutím tlačítka **OK** spustíte přehrávání.

- Pokud jste naposledy zastavili přehrávání v jeho průběhu, může se zobrazit potvrzovací obrazovka, na které si můžete vybrat, zda chcete začít od místa zastavení nebo od začátku.
- Pokud má obsah více programů s různými úrovněmi omezení, platí pro obsah nejvyšší omezení. Jakmile omezení odemknete, bude možné přehrát všechny programy v obsahu.

- Podrobnosti o podporovaných formátech souborů

 → **Přehrávač médií > Podporovaný formát > Video formát**

Sledování nahraného TV vysílání

■ Přehrávání

- Používání přehrávání

 : Ručně přeskočit

- Stisknutím přeskočíte vpřed asi o 30 sekund.
- Stisknutím a podržením přeskočíte vzad asi o 15 sekund.

 : Přesun vzad

 : Rychlý přesun vpřed

 : Zastavit

 : Pauza (zobrazí pruh pro hledání v čase) / Přehrávání

- Přeskočení na určený časový bod

1) Zobrazte pruh pro hledání v čase pomocí tlačítka .

2) Během zobrazení pruhu pro hledání v čase

Stiskněte tlačítka  /  :

hledání po cca 10 sekundových intervalech

Stiskněte a podržte tlačítka  /  :

rychlé hledání

3) Přejděte na určený časový bod pomocí tlačítka .

- Zobrazení / skrytí průvodce funkcí a informačního pruhu



- Zopakování nahrávky mezi počátečním bodem „A“ a koncovým bodem „B“

 (Modrá)

(Nastavte „A“ a „B“ v náležitém pořadí.)

- Po opětovném stisknutí tohoto tlačítka nebo po provedení jiných operací se body vynulují.

- Na předchozí / následující kapitolu

 (Červená) /  (Zelená)

- Zaznamenaný obsah je automaticky rozdělen do kapitol (každá je dlouhá přibližně 5 minut).

- Změna poměru stran





→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Poměr stran

- Zobrazení titulků (jsou-li dostupné)



- Pro potvrzení nebo změnu aktuálního stavu (je-li dostupné)

 → Sledování > Základy > Možnosti AV

- Návrat do seznamu

BACK/RETURN

= Poznámka =

- V závislosti na průběhu nahrávání nemusí být zaznamenaný obsah možné správně přehrát.

Seskupení obsahu

1. Vyberte obsah pro úpravy a stisknutím tlačítka  (Modrá) proveďte zaškrtnutí v seznamu obsahu.
2. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
3. Vyberte položku [Vytvořit skupinu](#) / [Uvolnit skupinu](#) / [Vyloučit ze skupiny](#) / [Změnit stav ochrany](#) a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

[Vytvořit skupinu](#):

Vytvořte skupinu obsahu. Vyberte a zaškrtněte veškerý požadovaný obsah a pak vyberte položku [Vytvořit skupinu](#).

[Uvolnit skupinu](#):

Vyberte vytvořenou skupinu, kterou chcete uvolnit, a pak vyberte položku [Uvolnit skupinu](#). (Pokud chcete uvolnit více skupin najednou, zaškrtněte všechny požadované skupiny.)

[Vyloučit ze skupiny](#):

Vyberte skupinu a stisknutím tlačítka **OK** zobrazte seskupený obsah. Pokud chcete vyřadit ze skupiny jen určitou položku obsahu, zaškrtněte ji a potom vyberte položku [Vyloučit ze skupiny](#). (Pokud chcete vyloučit více položek obsahu najednou, zaškrtněte všechny požadované položky.)

[Změnit stav ochrany](#):

Vyberte obsah, který chcete chránit před odstraněním, a pak vyberte [Změnit stav ochrany](#). Stejným způsobem lze ochranu zrušit. (Pokud chcete změnit stav více položek obsahu najednou, zaškrtněte všechny požadované položky.)

Vymazání obsahu

1. Vyberte obsah pro úpravy a stisknutím tlačítka  (Modrá) proveďte zaškrtnutí v seznamu obsahu.
2. Vymažte obsah pomocí tlačítka  (Červená).
3. Když se zobrazí potvrzovací obrazovka, zvolte možnost [Ano](#) a stisknutím tlačítka  proveďte nastavení.

Seznam kapitol

Můžete spustit přehrávání ze seznamu kapitol, který vyberete.

1. Zobrazte seznam kapitol pomocí tlačítka  (Žlutá).
2. Vyberte kapitolu a stisknutím tlačítka  spustíte přehrávání.

= Poznámka =

- Seznam kapitol není zobrazen, dokud je vybraný obsah zaznamenáván.
- V závislosti na zaznamenaných programech nemusí některé funkce přehrávání správně fungovat.

Nastavení zvukového výstupu

Vícekanálový zvuk lze přehrávat prostřednictvím zesilovače zapojeného do konektoru DIGITAL AUDIO nebo HDMI2 (funkce ARC).

- Potvrzení a změna současného stavu zvuku



→ Přehrávač médií > Přehrávání > Nastavení videa

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 2. Vyberte položku **Zvuk** > **SPDIF** a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Vyberte položku **Automaticky** / **PCM** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
-

SPDIF

(**Automaticky** / **PCM**)

Slouží k výběru výchozího nastavení pro signál digitálního zvukového výstupu z konektorů DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce ARC).

- SPDIF je standardní formát souboru pro přenos zvuku.

Automaticky:

Výstup signálu Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) a vícekanálového HE-AAC má formát Dolby Digital Bitstream. MPEG je na výstupu ve formátu PCM.

PCM:

Signál digitálního výstupu je pevně nastaven na formát PCM.

- ARC (Audio Return Channel) je funkce digitálního zvukového výstupu pomocí kabelu HDMI.

Připojené zařízení


Upozornění na manipulaci se zařízením

- Zobrazení souborů upravených na počítači nemusí být možné.
- V době kdy televizor přistupuje k datům, zařízení neodpojujte. Mohli byste poškodit zařízení nebo televizor.
- Nedotýkejte se kontaktů na zadní straně zařízení.
- Zařízení nevystavujte vysokému tlaku nebo nárazu.
- Vložte zařízení ve správném směru. Mohli byste poškodit zařízení nebo televizor.
- Elektrické rušení, statická elektřina nebo nesprávná obsluha může data nebo zařízení poškodit.
- V pravidelných intervalech zálohujte data pro případ znehodnocení nebo poškození dat nebo chybné obsluhy televizoru. Společnost Panasonic nezodpovídá za znehodnocení nebo poškození zaznamenaných dat.

Karta SD

■ Karta SD

Použijte kartu SD, která splňuje standardy SD. Pokud tak neučiníte, může nastat porucha televizoru.

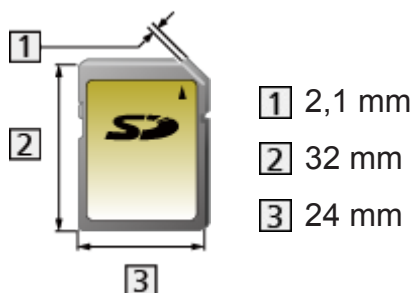

Formát karty:

Karta SDXC - exFAT

Karta SDHC / karta SD - FAT16 nebo FAT32

Kompatibilní druh karty (maximální kapacita):

Karta typu SDXC (64 GB), karta typu SDHC (32 GB), karta typu microSDHC (32 GB), karta typu SD (2 GB), karta typu miniSD (2 GB), karta typu microSD (2 GB)

(Vyžaduje adaptér karty microSDHC / miniSD / microSD)

- Pokud je použita karta microSDHC, miniSD nebo microSD, vložte/vyjměte ji spolu s adaptérem.

USB zařízení

- Zařízení se doporučuje připojovat přímo k portu USB televizoru.
- Některá USB zařízení nebo USB HUB nelze s touto TV používat.
- Pomocí čtečky karet připojené pomocí USB nelze připojit žádné zařízení.

■ USB Flash disk

Formát USB Flash disku:

FAT16, FAT32 nebo exFAT

- USB HDD naformátované počítačem nemusí v aplikaci Přehrávač médií fungovat.

■ USB HDD

- K tomuto televizoru lze připojovat pevné disky USB HDD o kapacitě 160 GB až 6 TB.
- Pro náležitý záznam a přehrávání na tomto televizoru připojte USB HDD do zásuvky.
- Použijte USB HDD formátovaný pro tento televizor.



→ [Nahrávání > Nastavení USB HDD > Nastavení pro USB HDD](#)

- Není zaručeno fungování všech systémů USB HDD.

Podporovaný formát

Formát fotografie

■ Podporované formáty souborů fotografií

- JPEG (.jpg, .jpeg)

Další vzorkování:

4:4:4, 4:2:2, 4:2:0

Rozlišení obrazu (pixels):

8 × 8 až 30 719 × 17 279

- Standardy DCF a EXIF
 - Formát progresivní JPEG není podporován.
-

= Poznámka =

- Některé soubory nemusí být přehrány, i když splňují tato kritéria.
- Některé soubory se nemusejí přehrát správně v závislosti na jejich rozlišení apod.
- Pro názvy souborů nepoužívejte vícebajtové znaky ani jiné speciální kódy.
- Pokud se názvy složek a souborů změní, připojené zařízení nemusí být nadále použitelné s tímto televizorem.

Video formát

■ Podporované formáty souborů videa

- AVCHD (.mts)

Video kodek:

H.264

Audio kodek:

Dolby Audio (Dolby Digital)

- Standard AVCHD, verze 2.0 (AVCHD Progressive)
 - Po modifikaci struktury složek na zařízení nemusí být jejich data přístupná.
-

- AVI (.avi)

Video kodek:

H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9

Audio kodek:

AAC, ADPCM, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM, MP3, WMA, WMA Pro

- MP4 (.f4v, .m4v, .mp4)

Video kodek:

H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4

Audio kodek:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3

- Tento televizor podporuje tento kontejner kompatibilní s výrobky Panasonic. Podrobnosti vyhledejte v návodu k výrobkům.
-

- MKV (.mkv)

Video kodek:

H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4

Audio kodek:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3, Vorbis

- ASF (.asf, .wmv)

Video kodek:

MPEG4, VC-1, WMV9

Audio kodek:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM, MP3, WMA, WMA Pro

- Soubory chráněné proti kopírování nelze přehrávat.
-

- FLV (.flv)

Video kodek:

H.264

Audio kodek:

AAC, MP3

- 3GPP (.3gp, .3g2)

Video kodek:

H.264, MPEG4

Audio kodek:

AAC, HE-AAC

- PS (.mod, .mpg, .mpeg, .vob, .vro)

Video kodek:

H.264, MPEG1, MPEG2, VC-1

Audio kodek:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM, MP3

- TS (.mts, .m2ts, .tp, .trp, .ts, .tts)

Video kodek:

H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, VC-1

Audio kodek:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3

- WebM (.webm)

Video kodek:

VP9

Audio kodek:

Vorbis

■ Podporované formáty titulků

- MicroDVD, SubRip, TMLPlayer (.srt, .sub, .txt)

- Soubor videa a textový soubor s titulky jsou ve stejné složce a soubory mají stejný název s výjimkou přípony.
 - Bude-li ve stejné složce více než jeden textový soubor s titulky, zobrazí se v následujícím pořadí: „.srt“, „.sub“, „.txt“.
-

= Poznámka =

- Některé soubory nemusí být přehrány, i když splňují tato kritéria.
- Některé soubory se nemusejí přehrát správně v závislosti na jejich rozlišení, snímkové frekvenci apod.
- Některé funkce týkající se titulků nebo kapitol možná nebudou dostupné.
- Pro názvy souborů nepoužívejte vícebajtové znaky ani jiné speciální kódy.
- Pokud se názvy složek a souborů změní, připojené zařízení nemusí být nadále použitelné s tímto televizorem.
- Podporované formáty v aplikaci Přehrávač médií a serverech médií se liší.

Hudební formát

■ Podporované formáty souborů hudby

- MP3 (.mp3)

- AAC / Apple Lossless (.m4a)

- Soubory chráněné proti kopírování nelze přehrávat.
-

- FLAC (.flac)

- WMA / WMA Pro (.wma)

- Soubory chráněné proti kopírování nelze přehrávat.
-

- LPCM (.wav)

= Poznámka =

- Některé soubory nemusí být přehrány, i když splňují tato kritéria.
- Pro názvy souborů nepoužívejte vícebajtové znaky ani jiné speciální kódy.
- Pokud se názvy složek a souborů změní, připojené zařízení nemusí být nadále použitelné s tímto televizorem.


Sít'

Internetový obsah

Informace

Máte možnost přistupovat k určitým stránkám podporovaným společnostmi Panasonic a využívat internetový obsah, například videa, hry, komunikační nástroje atd., pomocí [Aplikace](#).

(Příklad)

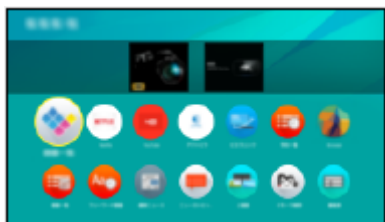

- Pro využití této funkce je vyžadováno prostředí sítě s velkou šířkou pásma. Ujistěte se, zda jsou síťová připojení a nastavení sítě dokončena.

 → Sít' > Síťová připojení

 → Sít' > Nastavení sítě

Výběr internetového obsahu

1. Zobrazte položku **Aplikace** pomocí tlačítka **APPS**.

- Podrobnosti o **Aplikace**

 → Úvodní obrazovka > Aplikace

- Načtení všech dat může nějakou dobu trvat – záleží na podmínkách zatížení.

2. Vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko **OK**.

(Příklad)



- Zavření **Aplikace**

EXIT

- K procházení internetového obsahu lze použít volný kurzor a funkci hlasového ovládání dotykového ovladače (součást balení).

 → Funkce > Hlasové ovládání

- Pro zadávání znaků v aplikacích je možné připojit klávesnici. K ovládání televizoru můžete použít i klávesnici.

 → Funkce > Nastavení zařízení Bluetooth

 → Funkce > Klávesnice

Poznámka

- Pokud se vám nedaří získat přístup k internetovému obsahu, zkontrolujte síťová připojení a nastavení.

 → Síť > Síťová připojení

 → Síť > Nastavení sítě

- Vzhled a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.
- Ne všechny funkce webových stránek jsou k dispozici.
- Pokud se na obrazovce televizoru objeví zpráva o aktualizaci, proveďte aktualizaci softwaru. Pokud se software neaktualizuje, může se stát, že nebude možné [Aplikace](#) používat. Software lze aktualizovat později ručně.

 → Síť > Nastavení sítě > Update softwaru

- Služby nabízené prostřednictvím [Aplikace](#) jsou provozované příslušnými poskytovateli služeb a mohou být dočasně nebo trvale ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Panasonic tedy neručí za obsah ani nepřetržitost poskytování těchto služeb.
- Obsah nemusí být k dispozici v závislosti na zvolené zemi.
- Obsah může být nabízen v určitých jazycích.
- Internetové připojení může být v závislosti na prostředí připojení pomalé nebo neúspěšné.

DLNA

Streamování v rámci domácnosti

Tento televizor je výrobkem DLNA Certified™.

DLNA® (Digital Living Network Alliance – Snadné sdílení obsahu pomocí TV nebo PC) je technologie umožňující snazší a pohodlnější využívání digitální elektroniky s DLNA Certified v domácí síti. Chcete-li se dozvědět více, navštivte webovou adresu www.dlna.org.

- Chcete-li tuto funkci aktivovat, připojte televizor k domácí síti.


 → Síť > Síťová připojení

 → Síť > Nastavení sítě

■ Přehrávání sdíleného obsahu uloženého na serveru pro sdílení médií

Uložte fotografii, video nebo hudbu na server médií s certifikací DLNA Certified připojený k domácí síti. Pak si můžete vychutnat obsah v tomto televizoru.

(Příklad)

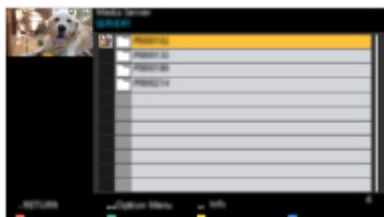

- Podrobnosti o používání tohoto televizoru k prohlížení a práci s obsahem

 → Síť > DLNA > Využití funkcí DLNA

- Podrobnosti o podporovaných formátech souborů

 → Síť > Podporovaný formát

■ Přehrávání sdíleného obsahu v tomto televizoru pomocí síťového zařízení DMC (Digital Media Controller)

Obsah uložený na serveru médií si můžete vychutnat pomocí ovládání poskytovaného síťovým zařízením DMC připojeným k vaší domácí síti.

- Chcete-li tuto funkci používat se zařízením smartphone nebo s počítačem, nastavte položku [Nastav. aplikace TV Remote](#) na tomto televizoru.



→ [Síť > Nastavení sítě > Nastav. aplikace TV Remote](#)

Do zařízení smartphone je však také třeba nainstalovat aplikaci pro ovládání televizoru VIERA.



→ [Podpora > Otázky a odpovědi > Podrobné informace](#)

Informace o používání naleznete v nápovědě k aplikaci.

■ Sdílení obsahu tohoto televizoru s dalšími síťovými zařízeními

Můžete si užívat obsah z tohoto televizoru prostřednictvím jiného síťového zařízení připojeného k vaší domácí síti.

Dostupný obsah:

- Obsah fotografií, videa nebo hudby na tomto televizoru
- Aktuální digitální televizní program
- Televizní programy nahrané na USB HDD pomocí tohoto televizoru

Dostupné síťové zařízení:

- VIERA s certifikací DLNA Certified
- Smartphone apod.
- Chcete-li tuto funkci používat ve smartphonu, musíte si do smartphonu nainstalovat aplikaci určenou k ovládání televizoru VIERA.



→ [Podpora > Otázky a odpovědi > Podrobné informace](#)

Informace o používání naleznete v nápovědě k aplikaci.

- Pokud chcete tuto funkci použít na jiném televizoru VIERA s certifikací DLNA Certified, nastavte na tomto televizoru funkci [Nastav. síťového spojení](#).



→ [Síť > Nastavení sítě > Nastav. síťového spojení](#)

- Sdílení aktuálního programu nemusí být k dispozici při výběru rozhlasových stanic, šifrovaných programů (programů chráněných proti kopírování) nebo pokud vysílání zakazuje výstup videa a zvuku.
- Zobrazení televizního vysílání na celé obrazovce pro sdílení televizního programu s dalšími síťovými zařízeními.
- Obsah z tohoto televizoru může sdílet pouze 1 další zařízení.

= Poznámka =

- Tato funkce není k dispozici, pokud je k vypnutí televizoru použit Hlavní vypínač.
- Tato funkce nemusí být u tohoto televizoru dostupná za následující podmínky:
 - pokud probíhá nahrávání
- Během nahrávání nemusí být ve smartphonu dostupná volba kanálu ani přepnutí do režimu TV vysílání.

Využití funkcí DLNA

Chcete-li používat funkce DLNA®, příprava serveru pro sdílení médií, síťových připojení a síťových nastavení musí být dokončena.

 → Síť > DLNA > Streamování v rámci domácnosti

 → Síť > Síťová připojení

 → Síť > Nastavení sítě

1. Zobrazte položku Úvodní obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
2. Vyberte položku **Zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte mediální server a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Zobrazení / skrytí informací o zvýrazněném serveru pro sdílení médií
 - 1) Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
 - 2) Vyberte položku **Zobrazit informace** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte soubor a stiskněte tlačítko **OK**.

(Příklad)



- V závislosti na stavu mediálního serveru může být nutné vybrat před zvolením souboru složku.
- Zobrazení / skrytí informací o označeném souboru



= Poznámka =

- V seznamu se zobrazí i soubory, jež nelze přehrát, avšak nebudete je moci vybrat.
- Během přehrávání lze použít následující tlačítka. Potvrďte, že kód pro dálkové ovládání je „73“.



 → Sledování > Externí zařízení > Ovládání pomocí dálkového ovladače televizoru

Síťová připojení

Připojení k internetu

Pro používání internetových služeb je vyžadováno prostředí sítě s velkou šířkou pásma.

- V závislosti na modelu je možné, že bude nutné před připojením nebo odpojením kabelu LAN sejmout kryt kabelů / kryt konektorů.
- Nemáte-li žádné služby širokopásmového připojení k dispozici, poraďte se s prodejcem.
- Vytáčené připojení k internetu nelze použít.
- Požadovaná rychlost (efektivní): nejméně 1,5 Mbps pro kvalitu obrazu SD (Standard Definition, standardní rozlišení) a 6 Mbps pro HD (High Definition, vysoké rozlišení). Pokud není přenosová rychlost dostatečná, nemusí se obsah přehrávat správně.

■ Bezdrátové připojení



- 1** Vestavěná bezdrátová síť LAN (Na zadní straně televizoru)
- 2** Přístupový bod
- 3** Internetové prostředí

■ Kabelové připojení



- 1** Konektor ETHERNET
- 2** Kabel LAN (stíněný)
 - Jako kabel LAN použijte stíněný (STP) síťový kabel.
- 3** Internetové prostředí

Připojení DLNA


Chcete-li používat funkce DLNA, stačí vám domácí síťové prostředí bez širokopásmového připojení k síti.

- Pro používání internetových služeb je vyžadováno prostředí sítě s velkou šířkou pásma.

 → **Síť > Síťová připojení > Připojení k internetu**


- V závislosti na modelu je možné, že bude nutné před připojením nebo odpojením kabelu LAN sejmout kryt kabelů / kryt konektorů.

■ Bezdrátové připojení (pro DLNA a internetové služby)

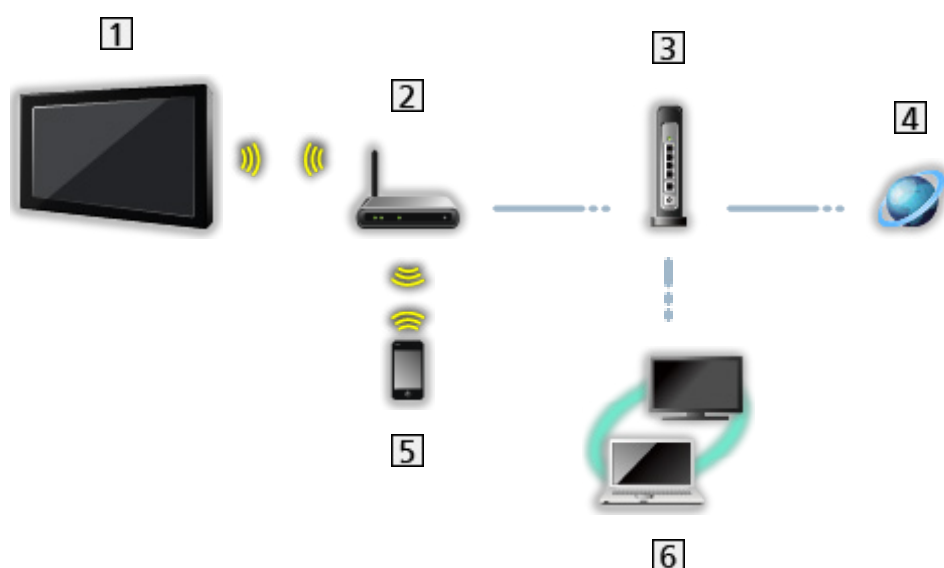

- 1** Vestavěná bezdrátová síť LAN (Na zadní straně televizoru)
- 2** Přístupový bod
- 3** Rozbočovač / směrovač
- 4** Internetové prostředí
- 5** Smartphone apod.
- 6** Server pro sdílení médií s DLNA Certified (PC apod.)

■ Kabelové připojení (pro DLNA a internetové služby)

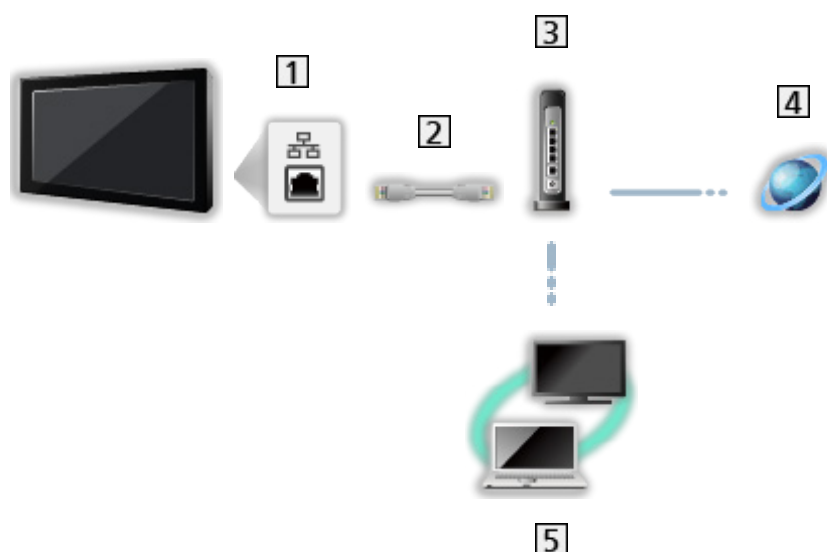

1 Konektor ETHERNET

2 Kabel LAN (stíněný)


- Jako kabel LAN použijte stíněný (STP) síťový kabel.

3 Rozbočovač / směrovač

4 Internetové prostředí

5 Server pro sdílení médií s DLNA Certified (PC apod.)

■ Bezdrátové připojení (pro DLNA)

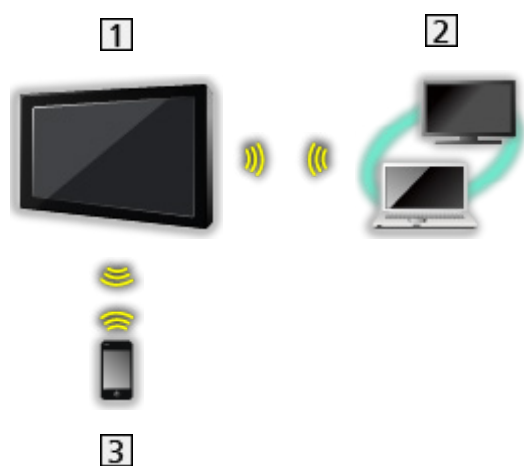

1 TV

- Použití televizoru jako bezdrátového přístupového bodu

 → Síť > Nastavení sítě > Ruční - Bezdrátový příst. bod

2 Server pro sdílení médií s DLNA Certified (PC apod.)

3 Smartphone apod.

Poznámka

- Je nutné použít přímý (nekřížený) kabel LAN.
- Nastavte a připojte všechna zařízení vyžadovaná v síťovém prostředí. Na tomto televizoru nelze takové nastavení provést. Přečtěte si návod k zařízení.
- Nemá-li váš modem funkci širokopásmového směrovače, použijte širokopásmový směrovač.
- Jestliže je modem funkcemi širokopásmového směrovače vybaven, avšak chybí volné porty, použijte rozbočovač.
- Ujistěte se, zda jsou širokopásmové směrovače a rozbočovače kompatibilní s 10BASE-T / 100BASE-TX.
- Používáte-li zařízení kompatibilní pouze se standardem 100BASE-TX, je nutno použít kabely LAN kategorie 5 nebo vyšší.
- Budete-li potřebovat další podporu k síťovému vybavení, obraťte se na telekomunikační společnost nebo svého poskytovatele internetových služeb (ISP).
- Zkontrolujte si všeobecné podmínky smlouvy s poskytovatelem internetových služeb (ISP) nebo telekomunikační společností. V závislosti na smlouvách vám mohou být účtovány doplňující poplatky nebo nemusí být vícenásobné připojení k internetu proveditelné.
- Při změně nebo opětovném připojení síťového zapojení televizor vypněte a poté znovu zapněte pomocí Hlavní vypínač.
- V závislosti na síťovém prostředí nemusí být tento obsah přehráván správně.
- Podrobnosti o připojení DVB-via-IP



→ [Funkce > DVB přes IP > Připojení klienta DVB-via-IP](#)

Nastavení sítě

Připojení k síti

Než začnete s nastavováním sítě, zkontrolujte, zda jsou provedena veškerá připojení.

 → Síť > Síťová připojení

■ Automaticky - Bezdrátová

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Síť > Připojení k síti** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Než začnete s nastavováním, potvrďte šifrovací kód, nastavení a polohu vašeho přístupového bodu. Pro podrobnosti si přečtěte návod k přístupovému bodu.
3. Vyberte položku **Automaticky** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Po připojení síťového kabelu se nastavení kabelového připojení provede automaticky.
4. Vyberte požadovaný přístupový bod a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Dostupné bezdrátové sítě se zobrazí automaticky.
 : Přístupový bod s šifrováním
 - Pro WPS (Push tlačítko)
 - 1) Vyberte položku **Snadné nastavení pomocí tlačítka** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - 2) Podržte zmáčknuté tlačítko WPS na přístupovém bodu, dokud se nerozblíká kontrolka.
 - 3) Připojte televizor k přístupovému bodu stisknutím tlačítka **OK**.
 - WPS: Wi-Fi Protected Setup™ (Nastavení ochrany)
 - Pokud připojení selže, zkontrolujte nastavení a polohu přístupového bodu. Pak se držte pokynů na obrazovce.
 - Je doporučeno zvolit zakódovaný přístupový bod.
5. Zadejte šifrovací klíč přístupového bodu a stiskněte tlačítko **OK** pro nastavení.
 - K nastavení znaků lze použít **Číselná tlačítka**.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		
 - Uložte stisknutím tlačítka **BACK/RETURN**.

6. Nastavení se provede automaticky a zobrazí se obrazovka [Stav sítě](#).

 → [Síť](#) > [Nastavení sítě](#) > [Stav sítě](#)

7. Vyberte položku [Konec](#) a stisknutím tlačítka **OK** proved'te nastavení.

- Ruční nastavení

 → [Síť](#) > [Nastavení sítě](#) > [Ruční - Bezdrátová](#)

■ Automaticky - Kabelová

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.

2. Vyberte položku [Síť](#) > [Připojení k síti](#) a stiskněte tlačítko **OK**.

3. Vyberte položku [Automaticky](#) a stiskněte tlačítko **OK**.

4. Nastavení se provede automaticky a zobrazí se obrazovka [Stav sítě](#).

 → [Síť](#) > [Nastavení sítě](#) > [Stav sítě](#)

5. Vyberte položku [Konec](#) a stisknutím tlačítka **OK** proved'te nastavení.

- Ruční nastavení

 → [Síť](#) > [Nastavení sítě](#) > [Ruční - Kabelová](#)

= Poznámka =

- Pokud chcete vypnout bezdrátové připojení, nastavte položku [Snadné zrcadlení](#) na hodnotu [Vypnuto](#) a ověřte, zda je typ připojení k síti nastaven na možnost [Kabelová](#).

Ruční - Bezdrátová

Než začnete s nastavováním sítě, zkontrolujte, zda jsou provedena veškerá připojení.

 ➔ **Síť > Síťová připojení**

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Síť > Připojení k síti > Ruční > Bezdrátová** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Než začnete s nastavováním, potvrďte šifrovací kód, nastavení a polohu vašeho přístupového bodu. Pro podrobnosti si přečtěte návod k přístupovému bodu.
3. Vyberte požadovaný přístupový bod a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Dostupné bezdrátové sítě se zobrazí automaticky.
 : Přístupový bod s šifrováním
 - Pro **WPS (Push tlačítko)**
 - 1) Stiskněte tlačítko  (Červená).
 - 2) Podržte zmáčknuté tlačítko WPS na přístupovém bodu, dokud se nerozblíká kontrolka.
 - 3) Připojte televizor k přístupovému bodu stisknutím tlačítka **OK**.
 - WPS: Wi-Fi Protected Setup™ (Nastavení ochrany)
 - Pokud připojení selže, zkontrolujte nastavení a polohu přístupového bodu. Pak se držte pokynů na obrazovce.
 - Pro **WPS (PIN)**
 - 1) Stiskněte tlačítko  (Zelená).
 - 2) Zadejte kód PIN přístupového bodu.
 - 3) Připojte televizor k přístupovému bodu stisknutím tlačítka **OK**.
 - Pro **Ruční**
 - 1) Stiskněte tlačítko  (Žlutá).
 - 2) SSID, nastavení zabezpečení a šifrovací klíč můžete nastavit ručně.
 - 3) Postupujte podle pokynů na obrazovce a proveďte nastavení ručně.
 - Pro opětovné vyhledání přístupových bodů
 (Modrá)
 - Zobrazení / skrytí informací o označeném přístupovém bodu

 - Je doporučeno zvolit zakódovaný přístupový bod.

4. Zadejte šifrovací klíč přístupového bodu a stiskněte tlačítko **OK** pro nastavení.

- K nastavení znaků lze použít **Číselná tlačítka**.



- Uložte stisknutím tlačítka **BACK/RETURN**.

5. Zobrazí se možnost **Nastavení IP/DNS**.

Získat IP adresu / Získat DNS adresu

- Doporučujeme možnost **Automaticky**.
- Automaticky se zobrazí dostupná nastavení.
- Chcete-li provést ruční nastavení, vyberte a nastavte **IP adresu** / **Maska podsítě** / **Výchozí brána** / **DNS adresu**.

Nastavení Proxy

- Při normálním použití v domácnosti není toto nastavení vyžadováno.
- V závislosti na nastavení serveru proxy nemusí být některé internetové služby k dispozici.

Proxy:

Toto je adresa přenosového serveru připojeného mezi prohlížečem a cílovým serverem, který odesílá data do prohlížeče.

- 1) Vyberte položku **Proxy** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2) K zadání adresy použijte **Kurzorová tlačítka** nebo **Číselná tlačítka** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.



- 3) Uložte stisknutím tlačítka **BACK/RETURN**.

Port proxy:

Toto číslo rovněž určuje poskytovatel spolu s adresou proxy.

- 1) Vyberte položku **Port proxy**.
- 2) K zadání čísla použijte **Číselná tlačítka**.



- 3) Uložte stisknutím tlačítka **BACK/RETURN**.

6. Vyberte položku **Stav sítě** a stiskněte tlačítko **OK**.

 → **Síť > Nastavení sítě > Stav sítě**

7. Vyberte položku **Konec** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

Ruční - Kabelová

Než začnete s nastavováním sítě, zkontrolujte, zda jsou provedena veškerá připojení.

 ➔ **Síť > Síťová připojení**

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Síť > Připojení k síti > Ruční > Kabelová** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Zobrazí se možnost **Nastavení IP/DNS**.

Získat IP adresu / Získat DNS adresu

- Doporučujeme možnost **Automaticky**.
- Automaticky se zobrazí dostupná nastavení.
- Chcete-li provést ruční nastavení, vyberte a nastavte **IP adresu / Masku podsítě / Výchozí brána / DNS adresu**.

Nastavení Proxy

- Při normálním použití v domácnosti není toto nastavení vyžadováno.
- V závislosti na nastavení serveru proxy nemusí být některé internetové služby k dispozici.

Proxy:

Toto je adresa přenosového serveru připojeného mezi prohlížečem a cílovým serverem, který odesílá data do prohlížeče.

- 1) Vyberte položku **Proxy** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2) K zadání adresy použijte **Kurzorová tlačítka** nebo **Číselná tlačítka** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.



- 3) Uložte stisknutím tlačítka **BACK/RETURN**.

Port proxy:

Toto číslo rovněž určuje poskytovatel spolu s adresou proxy.

- 1) Vyberte položku **Port proxy**.
- 2) K zadání čísla použijte **Číselná tlačítka**.



- 3) Uložte stisknutím tlačítka **BACK/RETURN**.

4. Vyberte položku **Stav sítě** a stiskněte tlačítko **OK**.

 → **Síť** > **Nastavení sítě** > **Stav sítě**

5. Vyberte položku **Konec** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

= Poznámka =

- Pokud chcete vypnout bezdrátové připojení, nastavte položku **Snadné zrcadlení** na hodnotu **Vypnuto** a ověřte, zda je typ připojení k síti nastaven na možnost **Kabelová**.

Ruční - Bezdrátový příst. bod

Televizor můžete používat jako bezdrátový přístupový bod a připojovat síťová zařízení bez přístupového bodu.

- Před spuštěním nastavení potvrďte kód PIN a síťová nastavení zařízení. Podrobnosti vyhledejte v návodu k zařízení.
1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 2. Vyberte položku **Síť > Připojení k síti > Ruční > Bezdrátový příst. bod** a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Vyberte položku **Připojit k zař. v WPS** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li nastavení provést ručně, vyberte možnost **Změna nast.** (viz níže).
 4. Vyberte a nastavte položku **WPS (Push tlačítko) / WPS (PIN)** a stiskněte tlačítko **OK**.

WPS (Push tlačítko):

Nastavte zařízení pro **WPS (Push tlačítko)**. Podrobnosti vyhledejte v návodu k zařízení.

WPS (PIN):

Zadejte kód PIN zařízení.

- Pokud připojení selže, zkontrolujte nastavení a polohu zařízení. Pak se držte pokynů na obrazovce.

■ Změna nast.

Název sítě (SSID), Klíč šifrování, Bezdrátový typ a Způsob nast. kanálu můžete nastavit ručně.

Postupujte podle pokynů na obrazovce a proveďte nastavení ručně.

- Možnost **Reset nast.** umožňuje obnovit položky pro **Změna nast.**.

= Poznámka =

- Pokud je televizor v režimu **Bezdrátový příst. bod**, nelze se připojit k internetovým službám.
- Připojit lze až 7 zařízení. Přenosová rychlost se ale bude lišit v závislosti na komunikačním prostředí a počtu připojených zařízení.
- Potvrzení aktuálního nastavení sítě
 → **Síť > Nastavení sítě > Stav sítě**
- Připojovaná zařízení musí podporovat režim WPS.
- WPS: Wi-Fi Protected Setup™ (Nastavení ochrany)

Stav sítě

Slouží k zobrazení a kontrole stavu sítě (adresy MAC, aktuálních síťových nastavení atd.).

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Síť** > **Stav sítě** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Testování proběhne automaticky a zobrazí se obrazovka **Stav sítě**.

Zkuste znovu:

Bude provedeno automatické otestování síťového připojení televizoru a znovu se zobrazí aktuální stav.

Podrobné informace:

Zobrazí se podrobný stav sítě (SSID, nastavení zabezpečení atd.).

- Chcete-li zobrazit další informace o síťovém připojení, vyberte možnost **Nápověda**.

Nastavení My Home Cloud

Zobrazuje podmínky služby.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Síť** > **Nastavení My Home Cloud** > **Upozornění**
a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

VIERA název

Nastaví oblíbené jméno pro tento televizor.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Síť** > **VIERA název** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Zadejte znaky a stisknutím tlačítka **OK** provedte nastavení.
 - Toto jméno se bude používat jako jméno tohoto televizoru na obrazovce jiných zařízení v síti.
 - Pokud používáte dva a více televizorů ve vašem síťovém prostředí, nastavte pro každý televizor jeho název.

Nastav. aplikace TV Remote

Nastavuje ovládání televizoru prostřednictvím zařízení (zařízení smartphone atd.) připojeného k síti.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 2. Vyberte položku **Síť** > **Nastav. aplikace TV Remote** a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.
[TV Remote](#) / [Zapínáno aplikacemi](#) / [Networked Standby](#) / [Domácí streamování](#) / [Zařízení na upload obsahu](#)
 4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
-

TV Remote

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Umožňuje ovládat televizor ze síťového zařízení (smartphone atd.).

Zapínáno aplikacemi

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Umožňuje ladit televizor ze síťového zařízení (smartphone atd.).

- V závislosti na stavu sítě bude možná nutné k zapnutí televizoru použít vypínač pohotovostního režimu na dálkovém ovladači televizoru.
 - Změnou konfigurace můžete způsobit, že produkt bude spotřebovávat více energie.
 - Když je volba [Zapínáno aplikacemi](#) nastavena na [Zapnuto](#), dioda LED bude v pohotovostním režimu svítit oranžově.
-

Networked Standby

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Umožňuje zapnout televizor prostřednictvím síťového kabelu LAN nebo bezdrátové sítě LAN pomocí aktivační zprávy odeslané ze síťového zařízení v domácí síti.

- Změnou konfigurace můžete způsobit, že produkt bude spotřebovávat více energie.
-

Domácí streamování

([Vždy](#) / [Pouze při zapnutí](#))

Umožňuje sdílet televizní vysílání a obsah tohoto televizoru se síťovým zařízením (smartphone atd.) v domácí síti.

- Změnou konfigurace můžete způsobit, že produkt bude spotřebovávat více energie.
- Když je volba [Domácí streamování](#) nastavena na [Vždy](#), dioda LED bude v pohotovostním režimu svítit oranžově.

Zařízení na upload obsahu

Vybírá zařízení pro nahrávání obsahu ze síťového zařízení (smartphone atd.).

= Poznámka =

- Tato funkce není k dispozici, pokud je k vypnutí televizoru použit Hlavní vypínač.
- Do smartphonu je nutné nainstalovat aplikaci pro ovládání televizoru VIERA.



→ [Podpora](#) > [Otázky a odpovědi](#) > [Podrobné informace](#)

Informace o používání naleznete v nápovědě k aplikaci.

- V závislosti na síťovém prostředí nemusí být tato funkce dostupná.
- V závislosti na místě nemusí být tato funkce dostupná. Informace můžete získat od místního prodejce značky Panasonic.

Nastav. síťového spojení

Nastavuje ovládání televizoru prostřednictvím zařízení připojených k síti.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 2. Vyberte položku **Síť** > **Nastav. síťového spojení** a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.
[DLNA Server](#) / [Způsob registrace](#) / [Seznam vzdálených zaříz.](#)
 4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
-

DLNA Server

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Umožňuje sdílet televizní program a obsah tohoto televizoru se síťovým zařízením (VIERA s certifikací DLNA Certified atd.).

- Chcete-li použít tuto funkci s jiným televizorem VIERA, vyberte název tohoto televizoru ze seznamu serveru DLNA druhého televizoru VIERA a potom vyberte obsah, který má být sdílen. Také si přečtěte návod k jinému televizoru VIERA.
- Chcete-li tuto funkci používat ve smartphonu, musíte si do smartphonu nainstalovat aplikaci určenou k ovládání televizoru VIERA.



[Podpora](#) > [Otázky a odpovědi](#) > [Podrobné informace](#)

Informace o používání naleznete v nápovědě k aplikaci.

- Změnou konfigurace můžete způsobit, že produkt bude spotřebovávat více energie.
 - Když je volba **DLNA Server** nastavena na [Zapnuto](#), dioda LED bude v pohotovostním režimu svítit oranžově.
-

Způsob registrace

([Automaticky](#) / [Ruční](#))

Vybírá typ omezení přístupu k tomuto televizoru pro každé zařízení připojené k domácí síti.

[Automaticky:](#)

Všechna zařízení připojená k domácí síti jsou dostupná (nejvýše 16 zařízení).

[Ruční:](#)

Nastaví omezení pro každé zařízení v části [Seznam vzdálených zaříz..](#)

[Seznam vzdálených zaříz.](#)

Zobrazí seznam zařízení v domácí síti dostupných pro tento televizor.

= Poznámka =

- V závislosti na místě nemusí být tato funkce dostupná. Informace můžete získat od místního prodejce značky Panasonic.

Nastavení serveru DVB-via-IP

Volí televizní signál a aktivuje ladění ve funkci serveru DVB-via-IP.



→ [Funkce > DVB přes IP > Nastavení serveru DVB-via-IP](#)

Nastavení TV Anywhere

Sledování televizoru a časovač nahrávání je možné nastavit prostřednictvím síťového zařízení (smartphone atd.) mimo domácí síť.



→ [Funkce > TV Anywhere > Nastavení TV Anywhere](#)

Nastavení sdílení souborů

Server sdílení souborů

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Nastavuje soubory pro sdílení mezi PC a zařízeními, která jsou připojena k tomuto televizoru.

 → [Přehrávač médií](#) > [Použití přehrávače médií](#) > [Sdílení souborů](#)

Seznam síťových zařízení

Zobrazuje seznam síťových zařízení, která jsou k dispozici pro přehrávání obsahu v aplikaci Přehrávač médií.

 → [Přehrávač médií](#) > [Použití přehrávače médií](#) > [Síťové zařízení](#)

Nastavení zrcadlení

Nastavení pro funkci zrcadlení



→ [Funkce](#) > [Zrcadlení](#) > [Nastavení zrcadlení](#)

Nastavení Control4

Nastavení funkce Control4

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 2. Vyberte položku **Síť** > **Nastavení Control4** a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Vyberte položku **Rozpoznání Control4** / **Odeslat identifikaci** a stiskněte tlačítko **OK**.
 4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
-

Rozpoznání Control4

(**Zapnuto** / **Vypnuto**)

Povolí režim Control4.

Odeslat identifikaci

Odešle identifikační zprávu ovladači Control4.

- Tato funkce je dostupná, pokud je položka **Rozpoznání Control4** nastavena na možnost **Zapnuto**.
-

= Poznámka =

- Podrobnosti o nastaveních a ovládání si vyžádejte od místního prodejce Control4.

Update softwaru

Navštivte speciální webovou stránku k aktualizaci softwaru televizoru a podívejte se, zda jsou k dispozici nějaké aktualizace.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Síť** > **Update softwaru** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - Pro využití této funkce je vyžadováno prostředí sítě s velkou šířkou pásma.

Zpráva o novém softwaru

Slouží k zobrazení příslušného upozornění, když je prostřednictvím sítě vyhledán nový software.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Síť** > **Zpráva o novém softwaru** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Zapnuto** / **Vypnuto** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

Fotografie

Výběr souboru

Zkontrolujte, zda je hotová příprava serveru pro sdílení médií a zda jsou provedena síťová připojení a nastavení sítě.

 → Síť > DLNA > Streamování v rámci domácnosti

 → Síť > Síťová připojení

 → Síť > Nastavení sítě

1. Zobrazte položku Úvodní obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
2. Vyberte položku **Zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte mediální server a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Zobrazení / skrytí informací o zvýrazněném serveru pro sdílení médií
 - 1) Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
 - 2) Vyberte položku **Zobrazit informace** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte soubor a stiskněte tlačítko **OK**.
 - V závislosti na stavu mediálního serveru může být nutné vybrat před zvolením souboru složku.
 - Zobrazení / skrytí informací o označeném souboru



= Poznámka =

- V seznamu se zobrazí i soubory, jež nelze přehrát, avšak nebudete je moci vybrat.

Prohlížení fotografie

■ Přehrávání

- Pro funkci Jednotlivý
 - ◀ : Na předchozí fotografii
 - ▶ : Na další fotografii
 - ▽ : Zastavit (návrat do seznamu)
 - OK : Prezentace
- Pro zobrazení / skrytí průvodce funkcí
 - 
- Otočení o 90°
 -  (Modrá)
- Návrat do seznamu
 - BACK/RETURN

Použití prezentace

1. Vyberte soubor z náhledů snímků pro první zobrazení.
2. Spusťte prezentaci pomocí tlačítek  (Červená) a .

- Pro zobrazení / skrytí průvodce funkcí



- Pozastavení (návrat k zobrazení typu Jednotlivý)



- Návrat do seznamu



■ Nastavení prezentace

Proved'te nastavení pro práci se soubory fotografií na tomto televizoru.

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka .
2. Vyberte položku [Nastavení prezentace](#) a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko .

[Časový interval](#) / [Opakovat](#) / [Hudební doprovod](#)

4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka .

[Časový interval](#)

([Dlouhý](#) / [Normální](#) / [Krátký](#))

Slouží k výběru intervalu prezentace.

[Opakovat](#)

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Opakování prezentace

[Hudební doprovod](#)

([Vypnuto](#) / [Typ1](#) / [Typ2](#) / [Typ3](#) / [Typ4](#) / [Typ5](#))

Slouží k výběru hudebního pozadí v režimu foto.

Videa

Výběr souboru

Zkontrolujte, zda je hotová příprava serveru pro sdílení médií a zda jsou provedena síťová připojení a nastavení sítě.

 → Síť > DLNA > Streamování v rámci domácnosti

 → Síť > Síťová připojení

 → Síť > Nastavení sítě

1. Zobrazte položku Úvodní obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
2. Vyberte položku **Zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte mediální server a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Zobrazení / skrytí informací o zvýrazněném serveru pro sdílení médií
 - 1) Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
 - 2) Vyberte položku **Zobrazit informace** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte soubor a stiskněte tlačítko **OK**.
 - V závislosti na stavu mediálního serveru může být nutné vybrat před zvolením souboru složku.
 - Zobrazení / skrytí informací o označeném souboru



= Poznámka =

- V seznamu se zobrazí i soubory, jež nelze přehrát, avšak nebudete je moci vybrat.

Sledování videa

■ Přehrávání

Pokud jste naposledy zastavili přehrávání v jeho průběhu, může se zobrazit potvrzovací obrazovka, na které si můžete vybrat, zda chcete začít od místa zastavení nebo od začátku.

- Používání přehrávání

 : **Ručně přeskočit** (je-li k dispozici)

– Stisknutím přeskočíte vpřed asi o 30 sekund.

 : Přesun vzad

 : Rychlý přesun vpřed

 : Zastavit

 : Pauza (zobrazí pruh pro hledání v čase / pomalé přehrávání) / Přehrávání

- Přeskočení na určený časový bod

1) Zobrazte pruh pro hledání v čase pomocí tlačítka .

2) Během zobrazení pruhu pro hledání v čase

Stiskněte tlačítka  /  :

hledání po cca 10 sekundových intervalech

Stiskněte a podržte tlačítka  /  :

rychlé hledání

3) Přejděte na určený časový bod pomocí tlačítka .

- Zobrazení / skrytí průvodce funkcí a informačního pruhu



- Na předchozí obsah



(Červená)

- Na následující obsah



(Zelená)

- Změna poměru stran

1) Zobrazte položku **Aspekt** pomocí tlačítka .

2) Vyberte režim a stisknutím tlačítka  proveďte nastavení.

Poměr stran 1:

Zobrazuje obsah v původní velikosti.

Poměr stran 2:

Zobrazuje obsah zvětšený bez zkreslení.

- Režim můžete měnit také stisknutím tlačítka **ASPECT**. (Stiskněte opakovaně, dokud nedosáhnete požadovaného režimu.)
- Poměr stran nelze měnit v závislosti na obsahu.
- Návrat do seznamu

BACK/RETURN

Nastavení videa

Provedte nastavení pro práci se soubory videí na tomto televizoru.

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
 2. Vyberte položku **Nastavení videa** a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.
Náhled videa / **Multi Audio** / **Duální Audio** / **Duální mono zvuk** / **Opakovat** / **Nastavení titulků**
 - Položky menu a volitelné možnosti se mění v závislosti na obsahu.
 4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
-

Náhled videa

(**Zapnuto** / **Vypnuto**)

Nastavuje spouštění titulu nebo scény v zobrazení náhledu.

- Obrázky se možná na okamžik nezobrazí v zobrazení náhledu. V takovém případě nastavte náhled na hodnotu **Vypnuto**.
-

Multi Audio, Duální Audio, Duální mono zvuk

Vybírá mezi dostupnými zvukovými stopami (pokud jsou k dispozici).

- Změna zvuku může trvat několik sekund.
 - Tato funkce je k dispozici během přehrávání.
-

Opakovat

(**Zapnuto** / **Vypnuto**)

Opakované přehrávání zvoleného souboru

Nastavení titulků

Slouží ke změně nastavení titulků.

- Tato funkce je k dispozici během přehrávání.

Titulky:

Zobrazení / skrytí titulků (pokud jsou k dispozici).

Text titulků:

Slouží k výběru typu písma pro správné zobrazení titulků (pokud jsou k dispozici).

Velikost titulků:

Slouží k výběru velikosti písma titulků.

Barva titulků:

Slouží k výběru barvy titulků.

Umístění titulků:

Slouží k přizpůsobení pozice titulků na obrazovce.

Zpoždění titulků:

Slouží k přizpůsobení času zpoždění titulků.

Nastavení zvukového výstupu

Vícekanálový zvuk lze přehrávat prostřednictvím zesilovače zapojeného do konektoru DIGITAL AUDIO nebo HDMI2 (funkce ARC).

- Potvrzení a změna současného stavu zvuku

 → Síť > Videa > Nastavení videa

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Zvuk** > **SPDIF** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Automaticky** / **PCM** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

SPDIF

(**Automaticky** / **PCM**)

Slouží k výběru výchozího nastavení pro signál digitálního zvukového výstupu z konektorů DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce ARC).

- SPDIF je standardní formát souboru pro přenos zvuku.

Automaticky:

Výstup signálu Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) a vícekanálového HE-AAC má formát Dolby Digital Bitstream. MPEG je na výstupu ve formátu PCM.

PCM:

Signál digitálního výstupu je pevně nastaven na formát PCM.

- ARC (Audio Return Channel) je funkce digitálního zvukového výstupu pomocí kabelu HDMI.

= Poznámka =

- Během přehrávání vystupuje zvukový signál z konektorů DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce ARC). Ale nevychází žádné video signály. Chcete-li použít konektor HDMI2 s funkcí ARC, připojte zesilovač s funkcí ARC a nastavte použití reproduktorů domácího kina.

 → Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“

Hudba

Výběr souboru

Zkontrolujte, zda je hotová příprava serveru pro sdílení médií a zda jsou provedena síťová připojení a nastavení sítě.

 → Síť > DLNA > Streamování v rámci domácnosti

 → Síť > Síťová připojení

 → Síť > Nastavení sítě

1. Zobrazte položku Úvodní obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
2. Vyberte položku **Zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte mediální server a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Zobrazení / skrytí informací o zvýrazněném serveru pro sdílení médií
 - 1) Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
 - 2) Vyberte položku **Zobrazit informace** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte soubor a stiskněte tlačítko **OK**.
 - V závislosti na stavu mediálního serveru může být nutné vybrat před zvolením souboru složku.
 - Zobrazení / skrytí informací o označeném souboru



= Poznámka =

- V seznamu se zobrazí i soubory, jež nelze přehrát, avšak nebudete je moci vybrat.

Přehrávání hudby

■ Přehrávání

- Používání přehrávání

◀ : Přesun vzad

▶ : Rychlý přesun vpřed

▽ : Zastavit

OK : Pauza (zobrazí pruh pro hledání v čase) / Přehrávání

- Přeskočení na určený časový bod

1) Zobrazte pruh pro hledání v čase pomocí tlačítka OK.

2) Během zobrazení pruhu pro hledání v čase

Stiskněte tlačítka ◀ / ▶ :

hledání po cca 10 sekundových intervalech

Stiskněte a podržte tlačítka ◀ / ▶ :

rychlé hledání

3) Přejděte na určený časový bod pomocí tlačítka OK.

- Pro zobrazení / skrytí průvodce funkcí



- Na předchozí stopu



(Červená)

- Na další stopu



(Zelená)

- Návrat do seznamu

BACK/RETURN

Nastavení hudby

Proveďte nastavení pro práci s hudebními soubory na tomto televizoru.

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
2. Vyberte položku **Nastavení hudby** > **Opakovat** pomocí tlačítek **OK**.
3. Vyberte položku **Vypnuto** / **Složka** / **Jeden** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

Složka:

Opakovaně přehrávat ve zvolené složce

Jeden:

Opakovaně přehrávat jeden zvolený soubor

Podporovaný formát

Formát fotografie

■ Podporované formáty souborů fotografií

- JPEG (.jpg, .jpeg)

Další vzorkování:

4:4:4, 4:2:2, 4:2:0

Rozlišení obrazu (pixels):

8 × 8 až 30 719 × 17 279

- Standardy DCF a EXIF
 - Formát progresivní JPEG není podporován.
-

= Poznámka =

- Některé soubory nemusí být přehrány, i když splňují tato kritéria.
- Pro názvy souborů nepoužívejte vícebajtové znaky ani jiné speciální kódy.
- Pokud se názvy složek a souborů změní, připojené zařízení nemusí být nadále použitelné s tímto televizorem.

Video formát

■ Podporované formáty souborů videa

- AVCHD (.mts)

Video kodek:

H.264

Audio kodek:

Dolby Audio (Dolby Digital)

- Standard AVCHD, verze 2.0 (AVCHD Progressive)
 - Po modifikaci struktury složek na zařízení nemusí být jejich data přístupná.
-

- AVI (.avi)

Video kodek:

H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9

Audio kodek:

AAC, ADPCM, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM, MP3, WMA

- MP4 (.f4v, .m4v, .mp4)

Video kodek:

H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4

Audio kodek:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3

- Tento televizor podporuje tento kontejner kompatibilní s výrobky Panasonic. Podrobnosti vyhledejte v návodu k výrobkům.
-

- MKV (.mkv)

Video kodek:

H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4

Audio kodek:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3, Vorbis

- ASF (.asf, .wmv)

Video kodek:

MPEG4, VC-1, WMV9

Audio kodek:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM, MP3, WMA

- Soubory chráněné proti kopírování nelze přehrávat.
-

- FLV (.flv)

Video kodek:

H.264

Audio kodek:

AAC, MP3

- 3GPP (.3gp, .3g2)

Video kodek:

H.264, MPEG4

Audio kodek:

AAC, HE-AAC

- PS (.mod, .mpg, .mpeg, .vob, .vro)

Video kodek:

MPEG1, MPEG2

Audio kodek:

Dolby Audio (Dolby Digital), LPCM

- TS (.mts, .m2ts, .tp, .trp, .ts, .tts)

Video kodek:

H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2

Audio kodek:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC

- WebM (.webm)

Video kodek:

VP9

Audio kodek:

Vorbis

■ Podporované formáty titulků

- MicroDVD, SubRip, TMLPlayer (.srt, .sub, .txt)

- Soubor videa a textový soubor s titulky jsou ve stejné složce a soubory mají stejný název s výjimkou přípony.
 - Bude-li ve stejné složce více než jeden textový soubor s titulky, zobrazí se v následujícím pořadí: „.srt“, „.sub“, „.txt“.
-

= Poznámka =

- Některé soubory nemusí být přehrány, i když splňují tato kritéria.
- Některé funkce týkající se titulků nebo kapitol možná nebudou dostupné.
- Pro názvy souborů nepoužívejte vícebajtové znaky ani jiné speciální kódy.
- Pokud se názvy složek a souborů změní, připojené zařízení nemusí být nadále použitelné s tímto televizorem.
- Podporované formáty v aplikaci Přehrávač médií a serverech médií se liší.

Hudební formát

■ Podporované formáty souborů hudby

- MP3 (.mp3)

- AAC / Apple Lossless (.m4a)

- Soubory chráněné proti kopírování nelze přehrávat.
-

- FLAC (.flac)

- WMA (.wma)

- Soubory chráněné proti kopírování nelze přehrávat.
-

- LPCM (.wav)

= Poznámka =

- Některé soubory nemusí být přehrány, i když splňují tato kritéria.
- Pro názvy souborů nepoužívejte vícebajtové znaky ani jiné speciální kódy.
- Pokud se názvy složek a souborů změní, připojené zařízení nemusí být nadále použitelné s tímto televizorem.


Funkce

Info Frame

Informace

Info Frame je pohodlná funkce, která vám poskytne relevantní informace o sledovaném programu, doporučení apod. Zobrazí se na okraji obrazovky, když ji budete potřebovat.

(Příklad)

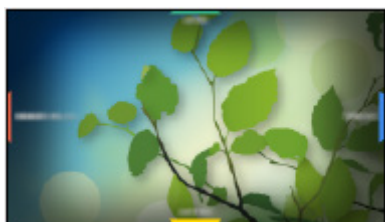

- Pro plné využití této funkce je vyžadováno prostředí sítě s velkou šířkou pásma.

= Poznámka =

- Vzhled a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.


Použití

Pomocí funkce Info Frame můžete během sledování televizoru kontrolovat užitečné informace.

1. Stiskněte a držte tlačítko **HOME**.

- Na kraji obrazovky se zobrazí Info Frame.

(Příklad)

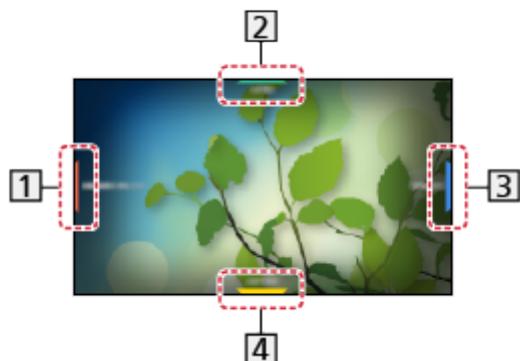

1 Informace o aktuálním programu apod.

2 Související informace (předpověď počasí apod.)

3 Zpráva upozornění

4 Doporučený obsah (televizní program, internetový obsah apod.)

- Funkci Info Frame můžete také zobrazit stisknutím a přidržením tlačítka  (HOME) na zařízení Dotykový ovladač.

2. Když je zobrazena funkce Info Frame, použijte k výběru jedné strany Info Frame **Kurzorová tlačítka** nebo     (barevná tlačítka).



- Stranu můžete také zvolit posunutím prstu přes zařízení Dotykový ovladač.

3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

- Zavření Info Frame

BACK/RETURN

= Poznámka =

- Info Frame se zobrazí na několik sekund po každém zapnutí televizoru.



⇒ **Funkce > Info Frame > Nastavení**

Nastavení

K nastavení položek lze použít Info Frame.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 2. Vyberte položku [Nastavení](#) > [Nastavení zobrazení](#) > [Info Frame při spouštění](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
-

[Info Frame při spouštění](#)

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Zobrazí Info Frame, když je televizor zapnutý.

Hlasové ovládání

Informace

Funkce hlasového ovládání vám umožňuje ovládání televizoru (např. výběr kanálu), vyhledávání obsahu pomocí různých funkcí atd. vlastním hlasem.

- Pro plné využití této funkce je vyžadováno prostředí sítě s velkou šířkou pásma. Ujistěte se, zda jsou síťová připojení a nastavení sítě dokončena.



→ Síť > Síťová připojení



→ Síť > Nastavení sítě

- Abyste mohli tuto funkci používat s dotykovým ovladačem, ujistěte se, že bylo párování dokončeno.



→ Funkce > Dotykový ovladač > Párování

Použití

1. Návod k obsluze zobrazíte stisknutím tlačítka  na dotykovém ovladači.


- Jakmile se otevře obrazovka potvrzení, pečlivě si ji přečtete a spustíte funkci hlasového ovládání.

(Příklad)



2. Řekněte klíčové slovo (např. Přidat hlasitost) do mikrofону, když je zobrazen návod k obsluze.

(Příklad)

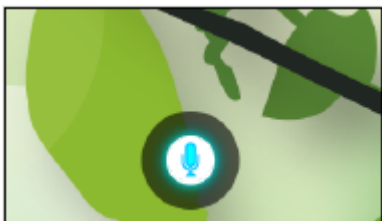

- Návod k obsluze během zpracování zmodrá.
- Návod k obsluze po nějaké době automaticky zmizí. Chcete-li spustit funkci hlasového ovládání, znovu stiskněte tlačítko .
- Zobrazení přehledu hlasových příkazů



- Ukončení funkce hlasového ovládání



Nastavení

Položky pro hlasové ovládání můžete nastavit.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 2. Vyberte položku [Nastavení](#) > [Nastavení hlas. ovládání](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.
[Jazyk](#) / [Úroveň detekce řeči](#) / [Podmínky služby](#) / [Pokyny k ovládání hlasem](#)
 4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
-

[Jazyk](#)

Vyberte jazyk pro funkci hlasového ovládání.

- K dispozici nemusejí být všechny jazyky. Pokud není vybraný jazyk podporován, položka [Jazyk](#) se automaticky nastaví na [angličtina](#).
-

[Úroveň detekce řeči](#)

([Vysoká](#) / [Standardní](#))

Nastavuje citlivost rozpoznávání hlasu.

[Podmínky služby](#)

Zobrazuje podmínky služby.

[Pokyny k ovládání hlasem](#)

Zobrazí podrobné informace o funkci hlasového ovládání v nápovědě eNápověda.

Poznámka

- Spustíte-li funkci hlasového ovládání, ztiší se hlasitost televizoru.
- Funkce hlasového ovládání nemusí v následujících situacích fungovat správně:
 - Nevyslovujete slova zřetelně a správně.
 - Hovoříte příliš hlasitě nebo příliš tiše.
 - Nacházíte s v hlučném prostředí.
- Fráze jiné, než jsou hlasové příkazy, nemusejí být rozpoznány.
- Při použití dotykového ovladače doporučujeme mluvit ze vzdálenosti přibl. do 15 cm od mikrofonu.
- Vzhled a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.
- Pro plné využití této funkce je vyžadováno prostředí sítě s velkou šířkou pásma, protože tato funkce přistupuje k serveru pro rozpoznání řeči prostřednictvím internetového připojení. Funkce nemusí být v závislosti na nastaveních serveru proxy k dispozici, i když je aktivní připojení k Internetu. Připojte se k Internetu bez serveru proxy. (Při normálním použití v domácnosti není nastavení serveru proxy vyžadováno. Podrobnější informace o připojení k Internetu získáte u svého poskytovatele internetového připojení (ISP) nebo telekomunikační společnosti.)

Dotykový ovladač

Informace

Ovladač s dotykovou podložkou byl navržen pro pohodlné a intuitivní ovládání, zejména s Úvodní obrazovka nebo s obsahem internetu.

- Dotykový ovladač lze použít pouze k ovládání tohoto televizoru.
- Před použitím registrujte dotykový ovladač k tomuto televizoru s bezdrátovou technologií Bluetooth. Registrace se spustí automaticky po stisknutí libovolných tlačítek (kromě vypínač pohotovostního režimu) po vložení baterií. Chcete-li registraci provést znovu, v nabídce nastavení nastavte položku [Dotykový ovladač VIERA](#).



→ Funkce > Dotykový ovladač > Párování

- Po zaregistrování lze televizor ovládat, aniž by na něj bylo nutné mířit ovladačem (kromě vypínač pohotovostního režimu).
- Při použití funkce hlasového ovládání doporučujeme mluvit ze vzdálenosti přibl. 15 cm od mikrofону dotykového ovladače.

Párování

Při prvním použití dotykového ovladače proveďte registraci.

Registrace se spustí automaticky po stisknutí libovolných tlačítek (kromě vypínač pohotovostního režimu) po vložení baterií.


Chcete-li registraci provést znovu, proveďte následující kroky.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Nastavení** > **Dotykový ovladač VIERA** > **Párování** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

= Poznámka =

- Během registrace umístěte dotykový ovladač maximálně 50 cm od televizoru.
- Lze zaregistrovat pouze 1 dotykový ovladač.

Uspořádání ovládacích prvků

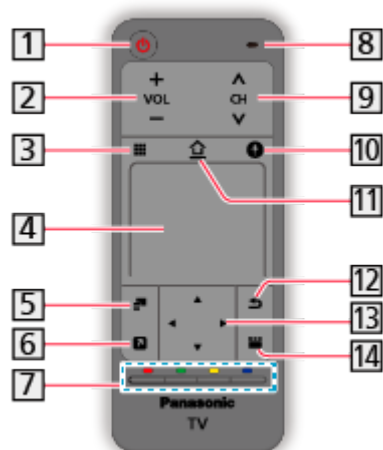

1 vypínač pohotovostního režimu

2 Zvyšování / snižování hlasitosti

3 Dálkové ovládání na obrazovce

- Stisknutím zobrazíte GUI (grafické uživatelské rozhraní) dálkového ovladače.
- Dalším stisknutím nastavte umístění GUI. Tažením vyberete tlačítko.
- Stisknutím tlačítka **12** ukončíte dálkový ovladač na obrazovce.

4 Dotykový ovladač

- Informace o možných operacích obsahuje [Průvodce ovládáním](#) v nabídce nastavení.

 → [Funkce > Dotykový ovladač > Nastavení](#)

5 Nabídka možností

- Snadné volitelné nastavení zobrazení, zvuku atd.

6 Moje aplikace

- Přiřadí vaši oblíbenou aplikaci, kterou budete moci snadno spouštět stisknutím tlačítka.

 → [Úvodní obrazovka > Aplikace > Moje aplikace](#)

7 Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré)

- Slouží k výběru, navigaci a ovládání různých funkcí.

8 Mikrofon

9 Přepínání kanálů nahoru / dolů

10 Tlačítko hlasového ovládání

- Podrobné informace o funkci hlasového ovládání

 → [Funkce > Hlasové ovládání](#)

11 HOME

- Zobrazí nabídku Úvodní obrazovka.

12 Návrat

- Umožňuje návrat do předchozí nabídky / na předchozí stránku.

13 Kurzorová tlačítka

14 APPS

- Zobrazí nabídku [Aplikace](#).

= Poznámka =

- Chcete-li použít vypínač pohotovostního režimu, nasmířte dálkový ovladač přímo na přijímač signálu na televizoru, protože je v tomto případě používán infračervený signál. (Spínač lze používat bez registrace.)

Nastavení

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 2. Vyberte položku **Nastavení** > **Dotykový ovladač VIERA** a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.
Párování / **Citlivost kurzoru** / **Průvodce ovládáním**
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
-

Párování

Registruje dotykový ovladač (součást balení) k tomuto televizoru.



→ **Funkce** > **Dotykový ovladač** > **Párování**

Citlivost kurzoru

(**Velká** / **Střední** / **Malá**)

Umožňuje nastavení citlivosti kurzoru.


Průvodce ovládáním

Zobrazuje návod k obsluze dotykového ovladače.

TV Anywhere

Použití

Televizor lze sledovat a událost časovače lze nastavit prostřednictvím síťového zařízení (smartphone atd.) mimo domácí síť.

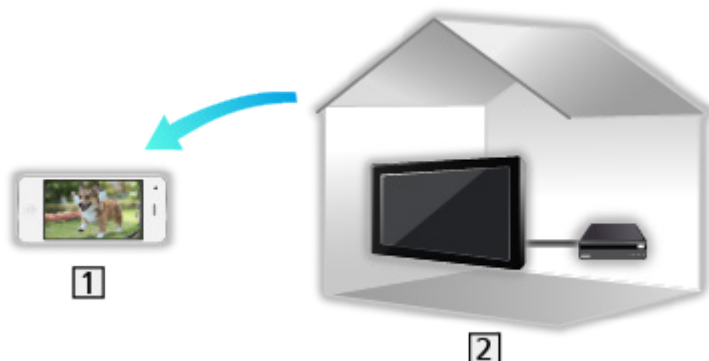

1 Smartphone apod.

2 TV

- Ujistěte se, zda jsou síťová připojení a nastavení sítě dokončena.

 → Síť > Síťová připojení

 → Síť > Nastavení sítě

1. Nastavte položku **TV Anywhere** na hodnotu **Zapnuto**.

 → Funkce > TV Anywhere > Nastavení TV Anywhere

2. Připojte zařízení (smartphone apod.) k domácí síti a proveďte přístup k televizoru.

- Do smartphonu je nutné nainstalovat aplikaci pro ovládání televizoru VIERA.

 → Podpora > Otázky a odpovědi > Podrobné informace

Informace o používání naleznete v nápovědě k aplikaci.

= Poznámka =

- Tato funkce není k dispozici, pokud je k vypnutí televizoru použit Hlavní vypínač.
- Vzhledem k síťovému prostředí nebo určitým omezením provozovatelů vysílání nemusí být tato funkce dostupná.

Nastavení TV Anywhere

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 2. Vyberte položku **Síť** > **Nastavení TV Anywhere** a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.
TV Anywhere / **Využívá Swipe & Share** / **ID zařízení** / **Heslo zařízení**
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
-

TV Anywhere

(Zapnuto / Vypnuto)

Umožňuje sledování televizoru a nastavení události časovače prostřednictvím síťového zařízení (smartphone atd.) mimo domácí síť.

- Změnou konfigurace můžete způsobit, že produkt bude spotřebovávat více energie.
 - Když je volba **TV Anywhere** nastavena na **Zapnuto**, dioda LED bude v pohotovostním režimu svítit oranžově.
-

Využívá Swipe & Share

(Zapnuto / Vypnuto)

Pokud je aktivní funkce Swipe & Share, umožňuje automaticky zapnout televizor pomocí ostatních zařízení (smartphone apod.).

- Chcete-li použít tuto funkci, nastavte položku **TV Anywhere** na hodnotu **Zapnuto**.
 - Televizor pomocí funkce Swipe & Share zapínejte pouze tehdy, pokud vidíte stav televizoru.
-

ID zařízení

Zobrazí ID zařízení tohoto televizoru.

Heslo zařízení

Zobrazí heslo zařízení tohoto televizoru.

Zrcadlení

Použití

Pomocí funkce zrcadlení můžete na obrazovce televizoru sledovat obrázky z displeje jiných zařízení (smartphone atd.).



1 Smartphone apod.

2 TV

1. Zobrazte položku Úvodní obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
2. Vyberte položku **Zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Zrcadlení** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - Jakmile tuto funkci použijete, budou zaregistrovány informace o párování (smartphone apod.).

■ Snadné zrcadlení

Funkci zrcadlení můžete také spustit pomocí ostatních zařízení (smartphone apod.), pokud je funkce **Snadné zrcadlení** nastavena na hodnotu **Zapnuto**.

 → **Funkce > Zrcadlení > Nastavení zrcadlení**

- Pokud je televizor v režimu **Bezdrátový příst. bod**, nelze použít funkci snadného zrcadlení.

 → **Síť > Nastavení sítě > Stav sítě**

= Poznámka =

- Tato funkce je k dispozici také u ostatních zařízení (smartphone apod.), která podporují funkci zrcadlení. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze k zařízením.

Nastavení zrcadlení

Položky pro funkci zrcadlení můžete nastavit.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 2. Vyberte položku **Síť** > **Nastavení zrcadlení** a stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.
[Snadné zrcadlení](#) / [Zapnuto Snadným zrcadlením](#). / [Smazat všechna párování](#)
 4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
-

[Snadné zrcadlení](#)

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Umožňuje spustit funkci zrcadlení z ostatních zařízení (smartphone apod.) bez nutnosti provádět nastavení v televizoru.

- Pokud chcete vypnout bezdrátové připojení, nastavte položku [Snadné zrcadlení](#) na hodnotu [Vypnuto](#) a ověřte, zda je typ připojení k síti nastaven na možnost [Kabelová](#).



→ [Síť](#) > [Nastavení sítě](#) > [Stav sítě](#)

- Neplatí v případě, kdy je televizor nastaven na [Bezdrátový příst. bod](#).
-

[Zapnuto Snadným zrcadlením](#)

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Pokud je aktivní funkce zrcadlení, umožňuje automaticky zapnout televizor pomocí ostatních zařízení (smartphone apod.).

- Změnou konfigurace můžete způsobit, že produkt bude spotřebovávat více energie.
 - Televizor pomocí funkce zrcadlení zapínáte pouze tehdy, pokud vidíte stav televizoru.
 - Před použitím této funkce zařízení (smartphone apod.) zaregistrujte.
 - Když je volba [Zapnuto Snadným zrcadlením](#) nastavena na [Zapnuto](#), dioda LED bude v pohotovostním režimu svítit oranžově.
-

[Smazat všechna párování](#)

Vymaže informace o párování pro všechna spárovaná zařízení.


DVB přes IP

Připojení serveru DVB-via-IP

Tento televizor lze nakonfigurovat jako server DVB-via-IP pro streamování vysílání do jiného televizoru podporujícího funkci klienta DVB-via-IP nebo zařízení kompatibilních se SAT>IP.

Zkontrolujte, že je televizor odpojen od sítě, než připojíte nebo odpojíte jakékoli kabely.

■ Připojení

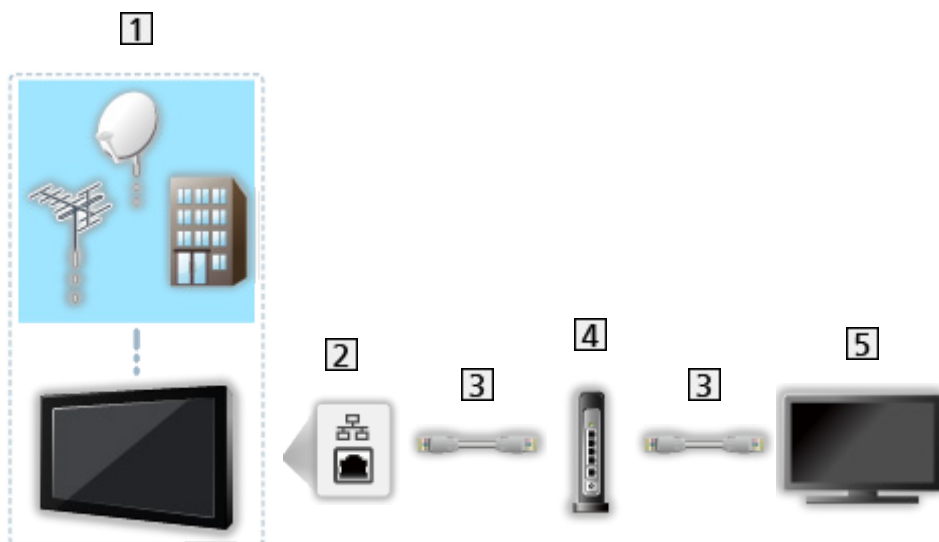

1 TV (Satelitní anténa / Pozemní anténa / Kabel)

2 Konektor ETHERNET

3 Kabel LAN (stíněný)

- Jako kabel LAN použijte stíněný (STP) síťový kabel.

4 Rozbočovač / směrovač

5 Klient DVB-via-IP (VIERA atd.)

= Poznámka =

- Zobrazená externí zařízení a kabely se s tímto televizorem nedodávají.
- V závislosti na modelu je možné, že bude nutné před připojováním nebo odpojováním kabelů sejmout kryt kabelů / kryt konektorů.
- Při zapojování zkontrolujte, zda souhlasí typ konektoru a zástrček kabelů.
- Pokud chcete použít tuto funkci, nastavte [Nastavení serveru DVB-via-IP](#).

 → [Síť](#) > [Nastavení sítě](#) > [Nastavení serveru DVB-via-IP](#)

- Při použití funkce serveru DVB-via-IP není k dispozici funkce Duální tuner (sledování nebo záznam 2 programů současně atd., sledování programu při záznamu jiného programu atd.).
- Vzhledem k síťovému prostředí nebo určitým omezením provozovatelů vysílání nemusí být tato funkce dostupná.
- Potvrzení aktuálního nastavení sítě



→ Sítě > Nastavení sítě > Stav sítě

Nastavení serveru DVB-via-IP

■ Příprava

- Ujistěte se, zda jsou síťová připojení a nastavení sítě dokončena.

 → Funkce > DVB přes IP > Připojení serveru DVB-via-IP

 → Síť > Nastavení sítě

- Ujistěte se, že položka **Režim duálního tuneru** je v nabídce **Konfigurace LNB** nastavena na hodnotu **Zapnuto**.

 → Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Automatické ladění

■ Nastavení serveru DVB-via-IP

Volí televizní signál a aktivuje ladění ve funkci serveru DVB-via-IP.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Síť > Nastavení serveru DVB-via-IP** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **DVB-S / DVB-C / DVB-T** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
 - Dostupnost režimů TV, které lze pro klienta vybrat, závisí na uložených kanálech.

 → Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Automatické ladění
4. Vyberte položku **Povolit DVB přes IP server** a stiskněte tlačítko **OK**.
5. Zobrazí se obrazovka s potvrzením. Nastavení provedete stiskem tlačítka **OK**. (Televizor se automaticky restartuje.)
 - Změnou konfigurace můžete způsobit, že produkt bude spotřebovávat více energie.
 - Když je tato funkce aktivní, dioda LED bude v pohotovostním režimu svítit oranžově.

= Poznámka =

- Při použití funkce serveru DVB-via-IP není k dispozici funkce Duální tuner (sledování nebo záznam 2 programů současně atd., sledování programu při záznamu jiného programu atd.).
- Tato funkce není k dispozici, pokud je k vypnutí televizoru použit Hlavní vypínač.
- Vzhledem k síťovému prostředí nebo určitým omezením provozovatelů vysílání nemusí být tato funkce dostupná.

Připojení klienta DVB-via-IP

Tento televizor je vybaven funkcí klienta DVB-via-IP a lze jej připojit k serveru DVB-via-IP nebo k serverům kompatibilním se SAT>IP pro přijímání streamovaného vysílání.

Zkontrolujte, že je televizor odpojen od sítě, než připojíte nebo odpojíte jakékoli kabely.

- Doporučujeme provést připojení k serveru DVB-via-IP pomocí síťového kabelu LAN.
- V závislosti na modelu je možné, že bude nutné před připojením nebo odpojením kabelu LAN sejmout kryt kabelů / kryt konektorů.

■ Kabelové připojení



1 Konektor ETHERNET


2 Kabel LAN (stíněný)

- Jako kabel LAN použijte stíněný (STP) síťový kabel.

3 Server DVB-via-IP

4 Satelitní anténa / Pozemní anténa / Kabel

■ Bezdrátové připojení

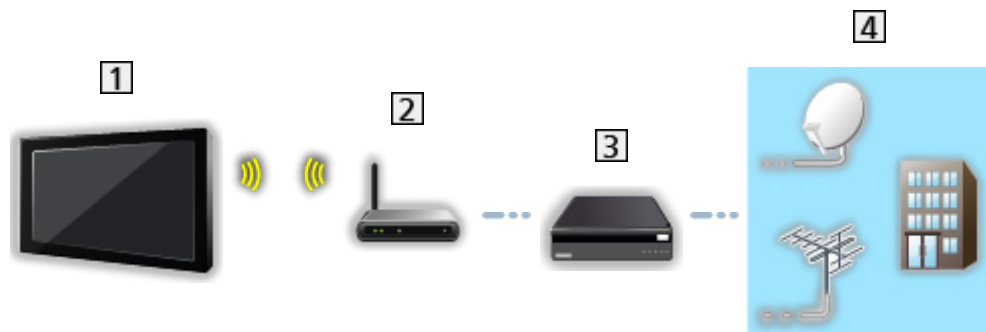

1 Vestavěná bezdrátová síť LAN (Na zadní straně televizoru)

2 Přístupový bod

3 Server DVB-via-IP

4 Satelitní anténa / Pozemní anténa / Kabel

= Poznámka =

- Zobrazená externí zařízení a kabely se s tímto televizorem nedodávají.
- Při zapojování zkontrolujte, zda souhlasí typ konektoru a zástrček kabelů.
- Vzhledem k síťovému prostředí nebo určitým omezením provozovatelů vysílání nemusí být tato funkce dostupná.
- Potvrzení aktuálního nastavení sítě
 ➔ Síť > Nastavení sítě > Stav sítě
- Informace o připojeních naleznete v příručce k serveru DVB-via-IP.

Výběr serveru DVB přes IP

■ Příprava

- Ujistěte se, zda jsou síťová připojení a nastavení sítě dokončena.

 → [Funkce > DVB přes IP > Připojení klienta DVB-via-IP](#)

 → [Síť > Nastavení sítě](#)

- Dbejte, aby byla zadána všechna nastavení serveru. Podrobnosti viz příručka k serveru DVB-via-IP.

■ Výběr serveru DVB-via-IP

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku [Nastavení](#) > [Menu ladění](#) > [Přidat TV signál](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku [DVB přes IP](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte položku [Start](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
5. Vyberte server z položky [Seznam serverů](#) a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
6. Vyberte položku [Nastavení klienta](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li používat v domácí síti, vyberte položku [Prostředí Unicast](#).
 - Vyberte možnost [Prostředí Multicast](#), chcete-li jej používat v obytných domech, hotelech, nemocnicích atd. (Všechny servery jsou voleny automaticky.)
7. Vyberte položku [Hledat kanály](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
8. Nastavte [Režim vyhledávání DVB přes IP](#) a vyberte [Start](#).
 - Nastavte konfiguraci DVB-via-IP pro ladění kanálů DVB.
 - Po dokončení operace se zobrazí kanál s nejnižším číslem.

= Poznámka =

- Pokud nebylo ladění zcela dokončeno, nastavte [Ruční ladění](#).

 → [Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Ruční ladění](#)

- Vzhledem k síťovému prostředí nebo určitým omezením provozovatelů vysílání nemusí být tato funkce dostupná.
- Pokud instalujete klienta DVB-via-IP v prostředí multicast, prosím poraďte se odborným prodejcem nebo s výrobcem serveru.

Poznámka


- Vzhledem k síťovému prostředí nebo určitým omezením provozovatelů vysílání nemusí být tato funkce dostupná.
- Tato funkce není k dispozici, pokud je k vypnutí televizoru použit Hlavní vypínač.
- Při použití funkce serveru DVB-via-IP není k dispozici funkce Duální tuner (sledování nebo záznam 2 programů současně atd., sledování programu při záznamu jiného programu atd.).
- Viz také příručka k serveru DVB-via-IP.

Více oken

Informace

■ Více oken

Obrázek televizního vysílání a externího zdroje (AV / COMPONENT / HDMI) se zobrazí současně v rozděleném okně, jak je znázorněno níže (v příkladu).

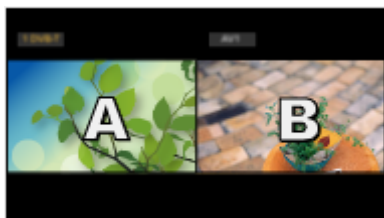

- Přepnutí oken

OK

- Neplatí, pokud probíhá nahrávání

- Ukončení režimu více oken

EXIT


Více oken

Můžete vybrat kanál při sledování jiného programu nebo externího vstupu.

1. Zobrazte položku **Aplikace** pomocí tlačítka **APPS**.
2. Vyberte položku **Více oken** a stiskněte tlačítko **OK**.

■ Duální zobrazení

(Příklad)

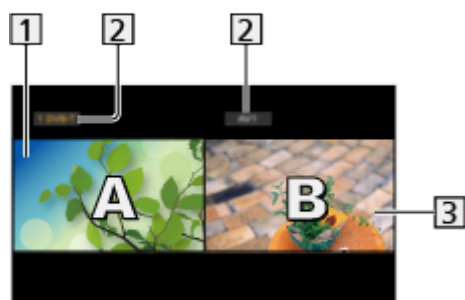

1 Hlavní obrazovka

2 Režim TV / režim vstupu / Pozice a název kanálu

3 Podobrazovka

- Stiskem tlačítka ◀ / ▶ zvolte obrazovku, kterou chcete použít.
 - Na obrazovce se zobrazí .
- Výběr zvuku
 - 1) Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
 - 2) Vyberte položku **Výstup zvuku** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - 3) Vyberte položku **Hlavní** / **Vedlejší** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
 - Na obrazovce se zobrazí .
- Potvrzení a změna současného stavu
OPTION
 - Položky menu a možnosti, z nichž je možné vybírat, se na hlavní obrazovce a podobrazovce liší.
 → Sledování > Základy > Možnosti AV
- Pro zobrazení / skrytí průvodce funkcí


= Poznámka =

- Operace se při použití funkce serveru DVB-via-IP mění následujícím způsobem.

PandP:

Stisknutím tlačítka  (Žlutá) přepněte do režimu obraz a obraz.

PinP:

Stisknutím tlačítka  (Zelená) přepněte do režimu obraz v obraze. Hlavní obrazovka se zobrazí na celé ploše obrazovky a podobrazovka se zobrazí v pravém spodním rohu hlavní obrazovky.

- Hlavní obrazovku a podobrazovku můžete přepnout stisknutím tlačítka  (Modrá).
- Stiskem tlačítka  zobrazíte / skryjete průvodce funkcí.
- V režimu více oken uslyšíte zvuk pouze z hlavní obrazovky.

Poznámka

- Tato funkce nemusí v závislosti na formátu signálu pracovat správně.
- Chcete-li v obou oknech zobrazovat v režimu DVB-S, zkontrolujte, zda je položka [Režim duálního tuneru](#) v menu [Konfigurace LNB](#) nastavena na [Zapnuto](#).



→ [Sledování](#) > [Ladění a úpravy kanálů](#) > [Automatické ladění](#)

- Při použití funkce serveru DVB-via-IP není k dispozici funkce Duální tuner (sledování nebo záznam 2 programů současně atd., sledování programu při záznamu jiného programu atd.).
- Neplatí pro analogové vysílání.
- Datové služby nejsou v režimu více oken dostupné.
- V režimu více oken nelze změnit poměr stran.
- Obraz externího vstupního režimu lze zobrazit buď na hlavní obrazovce nebo na podobrazovce.
- HDMI je k dispozici pouze pro hlavní obrazovku.
- Některé signály jsou ke správnému zobrazení přeformátovány.
- Přehrávání v režimu převíjení vpřed nebo zpět na podobrazovce může mít vliv na kvalitu obrazu na hlavní obrazovce.

VIERA Link „HDAVI Control™“

Shrnutí funkce VIERA Link

Využijte další vzájemnou spolupráci HDMI s přístroji Panasonic, které mají funkci „HDAVI Control™“.


Funkce VIERA Link (HDAVI Control) propojuje televizor s jiným zařízením podporujícím tuto funkci. Mezi její přednosti patří snadné ovládání a přehrávání, úspora energie, provoz domácího kina bez složitého nastavování atd. Připojení k zařízení (DVD rekordér, HD videokamera, Domácí kino, Zesilovač apod.) prostřednictvím kabelu HDMI umožňuje jejich automatické vzájemné propojení. Tyto funkce jsou omezeny na modely využívající „HDAVI Control“ a „VIERA Link“.

- Tento televizor podporuje funkci „HDAVI Control 5“.
- Některé funkce nejsou s ohledem na verzi HDAVI Control zařízení dostupné. Ověřte si verzi HDAVI Control připojeného zařízení.
- Funkce VIERA Link „HDAVI Control“ je jedinečná funkce, která byla vyvinuta a přidána na základě ovládacích funkcí poskytovaných HDMI, což je průmyslový standard označovaný také jako HDMI CEC (Consumer Electronics Control – ovládání spotřební elektroniky). Její fungování s produkty jiných výrobců, které také podporují HDMI CEC, však není zaručeno.
- Funkce VIERA Link mohou být dostupné i u zařízení jiných výrobců podporujících rozhraní HDMI CEC.
- Další informace naleznete v jednotlivých návodech k použití pro zařízení jiných výrobců podporující funkce VIERA Link.
- O vhodném zařízení Panasonic se poraďte s místním prodejcem Panasonic.

■ VIERA Link (připojení HDMI)

- V závislosti na modelu je možné, že bude nutné před připojováním nebo odpojováním kabelů sejmout kryt kabelů / kryt konektorů.
- Použijte plně zapojený kompatibilní kabel HDMI.
- Kabelem HDMI propojte zařízení podporující funkci VIERA Link a konektor HDMI televizoru.

Podrobnosti týkající se kabelu HDMI k připojení videokamery Panasonic HD nebo fotoaparátu LUMIX naleznete v návodu k zařízení.

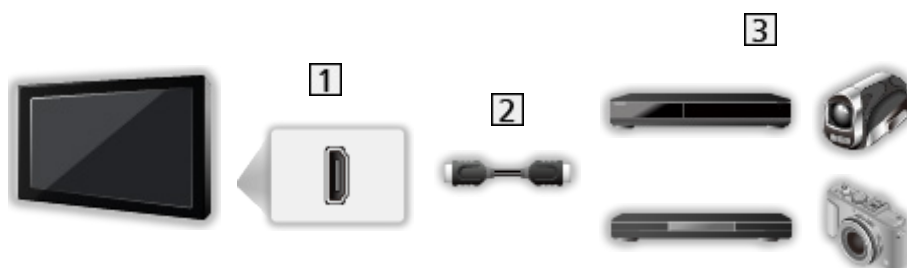

1 Konektor HDMI

2 Kabel HDMI

3 Zařízení s funkcí VIERA Link (DVD rekordér / Přehrávač DVD / Přehrávač disků Blu-ray / HD videokamera / fotoaparát LUMIX)

■ Dostupné funkce (připojení HDMI)

DVD rekordér / Přehrávač DVD / Přehrávač disků Blu-ray

- Snadné přehrávání
- Zapínání přes Link
- Vypínání přes Link
- Úsporný standby režim*²
- Inteligent. auto vypnutí*²
- Ovládání VIERA Link*¹

HD videokamera / fotoaparát LUMIX


- Snadné přehrávání
- Zapínání přes Link
- Vypínání přes Link
- Ovládání VIERA Link*¹

*¹ : Pro zařízení vybavené funkcí „HDAVI Control 2“ a novější

*² : Pro zařízení vybavené funkcí „HDAVI Control 4“ a novější

■ VIERA Link (připojení zvukových výstupů a HDMI)

- V závislosti na modelu je možné, že bude nutné před připojováním nebo odpojováním kabelů sejmout kryt kabelů / kryt konektorů.
- Použijte plně zapojený kompatibilní kabel HDMI.
- Kabelem HDMI propojte zařízení podporující funkci VIERA Link a konektor HDMI televizoru.
- Pro audio výstup z televizoru použijte optický digitální audio kabel.

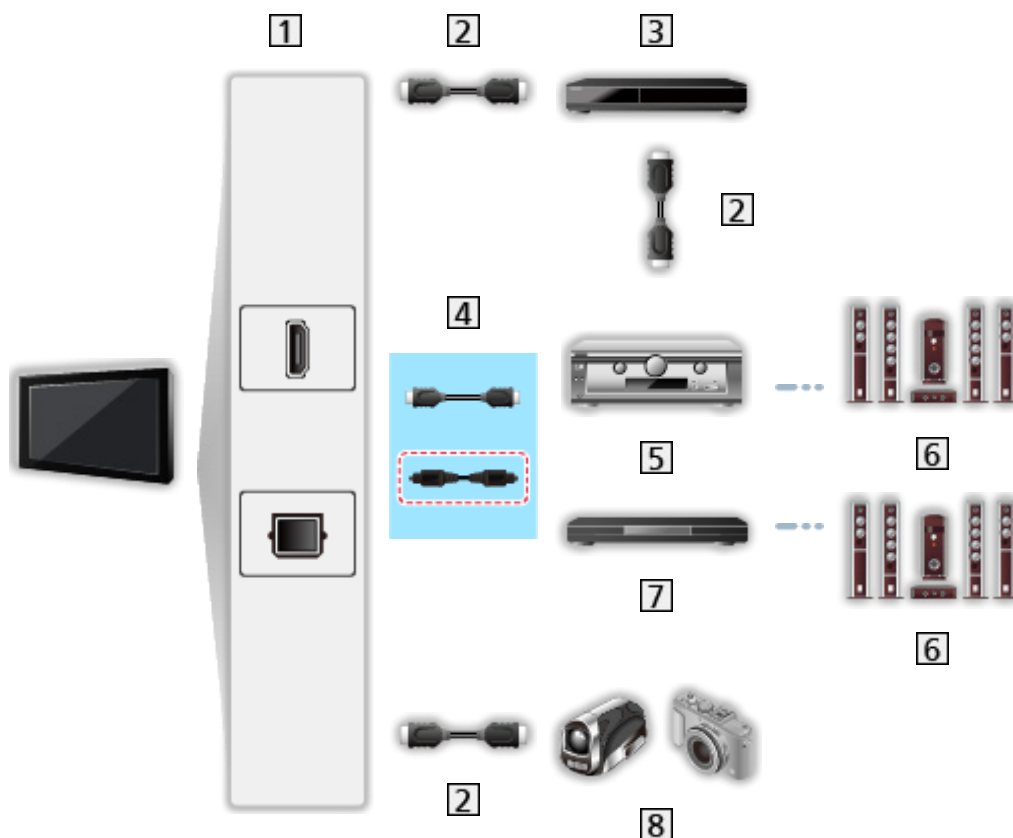

1 Konektor HDMI / DIGITAL AUDIO

2 Kabel HDMI

3 DVD rekordér s funkcí VIERA Link

4 Kabel HDMI (Optický digitální audio kabel *)

5 Zesilovač s funkcí VIERA Link

6 Reprosoustava

7 Domácí kino / Domácí kino s přehrávačem disků Blu-ray s funkcí VIERA Link

8 HD videokamera / fotoaparát LUMIX s funkcí VIERA Link

*: Má-li připojené zařízení funkci „HDAVI Control 5“, nemusíte použít tento zvukový kabel (Optický digitální audio kabel). V tomto případě připojte zařízení ke kontaktu HDMI2 na televizoru pomocí HDMI kabelu.

■ Dostupné funkce (připojení zvukových výstupů a HDMI)

Domácí kino

- Snadné přehrávání*³
 - Zapínání přes Link
 - Vypínání přes Link
 - Inteligent. auto vypnutí*^{2*4}
 - Ovládání VIERA Link*¹
 - Výběr reproduktorů
-

Domácí kino s přehrávačem disků Blu-ray

- Snadné přehrávání*³
 - Zapínání přes Link
 - Vypínání přes Link
 - Úsporný standby režim*²
 - Inteligent. auto vypnutí*^{2*4}
 - Ovládání VIERA Link*¹
 - Výběr reproduktorů
-

Zesilovač

- Vypínání přes Link
 - Inteligent. auto vypnutí*²
 - Výběr reproduktorů
-

*¹ : Pro zařízení vybavené funkcí „HDAVI Control 2“ a novější

*² : Pro zařízení vybavené funkcí „HDAVI Control 4“ a novější

*³ : Při přehrávání disku

*⁴ : Kromě sledování disku

■ Funkce VIERA Link Control na kompatibilních zařízeních

Následuje maximální počet kompatibilních zařízení, která lze řídit pomocí funkce VIERA Link Control. Toto obsahuje připojení k zařízení již připojeného k TV.

Například přehrávač DVD připojený k zesilovači, který je připojen k TV pomocí HDMI kabelu.



→ [Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“ > Ovládání VIERA Link](#)

- **Rekordér:**

Maximálně 3

- **Přehrávač:**

Maximálně 3 (Přehrávač DVD, Přehrávač disků Blu-ray, HD videokamera, fotoaparát LUMIX, Digitální kamera, Domácí kino, Domácí kino s přehrávačem disků Blu-ray atd.)

- **Zvukový systém:**

Maximálně 1 (Domácí kino, Domácí kino s přehrávačem disků Blu-ray, Zesilovač atd.)

- **Tuner:**

Maximálně 4 (Set top box atd.)

Příprava

- Připojte zařízení podporující funkci VIERA Link.
- Podrobnosti o připojení VIERA Link



→ Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“ > Shrnutí funkce VIERA Link

- Použijte plně zapojený kompatibilní kabel HDMI.
- Nastavte připojené zařízení. Přečtěte si návod k zařízení.
- V nabídce nastavení nastavte položku **VIERA Link** na hodnotu **Zapnuto**.
- Nastavte televizor. Po připojení zapněte zařízení a poté televizor. Vyberte vstup HDMI z **Výběr vstupu** pomocí **AV** a zkontrolujte, zda se obraz zobrazuje správně. (Toto nastavení by se mělo provést vždy, když nastanou následující podmínky.)
 - První uvedení do provozu
 - Přidání nebo opětovné připojení zařízení
 - Změna nastavení

Snadné přehrávání

Automatické přepínání vstupu – při provozu připojeného zařízení se režim vstupu přepne automaticky.

Zapínání přes Link

Chcete-li použít tuto funkci, nastavte položku [Zapínání přes Link](#) na [Zapnuto](#) v nabídce [Nastavení VIERA link](#).

Při provozu připojeného zařízení se televizor automaticky zapne. (Pouze pokud je televizor v pohotovostním režimu.)

Vypínání přes Link

Chcete-li použít tuto funkci, nastavte položku [Vypínání přes Link](#) na [Zapnuto](#) v nabídce [Nastavení VIERA link](#).

Pokud je televizor v pohotovostním režimu, připojené zařízení se také automaticky přepne do pohotovostního režimu.

- Tato funkce funguje, i když TV vstoupí automaticky do pohotovostního režimu pomocí funkce automatické přepínání do pohotovostního režimu.

Úsporný standby režim

Chcete-li použít tuto funkci, nastavte položku [Úsporný standby režim](#) na [Zapnuto](#) v nabídce [Nastavení VIERA link](#).

Vyšší nebo nižší příkon připojeného zařízení v pohotovostním režimu se kvůli úspoře energie synchronně řídí stavem televizoru (zapnuto / vypnuto).

Pokud je televizor přepnut do pohotovostního režimu, připojené zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu. Spotřeba elektrické energie připojeného zařízení se bude automaticky minimalizovat.

Pokud je televizor zapnut, připojené zařízení zůstane stále v pohotovostním režimu, ale příkon je zvýšen pro rychlé spuštění.

- Tato funkce se projeví, pokud připojené zařízení dokáže změnit příkon v pohotovostním režimu a je nastaveno na vyšší spotřebu.
- Tato funkce bude fungovat, pokud je položka [Vypínání přes Link](#) nastavena na hodnotu [Zapnuto](#).

Inteligent. auto vypnutí

Chcete-li použít tuto funkci, nastavte položku [Inteligent. auto vypnutí](#) na [Zapnuto](#) v nabídce [Nastavení VIERA link](#).

Pokud je televizor zapnutý, připojené zařízení, které nikdo nepoužívá, se kvůli snížení spotřeby elektrické energie automaticky přepne do pohotovostního režimu. Pokud je například vstupní režim přepnut z HDMI nebo pokud se položka [Výběr reproduktorů](#) přepne na možnost [TV](#) (kromě sledování disku).

- Tato funkce nemusí pracovat správně, závisí na připojeném zařízení. V takovém případě zvolte možnost [Vypnuto](#).

Ovládání VIERA Link

Dálkovým ovladačem televizoru lze ovládat některé funkce připojeného zařízení tak, že namíříte dálkový ovladač na přijímač signálu na televizoru.

1. Zobrazte položku **Aplikace** pomocí tlačítka **APPS**.
2. Vyberte položku **VIERA Link** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Ovládání VIERA Link** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.

Rekordér / Přehrávač / Domácí kino / Video kamera / LUMIX / Digitální kamera / Ostatní

(Zobrazí se nabídka zařízení, ke kterému přistupujete. Režim vstupu se změní automaticky.)

- Zobrazovaná položka se může lišit v závislosti na připojeném zařízení.
 - Položka **Domácí kino** představuje domácí kino, domácí kino s přehrávačem disků Blu-ray nebo domácí kino s rekordérem.
 - Položka **Ostatní** znamená Tuner set top box.
5. S nabídkou zařízení pracujte podle pokynů na obrazovce.
- Potvrďte, že kód pro dálkové ovládání je „73“.



→ **Sledování > Externí zařízení > Ovládání pomocí dálkového ovladače televizoru**

- Zobrazení průvodce funkcí

OPTION

(Pokud pracujete se zařízeními jiných výrobců, může se zobrazit nabídka nastavení / volba obsahu.)

- Dostupná tlačítka na dálkovém ovladači televizoru závisí na připojeném zařízení.

■ Pokud je připojen větší počet rekordérů nebo přehrávačů

Každý rekordér / přehrávač je očíslován. Počet je dán nižším číslem konektoru HDMI připojeného ke stejnému typu zařízení. Příklad: dva rekordéry jsou připojeny konektory HDMI2 a HDMI3. Rekordér připojený k HDMI2 se zobrazuje jako **Rekordér1** a rekordér připojený k HDMI3 jako **Rekordér2**.

■ Pokud pracujete se zařízením, které není typu VIERA Link

Bude zobrazen typ připojeného zařízení. I když máte k připojenému zařízení přístup, nemůžete jej ovládat. Použijte dálkové ovládání připojeného zařízení.

= Poznámka =

- Pokud zařízení nelze ovládat, zkontrolujte nastavení a samotné zařízení.



→ **Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“ > Shrnutí funkce VIERA Link**

- Některé funkce nemusí být dostupné, závisí na zařízení. V tomto případě použijte dálkové ovládání připojeného zařízení.
- Podrobnosti týkající se ovládání připojeného zařízení naleznete v návodu k zařízení.

Výběr reproduktorů

Tímto dálkovým ovladačem televizoru lze ovládat reprosoustavy domácího kina tak, že namíříte dálkový ovladač na přijímač signálu na televizoru.

1. Zobrazte položku **Aplikace** pomocí tlačítka **APPS**.
2. Vyberte položku **VIERA Link** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Výběr reproduktorů** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte položku **TV / Domácí kino** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

TV:

Reproduktory televizoru jsou aktivní.

Domácí kino:

Zvuk vychází z reproduktorů domácího kina. Pokud je domácí kino přehrávače, domácí kino s přehrávačem disků Blu-ray nebo zesilovač v pohotovostním režimu, automaticky se zapne.

- Zvuk reproduktorů televizoru je vypnutý. Pokud je zařízení vypnuto, reproduktory televizoru se aktivují.
- Můžete použít **Zvyšování / snižování hlasitosti** a **MUTE**.



■ Vícekanálový zvuk

Přejete-li si vychutnat vícekanálový zvuk (např. Dolby Audio (Dolby Digital) 5.1ch) prostřednictvím zesilovače, připojte jej kabelem HDMI a optickým digitálním zvukovým kabelem a poté vyberte možnost **Domácí kino**. Má-li zesilovač funkci „HDAVI Control 5“, stačí jej pouze připojit pomocí kabelu HDMI ke konektoru HDMI2 na televizoru.

Pokud si chcete vychutnat vícekanálový zvuk z rekordéru DIGA, zapojte kabel HDMI z rekordéru DIGA do zesilovače.

= Poznámka =

- Pokud zařízení nelze ovládat, zkontrolujte nastavení a samotné zařízení.



→ **Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“ > Shrnutí funkce VIERA Link**

- Některé funkce nemusí být dostupné, závisí na zařízení.

Poznámka

- Tyto funkce nemusí pracovat správně, závisí na připojeném zařízení.
- Po několik prvních sekund po přepnutí vstupního režimu nemusí být obraz nebo zvuk k dispozici.
- Nejnovějším standardem pro zařízení kompatibilní s funkcí HDAVI Control je „HDAVI Control 5“. Tento standard je kompatibilní s běžným zařízením HDAVI.
- Chcete-li potvrdit verzi funkce HDAVI Control tohoto televizoru



→ [Podpora](#) > [Nabídka Náповěda](#) > [Použití nabídky nápovědy](#)

Dětský zámek

Funkce dětského zámku

Specifické kanály / vstupní konektory AV lze uzamknout a kontrolovat, kdo je sleduje. Pokud je vybrán uzamčený kanál / vstup, zobrazí se zpráva. Zadejte číslo PIN pro sledování.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Nastavení** > **Dětský zámek** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. K zadání kódu PIN (4 číslice) použijte **Číselná tlačítka**.



- Při prvním nastavení vložte PIN dvakrát.
 - PIN si poznamenejte, pro případ že byste jej zapomněli.
 - V závislosti na zemi může být jako výchozí kód PIN uloženo číslo „0000“.
4. Vyberte položku **Dětský zámek / seznam** a stiskněte tlačítko **OK**.
 5. Vyberte kanál / vstup a stisknutím tlačítka **OK** proveďte uzamknutí.
 - Ikona  se objeví tehdy, když je kanál / vstup uzamčen.
 - Zrušení uzamčení
 - 1) Vyberte uzamčený kanál / vstup.
 - 2) Stiskněte **OK**.
 - Třídění jmen kanálů v abecedním pořadí
 -  (Červená)
 - Uzamčení všech kanálů
 -  (Zelená)
 - Zrušení veškerých uzamčení
 -  (Žlutá)
 - Skok na začátek další skupiny vstupů / kanálů
 -  (Modrá)

■ Zobrazit aplikace pro dospělé

Nastavte možnost na **Vypnuto**, abyste zamkli určité aplikace a omezili tak přístup k nim (je-li tato možnost k dispozici).

= Poznámka =

- Pro internetový obsah

Kód PIN

Kód PIN můžete změnit.

1. Vyberte položku [Změnit PIN](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Zadejte dvakrát nový kód PIN pomocí **Číselná tlačítka**.



= Poznámka =

- Nastavení možnosti [Expediční nastavení](#) vymaže kód PIN a veškerá nastavení.

Úroveň omezení

Pokud chcete sledovat program DVB, který má pro určitý věk omezení, zadejte kód PIN (závisí na vysílací stanici).

1. Vyberte položku [Úroveň omezení](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte věk pro omezení sledování programů a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
 - Dostupnost této funkce závisí na zemi, kterou jste zvolili.

= Poznámka =

- Nastavení možnosti [Expediční nastavení](#) vymaže kód PIN a veškerá nastavení.

Aplikace datových služeb

Používání aplikace datové služby

Máte možnost využívat aplikaci Hybrid Broadcast Broadband TV, která může být k dispozici prostřednictvím digitálního vysílání jako interaktivní datová služba.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Nastavení** > **Aplikace datových služeb** > **Služba** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Automaticky spustit** / **Ruční spuštění** / **Vypnuto** pro jednotlivé kanály.

Automaticky spustit:

Automaticky spustí aplikaci.

Ruční spuštění:

Spustí aplikaci stiskem tlačítka  (Červená).

- Třídění jmen kanálů v abecedním pořadí

 (Červená)

- Pro nastavení **Automaticky spustit** pro všechny kanály

 (Zelená)

- Pro zakázání služby pro všechny kanály

 (Žlutá)

- Pro nastavení **Ruční spuštění** pro všechny kanály

 (Modrá)

4. Uložte stisknutím tlačítka **BACK/RETURN**.

- Pokud je aplikace k dispozici, zobrazí se upozornění. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Podporuje-li program aplikaci Hybrid Broadcast Broadband TV, zobrazí se v informačním pruhu symbol .

 → **Sledování** > **Základy** > **Informační pruh**

- Ukončení spuštěné aplikace. (Ihned se může spustit výchozí aplikace.)

EXIT

Nastavení soukromí

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Nastavení** > **Aplikace datových služeb** > **Nastavení soukromí** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Tmavý** / **Jasný** / **Vlastní** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

■ Ruční změna nastavení ochrany soukromí

Pokud je položka **Nastavení soukromí** nastavena na **Vlastní**, můžete provést podrobné nastavení ochrany soukromí.

Uložit Cookie

(**Zapnuto** / **Vypnuto**)

Umožňuje ukládat technické informace, které si aplikace datové služby ponechává v televizoru, aby jej mohla opět rozeznat a použít.

Smazat Cookie

Maže veškeré technické informace ponechané aplikací datové služby.

Nastavení fce. Nesledovat

(**Režim1** / **Režim2** / **Režim3**)

Nastaví upozorňování internetových stránek a některých aplikací o sledování vašich aktivit při procházení internetu.

Režim1:

Upozorňuje internetové stránky, že si přejete být sledováni.

Režim2:

Upozorňuje internetové stránky, že si nepřejete být sledováni.

Režim3:

Neodesílá žádné konfigurační informace o sledování.

Povolit jedinečné ID zařízení

(**Zapnuto** / **Vypnuto**)

Odešle identifikační číslo ID televizoru pro aplikaci datových služeb.

Resetovat jedinečné ID zařízení

Resetuje identifikační číslo ID tohoto televizoru.

Poznámka

- Pro plné využití aplikace Hybrid Broadcast Broadband TV je vyžadováno prostředí sítě s velkou šířkou pásma. Ujistěte se, zda jsou síťová připojení a nastavení sítě dokončena.



→ Síť > Síťová připojení



→ Síť > Nastavení sítě

- V závislosti na zemi, oblasti a vysílací stanici nemusí být všechny datové služby k dispozici.
- Neplatí v režimu více oken.
- Internetové připojení může být v závislosti na prostředí připojení pomalé nebo neúspěšné.
- Operace se liší v závislosti na provozovateli. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Pokyny na obrazovce nemusí odpovídat tlačítkům na dálkovém ovladači.


Common Interface

Pozor

Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva o šifrování, není vložen správný modul Common Interface (CI) a čipová karta Smart Card, které jsou požadovány pro tuto službu.

■ Vložení modulu CI a čipové karty Smart Card

- Při vkládání nebo vyjímání modulu CI musí být televizor vypnut vypínačem Hlavní vypínač.
- V závislosti na modelu je možné, že bude nutné před vložením nebo vyjmutím CI modulu sejmout kryt kabelů / kryt konektorů.
- Pokud byly čipová karta Smart Card a modul CI dodány jako jedna sada, nejprve umístěte modul CI a poté do něj vložte čipovou kartu Smart Card.
- Modul CI vkládejte nebo vyjímejte úplně a správným směrem, jak je znázorněno.

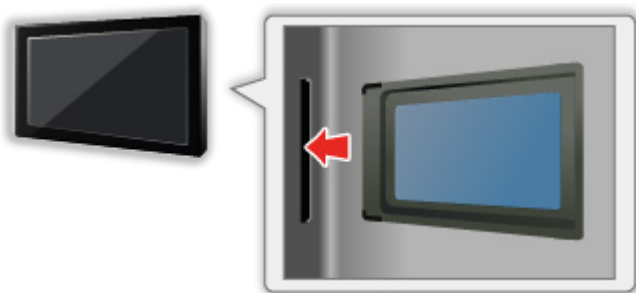

- Při pokládání televizoru na zadní stranu odstraňte modul CI z televizoru. Mohlo by dojít k poškození modulu CI a slotu CI.

= Poznámka =

- Na trhu mohou být k dispozici některé moduly CI se staršími verzemi firmwaru, které plně nespolupracují s touto novou verzí CI+ v1.3 TV. V takovém případě se obraťte na svého poskytovatele obsahu.

Používání Common Interface

Nabídka modulu Common Interface (CI) poskytuje přístup k softwaru, který je uložen v modulech CI.

- Tato funkce nemusí být v některých zemích nebo regionech k dispozici.
- V závislosti na vysílání nebo službě nemusí být k dispozici obrazový nebo zvukový signál.

I když vám může modul CI umožnit sledování některých služeb, tento televizor veškeré služby nezaručuje (např. sledování zakódovaných placených TV kanálů). Používejte pouze modul CI schválený provozovatelem vysílání. O další informace a podmínky poskytování služeb požádejte operátora / provozovatele vysílání nebo výrobce modulu CI.

■ Vložte modul CI (volitelný doplněk)

- Objeví se kódované kanály. (Zobrazitelné kanály a jejich vlastnosti závisí na modulu CI.) Pokud se neobjeví šifrované kanály, proveďte následující kroky.
- Podrobnosti získáte v návodu k použití modulu CI nebo u poskytovatele obsahu.

1. Vyberte režim pomocí tlačítka **TV**.

[DVB-S](#) / [DVB-C](#) / [DVB-T](#)

2. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.

3. Vyberte položku [Nastavení](#) > [Common Interface](#) a stiskněte tlačítko **OK**.

4. Vyberte možnost [Slot 1:](#) / [Slot 2:](#), stiskněte **OK** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

- Pokyny na obrazovce nemusí odpovídat tlačítkům na dálkovém ovladači.
- Můžete rovněž vybrat modul CI ke sledování kódovaných kanálů pomocí [Výběr modulu CAM](#).

 → [Sledování](#) > [Základy](#) > [Možnosti AV](#)

= Poznámka =

- Za účelem správného naladění kódovaných kanálů musí být vložen a vybrán odpovídající modul CI.
- Pro plné využití této funkce (sledování, záznam atd.) vložte do každého slotu stejný modul CI.

Expediční nastavení

Expediční nastavení

Obnoví původní nastavení televizoru (nebudou naladěny žádné programy).

Dojde k resetování všech nastavení (nastavení kanálů, obrazu, zvuku atd.) kromě nastavení položky [Nastavení zařízení USB](#).

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku [Nastavení](#) > [Nastavení systému](#) > [Expediční nastavení](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
 - V závislosti na příslušné zemi se může požadovat zadání kódu PIN dětského zámku. Pokud jste zapomněli svůj změněný kód PIN, zadejte kód PIN „6969“.

 → [Funkce](#) > [Dětský zámek](#) > [Kód PIN](#)
3. Když se zobrazí potvrzovací obrazovka, zvolte možnost [Ano](#) a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - [Automatické ladění](#) se automaticky spustí.

= Poznámka =

- Chcete-li znovu naladit televizní kanály (například po přestěhování), nastavte [Automatické ladění](#).

 → [Sledování](#) > [Ladění a úpravy kanálů](#) > [Automatické ladění](#)

Aktualizace softwaru TV

Informace

Může být k dispozici ke stažení nová verze softwaru umožňující zdokonalení výkonu nebo ovládání televizoru.

Pokud je k dispozici aktualizace systému a kanál dostane informace o aktualizaci, zobrazí se oznámení.

- Chcete-li nainstalovat nový software, vyberte možnost **Standby** / **Nyní** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

Standby:

Nainstaluje nový software v pohotovostním režimu.

Nyní:

Nainstaluje nový software ihned.

Automatická aktualizace

Nový software můžete aktualizovat automaticky.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku [Nastavení](#) > [Nastavení systému](#) > [Aktualizace systému](#) > [Hledat v pohotovostním stavu](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte čas a stisknutím **OK** proveďte nastavení.
 - Pokud jsou k dispozici aktualizace softwaru, objeví se zpráva s oznámením. Chcete-li nainstalovat nový software, vyberte možnost [Standby](#) / [Nyní](#) a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

[Standby](#):

Nainstaluje nový software v pohotovostním režimu.

[Nyní](#):

Nainstaluje nový software ihned.

- Pokud se provádí aktualizace systému, software bude aktualizován, což může změnit funkce televizoru. Pokud aktualizaci nechcete provést, nastavte položku [Hledat v pohotovostním stavu](#) na hodnotu [Vypnuto](#).
- Automatickou aktualizaci nelze provést za následujících podmínek:
 - Televizor je vypnutý pomocí Hlavní vypínač
 - Probíhá nahrávání.
 - DVB přes IP

= Poznámka =

- Stahování může trvat až několik hodin.
- Během načítání softwaru a aktualizace systému televizor **NEVYPÍNEJTE**.
- Oznámením může být připomínka. V tomto případě se objeví informace o harmonogramu (datum, kdy bude nová verze použitelná). Pro aktualizaci si můžete nastavit rezervaci. Pokud je televizor vypnutý, aktualizace se nespustí.

Manuální aktualizace

Nový software můžete aktualizovat manuálně.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku [Nastavení](#) > [Nastavení systému](#) > [Aktualizace systému](#) > [Hledat aktualizace teď](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Budou vyhledány aktualizace (trvá několik minut) a pokud budou nalezeny, zobrazí se odpovídající zpráva.
4. Stáhněte pomocí tlačítka **OK**.

= Poznámka =

- Stahování může trvat až několik hodin.
- Během načítání softwaru a aktualizace systému televizor NEVYPÍNEJTE.

Nastavení znaků

Použití číselných tlačítek

K zadávání znaků pro volné vstupní položky je možné používat

Číselná tlačítka.

Stiskněte opakovaně **Číselná tlačítka**, dokud nedosáhnete požadovaného režimu.

1 : . @ / 1 ! : # + - * _ () “ ’ % & ? , ; = \$ [] ~ < > { } | ` ^ \

2 : a b c 2 A B C á č Á Ć

3 : d e f 3 D E F é ě É Ě

4 : g h i 4 G H I í

5 : j k l 5 J K L

6 : m n o 6 M N O

7 : p q r s 7 P Q R S ř š Ř Š

8 : t u v 8 T U V ť ů ú ť ů Ú

9 : w x y z 9 W X Y Z ý ž Ý Ž

0 : Mezera 0

- Pokud 1 sekundu počkáte, znak se automaticky vloží.
- K zadání znaků lze rovněž použít tlačítko **OK** nebo jiná **Číselná tlačítka** na méně než 1 sekundu.
- Znak se mohou lišit v závislosti na zadávané položce.

Nastavení zařízení Bluetooth

Nastavení Bluetooth

S tímto televizorem lze používat klávesnice * a myš * Bluetooth po jejich nastavení pomocí položky [Nastavení Bluetooth](#) v nabídce Nastavení.

*: Lze použít klávesnice / myš splňující požadavky HID (Human Interface Device Profile).

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 2. Vyberte položku [Nastavení](#) > [Nastavení Bluetooth](#) > [Zařízení](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
-

Zařízení

Prohledá dostupné zařízení a zobrazí jeho stav.

- Při provádění registrace umístěte zařízení maximálně 50 cm od televizoru.
- Pro registraci zařízení zapněte. V závislosti na zařízení může být vyžadováno nastavení pro registraci. Přečtěte si návod k zařízení.

Nespárováno:

Zařízení není registrováno. Chcete-li zařízení používat s tímto televizorem, registrujte ho podle pokynů na obrazovce.

Připojeno:

Zařízení je registrováno a můžete je používat s tímto televizorem.

Nepřipojeno:

Zařízení je již registrováno, ale není připojeno k tomuto televizoru. Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté a v dostupném rozsahu.

- Toto nastavení nebylo navrženo pro dotykový ovladač s podporou bezdrátové technologie Bluetooth.

Klávesnice

Klávesnice

- Klávesnice vyžadující ovladače nejsou podporovány.
- Chcete-li změnit typ jazyka, nastavte položku [Rozvržení klávesnice](#).
 - 1) Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 - 2) Vyberte položku [Nastavení](#) > [Nastavení systému](#) > [Rozvržení klávesnice](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
 - 3) Vyberte jazyk a stisknutím tlačítka **OK** provedte nastavení.
- Znaky se nemusí správně zobrazit na TV obrazovce v závislosti na připojené klávesnici nebo nastavení rozložení klávesnice.
- Některé klávesy na klávesnici mohou odpovídat ovládacím prvkům na dálkovém ovladači.

Klávesnice	Dálkový ovladač
↑ / ↓ / ← / →	△ / ▽ / ◀ / ▶
Enter	OK
Backspace	BACK/RETURN
Esc	EXIT
0 - 9 / Znak	Číselná tlačítka
F1	HOME
F2	APPS
F3	MENU
F4	AV
F5 / F6	Přepínání kanálů dolů / nahoru
F7 / F8	Snižování / zvyšování hlasitosti
F9 / F10 / F11 / F12	Barevná tlačítka

Nastavení

Nabídka nastavení

Použití

K nastavení obrazu, zvuku a dalších funkcí slouží různá menu.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
 - Zobrazené položky se liší v závislosti na vstupním signálu.
2. Vyberte nabídku a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položky a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Lze zvolit pouze dostupné položky.
 - K nabídce můžete také přistoupit z položky **eNápověda** stisknutím tlačítka  (Červená) na každé položce (je-li k dispozici).
- Mezi možnostmi si vybírejte pomocí tlačítek $\triangle$ / ∇ a stisknutím je **OK** nastavte.
- Položky si můžete přizpůsobit posuvníkem pomocí tlačítek $\triangleleft$ / $\triangleright$ a nastavit stisknutím **OK**.
- Na další obrazovku můžete přejít pomocí tlačítka **OK**.
- Pro některé položky můžete libovolně zadat názvy nebo čísla.
 - 1) K postupnému zadávání znaků použijte **Kurzorová tlačítka** a stisknutím **OK** proveďte nastavení.



- K nastavení znaků lze použít **Číselná tlačítka**.



→ **Funkce > Nastavení znaků > Použití číselných tlačítek**

- 2) Uložte stisknutím tlačítka **BACK/RETURN**.

- Vynulování nastavení
 - Chcete-li spustit obrázek nebo nastavení zvuku, zvolte možnost **Obnova výchozích hodnot** v nabídce obrazu nebo zvuku.
 - Chcete-li spustit všechna nastavení, vyberte **Expediční nastavení**.



→ **Funkce > Expediční nastavení**

- Zavření obrazovky menu

EXIT

- Návrat na předchozí obrazovku


BACK/RETURN

= Poznámka =

- Položky nabídky a volitelné možnosti se liší v závislosti na režimu (režim TV, přehrávač médií, síťová zařízení atd.).
- Některá nastavení v nabídce Obraz mohou rovněž ovlivnit obrazovku nabídky při sledování obsahu ve formátu 4K.

■ Pomocí tlačítek na ovládacím panelu

1. Stisknutím a podržením tlačítka tlačítko INPUT/OK/HOLD for MENU po dobu 3 sekund zobrazte hlavní menu.
2. Vyberte a nastavte pomocí následujících tlačítek na ovládacím panelu.
 - Přesuňte kurzor / vyberte z řady možností / vyberte položku menu / nastavte úroveň



- Vstupte do menu / uložení provedeného nastavení nebo nastavení možností pomocí tlačítko INPUT/OK/HOLD for MENU

Obráz

Mód zobrazení

Slouží k výběru vašeho oblíbeného režimu obrazu pro jednotlivé vstupy.



→ [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší obraz](#) > [Mód zobrazení](#)

Základní nastavení

Úroveň svítivosti, Kontrast, Jas, Barevná sytost, Tón barvy, Ostrost

Upravuje úroveň těchto parametrů podle vašich osobních preferencí.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Základní nastavení

Teplota barev

Nastavuje celkový barevný odstín obrazu (modřejší – červenější).

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Základní nastavení

Živá barva

Automaticky nastaví jasné barvy.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Základní nastavení

Úprava kvality barev

Zobrazuje jasný obraz s rozšířeným rozsahem barev.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Základní nastavení

Úprava kv. barev Rec.2020

Zobrazuje jasný obraz s vhodným rozsahem barev.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Základní nastavení

Efekt diapozitivu

Zajišťuje provádění obrazových efektů, jako například převedení fotografického obsahu na diapozitiv.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Základní nastavení

Vylepšení rozlišení

Zvětšením rozlišení snímku lze dosáhnout ostřejšího obrazu.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Základní nastavení

Úprava dynam. rozsahu

Zvýrazňuje světlé oblasti obrazu blíže k původnímu jasu, čímž se dosahuje zlepšeného dojmu z obrazu.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Základní nastavení

Intelligent Frame Creation

Slouží k automatické kompenzaci obnovovacího kmitočtu a odstranění chvění, aby byl obraz hladký.



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Základní nastavení

Čistý pohyb

Zvyšuje ostrost rozmazaného obrazu, například když je nastavená funkce **Herní režim** apod.



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Základní nastavení

Senzor osvětlení okolí

Funkce automatického ovládání jasu

Automaticky upraví nastavení obrazu podle podmínek osvětlení.



→ [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší obraz](#) > [Senzor osvětlení okolí](#)

Nastavení redukce šumu

Omezení šumu

Snižuje nežádoucí obrazový šum.



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení redukce šumu

Vylepšení formátu MPEG

Snižuje poblikávání v úsecích s obrysovými přechody obrazu a blokový šum.



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení redukce šumu

Rozšířená nastavení

Můžete přizpůsobit a nastavit podrobná nastavení obrazu.



→ [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší obraz](#) > [Rozšířená nastavení](#)

Nastavení možností

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů. Dostupné položky nabídky se zobrazí na obrazovce televizoru.

Herní režim

Nabízí rychlou odezvu zobrazení pro hraní her.



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení možností

Režim Filmová kadence

Vylepšuje svislé rozlišení pro filmy.



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení možností

1080p Pure Direct

Podrobně reprodukuje původní kvalitu obrazu při vstupním signálu 1080p (HDMI).



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení možností

4K Pure Direct

Podrobně reprodukuje původní kvalitu obrazu při vstupním signálu 4K (HDMI).



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení možností

1080p bod na 4body

Zobrazuje pixel za pixelem za účelem zvýšení ostrosti obrazu u signálu 1080p.



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení možností

Typ obsahu HDMI

Reguluje nastavení obrazu všech HDMI vstupů v souladu se zvoleným typem obsahu.



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení možností

Typ HDMI EOTF

Slouží k výběru typu EOTF pro každý vstup HDMI. Nastavte na režim **Automaticky** pro všeobecné použití.



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení možností

Typ EOTF

Vybere typ EOTF vysílání nebo video obsahu.

Funguje správně, pouze pokud signál odpovídá jednotlivým typům EOTF.

Nastavte na režim **Automaticky** pro všeobecné použití.

- Při každém zvolení jiného vstupu/kanálu automaticky pro vysílání přepne na volbu **Automaticky**.



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení možností

Typ kolorimetrie HDMI

Slouží k výběru typu kolorimetrie pro každý vstup HDMI.



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení možností

Rozsah HDMI RGB

Reguluje úroveň černé v obrazu všech HDMI vstupů.



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení možností

Rozsah YCbCr pro HDMI

Reguluje úroveň černé v obrazu v signálu YCbCr všech HDMI vstupů.



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení možností

Systém barev AV

Vybírá volitelný systém barev podle obrazových signálů.



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení možností

3D-COMB

Vytváří jasnější obraz statických snímků a pomalých videí.



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení možností

Nastavení zobrazení

Převzorkování 16:9

Volí oblast obrazovky, na které se zobrazí obraz v poměru stran 16:9.



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení zobrazení

Nastavení zoomu

Nastavuje svislou polohu a velikost, pokud je poměr stran nastaven na [Zoom](#).



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení zobrazení

Obrazovka

Vypíná obrazovku, když zvolíte možnost [Vypnuto](#).



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení zobrazení

Pixel orbiter

Nastavuje posunutí obrazu v pixelech, které zamezuje „vypalování obrazu“ panelu.



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení zobrazení

Údržba panelu

Vypne obrazovku a provede údržbu, aby nedocházelo k „vypalování obrazu“ do panelu.



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení zobrazení

Zpráva o údržbě panelu

Povolí zobrazování upozornění na pravidelnou údržbu panelu.



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení zobrazení

Nastavení zámku

Slouží k uzamčení nastavení [Profesionál1 / 2](#) pro jednotlivé vstupy.



→ [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší obraz](#) > [Nastavení zámku](#)

Kopírovat nastavení

Kopíruje nastavení obrazu [Kino režim](#), [Uživatelský](#), [Profesionál1](#) nebo [Profesionál2](#) do položek jiného režimu vstupu nebo režimu zobrazení.



→ [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší obraz](#) > [Kopírovat nastavení](#)

Obnova výchozích hodnot

Resetuje aktuální režim prohlížení obrázků na výchozí hodnoty.

Zvuk

Režim zvuku

Slouží k výběru vašeho oblíbeného režimu zvuku pro jednotlivé vstupy.



Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Režim zvuku

Základní nastavení

Hloubky

Upravuje úroveň, aby se zdůraznil nebo minimalizoval zvuk spodního kmitočtového pásma.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Základní nastavení](#)

Výšky

Upravuje úroveň, aby se zdůraznil nebo minimalizoval zvuk horního kmitočtového pásma.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Základní nastavení](#)

Ekvalizér

Upravuje úroveň frekvence na zvukovou kvalitu, která je vám příjemná.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Základní nastavení](#)

Balance

Upravuje úroveň hlasitosti pravého a levého reproduktoru.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Základní nastavení](#)

Surround

Volí nastavení prostorového zvuku.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Základní nastavení](#)

Zesílení hloubek

Zvyšuje účinek basových zvuků.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Základní nastavení](#)

Nastavení hlasitosti

Výběr reproduktorů

Umožňuje ovládání reprosoustavy domácího kina tímto dálkovým ovladačem televizoru tak, že namíříte dálkový ovladač na přijímač signálu televizoru.



→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Nastavení hlasitosti

Nastavení reproduktorů TV

Volí zvukový výstup k úpravě hlasitosti.



→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Nastavení hlasitosti

Hlasitost sluchátek

Nastavuje hlasitost sluchátek.



→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Nastavení hlasitosti

Automatické řízení hlas.

Automaticky reguluje velké rozdíly v hlasitosti mezi kanály a vstupy.



→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Nastavení hlasitosti

Korekce hlasitosti

Nastavuje hlasitost jednotlivých kanálů nebo vstupních režimů.



→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Nastavení hlasitosti

Nastavení čistého zvuku

Pokud je zvuk z reproduktorů televizoru nezřetelný kvůli prostředí instalace, doporučujeme nastavit možnost **Zapnuto**.



→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Nastavení hlasitosti

Hlasový průvodce

Hlasový průvodce

Nastavením na [Zapnuto](#) zapnete hlasové pokyny pro základní funkce (zprávy na obrazovce atd.) pro zrakově postižené uživatele.



→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Hlasový průvodce

Rychlost

Vybírá rychlost čtení pro hlasové navádění.



→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Hlasový průvodce

Hlasitost

Vybírá hlasitost čtení pro hlasové navádění.



→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Hlasový průvodce

Jazyk

Vybírá jazyk pro hlasové navádění.



→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Hlasový průvodce

Úroveň

Vybírá úroveň mnohomluvnosti pro hlasové navádění.



→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Hlasový průvodce

Webový prohlížeč

Chcete-li aktivovat hlasové pokyny pro síťový obsah ve funkci webového prohlížeče, nastavte možnost [Zapnuto](#).



→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Hlasový průvodce

Zvukový popis

Upřednostňovaný typ zvuku

Nastavení hlasového výstupu pro zrakově postižené uživatele

 → Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Zvukový popis

Hlasitost

Nastavuje hlasitost služby zvukového popisu.

 → Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Zvukový popis

Reproduktory

Nastavením na možnost **Mix** se aktivuje přehrávání zvukového popisu z reproduktorů televizoru.

 → Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Zvukový popis

Sluchátka

Nastavením na možnost **Mix** se aktivuje přehrávání zvukového popisu ze sluchátek.

 → Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Zvukový popis

Rozšířená nastavení

MPX

Slouží k výběru vícenásobného režimu zvuku (je-li k dispozici).



→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Rozšířená nastavení

Preferovaný zvuk

Slouží k volbě úvodních nastavení pro zvukové stopy.



→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Rozšířená nastavení

SPDIF

Slouží k výběru výchozího nastavení pro signál digitálního zvukového výstupu z konektorů DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce ARC).



→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Rozšířená nastavení

Formát zvuku HDMI

Umožňuje volbu formátu zvuku pro vstupní signál HDMI.



→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Rozšířená nastavení

Úroveň PCM optical

Upravuje úroveň zvukového signálu výstupu PCM z konektorů DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce ARC) tak, aby byla stejná jako úroveň u ostatních typu zvukového signálu.



→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Rozšířená nastavení

Zpoždění SPDIF

V případě posunutí zvuku vůči obrazu lze tímto nastavením seřadit časovou prodlevu zvukového signálu z výstupů DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce ARC).



→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Rozšířená nastavení

Vstup HDMI

Slouží k přizpůsobení vstupního signálu.



→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Rozšířená nastavení

Obnova výchozích hodnot

Resetuje aktuální režim zvuku na výchozí hodnoty.

Sít'

Připojení k síti

Upravuje nastavení sítě pro použití této televize ve vašem síťovém prostředí.



→ Sít' > Nastavení sítě > Připojení k síti

Stav sítě

Slouží k zobrazení a kontrole stavu sítě (adresy MAC, aktuálních síťových nastavení atd.).

 ➔ [Síť](#) > [Nastavení sítě](#) > [Stav sítě](#)

Nastavení My Home Cloud

Upozornění

Zobrazuje podmínky služby.



→ Síť > Nastavení sítě > Nastavení My Home Cloud

VIERA název

Nastaví oblíbené jméno pro tento televizor.



→ [Síť](#) > [Nastavení sítě](#) > [VIERA název](#)

Nastav. aplikace TV Remote

Nastavuje ovládání televizoru ze síťového zařízení (smartphone atd.).



Síť > Nastavení sítě > Nastav. aplikace TV Remote

Nastav. síťového spojení

Nastavuje ovládání televizoru prostřednictvím zařízení připojených k síti.



Síť > Nastavení sítě > Nastav. síťového spojení

Nastavení serveru DVB-via-IP

Volí televizní signál a aktivuje ladění ve funkci serveru DVB-via-IP.



→ [Funkce > DVB přes IP > Nastavení serveru DVB-via-IP](#)

Nastavení TV Anywhere

Časovač nahrávání je možné nastavit prostřednictvím síťového zařízení (smartphone atd.) mimo domácí síť.

 ➔ [Funkce > TV Anywhere > Použití](#)

Nastavení sdílení souborů

Server sdílení souborů

Nastavuje soubory pro sdílení mezi PC a zařízeními, která jsou připojena k tomuto televizoru.



→ Přehrávač médií > Použití přehrávače médií > Sdílení souborů

Seznam síťových zařízení

Zobrazuje seznam síťových zařízení, která jsou k dispozici pro přehrávání obsahu v aplikaci Přehrávač médií.



→ Přehrávač médií > Použití přehrávače médií > Síťové zařízení

Nastavení zrcadlení

Nastavení pro funkci zrcadlení



→ [Funkce](#) > [Zrcadlení](#) > [Nastavení zrcadlení](#)

Nastavení Control4

Nastavení funkce Control4



Síť > Nastavení sítě > Nastavení Control4

Jiná nastavení

Update softwaru

Zkontroluje, zda jsou na webu společnosti Panasonic k dispozici aktualizace softwaru.

 → Síť > Nastavení sítě > Update softwaru

Zpráva o novém softwaru

Slouží k zobrazení příslušného upozornění, když je prostřednictvím sítě vyhledán nový software.

 → Síť > Nastavení sítě > Zpráva o novém softwaru

Časovač

Časovač vypnutí

Nastavuje dobu, po které se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu.



→ [Sledování](#) > [Základy](#) > [Časovač vypnutí](#)

Časovač nahrávání

Slouží k nastavení časovače pro nahrávání nadcházejících programů.



→ [Nahrávání](#) > [Časovač nahrávání](#) > [Nastavení časovače nahrávání](#)

Časové pásmo

Nastavuje časové údaje.



→ [Sledování](#) > [Základy](#) > [Nastavení času](#)

Automatické vypnutí

Automaticky přepne televizor do pohotovostního režimu kvůli snížení spotřeby energie, pokud není provedena žádná operace po dobu 4 hodin.



→ [Sledování](#) > [Základy](#) > [Funkce úspory energie](#)

Vypnutí bez signálu

Automaticky přepne televizor do pohotovostního režimu kvůli snížení spotřeby energie, pokud po dobu 10 minut není přijímán žádný signál a není provedena žádná operace.



→ [Sledování](#) > [Základy](#) > [Funkce úspory energie](#)

Nastavení

Eko nastavení

Automaticky nastaví na televizoru nejvhodnější úsporný režim.



→ [Sledování](#) > [Základy](#) > [Funkce úspory energie](#)

Nastavení hlas. ovládání

Nastavení funkce hlasového ovládání



→ [Funkce](#) > [Hlasové ovládání](#) > [Nastavení](#)

Nastavení zařízení USB

Umožňuje formátovat USB HDD nebo bezpečně odstranit USB zařízení.



→ [Nahrávání](#) > [Nastavení USB HDD](#) > [Nastavení pro USB HDD](#)

Nastavení záznamu

Nastavení pro funkci záznamu na USB HDD



→ Nahrávání > Nahrávání aktuálního programu > Záznam jedním dotekem



→ Nahrávání > Nahrávání aktuálního programu > REW LIVE TV

Dotykový ovladač VIERA

Párování

Registruje dotykový ovladač (součást balení) k tomuto televizoru.

 → [Funkce > Dotykový ovladač > Párování](#)

Citlivost kurzoru

Umožňuje nastavení citlivosti kurzoru.

 → [Funkce > Dotykový ovladač > Nastavení](#)

Průvodce ovládáním

Zobrazuje návod k obsluze dotykového ovladače.

 → [Funkce > Dotykový ovladač > Nastavení](#)

Nastavení Bluetooth

Nastavení specifických zařízení podporujících bezdrátovou technologii Bluetooth



→ [Funkce](#) > [Nastavení zařízení Bluetooth](#) > [Nastavení Bluetooth](#)

Dětský zámek

Umožňuje kontrolovat přístup ke kanálům a vstupům, aby bylo zabráněno nežádoucímu přístupu.



→ [Funkce > Dětský zámek > Funkce dětského zámku](#)

Menu ladění

Editor seznamu kanálů

Můžete upravovat seznam kanálů přidáváním / odstraňováním a přesouváním kanálů.

 → Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Editor seznamu kanálů

Editace složky Oblíbené

Slouží k vytvoření seznamu oblíbených kanálů.

 → Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Editace složky Oblíbené

Automatické ladění

Automaticky vyhledá dostupné kanály.

 → Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Automatické ladění

Ruční ladění

Slouží k ručnímu vyhledávání kanálů.

 → Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Ruční ladění

Aktualizovat seznam kan.

Slouží k aktualizaci seznamu kanálů, zachovává nastavení.

 → Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Aktualizovat seznam kan.

Oblíbený TV poskytovatel

Pro každou vysílací stanici vybere vaši oblíbenou síť (dostupné pouze v některých zemích).

 → Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Jiná nastavení

Hlášení nového kanálu

Upozorňuje na nalezení nového kanálu.

 → Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Jiná nastavení

Nahrazení služby

Nastavením možnosti **Zapnuto** se aktivuje hlášení o možnosti přepnutí na dostupnou službu (k dispozici pouze v některých zemích).

 → Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Jiná nastavení

Stav signálu

Slouží ke kontrole stavu signálu.



→ [Sledování](#) > [Ladění a úpravy kanálů](#) > [Stav signálu](#)

Anténní systém

Použije více konvertorů LNB pro příjem z několika satelitů u anténního systému.



→ [Sledování](#) > [Ladění a úpravy kanálů](#) > [Automatické ladění](#)

Konfigurace LNB

Slouží k výběru satelitu pro každý konvertor LNB.



→ [Sledování](#) > [Ladění a úpravy kanálů](#) > [Automatické ladění](#)

Utlumení

Automaticky redukuje signál DVB-C, aby nenastalo rušení.



→ [Sledování](#) > [Ladění a úpravy kanálů](#) > [Jiná nastavení](#)

Přidat TV signál

Doplňuje TV režim.



→ [Sledování](#) > [Ladění a úpravy kanálů](#) > [Jiná nastavení](#)

= Poznámka =

- Nastavení v části [Menu ladění](#) platí pouze pro vybraný režim TV. Název menu se liší v závislosti na režimu TV. ([Menu ladění DVB-S](#) / [Menu ladění DVB-C](#) / [Menu ladění DVB-T](#) / [Menu ladění DVB přes IP](#) / [Menu ladění analog](#))

Jazyk

Volba jazyka

Změní jazyk zobrazovaných údajů.



→ Sledování > Základy > Jazyk

Preferovaný zvuk 1 / 2

Vybere první a druhý preferovaný jazyk pro DVB multi audio (závisí na provozovateli vysílání).



→ Sledování > Základy > Jazyk

Preferované podtitulky 1 / 2

Vybere první a druhý preferovaný jazyk pro titulky DVB (závisí na provozovateli vysílání).



→ Sledování > Základy > Jazyk

Preferovaný teletext

Zvolí preferovaný jazyk pro teletextovou službu DVB (závisí na provozovateli vysílání).



→ Sledování > Základy > Jazyk

Nastavení zobrazení

Typ prefer. podtitulků

Slouží k výběru preferovaného typu titulků.

 → [Sledování](#) > [Základy](#) > [Titulky](#)

Teletext

Vybírá režim zobrazení teletextu.

 → [Sledování](#) > [Teletext](#) > [Režim teletextu](#)

Nastavení znaků TXT

Slouží k volbě fontu jazyka teletextu.

 → [Sledování](#) > [Teletext](#) > [Nastavení znaků TXT](#)

Označení vstupů

Po otevření seznamu označení vstupů můžete změnit název vstupu nebo přeskočit nepřipojený vstup pro snazší označení a výběr na pruhu [Výběr vstupu](#).

 → [Sledování](#) > [Externí zařízení](#) > [Sledování signálu z externích vstupů](#)

Doba zobr. informací

Nastavuje, jak dlouho zůstane informační pruh na obrazovce.

 → [Sledování](#) > [Základy](#) > [Informační pruh](#)

Inteligentní info panel

Zobrazuje úvodní pruh pro internetovou službu.

 → [Sledování](#) > [Základy](#) > [Informační pruh](#)

Zobrazení hracího času

Chcete-li každých 30 minut zobrazit v pravé horní části obrazovky průběžný čas strávený v režimu Herní režim, nastavte možnost [Zapnuto](#).

 → [Sledování](#) > [Externí zařízení](#) > [Sledování signálu z externích vstupů](#)

Režim Radio

Slouží k nastavení časovače, který automaticky vypne obrazovku, zvolíte-li radio.

 → [Sledování](#) > [Základy](#) > [Funkce úspory energie](#)

Info Frame při spouštění

Zobrazí Info Frame, když je televizor zapnutý.



→ [Funkce > Info Frame > Nastavení](#)

Oznámení

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Zobrazí oznámení.

Automat. nastavení HDMI

Pokud se obraz nebo zvuk ze vstupu HDMI nepřehrávají správně, nastavte možnost [Režim1](#).



→ Sledování > Rozlišení 4K > Automat. nastavení HDMI

Nastavení HDMI HDR

Nastaveno na možnost [Zapnuto](#), pokud je k televizoru připojeno zařízení HDR.



→ [Sledování](#) > [Externí zařízení](#) > [Nastavení HDMI HDR](#)

Common Interface

Nastavení sledování šifrovaných kanálů atd.



Funkce > Common Interface > Používání Common Interface

Nastavení VIERA link

VIERA Link

Nastavuje použití funkcí VIERA Link.



→ Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“ > Příprava

Zapínání přes Link

Nastavuje použití funkcí Zapínání přes Link.



→ Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“ > Zapínání přes Link

Vypínání přes Link

Nastavuje použití funkcí Vypínání přes Link.



→ Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“ > Vypínání přes Link

Úsporný standby režim

Řídí příkon připojeného zařízení kvůli úspoře energie v pohotovostním režimu.



→ Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“ > Úsporný standby režim

Inteligent. auto vypnutí

Přepíná nesledovaná nebo nepoužitá připojená zařízení do pohotovostního režimu kvůli snížení spotřeby energie.



→ Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“ > Inteligent. auto vypnutí

Aplikace datových služeb

Služba

Nastavuje použití aplikace Hybrid Broadcast Broadband TV.



→ Funkce > Aplikace datových služeb > Používání aplikace datové služby

Nastavení soukromí

Nastavení pro ochranu soukromí v interaktivních datových službách



→ Funkce > Aplikace datových služeb > Nastavení soukromí

Nastavení systému

Rozvržení klávesnice

Vybírá jazyk, který podporuje vaše klávesnice připojená přes USB nebo klávesnice připojená přes Bluetooth.

 → Funkce > Klávesnice > Klávesnice

Expediční nastavení

Obnovuje výchozí hodnoty pro všechna nastavení.

 → Funkce > Expediční nastavení > Expediční nastavení

Aktualizace systému

Slouží ke stažení nového softwaru do televizoru.

 → Funkce > Aktualizace softwaru TV > Automatická aktualizace

Menu licence

Zobrazí informace o licenci k softwaru.

Další nastavení

Úsporný režim

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Slouží ke snížení jasu obrazu kvůli úspoře elektrické energie.

Vyměnit seznam kanálů

Exportuje / importuje nastavení seznamu kanálů DVB-S pomocí USB Flash disku, aby bylo možné sdílet stejné nastavení s přístrojem VIERA, který má stejnou funkci.



→ [Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Editor seznamu kanálů](#)

Podpora

Nabídka Nápověda

Použití nabídky nápovědy

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Nápověda** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **O Firefox OS** / **Vlastní test TV** / **Systémové informace** / **Informace o zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**.

O Firefox OS

Zobrazí informace o programu Firefox OS.

Vlastní test TV

Provede diagnostiku problémů s obrazem a zvukem.

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Systémové informace

Zobrazí systémové informace tohoto televizoru.

Informace o zařízení

Zobrazí informace o tomto televizoru.

Otázky a odpovědi

Obraz

Dříve než se obrátíte na servis nebo zákaznickou podporu, projděte si tyto jednoduché postupy umožňující řešení problému. Také provádí diagnostiku problémů s obrazem v položce [Vlastní test TV](#).



→ Podpora > Nabídka Náповěda > Použití nabídky nápovědy

Jestliže problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce Panasonic.

Automatický poměr stran

- Funkce Automatický poměr byla navržena proto, aby vám poskytla nejlepší poměr stran umožňující zaplnění celé obrazovky.



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Řídící signál nastavení poměru stran

- Pokud chcete změnit poměr stran ručně, stiskněte tlačítko **ASPECT**.



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Poměr stran

Černobílý obraz

- Zkontrolujte, zda výstup externího zařízení odpovídá vstupu televizoru.
-

Obraz je neuspořádaný a zašuměný

- Odstraňte šum nastavením položek [Omezení šumu](#) a [Vylepšení formátu MPEG](#) v nabídce obrazu.



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení redukce šumu

- Zkontrolujte blízká elektrická zařízení (auto, motocykl, zářivku).
-

Nezobrazuje se obraz

- Ověřte si, zda byl zvolen správný vstupní režim.
- Ověřte, že nastavení položky **AV** (**COMPONENT** / **VIDEO**) v části **Výběr vstupu** odpovídá signálu vysílanému externím zařízením.



→ Sledování > Externí zařízení

- Nejsou parametry **Úroveň svítivosti**, **Kontrast**, **Jas** nebo **Barevná sytost** v menu nastavení obrazu nastaveny na minimum?



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Základní nastavení

- Zkontrolujte všechny požadované kabely a ověřte si, zda pevně drží na místě.

Rozmazaný nebo zkreslený obraz (bez zvuku nebo s nízkou hlasitostí)

- Vynulujte kanály.



→ Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Automatické ladění

Na krátkou dobu se může objevit černý obraz

- Černý obraz se objevuje, aby při změně vstupního signálu nedocházelo ke zkreslení obrazu.

Na obrazovce se mohou objevit bílé, červené, modré, zelené či černé tečky

- Jedná se o charakteristický znak panelů a nejedná se o závadu. Panel je vytvořen pomocí vysoce precizní technologie, která poskytuje jemné detaily obrazu. Občas se na obrazovce může objevit několik neaktivních pixelů v podobě ustrnulých bodů bílé, červené, zelené, modré nebo černé barvy. Toto nemá vliv na výkon panelu.

V pohotovostním režimu se objeví bílá vodorovná čára

- Za účelem nastavení panelu se na obrazovce může na chvíli objevit bílá vodorovná čára. Nejedná se o poruchu.

Digitální televize

Dříve než se obrátíte na servis nebo zákaznickou podporu, projděte si tyto jednoduché postupy umožňující řešení problému.

Jestliže problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce Panasonic.

Objevuje se blokový šum, zmrazení nebo zmizení obrazu / některé kanály nelze naladit

- Ověřte polohu, orientaci a připojení běžné nebo satelitní antény.
- Zkontrolujte položku [Stav signálu](#). Pokud indikátor [Kvalita signálu](#) vykazuje nízkou hodnotu, signál DVB je slabý. Připojení antény přímo do televizoru může zlepšit kvalitu signálu, spíše než když je anténa připojena přes další zařízení (Set top box, DVD atd.).



→ [Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Stav signálu](#)



→ [Sledování > Základy > Zapojení](#)

- Povětrnostní podmínky (hustý déšť, sníh atd.) ovlivňují příjem signálu, zejména pak v oblastech se špatným příjmem. I při pěkném počasí může vysoký tlak způsobovat špatný příjem některých kanálů.
- Kvalita digitálních signálů může být kvůli použitým digitálním přijímacím technologiím v některých případech relativně nízká, bez ohledu na dobrý příjem analogových signálů.
- Zkontrolujte síťová připojení a nastavení (DVB přes IP).



→ [Funkce > DVB přes IP](#)



→ [Síť > Nastavení sítě](#)

- Televizor a zařízení vypněte pomocí Hlavní vypínač a poté jej znovu zapněte.
-

[Automatické ladění DVB-S](#) nelze provést úplně

- Zkontrolujte připojení a nasměrování paraboly.



→ [Sledování > Základy > Zapojení](#)

- Jestliže problém přetrvává, poraďte se s místním prodejcem.
-

Objeví se zpráva **Faulty dish**

- Satelitní kabel může být zkratován nebo nastaly problémy s připojením. Zkontrolujte, zda je kabel řádně připojen, následně použijte Hlavní vypínač k vypnutí televizoru a poté televizor znovu zapněte.
 - Jestliže zpráva nezmizí, poraďte se s odborníkem ohledně kontroly satelitního talíře a kabelu.
-

TV průvodce nezobrazuje žádné programy

- Zkontrolujte digitální vysílač.
- Nasměrujte anténu nebo parabolu na jiný vhodný vysílač.

Analogové televizní vysílání

Dříve než se obrátíte na servis nebo zákaznickou podporu, projděte si tyto jednoduché postupy umožňující řešení problému.

Jestliže problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce Panasonic.

Objevují se bílé body nebo obraz se stíny (duchové) / některé kanály nelze naladit

- Ověřte polohu, orientaci a připojení antény.
- Povětrnostní podmínky (hustý déšť, sníh atd.) ovlivňují příjem signálu, zejména pak v oblastech se špatným příjmem. I při pěkném počasí může vysoký tlak způsobovat špatný příjem některých kanálů.
- Televizor a zařízení vypněte pomocí Hlavní vypínač a poté jej znovu zapněte.
- Pokud problém přetrvává, zeptejte se místního prodejce nebo poskytovatele služeb na dostupnost služeb.

Zvuk

Dříve než se obrátíte na servis nebo zákaznickou podporu, projděte si tyto jednoduché postupy umožňující řešení problému. Také provádí diagnostiku problémů se zvukem v položce [Vlastní test TV](#).



→ Podpora > Nabídka Nápověda > Použití nabídky nápovědy

Jestliže problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce Panasonic.

Není reprodukován žádný zvuk

- Je „Vypnutí zvuku“ aktivní? Stisknutím tlačítka **MUTE** vypněte nebo zapněte zvuk.
- Není hlasitost nastavena na minimum?
- Zkontrolujte připojení a nastavení externího zařízení.



→ Sledování > Externí zařízení

- Ujistěte se, že položka [Výběr reproduktorů](#) je nastavena na hodnotu [TV](#).



→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Nastavení hlasitosti



→ Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“ > Výběr reproduktorů

- Ujistěte se, že položka [Nastavení reproduktorů TV](#) je nastavena na hodnotu [Reproduktory TV](#).



→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Nastavení hlasitosti

- Zkontrolujte, zda je dodaný externí reproduktor řádně připojen k speciálnímu reproduktorovému konektoru televizoru. ([řada EZ1000E](#))
-

Úroveň zvuku je nízká nebo je zvuk zkreslený

- Příjem zvukového signálu je možná zhoršený.
- Nastavte položku [MPX](#) v nabídce zvuku na hodnotu [Mono](#). (Analogový)



→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Rozšířená nastavení

HDMI

Dříve než se obrátíte na servis nebo zákaznickou podporu, projděte si tyto jednoduché postupy umožňující řešení problému.

Jestliže problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce Panasonic.

Zvuk je neobvyklý

- Zkontrolujte, zda se nastavení **Formát zvuku HDMI** v nabídce nastavení zvuku shoduje se zvukovým signálem z připojeného zařízení.



→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Rozšířená nastavení

- Zkontrolujte nastavení položky **Vstup HDMI** v nabídce zvuku.



→ Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Rozšířená nastavení

- Pokud je problém s digitálním připojením zvuku, použijte připojení analogové.



→ Sledování > Externí zařízení > Funkce HDMI

- V nabídce Nastavení nastavte položku **Automat. nastavení HDMI** na hodnotu **Režim1**.



→ Sledování > Rozlišení 4K > Automat. nastavení HDMI

Obraz z externího zařízení je neobvyklý, pokud je zařízení připojeno přes HDMI

- Zkontrolujte, zda je kabel HDMI zapojen správně.



→ Sledování > Externí zařízení > Externí připojení

- Televizor a zařízení vypněte a poté jej znovu zapněte.

- Zkontrolujte vstupní signál ze zařízení.



→ Sledování > Externí zařízení > Platné vstupní signály

- Použijte vybavení odpovídající standardu EIA/CEA-861/861D.

- V nabídce Nastavení nastavte položku **Automat. nastavení HDMI** na hodnotu **Režim1**.



→ Sledování > Rozlišení 4K > Automat. nastavení HDMI

- Platný formát 4K se liší v závislosti na konektoru HDMI.



→ Sledování > Rozlišení 4K > Platný formát 4K

Síť

Dříve než se obrátíte na servis nebo zákaznickou podporu, projděte si tyto jednoduché postupy umožňující řešení problému.

Jestliže problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce Panasonic.

Nelze se připojit k síti

- Zkontrolujte připojení síťového kabelu nebo bezdrátové sítě.

 → Síť > Síťová připojení

- Zkontrolujte připojení a nastavení.

 → Síť > Síťová připojení

 → Síť > Nastavení sítě

- Zkontrolujte síťové vybavení a síťové prostředí.
- Směrovač nemůže nastavit veřejnou IP adresu automaticky. Pokud správce sítě upřednostňuje určení IP adresy, nastavte IP adresu ručně.

 → Síť > Nastavení sítě

- Směrovač může používat filtrování adres MAC (bezpečnostní nastavení). Potvrďte adresu MAC televizoru a nastavte ji ve směrovači jako povolenou.

 → Síť > Nastavení sítě > Stav sítě

- Pokud problém přetrvává, poraďte se s poskytovatelem internetových služeb nebo s telekomunikační společností.
-

Při využívání funkcí DLNA nelze vybrat soubor

- Je server pro sdílení médií připojeného zařízení připraven?

 → Síť > DLNA > Streamování v rámci domácnosti

- Zkontrolujte příslušný datový formát.

 → Síť > Podporovaný formát

- Zkontrolujte nastavení položky **Nastav. síťového spojení**.

 → Síť > Nastavení sítě > Nastav. síťového spojení

Nelze používat internetový obsah

- Zkontrolujte připojení a nastavení.

 → Síť > Síťová připojení > Připojení k internetu

 → Síť > Nastavení sítě

- Server nebo připojená linka mohou být právě zaneprázdněny.

Ostatní

Dříve než se obrátíte na servis nebo zákaznickou podporu, projděte si tyto jednoduché postupy umožňující řešení problému.

Jestliže problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce Panasonic.

Funkce **VIERA Link** nefunguje a zobrazí se chybová zpráva

- Zkontrolujte připojení.



→ **Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“ > Shrnutí funkce VIERA Link**

- Zapněte připojené zařízení a poté televizor.



→ **Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“**

Díly TV se zahřívají

- Části televizoru se mohou zahřívat. Tyto nárůsty teploty nepředstavují žádný problém pro výkon ani kvalitu.
-

Objeví se zpráva o chybě způsobené proudovým přetížením.

- Tuto chybu možná způsobilo připojené USB zařízení. Odeberte zařízení, vypněte televizor Hlavní vypínač a pak jej znovu zapněte.
 - Zkontrolujte, zda se v portu USB nenachází cizí předměty.
-

Zobrazí se chybová zpráva

- Postupujte podle zobrazených pokynů.
 - Pokud problém přetrvává, zeptejte se místního prodejce Panasonic nebo pověřeného servisního střediska.
-

Dotykový ovladač nefunguje nebo se jej nepodařilo zaregistrovat

- Jsou správně nainstalovány baterie?
- Baterie mohou být vybité. Vyměňte je za nové.
- Proved'te novou registraci.



→ **Funkce > Dotykový ovladač > Nastavení**

- Dotykový ovladač používejte do vzdálenosti přibližně 3,2 m od televizoru. (Tento rozsah může být zkrácen v závislosti na překážce mezi televizorem a ovladačem nebo na okolním prostředí.)

Funkce hlasového ovládání nepracuje

- Funkce hlasového ovládání nemusí v závislosti na výslovnosti, hlučnosti a síťovém prostředí pracovat správně.
- Podrobné informace o funkci hlasového ovládání



→ [Funkce > Hlasové ovládání](#)

V pohotovostním režimu se dioda LED nerozsvítí červeně

- Dioda LED se v pohotovostním režimu rozsvítí oranžově za následujících podmínek:
 - Probíhá nahrávání.
 - Je nastavena položka [Časovač nahrávání](#).
 - Položka [DLNA Server](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
 - Položka [Zapínáno aplikacemi](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
 - Položka [Domácí streamování](#) je nastavena na [Vždy](#).
 - Položka [Zapnuto Snadným zrcadlením](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
 - Položka [TV Anywhere](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
 - Položka [Nastavení serveru DVB-via-IP](#) je nastavena na [Povolit DVB přes IP server](#).
 - Během nastavování panelu bude dioda LED svítit oranžově (přibl. 10 minut, maximálně 80 minut). Dioda LED se znovu rozsvítí oranžově v pohotovostním režimu při zapnutí/vypnutí televizoru před dokončením nastavení panelu. (Chcete-li panel nastavit, nezapomeňte televizor vypnout pomocí dálkového ovladače.)
-

Když na panel displeje zatlačíte prstem, panel se mírně ohne a ozve se zvuk

- Aby se zabránilo poškození panelu, je okolo něj malá mezera. Nejedná se o poruchu.

Podrobné informace

Na následující webové stránce naleznete podpůrné informace o aplikaci, volitelných zařízeních, operaci atd.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/> (pouze anglicky)

Údržba

Péče a čištění

Nejprve vyjměte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

■ Panel, rámeček, podstavec

Pravidelná péče:

Zlehka vyčistěte plochu zobrazovacího panelu, skříň nebo podstavec pomocí měkkého hadříku, abyste odstranili nečistoty a otisky prstů.

Pro zaschlé nečistoty:

- (1) Nejdříve očistěte prach z povrchu.
- (2) Navlhčete měkký hadřík čistou vodou nebo zředěným neutrálním saponátem (1 díl saponátu na 100 dílů vody).
- (3) Důkladně hadřík vyždímejte. (Dbejte na to, aby se dovnitř televizoru nedostala kapalina, mohlo by dojít k poruše produktu.)
- (4) Opatrně otřete vlhkost a setřete nepoddajné nečistoty.
- (5) Nakonec setřete veškerou vlhkost.

= Pozor =

- Nepoužívejte tvrdé utěrky nebo hubky s tvrdou plochou, jinak může dojít k poškrábání povrchu.
- Nenanášejte na povrch repelenty, rozpouštědla, ředidla nebo jiné těkavé látky. Mohou snížit kvalitu povrchu nebo způsobit odloupávání barvy.
- Povrch panelu displeje je speciálně upraven a lze jej snadno poškodit. Dávejte pozor, abyste na povrch neklepali nebo neškrábali nehtem nebo jinými tvrdými předměty.
- Nedovolte, aby rámeček nebo podstavec přišly na delší dobu do kontaktu s pryží nebo PVC substancí. Může se tím snížit kvalita povrchu.

■ Reproduktor (řada EZ1000E)

K čištění reproduktoru použijte měkký a suchý hadřík.

= Pozor =

- Při čištění reproduktoru použijte jemný hadřík. Nepoužívejte papírové ubrousky ani jiné materiály (ručníky apod.), které by se mohly rozpadnout. Drobné částčky by se mohly zaseknout pod krytem reproduktoru.
- Neotírejte mřížku reproduktoru vlhkým hadříkem.
- K čištění reproduktoru nikdy nepoužívejte alkohol, ředidlo ani benzín.
- Před použitím hadříku napuštěného chemikáliemi si důkladně přečtěte pokyny dodané s hadříkem.

■ Zástrčka napájecího kabelu

- Pravidelně zástrčku napájecího kabelu otírejte suchým hadříkem. Vlhkost nebo prach mohou způsobit požár nebo úraz el. proudem.

