

Panasonic®

Bedienungsanleitung

Digitales Schnurlos-Telefon

Modellbez. **KX-TG6811G**

KX-TG6812G

KX-TG6881G

KX-TG6811AR

Digitales Schnurlos-Telefon mit integriertem Anrufbeantworter

Modellbez. **KX-TG6821G**

KX-TG6822G

KX-TG6823G

KX-TG6824G

KX-TG6891G

KX-TG6821AR



Abgebildetes Modell: KX-TG6811.

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch "Erste Schritte" auf Seite 12.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Panasonic-Produkts entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
Bewahren Sie sie zur künftigen Bezugnahme gut auf.

Bitte registrieren Sie das Produkt:

www.registrierung.panasonic.de (für Deutschland)

Inhalt

Einführung

Modell-Ausführung	3
Zubehör-Informationen	4
Allgemeine Informationen	5

Wichtige Informationen

Für Ihre Sicherheit	7
Wichtige Sicherheitshinweise	8
Für eine optimale Leistung	8
Weitere Hinweise	9
Technische Daten	10

Erste Schritte

Einrichtung	12
Hinweis zur Einrichtung	13
Bedienelemente	14
Display	15
Ein-/Ausschalten des Geräts	17
Grundeinstellungen	17
Smart-Taste (NR-Taste)	17
Direkteinstellung Eco-Modus	18

Anrufe entgegennehmen

Anrufen	19
Anrufe entgegennehmen	19
Nützliche Funktionen während eines Gesprächs	20
Tastensperre	21

Gemeinsames Telefonbuch

Gemeinsames Telefonbuch	22
-------------------------------	----

Kurzwahl

Kurzwahl	24
----------------	----

Programmierung

Programmierbare Einstellungen	25
Sonderprogrammierung	30
Registrieren von Geräten	33

Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP)

Verwenden des Leistungsmerkmals	
Anruferanzeige (CLIP)	35
Anruferliste	35

Anrufbeantworter

Anrufbeantworter	37
------------------------	----

Aktivierung/Deaktivierung des	
Anrufbeantworters	37
Ansagetext	37
Nachrichten mit der Basisstation abhören	38
Nachrichten mit dem Mobilteil abhören	39
Erweiterte Hinweisfunktionen auf neue Nachrichten	40
Fernabfrage	41
Anrufbeantworter-Einstellungen	42

Voice Mail-Dienst

Voice Mail-Dienst	44
-------------------------	----

Interngespräche/Suchfunktion

Interngespräche	45
Mobilteil-Suchfunktion	45
Anrufweiterleitung, Konferenzschaltungen	45

Nützliche Informationen

Zeicheneingabe	47
Fehlermeldungen	49
Fehlerbehebung	50
Garantieinformation	54

Index

Index	55
-------------	----

Modell-Ausführung

■ Serie KX-TG6811

■ KX-TG6881



- Abgebildetes Modell: KX-TG6812.

■ Serie KX-TG6821

■ KX-TG6891



- Abgebildetes Modell: KX-TG6822.

Set	Modellbez.	Basisstation	Mobilteil	
		Teile-Nr.	Teile-Nr.	Menge
Serie KX-TG6811	KX-TG6811	KX-TG6811	KX-TGA682	1
	KX-TG6812	KX-TG6811	KX-TGA682	2
	KX-TG6881*1	KX-TG6811	KX-TGA682	1
Serie KX-TG6821	KX-TG6821	KX-TG6821	KX-TGA682	1
	KX-TG6822	KX-TG6821	KX-TGA682	2
	KX-TG6823	KX-TG6821	KX-TGA682	3
	KX-TG6824	KX-TG6821	KX-TGA682	4
	KX-TG6891*1	KX-TG6821	KX-TGA682	1

*1 Mit diesem Modell wird ein Schlüsselfinder (KX-TGA20EX) mitgeliefert. Der Schlüsselfinder ist für das Gerät bereits registriert. Durch Anbringen des Schlüsselfinders an einen leicht zu verlierenden Gegenstand können Sie den verlegten Gegenstand suchen und finden. Weitere Informationen zum Schlüsselfinder finden Sie in der Installationsanleitung.

- Das Suffix (G/AR) in den folgenden Modellnummern wird in dieser Anleitung weggelassen:

Einführung

KX-TG6811G/KX-TG6812G/KX-TG6821G/KX-TG6822G/KX-TG6823G/KX-TG6824G/
KX-TG6881G/KX-TG6891G/KX-TG6811AR/KX-TG6821AR

Funktionsunterschiede

Set	Anrufbeantworter	Interngespräche
		Zwischen Mobilteilen
Serie KX-TG6811	–	●*1
Serie KX-TG6821	●	●*1

*1 Modelle mit nur einem Mobilteil: Das Führen von Interngesprächen zwischen Mobilteilen erfordert den Kauf und die Registrierung von mindestens einem optionalen Mobilteil (Seite 5).

Zubehör-Informationen

Mitgeliefertes Zubehör


Nr.	Zubehör/ Teilenummer	Menge			
		KX-TG6811 KX-TG6821 KX-TG6881 KX-TG6891	KX-TG6812 KX-TG6822	KX-TG6823	KX-TG6824
①	Netzteil für Basisstation/ PNLV226CE	1	1	1	1
②	Telefonkabel	1	1	1	1
③	Standardakkus*1	2	4	6	8
④	Akkufachabdeckung*2	1	2	3	4
⑤	Ladeschale	–	1	2	3
⑥	Netzteil für Ladeschale/ PNLV233CE	–	1	2	3

*1 Informationen zu Ersatzakkus finden Sie unter Seite 5.

*2 Das Mobilteil wird mit angebrachter Akkufachabdeckung geliefert.

■ Für KX-TG6881/KX-TG6891

Nr.	Zubehör/Teilenummer	Menge
⑦	Schlüsselfinder/KX-TGA20EX	1
⑧	CR-Lithium-Knopfzelle/CR2032	1





Optionales Zubehör/Ersatzteile

Verkaufsinformationen erfahren Sie bei Ihrem Panasonic-Händler.

Zubehör	Modellnummer
Standardakkus	HHR-4MVE ^{*1}
	Akkutyp: – Ni-MH (Nickelmetallhydrid) – 2 x Größe AAA (R03) für jedes Mobilteil
DECT-Repeater	KX-A405
Schlüsselfinder	KX-TGA20EX ^{*2}

*1 Ersatzakkus haben möglicherweise eine andere Kapazität als die mitgelieferten Akkus.

*2 Durch Registrieren des Schlüsselfinders (max. 4) in einem digitalen Schnurlostelefon von Panasonic und Anbringen des Schlüsselfinders an einen leicht zu verlierenden Gegenstand können Sie den verlegten Gegenstand suchen und finden. Bitte besuchen Sie unsere Website:
<http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/>

Erweiterung des Telefonsystems

Mobilteil (optional): KX-TGA681EX	
Sie können das Telefonsystem erweitern und optionale Mobilteile (maximal 6) für eine einzelne Basisstation registrieren. Optionale Mobilteile können eine andere Farbe haben als die mitgelieferten Mobilteile.	

Allgemeine Informationen

- Dieses Modell wurde ausschließlich für den Betrieb in analogen Telefonnetzen in Deutschland bzw. Österreich entwickelt.
- Wenden Sie sich bei Problemen zunächst an Ihren Fachhändler.

Konformitätserklärung:

- Panasonic Corporation erklärt, dass der Funkgerädetyp (Serie KX-TG6811/Serie KX-TG6821: Seite 3) die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:
<http://www.ptc.panasonic.eu/doc>

Kontakt zu autorisiertem Vertreter:

Einführung

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Zur künftigen Bezugnahme

Wir empfehlen folgende Informationen zu notieren und aufzubewahren, da diese bei möglichen Reparaturen im Rahmen der Garantie benötigt werden.

Seriennummer	Datum des Kaufs
(ist auf der Unterseite der Basisstation angegeben)	
Name und Adresse des Händlers	

Heften Sie den Kaufbeleg hier an.

Wichtige Informationen

Für Ihre Sicherheit

Lesen Sie diesen Abschnitt vor Inbetriebnahme des Produkts sorgfältig durch, um ernsthafte bzw. lebensgefährliche Verletzungen oder Sachbeschädigungen zu vermeiden und einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb zu gewährleisten.

WARNUNG

Stromanschluss

- Verwenden Sie nur die am Produkt angegebene Stromquelle.
- Achten Sie darauf, dass Netzsteckdosen und Verlängerungskabel nicht überlastet werden. Andernfalls können Feuer oder elektrischer Schlag die Folge sein.
- Das Netzteil/den Netzstecker vollständig in die Steckdose einsetzen. Nichtbeachten kann elektrische Schläge und/oder übermäßige Wärme verursachen und zu Bränden führen.
- Entfernen Sie regelmäßig Staub usw. vom Netzteil/Netzstecker, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und Netzteil und -stecker mit einem trockenen Tuch abwischen. Staub, der sich angesammelt hat, kann fehlerhafte Isolierung durch Feuchtigkeit usw. verursachen und zu Bränden führen.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Produkts aus der Steckdose, wenn es Rauch entwickelt, einen anomalen Geruch verströmt oder ungewöhnliche Geräusche von sich gibt. Diese Bedingungen können Brände oder elektrische Schläge auslösen. Warten Sie, bis das Gerät nicht mehr raucht, und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und berühren Sie nicht die Innenseite des Produkts, wenn das Gehäuse geöffnet wurde.
- Berühren Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Installation

- Um Feuer und elektrische Schläge zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.

- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe automatisch gesteuerter Geräte, wie zum Beispiel Automatiktüren oder Feuermeldern, auf und verwenden Sie es nicht in der Nähe solcher Geräte. Von dem Produkt abgegebene Funkwellen können Fehlfunktionen anderer Geräte verursachen und damit zu Unfällen führen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzteilkabel oder Telefonkabel nicht unter Zug stehen oder verbogen werden und dass keine schweren Gegenstände auf ihnen abgestellt werden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Ziehen Sie den Netzstecker des Produkts vor der Reinigung aus der Netzsteckdose. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten oder Reinigungssprays.
- Bauen Sie das Produkt nicht auseinander.
- Halten Sie jedwede Flüssigkeiten (Putzmittel, Reinigungsmittel usw.) fern vom Stecker des Telefonkabels. Sonst könnte ein Feuer entstehen. Falls der Stecker des Telefonkabels nass wird, entfernen Sie ihn sofort von der Wandsteckdose, und verwenden Sie ihn nicht.

Medizinische Informationen

- Wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer persönlichen medizinischen Geräte, wie zum Beispiel Herzschrittmacher oder Hörgerät, um zu erfahren, ob diese ausreichend gegen externe Hochfrequenzenergie abgeschirmt sind. (Das Produkt arbeitet in einem Frequenzbereich von 1,88 GHz bis 1,90 GHz und die RF-Übertragungsleistung beträgt (max.) 250 mW.)
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Gesundheitseinrichtungen, wenn Bestimmungen auf dem Gelände Sie anweisen, solche Geräte nicht zu verwenden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden möglicherweise Geräte verwendet, die empfindlich auf externe Hochfrequenzenergie reagieren.

SICHERHEITSHINWEIS

Einrichtung und Standort

- Schließen Sie das Telefonkabel niemals während eines Gewitters an.

Wichtige Informationen

- Installieren Sie niemals Telefonbuchsen in feuchten Räumen, außer wenn die Buchse ausdrücklich für Feuchträume vorgesehen ist.
- Berühren Sie abisolierte Telefondrähte oder Anschlussklemmen nur dann, wenn das Telefon vorher vom Telefonnetz getrennt wurde.
- Gehen Sie beim Installieren und Ändern von Telefonleitungen immer vorsichtig vor.
- Das Netzteil dient als Trennung zum übrigen Stromnetz. Stellen Sie sicher, dass sich die Netzsteckdose in der Nähe des Produkts befindet und leicht zugänglich ist.
- In folgenden Fällen können mit diesem Produkt keine Anrufe getätigt werden:
 - Die Akkus des Mobilteils müssen geladen werden oder sind defekt.
 - Bei einem Stromausfall.
 - Die Tastensperre ist aktiviert.

Batterie

- Wir empfehlen folgende Akkus, siehe Seite 5. **VERWENDEN SIE NUR NI-MH-Akkus der Größe AAA (R03).**
- Verwenden Sie keine alten und neuen Akkus zusammen.
- Öffnen und beschädigen Sie die Akkus nicht. Freigesetzter Elektrolyt aus den Akkus ist korrosiv und kann Verbrennungen oder Verletzungen an Augen und Haut hervorrufen. Der Elektrolyt ist toxisch und kann bei Verschlucken zu Verletzungen führen.
- Lassen Sie im Umgang mit Batterien Vorsicht walten. Bringen Sie keine leitenden Materialien, wie Ringe, Armbänder oder Schlüssel, mit den Batterien in Berührung. Dieses kann zu einem Kurzschluss führen, bei dem sich die Batterie und/oder leitende Materialien überhitzen und Verbrennungen verursachen können.
- Laden Sie die im Lieferumfang enthaltenen oder speziell für dieses Produkt angegebenen Akkus nur gemäß den Anweisungen und Einschränkungen in diesem Handbuch.
- Verwenden Sie zum Laden der Akkus nur eine kompatible Basisstation (bzw. Ladegerät). Nehmen Sie keine Änderungen an der Basisstation (bzw. am Ladegerät) vor. Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zum Aufquellen oder Explodieren der Akkus führen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung des Produktes müssen immer grundlegende Sicherheitsregeln beachtet werden, um das Risiko von Feuer, elektrischen Schlägen und Verletzungen zu vermeiden. Beachten Sie dabei Folgendes:

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, beispielsweise nahe einer Badewanne, einem Waschbecken, einer Küchenspüle oder einer Waschwanne, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Pools.
2. Vermeiden Sie die Verwendung des Telefons während eines Gewitters. Es kann ein geringes Risiko eines elektrischen Schlags durch Blitze bestehen.
3. Verwenden Sie das Telefon nicht zur Meldung einer undichten Gasleitung, wenn es sich in der Nähe der undichten Stelle befindet.
4. Verwenden Sie nur Stromkabel und Akkus, die in dieser Bedienungsanleitung angegeben sind. Zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen. Die Batterie(n) kann/können explodieren. Beachten Sie eventuelle speziell lokal geltende Entsorgungsvorschriften.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG GUT AUF

Für eine optimale Leistung

Standort der Basisstation/Rauschen vermeiden

Die Basisstation und andere kompatible Panasonic-Einheiten kommunizieren über Radiowellen miteinander.

- Für rauschfreie Kommunikation bei maximaler Reichweite stellen Sie die Basisstation wie folgt auf:
 - In Innenräumen an einem praktischen, hohen und zentralen Standort ohne Hindernisse zwischen dem Mobilteil und der Basisstation.
 - Nicht in die Nähe von elektronischen Geräten, wie TV, Radio, PCs, sonstige schnurlose Geräte und Telefonen.
 - Nicht in Richtung von Hochfrequenzsendern, wie externen Mobilfunksendemasten. (Stellen Sie die Basisstation nicht in einer

Wichtige Informationen

Fensternische oder in der Nähe eines Fensters auf.)

- Reichweite und Sprachqualität hängen von den örtlichen Umgebungsbedingungen ab.
- Wenn der Empfang für eine Basisstation nicht ausreichend ist, stellen Sie die Basisstation an einem anderen Ort auf, um einen besseren Empfang zu erzielen.

Betriebsumgebung

- Halten Sie das Produkt von Vorrichtungen, wie Neonröhren und Motoren, fern, da diese elektrische Störungen erzeugen.
- Das Produkt muss vor übermäßigem Rauch, Staub, hohen Temperaturen und Vibrationen geschützt werden.
- Das Produkt darf nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
- Wenn Sie das Produkt länger nicht verwenden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizungen, Kochern usw. Stellen Sie dieses Produkt nicht in Räumen auf, in denen die Temperatur unter 0 °C oder über 40 °C liegt. Feuchte Keller sollten auch vermieden werden.
- Die maximale Anrufentfernung kann sich verkürzen, wenn das Produkt an folgenden Orten benutzt wird: in der Nähe von Hindernissen wie Hügeln und Tunneln, unter der Erde oder in der Nähe von Metallobjekten wie Drahtzäunen usw.
- Der Gebrauch dieses Produkts in der Nähe elektrischer Geräte kann Störungen verursachen. Halten Sie mit dem Produkt einen Abstand zu anderen elektrischen Geräten ein.

Pflege

- Wischen Sie die Außenflächen des Produkts mit einem weichen feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie kein Benzin, Verdünner oder Scheuerpulver.


Weitere Hinweise

VORSICHT: Explosionsgefahr bei Verwendung nicht geeigneter Batterien. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

Hinweis zu Entsorgung, Übertragung und Rückgabe des Produkts

- In dem Produkt können private/vertrauliche Informationen gespeichert werden. Zum Schutz Ihrer privaten/vertraulichen Daten empfehlen wir, Informationen, wie zum Beispiel Telefonbuch- oder Anruferlisteneinträge, aus dem Speicher zu löschen, bevor Sie das Produkt entsorgen, übertragen oder zurückgeben.

Entsorgung von Altgeräten und Batterien (Nur für die Europäische Union und Länder mit Recyclingsystemen)

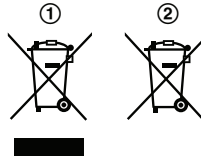

Diese Symbole (①, ②) auf den Produkten, der Verpackung und/oder den Begleitdokumenten bedeuten, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte sowie Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen. Bitte führen Sie alte Produkte und verbrauchte Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den zuständigen Sammelpunkten zu. Endnutzer sind in Deutschland gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien an einer geeigneten Annahmestelle verpflichtet. Batterien können im Handelsgeschäft unentgeltlich zurückgegeben werden. Indem Sie diese Produkte ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden. Für mehr Informationen zu Sammlung und Recycling, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Abfallentsorgungsdienstleister. Gemäß

Wichtige Informationen

Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafge­d­er verhängt werden.

Für geschäftliche Nutzer in der Europäischen Union

Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich wegen genauerer Informationen bitte an Ihren Händler oder Lieferanten.

Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Diese Symbole (①, ②) gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Gegenstände entsorgen möchten, erfragen Sie bitte bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, welches die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode ist.

Hinweis zum Batteriesymbol

Dieses Symbol (②) kann in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet werden. In diesem Fall erfüllt es die Anforderungen derjenigen Richtlinie, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurde.

Hinweis zur Batterieentfernung

Siehe "Einsetzen der Akkus" auf Seite 12.

Technische Daten

- **Standard:**
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: Digitale, verbesserte schnurlose Telekommunikation),
GAP (Generic Access Profile)
- **Frequenzbereich:**
1,88 GHz bis 1,90 GHz
- **RF-Übertragungsleistung:**
Ca. 10 mW (durchschnittliche Leistung pro Kanal)
250 mW (max.)
- **Stromversorgung:**
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
- **Leistungsaufnahme:**
Basisstation*1:

Bereitschaft: ca. 0,6 W

Maximum: ca. 2,5 W

Basisstation*2:

Bereitschaft: ca. 0,8 W

Maximum: ca. 3,1 W

Ladegerät:

Bereitschaft: ca. 0,12 W

Maximum: ca. 1,8 W

- **Betriebsbedingungen:**

0 °C–40 °C, 20 %–80 % relative Luftfeuchtigkeit (trocken)

*1 Serie KX-TG6811: Seite 3

*2 Serie KX-TG6821: Seite 3

Hinweis:

- Design und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.
- Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Abbildungen können vom eigentlichen Produkt geringfügig abweichen.
- Die Reichweite des Mobilteils beträgt innerhalb von Gebäuden 50 Meter und außerhalb von Gebäuden 300 Meter. Bitte beachten Sie, dass sie durch Betonbarrieren u. Ä. eingeschränkt werden kann.

Wichtige Informationen

Allgemeine Frequenzbestimmungen (für Deutschland)

Als Zulassungsinhaber dieses DECT Schnurlostelefons sind wir verpflichtet, gemäß der Amtsblattverfügung 145/1998 Ihnen folgende Hinweise zu geben.

1. Dieses System besteht aus ortsfesten und mobilen Funkstellen.
2. Schnurlose Telekommunikationsanlagen können als Endeinrichtungen an öffentliche Telefonnetze angeschlossen werden.
3. Für diese Schnurlose Telekommunikationsanlage gibt es eine Allgemeinzuteilung für den Frequenzbereich, in dem es ausschließlich betrieben werden darf:

System DECT 1880 — 1900 Mhz

4. Diese Allgemeinzuteilung gilt zunächst für einen Zeitraum von 10 Jahren und wird in Abhängigkeit von der europäischen Harmonisierung fortgeschrieben.



Erste Schritte

Einrichtung

Anschlüsse

■ Basisstation


- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil PNLV23CE von Panasonic.

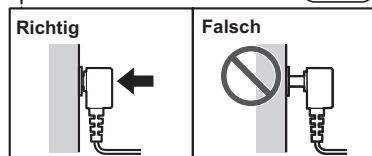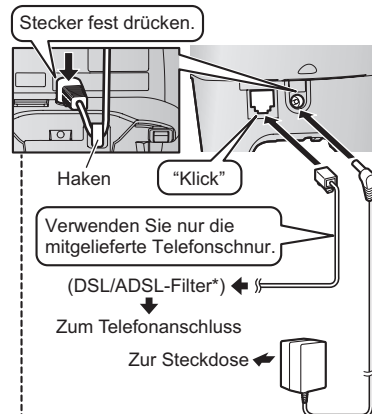

*Ein DSL/ADSL-Filter (nicht im Lieferumfang enthalten) ist erforderlich, wenn Sie einen DSL/ADSL-Dienst benutzen.


■ Ladeschale

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil PNLV23CE von Panasonic.

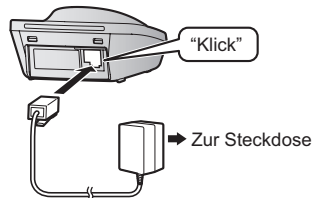

Einsetzen der Akkus

- VERWENDEN SIE NUR Ni-MH-Akkus der Größe AAA (R03).
- Verwenden Sie KEINE Alkali-/Mangan-/Ni-Cd-Batterien.
- Achten Sie auf richtige Polung (+, -).

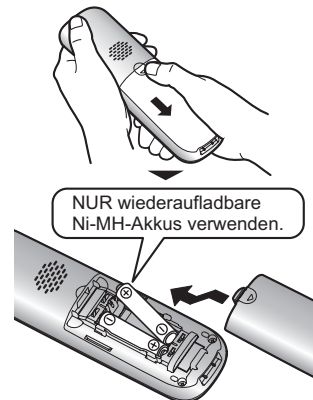

- Wenn die Sprachauswahl angezeigt wird, siehe Seite 17.

Akku-Aufladung

Für ca. 7 Stunden aufladen.

- Wenn die Akkus geladen sind, wird "Geladen" angezeigt.



Hinweis zur Einrichtung

Hinweis zu Anschlüssen

- Das Netzteil muss stets angeschlossen bleiben. (Es ist normal, dass sich das Netzteil während des Betriebs warm anfühlt.)
- Das Netzteil sollte an einer Wand- oder Bodensteckdose angeschlossen werden. Schließen Sie das Netzteil nicht an einer Deckensteckdose an, da sein Gewicht es aus der Steckdose ziehen könnte.

Während eines Stromausfalls

Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Wir empfehlen, zur Sicherheit ein kabelgebundenes Telefon (ohne Netzteil) auf derselben Leitung oder an derselben Telefonbuchse anzuschließen, sofern Sie eine solche Telefonbuchse im Haus haben.

Hinweis zum Einsetzen der Akkus

- Verwenden Sie die mitgelieferten Akkus. Zum Ersetzen empfehlen wir die auf Seite 5, 8 genannten Akkus von Panasonic.
- Die Pole des Akkus (+, -) mit einem trockenen Tuch abwischen.

- Achten Sie darauf, die Pole der Akkus (+, -) und die Kontakte des Gerätes nicht zu berühren.

Hinweis zum Aufladen der Akkus

- Es ist normal, dass sich das Mobilteil während des Ladens warm anfühlt.
- Reinigen Sie die Ladekontakte von Mobilteil, Basisstation und Ladegerät ein Mal im Monat mit einem weichen und trockenen Tuch. Das Gerät vor dem Reinigen von der Netzsteckdose und den Telefonkabeln trennen. Reinigen Sie die Kontakte häufiger, wenn das Gerät Schmierstoffen, Staub oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist.

Ladezustand

Symbol	Ladezustand
	Hoch
	Mittel
	Niedrig
	Muss aufgeladen werden.

Ni-MH-Akkuleistung (mitgelieferte Akkus)

Betrieb	Betriebsdauer
In Dauerbetrieb	Max. 15 Stunden
Im unbenutzten Zustand (Standby)	Max. 170 Stunden


Hinweis:

- Es ist normal, wenn die Akkus beim ersten Aufladen nicht die volle Kapazität erreichen. Die maximale Akkuleistung wird erst nach einigen abgeschlossenen Lade-/Entladezyklen (Gebrauch) erreicht.
- Die tatsächliche Akkuleistung hängt vom Gebrauch und der Umgebung ab.
- Auch wenn die Akkus voll aufgeladen sind, kann das Mobilteil auf der Basisstation oder dem Ladegerät liegen gelassen werden, ohne dass die Akkus dadurch Schaden nehmen.
- Der Ladezustand wird nach dem Wiedereinsetzen der Akkus möglicherweise nicht richtig angezeigt. Laden Sie das Mobilteil in diesem Fall mindestens 7 Stunden auf der Basisstation oder dem Ladegerät auf.

Erste Schritte

Bedienelemente

Mobilteil

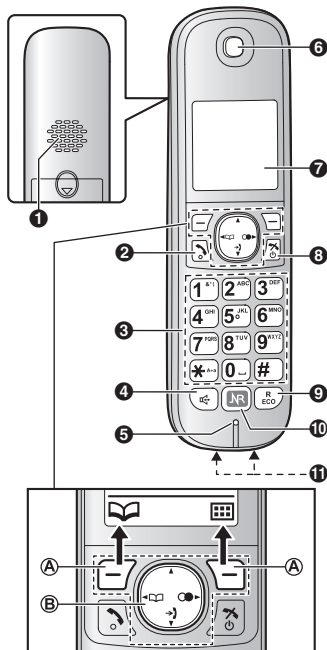

- 1 Lautsprecher
- 2 [] (Gespräch)
- 3 Wähltastatur
- 4 [] (Freisprecheinrichtung)
- 5 Mikrophon
- 6 Hörer
- 7 Display
- 8 [] (Aus/Betrieb)
- 9 [R/ECO]
- R: Rückfrage/Flash
- ECO: Eco-Modus-Schnelltaste
- 10 [NR] (Smart-Taste/
Rauschunterdrückungstaste)
- NR-Anzeige

11 Ladkontakte

■ Bedienelemente

A Softtasten


Das Mobilteil hat 2 Softtasten. Durch Drücken einer Softtaste drücken, können Sie die Funktion auswählen, die direkt darüber auf dem Display angezeigt wird.

B Navigationstaste

- [▲], [▼], [◀] oder [▶]: Blättern Sie durch verschiedene Listen und Einträge.
- [▲] oder [▼]: Stellen Sie die Hörer/Lautsprecher-Lautstärke während des Gesprächs ein.
- [▼] (→): Anruferliste anzeigen.
- [◀] (□): Telefonbuch: Telefonbucheintrag anzeigen.
- [▶] (●): Wahlwiederholung:
Wahlwiederholungsliste anzeigen.

Basisstation


■ Serie KX-TG6811: Seite 3

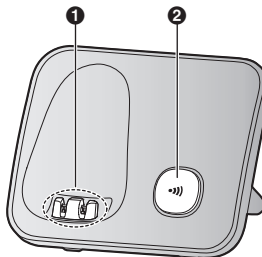

11 Ladkontakte

2 [] (Suchfunktion)

■ Serie KX-TG6821: Seite 3

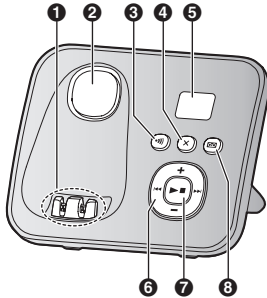

- 1 Ladekontakte
- 2 Lautsprecher
- 3 **[••]** (Suchfunktion)
- 4 **[X]** (Löschen)
- 5 Nachrichtenzähler
- 6 **[+]/[-]** (Lautstärke lauter/leiser)
[<=>]/[>=>] (Wiederholen/Überspringen)
- 7 **[▶■]** (Wiedergabe/Stopp)
- 8 **[☎]** (Anrufbeantworter ein)

Display

Anzeigen des Mobilteils

Einzelteile	Bedeutung
	Reichweitenstatus: Je mehr Balken angezeigt werden, desto näher befindet sich das Mobilteil an der Basisstation.
	Außerhalb der Reichweite einer Basisstation
	Paging, Interngespräche-Modus
	Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet. (Seite 19)
	Der Anschluss ist belegt. • Blinkt langsam: Der Anruf wird gehalten. • Blinkt schnell: Ein eingehender Anruf wird empfangen.
	Versäumter Anruf*1 (Seite 35)

Einzelteile	Bedeutung
ECO	Die Übertragungsleistung der Basisstation ist auf „Niedrig“ eingestellt. (Seite 18)
NR	Rauschunterdrückung ist eingeschaltet. (Seite 21)
	Die LCD- und Tastenbeleuchtung ist ausgeschaltet. (Seite 28)
	- Falls neben dem Batterie-Symbol angezeigt: Anrufbeantworter ist eingeschaltet.*2 (Seite 37) - Falls mit einer Zahl zusammen angezeigt: Es wurden neue Nachrichten aufgezeichnet.*2 (Seite 39)
	„Nur Begrüß.“ ist als Aufzeichnungszeit des Anrufers ausgewählt. In diesem Fall beantwortet der Anrufbeantworter Anrufe mit einem Ansagetext, und es werden keine Anrufernachrichten aufgezeichnet.*2 (Seite 43)
	Ladezustand
	Alarm ist aktiviert. (Seite 31)
	Equalizer ist eingestellt. (Seite 21)
	Privatfunktion ist aktiviert. (Seite 28)
	Ruftonlautstärke ist deaktiviert. (Seite 20)
	Nachtmodus ist aktiviert. (Seite 31)
	Gesperrter Anruf*1 (Seite 32, 36)
	Neue Voice Mail empfangen.*3 (Seite 44)
Leitg. belegt	Die Leitung wird von einer anderen Person verwendet.
Besetzt	Anrufbeantworter wird von einem anderen Mobilteil oder der Basisstation verwendet.*2

Erste Schritte

Einzelteile	Bedeutung
BS	“BS” in der Display-Meldung steht für Basisstation.
MT	“MT” in der Display-Meldung steht für Mobilteil.

*1 Nur für Teilnehmer des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP)

*2 Serie KX-TG6821: Seite 3

*3 Nur für Voice Mail-Abonnenten

Anzeigen der Basisstation

■ Serie KX-TG6821: Seite 3

Einzelteile	Bedeutung
--	“Nur Begrüß.” ist als Aufzeichnungszeit des Anrufers ausgewählt. In diesem Fall beantwortet der Anrufbeantworter Anrufe mit einem Ansagetext und es werden keine Anrufernachrichten aufgezeichnet. (Seite 43)

Symbole der Mobilteil-Softtasten

Symbol	Aktion
	Keht zu vorheriger Anzeige oder externem Anruf zurück.
	Zeigt das Menü an.
OK	Übernimmt die aktuelle Auswahl.
	Tätigt einen Anruf. (Seite 19)
	Schaltet vorübergehend den Rufton bei eingehenden Anrufen aus. (Seite 20)
	Hält den Anruf.
	Öffnet das Telefonbuch.
	Ermöglicht Bearbeiten von Telefonnummern. (Seite 32)
	Fügt neuen Eintrag hinzu. (Seite 24, 32)
	Zeigt den Zeicheneingabemodus für Telefonbuchsuche an. (Seite 22)
	Schaltet die Tastensperre aus. (Seite 21)

Symbol	Aktion
	Stoppt den Alarm. (Seite 31)
	Snooze-Taste für den Alarm. (Seite 31)
✓	Wählt Einträge oder Mobilteile. (Seite 18, 30)
■	Stoppt die Aufnahme bzw. Wiedergabe. ^{*1}
	Speichert Telefonnummern. (Seite 19)
✕	Löscht den ausgewählten Menüeintrag.
••)	Ermöglicht Interngespräche. (Seite 45)
C	Löscht eine Ziffer/ein Zeichen.
	Schaltet den Anruf stumm.

*1 Serie KX-TG6821: Seite 3

Hauptmenüsymbole des Mobilteils

Die folgenden Symbole werden angezeigt, wenn Sie im Standby-Modus (rechte Soft-Taste) drücken.

Symbol	Funktion
	AB-System ^{*1}
	Zeiteinstell.
••)	Internruf
	Einstellungen
	Anruferliste
	Schlüssel-finder ^{*2}
	Ruftoneinstellungen ^{*3, *4}
	Anrufer sperren ^{*5}

*1 Serie KX-TG6821: Seite 3

*2 Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Schlüsselfinder registriert ist.

*3 Serie KX-TG6811: Seite 3

*4 Serie KX-TG6821 (einschließlich KX-TG6891): dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Schlüsselfinder nicht registriert ist.

- *5 Serie KX-TG6811 (einschließlich KX-TG6881): dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Schlüsselsfinder nicht registriert ist.

Ein-/Ausschalten des Geräts

Einschalten

Halten Sie **[🔌]** ca. 1 Sekunde gedrückt.

Ausschalten

Halten Sie **[🔌]** ca. 2 Sekunden gedrückt.

Grundeinstellungen

■ Direkteingabecode:

Programmierbare Einstellungen können durch Drücken von **[☐]**, **[#]** und anschließender Eingabe des entsprechenden Codes mit der Zifferntastatur aufgerufen werden (Seite 25).

Beispiel: Drücken Sie **[☐][#][1][0][1]**.

■ Bedeutung der Symbole:

Beispiel: **[↕]**: "Aus"

Drücken Sie **[↕]** oder **[▲]**, um die in Anführungszeichen dargestellten Wörter auszuwählen.

Wichtig:

- Wenn die Akkus zum ersten Mal eingelegt werden, werden Sie vom Mobilteil möglicherweise dazu aufgefordert, die Display-Sprache und Datum und Uhrzeit einzustellen.
 - ① Führen Sie Schritt 2 unter "Display-Sprache", Seite 17 aus, und drücken Sie dann **[OK]**.
 - ② Fahren Sie mit Schritt 2 unter "Datum & Zeit", Seite 17 fort.

Display-Sprache

- 1 **[☐][#][1][1][0]**
- 2 **[↕]**: Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. → **[OK]**
- 3 **[🔌]**

Datum & Zeit

- 1 **[☐][#][1][0][1]**
- 2 Geben Sie das aktuelle Datum, Monat und Jahr ein. → **[OK]**
Beispiel: 15. Juli 2013
[1][5][0][7][1][3]
- 3 Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
Beispiel: 9:30
[0][9][3][0]
 - Sie können zwischen 24-Stunden- und 12-Stunden-Zeitformat wählen ("AM" oder "PM"), indem Sie **[☒]** drücken.
- 4 **[OK]** → **[🔌]**

Hinweis:

- Nach einem Stromausfall stimmen Datum und Uhrzeit möglicherweise nicht mehr. Stellen Sie Datum und Uhrzeit ggf. neu ein.

Smart-Taste (NR-Taste)

Die Smart-Taste (NR-Taste) befindet sich unten am Mobilteil und informiert Sie durch Blinken, dass Sie durch einfaches Drücken dieser Taste die folgenden Funktionen aktivieren können.

■ Wenn die NR-Anzeige schnell blinkt, können Sie:

- Anruf entgegennehmen (externer Anruf, Interngespräch). (Seite 20, 45)
- Alarmton ausschalten. (Seite 31)
- Rufen beenden. (Seite 45)

■ Wenn die NR-Anzeige im Standby-Modus langsam blinkt, können Sie:

- Neue Nachrichten abhören.*1 (Seite 39)
 - Anruferliste anzeigen, wenn entgangene Anrufe vorhanden sind. (Seite 36)
- Zum Aktivieren dieser Funktionen muss ihre Smart-Taste auf "Ein" gesetzt sein. (Seite 18)

*1 Serie KX-TG6821: Seite 3

Verwendung der Smart-Taste (NR-Taste)

Wenn die NR-Anzeige schnell/langsam blinkt, drücken Sie **[NR]**.

Erste Schritte

- Die Funktionen oben können abhängig von der Situation aktiviert werden.
- Wenn Sie einen Anruf mit der Smart-Taste entgegennehmen, wird die Freisprecheinrichtung aktiviert.
- Selbst wenn sich das Mobilteil in der Basisstation oder im Ladegerät befindet, kann die Funktion aktiviert werden. Sie können telefonieren oder neue Nachrichten abhören*1, ohne das Mobilteil abzunehmen. Wenn Sie weitere Aktionen ausführen möchten, nehmen Sie das Mobilteil ab.
- Wenn im Gerät neue Nachrichten*1 und entgangene Anrufe gespeichert sind, kann das Gerät die neuen Nachrichten abspielen und anschließend die entgangenen Anrufe anzeigen.

*1 Serie KX-TG6821: Seite 3

Hinweis:

- Bei aktivierter Tastensperre (Seite 21) können zwar eingehende Anrufe entgegengenommen werden, aber die folgenden Funktionen sind deaktiviert, selbst wenn die NR-Anzeige langsam blinkt.
 - Neue Nachrichten abhören.*1 (Seite 39)
 - Anruferliste anzeigen, wenn entgangene Anrufe vorhanden sind. (Seite 36)

*1 Serie KX-TG6821: Seite 3

Einstellen der Smart-Taste

Die Smart-Taste für die folgenden Funktionen muss auf "Ein" gesetzt sein.

- "Neue Nachricht"*1 (Standard: Ein)
- "Entgangener Anruf" (Standard: Aus)

Die Einstellungen können für jedes Mobilteil eingestellt werden.

*1 Serie KX-TG6821: Seite 3

- 1
- 2 : Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie anschließend .
 - wird neben den ausgewählten Funktionen angezeigt.
 - Um eine ausgewählte Funktion zu löschen, drücken Sie erneut. wird ausgeblendet.
- 3 →

Hinweis:

- Wenn die NR-Anzeige blinkt und das Mobilteil nicht auf der Basisstation oder in der Ladeschale liegt, nimmt die Akkuladung schneller ab als gewöhnlich.

Direkteinstellung Eco-Modus

Wenn das Mobilteil auf der Basisstation liegt, wird bei Registrierung nur eines Mobilteils die Signalstärke und somit auch die Strahlung der Basisstation, um bis zu 99,9% reduziert. Selbst wenn das Mobilteil nicht auf der Basisstation liegt oder mehrere Mobilteile registriert sind, kann die Signalstärke (und die Strahlung) der Basisstation im Standby-Modus um bis zu 90% reduziert werden, indem man den Eco Modus aktiviert.

Sie können die Direkteinstellung Eco-Modus aktivieren/deaktivieren, indem Sie **[RECO]** drücken. Die Standardeinstellung ist "Standard".

- Wenn die Direkteinstellung Eco-Modus aktiviert ist: "Niedrig" wird vorübergehend eingeblendet und **ECO** wird auf dem Mobilteil-Display anstelle von angezeigt.
- Wenn die Direkteinstellung Eco-Modus deaktiviert ist: "Standard" wird vorübergehend eingeblendet und **ECO** wird nicht mehr auf dem Mobilteil-Display angezeigt.

Hinweis:

- Wenn sich ein weiteres schnurloses Telefon in der Nähe befindet und verwendet wird, kann die Signalstärke der Basisstation nicht reduziert werden.
- Durch das Aktivieren der Direkteinstellung Eco-Modus verringert sich die Reichweite der Basisstation im Standby-Modus.
- Wenn Sie den Verstärkermodus auf "Ein" stellen (Seite 34):
 - Direkteinstellung Eco-Modus wird deaktiviert.
 - "Eco Einstellungen" wird im Display-Menü nicht angezeigt (Seite 28).

Anrufe entgegennehmen

Anrufen

- 1 Nehmen Sie das Mobilteil ab und wählen Sie die Rufnummer.
 - Um eine Ziffer zu korrigieren, drücken Sie [C].
- 2 Drücken Sie [↶].
- 3 Drücken Sie nach Beendigung des Gesprächs [↶] oder legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation bzw. die Ladeschale.

Verwenden der Freisprecheinrichtung

- 1 Wählen Sie die Telefonnummer und drücken Sie [☎].
 - Sprechen Sie im Wechsel (nicht gleichzeitig) mit Ihrem Gesprächspartner.
- 2 Nach Beendigung des Gesprächs drücken Sie [↶].

Hinweis:

- Für eine optimale Verständigung sollten Sie die Freisprecheinrichtung in einer ruhigen Umgebung verwenden.
- Um wieder auf den Hörer umzuschalten, drücken Sie [☎]/[↶].

Einstellen der Lautstärke des Hörers oder Lautsprechers

Drücken Sie während des Gesprächs wiederholt [▲] oder [▼].

Einen Anruf mithilfe der Wahlwiederholungsliste tätigen

Die letzten 10 gewählten Rufnummern sind in der Wahlwiederholungsliste gespeichert (jede maximal 24-stellig).

- 1 [▶] (●)
- 2 [↶]: Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus.
- 3 [↶]

Eine Nummer im Telefonbuch speichern

- 1 [▶] (●)

- 2 [↶]: Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus. → [↶]
- 3 Um den Namen zu speichern, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 3, "Hinzufügen von Einträgen", Seite 22.

Löschen einer Nummer in der Wahlwiederholungsliste

- 1 [▶] (●)
- 2 [↶]: Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus. → [X]
- 3 [↶]: "Ja" → [OK] → [↶]

Pause (Nebenstellenanlage/Amtsleitungsmerkmale)

Eine Pause ist gelegentlich erforderlich, wenn ein Anruf über eine Nebenstellenanlage getätigt wird, oder wenn Ferngespräche geführt werden. Auch wenn eine Telefonkarten-Zugangsnummer und/oder eine PIN im Telefonbuch gespeichert werden soll, ist eine Pause notwendig (Seite 23).

Beispiel: Wenn Sie zur Amtsholung die "0" wählen müssen, um externe Anrufe über eine Nebenstellenanlage zu führen:

- 1 [0] → [▲] (Pause)
- 2 Wählen Sie die Rufnummer. → [↶]

Hinweis:

- Jedes Mal, wenn Sie [▲] (Pause) drücken, wird eine Pause von 3 Sekunden eingefügt.

Anrufe entgegennehmen

Wenn ein Anruf eingeht, blinkt die NR-Anzeige schnell.

- 1 Nehmen Sie das Mobilteil ab und drücken Sie [↶] oder [☎], wenn das Gerät klingelt.
 - Sie können einen Anruf auch entgegennehmen, indem Sie eine beliebige Wähltaste von [0] bis [9], [X] oder [#] drücken. (Any Key Answer-Funktion)
- 2 Drücken Sie nach Beendigung des Gesprächs [↶] oder legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation bzw. die Ladeschale.

Anrufe entgegennehmen

Verwendung der Smart-Taste

Wenn die NR-Anzeige schnell blinkt, drücken Sie **[NR]**.

- Sie können Anrufe entgegennehmen, selbst wenn das Mobilteil auf der Basisstation oder auf dem Ladegerät liegt (Seite 17).

Sie können das Gespräch beenden, indem Sie **[📞]** drücken, ohne das Mobilteil abzunehmen.

Automatischer Gesprächsmodus

Sie können Anrufe auch entgegennehmen, indem Sie einfach das Mobilteil von der Basisstation bzw. der Ladeschale nehmen. Sie müssen nicht **[📞]** drücken. Zum Aktivieren dieser Funktion siehe Seite 28.

Einstellen der Ruftonlautstärke des Mobilteils

- **Während das Mobilteil bei einem eingehenden Anruf klingelt:**
Drücken Sie wiederholt **[▲]** oder **[▼]**, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.
- **Lautstärke vorab programmieren:**
 - 1 **[📞][1][6][0]**
 - 2 **[↕]**: Wählen Sie die gewünschte Lautstärke aus.
 - 3 **[OK] → [📞]**

Temporär ausgeschalteter Mobilteilrufton

Sie können den Mobilteil-Rufton bei eingehenden Anrufen vorübergehend ausschalten, indem Sie **[X]** drücken.

Nützliche Funktionen während eines Gesprächs

Halten

Mit dieser Funktion können Sie einen externen Anruf halten.

- 1 Drücken Sie **[📞]** während eines externen Anrufs.
- 2 **[↕]**: "Halten" → **[OK]**

- 3 Um Halten zu beenden, drücken Sie auf **[📞]**.
 - Der Benutzer eines anderen Mobilteils kann den Anruf entgegennehmen, indem er **[📞]** drückt.

Hinweis:

- Wenn ein Anruf für mehr als 9 Minuten gehalten wird, ertönt ein Alarnton, und die NR-Anzeige blinkt schnell. Der Anruf wird noch 1 Minute weiter gehalten und danach getrennt.
- Wenn ein anderes Telefon mit demselben Anschluss verbunden ist, können Sie den Anruf auch entgegennehmen, indem Sie dessen Mobilteil abnehmen.

Stumm

Im Stumm-Modus können Sie den Gesprächspartner hören, aber er kann Sie nicht hören.

- 1 Drücken Sie **[📞]** während des Gesprächs.
 - **[📞]** blinkt.
- 2 Um zurück zum Gespräch zu gelangen, drücken Sie erneut auf **[📞]**.

Rückfrage/Flash

Mit **[R/ECO]** können Sie besondere Leistungsmerkmale Ihrer lokalen Nebenstellenanlage nutzen, z. B. die Weiterleitung eines externen Anrufs, oder auf optionale Telefonfunktionen zugreifen.

Hinweis:

- Zum Ändern der Rückfrage-/Flash-Zeit siehe Seite 28.

Für Nutzer der Leistungsmerkmale Anklopfen oder Anklopfen mit Anruferanzeige (CLIP)

Um das Leistungsmerkmal Anklopfen oder Anklopfen mit Anruferanzeige zu nutzen, müssen Sie sich zunächst bei Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft anmelden.

Mit diesen Funktionen können Sie während eines Gesprächs über das Telefon weitere Anrufe entgegennehmen. Wenn Sie während eines

Anrufe entgegennehmen

Telefongesprächs einen Anruf empfangen, hören Sie den Anklopftton.

Wenn Sie sich sowohl für das Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP) als auch für Anklopfen mit Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben, werden die Informationen des 2. Anrufers angezeigt, wenn Sie einen Anklopftton auf dem Mobilteil hören.

- 1 Drücken Sie **[R/ECO]**, um den 2. Anruf entgegenzunehmen.
- 2 Um zwischen den Anrufen umzuschalten, drücken Sie **[R/ECO]**.

Hinweis:

- Nähere Informationen zu diesem Dienst und Angaben zur Verfügbarkeit in Ihrem Gebiet erhalten Sie bei Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft.

Mobilteil-Rauschunterdrückung (NR-Taste)

Diese Funktion ermöglicht Ihnen durch Reduzierung der Umgebungsgeräusche an der Gegenstelle die Stimme Ihres Gesprächspartners deutlicher zu hören.

Drücken Sie **[NR]**, um die Funktion während des Gesprächs ein- oder auszuschalten.

Hinweis:

- Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird während des Gesprächs **NR** angezeigt.
- Die Effektivität dieser Funktion hängt von der Umgebung ab, in der das Mobilteil verwendet wird.
- Diese Funktion steht bei Benutzung der Freisprecheinrichtung nicht zur Verfügung.

Mobilteil-Klangverstärker

Diese Funktion bewirkt, dass die Stimme Ihres Gesprächspartners klarer und natürlicher klingt und Sie ihn so leichter verstehen können.

- 1 Drücken Sie während des Gesprächs **[K]**.
- 2 **[K]**: "Klang Verstärker" → **[OK]**
- 3 **[K]**: Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
- 4 Drücken Sie zum Beenden **[OK]**.

Hinweis:

- Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird während des Gesprächs **[K]** angezeigt.
- Je nach Zustand und Qualität der von Ihnen genutzten Telefonleitung kann diese Funktion auch bestehende Störgeräusche verstärken. Wenn durch diese Funktion das Hören erschwert wird, schalten Sie sie aus.
- Diese Funktion steht bei Benutzung der Freisprecheinrichtung nicht zur Verfügung.

Konferenz

Sie können an einem bereits existierenden externen Anruf teilnehmen.

Um an diesem Gespräch teilzunehmen, drücken Sie **[K]**, wenn über das andere Mobilteil gerade ein externer Anruf erfolgt.

Hinweis:

- Aktivieren Sie die Privatfunktion (Seite 28), um zu verhindern, dass andere Benutzer an Ihren Gesprächen mit externen Gesprächspartnern teilnehmen.

Tastensperre

Das Mobilteil kann gesperrt werden, so dass keine Anrufe getätigt oder Einstellungen vorgenommen werden können. Eingehende Anrufe können entgegengenommen werden, alle anderen Funktionen sind bei aktivierter Tastensperre jedoch inaktiv.

Zur Aktivierung der Tastensperre halten Sie **[*]** ca. 3 Sekunden lang gedrückt.

- **[*]** wird angezeigt.
- Zur Deaktivierung der Tastensperre halten Sie **[*]** ca. 3 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis:

- Notrufe sind erst wieder möglich, nachdem die Tastensperre deaktiviert wurde.

Gemeinsames Telefonbuch

Gemeinsames Telefonbuch

Das gemeinsame Telefonbuch ermöglicht es Ihnen, Anrufe zu tätigen, ohne manuell wählen zu müssen. Alle Mobilteile, die auf die Basisstation registriert sind, können das gemeinsame Telefonbuch verwenden. Sie können dem gemeinsamen Telefonbuch 120 Namen und Telefonnummern hinzufügen.

Wichtig:

- Es kann immer nur 1 Person auf das gemeinsame Telefonbuch zugreifen.

Hinzufügen von Einträgen

- 1 oder () →
- 2 : "Neuer Eintrag" → **[OK]**
- 3 Geben Sie den Namen des Teilnehmers ein (max. 16 Zeichen). → **[OK]**
 - Sie können den Zeicheneingabemodus ändern, indem Sie **[RECO]** drücken (Seite 47).
- 4 Geben Sie die Rufnummer des Teilnehmers ein (max. 24-stellig). → **[OK]** 2 Mal
 - Um weitere Einträge hinzuzufügen, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 3.
- 5

Suchen und Anrufen eines Telefonbucheintrags

Durchblättern aller Einträge

- 1 oder ()
- 2 : Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
 - Sie können durch die Telefonbucheinträge blättern, indem Sie oder gedrückt halten.
- 3

Suche mithilfe des ersten Zeichens

- 1 oder ()
 - Ändern Sie den Zeicheneingabemodus, falls erforderlich:

→ : Zeicheneingabemodus wählen. → **[OK]**

- 2 Drücken Sie die Wahl taste (bis oder) , die mit dem gesuchten Zeichen belegt ist (Seite 47).
 - Drücken Sie dieselbe Wahl taste wiederholt, um den ersten Eintrag anzuzeigen, der mit dem Zeichen auf dieser Wahl taste übereinstimmt.
 - Wenn kein Eintrag vorliegt, der mit dem von Ihnen ausgewählten Zeichen übereinstimmt, wird der nächste Eintrag angezeigt.
- 3 : Blättern Sie nach Bedarf durch das Telefonbuch.
- 4

Bearbeiten von Einträgen

- 1 Wählen Sie den gewünschten Eintrag (Seite 22). →
- 2 : "Eingeben" → **[OK]**
- 3 Bearbeiten Sie den Namen nach Bedarf (max. 16 Zeichen; Seite 47). → **[OK]**
- 4 Bearbeiten Sie die Rufnummer nach Bedarf (max. 24 Ziffern). → **[OK]** 2 Mal →

Löschen von Einträgen

Löschen eines Eintrags

- 1 Wählen Sie den gewünschten Eintrag (Seite 22). →
- 2 : "Löschen" → **[OK]**
- 3 : "Ja" → **[OK]** →

Löschen aller Einträge

- 1 oder () →
- 2 : "Alle löschen" → **[OK]**
- 3 : "Ja" → **[OK]**
- 4 : "Ja" → **[OK]** →

Gemeinsames Telefonbuch

Kettenwahl

Mit dieser Funktion können Sie während eines Gesprächs Rufnummern im Telefonbuch wählen. Diese Funktion kann beispielsweise verwendet werden, um eine in Ihrem Telefonbuch gespeicherte Telefonkarten-Zugriffsnummer oder eine Konto-PIN-Nummer zu wählen, ohne dass diese manuell eingegeben werden muss.

- 1 Drücken Sie während eines externen Anrufs auf [☐].
- 2 [↕]: "Telefonbuch" → [OK]
- 3 [↕]: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
- 4 Drücken Sie [↵] (rechte Softtaste), um die Nummer zu wählen.

Hinweis:

- Wenn eine Telefonkarten-Zugangsnummer und/oder eine PIN im Telefonbuch gespeichert wird, drücken Sie [⏸] (Pause), um bei Bedarf Pausen nach der Nummer und PIN hinzuzufügen (Seite 19).

Kurzwahl für Call-by-Call: Telefonieren über die Zugangsnummer eines Telefonanbieters

Verschiedene Telefonanbieter berechnen unterschiedliche Gebühren für Anrufe in unterschiedliche Ortsnetze. Wenn Sie die Zugangsnummern der verwendeten Telefonanbieter vorher im Telefonbuch speichern, können Sie beim Telefonieren Geld sparen, indem Sie die gewünschte Zugangsnummer auswählen.

Wichtig:

- Um die Zugangsnummer eines Telefonanbieters nutzen zu können, müssen Sie sich unter Umständen vorher bei diesem anmelden.
- 1 Suchen Sie die Zugangsnummer des gewünschten Telefonanbieters im Telefonbuch.
 - Weitere Informationen zur Suche mithilfe des ersten Zeichens finden Sie auf Seite 22.
 - 2 Drücken Sie [↵], um die Zugangsnummer des gewünschten Telefonanbieters zu wählen.

- 3 Sobald die Nummer gewählt ist, drücken Sie [☐]. → [↕]: "Telefonbuch" → [OK] → [↕]: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
 - Wählen Sie den gewünschten Eintrag, bevor die Verbindung automatisch getrennt wird.
- 4 Drücken Sie [↵] (rechte Softtaste), um den gewünschten Eintrag zu wählen.

Kurzwahl

Kurzwahl

Sie können jeder der Kurzwahltasten ([1] bis [6]) am Mobilteil 1 Rufnummer zuweisen.

Weitere Nummern zu den Kurzwahltasten hinzufügen

■ **Durch Eingabe von Rufnummern:**

- 1 Halten Sie die gewünschte Kurzwahltaste ([1] bis [6]) gedrückt. → [📞]
- 2 [↕]: "manuell" → [OK]
- 3 Geben Sie den Namen des Teilnehmers ein (max. 16 Zeichen; Seite 47). → [OK]
- 4 Geben Sie die Rufnummer des Teilnehmers ein (max. 24 Ziffern). → [OK]
2 Mal → [📞]

■ **Aus dem gemeinsamen Telefonbuch:**

- 1 Halten Sie die gewünschte Kurzwahltaste ([1] bis [6]) gedrückt. → [📞]
- 2 [↕]: "Tel.-buch" → [OK]
- 3 [↕]: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
- 4 [OK] → [📞]

Hinweis:

- Wenn Sie einen Telefonbucheintrag bearbeiten, der einer Kurzwahltaste zugewiesen ist, wird der bearbeitete Eintrag nicht auf die Kurzwahltaste übertragen.

Bearbeiten eines Eintrags

- 1 Halten Sie die gewünschte Kurzwahltaste ([1] bis [6]) gedrückt. → [📞]
- 2 [↕]: "Eingeben" → [OK]
- 3 Bearbeiten Sie den Namen nach Bedarf (max. 16 Zeichen; Seite 47). → [OK]
- 4 Bearbeiten Sie die Rufnummer nach Bedarf (max. 24 Ziffern). → [OK] 2 Mal → [📞]

Löschen eines Eintrags

- 1 Halten Sie die gewünschte Kurzwahltaste ([1] bis [6]) gedrückt. → [📞]

- 2 [↕]: "Löschen" → [OK]

- 3 [↕]: "Ja" → [OK]

- 4 [📞]

Kurzwahltasten-Belegungen anzeigen lassen

Sie können sich die Kurzwahltasten-Belegungen auf dem Mobilteil-Display anzeigen lassen. Halten Sie die gewünschte Kurzwahltaste ([1] bis [6]) gedrückt.

Einen Anruf mit einer Kurzwahltaste tätigen

- 1 Halten Sie die gewünschte Kurzwahltaste ([1] bis [6]) gedrückt.
- 2 [📞]

Programmierbare Einstellungen

Sie können das Gerät anpassen, indem Sie folgende Funktionen mithilfe des Mobilteils programmieren. Zum Zugriff auf die Funktionen gibt es 2 Methoden.

■ Blättern durch die Display-Menüs

- 1 
- 2 Drücken Sie , ,  oder , um das gewünschte Hauptmenü auszuwählen. → **[OK]**
- 3 Drücken Sie , um den gewünschten Eintrag aus den anschließenden Untermenüs auszuwählen. → **[OK]**
- 4 Drücken Sie , um die gewünschte Einstellung auszuwählen. → **[OK]**
 - Dieser Schritt kann je nach zu programmierender Funktion unterschiedlich sein.
 - Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie .

■ Über Direkteingabecodes

- 1  → Geben Sie den gewünschten Code ein.
Beispiel: Drücken Sie     .
- 2 Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → **[OK]**
 - Dieser Schritt kann je nach zu programmierender Funktion unterschiedlich sein.
 - Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie .

Hinweis:

- In der folgenden Tabelle werden die Standardeinstellungen durch < > angezeigt.
- In der folgenden Tabelle wird die Referenzseitenzahl durch  angezeigt.
- Die Reihenfolge der Display-Menüs und die Untermenüs können abhängig von Ihrem Modell abweichen.

Tabelle für Display-Menübaum und Direkteingabecodes

Hauptmenü:  "AB-System"^{*1}

Untermenü 1	Untermenü 2	Einstellungen	Code	
Neue Nachr. abspielen	–	–	#323	39
Alle Nachr. abspielen	–	–	#324	39
Alle Nachr. löschen ^{*2}	–	–	#325	40
Begrüßung	Start REC ^{*2} (Ansagetext aufzeichnen)	–	#302	38
	Ansage wiedergeben	–	#303	38
	Standard ^{*2} (Gerät auf vorab aufgezeichneten Ansagetext zurücksetzen)	–	#304	38

Programmierung

Untermenü 1	Untermenü 2	Einstellungen	Code	
Hinweisen neue Nachr. ^{*2}	Ausgehender Anruf – Ein/Aus	1: Ein 0: <Aus>	#338	40
	Ausgehender Anruf – Benachrichtigung	–		
	Ausgehender Anruf – Fernabfrage	1: Aktivieren 0: <Deaktivieren>		
	Hinweisen Basis	1: Ein 0: <Aus>	#339	40
Einstellungen	Anzahl Ruftöne ^{*2}	2-7: 2-7 Rufzahl 4: <4 Rufzahl> 0: Automatisch	#211	42
	Aufnahmezeit ^{*2}	1: 1 Minute 3: <3 Minuten> 0: Nur Begrüß. ^{*3}	#305	43
	Fernabfrage ^{*2}	–	#306	41
	Mithören	1: <Ein> 0: Aus	#310	37
AB Ein ^{*2}	–	–	#327	37
AB Aus ^{*2}	–	–	#328	37

Hauptmenü: ☹ “Zeiteinstell.”

Untermenü 1	Untermenü 2	Einstellungen	Code	
Datum/Uhr eingeben ^{*2}	–	–	#101	17
Wecker	1-3: Alarm1-3	1: Einmalig 2: Täglich 3: Wöchentlich 0: <Aus>	#720	30
Zeitanpass. ^{*2, *4}	–	1: <Anrufer ID> 0: manuell	#226	–

Hauptmenü: ☺ “Internruf”

Betrieb	Code	
Rufen des gewünschten Geräts.	#274	45

Programmierung

Hauptmenü:  "Einstellungen"

Untermenü 1	Untermenü 2	Einstellungen	Code	
Ruftoneinstellungen	Ruflautstärke – Mobilteil	0-6: Aus-6 <6>	#160	20
	Ruflautstärke – Basis* ^{1, 2}	0-6: Aus-6 <3>	#*160	–
	Klingelton* ^{5, *6} (Mobilteil)	<Klingelton 1>	#161	–
	Nachtmodus – Ein/Aus	1: Ein 0: <Aus>	#238	31
	Nachtmodus – Start/Ende	<23:00/06:00>	#237	31
	Nachtmodus – Rufverzöger.	1: 30 Sek 2: <60 Sek> 3: 90 Sek 4: 120 Sek 0: Kein Rufsign.	#239	31
	Erster Klingelton* ^{2, *7}	1: <Ein> 0: Aus	#173	–
Zeiteinstell.	Datum/Uhr eingeben* ²	–	#101	17
	Wecker – 1-3: Alarm1-3	1: Einmalig 2: Täglich 3: Wöchentlich 0: <Aus>	#720	30
	Zeitanpass.* ^{2, *4}	1: <Anrufer ID> 0: manuell	#226	–
	Mobilteil Name	–	#104	31
Schlüssel-finder Setup* ⁸ – 1: Neues Gerät hinzufügen (für Finder1)* ⁹ – 2: Neues Gerät hinzufügen (für Finder2) – 3: Neues Gerät hinzufügen (für Finder3) – 4: Neues Gerät hinzufügen (für Finder4)	Name ändern* ²	Finder1	#6561	–
		Finder2* ¹⁰	#6562* ¹¹	
		Finder3* ¹⁰	#6563* ¹¹	
		Finder4* ¹⁰	#6564* ¹¹	
	Anmelden	–	#6571	–
			#6572* ¹¹	
			#6573* ¹¹	
			#6574* ¹¹	
	Registrierung löschen	–	#6581	–
			#6582* ¹¹	
			#6583* ¹¹	
			#6584* ¹¹	
Anrufer sperren* ²	–	–	#217	32

Programmierung

Untermenü 1	Untermenü 2	Einstellungen	Code	
Kurzwahl	–	–	#261	24
Eco Einstellungen	Funkleist. Basis ^{*2}	1: <Standard> 2: Niedrig	#725	18
Anzeige-Einstellungen	Beleuchtung LCD & Tasten	1: <Ein> 0: Aus	#276	–
	Kontrast (Display-Kontrast)	1-6: Stufe 1–6 <4>	#145	–
Smart-Taste	–	–	#278	18
Tastentöne ^{*12}	–	1: <Ein> 0: Aus	#165	–
Wahlkontrolle ^{*2}	–	–	#256	32
Automat. Gespräch ^{*13}	–	1: Ein 0: <Aus>	#200	20
Netz-Einstellungen	Rückfrage ^{*2, *14}	0: 900 mSek 1: 700 mSek 2: 600 mSek 3: 400 mSek 4: 300 mSek 5: 250 mSek *: <200 mSek: Deutschland> #: 160 mSek 6: 110 mSek 7: <100 mSek: Österreich> 8: 90 mSek 9: 80 mSek	#121	20
Privat-Modus ^{*2, *15}	–	1: Ein 0: <Aus>	#194	–
Basiseinh. PIN ^{*2}	–	<0000>	#132	33
Verstärkerbetrieb ^{*2}	–	1: Ein 0: <Aus>	#138	34
Anmelden	Mobilteil anmelden	–	#130	33
	Registrierung löschen ^{*3}	–	#131	33
Sprache	Display	<Deutsch>	#110	17

Hauptmenü: ➔ „Anruferliste“

Betrieb	Code	
Anzeigen der Anruferliste.	#213	35

Programmierung

Hauptmenü:  "Schlüssel-finder"^{*8}

Untermenü 1	Untermenü 2	Einstellungen	Code	
Suche	–	–	#655	–
Batterie prüfen	–	–		

Hauptmenü:  "Ruftoneinstellungen"^{*16, *17}

Untermenü 1	Untermenü 2	Einstellungen	Code	
Ruflautstärke	Mobilteil	0-6: Aus-6 <6>	#160	20
	Basis ^{*1, *2}	0-6: Aus-6 <3>	# X 160	–
Klingelton ^{*5, *6} (Mobilteil)	–	<Klingelton 1>	#161	–
Nachtmodus	Ein/Aus	1: Ein 0: <Aus>	#238	31
	Start/Ende	<23:00/06:00>	#237	31
	Rufverzöger.	1: 30 Sek 2: <60 Sek> 3: 90 Sek 4: 120 Sek 0: Kein Rufsign.	#239	31
Erster Klingelton ^{*2, *7}	–	1: <Ein> 0: Aus	#173	–

Hauptmenü:  "Anrufer sperren"^{*2, *18}

Betrieb	Code	
Speichern/Anzeigen gesperrter Nummern.	#217	32

*1 Serie KX-TG6821: Seite 3

*2 Wenn Sie diese Einstellungen bei einem der Mobilteile programmieren, müssen Sie denselben Eintrag nicht mehr bei den anderen Mobilteilen programmieren.

*3 Beim Blättern durch die Display-Menüs wird dieses Menü nicht angezeigt. Es ist nur bei Direkteingabecode verfügbar.

*4 Durch diese Funktion kann das Gerät bei jeder Übermittlung von Anruferdaten, die Datum und Uhrzeit enthalten, automatisch Datum und Uhrzeit erfassen.

Zum Aktivieren dieser Funktion wählen Sie "Anrufer ID". Zum Deaktivieren dieser Funktion wählen Sie "manuell". (Nur für das Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP) angemeldete Teilnehmer)

Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie zuerst Datum und Uhrzeit einstellen (Seite 17).

*5 Der Rufton ertönt mehrere Sekunden lang weiter, selbst wenn der Anrufer bereits aufgelegt hat. Möglicherweise hören Sie dann beim Entgegennehmen des (vermeintlichen) Anrufes entweder einen Wählton oder es befindet sich niemand in der Leitung.

*6 Die in diesem Produkt voreingestellten Melodien ("Klingelton 3" - "Klingelton 40") werden mit Erlaubnis von © 2012 Copyrights Vision Inc. verwendet.

*7 Wenn das Gerät erst nach Empfang der Rufnummernanzeige klingeln soll, stellen Sie diese Funktion auf "Aus". (Nur für das Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP) angemeldete Teilnehmer)
Sie können den ersten Klingelton nur deaktivieren, wenn das Gerät standardmäßig mindestens 2 Mal klingelt, was von Ihrem Dienstanbieter/Ihrer Telefongesellschaft abhängig ist.

Programmierung

- *8 Diese Einstellung ist mit dem Schlüsselfinder (KX-TGA20EX) verfügbar. Weitere Informationen zum Schlüsselfinder finden Sie in der Installationsanleitung.
- *9 Bei Modellen mit Schlüsselfinder erscheint im Display "1: Finder1".
- *10 Wenn Sie 2 oder mehr Schlüsselfinder registrieren.
- *11 Wenn Sie 2 oder mehr Schlüsselfinder haben.
- *12 Deaktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie es vorziehen, beim Wählen oder sonstigen Drücken der Tasten keine Tastentöne, einschließlich Bestätigungs- und Fehlertöne, zu hören.
- *13 Schalten Sie diese Funktion aus, wenn Sie für einen Dienst Anruferanzeige (CLIP) angemeldet sind und die Anruferdaten prüfen möchten, nachdem Sie das Mobilteil abgenommen haben, um einen Anruf anzunehmen.
- *14 Die Rückfrage-/Flash-Zeit hängt von Ihrer Telefonvermittlungsstelle oder Ihrer lokalen Nebenstellenanlage ab. Wenden Sie sich, wenn nötig, an den Fachhändler oder Einrichter Ihrer Nebenstellenanlage.
- *15 Aktivieren Sie diese Funktion, um zu verhindern, dass andere Benutzer an Ihren Gesprächen mit externen Gesprächspartnern teilnehmen.
- *16 Serie KX-TG6811: Seite 3
- *17 Serie KX-TG6821 (einschließlich KX-TG6891): dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Schlüsselfinder nicht registriert ist.
- *18 Serie KX-TG6811 (einschließlich KX-TG6881): dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Schlüsselfinder nicht registriert ist.

Sonderprogrammierung

Alarm

Ein Alarm ertönt zur festgelegten Zeit 1 Minute lang und wird 5 Mal in 5-Minuten-Intervallen (Snooze-Funktion) wiederholt. Zudem kann ein Text-Memo beim Alarm angezeigt werden. Insgesamt können jeweils 3 verschiedene Terminrufe für jedes Mobilteil eingestellt werden. Sie können 3 verschiedene Alarmpoptionen (einmalig, täglich oder bestimmte Wiederholungstage) für jeden Terminruf einstellen.

Wichtig:

- Stellen Sie vorher Datum und Uhrzeit ein (Seite 17).

- 1         
- 2 Wählen Sie einen Alarm durch Drücken von  bis . → [OK]
- 3 : Wählen Sie die gewünschte Alarmpoption. → [OK]

"Aus"

Schaltet den Alarm aus. Weiter mit Schritt 9.

"Einmalig"

Ein Alarm ertönt ein Mal zur festgelegten Zeit.

"Täglich"

Ein Alarm ertönt täglich zur festgelegten Zeit. Weiter mit Schritt 5.

"Wöchentlich"

Ein Alarm ertönt wöchentlich zu den festgelegten Zeiten.

- 4 Fahren Sie mit der in Schritt 3 getroffenen Auswahl fort.
 - **Einmalig:**
Geben Sie das gewünschte Datum und den Monat ein. → [OK]
 - **Wöchentlich:**
: Wählen Sie den gewünschten Wochentag und drücken Sie . → [OK]
- 5 Geben Sie die gewünschte Zeit ein. → [OK]
- 6 Geben Sie ein Text-Memo ein (maximal 10 Zeichen; Seite 47). → [OK]
- 7 : Wählen Sie den gewünschten Alarmton. → [OK]
 - Wir empfehlen, einen anderen Ruftön als den für externe Anrufe auszuwählen.

- 8 : Wählen Sie die gewünschte Snooze-Einstellung. → [OK]
- 9 [OK] →
 - Wenn der Alarm aktiviert ist, wird angezeigt.

Hinweis:

- Drücken Sie , um den Alarm ganz auszuschalten.
- Wenn das Mobilteil in Gebrauch ist, ertönt der Alarm erst, nachdem das Mobilteil wieder in den Standby-Modus gewechselt hat.
- Drücken Sie eine Kurzwahltaste, [] oder [, um den Alarm auszuschalten, die Snooze-Funktion jedoch aktiviert zu lassen.
- Wenn Sie ein Amtsgespräch tätigen möchten, während die Snooze-Funktion aktiviert ist, deaktivieren Sie bitte die Snooze-Funktion, bevor Sie den Anruf tätigen.

Nachtmodus

Der Nachtmodus ermöglicht Ihnen die Auswahl eines Zeitrahmens, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingelt. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie nicht gestört werden möchten, z. B. wenn Sie schlafen. Der Nachtmodus kann für jedes Mobilteil eingestellt werden.

Wichtig:

- Stellen Sie vorher Datum und Uhrzeit ein (Seite 17).
- Wir empfehlen, bei Aktivierung des Nachtmodus zusätzlich den Rufton der Basisstation auszuschalten (Seite 27). (Serie KX-TG6821: Seite 3)
- Wenn Sie den Alarm eingestellt haben, ertönt dieser auch bei eingeschaltetem Nachtmodus.

Aktivieren/Deaktivieren des Nachtmodus

- 1 []#238
- 2 : Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → [OK]
 - Wenn Sie "Aus" wählen, drücken Sie zum Beenden .

- 3 Geben Sie die gewünschte Uhrzeit ein, zu der diese Funktion beginnen soll. → [OK]
 - Sie können zwischen 24-Stunden- und 12-Stunden-Zeitformat wählen ("AM" oder "PM"), indem Sie drücken.
- 4 Geben Sie die gewünschte Uhrzeit ein, zu der diese Funktion beendet werden soll. → [OK]
- 5
 - Wenn der Nachtmodus aktiviert ist, wird angezeigt.

Ändern von Start- und Endzeit

- 1 []#237
- 2 Fahren Sie fort mit Schritt 3, "Aktivieren/Deaktivieren des Nachtmodus", Seite 31.

Einstellung der Ruftonverzögerung

In dieser Einstellung klingelt das Mobilteil nach einer bestimmten Wartezeit auch im Nachtmodus. Nachdem die ausgewählte Zeitspanne abgelaufen ist, klingelt das Mobilteil. Wenn Sie "Kein Rufsign." auswählen, klingelt das Mobilteil niemals im Nachtmodus.

- 1 []#239
- 2 : Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → [OK] →

Hinweis:

- Wenn der Anrufbeantworter den Anruf entgegennimmt, funktioniert diese Funktion nicht. (Serie KX-TG6821: Seite 3)

Ändern des Mobilteil-Namens

Jedem Mobilteil kann ein benutzerdefinierter Name zugewiesen werden ("Bob", "Küche" usw.). Dies ist nützlich, wenn Sie Interngespräche zwischen Mobilteilen führen. Sie können auch festlegen, ob der Name des Mobilteils im Standby-Modus angezeigt werden soll oder nicht. Die Standardeinstellung ist "Nein". Wenn Sie "Ja" auswählen, ohne einen Mobilteil-Namen einzugeben, wird "Mobilteil 1" bis "Mobilteil 6" angezeigt.

- 1 []#104

Programmierung

- 2 Geben Sie den gewünschten Namen ein (max. 10 Zeichen; Seite 47).
 - Wenn nicht erforderlich, weiter mit Schritt 3.
- 3 [OK]
- 4 [↕]: Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
→ [OK] 2 Mal
- 5 [✕]

Sperre für eingehende Anrufe (nur für das Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP) angemeldete Teilnehmer)

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden unerwünschte Anrufe (z. B. Werbeanrufe), deren Nummern in der Sperlliste vermerkt sind, zurückgewiesen.
Bei einem Anruf erfolgt kein akustisches Rufsignal, und der Anrufer wird identifiziert. Wenn die Rufnummer mit einem Eintrag in der Anrufsperlliste übereinstimmt, wird dem Anrufer kein Rufton übermittelt und das Gerät lehnt den Anruf ab.

Wichtig:

- Wenn am Gerät ein Anruf von einer in der Anrufsperlliste gespeicherten Nummer eingeht, wird der Anruf in der Anruferliste mit ✕ vermerkt (Seite 35), nachdem der Anruf getrennt wurde.

Speichern unerwünschter Anrufer

Sie können bis zu 50 Rufnummern in der Anrufsperlliste speichern.

Wichtig:

- Sie müssen die Nummer einschließlich der Ortsnetzkennzahl in der Anrufsperlliste speichern.

■ Von der Anruferliste aus:

- 1 [↕] (→)
- 2 [↕]: Wählen Sie den Eintrag mit der zu sperrenden Nummer aus. → []
- 3 [↕]: "Anr.-ID speich." → [OK]
- 4 [↕]: "Anrufer sperren" → [OK]
- 5 [↕]: "Ja" → [OK] → [✕]

■ Durch Eingabe von Rufnummern:

- 1 [] [] [] [] [] [] [] [] → []
- 2 Geben Sie die Rufnummer ein (max. 24 Ziffern). → [OK]
 - Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie [C].
- 3 [✕]

Anzeigen/Bearbeiten/Löschen gesperrter Nummern

- 1 [] [] [] [] [] [] [] []
- 2 [↕]: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
 - Zum Beenden drücken Sie [✕].
- 3 **Bearbeiten einer Nummer:**
[] → Bearbeiten Sie die Rufnummer. → [OK] → [✕]
Löschen einer Nummer:
[✕] → [↕]: "Ja" → [OK] → [✕]

Hinweis:

- Drücken Sie während des Bearbeitungsvorgangs zum Hinzufügen die gewünschte Wähltaste und zum Löschen [C].

Einstellung der Wahlkontrolle

Sie können ausgewählte Mobilteile so sperren, dass bestimmte Nummern nicht mehr gewählt werden können. Pro Mobilteil können Sie bis zu 6 wahlkontrollierte Rufnummern zuweisen; zudem können Sie wählen, welches Mobilteil wahlkontrolliert sein soll. Wenn hier die Ortsnetzkennzahlen gespeichert werden, wird verhindert, dass mit wahlkontrollierten Mobilteilen Rufnummern innerhalb dieses Ortsnetzkennzahlbereichs gewählt werden.

- 1 [] [] [] [] [] [] [] []
- 2 Geben Sie die Basisstations-PIN ein (Standardwert: "0000").
 - Wenn Sie die PIN vergessen, lesen Sie Seite 51.
- 3 Wählen Sie die Mobilteile aus, die wahlkontrolliert sein sollen, indem Sie [1] bis [6] drücken.
 - Alle an der Basisstation registrierten Mobilteile werden angezeigt.
 - "✓" wird neben den ausgewählten Mobilteil-Nummern angezeigt.

- Um ein ausgewähltes Mobilteil zu löschen, drücken Sie dieselbe Kurzwahltaste erneut. "✓" verschwindet.

- 4 **[OK]**
- 5 Wählen Sie einen Speicherplatz, indem Sie **[1]** bis **[6]** drücken. → **[OK]**
- 6 Geben Sie die Rufnummer oder die Vorwahl ein, die wahlkontrolliert sein soll (maximal 8 Stellen). → **[OK]** → **[*0]**
 - Zum Löschen einer wahlkontrollierten Rufnummer drücken Sie **[C]**.

Ändern der Basisstations-PIN (Persönliche Identifikationsnummer)

Wichtig:

- Wenn Sie die PIN ändern, notieren Sie sich bitte Ihre neue PIN. Das Gerät zeigt Ihnen die PIN nicht an. Wenn Sie die PIN vergessen, lesen Sie Seite 51.

- 1 **[*][#][1][3][2]**
- 2 Geben Sie die aktuelle 4-stellige Basisstations-PIN ein (Standardwert: "0000").
- 3 Geben Sie die neue 4-stellige Basisstations-PIN ein. → **[OK]**
- 4 **[*]: "Ja" → [OK] → [*0]**

Registrieren von Geräten

Verwenden von Zusatzgeräten

Zusätzliche Mobilteile

An der Basisstation können bis zu 6 Mobilteile registriert werden.

Wichtig:

- Das zusätzliche Mobilteil-Modell, das bei der Benutzung dieser Station empfohlen wird, ist auf Seite 5 aufgeführt. Wird ein anderes Mobilteil verwendet, stehen einige Funktionen möglicherweise nicht zur Verfügung.

Registrieren eines Mobilteils an der Basisstation

Das mitgelieferte Mobilteil und die Basisstation sind bereits registriert. Wenn das Mobilteil aus irgendeinem Grund nicht an der Basisstation registriert ist (✓ wird beispielsweise auch dann angezeigt, wenn sich das Mobilteil in der Nähe der Basisstation befindet), müssen Sie das Mobilteil neu registrieren.

- 1 **Mobilteil:**
[*][#][1][3][0]
- 2 **Basisstation:**
Fahren Sie fort mit der Bedienung für Ihr Modell.
 - **Serie KX-TG6811: Seite 3**
Halten Sie **[*0]** ca. 5 Sekunden gedrückt. (Kein Registriersignal)
 - **Serie KX-TG6821: Seite 3**
Halten Sie **[*0]** ca. 5 Sekunden gedrückt, bis das Registriersignal ertönt.
 - Wenn alle registrierten Mobilteile zu klingeln beginnen, drücken Sie wieder **[*0]**, um den Vorgang zu beenden, und wiederholen Sie diesen Schritt.
 - Der nächste Schritt muss innerhalb von 90 Sekunden ausgeführt werden.
- 3 **Mobilteil:**
[OK] → Warten Sie, bis "Basis PIN?" angezeigt wird. → Geben Sie die Basisstations-PIN ein (Standardwert: "0000"). → **[OK]**
 - Wenn Sie die PIN vergessen, lesen Sie Seite 51.
 - Wenn das Mobilteil erfolgreich registriert ist, wird ✓ angezeigt.

Hinweis:

- Während der Registrierung wird "Basisstation registriert..." auf allen registrierten Mobilteilen angezeigt.
- Wenn Sie ein zusätzliches Mobilteil kaufen, finden Sie in der Installationsanleitung des zusätzlichen Mobilteils Informationen zur Registrierung.

Löschen der Registrierung eines Mobilteils

Ein Mobilteil kann seine eigene Registrierung an der Basisstation löschen oder die Registrierung

Programmierung

anderer Mobilteile an derselben Basisstation. Hierdurch kann das Mobilteil die Funkverbindung zum System beenden.

- 1 **[][][1][3][1]**
 - Alle an der Basisstation registrierten Mobilteile werden angezeigt.
- 2 **[]**: Wählen Sie das Mobilteil, das Sie löschen möchten. → **[OK]**
- 3 **[]**: "Ja" → **[OK]**
 - Ein Bestätigungston ertönt.
 - Beim Löschen der eigenen Registrierung piept das Mobilteil allerdings nicht.
- 4 **[][]**

Vergrößern der Reichweite der Basisstation

Sie können die Reichweite der Basisstation mit einem DECT-Repeater erhöhen. Verwenden Sie ausschließlich den auf Seite 5 angegebenen DECT-Repeater von Panasonic. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Panasonic-Fachhändler.

Wichtig:

- Bevor Sie den Repeater an dieser Basisstation registrieren können, müssen Sie den Repeater-Modus aktivieren.
- Verwenden Sie nicht mehr als einen Repeater gleichzeitig.

Einstellen des Repeater-Modus

- 1 **[][][1][3][8]**
- 2 **[]**: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → **[OK]** → **[][]**

Hinweis:

- Nach Aktivieren oder Deaktivieren des Verstärkermodus wird  eventuell kurz auf dem Mobilteil angezeigt. Dies ist normal und das Mobilteil kann verwendet werden, sobald  angezeigt wird.

Registrierung des DECT-Repeaters (KX-A405) an der Basisstation

Hinweis:

- Bitte verwenden Sie einen Repeater, der noch nicht an einem anderen Gerät registriert wurde.

Falls der Repeater an einem anderen Gerät registriert ist, löschen Sie zunächst die Registrierung entsprechend der Installationsanleitung für den DECT-Repeater.

- 1 **Basisstation:**
Fahren Sie fort mit der Bedienung für Ihr Modell.
 - **Serie KX-TG6811: Seite 3**
Halten Sie [] ca. 5 Sekunden gedrückt. (Kein Registriersignal)
 - **Serie KX-TG6821: Seite 3**
Halten Sie [] ca. 5 Sekunden gedrückt, bis das Registriersignal ertönt.
 - Der nächste Schritt muss innerhalb von 90 Sekunden ausgeführt werden.
- 2 **DECT-Repeater:**
Schließen Sie das Netzteil an, und warten Sie, bis die Anzeigen ① und  grün leuchten.
- 3 **Basisstation:**
Drücken Sie, um den Registrierungsmodus zu verlassen, auf [].
 - Das Registriersignal stoppt. (Serie KX-TG6821: Seite 3)

Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP)

Verwenden des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP)

Wichtig:

- Dieses Gerät ist mit der Anruferanzeige (CLIP) kompatibel. Zur Verwendung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP) müssen Sie sich für dieses Leistungsmerkmal anmelden. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft.

Anruferanzeige (CLIP)-Funktionen

Wenn ein externer Anruf eingeht, werden die Anruferdaten angezeigt.
In der Anruferliste werden die Informationen zu den letzten 50 Anrufern vom letzten bis zum weitest zurück liegenden protokolliert.

- Wenn keine Anruferinformationen empfangen werden können, wird eine der folgenden Meldungen angezeigt:
 - **“Dienst ni.vorh.”/“Dienst nicht vorh.”***1: Der Anrufer ruft von einem Anschluss an, von dem das Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP) nicht unterstützt wird.
 - **“Nr. unterdr.”/“Nummer unterdr.”***1: Der Anrufer hat sich gegen das Übermitteln der Anruferdaten entschieden.
- Wenn das Gerät an eine Nebenstellenanlage angeschlossen ist, werden die Anruferdaten unter Umständen nicht richtig empfangen. Setzen Sie sich mit dem Fachhändler oder Einrichter Ihrer Nebenstellenanlage in Verbindung.

*1 Wird bei Anzeige der Anruferliste angezeigt.

Entgangene Anrufe

Wenn ein Anruf nicht entgegengenommen wird, behandelt das Gerät diesen als einen versäumten Anruf, und ➔ wird angezeigt. Daran können Sie erkennen, ob Sie die Anruferliste anzeigen sollten, um zu sehen, wer in Ihrer Abwesenheit angerufen hat.

Auch wenn nur ein versäumter Anruf in der Anruferliste betrachtet wird (Seite 35), erscheint

➔ im Display nicht mehr angezeigt. Wenn Sie einen weiteren Anruf empfangen, wird ➔ wieder angezeigt.

Hinweis:

- Selbst wenn es versäumte Anrufe gibt, die noch nicht aufgerufen wurden, wird ➔ bei Ausführung der folgenden Vorgänge durch eines der registrierten Mobilteile aus dem Display ausgeblendet:
 - Auflegen auf die Basisstation oder das Ladegerät.
 - Drücken auf [➔].

Namensanzeige des Telefonbuchs

Wenn Anruferdaten empfangen werden und mit einer im Telefonbuch gespeicherten Rufnummer übereinstimmen, wird der im Telefonbuch gespeicherte Name angezeigt und in der Anruferliste protokolliert.

Anruferliste

Wichtig:

- Nur 1 Person kann zu einem Zeitpunkt auf die Anruferliste zugreifen.
- Stellen Sie sicher, dass die Einstellung des Geräts für Datum und Uhrzeit korrekt ist (Seite 17).

Anzeigen der Anruferliste und Rückruf

- 1 [↕] (➔)
- 2 Drücken Sie [↕], um die Suche beim jüngsten Anruf zu starten, oder [▲], um mit dem ältesten Anruf zu beginnen.
 - Wenn ▶ erscheint, werden nicht alle Informationen angezeigt. Um die restlichen Informationen aufzurufen, drücken Sie [▶]. Um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren, drücken Sie [◀].
- 3 Drücken Sie [↶], um zurückzurufen. Zum Beenden drücken Sie [➔].

Hinweis:

- Wenn der Eintrag bereits angezeigt oder beantwortet wurde, wird “✓” angezeigt, auch

Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP)

wenn dazu ein anderes Mobilteil verwendet wurde.

- Wenn der Anruf mit einem Eintrag in der Anruflersperre übereinstimmt, wird die Nummer mit  vermerkt (Seite 32).

Verwendung der Smart-Taste

Wenn  angezeigt wird und die NR-Anzeige langsam blinkt, sind entgangene Anrufe vorhanden. Drücken Sie  in Schritt 1 unter "Anzeigen der Anruflerliste und Rückruf", Seite 35.

- "Entgangener Anruf" muss für "Einstellen der Smart-Taste" auf "Ein" gesetzt sein, Seite 18.
- Wenn das Mobilteil auf der Basisstation oder Ladeschale steht, müssen Sie das Mobilteil abnehmen, um nach dem Drücken von  die Anruflerliste anzuzeigen.
- Wenn im Gerät neue Nachrichten*¹ und entgangene Anrufe gespeichert sind, kann das Gerät die neuen Nachrichten abspielen und anschließend die entgangenen Anrufe anzeigen.

*¹ Serie KX-TG6821: Seite 3

Bearbeiten der Rufnummer eines Anrufers vor dem Rückruf

- 1  
- 2 : Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
- 3  → : "Eingeben" → 
- 4 Bearbeiten Sie die Nummer.
 - Drücken Sie die Wähltaste ( bis ) , um eine Ziffer hinzuzufügen, oder  , um eine Ziffer zu löschen.
- 5 

Löschen von Anruferdaten

- 1  
- 2 : Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
- 3  → : "Ja" →  → 

Löschen aller Anruferdaten

- 1  
- 2  → : "Ja" →  → 

Speichern von Anruferinformationen im Telefonbuch

- 1  
- 2 : Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. → 
- 3 : "Anr.-ID speich." → 
- 4 : "Telefonbuch" → 
- 5 Um den Namen zu speichern, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 3, "Hinzufügen von Einträgen", Seite 22.

Anrufbeantworter

Verfügbar für:

Serie KX-TG6821 (Seite 3)

Der Anrufbeantworter kann in Ihrer Abwesenheit Anrufe für Sie entgegennehmen und aufzeichnen. Sie können das Gerät auch so einstellen, dass ein Ansagetext abgespielt wird, aber keine Nachrichten von Anrufern aufgezeichnet werden, indem Sie **„Nur Begrüß.“** als Aufzeichnungszeit auswählen (Seite 43).

Wichtig:

- Immer nur 1 Person hat Zugriff auf den Anrufbeantworter (Abhören von Nachrichten, Aufzeichnen eines Ansagetextes usw.).
- Hinterlässt der Anrufer eine Nachricht, zeichnet das Gerät den Tag und die Uhrzeit der Nachricht auf. Stellen Sie sicher, dass Datum und Uhrzeit richtig eingestellt sind (Seite 17).

Speicherkapazität (einschließlich Ansagetext)

Die Gesamtaufzeichnungskapazität beträgt ca. 30 Minuten. Es können maximal 64 Nachrichten aufgezeichnet werden.

Hinweis:

- Wenn der Nachrichtenspeicher voll ist:
 - Auf dem Mobilteil-Display wird **„AB Speich. voll“** angezeigt.
 - Falls der Anrufbeantworter aktiviert ist, blinkt der Nachrichtenzähler auf der Basisstation schnell.
 - und die Gesamtzahl neuer Nachrichten werden auf dem Mobilteil nicht angezeigt, auch wenn der Anrufbeantworter aktiviert ist.
 - Wenn Sie den vorab aufgezeichneten Ansagetext verwenden, wechselt das Gerät automatisch zu einem anderen vorab aufgezeichneten Ansagetext, mit dem der Anrufer aufgefordert wird, später erneut anzurufen.
 - Wenn Sie einen eigenen Ansagetext aufgezeichnet haben, wird weiterhin derselbe Ansagetext wiedergegeben, obwohl die Nachrichten der Anrufer nicht aufgezeichnet werden.

Aktivierung/Deaktivierung des Anrufbeantworters

Der Anrufbeantworter ist standardmäßig aktiviert.

Basisstation

Drücken Sie , um den Anrufbeantworter zu aktivieren/deaktivieren.

- Wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist, zeigt der Nachrichtenzähler die Gesamtzahl der Nachrichten (alte und neue) an.

Mobilteil

- Einschalten:**

Ausschalten:
-

Hinweis:

- Wenn der Anrufbeantworter aktiviert ist, wird neben dem Akkusymbol angezeigt.

Mithören von Anrufen

Während ein Anrufer eine Nachricht hinterlässt, können Sie den Anruf über den Lautsprecher des Mobilteils mithören. Zum Einstellen der Freisprech-Lautstärke drücken Sie wiederholt oder . Sie können den Anruf entgegennehmen, indem Sie auf am Mobilteil drücken. Sie können das Mithören von Anrufen für jedes Mobilteil einstellen. Die Standardeinstellung ist **„Ein“**.

-
- : Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
→ →

Ansagetext

Wenn das Gerät einen Anruf entgegennimmt, wird der Anrufer mit einem Ansagetext begrüßt.

Es gibt folgende Wahlmöglichkeiten:

- Ihr eigener Ansagetext
- ein vorab aufgezeichneter Ansagetext

Anrufbeantworter

Aufzeichnen Ihres Ansagetextes

- 1 **[☐] [#] [3] [0] [2]**
- 2 **[↕]: "Ja" → [OK]**
- 3 Halten Sie nach dem Signalton das Mobilteil etwa 20 cm weit weg und sprechen Sie klar und deutlich in das Mikrofon (maximal 2 Minuten und 30 Sekunden).
- 4 Drücken Sie **[■]**, um die Aufzeichnung zu beenden.
- 5 **[📞]**

Verwenden eines vorab aufgezeichneten Ansagetextes

Das Gerät verfügt über 2 vorab aufgezeichnete Ansagetexte:

- Wenn Sie Ihren eigenen Ansagetext löschen oder keinen eigenen Ansagetext aufzeichnen, gibt das Gerät bei einem Anruf einen vorab aufgezeichneten Ansagetext wieder, in dem der Anrufer gebeten wird, eine Nachricht zu hinterlassen.
- Wenn die Nachrichten-Aufzeichnungszeit (Seite 43) auf **"Nur Begrüß."** eingestellt ist, werden die Nachrichten der Anrufer nicht aufgezeichnet und das Gerät gibt einen anderen vorab aufgezeichneten Ansagetext wieder, mit dem die Anrufer aufgefordert werden, später erneut anzurufen.

Zurücksetzen des Gerätes auf den vorab aufgezeichneten Ansagetext

Wenn Sie einen vorab aufgezeichneten Ansagetext verwenden möchten, nachdem Sie bereits einen eigenen Ansagetext aufgezeichnet haben, müssen Sie zuvor Ihren eigenen Ansagetext löschen.

- 1 **[☐] [#] [3] [0] [4]**
- 2 **[OK] → [📞]**

Wiedergabe des Ansagetextes

- 1 **[☐] [#] [3] [0] [3]**
- 2 **[📞]**

Nachrichten mit der Basisstation abhören

Wenn neue Nachrichten aufgezeichnet wurden, blinkt **[▶■]** an der Basisstation.

Drücken Sie **[▶■]**.

- Wurden neue Nachrichten aufgezeichnet, gibt die Basisstation diese wieder.
- Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, gibt die Basisstation alle Nachrichten wieder.

Bedienung des Anrufbeantworters während der Wiedergabe

Taste	Betrieb
[+] oder [-]	Einstellen der Lautsprecher-Lautstärke
[◀◀]	Nachricht wiederholen*1
[▶▶]	Nachricht überspringen
[▶■]	Wiedergabe beenden
[X]	Laufende Nachricht löschen

*1 Wenn Sie diese Taste innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der Nachricht drücken, wird die vorherige Nachricht wiedergegeben.

Nachricht zurückspulen

Halten Sie **[◀◀]** gedrückt, bis das Gerät den gewünschten Teil der Nachricht wiedergibt.

- Während des Zurückspulens ertönt von der Basisstation ein andauernder Piepston. Die Spulgeschwindigkeit kann je nach aufgezeichneter Nachricht variieren.
- Am Anfang der Nachricht erfolgt die Wiedergabe mit normaler Geschwindigkeit.

Schnelles Vorspulen einer Nachricht

Halten Sie **[▶▶]** gedrückt, bis das Gerät den gewünschten Teil der Nachricht wiedergibt.

- Während des schnellen Vorlaufs ertönt von der Basisstation ein andauernder Piepston. Die Spulgeschwindigkeit kann je nach aufgezeichneter Nachricht variieren.

Anrufbeantworter

- Auch wenn Sie [▶▶] bei Erreichen des Nachrichtenendes gedrückt halten, wird die nächste Nachricht mit normaler Geschwindigkeit wiedergegeben.

Löschen aller Nachrichten

Drücken Sie [X] 2 Mal, während das Gerät nicht verwendet wird.

Nachrichten mit dem Mobilteil abhören

Wenn neue Nachrichten aufgezeichnet wurden, wird [NR] mit der Gesamtzahl neuer Nachrichten auf dem Mobilteil angezeigt.

1 Neue Nachrichten abhören:

[NR] [3] [2] [3]

Alle Nachrichten abhören:

[NR] [3] [2] [4]

2 Drücken Sie abschließend [X].

Hinweis:

- Um wieder auf den Hörer umzuschalten, drücken Sie [↶].

Verwendung der Smart-Taste

Wenn [NR] angezeigt wird und die NR-Anzeige langsam blinkt, sind neue Nachrichten vorhanden. Drücken Sie [NR] in Schritt 1 unter "Nachrichten mit dem Mobilteil abhören", Seite 39.

- "Neue Nachricht" muss für "Einstellen der Smart-Taste" auf "Ein" gesetzt sein, Seite 18.

Bedienung des Anrufbeantworters

[NR] → [NR] → [OK]

Taste	Betrieb
[▲] oder [▼]	Hörer- oder Freisprech-Lautstärke einstellen (während der Wiedergabe)
[1] oder [◀]	Nachricht wiederholen (während der Wiedergabe)*1
[2] oder [▶]	Nachricht überspringen (während der Wiedergabe)

Taste	Betrieb
[3]	In das Menü "Einstellungen" wechseln
[4]	Neue Nachrichten wiedergeben
[5]	Alle Nachrichten wiedergeben
[6]	Ansagetext wiedergeben
[7] [6]	Ansagetext aufzeichnen
[8]	Anrufbeantworter einschalten
[NR]	Nachricht anhalten*2
[9] oder [■]	Aufzeichnung beenden Wiedergabe beenden
[0]	Anrufbeantworter ausschalten
[X] [4]*3	Laufende Nachricht löschen
[X] [5]	Alle Nachrichten löschen
[X] [6]	Zurücksetzen des Gerätes auf den vorab aufgezeichneten Ansagetext

*1 Wenn Sie diese Taste innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der Nachricht drücken, wird die vorherige Nachricht wiedergegeben.

*2 Um die Wiedergabe fortzusetzen:
[↵]: "Wiedergeben" → [OK]

*3 Sie können auch wie folgt löschen:
[NR] → [↵]: "Löschen" → [OK] → [↵]:
"Ja" → [OK]

Zurückrufen (nur für Anwender der Anruferanzeige (CLIP))

Wenn bei dem Anruf Anruferdaten empfangen wurden, können Sie den Anrufer während des Abhörens der Nachricht zurückrufen.

1 Drücken Sie während der Wiedergabe [NR].

2 [↵]: "Rückruf" → [OK]

Bearbeiten der Rufnummer vor dem Rückruf

1 Drücken Sie während der Wiedergabe [NR].

2 [↵]: "Bearbeiten & Anrufen" → [OK]

3 Bearbeiten Sie die Nummer. → [↶]

Anrufbeantworter

Löschen aller Nachrichten

- 1
- 2 : "Ja" → [OK] →

Erweiterte Hinweisfunktionen auf neue Nachrichten

Akustischer Nachrichtenalarm

Mit dieser Funktion kann die Basisstation Sie mit einem Piepston über den Eingang einer neuen Nachricht informieren, wenn neue Nachrichten aufgezeichnet werden. Aus der Basisstation ertönt 2 mal pro Minute ein Piepston, bis Sie die Nachricht abhören, wenn die Einstellung "Hinweisen auf Basis" aktiviert ist. Die Standardeinstellung ist "Aus".

- 1
- 2 : Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → [OK] →

Hinweis auf eine neue Nachricht durch einen Anruf

Diese Funktion ermöglicht dem Gerät, eine gespeicherte Rufnummer anzurufen und Sie durch eine Ansage darüber zu informieren, dass eine neue Nachricht eingegangen ist.

Zur Nutzung dieser Funktion müssen Sie:

- eine Telefonnummer speichern, die das Gerät anrufen soll.
- die Einstellung für den Hinweis auf eine neue Nachricht aktivieren.

Wenn Sie den Hinweisanruf auf eine neue Nachricht annehmen, können Sie die Nachrichten dieses Anrufes abhören (Seite 41).

Wichtig:

- Das Gerät ruft die gespeicherte Rufnummer an, nachdem eine neue Nachricht aufgezeichnet worden ist:
 - Bei Annahme des Anrufes wird die Ansage ca. 1 Minute(n) lang wiederholt.
 - Wenn die Annahme innerhalb von 1 Minute(n) ausbleibt, ruft das Gerät nicht wieder an.

Speichern einer Telefonnummer für den Hinweisanruf

■ Aus dem Telefonbuch:

- 1
- 2 : "Benachrichtigung" → [OK] →
- 3 : "Tel.-buch" → [OK]
- 4 : Wählen Sie den gewünschten Telefonbucheintrag. → [OK] →

■ Durch Eingabe einer Telefonnummer:

- 1
- 2 : "Benachrichtigung" → [OK] →
- 3 : "manuell" → [OK]
- 4 Geben Sie den gewünschten Namen ein (max. 16 Zeichen; Seite 47). → [OK]
- 5 Geben Sie die gewünschte Nummer ein (max. 24 Ziffern). → [OK] 2 Mal →

Einstellung für Hinweis auf eine neue Nachricht ein-/ausschalten

- 1
- 2 : "Ein/Aus" → [OK]
- 3 : Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → [OK] →

Bearbeiten der eingestellten Telefonnummer

- 1
- 2 : "Benachrichtigung" → [OK]
- 3 → : "Eingeben" → [OK]
- 4 Bearbeiten Sie den Namen nach Bedarf (max. 16 Zeichen; Seite 47). → [OK]
- 5 Bearbeiten Sie die Rufnummer nach Bedarf (max. 24 Ziffern). → [OK] 2 Mal →

Löschen der eingestellten Telefonnummer

- 1
- 2 : "Benachrichtigung" → [OK]
- 3 → : "Löschen" → [OK]

4 [↕]: "Ja" → [OK] → [🔇]

- Die Einstellung für den Hinweis auf eine neue Nachricht ist deaktiviert.

Aktivieren/Deaktivieren des Fernabfrage-Zugriffscode zur Wiedergabe von Nachrichten

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie den Fernabfrage-Zugriffscode (Seite 41) eingeben, um die neue Nachricht im Hinweisanruf wiederzugeben. So können Ihre Nachrichten nicht von Fremden ohne Erlaubnis abgehört werden. Die Standardeinstellung ist "Deaktivieren".

- "Deaktivieren": Sie können die Nachricht durch Drücken von [4] zur Wiedergabe neuer Nachrichten abhören (ohne Eingabe des Fernabfrage-Zugriffscode).
- "Aktivieren": Sie müssen Ihren Fernabfrage-Zugriffscode (Seite 41) eingeben und dann zur Wiedergabe der neuen Nachricht [4] drücken.

1 [☎][#][3][3][8]

2 [↕]: "Fernabfrage" → [OK]

3 [↕]: "Aktivieren" oder "Deaktivieren" → [OK] → [🔇]

Abhören von Nachrichten

Wenn Sie den Hinweisanruf auf neue Nachrichten angenommen haben, können Sie die Nachrichten wie folgt abhören.

- Wenn der Fernabfrage-Zugriffscode auf "Deaktivieren" eingestellt ist:
Drücken Sie [4], um die neue Nachricht während der Ankündigung wiederzugeben.

- Wenn der Fernabfrage-Zugriffscode auf "Aktivieren" eingestellt ist:

- Geben Sie während der Ankündigung den Fernabfrage-Zugriffscode (Seite 41) ein.
- Drücken Sie [4], um die neue Meldung wiederzugeben.

Hinweis:

- Wenn Sie neue Nachrichten abgehört haben, können Sie die Hinweisanruf-Funktion für neue Nachrichten während des Anrufes durch Drücken von [#][9] deaktivieren.

- Ein vom Gerät veranlasster Hinweisanruf wird nicht in der Wahlwiederholungsliste aufgeführt.

Fernabfrage

Mit einem Telefon mit Tonwahl können Sie Ihre Rufnummer extern anrufen und auf das Gerät zugreifen, um Nachrichten abzuhören oder die Einstellungen des Anrufbeantworters zu ändern. Die Sprachbedienereinführung des Geräts fordert Sie bei bestimmten Aktionen auf, bestimmte Wähltasten zu drücken.

Fernabfrage-Zugriffscode

Ein 3-stelliger Fernabfrage-Zugriffscode muss bei der Fernabfrage des Anrufbeantworters eingegeben werden. Dieser Code verhindert, dass unberechtigte Teilnehmer Ihre Nachrichten per Fernabfrage abhören können.

Wichtig:

- Für die Fernabfrage des Anrufbeantworters müssen Sie zunächst einen Fernabfrage-Zugriffscode festlegen.

1 [☎][#][3][0][6]

2 Zur Aktivierung der Fernabfrage geben Sie den gewünschten 3-stelligen Fernabfrage-Zugriffscode ein.

3 [OK] → [🔇]

Fernabfrage deaktivieren

Drücken Sie [X] in Schritt 2 auf "Fernabfrage-Zugriffscode", Seite 41.

- Der eingegebene Fernabfrage-Zugriffscode wird gelöscht.

Fernabfrage des Anrufbeantworters

- Wählen Sie Ihre Rufnummer von einem Telefon mit Tonwahl.
- Nach dem Beginn des Ansagetextes geben Sie Ihren Fernabfrage-Zugriffscode ein.
- Folgen Sie gegebenenfalls den Aufforderungen der Sprachbedienereinführung oder steuern Sie das Gerät mithilfe der Ferneingaben (Seite 42).

Anrufbeantworter

- 4 Legen Sie abschließend auf.

Sprachbedienenerführung

Während der Fernabfrage fordert Sie die Sprachbedienenerführung des Geräts auf, die [1] zu drücken, um eine bestimmte Aktion durchzuführen, oder die [2], um sich die weiteren Optionen anzuhören.

Hinweis:

- Wenn Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden nach Aufforderung der Sprachbedienenerführung eine Wahltaste drücken, trennt das Gerät das Gespräch.

Ferneingaben

Sie können die Wähltasten drücken, um auf bestimmte Anrufbeantworterfunktionen zuzugreifen, ohne die Aufforderung der Sprachbedienenerführung abwarten zu müssen.

Taste	Betrieb
[1]	Nachricht wiederholen (während der Wiedergabe)*1
[2]	Nachricht überspringen (während der Wiedergabe)
[4]	Neue Nachrichten wiedergeben
[5]	Alle Nachrichten wiedergeben
[6]	Ansagetext wiedergeben
[7]	Ansagetext aufzeichnen
[9]	Aufzeichnung beenden Wiedergabe beenden
[0]	Anrufbeantworter ausschalten
[*][4]	Laufende Nachricht löschen
[*][5]	Alle Nachrichten löschen
[*][6]	Zurücksetzen des Gerätes auf den vorab aufgezeichneten Ansagetext (während der Wiedergabe des Ansagetextes)
[*][#]	Fernabfrage beenden (oder aufliegen)

*1 Wenn Sie diese Taste innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der Nachricht drücken, wird die vorherige Nachricht wiedergegeben.

Fernaktivierung des Anrufbeantworters

Wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, können Sie ihn fernaktivieren.

- 1 Wählen Sie Ihre Rufnummer von einem Telefon mit Tonwahl.
- 2 Lassen Sie das Telefon 10 Mal klingeln.
 - Ein langer Piepton ist zu hören.
- 3 Geben Sie den Fernabfrage-Zugriffscode innerhalb von 10 Sekunden nach dem langen Piepton ein.
 - Der Ansagetext wird wiedergegeben.
 - Sie können entweder aufliegen oder Ihren Fernabfrage-Zugriffscode erneut eingeben und die Fernabfrage beginnen (Seite 41).

Anrufbeantworter-Einstellung en

Anzahl der Rufsignale, bevor das Gerät einen Anruf entgegennimmt

Sie können die Anzahl der Ruftöne „Anzahl Ruftöne“ ändern, die ertönen, bevor das Gerät einen Anruf entgegennimmt. Sie können 2 bis 7 Ruftöne oder „Automatisch“ wählen. Die Standardeinstellung ist „4 Rufzahl“.

„Automatisch“: Der Anrufbeantworter nimmt den Anruf nach dem 2. Rufton an, wenn neue Nachrichten aufgezeichnet wurden, oder nach dem 5. Rufton, wenn keine neuen Nachrichten vorliegen. Wenn Sie Ihr Telefon von extern anrufen, um neue Nachrichten abzuhören (Seite 41), wissen Sie nach dem 3. Rufton, dass keine neuen Nachrichten vorliegen. Sie können dann aufliegen, ohne dass Gebühren für diesen Anruf entstehen.

- 1 [☎][#][2][1][1]
- 2 [↕]: Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
→ [OK] → [↻]

Für Anwender des Voice Mail-Dienstes

Um Voice Mails empfangen und den Anrufbeantworter richtig nutzen zu können, beachten Sie bitte Folgendes:

Anrufbeantworter

- Wenn Sie statt des Anrufbeantworters des Geräts lieber den Voice Mail-Dienst (Seite 44) Ihres Service Providers/Ihrer Telefongesellschaft verwenden möchten, deaktivieren Sie den Anrufbeantworter (Seite 37).
- Wenn Sie statt des Voice Mail-Dienstes Ihres Service Providers/Ihrer Telefongesellschaft lieber den Anrufbeantworter des Geräts verwenden möchten, wenden Sie sich an Ihren Service Provider/Ihre Telefongesellschaft, um den Voice Mail-Dienst zu deaktivieren.
Falls das nicht möglich ist:
 - Stellen Sie die Einstellung **“Anzahl Ruftöne”** des Anrufbeantworters so ein, dass der Anrufbeantworter des Geräts Anrufe entgegennimmt, bevor der Voice Mail-Dienst des Service Providers/der Telefongesellschaft dies tut. Bevor Sie diese Einstellung ändern, müssen Sie überprüfen, nach wie vielen Ruftönen der Voice Mail-Dienst Ihres Service Providers/Ihrer Telefongesellschaft aktiviert wird.
 - Ändern Sie die Anzahl der Ruftöne des Voice Mail-Dienstes, so dass der Anrufbeantworter die Anrufe zuerst entgegennehmen kann. Wenden Sie sich dafür an Ihren Service Provider/Ihre Telefongesellschaft.

Ansagetext ab, in dem die Anrufer gebeten werden, später erneut anzurufen.

- Wenn Sie Ihren eigenen Ansagetext verwenden, zeichnen Sie den Ansagetext für die Einstellung **“Nur Begrüß.”** auf, in dem die Anrufer gebeten werden, später erneut anzurufen (Seite 38).

Aufzeichnungszeit des Anrufers

Sie können die maximale Aufzeichnungszeit für Nachrichten ändern, die jedem Anrufer erlaubt ist. Die Standardeinstellung ist **“3 Minuten”**.

1   **3** **0** **5**

2 : Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
→ **[OK]** → 

Auswahl von **“Nur Begrüß.”**

Sie können **“Nur Begrüß.”** auswählen, so dass Anrufer mit einem Ansagetext begrüßt, aber keine Nachrichten aufgezeichnet werden.

Wählen Sie **“Nur Begrüß.”** in Schritt 2 auf **“Aufzeichnungszeit des Anrufers”**, Seite 43.

Hinweis:

- Wenn Sie **“Nur Begrüß.”** wählen:
 - Wenn Sie keinen eigenen Ansagetext für die Einstellung **“Nur Begrüß.”** aufzeichnen, spielt das Gerät einen vorab aufgezeichneten

Voice Mail-Dienst

Voice Mail-Dienst

Voice Mail ist ein automatischer Antwortdienst, der von Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft angeboten wird. Nachdem Sie sich für diesen Dienst angemeldet haben, kann das Voice Mail-System Ihres Service Providers/Ihrer Telefongesellschaft Anrufe für Sie entgegennehmen, falls Sie nicht erreichbar sind oder Ihre Leitung besetzt ist. Nachrichten werden vom Service Provider/der Telefongesellschaft aufgezeichnet, nicht von Ihrem Telefon. Wenn Sie neue Nachrichten erhalten haben, wird  auf dem Mobilteil angezeigt, falls der Anzeigedienst für Nachrichten verfügbar ist. Nähere Informationen zu diesem Dienst erhalten Sie bei Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft.

Wichtig:

- Wenn  auch nach dem Abhören der neuen Nachrichten im Display angezeigt wird, blenden Sie sie aus, indem Sie  2 Sekunden lang drücken.
- Wenn Sie statt des Anrufbeantworters des Geräts lieber den Voice Mail-Dienst Ihres Service Providers/Ihrer Telefongesellschaft verwenden möchten, deaktivieren Sie den Anrufbeantworter (Seite 37). Weitere Informationen siehe Seite 42. (Serie KX-TG6821: Seite 3)

Interngespräche

Zwischen Mobilteilen können interne Anrufe getätigt werden.

Hinweis:

- Beim Paging eines Mobilteils piept das gerufene Mobilteil 1 Minute lang.
- Wenn Sie einen externen Anruf erhalten, während Sie ein Interngespräch führen, hören Sie 2 Töne. Um den Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie auf **[📞]** und anschließend auf **[↩]**.

Tätigen von Interngesprächen

- 1 **[📞] → [📞]**
- 2 **[📞]**: Wählen Sie das gewünschte Gerät aus. → **[OK]**
 - Drücken Sie **[📞]**, um das Rufen zu beenden.
- 3 Nach Beendigung des Gesprächs drücken Sie **[📞]**.

Entgegennehmen von Interngesprächen

- 1 Drücken Sie **[↩]**, um auf das Rufen (Paging) zu reagieren.
- 2 Nach Beendigung des Gesprächs drücken Sie **[📞]**.

Verwendung der Smart-Taste

Drücken Sie **[NR]**, um auf das Rufen (Paging) zu reagieren.

Mobilteil-Suchfunktion

Sie können ein verlegtes Mobilteil wiederfinden, indem Sie es rufen.

- 1 **Basisstation**: Drücken Sie **[📞]**.
 - Alle registrierten Mobilteile piepen 1 Minute lang.
- 2 So beenden Sie das Rufen:
Basisstation: Drücken Sie **[📞]**.

Mobilteil: Drücken Sie **[📞]**.

Verwendung der Smart-Taste

Sie können das Rufen auch beenden, indem Sie auf **[NR]** drücken.

Anrufweiterleitung, Konferenzschaltungen

Externe Anrufe können weitergeleitet werden oder eine Konferenzschaltung mit einem externen Anrufer kann zwischen 2 Mobilteilen aufgebaut werden.

- 1 Während eines externen Anrufs drücken Sie **[📞]**, um den Anruf zu halten.
- 2 **[📞]**: "Internruf" → **[OK]**
- 3 **[📞]**: Wählen Sie das gewünschte Gerät aus. → **[OK]**
- 4 Warten Sie, bis der gerufene Teilnehmer abnimmt.
 - Wenn der gerufene Teilnehmer nicht abnimmt, drücken Sie **[↩]**, um zurück zum externen Anruf zu gelangen.
- 5 **Zum Abschluss der Weiterleitung**: Drücken Sie **[📞]**.
 - Der externe Anruf wird auf das Zielgerät geleitet.

Zum Einrichten einer Konferenzschaltung:

- [📞] → [📞]**: "Konferenz" → **[OK]**
- Um die Konferenzschaltung zu verlassen, drücken Sie **[📞]**. Die anderen 2 Teilnehmer können ihr Gespräch fortsetzen.
 - Um den externen Anruf zu halten: **[📞] → [📞]**: "Halten" → **[OK]**
Um die Konferenzschaltung wiederaufzunehmen: **[📞] → [📞]**: "Konferenz" → **[OK]**
 - Um die Konferenzschaltung abzubrechen: **[📞] → [📞]**: "Konferenz abbrechen" → **[OK]**
Sie können das Gespräch mit dem externen Anrufer fortsetzen.

Interngespräche/Suchfunktion

Entgegennehmen von weitergeleiteten Anrufen

Drücken Sie [↩], um auf das Rufen (Paging) zu reagieren.

Verwendung der Smart-Taste

Drücken Sie [LR], um auf das Rufen (Paging) zu reagieren.

Zeicheneingabe

Die Wähltasten dienen zur Eingabe von Zeichen und Nummern. Jeder Wähltaste sind mehrere Zeichen zugewiesen. Je nach Zeicheneingabemodus können andere Zeichen eingegeben werden (Seite 47).

- Drücken Sie [◀] oder [▶], um den Cursor nach links oder nach rechts zu bewegen.
- Drücken Sie die Wähltasten, um Zeichen und Nummern einzugeben.
- Drücken Sie [C], um das/die durch den Cursor markierte Zeichen/Ziffer zu löschen. Halten Sie [C] gedrückt, um alle Zeichen oder Nummern zu löschen.
- Drücken Sie [A→a] (A→a), um zwischen Klein- und Großbuchstaben umzuschalten.
- Wenn Sie ein weiteres Zeichen auf derselben Wähltaste eingeben möchten, drücken Sie [▶], um den Cursor an die nächste Stelle zu bewegen, und dann die entsprechende Wähltaste.
- Wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden nach der Eingabe eines Zeichens keine Wähltaste drücken, wird das Zeichen fixiert und der Cursor wird an die nächste Stelle verschoben.

Zeicheneingabemodi

Als Zeicheneingabemodi stehen Alphabet (ABC), Numerisch (0 - 9), Griechisch (ΑΒΓ), Erweitert 1 (ÄÄÄ), Erweitert 2 (ŠŠŠ) und Kyрилisch (АБВ) zur Verfügung. Mit Ausnahme von Numerisch können Sie in diesen Eingabemodi das Zeichen, das eingegeben werden soll, durch wiederholtes Drücken der entsprechenden Wähltaste auswählen.

Wenn auf dem Gerät die Anzeige für die Zeicheneingabe erscheint:

[R/ECO] → [↕]: Wählen Sie einen Zeicheneingabemodus. → [OK]

Hinweis:

- ◻ steht in den nachfolgenden Tabellen für ein Leerzeichen.

Alphabetische Zeichentabelle (ABC)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
◻ 0	& ' () * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9	#
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9	

Numerischer Eingabetabelle (0 - 9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Griechische Zeichentabelle (ΑΒΓ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
◻ 0	& ' () * , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π P Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω 9	#

Nützliche Informationen

Zeichentabelle für Erweitert 1 (AÄÅ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
└ 0	& ' () *, - . / 1	A À Á Â Ã Ä Å Æ B C Ç 2	D E È É Ê Ë Ě F 3	G Ğ H I Ì Í Î Ĵ Ķ Ħ 4	J K L 5	M N Ñ O Ô Ó Ö Õ Ö ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Û Ü Ü Ü Û V 8	W Ŵ X Ý Ŷ Z 9	#
		a à á â ã ä å æ b c ç 2	d e è é ê ë ě f 3	g ğ h i ì í î ĵ ħ 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	p q r s ş ß 7	t u ù ú û ü ü v 8	w ŵ x ý ŷ z 9	

- Folgendes wird sowohl für die Schreibweise mit Groß- als auch mit Kleinbuchstaben verwendet:
ø Ŵ ŷ

Zeichentabelle für Erweitert 2 (ŠŠŠ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
└ 0	& ' () *, - . / 1	A Á Ä Ā B C Č Ć 2	D Ď E É Ě Ě F 3	G Ħ I Ĵ Ľ Ľ 5	J K L 5	M N Ń Ō Ó Ó Ö Ő 6	P Q R Ŕ Ŗ Š Ţ 7	T Ť U Ú Ů Ů Û V 8	W X Y Ÿ Ź Ž 9	#
		a á ä Ā b c Č Ć 2	d ě e é Ě ě f 3	g ħ i ĵ Ľ Ľ 4	j k l 5	m n Ń ŋ ō ó ö ő 6	p q r ŕ ŗ š ţ 7	t ŧ u ú ů ů û v 8	w x y ŷ Ź ž 9	

- Folgendes wird sowohl für die Schreibweise mit Groß- als auch mit Kleinbuchstaben verwendet:
Ā Ć Ć Ľ Ľ Ľ Ń Ŗ Ŗ Š Ů ŷ Ž Ž Ž

Kyryllische Zeichentabelle (AББ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
└ 0 Є І І Ÿ	& ' () *, - . / 1	A Б В Г 2	Д Е Ж З 3 4	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ъ 8	Ь Э Ю Я 9	#

Fehlermeldungen

Display-Meldung	Ursache/Lösung
BS kein Strom ^{*1} oder Keine Verb. Netzteil erneut anschl.	• Die Verbindung des Mobilteils mit der Basisstation ist abgebrochen. Bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation heran und wiederholen Sie den Vorgang. • Ziehen Sie das Netzteil der Basisstation heraus, um das Gerät zurückzusetzen. Schließen Sie das Netzteil wieder an und versuchen Sie es erneut. • Die Registrierung des Mobilteils wurde möglicherweise gelöscht. Registrieren Sie das Mobilteil erneut (Seite 33).
Telefonverb. prüfen	• Das mitgelieferte Telefonkabel wurde noch nicht oder nicht ordnungsgemäß angeschlossen. Prüfen Sie die Anschlüsse (Seite 12).
Fehler	• Die Aufzeichnung war zu kurz. Wiederholen Sie den Vorgang.
Speicher voll	• Der Telefonbuchspeicher ist voll. Löschen Sie unerwünschte Einträge (Seite 22). • Der Nachrichtenspeicher ist voll. Löschen Sie unerwünschte Nachrichten (Seite 38, 39). • Der Speicher der Anrufsperrliste ist voll. Löschen Sie unerwünschte Einträge (Seite 32).
Akkus benutzen	• Es wurden die falschen Akkus, wie beispielsweise Alkali- oder Mangan-Akkus, eingesetzt. Verwenden Sie nur die auf Seite 5, 8 genannten Ni-MH-Akkus.
Bitte die Rufnr. Anzeige bestellen !	• Sie müssen sich für die Nutzung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben. Sobald Sie Anruferinformationen empfangen, nachdem Sie sich für die Nutzung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben, wird diese Meldung nicht mehr angezeigt.

*1 "BS" in der Display-Meldung steht für Basisstation.

Nützliche Informationen

Fehlerbehebung

Sollten Sie noch immer Probleme haben, nachdem Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt befolgt haben, ziehen Sie das Netzteil der Basisstation ab und schalten das Mobilteil aus, schließen Sie das Netzteil der Basisstation dann wieder an und schalten Sie das Mobilteil wieder ein.

Allgemeine Verwendung

Problem	Ursache/Lösung
Das Mobilteil schaltet sich selbst nach dem Einsetzen geladener Akkus nicht ein.	● Legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation oder das Ladegerät, um das Mobilteil einzuschalten.
Das Gerät funktioniert nicht.	● Stellen Sie sicher, dass die Akkus korrekt eingesetzt sind (Seite 12). ● Laden Sie die Akkus vollständig auf (Seite 13). ● Prüfen Sie die Anschlüsse (Seite 12). ● Ziehen Sie das Netzteil der Basisstation heraus, um das Gerät zurückzusetzen, und schalten Sie das Mobilteil aus. Schließen Sie das Netzteil wieder an, schalten Sie das Mobilteil ein und wiederholen Sie den Vorgang. ● Das Mobilteil ist nicht am Basisgerät registriert. Registrieren Sie das Mobilteil (Seite 33).
Das Mobilteil-Display ist leer.	● Das Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Schalten Sie das Gerät ein (Seite 17).
Es ist kein Wählen zu hören.	● Achten Sie darauf, die mitgelieferte Telefonanschlussschnur zu verwenden. Ihre alte Telefonanschlussschnur ist möglicherweise anders verdrahtet. ● Das Netzteil der Basisstation oder das Telefonkabel sind nicht angeschlossen. Prüfen Sie die Anschlüsse. ● Trennen Sie das Gerät von der Telefonleitung und schließen Sie ein Telefon an, von dem bekannt ist, dass es einwandfrei funktioniert. Wenn über dieses Telefon einwandfreier Betrieb möglich ist, wenden Sie sich an den Kundendienst, um das Gerät reparieren zu lassen. Ist über dieses Telefon kein einwandfreier Betrieb möglich, wenden Sie sich an den Service Provider/die Telefongesellschaft.
Die Smart-Taste lässt sich nicht verwenden, selbst wenn die NR-Anzeige langsam blinkt.	● Ein anderes Gerät wird gerade benutzt. Warten Sie, und versuchen Sie es später noch einmal. ● Die Tastensperre ist aktiviert. Schalten Sie diese aus (Seite 21).
Das Basisgerät erzeugt Signaltöne.	● Es wurden neue Nachrichten aufgezeichnet. Hören Sie die neuen Nachrichten ab (Seite 38).

Programmierbare Einstellungen

Problem	Ursache/Lösung
Das Display ist auf eine Sprache eingestellt, die ich nicht lesen kann.	● Ändern Sie die Display-Sprache (Seite 17).

Nützliche Informationen

Problem	Ursache/Lösung
Der Eco-Modus lässt sich nicht aktivieren.	Der Eco-Modus kann nicht aktiviert werden, wenn der Repeater-Modus auf "Ein" eingestellt ist. Stellen Sie den Verstärkermodus bei Bedarf auf "Aus" (Seite 34).
Ich kann kein Mobilteil an der Basisstation registrieren.	- Die maximale Anzahl der für die Basisstation registrierbaren Mobilteile (6) wurde erreicht. Löschen Sie nicht verwendete Mobilteilregistrierungen an der Basisstation (Seite 33). - Sie haben die falsche PIN eingegeben. Wenn Sie die PIN vergessen haben, siehe "Ich habe die PIN vergessen." (Seite 51).
Ich habe die PIN vergessen.	- Ändern Sie die PIN wie folgt. # 1 3 2 * 7 0 0 0 - Geben Sie die neue 4-stellige Basisstations-PIN ein. → [OK] : "Ja" → [OK] →

Aufladen des Akkus

Problem	Ursache/Lösung
Das Mobilteil gibt Signaltöne ab und/oder blinkt.	Der Akku ist fast leer. Laden Sie die Akkus vollständig auf (Seite 13).
Ich habe die Akkus vollständig geladen, aber - blinkt jedoch weiterhin oder - die Betriebszeit scheint dennoch kürzer zu sein.	- Reinigen Sie die Pole der Akkus ($\oplus$, $\ominus$) und die Kontakte des Geräts mit einem trockenen Tuch und laden Sie erneut. - Die Akkus müssen ausgewechselt werden (Seite 12).

Anrufen/Beantworten von Anrufen, Interngespräche

Problem	Ursache/Lösung
wird angezeigt.	- Das Mobilteil ist zu weit von der Basisstation entfernt. Bringen Sie es näher an die Basisstation heran. - Das Netzteil der Basisstation ist nicht richtig angeschlossen. Schließen Sie das Netzteil erneut an die Basisstation an. - Das Mobilteil ist nicht für die Basisstation registriert. Registrieren Sie es (Seite 33). - Durch das Aktivieren der Direkteinstellung Eco-Modus verringert sich die Reichweite der Basisstation im Standby-Modus. Deaktivieren Sie den Eco-Modus bei Bedarf (Seite 18).

Nützliche Informationen

Problem	Ursache/Lösung
Geräusche vorhanden, Ton geht vorübergehend weg.	• Sie verwenden das Mobilteil oder die Basisstation in einer Umgebung mit hoher elektrischer Interferenz. Verändern Sie die Position der Basisstation, und verwenden Sie das Mobilteil in größerer Distanz zu den Störquellen. • Bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation heran. • Wenn Sie einen DSL/ADSL-Dienst nutzen, empfehlen wir, einen DSL/ADSL-Filter zwischen der Basisstation und der Telefonbuchse anzuschließen. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem DSL/ADSL-Provider.
Die Tonqualität scheint abzunehmen.	• Sie haben ein nicht empfohlenes Mobilteil registriert (Seite 5). Eine klare Tonqualität ist nur dann möglich, wenn Sie ein empfohlenes Mobilteil registrieren.
Das Mobilteil klingelt nicht.	• Der Rufton ist ausgeschaltet. Passen Sie die Ruftonlautstärke an (Seite 20, 27). • Nachtmodus ist aktiviert. Schalten Sie diese aus (Seite 31).
Die Basisstation klingelt nicht.	• Der Rufton ist ausgeschaltet. Passen Sie die Ruftonlautstärke an (Seite 27).
Ich kann keine Anrufe tätigen.	• Sie haben eine wahlkontrollierte Rufnummer gewählt (Seite 32). • Die Tastensperre ist aktiviert. Schalten Sie diese aus (Seite 21).

Anruferanzeige (CLIP)

Problem	Ursache/Lösung
Es werden keine Anruferdaten angezeigt.	• Sie müssen sich für die Nutzung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft. • Wenn Ihr Gerät mit anderen Telefongeräten verbunden ist, trennen Sie die Verbindungen und schließen Sie das Gerät direkt an die Buchse in der Wand an. • Wenn Sie einen DSL/ADSL-Dienst nutzen, empfehlen wir, einen DSL/ADSL-Filter zwischen der Basisstation und der Telefonbuchse anzuschließen. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem DSL/ADSL-Provider. • Möglicherweise wird Ihr Gerät durch andere Telefongeräte gestört. Trennen Sie die anderen Geräte und versuchen Sie es erneut.
Die Anruferinformationen werden verspätet angezeigt.	• Abhängig von Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft werden die Anruferdaten erst beim 2. Klingeln oder später auf dem Gerät angezeigt. Stellen Sie den ersten Klingelton auf "Aus" (Seite 27). • Bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation heran.
Die Uhrzeit auf dem Gerät ist falsch.	• Die Uhrzeit wird durch falsche Zeitinformationen der eingehenden Anruferanzeige (CLIP) geändert. Stellen Sie die Zeiteinstellung auf "manuell" (Aus) (Seite 27).
Der im Telefonbuch gespeicherte Name wird nicht vollständig angezeigt, während ein externer Anruf eingeht.	• Bearbeiten Sie den Telefonbucheintrag, so dass der Text in 1 Zeile passt (Seite 22).

Nützliche Informationen

Anrufbeantworter

Problem	Ursache/Lösung
Das Gerät zeichnet keine neuen Nachrichten auf.	• Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet. Schalten Sie die Funktion ein (Seite 37). • Der Nachrichtenspeicher ist voll. Löschen Sie unerwünschte Nachrichten (Seite 38). • Die Aufzeichnungszeit ist auf „Nur Begrüß.“ eingestellt. Verändern Sie diese Einstellung (Seite 43). • Wenn Sie sich für einen Voice Mail-Dienst angemeldet haben, werden Nachrichten vom Service Provider/der Telefongesellschaft aufgezeichnet, nicht von Ihrem Telefon. Ändern Sie die Geräteeinstellung für die Anzahl der Ruftöne oder wenden Sie sich an Ihren Service Provider/Ihre Telefongesellschaft (Seite 42).
Der Anrufbeantworter lässt sich nicht fernbedienen.	• Der Fernabfrage-Zugriffscod ist nicht eingestellt. Stellen Sie den Fernabfrage-Zugriffscod ein (Seite 41). • Sie geben den falschen Fernbediencode ein. Wenn Sie Ihren Fernbediencode vergessen haben, öffnen Sie die Fernbediencode-Einstellung, um Ihren aktuellen Code zu überprüfen (Seite 41). • Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet. Schalten Sie die Funktion ein (Seite 42).
Das Gerät gibt nicht die angegebene Anzahl von Klingeltönen aus.	• Wenn der erste Klingelton ausgeschaltet wurde, verringert sich die Anzahl der Klingeltöne um 1 von der festgelegten Klingeltonanzahl.

Schäden durch Flüssigkeit

Problem	Ursache/Lösung
Flüssigkeit oder Feuchtigkeit ist in das Mobilteil/die Basisstation eingedrungen.	• Ziehen Sie das Netzteil und das Telefonkabel von der Basisstation ab. Nehmen Sie die Akkus aus dem Mobilteil heraus und lassen Sie sie mindestens 3 Tage trocknen. Nachdem das Mobilteil/die Basisstation vollständig getrocknet sind, schließen Sie das Netzteil und das Telefonkabel wieder an. Setzen Sie die Akkus ein und laden Sie sie vor der Verwendung vollständig auf. Wenn sich das Gerät nicht einwandfrei betreiben lässt, wenden Sie sich an ein autorisiertes Service-Center.

Vorsicht:

- Um dauerhafte Schäden zu vermeiden, dürfen Sie den Trocknungsprozess nicht mithilfe einer Mikrowelle beschleunigen.

Nützliche Informationen

Garantieinformation

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

Für Ihr Produkt gilt die Panasonic Garantie.

Eine Kopie der Garantie Bedingungen erhalten Sie auf Anfrage über:

- Ihren Händler, bei dem Sie Ihr Gerät gekauft haben
- die Website: www.panasonic.de
- die Panasonic Konsumenten Hotline: 0180 - 50 15 142* (Deutschland)
- die Panasonic Konsumenten Hotline: 0810 - 101 800** (Österreich)

* (0) 180-5: max. 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk

** zum Ortstarif aus dem Festnetz Österreich, abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer

Achtung: Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf.

Index

- A**
 - Akku: 12, 13
 - Alarm: 30
 - Anklopfen: 20
 - Anklopfen mit Anruferanzeige (CLIP): 20
 - Anrufbeantworter: 37
 - Aktivieren/Deaktivieren: 37
 - Ansagetext: 37
 - Anzahl der Ruftöne: 42
 - Aufzeichnungszeit: 43
 - Fernabfrage: 41
 - Fernabfrage-Zugriffscod: 41
 - Hinweis auf eine neue Nachricht: 40
 - Mithören von Anrufen: 37
 - Nachrichten abhören: 38, 39, 41
 - Nachrichten löschen: 38, 39, 42
 - Nur Ansagetext: 43
 - Anrufe entgegennehmen: 19
 - Anrufen: 19
 - Anruferliste: 35
 - Anruferliste bearbeiten: 36
 - Anrufweiterleitung: 45
 - Automatischer Gesprächsmodus: 20, 28
- B**
 - Bedienelemente: 14
- C**
 - Call-by-Call: 23
- D**
 - Datum & Zeit: 17
 - Direkteingabecode: 25
 - Display
 - Kontrast: 28
 - Sprache: 17
- E**
 - Eco-Modus: 18
 - Ein-/Ausschalten: 17
 - Entgangene Anrufe: 35
 - Erster Klingelton: 27
- F**
 - Fehlerbehebung: 50
 - Fehlermeldungen: 49
 - Freisprecheinrichtung: 19
- H**
 - Halten: 20
- I**
 - Interngespräche: 45
- K**
 - Kettenwahl: 23
 - Klangverstärker: 21
 - Konferenz: 21
 - Konferenzschaltungen: 45
 - Kurzwahl: 24
- L**
 - Lautstärke
 - Hörer: 19
 - Lautsprecher: 19
 - Rufton (Basisstation): 27

- Rufton (Mobilteil): 20, 27
 - Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP): 35
- M**
 - Mobilteil
 - Name: 31
 - Registrierung: 33
 - Registrierung löschen: 33
 - Suchfunktion: 45
- N**
 - Nachtmodus: 31
- P**
 - Pause: 19
 - PIN: 33
 - Privatfunktion: 28
- R**
 - Rauschunterdrückung: 21
 - Repeater: 34
 - Rückfrage/Flash: 20
 - Rufton: 27
- S**
 - Schlüsselfinder: 27, 29
 - Smart-Taste (NR-Taste): 17
 - Sperre für eingehende Anrufe: 32
 - Stromausfall: 13
 - Stumm: 20
- T**
 - Tastensperre: 21
 - Tastentöne: 28
 - Telefonbuch: 22
- V**
 - Voice Mail: 44
- W**
 - Wahlkontrolle: 32
 - Wahlwiederholung: 19
- Z**
 - Zeicheneingabe: 47
 - Zeiteinstellung: 27
 - Zusätzliche Mobilteile: 33

WICHTIG!

Wenn Ihr Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert...

- ① **Schließen Sie das Netzteil erneut an die Basisstation an.**
- ② **Überprüfen Sie, ob das Telefonkabel angeschlossen ist.**
- ③ **Verwenden Sie wiederaufladbare Ni-MH-Akkus.**
(Alkali-/Mangan-/Ni-Cd-Batterien können NICHT verwendet werden.)
- ④ **Lesen Sie die Seite zur Fehlerbehebung in der Bedienungsanleitung.**



Wenn die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich an die Panasonic-Hotline.

innerhalb Deutschlands: 0180 - 50 15 142*

innerhalb Österreichs: 0810 - 101 800**

Oder wenden Sie sich an uns über unsere Website:

www.panasonic.de

* (0) 180-5: max. 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk

** zum Ortstarif aus dem Festnetz Österreich, abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer

Kaufen Sie online auf unserem eShop: <http://shop.panasonic.eu>

Vertrieb:

Panasonic Deutschland
eine Division der
Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg

Panasonic Marketing Europe GmbH

Niederlassung Österreich

Mooslackengasse 17

1190 Wien

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2012



PNQX5781WA

PNQX5781WA TT1212YK3018 (E)