

# Panasonic®


## Návod k obsluze

Digitální bezdrátový telefon

Model **KX-TG6811FX**  
**KX-TG6812FX**  
**KX-TG6881FX**

Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem

Model **KX-TG6821FX**

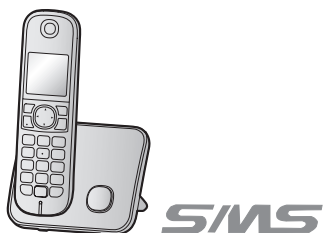

Zobrazený model je KX-TG6811.

***Před prvním použitím si přečtěte část  
„Začínáme“, strana 11.***

Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Před použitím přístroje si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.

**Chcete-li zařízení použít ve své zemi, nejprve změňte nastavení regionu na zařízení podle své země (strana 33). Dle potřeby změňte jazyk na displeji (strana 16).**

(Pro Českou republiku a Slovensko)

Tento bezdrátový telefon je možné používat na základě generální licence č.:  
VO-R/8/08.2005-23 (pro Českou republiku) a VPR-7/2001 (pro Slovensko).

## Obsah

<b>Úvod</b>	
Porovnání modelů .....	3
Informace o příslušenství .....	4
Obecné informace .....	6
<b>Důležité informace</b>	
Pro vaši bezpečnost .....	7
Důležité bezpečnostní pokyny .....	8
Zajištění nejlepších provozních podmínek .....	8
Další informace .....	9
Technické údaje .....	10
<b>Začínáme</b>	
Uvedení do provozu .....	11
Základní informace .....	12
Ovládací prvky .....	13
Displej .....	14
Zapnutí a vypnutí .....	15
Počáteční nastavení .....	16
Intel. funkční tlačítko (tlačítko NR) .....	16
Jednodotkový režim eko .....	17
<b>Uskutečnění/příjem hovorů</b>	
Uskutečnění hovorů .....	18
Příjem hovorů .....	18
Užitečné funkce dostupné během hovoru .....	19
Blokování tlačítek .....	20
Záložní napájení .....	20
<b>Sdílený telefonní seznam</b>	
Sdílený telefonní seznam .....	22
<b>Rychlá volba</b>	
Rychlá volba .....	24
<b>Nastavení</b>	
Nastavitelné funkce .....	25
Další možnosti nastavení .....	30
Registrace mikrotelefonu .....	34
<b>Služba ID volajícího</b>	
Použití služby ID volajícího .....	36
Seznam volajících .....	36
<b>Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)</b>	
Používání služby SMS .....	38
Zapnutí/vypnutí služby SMS .....	38
Ukládání čísel střediska zpráv služby SMS .....	38
Odeslání zprávy .....	38
Příjem zprávy .....	39
Další nastavení .....	40
<b>Záznamník</b>	
Záznamník .....	41
Zapnutí a vypnutí záznamníku .....	41
Uvítací zpráva .....	41
Poslech zpráv ze základny .....	42
Poslech zpráv z mikrotelefonu .....	42
Rozšířená funkce upozornění na novou zprávu .....	43
Dálkové ovládání .....	46
Nastavení záznamníku .....	47
<b>Hlasová pošta</b>	
Hlasová pošta .....	49
<b>Interkom/Vyhledávání</b>	
Interkom .....	50
Vyhledání mikrotelefonu .....	50
Přesměrování hovorů, konferenční hovory .....	50
<b>Užitečné informace</b>	
Zadávání znaků .....	51
Chybové zprávy .....	53
Řešení potíží .....	54
Podmínky používání .....	58
Prohlášení o shodě .....	59
<b>Rejstřík</b>	
Rejstřík .....	60

## Porovnání modelů

### ■ Série KX-TG6811

### ■ KX-TG6881



- Zobrazený model je KX-TG6812.

### ■ Série KX-TG6821



Série	Model č.	Základna	Mikrotelefon	
		Objednací č.	Objednací č.	Množství
Série KX-TG6811	KX-TG6811	KX-TG6811	KX-TGA681	1
	KX-TG6812	KX-TG6811	KX-TGA681	2
	KX-TG6881*1	KX-TG6811	KX-TGA681	1
Série KX-TG6821	KX-TG6821	KX-TG6821	KX-TGA681	1

\*1 S tímto modelem je dodán hledač klíčů (KX-TGA20FX). Hledač klíčů je v zařízení předem zaregistrován. Pokud hledač klíčů předem připojíte ke snadno ztratitelnému předmětu, můžete jej najít v případě, že jej ztratíte. Další informace o hledači klíčů naleznete v instalační příručce.

- V tomto návodu bude vynechána přípona (FX) v následujících označeních modelů:  
KX-TG6811FX/KX-TG6812FX/KX-TG6821FX/KX-TG6881FX

## Úvod

### Rozdíly funkcí

Série	Záznamník	Interkom
		Mezi mikrotelefony
Série KX-TG6811	–	●*1
Série KX-TG6821	●	●*1

\*1 Modely s jedním mikrotelefonem: Hovory v režimu interkom lze provádět mezi mikrotelefony zakoupením a registrací alespoň jednoho přídatného mikrotelefonu (strana 5).

## Informace o příslušenství

### Dodané příslušenství


Č.	Položka příslušenství/Objednací číslo	Množství	
		KX-TG6811 KX-TG6821 KX-TG6881	KX-TG6812
①	Síťový adaptér pro základnu/PNLV226CE	1	1
②	Telefonní kabel	1	1
③	Nabíjecí baterie*1	2	4
④	Kryt na mikrotelefon*2	1	2
⑤	Nabíječka	–	1
⑥	Síťový adaptér pro nabíječku/PNLV233CE	–	1

\*1 Informace o náhradní baterii: strana 5.

\*2 Kryt se dodává připevněný k mikrotelefonu.

#### ■ Pro model KX-TG6881

Č.	Položka příslušenství/Objednací číslo	Množství
⑦	Hledač klíčů / KX-TGA20FX	1
⑧	Knoflíková lithiová baterie CR / CR2032	1

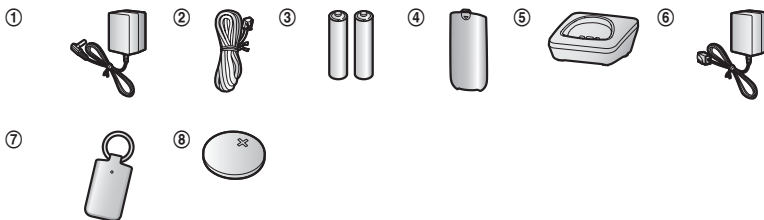

## Další volitelné příslušenství

Informace o prodeji získáte u nejbližšího prodejce značky Panasonic.

Položka příslušenství	Číslo modelu
Nabíjecí baterie	HHR-4MVE nebo HHR-4MVT nebo HHR-4MRT*1
	Typ baterie: – Ni-MH – 2 x velikost AAA (R03) pro každý mikrotelefon
Zesilovač DECT signálu	KX-A405
Hledač klíčů	KX-TGA20FX*2


\*1 Náhradní baterie mohou mít jinou kapacitu než dodané baterie, ale pokud možno co nejbližší kapacitě baterií původních.

\*2 Zaregistrováním hledače klíčů (max. 4) do digitálního bezdrátového telefonu Panasonic a jeho připoutím ke snadno ztratitelnému předmětu můžete vyhledat ztracený předmět, ke kterému je hledač klíčů připojen. Navštivte naši webovou stránku:

<http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/>

Informace o dostupnosti hledače klíčů ve vaší oblasti získáte od společnosti Panasonic nebo autorizovaného prodejce – kontaktní údaje jsou uvedeny na zadním přebalu.

## Rozšíření telefonního systému

Mikrotelefon (volitelné): KX-TGA681FX	
<p>Svůj telefonní systém můžete rozšířit tak, že na jednu základnu zaregistrujete další volitelné mikrotelefony (max. 6).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volitelný mikrotelefon může mít jinou barvu než dodávané mikrotelefony.</li> </ul>	

## Úvod

---

### Obecné informace

- Tento přístroj je určen pro použití pouze v telekomunikační síti České a Slovenské republiky.
- V případě jakýchkoliv problémů byste měli nejdříve kontaktovat dodavatele zařízení.
- Chcete-li zařízení používat v jiných zemích, kontaktujte, prosím, dodavatele zařízení.

#### Prohlášení o shodě:

- Společnost Panasonic System Networks Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s klíčovými požadavky a dalšími platnými opatřeními směrnice Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE – směrnice pro rádiové a telekomunikační stanice) 1999/5/ES. Prohlášení o shodě pro příslušné produkty Panasonic popsané v této příručce jsou k dispozici ke stažení na stránkách:

<http://www.doc.panasonic.de>

#### Kontakt na autorizovaného zástupce:

Panasonic Testing Centre  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

### Pro budoucí použití

Doporučujeme uschovat záznam o následujících informacích – je důležitý při záručních opravách.

Výrobní číslo	Datum nákupu
(je uvedeno na spodní straně základny)	
Jméno a adresa prodejce	

**Sem připevněte váš nákupní doklad.**

### Pro vaši bezpečnost

Abyste zabránili vážnému poranění nebo ztrátám na životech/majetku, pečlivě si přečtete tuto část dříve, než produkt budete používat. Tímto zajistíte správné a bezpečné používání produktu.

### VAROVÁNÍ

#### Připojení k elektrické síti

- Používejte pouze zdroj napájení vyznačený na zařízení.
- Nepřetěžujte napájecí zásuvky a prodlužovací šňůry. Může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Do síťové zásuvky pevně zasuňte adaptér střídavého proudu/zástrčku napájecího kabelu. Pokud tak neučiníte, můžete být zasaženi elektrickým proudem a/nebo může vznikat nadměrné teplo, které způsobí požár.
- Pravidelně z adaptéru střídavého proudu/zástrčky napájecího kabelu odstraňujte případný prach atd. – nejprve odpojte zařízení od síťové zásuvky a poté jej otřete suchým hadříkem. Nahromaděný prach může díky vlhkosti apod. způsobit poruchu izolace, což může mít za následek vznik požáru.
- Pokud z výrobku vychází kouř či neobvyklý zápach nebo pokud vydává neobvyklé zvuky, odpojte jej od zásuvky. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Ověřte, že se z výrobku již nekouří, a kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Pokud se zařízení rozlomí, odpojte jej od síťových zásuvek, a nikdy se nedotýkejte vnitřních částí produktu.
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřima rukama. Existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

#### Instalace

- Zařízení nevystavujte dešti ani jakémukoliv typu vlhkosti, abyste zamezili nebezpečí vzniku požáru nebo zásahu elektrickým proudem.
- Přístroj neumísťujte ani nepoužívejte blízko automaticky řízených zařízení, jako např. automatických dveří nebo požárních alarmů. Rádiové vlny vysílané z tohoto produktu mohou u takového zařízení způsobit poruchu, která může mít za následek nehodu.

- Zabraňte přílišnému napínání, ohybání nebo přiskřípnutí kabelů síťového adaptéru nebo telefonní linky pod těžkými předměty.

#### Provozní bezpečnostní opatření

- Před čištěním odpojte zařízení z napájecích zásuvek. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky.
- Nerozebírejte zařízení.
- Na zástrčku telefonní linky nerolizujte tekutiny (saponáty, čisticí prostředky atd.), ani ji nenechte jinak zvlhnout. Mohlo by dojít ke vzniku požáru. Pokud zástrčka telefonní linky zvlhne, okamžitě ji vytáhněte z telefonní zásuvky a nepoužívejte ji.

#### Zdravotní informace

- Požádejte výrobce konkrétních osobních zdravotních přístrojů, jako např. kardiostimulátoru nebo naslouchátek, o informace, zda jsou tyto přístroje náležitě chráněny před externí radiofrekvenční energií. (Zařízení pracuje na frekvenci od 1,88 GHz do 1,90 GHz a vysokofrekvenční výkon přenosu je 250 mW (max.))
- Výrobek nepoužívejte ve zdravotnických zařízeních v případě, že to tam vyvěšené směrnice zakazují. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje, které jsou citlivé na externí radiofrekvenční energii.

### UPOZORNĚNÍ

#### Instalace a umístění

- Telefonní kabely nikdy nepřipojujte během bouřky.
- Konektory telefonního kabelu nikdy neinstalujte ve vlhkých místech, pokud není konektor pro vlhká místa výslovně navrženy.
- Nikdy se nedotýkejte neizolovaných telefonních kabelů nebo svorek, dokud není telefonní linka v síťovém rozhraní odpojena.
- Při instalaci nebo úpravě telefonních linek buďte opatrní.
- Jako hlavní připojovací zařízení je použit síťový adaptér. Poblíž výrobku musí být umístěna snadno přístupná zásuvka.
- Z tohoto přístroje nebude možné telefonovat v následujících případech:

## Důležité informace

- baterie mikrotelefonu potřebuje dobít nebo není v pořádku,
- došlo k výpadku napájení.
- je zapnutá funkce blokování tlačítek.

### Baterie

- Doporučujeme používat baterie, které uvádí strana 5. **POUŽÍVEJTE POUZE nabíječi baterie Ni-MH o velikosti AAA (R03).**
- Nekombinujte staré baterie s novými.
- Baterie neotevírejte a nepoškozujte. Elektrolyt, který se z baterií uvolňuje, je korozivní a může způsobit popáleniny nebo poranění očí či pokožky. Elektrolyt je jedovatý a při požití může ublížit.
- Při manipulaci s bateriemi buďte opatrní. Baterii se nesmí dotýkat vodivé materiály, jako jsou prsteny, náramky nebo klíče – vzniklý zkrat by mohl vést k přehřátí baterií nebo vodivých materiálů a následně způsobit popáleniny.
- Dodané baterie nebo baterie specifikované pro použití s tímto zařízením nabíjejte v souladu s pokyny a omezeními uvedenými v této příručce.
- K nabíjení baterií používejte pouze dodanou základnu (nebo nabíječku). Základnu nebo nabíječku neupravujte. Pokud se těmito pokyny nebudete řídit, baterie se mohou zdeformovat nebo může dojít k explozi.

## Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání zařízení byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících:

1. Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody, například v blízkosti vany, umývadla, kuchyňského dřezu nebo nádoby na praní, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénů.
2. Během bouřky nepoužívejte jiný než bezdrátový telefon. Může existovat riziko úrazu elektrickým proudem od blesku na dálku.
3. Nepoužívejte telefon pro nahlášení úniku plynu v blízkosti úniku.
4. Používejte pouze napájecí kabel a baterie uvedené v této příručce. Baterie nevhazujte do ohně. Mohla by explodovat. Při likvidaci baterií dodržujte případné místní předpisy pro likvidaci odpadu.

## TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

## Zajištění nejlepších provozních podmínek

### Umístění základny/zabránění šumu

Základna a jiná kompatibilní zařízení Panasonic používají pro vzájemnou komunikaci rádiové vlny.

- Abyste dosáhli maximálního pokrytí a komunikace s co nejnižší hladinou šumu, umístěte základnu následujícím způsobem:
  - na vhodném a přiměřeně vysokém místě, co nejvíce uprostřed prostoru, který chcete pokrýt, bez překážek mezi mikrotelefonem a základnou ve vnitřním prostředí
  - v dostatečné vzdálenosti od elektronických přístrojů, například televizorů, rozhlasových přijímačů, počítačů, bezdrátových zařízení nebo jiných telefonů
  - vyhněte se umístění po směru vysílání vysokofrekvenčních vysílačů, jako jsou například vnější antény stanic mobilních telefonů (vyhněte se umístění základny na arkýř nebo do blízkosti okna)
- Pokrytí a kvalita zvuku závisí na podmínkách místního prostředí.
- Pokud není příjem pro umístění základny uspokojivý, přemístěte základnu na jiné místo pro dosažení lepšího příjmu.

### Prostředí

- Uchovávejte zařízení co nejdále od přístrojů, které generují elektrický šum, jako jsou zářivky a motory.
- Zařízení by nemělo být vystavováno nadměrnému kouři, prachu, mechanickým ořetům a nárazům.
- Zařízení by nemělo být vystavováno přímému slunečnímu světlu.
- Na produkt neumístejte těžké předměty.
- Pokud nebudete toto zařízení po delší dobu používat, odpojte jej z napájecí zásuvky.
- Neponechávejte tento produkt v blízkosti zdrojů tepla, například topných těles, sporáků atd. Umístěte jej v místnostech s teplotou v rozmezí 0 °C až 40 °C. Zařízení nepoužívejte ve vlhkých prostorách.



## Důležité informace

- Maximální vzdálenost pro volání může být kratší, pokud se výrobek používá na následujících místech: v blízkosti překážek, jako jsou kopce, tunely, metro, v blízkosti kovových objektů, jako jsou drátěné ploty atd.
- Používání produktu v blízkosti elektrických zařízení může způsobit rušení. Přesuňte elektrická zařízení do větší vzdálenosti.

### Pravidelná péče

- **Otřete vnější povrch výrobku měkkým, vlhkým hadříkem.**
- Nepoužívejte benzín, ředidlo ani žádné brusné prášky.


## Další informace

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud baterii nahradíte nesprávným typem, existuje nebezpečí výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s pokyny.

### Upozornění týkající se likvidace, převedení nebo vrácení

- Toto zařízení může uchovávat soukromé/ důvěrné informace. Abyste chránili své soukromí/ důvěrné informace, doporučujeme vám – před likvidací, převedením nebo vrácením zařízení – vymazat údaje jako např. telefonní seznam nebo seznam volajících.

### Informace pro spotřebitele o sběru a likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení a použitých baterií z domácností.

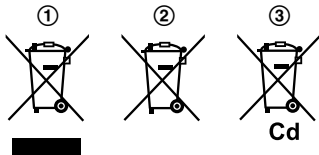

Tyto symboly (①, ②, ③) na výrobcích, obalech a/ nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použitá elektrická a elektronická zařízení a baterie nepatří do běžného komunálního odpadu.

Správná likvidace, recyklace a opětovné použití jsou možné, jen pokud odevzdáte tato zařízení a použité baterie na místech k tomu určených, za což neplatíte žádné poplatky, v souladu s platnými národními předpisy a se Směrnicemi 2002/96/EU a 2006/66/EU.

Správnou likvidací přístrojů a baterií pomůžete šetřit cenné suroviny a předcházet možným negativním účinkům na lidské zdraví a na přírodní prostředí, které jinak mohou vzniknout při nesprávném zacházení s odpady.

Další informace o sběru, likvidaci a recyklaci starých přístrojů a použitých baterií Vám poskytnou místní úřady, provozovny sběrných dvorů nebo prodejna, ve které jste toto zboží zakoupili. Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí pokuta v souladu s národní legislativou a místními předpisy.

### Informace pro právnické osoby se sídlem v zemích Evropské unie (EU)

Pokud chcete likvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na prodejce nebo dodavatele s žádostí o další informace.

### Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou unii (EU)

Tyto symboly (①, ②, ③) platí jen v zemích Evropské unie. Pokud chcete likvidovat tento produkt, obraťte se na místní úřady nebo prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace.

### Poznámka k symbolu baterie

Tento symbol (②) může být použit v kombinaci s chemickým symbolem (③). V tomto případě splňuje tento symbol legislativní požadavky, které jsou předepsány pro chemickou látku obsaženou v baterii.

## Důležité informace

---

### Technické údaje

- **Standard:**  
Technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: pro bezdrátové telefonní přístroje),  
GAP (Generic Access Profile: profil generického přístupu)
  - **Frekvenční rozsah:**  
1,88 GHz až 1,90 GHz
  - **Vysokofrekvenční výkon přenosu:**  
Cca 10 mW (průměrný výkon pro každý kanál)
  - **Zdroj napájení:**  
220–240 V AC, 50/60 Hz
  - **Spotřeba energie:**  
**Základna\*1:**  
Pohotovostní režim: cca 0,6 W  
Maximum: cca 2,5 W  
**Základna\*2:**  
Pohotovostní režim: cca 0,8 W  
Maximum: cca 3,1 W  
**Nabíječka:**  
Pohotovostní režim: cca 0,12 W  
Maximum: cca 1,8 W
  - **Provozní podmínky:**  
0 °C – 40 °C, relativní vlhkost 20 % – 80 %  
(suchý)
- \*1 Série KX-TG6811: strana 3  
\*2 Série KX-TG6821: strana 3

#### Poznámka:



- Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Ilustrace v této příručce se mohou nepatrně lišit od skutečného produktu.

## Uvedení do provozu

### Připojení

#### ■ Základna


- Používejte pouze dodávaný síťový adaptér Panasonic PNLV226CE.

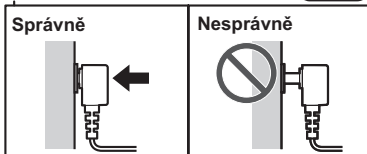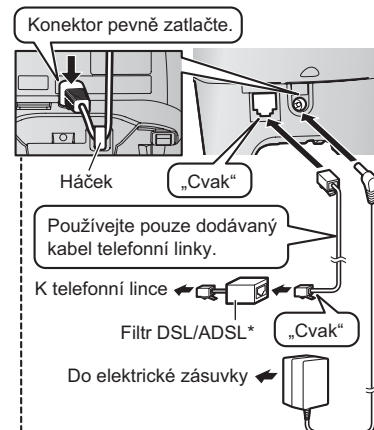

\*Pokud používáte službu DSL/ADSL, vyžaduje se připojení filtru DSL/ADSL (není součástí dodávky).


#### ■ Nabíječka

- Používejte pouze dodávaný síťový adaptér Panasonic PNLV233CE.

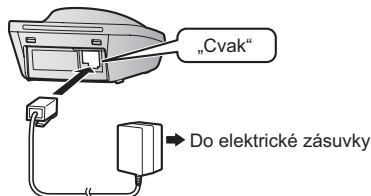

#### Vložení baterií

- POUŽÍVEJTE POUZE baterie Ni-MH o velikosti AAA (R03).
- NEPOUŽÍVEJTE alkalické/manganové/Ni-Cd baterie.
- Dodržujte správnou polaritu (+, -).

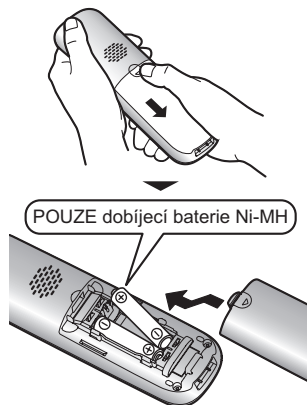

- Jakmile se zobrazí výběr jazyka, viz strana 16.

## Začínáme

### Nabíjení baterií

Nabíjejte přibližně po dobu 7 hodin.

- Jakmile jsou baterie plně nabité, zobrazí se zpráva "Plně nabito".



## Základní informace

### Poznámky k připojení

- Síťový adaptér musí být vždy zapojen. (Při používání je adaptér obvykle teplý.)
- Síťový adaptér musí být připojen do zásuvky na stěně nebo v podlaze. Nezapojujte síťový adaptér do stropní zásuvky, protože by hmotnost adaptéru mohla způsobit odpojení.

### Poznámky k vložení baterie

- Použijte dodané nabíjecí baterie. Pro výměnu doporučujeme použít nabíjecí baterie Panasonic, které uvádí strana 5, 8.
- Očistěte kontakty baterií (+, -) suchou tkaninou.
- Nedotýkejte se kontaktů baterií (+, -) nebo kontaktů zařízení.

### Poznámky k nabíjení baterií

- Při nabíjení je mikrotelefon obvykle teplý.
- Kontakty nabíjení mikrotelefonu, základny a nabíječky vyčistěte jednou měsíčně měkkým suchým hadříkem. Než začnete zařízení čistit, odpojte jej od síťové zásuvky a telefonní linky. Čištění provádějte častěji, pokud je zařízení

vystaveno masťotě, prachu nebo vysoké vlhkosti.

### Úroveň nabití baterie

Ikona	Úroveň nabití baterie
	Vysoká
	Střední
	Nizká
	Nutné nabít.

### Výdrž baterie Panasonic Ni-MH (dodávané baterie)


Způsob použití	Doba provozu
Při nepřetržitém používání	Maximálně 15 hodin
Při nečinnosti (pohotovostní režim)	Maximálně 170 hodin

### Poznámka:

- Pokud baterie při prvním nabíjení nedosáhnou plné kapacity, nejedná se o vadu. Baterie dosáhnou maximálního výkonu po několika úplných cyklech nabití/vybití (použití).
- Skutečný výkon baterie závisí na používání a okolním prostředí.
- I když je nabíjení baterií dokončeno, lze mikrotelefon ponechat v základně nebo nabíječce. Baterie se nepoškodí.
- Po výměně baterií se nemusí zobrazit správná úroveň nabití. V takovém případě vložte mikrotelefon do základny nebo nabíječky na zhruba 7 hodin.

## Ovládací prvky

### Mikrotelefon

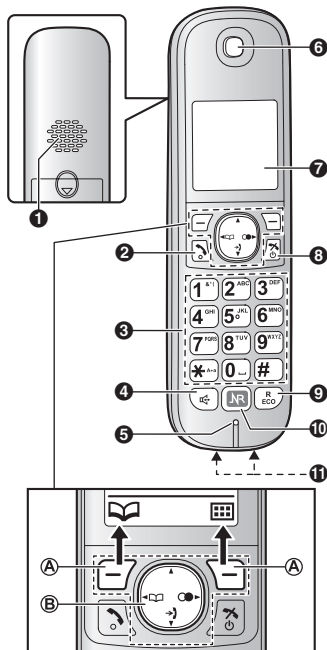

- 1 Reproduktor
- 2 [☎] (Hovor)
- 3 Klávesnice pro zadávání čísel/znaků
- 4 [🔊] (Hlasitý telefon)
- 5 Mikrofon
- 6 Reproduktor sluchátka
- 7 Displej
- 8 [🔊] (Vypnutí/zapnutí)
- 9 [R/ECO]

R: Zpětné volání/funkce Flash

ECO: Klávesová zkratka pro režim eko

- 10 [NR] (Intel. funkční tlačítko/tlačítka potlačení šumu)
- Indikátor NR

- 11 Kontakty nabíjení

#### Typ ovládání

##### A Funkční tlačítka


Mikrotelefon je vybaven 2 funkčními tlačítky. Stisknutím funkčního tlačítka můžete vybrat funkci, která je na displeji zobrazena přímo nad ním.

##### B Navigační tlačítka

- [▲], [▼], [◀] nebo [▶]: Procházení různých seznamů a položek.
- [▲] nebo [▼]: Upravení hlasitosti sluchátka nebo reproduktoru během hovoru.
- [▼] (→): Seznam volajících): Zobrazení seznamu volajících.
- [◀] (□): Telefonní seznam): Zobrazení položky telefonního seznamu.
- [▶] (●): Opakovaná volba čísla): Zobrazení seznamu opakované volby čísla.

## Základna


- Série KX-TG6811: strana 3

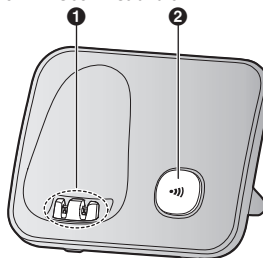

- 1 Kontakty nabíjení
- 2 [●] (Vyhledávání)

## Začínáme

### ■ Série KX-TG6821: strana 3

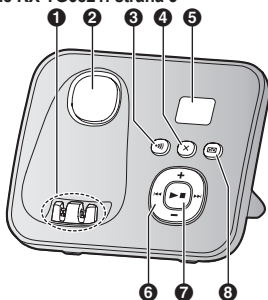

- ❶ Kontakty nabíjení
- ❷ Reproduktor
- ❸ [☎] (Vyhledávání)
- ❹ [X] (Smazat)
- ❺ Počítadlo zpráv
- ❻ [+]/[-] (Zvýšení/snížení hlasitosti)  
[◀]/[▶] (Opakovat/přeskočit)
- ❼ [▶] (Přehrávání/zastavení)  
Indikátor zpráv
- ❽ [☎] (Záznamník zap.)

## Displej

### Položky displeje mikrotelefonu

Položka	Význam
	Dosah: Čím více je zobrazeno čárek, tím blíže je mikrotelefon k základně.
	Mimo dosah základny
	Režim vyvolávání, interkom
	Hlasitý telefon je zapnutý. (strana 18)
	Linka se používá. <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pokud pomalu bliká: Hovor je přidřen.</li> <li>● Pokud rychle bliká: Nyní je přijímán příchozí hovor.</li> </ul>

Položka	Význam
	Zmeškaný hovor*1 (strana 36)
	Výkon přenosu základny je nastaven na hodnotu "Nižší". (strana 17)
	Funkce potlačení šumu je zapnuta. (strana 20)
	Podsycení displeje a kláves je vypnuto. (strana 28)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Když je zobrazena vedle ikony baterie: Záznamník je zapnutý.*2 (strana 41)</li> <li>● Když je zobrazena s číslem: Byly nahrány nové zprávy.*2 (strana 42)</li> </ul>
	Pro dobu záznamu zprávy volajícího je vybrána možnost "Pouze pozdr.". Záznamník v tomto případě přijme hovor, přehraje uvítací zprávu, ale zprávy volajících se nezaznamenají.*2 (strana 48)
	Úroveň nabití baterie
	Budík je zapnutý. (strana 31)
	Ekvalizér je nastaven. (strana 20)
	Soukromý režim je zapnutý. (strana 28)
	Hlasitost vyzvánění je vypnutá. (strana 19)
	Noční režim je zapnutý. (strana 31)
	Blokovaný hovor*1 (strana 32, 36)
	Byla přijata nová zpráva SMS.*3 (strana 39)
	Byla přijata nová hlasová zpráva.*4 (strana 49)
<b>Linka obsaz .</b>	Někdo používá linku.
<b>Obsazeno</b>	Záznamník právě používá jiný mikrotelefon nebo základna.*2

\*1 Pouze pro odběratele služby ID volajícího

- \*2 Série KX-TG6821: strana 3  
 \*3 Pouze pro uživatele funkce SMS  
 \*4 Pouze pro předplatitele hlasové pošty

### Položky zobrazené na základně

#### ■ Série KX-TG6821: strana 3

Položka	Význam
--	Pro dobu záznamu zprávy volajícího je vybrána možnost "Pouze pozdr.". Záznamník v tomto případě přijme hovor, přehraje uvítací zprávu, ale zprávy volajících se nezaznamenají. (strana 48)

### Ikony funkčních tlačítek mikrotelefonu

Ikona	Akce
	Návrat na předchozí obrazovku nebo příchozí hovor.
	Zobrazí nabídku.
	Potvrdí aktuální výběr.
	Zavolá. (strana 18)
	Dočasně vypne vyzvánění pro příchozí hovory. (strana 19)
	Přidrží hovor.
	Otevře telefonní seznam.
	Umožňuje upravit telefonní čísla. (strana 32)
	Přidá novou položku. (strana 24, 32)
	Zobrazí režim zadávání znaků pro hledání v telefonním seznamu. (strana 22)
	Vypne funkci blokování tlačítek. (strana 20)
	Vypne budík. (strana 31)
	Tlačítko odložení budíku. (strana 31)
	Vybírá položky nebo mikrotelefony. (strana 17, 31)
	Ukončí nahrávání nebo přehrávání.*1

Ikona	Akce
	Uloží telefonní čísla. (strana 18)
	Vymaže vybranou položku.
	Umožňuje uskutečnit volání v režimu interkom. (strana 50)
	Vymaže číslo/znak.
	Ztlumí hlasitost hovoru.

\*1 Série KX-TG6821: strana 3

### Ikony hlavní nabídky mikrotelefonu

Následující ikony se zobrazí po stisknutí tlačítka (pravé funkční tlačítko) v pohotovostním režimu.

Ikona	Funkce
	Zápisník*1
	SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)
	Interkom
	Úvodní nastavení
	Nastavení času
	Hledač klíčů*2
	Seznam volajících*3, *4
	Nastavení zvonění*5

\*1 Série KX-TG6821: strana 3

\*2 Tato ikona se zobrazí, když je zaregistrován hledač klíčů.

\*3 Série KX-TG6811: strana 3

\*4 Série KX-TG6821: Tato ikona nabídky se zobrazí, když hledač klíčů není zaregistrován.

\*5 Série KX-TG6811 (včetně KX-TG6881): Tato ikona nabídky se zobrazí, když hledač klíčů není zaregistrován.

## Zapnutí a vypnutí

### Zapnutí

Na zhruba 1 sekundu stiskněte tlačítko .

## Začínáme

### Vypnutí

Na zhruba 2 sekundy stiskněte tlačítko **[✖]**.

### Počáteční nastavení

#### ■ Kód přímého příkazu:

Nastavitelné funkce zobrazíte stisknutím tlačítka **[☰]**, **[#]** a zadáním příslušného kódu na číselné klávesnici (strana 25).

**Příklad:** Stiskněte tlačítko **[☰][#][1][0][1]**.

#### ■ Význam symbolů:

**Příklad:** **[↕]**: “vypnuto”

Stisknutím tlačítka **[▼]** nebo **[▲]** vyhledejte slova v uvozovkách.

#### Důležité:

- Po prvním vložení baterií vás mikrotelefon může vyzvat k nastavení jazyka na displeji a regionu.
  - Proveďte krok 2 v části „Jazyk na displeji“, strana 16 a poté stiskněte tlačítko **[OK]**.
  - Pokračujte od kroku 2 v části „Změna nastavení regionu v přístroji/resetování základny“, strana 33.

### Jazyk na displeji

Jazyk na displeji je z výroby nastavený na angličtinu. Příklady hlášek na displeji uváděné v tomto návodu k obsluze jsou v češtině. Je dostupných 16 jazyků na displeji.

Můžete zvolit “Deutsch”, “English”, “Magyar”, “Polski”, “Slovenčina”, “Čeština”, “Hrvatski”, “Slovenščina”, “Eesti”, “Lietuviškai”, “Latviešu”, “Română”, “Български”, “Srpski”, “Македонски” nebo “Shqip”.

- [☰][#][1][1][0]**
- [↕]**: Vyberte požadovaný jazyk. → **[OK]**
- [✖]**

### Datum a čas

- [☰][#][1][0][1]**
- Zadejte aktuální den, měsíc a rok. → **[OK]**  
**Příklad:** 15. července 2013  
**[1][5][0][7][1][3]**
- Zadejte aktuální hodinu a minutu.  
**Příklad:** 9:30  
**[0][9][3][0]**
  - Stisknutím tlačítka **[☒]** můžete vybrat 24hodinový nebo 12hodinový formát času (“AM” nebo “PM”).
- [OK]** → **[✖]**

#### Poznámka:

- Po selhání napájení možná bude nastaveno nesprávné datum a čas. V takovém případě nastavení data a času opravte.

### Režim volby čísla

Pokud nelze provádět hovory, změřte toto nastavení podle služby telefonní linky. Výchozí nastavení je “Tónová”.  
“Tónová”: Pro službu tónové volby.  
“Pulsní”: Pro službu pulsní volby.

- [☰][#][1][2][0]**
- [↕]**: Vyberte požadované nastavení.
- [OK]** → **[✖]**

### Intel. funkční tlačítko (tlačítko NR)

Intel. funkční tlačítko (tlačítko NR) je umístěno ve spodní části mikrotelefonu a blikáním indikuje, že lze stisknutím tlačítka aktivovat následující funkce.

- Když indikátor NR rychle bliká, můžete:**
  - Přijmout hovor (příchozí volání, interkom) (strana 18, 50)
  - Vypnout budík (strana 31)
  - Ukončit vyvolávání (strana 50)
- Když indikátor NR v pohotovostním režimu pomalu bliká, můžete:**
  - Vyslechnout nové zprávy\*1 (strana 43)
  - Zobrazit nové zprávy SMS (strana 39)



- Zobrazit seznam volajících (pokud máte zmeškané hovory) (strana 36)
- Chcete-li tyto funkce aktivovat, musí být „zapnuto“ příslušné Intel. funkční tlačítko. (strana 17)

\*1 Série KX-TG6821: strana 3

## Jak používat Intel. funkční tlačítko (tlačítko NR)

Když indikátor NR rychle/pomalů bliká, stiskněte tlačítko [ **NR** ].

- V závislosti na dané situaci lze aktivovat výše uvedené funkce.
- Pokud použijete Intel. funkční tlačítko pro přijetí hovoru, aktivuje se hlasitý telefon.
- Funkci lze aktivovat i v případě, že je mikrotelefon v základně nebo nabíječe. Volat nebo vyslechnout nové zprávy\*<sup>1</sup> můžete i bez zvednutí mikrotelefonu. Chcete-li provést další operace, zvednete mikrotelefon.
- Máte-li nové zprávy\*<sup>1</sup>, nové zprávy SMS a zmeškané hovory, zařízení může nejprve přehrát nové zprávy, pak zobrazit nové zprávy SMS a poté zmeškané hovory.

\*1 Série KX-TG6821: strana 3

### Poznámka:

- Když jsou uzamčeny klávesy (strana 20), lze přijmout příchozí hovory, avšak následující funkce jsou zakázány i v případě, že indikátor NR pomalu bliká.
  - Vyslechnout nové zprávy\*<sup>1</sup> (strana 43)
  - Zobrazit nové zprávy SMS (strana 39)
  - Zobrazit seznam volajících (pokud máte zmeškané hovory) (strana 36)

\*1 Série KX-TG6821: strana 3

## Nastavení pro Intel. funkční tlačítko

Intel. funkční tlačítko musí být pro následující funkce „zapnuto“.

- „Nová zpráva“\*<sup>1</sup> (Výchozí nastavení: zapnuto)
- „Nová SMS“ (Výchozí nastavení: zapnuto)
- „Zmešk. vol.“ (Výchozí nastavení: vypnuto)

Nastavení lze provést pro všechny mikrotelefony.

\*1 Série KX-TG6821: strana 3

1 [ **☰** ] [ **#** ] [ **2** ] [ **7** ] [ **8** ]

- 2 [ **+** ]: Vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko [ **✓** ].
- Vedle vybrané funkce se zobrazí symbol „✓“.
  - Chcete-li zrušit vybranou funkci, znovu stiskněte tlačítko [ **✓** ]. Symbol „✓“ zmizí.

3 [ **OK** ] → [ **☰** ]

### Poznámka:

- Pokud indikátor NR bliká, když mikrotelefon není v základně nebo nabíječe, energie baterie se spotřebovává rychleji než obvykle.

## Jednodotykový režim eko

Pokud je mikrotelefon v základně, výkon přenosu základny se sníží až o 99,9 % (pokud je zaregistrován pouze jeden mikrotelefon). I když mikrotelefon není v základně, nebo je zaregistrováno několik mikrotelefonů, můžete aktivací jednodotykového režimu eko výkon přenosu základny snížit až o 90 %. Jednodotykový režim eko zapnete/vypnete stisknutím tlačítka [ **R/ECO** ]. Výchozí nastavení je „Normální“.

- Pokud je jednodotykový režim eko zapnutý: na okamžik se zobrazí zpráva „Nižší“ a na displeji mikrotelefonu se objeví symbol **ECO** namísto symbolu **☰**.
- Pokud je jednodotykový režim eko vypnutý: na okamžik se zobrazí zpráva „Normální“ a z displeje mikrotelefonu zmizí symbol **ECO**.

### Poznámka:

- Pokud je v blízkosti v provozu jiný bezdrátový telefon, výkon přenosu základny se nemusí snížit.
- Aktivací jednodotykového režimu eko snížíte dosah základny v pohotovostním režimu.
- Pokud nastavíte režim opakače na hodnotu „Zapnuto“ (strana 34):
  - Jednodotykový režim eko je zrušený.
  - V nabídce na displeji se nezobrazí možnost „Eko režim“ (strana 28).

## Uskutečnění/příjem hovorů

### Uskutečnění hovorů

- 1 Zvedněte mikrotelefon a zvolte telefonní číslo.
  - Chcete-li číslici opravit, stiskněte tlačítko [C].
- 2 Stiskněte tlačítko [↩].
- 3 Po skončení hovoru stiskněte tlačítko [📞] nebo vložte mikrotelefon do základny či nabíječky.

### Použití hlasitého odposlechu

- 1 Zvolte telefonní číslo a stiskněte tlačítko [👂].
  - Hovořte střídavě s druhou stranou.
- 2 Pro ukončení hovoru, stiskněte tlačítko [📞].

#### Poznámka:

- K dosažení optimálního výkonu použijte hlasitý telefon v tichém prostředí.
- Chcete-li znovu aktivovat sluchátko telefonu, stiskněte tlačítko [👂]/[↩].

### Upravení hlasitosti sluchátka nebo reproduktoru

Během hovoru stiskněte opakovaně tlačítko [▲] nebo [▼].

### Volání pomocí seznamu opakované volby

Posledních 10 volaných telefonních čísel je uloženo v seznamu opakované volby (každé s maximálně 24 číslicemi).

- 1 [▶] (●)
- 2 [↕]: Vyberte požadované telefonní číslo.
- 3 [↩]

### Uložení čísla do telefonního seznamu

- 1 [▶] (●)
- 2 [↕]: Vyberte požadované telefonní číslo. → [☑]
- 3 Chcete-li uložit jméno, pokračujte od kroku 3 v části „Přidávání položek“, strana 22.

### Mazání čísla v seznamu opakované volby

- 1 [▶] (●)

- 2 [↕]: Vyberte požadované telefonní číslo. → [X]

- 3 [↕]: „Ano“ → [OK] → [📞]

### Pauza (pro uživatele ústředny PBX nebo meziměstská volání)

Při realizaci hovorů prostřednictvím ústředny PBX nebo do vzdálených míst je někdy vyžadována pauza. Při ukládání přístupového čísla volací karty a/nebo kódu PIN do telefonního seznamu je také vyžadována pauza (strana 23).

**Příklad:** Pokud potřebujete zvolit přístupové číslo linky „0“ pro odchozí hovory pomocí ústředny PBX:

- 1 [0] → [▲] (Pauza)
- 2 Zvolte telefonní číslo. → [↩]

#### Poznámka:

- Při každém stisknutí tlačítka [▲] (Pauza) je vložena 3sekundová pauza.

### Příjem hovorů

Během přijímání hovoru indikátor NR rychle bliká.


- 1 Jakmile přístroj zazvoní, zvedněte mikrotelefon a stiskněte tlačítko [↩] nebo [👂].
  - Hovor můžete přijmout také stisknutím libovolného tlačítka na klávesnici: [0] až [9], [✖] nebo [📞]. (**Funkce odpovědi libovolným tlačítkem**)
- 2 Po skončení hovoru stiskněte tlačítko [📞] nebo vložte mikrotelefon do základny či nabíječky.

### Jak používat Intel. funkční tlačítko











Když indikátor NR rychle bliká, stiskněte tlačítko [NR].

- Hovor můžete přijmout i v případě, že je mikrotelefon v základně nebo v nabíječce (strana 17).  
Hovor můžete ukončit stisknutím tlačítka [📞], aniž byste museli zvedat mikrotelefon.


### Automatický příjem

Hovory můžete přijímat tak, že zvednete mikrotelefon ze základny nebo nabíječky. Není nutné stisknout tlačítko . Informace o zapnutí této funkce uvádí strana 28.

### Úprava hlasitosti vyzvánění mikrotelefonu

- **Když mikrotelefon při příchozím hovoru vyzvání:**  
Požadovanou hlasitost vyberete opakovaným stisknutím tlačítka  nebo .
- **Předprogramování hlasitosti:**
  - 1     
  - 2 : Vyberte požadovanou hlasitost.
  - 3  → 






### Dočasné vypnutí vyzvánění mikrotelefonu

Během vyzvánění mikrotelefonu upozorňujícího na hovor můžete vyzvánění dočasně vypnout stisknutím tlačítka .

## Užitečné funkce dostupné během hovoru

### Přidržení hovoru

Tato funkce umožňuje podržet příchozí hovor.




- 1 Při příjmu volání stisknete tlačítko .
- 2 : "Přidržen hovor" → .
- 3 Chcete-li přidržený hovor uvolnit, stisknete tlačítko 
  - Uživatel jiného mikrotelefonu může hovor přijmout stisknutím tlačítka .

#### Poznámka:


- Pokud hovor podržíte déle než 9 minut, spustí se alarm a indikátor NR rychle bliká. Po další 1 minutě ve stavu podržení je hovor odpojen.
- Pokud je telefon připojen ke stejné lince, můžete hovor přijmout také zvednutím mikrotelefonu.

### Ztlumení

Když je ztlumení zapnuto, můžete slyšet druhou stranu, ale druhá strana nemůže slyšet vás.

- 1 Během hovoru stisknete tlačítko 
  - Bliká symbol .
- 2 Oboustranný hovor obnovíte opětovným stisknutím tlačítka .

### Zpětné volání/funkce Flash

Stisknutím tlačítka  můžete využít speciální funkce hostitelské pobočkové ústředny, jako např. přesměrování hovoru nebo volitelné telefonní služby.

#### Poznámka:



- Změna času zpětného volání/funkce Flash viz strana 28.

### Pro uživatele služby čekající hovor nebo ID volajícího/čekající hovor

Chcete-li použít službu čekající hovor nebo ID volajícího/čekající hovor, musíte si nejprve tuto službu objednat u svého poskytovatele služeb/telefonní společnosti.

Tato funkce vám umožňuje přijímat hovory, i když již mluvíte na telefonu. Budete-li mít jiný příchozí hovor během doby, kdy právě hovoříte, uslyšíte tón čekajícího hovoru.

**Pokud si předplatíte službu ID volajícího a čekající hovor včetně služby ID volajícího,** poté, co uslyšíte tón čekajícího hovoru, se na mikrotelefonu zobrazí údaje o 2. volajícím.

- 1 Stisknutím tlačítka  přijmete 2. volání.
- 2 Chcete-li mezi hovory přepnout, stisknete tlačítko .


#### Poznámka:

- Prosím, kontaktujte vašeho poskytovatele služeb/telefonní společnost, která vám poskytne informace o dostupnosti této služby ve vaší oblasti.


### Dočasná tónová volba (pro uživatele pulsní volby)

Pokud potřebujete přístup ke službám tónové volby (například pro přístup ke službám záznamníku,


## Uskutečnění/příjem hovorů

telefonním bankovním službám atd.), můžete režim volby čísla dočasně přepnout na tónový. Před zadáním přístupových čísel vyžadujících tónovou volbu stiskněte tlačítko .

### Potlačení šumu v mikrotelefonu (tlačítko NR)




Tato funkce vám umožňuje jasně slyšet hlas osoby v telefonu díky snížení okolního šumu přicházejícího z telefonu druhého účastníka hovoru. Funkce během hovoru zapnete/vypnete stisknutím tlačítka .

#### Poznámka:


- Když je tato funkce zapnutá, zobrazí se během hovoru ikona .
- V závislosti na prostředí, kde je mikrotelefon používán, nemusí být tato funkce účinná.
- Tato funkce není k dispozici, pokud používáte funkci hlasitého telefonu.

### Ekvalizér mikrotelefonu

Pomocí této funkce můžete upravit hlas osoby, se kterou hovoříte, čímž se dosáhne přirozenějšího hlasu, který je lépe slyšet, což usnadňuje porozumění.


- 1 Během hovoru stiskněte tlačítko .
- 2 : “Vylepšení zvuku” → **[OK]**
- 3 : Vyberte požadované nastavení.
- 4 Operaci ukončíte stisknutím tlačítka **[OK]**.

#### Poznámka:

- Když je tato funkce zapnutá, zobrazí se během hovoru ikona .
- V závislosti na podmínkách a kvalitě vaší telefonní linky může tato funkce zvýraznit stávající rušení na lince. Pokud je obtížné něco slyšet, tuto funkci vypněte.
- Tato funkce není k dispozici, pokud používáte funkci hlasitého telefonu.

### Sdílení hovoru

Můžete se připojit k probíhajícímu příchozímu hovoru.


Pro vstoupení do konverzace stiskněte během příchozího hovoru na jiném mikrotelefonu tlačítko .



#### Poznámka:

- Zapnutím funkce soukromého režimu (strana 28) zabráníte ostatním uživatelům vstoupit do příchozího hovoru.

## Blokování tlačítek

Mikrotelefon je možné uzamknout tak, aby nebylo možné volit čísla ani provádět nastavení. Je-li blokování tlačítek zapnuté, je možné odpovídat na příchozí hovory, ale žádná jiná funkce není k dispozici.

Chcete-li zapnout blokování tlačítek, stiskněte na dobu zhruba 3 sekund tlačítko .

- Na displeji se zobrazí .
- Chcete-li blokování tlačítek vypnout, stiskněte na dobu zhruba 3 sekund tlačítko .





#### Poznámka:

- Tísňová volání nelze uskutečnit, pokud je blokování tlačítek zapnuté.

## Záložní napájení

Pokud dojde k výpadku napájení, nabíjí mikrotelefon dočasně napájí základnu (režim záložního napájení). Díky tomu můžete během výpadku napájení volat a přijímat hovory pomocí mikrotelefonu. Základna nebude podporovat žádné jiné funkce. Můžete nastavit funkci “**Základna bez napájení**” – výchozí nastavení je “**Automaticky**” (strana 28).

#### Důležité:

- Pokud není při výpadku napájení mikrotelefon v základně, zobrazí se hlášení “**zákl. bez nap. Stiskněte **”. Na mikrotelefonu stiskněte tlačítko  a jeho položením na základnu spusťte režim záložního napájení.
- Režim záložního napájení se neaktivuje, pokud je úroveň nabití daného mikrotelefonu  .
- Během režimu záložního napájení nezvedejte napájecí mikrotelefon ze základny.
- Během režimu záložního napájení se nedotýkejte nabíjecích kontaktů mikrotelefonu.

## Uskutečnění/příjem hovoru

- Pokud je úroveň nabití baterií nízká, jednotka nebude během režimu záložního napájení dobře fungovat. Pokud dojde k vybití baterie mikrotelefonu, doporučujeme připojit ke stejné telefonní lince nebo stejnému telefonnímu konektoru (pokud takový konektor v domácnosti máte) telefon, který je napájený pouze z linky nebo bateriemi.
- Během výpadku napájení nelze uskutečnit hovory, dokud není vypnuto blokování tlačítek (strana 20).

### Výkon baterie Panasonic Ni-MH (dodávané baterie) během režimu záložního napájení

Pokud jsou baterie plně nabitý, provozní doba mikrotelefonu v režimu záložního napájení se liší v závislosti na jeho využití.

- Kontinuální používání mikrotelefonu v režimu záložního napájení: max. 2 hodiny.
- Kontinuální používání mikrotelefonu, který není v režimu záložního napájení: max. 3 hodiny.
- Během režimu záložního napájení se nepoužívá: max. 3 hodiny.

#### Poznámka:

- Skutečný výkon baterie závisí na používání a okolním prostředí.

### Volání během výpadku napájení

#### ■ Pokud je zaregistrován pouze 1 mikrotelefon:

- 1 Zvedněte mikrotelefon a zvolte telefonní číslo.
- 2 Do 1 minuty položte mikrotelefon na základnu.
  - Počkejte na automatické zapnutí hlasitého odposlechu a uskutečnění hovoru.
- 3 Když volaný hovor přijme, ponechte mikrotelefon na základně a hovořte pomocí hlasitého odposlechu.
- 4 Pro ukončení hovoru, stiskněte tlačítko **[\*0]**.

#### Poznámka:

- Pokud v kroku 2 nepoložíte mikrotelefon na základnu do 1 minuty, režim záložního napájení se vypne. V tomto případě stiskněte tlačítko

**[\*0]** na mikrotelefonu a zvolte telefonní číslo. Poté opakujte postup od kroku 2.

#### ■ Pokud je zaregistrováno 2 a více mikrotelefonů:

Jeden mikrotelefon byste měli nechat na základně pro zajištění napájení a pro volání používat jiný mikrotelefon. Informace o používání najdete v části „Uskutečnění hovorů“, strana 18.

#### Poznámka:

- Pokud je během hovoru mikrotelefon položen na základně (režim záložního napájení) a vy se mikrotelefonu dotknete, může být hovor přerušen. V takovém případě zavolejte zpět.
- Během výpadku napájení je dosah základny omezen. Mikrotelefon používejte v blízkosti základny.

## Sdílený telefonní seznam

### Sdílený telefonní seznam

Sdílený telefonní seznam umožňuje volání bez nutnosti ručního vytáčení. Sdílený telefonní seznam může používat jakýkoli mikrotelefon registrovaný v základně. Do sdíleného telefonního seznamu lze přidat 120 jmen a telefonních čísel.

#### Důležité:

- Ke sdílenému telefonnímu seznamu může mít přístup vždy pouze 1 osoba.

### Přidávání položek

- 1 nebo (□□) →
- 2 : “Nový záznam” → **[OK]**
- 3 Zadejte jméno (maximálně 16 znaků). → **[OK]**
  - Režim zadávání znaků můžete změnit stisknutím tlačítka **[R/ECO]** (strana 51).
- 4 Zadejte telefonní číslo (maximálně 24 číslic). → **[OK]** 2krát
  - Chcete-li přidat další položky, opakujte tento postup od kroku 3.
- 5

### Vyhledání a zavolání z položky v telefonním seznamu

#### Procházení všemi položkami

- 1 nebo (□□)
- 2 : Vyberte požadovanou položku.
  - Položkami telefonního seznamu můžete procházet stisknutím a podržením tlačítka nebo .
- 3

#### Hledání podle prvního znaku

- 1 nebo (□□)
  - Dle potřeby změňte režim zadávání znaků: → : Vyberte režim zadávání znaků. → **[OK]**

- 2 Stiskněte tlačítko klávesnice ( až nebo ), které obsahuje hledaný znak (strana 51).
  - Opakovaným stisknutím stejného tlačítka klávesnice zobrazíte první položku, která odpovídá jednotlivým znakům na tomto tlačítku.
  - Pokud pro vybraný znak není k dispozici žádná položka, zobrazí se následující položka.
- 3 : Dle potřeby listujte telefonním seznamem.
- 4

### Úprava položek

- 1 Vyhledejte požadovanou položku (strana 22). →
- 2 : “Editovat” → **[OK]**
- 3 V případě potřeby upravte jméno (maximálně 16 znaků; strana 51). → **[OK]**
- 4 V případě potřeby upravte telefonní číslo (maximálně 24 číslic). → **[OK]** 2krát →

### Mazání položek

#### Mazání položky

- 1 Vyhledejte požadovanou položku (strana 22). →
- 2 : “Vymazat” → **[OK]**
- 3 : “Ano” → **[OK]** →

#### Mazání všech položek

- 1 nebo (□□) →
- 2 : “Vymazat vše” → **[OK]**
- 3 : “Ano” → **[OK]**
- 4 : “Ano” → **[OK]** →

### Řetězové vytáčení

Tato funkce umožňuje volat telefonní čísla v telefonním seznamu během jiného hovoru. Tuto funkci lze použít například k volbě přístupového čísla volací karty nebo kódu PIN bankovního účtu,

## Sdílený telefonní seznam

které jste uložili do telefonního seznamu, aniž byste museli vytáčet ručně.

- 1 Během přichozího hovoru stiskněte tlačítko **[☰]**.
- 2 **[↔]**: “Telefonní seznam” → **[OK]**
- 3 **[↔]**: Vyberte požadovanou položku.
- 4 Stisknutím tlačítka **[↶]** (pravé funkční tlačítko) číslo vytočte.

### Poznámka:

- Při ukládání přístupového čísla volací karty a kódu PIN do telefonního seznamu jako jedné položky telefonního seznamu stiskněte podle potřeby tlačítko **[▲]** (Pauza) pro přidání pauz po čísle a kódu PIN (strana 18).
- Pokud používáte telefon s pulsní volbou, musíte před stisknutím tlačítka **[☰]** v kroku 1 stisknout tlačítko **[☒]**, abyste dočasně změnili režim vytáčení na tónovou volbu. Když přidáváte položky do telefonního seznamu, doporučujeme, abyste na začátek telefonních čísel přidali **[☒]**, pokud je chcete řetězově vytáčet (strana 22).

## Rychlá volba

### Rychlá volba

Ke každému tlačítku na klávesnici mikrotelefonu (1 až 6) můžete přiřadit 1 telefonní číslo.

### Uložení telefonních čísel pod tlačítka rychlé volby

#### ■ Zadáním telefonních čísel:

- 1 Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby (1 až 6). → [OK]
- 2 [↕]: "Manuálně" → [OK]
- 3 Zadejte jméno (maximálně 16 znaků; strana 51). → [OK]
- 4 Zadejte telefonní číslo (maximálně 24 číslic). → [OK] 2krát → [OK]

#### ■ Ze sdíleného telefonního seznamu:

- 1 Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby (1 až 6). → [OK]
- 2 [↕]: "Tel. seznam" → [OK]
- 3 [↕]: Vyberte požadovanou položku.
- 4 [OK] → [OK]

#### Poznámka:

- Pokud upravíte položku v telefonním seznamu, která je přiřazena k tlačítku rychlé volby, úprava se neprojeví na tlačítku rychlé volby.

### Úprava položky

- 1 Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby (1 až 6). → [OK]
- 2 [↕]: "Editovat" → [OK]
- 3 V případě potřeby upravte jméno (maximálně 16 znaků; strana 51). → [OK]
- 4 V případě potřeby upravte telefonní číslo (maximálně 24 číslic). → [OK] 2krát → [OK]

### Mazání položky

- 1 Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby (1 až 6). → [OK]
- 2 [↕]: "Vymazat" → [OK]

3 [↕]: "Ano" → [OK]

4 [OK]

### Zobrazení přiřazení tlačítek rychlé volby

Přiřazení tlačítek rychlé volby lze zobrazit na displeji mikrotelefonu.

Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby (1 až 6).

### Uskutečnění hovoru pomocí tlačítka rychlé volby











- 1 Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby (1 až 6).
- 2 [OK]






### Nastavitelné funkce

Zařízení můžete přizpůsobit přednastavením následujících funkcí pomocí mikrotelefonu. Pro přístup k funkcím existují 2 metody.


#### ■ Procházení nabídek na displeji

- 1 
- 2 Stisknutím tlačítka , ,  nebo  vyberte požadovanou hlavní nabídku. → **[OK]**
- 3 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte požadovanou položku z následujících podnabídek. → **[OK]**
- 4 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte požadované nastavení. → **[OK]**
  - Tento krok se může v závislosti na vybrané funkci lišit.
  - Pro ukončení operace stiskněte tlačítko .

#### ■ Použití kódů přímých příkazů


- 1  → Zadejte požadovaný kód.  
**Příklad:** Stiskněte tlačítko #10101.
- 2 Vyberte požadované nastavení. → **[OK]**
  - Tento krok se může v závislosti na vybrané funkci lišit.
  - Pro ukončení operace stiskněte tlačítko .

#### Poznámka:


- V následující tabulce označuje < > výchozí nastavení.
- V následující tabulce označuje  číslo referenční stránky.
- V závislosti na používaném modelu se může pořadí nabídek a podnabídek na displeji lišit.

### Zobrazení stromu nabídek a tabulka kódů přímých příkazů


Hlavní nabídka:  "Záznamník"<sup>\*1</sup>


Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Přehrát nové zprávy	–	–	#323	42
Přehrát všechny zprávy	–	–	#324	43
Vymazat vš. zprávy <sup>*2</sup>	–	–	#325	42
Pozdrav	Spustit nahrávání <sup>*2</sup> (Nahrát uvítací zprávu)	–	#302	41
	Přehrát hlášení	–	#303	42
	Výchozí <sup>*2</sup> (Obnovení nastavení předem nahrané uvítací zprávy)	–	#304	42

## Nastavení

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Upoz. na novou zprávu* <sup>2</sup>	SMS/Volání – Zapnuto/Vypnuto	<Vypnuto> SMS Volání	#338	44
	SMS/Volání – Nastavení SMS	– Koho upozornit – Text zprávy		
	SMS/Volání – Nastavení volání	– Koho upozornit – Dálkový přístupový kód 1: Aktivovat 0: <Deaktivovat>		
	Tón základny	1: Zapnuto 0: <Vypnuto>	#339	43
Nastavení	Počet vyzvánění* <sup>2</sup>	2-6: 2-6 zvonění 4: <4 zvonění> 0: Automaticky	#211	47
	Doba záznamu* <sup>2</sup>	1: 1 min. 3: <3 min.> 0: Pouze pozdr.* <sup>3</sup>	#305	47
	Dálkový přístupový kód* <sup>2</sup>	–	#306	46
	Odposlech vol.	1: <Zapnuto> 0: Vypnuto	#310	41
Záznamník zapnutý* <sup>2</sup>	–	–	#327	41
Záznamník vypnutý* <sup>2</sup>	–	–	#328	41


Hlavní nabídka:  "SMS"


Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Seznam příchozích	–	–	#350	39
Seznam odeslaných	–	–		39
Vytvořit	–	–		38
Nastavení	Centrum zpráv 1* <sup>2</sup> , * <sup>4</sup>	–	#351	38
	Centrum zpráv 2* <sup>2</sup> , * <sup>4</sup>	–	#352	38
	Přístupové č. ústředny* <sup>2</sup>	<Vypnuto>	#356	40
	SMS Zap./Vyp.* <sup>2</sup> , * <sup>5</sup>	<Vypnuto>	#357	38

Hlavní nabídka:  "Interkom"


Způsob použití	Kód	
Vyvolání požadované jednotky.	#274	50

## Nastavení


Hlavní nabídka:  "Úvodní nastavení"


Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Nastavení zvonění	Hlasitost vyzvánění – Sluchátko	0-6: Vypnuto-6 <6>	#160	19
	Hlasitost vyzvánění – Základna <sup>*1, *2</sup>	0-6: Vypnuto-6 <3>	#*160	–
	Zvonění <sup>*6, *7</sup> (mikrotelefon)	<Zvonění 1>	#161	–
	Noční režim – Zapnuto/Vypnuto	1: Zapnuto 0: <Vypnuto>	#238	31
	Noční režim – Start/konec	<23:00/06:00>	#237	31
	Noční režim – Zpoždění zvonění	1: 30 s. 2: <60 s.> 3: 90 s. 4: 120 s. 0: Bez zvonění	#239	31
	První zvonění <sup>*2, *8</sup>	1: <Zapnuto> 0: Vypnuto	#173	–
Nastavení času	Nastavení Data/Času <sup>*2</sup>	–	#101	16
	Budík s poznámkou – 1-3: Budík1-3	1: Jednou 2: Denně 3: Každý týden 0: <Vypnuto>	#720	30
	Seřízení času <sup>*2, *9</sup>	1: ID volajícího 0: <Manuálně>	#226	–
Název mikrotelefonu	–	–	#104	32
Nastavení hledače klíčů <sup>*10</sup> – 1: Přidat nové zařízení (pro Hledač1) <sup>*11</sup> – 2: Přidat nové zařízení (pro Hledač2) – 3: Přidat nové zařízení (pro Hledač3) – 4: Přidat nové zařízení (pro Hledač4)	Změnit název <sup>*2</sup>	Hledač1	#6561	–
		Hledač2 <sup>*12</sup>	#6562 <sup>*13</sup>	–
		Hledač3 <sup>*12</sup>	#6563 <sup>*13</sup>	–
		Hledač4 <sup>*12</sup>	#6564 <sup>*13</sup>	–
	Registrace	–	#6571	–
		–	#6572 <sup>*13</sup>	–
		–	#6573 <sup>*13</sup>	–
		–	#6574 <sup>*13</sup>	–
	Zrušit registraci	–	#6581	–
		–	#6582 <sup>*13</sup>	–
–		#6583 <sup>*13</sup>	–	
–		#6584 <sup>*13</sup>	–	
Nevyžádaný volající <sup>*2</sup>	–	–	#217	32

## Nastavení


Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Rychlá volba	–	–	#261	24
Eko režim	Výkon přenosu <sup>*2</sup>	1: <Normální> 2: Nižší	#725	17
Nastavení displeje	Podsvícení LCD a kláves	1: <Zapnuto> 0: Vypnuto	#276	–
	Kontrast (Kontrast displeje)	1-6: Úroveň 1–6 <4>	#145	–
Intel. funkční tlačítko	–	–	#278	17
Tóny kláves <sup>*14</sup>	–	1: <Zapnuto> 0: Vypnuto	#165	–
Omezení volání <sup>*2</sup>	–	–	#256	32
Automatický hovor <sup>*15</sup>	–	1: Zapnuto 0: <Vypnuto>	#200	19
Nastavení linky	Typ volby <sup>*2</sup>	1: Pulsní 2: <Tónová>	#120	16
	Flash <sup>*2, *16, *17</sup>	0: 900 ms. 1: 700 ms. 2: <600 ms.> 3: 400 ms. 4: 300 ms. 5: 250 ms. *: 200 ms. #: 160 ms. 6: 110 ms. 7: 100 ms. 8: 90 ms. 9: 80 ms.	#121	19
Soukromý režim <sup>*2, *18</sup>	–	1: Zapnuto 0: <Vypnuto>	#194	–
PIN Základny <sup>*2</sup>	–	<0000>	#132	33
Režim opakovače <sup>*2</sup>	–	1: Zapnuto 0: <Vypnuto>	#138	34
Registrace	Registrovat sluchátko	–	#130	34
	Zrušit registraci <sup>*3</sup>	–	#131	34
Země <sup>*2</sup>	–	1: <Další> 2: Česká rep. 3: Slovensko	#136	33
Základna bez napájení	–	1: <Automaticky> 0: Vypnuto	#152	20


## Nastavení


Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Jazyk	Displej	<English>	#110	16

Hlavní nabídka:  "Nastavení času"

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Nastavení Data/Času*2	–	–	#101	16
Budík s poznámkou	1-3: Budík1-3	1: Jednou 2: Denně 3: Každý týden 0: <Vypnuto>	#720	30
Seřízení času*2, *9	–	1: ID volajícího 0: <Manuálně>	#226	–


Hlavní nabídka:  "Hledač klíčů"\*10

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Hledání	–	–	#655	–
Test baterie	–	–		

Hlavní nabídka:  "Seznam volajících"\*19, \*20

Způsob použití	Kód	
Zobrazení seznamu volajících.	#213	36

Hlavní nabídka:  "Nastavení zvonění"\*21

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Hlasitost vyzvánění (mikrotelefon)	–	0-6: Vypnuto-6 <6>	#160	19
Zvonění*6, *7 (mikrotelefon)	–	<Zvonění 1>	#161	–
Noční režim	Zapnuto/Vypnuto	1: Zapnuto 0: <Vypnuto>	#238	31
	Start/konec	<23:00/06:00>	#237	31
	Zpoždění zvonění	1: 30 s. 2: <60 s.> 3: 90 s. 4: 120 s. 0: Bez zvonění	#239	31
První zvonění*2, *8	–	1: <Zapnuto> 0: Vypnuto	#173	–

\*1 Série KX-TG6821: strana 3

\*2 Pokud tato nastavení provádíte pomocí jednoho z mikrotelefonů, nemusíte stejnou položku nastavovat pomocí jiného mikrotelefonu.

## Nastavení

- \*3 Tato nabídka není zobrazena, pokud listujete nabídkami na displeji. K dispozici je pouze prostřednictvím kódu přímého příkazu.
- \*4 Pokud jste v přístroji vybrali nastavení regionu (strana 33) "Česká rep." nebo "Slovensko", bude výchozí nastavení změněno na vybranou zemi.
- \*5 Pokud jste v přístroji vybrali nastavení regionu (strana 33) "Česká rep." nebo "Slovensko", je výchozí nastavení "zapnuto".
- \*6 Přehrávání tónu vyzvánění může pokračovat několik sekund, i když volající už zavěsil. Při příjmu hovoru se může ozývat oznamovací tón nebo žádný tón.
- \*7 Melodie přednastavené v tomto výrobku ("Zvonění 3" – "Zvonění 40") jsou používány se svolením společnosti © 2012 Copyrights Vision Inc.
- \*8 Pokud nechcete, aby zařízení před přijetím informací o volajícím vyzvánělo, nastavte funkci na hodnotu "Vypnuto". (pouze předplatitelé služby ID volajících)  
Pokud dle výchozího nastavení, které závisí na poskytovateli služeb/telefonní společnosti, vyzvání zařízení 2krát nebo vícekrát, můžete odebrat pouze první zazvonění.
- \*9 Tato funkce umožňuje zařízení automaticky upravovat datum a čas při každém přijetí údajů volajícího, včetně data a času.  
Chcete-li tuto funkci zapnout, vyberte položku "ID volajících". Chcete-li tuto funkci vypnout, vyberte položku "Manuálně". (pouze předplatitelé služby ID volajících)  
Chcete-li tuto funkci používat, nejprve nastavte datum a čas (strana 16).
- \*10 Toto nastavení je k dispozici, pokud používáte hledač klíčů (KX-TGA20FX). Další informace o hledači klíčů naleznete v instalační příručce.
- \*11 U modelů s dodanými hledači klíčů se na displeji zobrazí „1: Hledač1“.
- \*12 Zaregistrujete-li 2 nebo více hledačů klíčů.
- \*13 Používáte-li 2 nebo více hledačů klíčů.
- \*14 Vypnete tuto funkci, pokud raději nechcete slyšet tóny tlačítek během volby nebo stisknutí libovolného tlačítka, včetně potvrzovacích tónů a chybových tónů.
- \*15 Pokud aktivujete službu ID volajících a chcete zobrazit údaje o volajícím po zvednutí mikrotelefonu pro příjem hovoru, vypnete tuto funkci.
- \*16 Čas zpětného volání/funkce Flash závisí na vaší telefonní ústředně nebo hostitelské ústředně PBX. V případě potřeby se spojte s dodavatelem/správce vaší místní pobočkové ústředny PBX.
- \*17 Vyberete-li při změně nastavení regionu (strana 33) následující kódy, bude výchozí nastavení následující:  
"Česká rep." = "100 ms."  
"Slovensko" = "100 ms."
- \*18 Zapnutím této funkce zabráníte ostatním uživatelům vstoupit do příchozího hovoru.
- \*19 Série KX-TG6811: strana 3
- \*20 Série KX-TG6821: Tato ikona nabídky se zobrazí, když hledač klíčů není zaregistrován.
- \*21 Série KX-TG6811 (včetně KX-TG6881): Tato ikona nabídky se zobrazí, když hledač klíčů není zaregistrován.

## Další možnosti nastavení

### Budík

V nastavenou dobu se na 1 minutu spustí alarm, který se 5krát (vždy po 5 minutách) opakuje (funkce opakovaného buzení). Pro alarm je možné zobrazit také textové upozornění. Pro každý mikrotelefon lze

nastavit až 3 samostatných časů alarmu. Pro každý čas alarmu můžete nastavit jednu ze 3 různých možností alarmu (jednou, denně nebo týdně).

#### Důležité:

- Nejdříve je potřeba nastavit datum a čas (strana 16).

1  # 7 2 0

- 2 Stisknutím tlačítek [1] až [3] vyberte alarm. → [OK]
- 3 [↕]: Vyberte požadovanou možnost alarmu. → [OK]

<p>“Vypnuto” Vypne alarm. Přejděte ke kroku 9.</p>
<p>“Jednou” Budík se spustí jednou ve stanovenou dobu.</p>
<p>“Denně” Alarm se spustí jednou za den ve stanovenou dobu. Přejděte ke kroku 5.</p>
<p>“Každý týden” Budík se spustí jednou za týden ve stanovený čas.</p>

- 4 Pokračujte podle výběru provedeného v kroku 3.
  - **Jednou:**  
Zadejte požadovaný den a měsíc. → [OK]
  - **Týdně:**  
[↕]: Vyberte požadovaný den v týdnu a stiskněte tlačítko [✓]. → [OK]
- 5 Nastavte požadovaný čas. → [OK]
- 6 Zadejte textové upozornění (maximálně 10 znaků; strana 51). → [OK]
- 7 [↕]: Vyberte požadovaný tón alarmu. → [OK]
  - Doporučujeme vybrat jiný tón vyzvánění, než je použitý tón pro přichozí hovory.
- 8 [↕]: Vyberte požadované nastavení opakovaného budíku. → [OK]
- 9 [OK] → [🔊]
  - Pokud je budík nastaven, na displeji se objeví ikona 🔊.

### Poznámka:

- Stisknutím tlačítka [🔊] alarm zcela vypnete.
- Když se mikrotelefon používá, alarm se nespustí, dokud mikrotelefon není v pohotovostním režimu.
- Stisknutím libovolného tlačítka na klávesnici, tlačítka [NR] nebo [🔊] vypnete zvuk, ale necháte zapnutou funkci buzení.
- Pokud chcete uskutečnit hovor v okamžiku, kdy je aktivována funkce opakovaného buzení, před uskutečněním hovoru funkci opakovaného buzení vypněte.

## Noční režim

Noční režim umožňuje vybrat časový úsek, během kterého mikrotelefon v případě přichozích volání nebude zvonit. Tato funkce je užitečná, když v určitou dobu nechcete být rušeni, například během spánku. Noční režim lze nastavit pro všechny mikrotelefony.

### Důležité:

- Nejdříve je potřeba nastavit datum a čas (strana 16).
- Kromě nastavení nočního režimu doporučujeme ještě vypnout vyzvánění základny (strana 27). (série KX-TG6821: strana 3)
- Pokud nastavíte alarm, bude alarm vyzvánět i v případě, že je zapnutý noční režim.

## Zapnutí/vypnutí nočního režimu

- 1 [☰] [#] [2] [3] [8]
- 2 [↕]: Vyberte požadované nastavení. → [OK]
  - Pokud vyberete možnost “Vypnuto”, stisknutím tlačítka [🔊] opustíte nabídku.
- 3 Zadejte požadovanou hodinu a minutu spuštění této funkce. → [OK]
  - Stisknutím tlačítka [☒] můžete vybrat 24hodinový nebo 12hodinový formát času (“AM” nebo “PM”).
- 4 Zadejte požadovanou hodinu a minutu ukončení této funkce. → [OK]
- 5 [🔊]
  - Je-li noční režim zapnutý, na displeji se zobrazí ikona 🌙.

## Změna času začátku a konce

- 1 [☰] [#] [2] [3] [7]
- 2 Pokračujte od kroku 3, „Zapnutí/vypnutí nočního režimu“, strana 31.

## Nastavení zpožděného vyzvánění

Toto nastavení umožňuje, aby mikrotelefon zvonil v nočním režimu, pokud volající čeká dostatečně dlouhou dobu. Po uplynutí vybrané doby mikrotelefon zazvoní. Pokud vyberete položku “Bez zvonění”, mikrotelefon v nočním režimu nebude zvonit vůbec.

## Nastavení

### 1 [☐][☐][2][3][9]

### 2 [↕]: Vyberte požadované nastavení. → [OK] → [🔇]

#### Poznámka:

- Pokud záznamník přijme hovor, nebude tato funkce k dispozici (série KX-TG6821: strana 3).

### Změna názvu mikrotelefonu

Každému mikrotelefonu můžete přidělit vlastní název („Karel“, „Kuchyň“, atd.). To je užitečné pro intekom mezi mikrotelefony. Můžete také zvolit, zda bude v pohotovostním režimu zobrazen název mikrotelefonu. Výchozí nastavení je „Ne“. Pokud vyberete „Ano“ aniž byste zadali název mikrotelefonu, zobrazí se „Sluchátko 1“ až „Sluchátko 6“.

### 1 [☐][☐][1][0][4]

### 2 Zadejte požadované jméno (max. 10 znaků; strana 51).

- Pokud to není nutné, pokračujte krokem 3.

### 3 [OK]

### 4 [↕]: Vyberte požadované nastavení. → [OK] 2krát


### 5 [🔇]

### Blokování příchozího hovoru (pouze předplatitelé služby ID volajících)

Tato funkce umožňuje, aby zařízení odmítlo hovory z konkrétních telefonních čísel, na které nechcete odpovídat, jako např. reklamní volání.

Během přijímání hovoru, když je identifikován volající, zařízení nezvoní. Pokud telefonní číslo odpovídá položce na seznamu blokováných hovorů, volajícímu se neozve žádný tón a hovor se odpojí.

#### Důležité:

- Když zařízení přijme hovor z čísla uloženého v seznamu blokováných hovorů, bude hovor odpojen a číslo bude zaznamenáno v seznamu volajících (strana 36) společně s ikonou .

### Uložení nevyžádaných volajících

Na seznam blokováných čísel můžete uložit až 50 telefonních čísel.

#### Důležité:

- V seznamu blokováných čísel musíte telefonní čísla ukládat společně s předvolbou.

#### ■ Ze seznamu volajících:

### 1 [v] (→)

### 2 [↕]: Vyberte položku, kterou chcete blokovat. → [☐]

### 3 [↕]: “Uložit ID” → [OK]

### 4 [↕]: “Nevyžádaný volající” → [OK]

### 5 [↕]: “Ano” → [OK] → [🔇]

#### ■ Zadáním telefonních čísel:

### 1 [☐][☐][#][2][1][7] → [📞]

### 2 Zadejte telefonní číslo (maximálně 24 číslic). → [OK]

- Číslici vymažete tlačítkem [C].

### 3 [🔇]

### Prohlížení/úprava/mazání blokováných telefonních čísel

### 1 [☐][☐][#][2][1][7]

### 2 [↕]: Vyberte požadovanou položku.

- Pro ukončení stiskněte tlačítko [🔇].

### 3 Úprava čísla: [📞] → Upravte telefonní číslo. → [OK] → [🔇]

#### Vymazání čísla:

### [X] → [↕]: “Ano” → [OK] → [🔇]

#### Poznámka:

- Při úpravě provedete stisknutím požadovaného tlačítka na klávesnici přidání, pomocí tlačítka [C] provedete vymazání.

### Nastavení omezení hovorů

U vybraných mikrotelefonů můžete omezit volbu určitých čísel. Můžete omezit až 6 počátečních čísel a můžete vybrat mikrotelefony, které mají být omezeny. Uložení směrových čísel zabrání omezeným mikrotelefonům vytočit jakékoliv číslo v rámci dané oblasti.



- 1 **[☰] [#] [2] [5] [6]**
- 2 Zadejte kód PIN základny (výchozí: "0000").
  - Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.
- 3 Stisknutím tlačítek **[1]** až **[6]** vyberte mikrotelefony, které chcete omezit.
  - Zobrazeny jsou všechny mikrotelefony zaregistrované na základně.
  - Vedle čísla vybraného mikrotelefonu se zobrazí ikona „✓“.
  - Chcete-li zrušit vybraný mikrotelefon, znovu stiskněte stejné tlačítko klávesnice. Ikona „✓“ zmizí.
- 4 **[OK]**
- 5 Stisknutím tlačítek **[1]** až **[6]** vyberte umístění v paměti. → **[OK]**
- 6 Zadejte telefonní nebo směrové číslo, které chcete omezit (maximálně 8 číslic). → **[OK]** → **[✕]**
  - Chcete-li vymazat omezené číslo, stiskněte tlačítko **[C]**.

### Změna kódu PIN (osobní identifikační číslo) základny

#### Důležité:

- Jestliže kód PIN změníte, poznamenejte si nový kód. Kód PIN nelze v zařízení zjistit. Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.

- 1 **[☰] [#] [1] [3] [2]**
- 2 Zadejte aktuální 4místný PIN základny (výchozí: "0000").
- 3 Zadejte nový 4místný PIN základny. → **[OK]**
- 4 **[↑]: "Ano" → [OK] → [✕]**

### Změna nastavení regionu v přístroji/ resetování základny

- 1 **[☰] [#] [1] [3] [6]**
- 2 **[↑]:** Vyberte požadovanou zemi. → **[OK]**  
 "Other" ("Daší") = země kromě České republiky a Slovenska  
 "Česká rep." = Česká republika  
 "Slovensko" = Slovensko

- 3 **[↑]: "Yes" ("Ano") → [OK] → [✕]**

#### Poznámka:

- Následující položky budou odstraněny nebo bude obnoveno jejich výchozí nastavení:
  - Nastavení služby SMS (strana 26)
  - Nastavení záznamníku (strana 25) (série KX-TG6821: strana 3)
  - Úprava času
  - Hlasitost vyzvánění základny (série KX-TG6821: strana 3)
  - Výkon přenosu základny
  - Soukromý režim
  - Kód PIN základny
  - Režim vytáčení
  - První zazvonění
  - Všechny zprávy SMS
  - Seznam volajících
  - Zprávy hlasové pošty
  - Omezení volání
- Následující položky zůstanou zachovány:
  - Jazyk na displeji
  - Datum a čas
  - Sdílení telefonní seznam
  - Název mikrotelefonu
  - Režim zesilovače
  - Nahrávání, včetně uvítací zprávy a zprávy volajících (série KX-TG6821: strana 3)
  - Sledování hovoru (série KX-TG6821: strana 3)
  - Seznam blokových čísel
- Pokud jste vybrali požadovanou zemi v kroku 2, následující výchozí nastavení se změní na výchozí nastavení dané země:
  - Čas zpětného volání/funkce Flash (strana 28)
  - Středisko zpráv 1 a 2 (strana 26)
  - Služba SMS zapnutá/vypnutá (strana 26)
- V závislosti na volbě země v kroku 2 se jazyk oznámení záznamníku změní následujícím způsobem (série KX-TG6821: strana 3):
  - "Other" ("Daší") = Angličtina
  - "Česká rep." = Čeština
  - "Slovensko" = Slovenština
- Po změně nastavení regionu nebo opakovaném nastavení základny se na mikrotelefonu může krátce zobrazit **☒**. To je normální a mikrotelefon lze používat, jakmile se na displeji zobrazí **☒**.

## Nastavení

### Registrace mikrotelefonu

#### Provoz přidavných mikrotelefonů


##### Další mikrotelefony

K jedné základně je možné zaregistrovat až 6 mikrotelefonů.

##### Důležité:

- Model dodatečného mikrotelefonu doporučeného pro použití s touto jednotkou uvádí strana 5. Pokud používáte jiný model mikrotelefonu, některé funkce nemusí být k dispozici.

### Registrace mikrotelefonu k základně

Dodávaný mikrotelefon a základna jsou předregistrované. Pokud z nějakého důvodu není mikrotelefon zaregistrován k základně (například je zobrazena ikona , i když se mikrotelefon nachází v blízkosti základny), znovu mikrotelefon zaregistrujte.


#### 1 Mikrotelefon:

#130


#### 2 Základna:


Dále pokračujte dle daného modelu vašeho telefonu.

##### ■ Série KX-TG6811: strana 3

Zhruba na 5 sekund stiskněte a podržte tlačítko . (žádný registrační tón)

##### ■ Série KX-TG6821: strana 3


Stiskněte a 5 sekund přidržte tlačítko , dokud nezazní registrační tón.

- Pokud začnou zvonit všechny registrované mikrotelefony, přerušete akci tlačítkem  a zopakujte tento krok.
- Další krok musí být dokončen do 90 sekund.

#### 3 Mikrotelefon:

**[OK]** → Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí hlášení “PIN základny”. → Zadejte kód PIN základny (výchozí: “0000”). → **[OK]**

- Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.

- Pokud byl mikrotelefon úspěšně zaregistrován, zobrazí se ikona .

##### Poznámka:

- Během registrace je na všech zaregistrovaných mikrotelefonech zobrazeno “základna se registruje”.
- Pokud si zakoupíte další mikrotelefon, informace o zaregistrování najdete v instalační příručce přidavného mikrotelefonu.

### Zrušení registrace mikrotelefonu

Mikrotelefon může zrušit vlastní registraci k základně nebo registraci jiných mikrotelefonů ke stejné základně. Díky tomu může mikrotelefon ukončit své bezdrátové připojení se systémem.

#### 1 #130

- Zobrazeny jsou všechny mikrotelefony zaregistrované na základně.

#### 2 : Vyberte mikrotelefon, který chcete zrušit. → **[OK]**

#### 3 : “Ano” → **[OK]**

- Zazní potvrzující tón.
- Mikrotelefon nepípne, když zrušíte jeho vlastní registraci.

#### 4

### Zvýšení dosahu základny

Rozsah signálu základny lze rozšířit použitím zesilovače (repeateru) DECT. Používejte pouze opakač DECT společnosti Panasonic, který uvádí strana 5. Podrobné informace získáte u prodejce Panasonic.

##### Důležité:



- Před registrací zesilovače (repeateru) k základně nejdříve musíte zapnout režim repeateru.
- Nepoužívejte současně více zesilovačů.

### Nastavení režimu zesilovače

#### 1 #1308

#### 2 : Vyberte požadované nastavení. → **[OK]** →

### Poznámka:

- Po zapnutí nebo vypnutí režimu opakovače může být na mikrotelefonu chvíli zobrazeno . To je normální a mikrotelefon lze používat, jakmile se na displeji zobrazí .

### Registrace zesilovače DECT (KX-A405) v základně


#### Poznámka:

- Použijte zesilovač který nebyl zaregistrován k jiné jednotce. Pokud je zesilovač zaregistrován k jiné jednotce, nejprve jej odregistrovej dle instalační příručky k zesilovači DECT.


#### 1 Základna:

Dále pokračujte dle daného modelu vašeho telefonu.

##### ■ Série KX-TG6811: strana 3



Zhruba na 5 sekund stiskněte a podržte tlačítko . (žádný registrační tón)

##### ■ Série KX-TG6821: strana 3

Stiskněte a 5 sekund přidrže tlačítko , dokud nezazní registrační tón.

- Další krok musí být dokončen do 90 sekund.

#### 2 Zesilovač DECT signálu:

Připojte síťový adaptér a poté počkejte, než se zeleně rozsvítí indikátor  a .

#### 3 Základna:

Chcete-li ukončit registrační režim, stiskněte tlačítko .

- Registrační tón přestane znít. (série KX-TG6821: strana 3)

## Služba ID volajících

### Použití služby ID volajících

#### Důležité:

- Toto zařízení je kompatibilní se službou ID volajících. Chcete-li používat službu ID volajících, je třeba objednat si službu ID volajících. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb.

### Funkce služby ID volajících

Při příjmu příchozího volání se zobrazí informace o volajícím.

Informace o volajícím pro posledních 50 volajících se ukládají do seznamu volajících od posledního hovoru až po nejstarší.

- Pokud zařízení nemůže přijímat informace o volajícím, zobrazí se následující zpráva:
  - “Bez identifik.”/  
“Bez identifikace”<sup>\*1</sup>: Volající telefonuje z oblasti, v níž není služba ID volajících poskytována.
  - “Soukr. volající”/  
“Soukromý volající”<sup>\*1</sup>: Volající nechce, aby bylo jeho číslo zobrazováno.
- Pokud je zařízení připojeno k systému PBX, informace o volajícím nemusí být přijímány správně. Spojte se se správcem vaší ústředny PBX.

\*1 Zobrazeno během prohlížení seznamu volajících.

### Zmeškané hovory

Pokud hovor není přijat, zařízení považuje hovor za zmeškaný a zobrazí se ikona ➔. Na základě této informace se můžete podívat do seznamu volajících a zjistit, kdo vám ve vaší nepřítomnosti volal.

Pokud byl zobrazen i jen jediný zmeškaný hovor (strana 36), ikona ➔ zmizí z displeje. Když přijmete další nový hovor, ikona ➔ se znovu zobrazí.

#### Poznámka:

- Pokud na jednom ze zaregistrovaných mikrotelefonů provedete následující operaci, z pohotovostního displeje zmizí ikona ➔, i když zbývají zmeškaná volání, která nebyla zobrazena:

- Položení na základnu nebo nabíječku.
- Stisknutí tlačítka [📞].

### Zobrazení jména v telefonním seznamu

Při přijetí informací o volajícím, které se shodují s telefonním číslem uloženým v telefonním seznamu, jméno uložené v telefonním seznamu se zobrazí a zaprotokoluje do seznamu volajících.

### Seznam volajících

#### Důležité:

- K seznamu volajících může mít přístup vždy pouze 1 osoba.
- Ujistěte se, že jsou datum a čas na zařízení nastaveny správně (strana 16).

### Zobrazení seznamu volajících a zpětné volání

- 1 [▼] (➔)
- 2 Stisknete tlačítko [▼], chcete-li hledat od posledního hovoru, nebo stisknete tlačítko [▲], chcete-li hledat od nejstaršího hovoru.
  - Pokud je zobrazena ikona ▶, nejsou zobrazeny všechny informace. Pro zobrazení zbývajících informací stisknete tlačítko [▶]. Na předchozí obrazovku se vrátíte stisknutím tlačítka [◀].
- 3 Pro zpětné volání stisknete tlačítko [📞]. Pro ukončení stisknete tlačítko [📞].

#### Poznámka:

- Pokud položka byla již zobrazena nebo bylo příslušné číslo již voláno, na displeji se zobrazí „✓“, i když tato položka byla zobrazena nebo bylo příslušné číslo již voláno pomocí jiného mikrotelefonu.
- Pokud hovor odpovídá položce v seznamu blokovanych hovorů, číslo bude zaznamenáno s ikonou ✖ (strana 32).

### Jak používat Intel. funkční tlačítko

Pokud je zobrazena ikona ➔ a indikátor NR pomalu bliká, máte zmeškané hovory.

## Služba ID volajících

V kroku 1 v části „Zobrazení seznamu volajících a zpětné volání“, strana 36 stisknete tlačítko

**[NR]**.

- Nastavení „Zmešk. vol.“ musí být v části „Nastavení pro Intel. funkční tlačítko“, strana 17 „zapnuto“.
- Pokud je mikrotelefon položen v základně nebo nabíječce a chcete zobrazit seznam volajících, po stisknutí tlačítka **[NR]** je nutné mikrotelefon zvednout.
- Máte-li nové zprávy\*<sup>1</sup>, nové zprávy SMS a zmeškané hovory, zařízení může nejprve přehrát nové zprávy, pak zobrazit nové zprávy SMS a poté zmeškané hovory.

\*1 Série KX-TG6821: strana 3

- 2 **[↕]**: Vyberte požadovanou položku. → **[☐]**
- 3 **[↕]**: „Uložit ID“ → **[OK]**
- 4 **[↕]**: „Telefonní seznam“ → **[OK]**
- 5 Chcete-li uložit jméno, pokračujte od kroku 3 v části „Přidávání položek“, strana 22.

### Úprava telefonního čísla volajících před zpětným voláním

- 1 **[v] (→)**
- 2 **[↕]**: Vyberte požadovanou položku.
- 3 **[☐]** → **[↕]**: „Edi.tovat“ → **[OK]**
- 4 Upravte číslo.
  - Přidání provedete pomocí tlačítek klávesnice (**[0]** až **[9]**), odstranění pomocí tlačítka **[C]**.
- 5 **[↩]**

### Vymazání vybraných informací o volajícím

- 1 **[v] (→)**
- 2 **[↕]**: Vyberte požadovanou položku.
- 3 **[X]** → **[↕]**: „Ano“ → **[OK]** → **[☒]**

### Vymazání všech informací o volajícím

- 1 **[v] (→)**
- 2 **[X]** → **[↕]**: „Ano“ → **[OK]** → **[☒]**

### Uložení informací o volajícím do telefonního seznamu

- 1 **[v] (→)**

## Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)

### Používání služby SMS

Služba SMS umožňuje odesílat a přijímat textové zprávy od ostatních linkových a mobilních telefonů, které podporují kompatibilní sítě a služby standardu SMS.

#### Důležité:

- Chcete-li SMS používat, musíte provést následující:
    - objednejte si službu ID volajícího a/nebo jinou podobnou službu, jako např. službu SMS.
    - zkontrolujte, zda je funkce SMS zapnutá.
    - zkontrolujte, zda jsou uložena správná čísla na střediska SMS.
- Podrobnosti a informace o dostupnosti získáte u poskytovatele služeb.

#### Poznámka:

- Lze uložit maximálně 22 zpráv (po 160 znacích na zprávu). Celkový počet zpráv může být vyšší než 22, pokud jednotlivé zprávy obsahují méně než 160 znaků.
- Pokud je zařízení připojeno k ústředně PBX, nemusí být funkce SMS dostupná.

### Zapnutí/vypnutí služby SMS

1 **[☰]#357**

2 **[↑]**: Vyberte požadované nastavení. → **[OK]**  
→ **[↶]**

### Ukládání čísel střediska zpráv služby SMS

Aby bylo možné odesílat a přijímat zprávy SMS, musí být uložena čísla střediska zpráv služby SMS.

#### Pro Českou republiku:

V tomto zařízení jsou předem naprogramována čísla střediska zpráv (pro služby SMS poskytované společností Telefonica O2). V případě potřeby můžete tato čísla změnit.

#### Pro Slovenskou republiku:

V tomto zařízení jsou předem naprogramována čísla střediska zpráv (pro služby SMS poskytované

Slovenským Telecomem – T-Com). V případě potřeby můžete tato čísla změnit.

- Další informace získáte od poskytovatele služeb.
- Pokud změníte nastavení regionu přístroje/zresetujete základnu, budou uložena čísla středisek zpráv SMS odstraněna nebo změněna (strana 26). V takovém případě dle potřeby čísla znovu uložte.

#### 1 Uložení položky "Centrum zpráv 1":

**[☰]#351**

#### Uložení položky "Centrum zpráv 2":

**[☰]#352**

2 V případě potřeby číslo upravte. → **[OK]** → **[↶]**

#### Poznámka:

- Pro uživatele PBX:
  - Musíte přidat přístupové číslo linky ústředny PBX a pauzu před začátek čísla Střediska zpráv 1.
  - Pokud používáte číslo Střediska zpráv 1 pouze pro SMS, uložte číslo Střediska zpráv 1 tak, jak je (bez přidání přístupového čísla linky nebo pauzy) do Střediska zpráv 2.

## Odeslání zprávy

### Napsání a odeslání nové zprávy

1 **[☰]** → **[✉]** → **[OK]**

2 **[↑]**: "Vytvořit" → **[OK]**

3 Zadejte zprávu. → **[OK]**

- Režim zadávání znaků můžete změnit stisknutím tlačítka **[R/ECO]** (strana 51).

4 Zadejte cílové telefonní číslo (maximálně 20 číslic). → **[OK]**

#### Použití seznamu opakované volby:

**[▶]** **(●)** → **[↑]**: Vyberte telefonní číslo. → **[OK]** 2krát

#### Použití seznamu volajících:

**[▼]** **(➔)** → **[↑]**: Vyberte účastníka. → **[OK]** 2krát

- Pokud je zobrazena ikona **▶**, nejsou zobrazeny všechny informace. Pro zobrazení zbývajících informací stiskněte tlačítko **[▶]**. Na předchozí obrazovku se vrátíte stisknutím tlačítka **[◀]**.

#### Použití telefonního seznamu:

## Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)

- [📖] nebo [◀] (☐) → [↕]: Vyberte položku telefonního seznamu. → [OK] 2krát
- 5 Chcete-li uložit zprávu, vyberte položku „Ano“. → [OK]
- 6 Chcete-li zprávu odeslat, stiskněte tlačítko [OK].
- Chcete-li odesílání zrušit, stiskněte tlačítko [↵].

### Poznámka:

- Toto zařízení podporuje zprávy SMS dlouhé až 612 znaků; maximální počet znaků, které lze odeslat nebo přijmout, však může být omezen poskytovatelem služby SMS. Podrobné informace získáte u poskytovatele SMS služeb/telefonní společnosti.
- Pokud zpráva obsahuje více než 160 znaků, jedná se o dlouhou zprávu a na displeji se zobrazí hlášení „\*\*Dl. text\*\*“. Váš poskytovatel služeb může dlouhé zprávy zpracovávat jinak než jiné zprávy. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb.
- Pokud je váš telefon připojen k pobočkové ústředně PBX, uložte přístupové číslo linky ústředny PBX (strana 40).

## Úprava/odeslání uložené zprávy

- 1 [📧] → [✉] → [OK]
- 2 [↕]: „Seznam odeslaných“ → [OK]
- 3 Chcete-li si přečíst uloženou zprávu, vyberte zprávu stisknutím tlačítka [▼] nebo [▲]. → [OK]
- 4 Úprava zprávy:  
[📧] → [↕]: „Editovat zprávu“ → [OK]  
→ Pokračujte od kroku 3, „Napsání a odeslání nové zprávy“, strana 38.
- Odeslání zprávy:  
[📧] → [↕]: „Odeslat“ → [OK] →  
Stisknutím a podržením tlačítka [C] vymažete všechna čísla. → Potom pokračujte krokem 4 v části „Napsání a odeslání nové zprávy“, strana 38.

## Smazání uložených zpráv

- 1 [📧] → [✉] → [OK]
- 2 [↕]: „Seznam odeslaných“ → [OK]

- 3 [↕]: Vyberte zprávu. → [OK]
- 4 [📧] → [↕]: „vymazat“ → [OK]
- Všechny zprávy smažete zvolením položky „vymazat vše“. → [OK]
- 5 [↕]: „Ano“ → [OK] → [↵]

## Příjem zprávy

Při příjmu zprávy SMS:

- Na displeji se zobrazí hlášení „Příjem SMS zprávy“.
- zazní zvukový signál (pokud je vyzvánění mikrotelefonu zapnuto).
- Celkový počet nových (nepřečtených) zpráv SMS je zobrazen vedle ikony [✉].

## Čtení přijaté zprávy

- 1 [📧] → [✉] → [OK]
- 2 [↕]: „Seznam příchozích“ → [OK]
- 3 [↕]: Vyberte zprávu.
- Zprávy, které byly přečteny, jsou označeny ikonou „✓“, i když byly přečteny v jiném mikrotelefonu.
  - Zprávu vymažete tlačítkem [📧]. → [↕]: „vymazat“ → [OK] → [↕]: „Ano“ → [OK]
- 4 Po stisknutí tlačítka [OK] si budete moci přečíst obsah zprávy.

### Poznámka:

- Chcete-li zavolat odesílateli zprávy, stiskněte tlačítko [☎].

## Jak používat Intel. funkční tlačítko

Pokud je zobrazena ikona [✉] a indikátor NR pomalu bliká, máte nové zprávy SMS. V kroku 1 v části „Čtení přijaté zprávy“, strana 39 stiskněte tlačítko [NR].

- Nastavení „Nová SMS“ musí být v části „Nastavení pro Intel. funkční tlačítko“, strana 17 „zapnuto“.
- Máte-li nové zprávy\*1, nové zprávy SMS a zmeškané hovory, zařízení může nejprve přehrát nové zprávy, pak zobrazit nové zprávy SMS a poté zmeškané hovory.

## Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)

\*1 Série KX-TG6821: strana 3

### Odpověď na zprávu

- 1 Během čtení zprávy stiskněte tlačítko [☐☐☐].
- 2 [↕]: “Odpovědět” → [OK]
- 3 Zadejte zprávu (strana 51). → [OK]
- 4 V případě potřeby upravte telefonní číslo cíle. → [OK]
- 5 Pokračujte od kroku 5, „Napsání a odeslání nové zprávy”, strana 38.

### Editace/předání zprávy

- 1 Během čtení zprávy stiskněte tlačítko [☐☐☐].
- 2 [↕]: “Editovat zprávu” → [OK]
- 3 Pokračujte od kroku 3, „Napsání a odeslání nové zprávy”, strana 38.

### Smazání přijatých zpráv

- 1 Během čtení zprávy stiskněte tlačítko [☐☐☐].
- 2 [↕]: “Vymazat” → [OK]
  - Všechny zprávy smažete zvolením položky “Vymazat vše”. → [OK]
- 3 [↕]: “Ano” → [OK] → [✖⓪]

### Uložení čísla odesílatele do telefonního seznamu

- 1 Během čtení zprávy stiskněte tlačítko [☐☐☐].
- 2 [↕]: “Přidat záznam” → [OK]
- 3 Chcete-li uložit jméno, pokračujte od kroku 3 v části „Přidávání položek”, strana 22.

### Editace čísla odesílatele před zpětným voláním

- 1 Během čtení zprávy stiskněte tlačítko [☐☐☐].
- 2 [↕]: “Upravit a volat” → [OK]
- 3 Upravte číslo. → [↶]

## Další nastavení

### Uložení přístupového čísla linky ústředny PBX (pouze pro uživatele PBX)

Aby mohly být vaše zprávy SMS řádně odesílány, uložte přístupové číslo linky ústředny PBX (max. 4 číslice). Pokud odesíláte zprávy SMS do položek telefonního seznamu nebo seznamu opakované volby, přístupové číslo linky pobočkové ústředny PBX je odstraněno. Výchozí nastavení je “Vypnuto”.

- 1 [☐☐☐]#3356
- 2 [↕]: “Zapnuto” → [OK]
- 3 Podle potřeby zadejte přístupové číslo linky pobočkové ústředny a vytáčenou pauzu. → [OK] → [✖⓪]



## Záznamník

### Dostupné u modelu:

Série KX-TG6821 (strana 3)

Záznamník může přijímat a zaznamenávat hovory v době vaší nepřítomnosti.

Nastavením položky "Pouze pozdr." pro dobu nahrávání (strana 47) můžete zařízení nastavit také tak, aby přehrávalo uvítací zprávu, ale nezaznamenávalo zprávy volajících.


### Důležité:

- K systému záznamníku má přístup vždy pouze 1 osoba (vyslechnutí zpráv, nahrání uvítací zprávy atd.).
- Jestliže volající zanechají zprávy, zařízení zaznamená den a čas přijetí každé z nich. Ujistěte se o správném nastavení data a času (strana 16).

## Kapacita paměti (včetně uvítací zprávy)

Celková kapacita nahrávání je přibližně 30 minut. Maximálně lze zaznamenat 64 zpráv.


### Poznámka:

- Když je paměť pro záznam zpráv zaplněna:
  - Na displeji mikrotelefonu se zobrazí hlášení "Plný záznam."
  - Je-li záznamník zapnut, počítadlo zpráv na základně bliká.
  - I když je záznamník zapnut, na mikrotelefonu se nezobrazí ikona  a celkový počet nových zpráv.
  - Pokud použijete předem nahranou uvítací zprávu, zařízení se automaticky přepne na jinou předem nahranou uvítací zprávu, která žádá volající, aby znovu zavolali později.
  - Pokud jste zaznamenali vlastní uvítací zprávu, ohlašuje se volajícím stále stejná zpráva, i když jejich zprávy nejsou zaznamenávány.

## Zapnutí a vypnutí záznamníku



Záznamník je z výroby nastavený na zapnutý stav.

### Základna

Záznamník zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka .


- Když je záznamník zapnutý, na počítadle zpráv se zobrazí celkový počet zpráv (starých a nových).

### Mikrotelefon




- 1 Pro zapnutí:  
#3|2|7  
Pro vypnutí:  
#3|2|8




### 2

### Poznámka:

- Je-li záznamník zapnut, zobrazí se vedle ikony baterie ikona .

## Sledování hovoru

Pokud volající zanechává zprávu, můžete hovor naslouchat prostřednictvím reproduktoru mikrotelefonu. Chcete-li upravit hlasitost reproduktoru, stisknete opakovaně tlačítko  nebo . Hovor můžete přijmout pomocí tlačítka  na mikrotelefonu. Pro všechny mikrotelefony lze nastavit funkci Sledování hovoru. Výchozí nastavení je "zapnuto".

- 1 #3|1|0
- 2 : Vyberte požadované nastavení. → **[OK]**  
→ 



## Uvítací zpráva

Jakmile zařízení přijme hovor, přehraje se volajícím uvítací zpráva.

Můžete použít:

- vlastní uvítací zprávu
- předem nahranou uvítací zprávu

## Nahrání uvítací zprávy

- 1 #3|0|2
- 2 : "Ano" → **[OK]**
- 3 Po zaznění tónu držte mikrotelefon ve vzdálenosti přibližně 20 cm a mluve zřetelně přímo do mikrofonu (max. 50 sekund).

## Záznamník

- 4 Nahrávání ukončete stisknutím tlačítka **[■]**.
- 5 **[🔊]**

### Použití předem nahrané uvítací zprávy

Na zařízení jsou předem nahrány 2 uvítací zprávy:

- Pokud nenahrajete svoji vlastní uvítací zprávu nebo ji vymažete, zařízení přehraje předem nahranou uvítací zprávu a požádá volající, aby zanechali vzkaz.
- Je-li doba záznamu zprávy (strana 47) nastavena na možnost **“Pouze pozdr.”**, vzkazy volajících se nezaznamenávají a zařízení přehravá odlišnou předem nahranou uvítací zprávu s požadavkem, aby volající zavolali později.

### Obnovení nastavení předem nahrané uvítací zprávy

Pokud chcete použít předem nahranou uvítací zprávu poté, co nahrajete vlastní uvítací zprávu, musíte vlastní uvítací zprávu vymazat.

- 1 **[☰]#304**
- 2 **[OK] → [🔊]**

### Přehrání uvítací zprávy

- 1 **[☰]#303**
- 2 **[🔊]**

### Poslech zpráv ze základny

Máte-li zaznamenány nové zprávy, symbol **[▶■]** na základně bliká.

Stisknete tlačítko **[▶■]**.

- Jestliže byly nahrány nové zprávy, základna je přehraje.
- Pokud nebyly nahrány žádné nové zprávy, základna přehraje všechny zprávy.

### Ovládání záznamníku během přehrávání

Tlačítko	Způsob použití
<b>[+]</b> nebo <b>[-]</b>	Upravit hlasitost reproduktoru
<b>[◀◀]</b>	Opakování zprávy*1
<b>[▶▶]</b>	Přeskočení zprávy
<b>[▶■]</b>	Zastavení přehrávání
<b>[X]</b>	Vymazat aktuálně přehrávanou zprávu

\*1 Je-li toto tlačítko stisknuto během prvních 5 sekund zprávy, přehraje se předchozí zpráva.

### Převijení zpráv zpět

Stisknete a podržíte tlačítko **[◀◀]**, dokud přístroj nepřehraje požadovanou část zprávy.

- Během převijení zpět vydává základna nepřetržitě pípání. Rychlost převijení zpět závisí na nahrané zprávě.
- Na začátku zprávy přístroj přehraje zprávu normální rychlostí.

### Rychlé převijení zpráv vpřed

Stisknete a podržíte tlačítko **[▶▶]**, dokud přístroj nepřehraje požadovanou část zprávy.

- Během rychlého převijení vpřed vydává základna nepřetržitě pípání. Rychlost rychlého převijení vpřed závisí na nahrané zprávě.
- I když během přehrávání konce zprávy stisknete a podržíte tlačítko **[▶▶]**, následující zpráva bude přehrána normální rychlostí.

### Vymazání všech zpráv

Během nečinnosti jednotky stisknete 2krát tlačítko **[X]**.

### Poslech zpráv z mikrotelefonu

Když jsou nahrány nové zprávy, na mikrotelefonu se zobrazí ikona **[📞]** společně s celkovým počtem nových zpráv.

- 1 **Poslech nových zpráv:**  
**[☰]#323**

### Poslech všech zpráv:

[☰] [#] [3] [2] [4]

- 2 Po skončení stiskněte tlačítko [🔇].

### Poznámka:

- Chcete-li přepnout na sluchátko telefonu, stiskněte tlačítko [📞].

### Jak používat Intel. funkční tlačítko

Pokud je zobrazena ikona [📞] a indikátor NR pomalu bliká, máte nové zprávy. V kroku 1 v části „Poslech zpráv z mikrotelefonu“, strana 42 stiskněte tlačítko [NR].

- Nastavení „Nová zpráva“ musí být v části „Nastavení pro Intel. funkční tlačítko“, strana 17 „zapnuto“.

### Používání záznamníku

[☰] → [☑] → [OK]

Tlačítko	Způsob použití
[▲] nebo [▼]	Upravit hlasitost mikrotelefonu nebo reproduktoru (během přehrávání)
[1] nebo [↶]	Zopakovat zprávu (během přehrávání) <sup>1</sup>
[2] nebo [↷]	Přeskočit zprávu (během přehrávání)
[3]	Otevřít nabídku „Nastavení“
[4]	Přehrát nové zprávy
[5]	Přehrát všechny zprávy
[6]	Přehrát uvítací zprávu
[7] [6]	Nahrát uvítací zprávu
[8]	Zapnout záznamník
[☰]	Pozastavení zprávy <sup>2</sup>
[9] nebo [■]	Zastavit záznam Zastavit přehrávání
[0]	Vypnout záznamník
[✖] [4] <sup>3</sup>	Vymazat aktuálně přehrávanou zprávu
[✖] [5]	Vymazat všechny zprávy
[✖] [6]	Obnovení nastavení předem nahrané uvítací zprávy

- \*1 Je-li toto tlačítko stisknuto během prvních 5 sekund zprávy, přehraje se předchozí zpráva.  
 \*2 Pokračování v přehrávání:  
 [↷]: „Přehrát“ → [OK]  
 \*3 Vymazání můžete provést také následovně:  
 [☰] → [↷]: „Vymazat“ → [OK] → [↷]: „Ano“ → [OK]

### Volání zpět (pouze pro odběratele služby ID volajících)

Pokud je pro hovor přijata informace o volajícím, můžete mu při přehrávání zprávy zavolat zpět.

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko [☰].
- 2 [↷]: „Zpětné volání“ → [OK]

### Úprava čísla před uskutečněním zpětného volání

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko [☰].
- 2 [↷]: „Upravit a volat“ → [OK]
- 3 Upravte číslo. → [📞]

### Vymazání všech zpráv

- 1 [☰] [#] [3] [2] [5]
- 2 [↷]: „Ano“ → [OK] → [🔇]

### Rozšířená funkce upozornění na novou zprávu

#### Zvukové upozornění na zprávu

Tato funkce umožňuje základně upozornit vás na novou zprávu pípnutím v okamžiku, když je nahrána nová zpráva. Pokud je zapnuto nastavení „Tón základny“, základna každou minutu 2krát pípne až do okamžiku, než si novou zprávu vyslechnete. Výchozí nastavení je „vypnuto“.

- 1 [☰] [#] [3] [3] [9]
- 2 [↷]: Vyberte požadované nastavení. → [OK] → [🔇]

## Záznamník

### Upozornění na novou zprávu prostřednictvím zprávy SMS nebo zavolání

Jakmile jsou nahrány nové zprávy, tato funkce přístroji umožní informovat vás o přijetí nové zprávy jedním z následujících 2 způsobů:

- odesláním zprávy SMS na předem uložené telefonní číslo nebo
- zavoláním na předem uložené číslo a přehráním oznámení

Chcete-li tyto funkce používat, musíte provést následující:

- uložit telefonní číslo, na které bude přístroj volat
- zapnout nastavení upozornění na novou zprávu prostřednictvím zprávy SMS nebo zavolání

#### ■ Když nastavíte "Nastavení SMS":

Obdržíte zprávu SMS s textem "New message from" (Nová zpráva od) a informacemi o volajícím. Zprávu "New message from" můžete upravit na požadovanou zprávu (strana 45).

#### ■ Když nastavíte "Nastavení volání":

Po přijetí volání informujícího o přijetí nové zprávy si můžete v rámci tohoto hovoru zprávy vyslechnout (strana 46).

#### Důležité:

- Po zaznamenání nové zprávy přístroj zavolá na předem uložené telefonní číslo:
  - Pokud je hovor přijat, oznámení je opakovaně přibližně 1 minutu.
  - Pokud do 1 minuty nikdo neodpoví, přístroj již nebude hovor opakovat.

### Zapnutí/vypnutí upozornění na novou zprávu

- 1 [☐] [#] 3 3 8
- 2 [↕]: "Zapnuto/Vypnuto" → [OK]
- 3 [↕]: Vyberte požadované nastavení. → [OK]

"Vypnuto"

Toto nastavení je vypnuto.

"SMS"

Nastavení SMS je zapnuto.

- Není-li uloženo číslo pro zprávu SMS, stiskněte tlačítko [☐]. Pokračujte od kroku 4, „Uložení telefonního čísla, na které přístroj odešle zprávu SMS s upozorněním“, strana 44.

"Volání"

Nastavení volání je zapnuto.

- Není-li uloženo číslo pro volání, stiskněte tlačítko [☐]. Pokračujte od kroku 4, „Uložení telefonního čísla, na které přístroj zavolá s upozorněním“, strana 45.

## 4 [☒]

### Poznámka:

- Když v kroku 3 vyberete možnost "SMS Zap./Vyp.", nastavení bude automaticky zapnuto i v případě, že bylo předtím nastaveno na možnost "Vypnuto" (strana 38).

### Uložení telefonního čísla, na které přístroj odešle zprávu SMS s upozorněním

#### ■ Z telefonního seznamu:

- 1 [☐] [#] 3 3 8
- 2 [↕]: "Nastavení SMS" → [OK]
- 3 [↕]: "Koho upozornit" → [OK] → [☐]
- 4 [↕]: "Tel. seznam" → [OK]
- 5 [↕]: Vyberte položku telefonního seznamu. → [OK] → [☒]

#### ■ Zadaním telefonního čísla:

- 1 [☐] [#] 3 3 8
- 2 [↕]: "Nastavení SMS" → [OK]
- 3 [↕]: "Koho upozornit" → [OK] → [☐]
- 4 [↕]: "Manuálně" → [OK]
- 5 Zadejte požadované jméno (max. 16 znaků; strana 51). → [OK]
- 6 Zadejte požadované číslo (max. 20 číslic). → [OK] 2krát → [☒]

**Poznámka:**

- Pokud je nastavení "SMS zap. / vyp." vypnuto a upozornění na novou zprávu je nastaveno na možnost "SMS", nastavení upozornění na novou zprávu je automaticky vypnuto (strana 38).

**Úprava telefonního čísla pro zasílání zpráv SMS**

- 1 [☐]#338
- 2 [↕]: "Nastavení SMS" → [OK]
- 3 [↕]: "Koho upozornit" → [OK]
- 4 [☐] → [↕]: "Editovat" → [OK]
- 5 V případě potřeby upravit jméno (maximálně 16 znaků; strana 51). → [OK]
- 6 V případě potřeby upravit telefonní číslo (maximálně 20 číslic). → [OK] 2krát → [☒]

**Odstránění telefonního čísla pro zasílání zpráv SMS**

- 1 [☐]#338
- 2 [↕]: "Nastavení SMS" → [OK]
- 3 [↕]: "Koho upozornit" → [OK]
- 4 [☐] → [↕]: "Vymazat" → [OK]
- 5 [↕]: "Ano" → [OK] → [☒]
  - Nastavení upozornění na novou zprávu je vypnuto.

**Úprava uložené zprávy SMS**

Po nahrání nových zpráv obdržíte zprávu SMS s textem "New message from" (Nová zpráva od) a informacemi o volajícím. Zprávu "New message from" můžete upravit na požadovanou zprávu.

- 1 [☐]#338
- 2 [↕]: "Nastavení SMS" → [OK]
- 3 [↕]: "Text zprávy" → [OK]
- 4 Upravte zprávu (max. 30 znaků; strana 51). → [OK]
  - Chcete-li uloženou zprávu smazat, stiskněte a podržte tlačítko [C].
- 5 [OK] → [☒]

**Uložení telefonního čísla, na které přístroj zavolá s upozorněním****■ Z telefonního seznamu:**

- 1 [☐]#338
- 2 [↕]: "Nastavení volání" → [OK]
- 3 [↕]: "Koho upozornit" → [OK] → [☒]
- 4 [↕]: "Tel. seznam" → [OK]
- 5 [↕]: Vyberte požadovanou položku telefonního seznamu. → [OK] → [☒]

**■ Zadaním telefonního čísla:**

- 1 [☐]#338
- 2 [↕]: "Nastavení volání" → [OK]
- 3 [↕]: "Koho upozornit" → [OK] → [☒]
- 4 [↕]: "Manuálně" → [OK]
- 5 Zadejte požadované jméno (max. 16 znaků; strana 51). → [OK]
- 6 Zadejte požadované číslo (max. 24 číslic). → [OK] 2krát → [☒]

**Úprava nastaveného telefonního čísla**

- 1 [☐]#338
- 2 [↕]: "Nastavení volání" → [OK]
- 3 [↕]: "Koho upozornit" → [OK]
- 4 [☐] → [↕]: "Editovat" → [OK]
- 5 V případě potřeby upravit jméno (maximálně 16 znaků; strana 51). → [OK]
- 6 V případě potřeby upravit telefonní číslo (maximálně 24 číslic). → [OK] 2krát → [☒]

**Odstránění nastaveného telefonního čísla**

- 1 [☐]#338
- 2 [↕]: "Nastavení volání" → [OK]
- 3 [↕]: "Koho upozornit" → [OK]
- 4 [☐] → [↕]: "Vymazat" → [OK]
- 5 [↕]: "Ano" → [OK] → [☒]
  - Nastavení upozornění na novou zprávu je vypnuto.

## Záznamník

### Aktivace/deaktivace dálkového přístupového kódu pro přehrávání zpráv

Aktivujete-li tuto funkci, musíte pro přehráni nové zprávy během volání upozorňujícího na novou zprávu zadat dálkový přístupový kód (strana 46). Slouží to jako ochrana, aby neoprávněné osoby nemohly zprávy vyslechnout. Výchozí nastavení je "Deaktivovat".

- "Deaktivovat": Nové zprávy přehrajete stisknutím tlačítka [4] (bez zadávání dálkového přístupového kódu).
- "Aktivovat": Chcete-li přehrát novou zprávu, musíte zadat dálkový přístupový kód (strana 46) a poté stisknout tlačítko [4].

- 1 [☰] [#] [3] [3] [8]
- 2 [↕]: "Nastavení volání" → [OK]
- 3 [↕]: "Dálkový přístupový kód" → [OK]
- 4 [↕]: "Aktivovat" nebo "Deaktivovat" → [OK] → [🔒🔒]

### Poslech zpráv

Jakmile přijmete upozornění na novou zprávu, můžete si zprávy vyslechnout následujícím způsobem:

- **Je-li dálkový přístupový kód nastaven na možnost "Deaktivovat":**  
Zprávu přehrajete stisknutím tlačítka [4] během upozornění.
- **Je-li dálkový přístupový kód nastaven na možnost "Aktivovat":**
  - 1 Zadejte během upozornění dálkový přístupový kód (strana 46).
  - 2 Zprávu přehrajete stisknutím tlačítka [4].

### Poznámka:

- Po vyslechnutí nových zpráv můžete stisknutím tlačítek [#] [9] během hovoru vypnout funkci upozorňování na nové zprávy prostřednictvím volání.
- I když přístroj provede volání s upozorněním na novou zprávu, v seznamu mikrotelefonu pro opakovaně vytáčení se záznam nezobrazí.

## Dálkové ovládání

Pokud používáte tlačítkový telefon s tónovou volbou, můžete zavolat své telefonní číslo z jiné stanice a poslechnout si zprávy nebo změnit nastavení záznamníku.

### Dálkový přístupový kód

Jestliže záznamník ovládáte dálkově, musí být zadán 3místný dálkový přístupový kód. Tento kód zamezuje neoprávněnému dálkovému poslechu vašich zpráv jinými účastníky.

#### Důležité:

- Abyste záznamník mohli ovládat dálkově, musíte nejprve nastavit dálkový přístupový kód.

- 1 [☰] [#] [3] [0] [6]
- 2 Chcete-li dálkové ovládání zapnout, zadejte 3číselný dálkový přístupový kód.
- 3 [OK] → [🔒🔒]

### Deaktivace dálkového ovládání

V kroku 2 v části „Dálkový přístupový kód“, strana 46 stiskněte tlačítko [X].

- Zadaný dálkový přístupový kód byl vymazán.

### Dálkové používání záznamníku

- 1 Zvolte své telefonní číslo z tlačítkového telefonu s tónovou volbou.
- 2 Po spuštění přehrávání uvítací zprávy zadejte svůj dálkový přístupový kód.
- 3 Zadejte dálkové příkazy.
- 4 Po dokončení zavěste.

### Dálkové příkazy

Tlačítko	Způsob použití
[1]	Zopakovat zprávu (během přehrávání)*1
[2]	Přeskočit zprávu (během přehrávání)
[4]	Přehrát nové zprávy

## Záznamník

Tlačítko	Způsob použití
[5]	Přehrát všechny zprávy
[6]	Přehrát uvítací zprávu
[7]	Nahrát uvítací zprávu
[9]	Ukončit nahrávání Zastavení přehrávání
[0]	Vypnout záznamník
[*][4]	Vymazat aktuálně přehrávanou zprávu
[*][5]	Vymazat všechny zprávy
[*][6]	Obnovení nastavení předem nahrané uvítací zprávy (během přehrávání uvítací zprávy)
[*][#]	Ukončit dálkové ovládání (nebo zavěsit)

\*1 Je-li toto tlačítko stisknuto během prvních 5 sekund zprávy, přehraje se předchozí zpráva.

### Dálkové zapnutí záznamníku

Je-li záznamník vypnut, můžete jej dálkově zapnout.

- 1 Zvolte své telefonní číslo z tlačítkového telefonu s tónovou volbou.
- 2 Nechejte telefon 9krát zazvonit.
  - Zazní dlouhý zvukový signál.
- 3 Do 10 sekund po zaznění zvukového signálu zadejte svůj dálkový přístupový kód.
  - Přehraje se uvítací zpráva.
  - Můžete buď zavěsit nebo znovu zadat dálkový přístupový kód a pokračovat v dálkovém ovládání (strana 46).

### Nastavení záznamníku

#### Počet zazvonění před přijetím hovoru zařízením

Počet zazvonění před přijetím hovoru zařízením "Počet vyzvánění" můžete změnit. Můžete vybrat 2 až 6 zazvonění nebo možnost "Automaticky".  
Výchozí nastavení je "4 zvonění".

"Automaticky": Záznamník zařízení odpovídá na konci 2. zvonění, pokud byly zaznamenány nové zprávy, nebo na konci 5. zvonění, pokud nejsou žádné nové zprávy. Pokud zavoláte své telefonní číslo z jiné stanice (strana 46), po 3. zazvonění telefonu poznáte, že nemáte žádné nové zprávy. Můžete pak zavěsit, aniž by hovor byl účtován.

- 1 [☰][#][2][1][1]
- 2 [↕]: Vyberte požadované nastavení. → [OK] → [🔍]

#### Pro předplatitele hlasové pošty

Chcete-li správně přijímat hlasovou poštu nebo používat záznamník, řiďte se následujícími pokyny:

- Chcete-li používat hlasovou poštu (strana 49) od poskytovatele telekomunikačních služeb a ne prostřednictvím záznamníku tohoto zařízení, záznamník vypnete (strana 41).
- Chcete-li používat záznamník tohoto zařízení a ne hlasovou poštu od poskytovatele služeb, spojte se s poskytovatelem služeb/telefonní společností a deaktivujte hlasovou poštu. Pokud to váš poskytovatel služeb/telefonní společnost nemůže provést:
  - Nastavte "Počet vyzvánění" tohoto zařízení tak, aby záznamník přijímal volání dříve než hlasová pošta poskytovatele služeb/telefonní společnosti. Než toto nastavení změníte, zkontrolujte počet zvonění před aktivací služby hlasové pošty od poskytovatele služeb.
  - Změňte počet vyzvánění hlasové pošty tak, aby záznamník mohl odpovědět na hovor jako první. Chcete-li to udělat, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

#### Délka záznamu zprávy volajícího

Maximální čas určený pro nahrání zprávy každým uživatelem můžete změnit. Výchozí nastavení je "3 min."

- 1 [☰][#][3][0][5]
- 2 [↕]: Vyberte požadované nastavení. → [OK] → [🔍]

## Záznamník

---

### Volba možnosti “Pouze pozdr.”

Můžete vybrat volbu “Pouze pozdr.”, která nastaví zařízení tak, aby volajícím přehrálo uvítací zprávu, ale nezaznamenávalo zprávy.

V kroku 2 v části „Délka záznamu zprávy volajícího“, strana 47 vyberte položku “Pouze pozdr.”.

#### Poznámka:


- Pokud vyberete položku “Pouze pozdr.”:
  - Pokud nenahrajete vlastní zprávu, zařízení přehraje předem nahranou zprávu pouze k uvítání a požádá volající, aby zavolali znovu později.
  - Pokud používáte vlastní zprávu, nahrajte zprávu pouze k uvítání s požadavkem, aby volající zavolali později (strana 41).





### Hlasová pošta

Hlasová pošta je služba automatického záznamníku nabízená poskytovateli služeb. Po objednání této služby systém hlasové pošty poskytovatele služeb/telefonní společnosti přijímá hovory, když nejste přítomni nebo když je vaše linka obsazená. Zprávy zaznamenává poskytovatel služeb, a ne telefon.

Pokud je k dispozici služba indikace zpráv a máte nové zprávy, na mikrotelefonu se zobrazí ikona

. Podrobnosti o této službě vám podá poskytovatel služby/telefonní společnost.

#### Důležité:

- Jestliže ikona  stále zůstává na displeji dokonce i poté, co jste vyslechli nové zprávy, odstraňte ji stisknutím a přidržením tlačítka  po dobu 2 sekund.
- Chcete-li používat hlasovou poštu od poskytovatele služeb/telefonní společnosti a ne prostřednictvím systému záznamníku této jednotky, záznamník vypněte (strana 41). Podrobné informace viz strana 47. (série KX-TG6821: strana 3)

## Interkom/Vyhledávání

### Interkom

Hovory v režimu interkom lze provádět mezi mikrotelefony.

#### Poznámka:

- Při vyvolávání mikrotelefonu vyvolávaný mikrotelefon 1 minutu pípá.
- Pokud obdržíte příchozí hovor během hovoru přes interkom, uslyšíte 2 tóny. Chcete-li hovor přijmout, stiskněte tlačítko [📞], potom stiskněte tlačítko [↩️].

### Uskutečnění hovoru přes interkom

- 1 [☎️] → [📞]
- 2 [↕️]: Vyberte požadované zařízení. → [OK]
  - Chcete-li vyvolání ukončit, stiskněte tlačítko [📞].
- 3 Pro ukončení hovoru, stiskněte tlačítko [📞].

### Přijmutí hovoru přes interkom

- 1 Stisknutím tlačítka [↩️] hovor přijmete.
- 2 Pro ukončení hovoru, stiskněte tlačítko [📞].

### Jak používat Intel. funkční tlačítko

Stisknutím tlačítka [NR] hovor přijmete.

### Vyhledání mikrotelefonu

Ztracený mikrotelefon můžete najít jeho vyvoláním.

- 1 **Základna:** Stiskněte tlačítko [📞].
  - Všechny zaregistrované mikrotelefony vyzváni po dobu 1 minuty.
- 2 Chcete-li vyvolání ukončit:  
**Základna:** Stiskněte tlačítko [📞].  
**Mikrotelefon:** Stiskněte tlačítko [📞].

### Jak používat Intel. funkční tlačítko

Vyvolávání ukončíte také stisknutím tlačítka [NR].

### Přesměrování hovoru, konferenční hovory

Příchozí hovory lze mezi 2 mikrotelefony přeměrovat nebo s nimi můžete uskutečnit konferenční hovor s volajícím.

- 1 Při příchozím hovoru stiskněte tlačítko [☎️], čímž hovor podržíte.
- 2 [↕️]: “Interkom” → [OK]
- 3 [↕️]: Vyberte požadované zařízení. → [OK]
- 4 Počkejte na odpověď volaného.
  - Pokud volaná strana neodpovídá, vraťte se k příchozímu volání stisknutím tlačítka [↩️].
- 5 **Přesměrování dokončíte:**  
Stiskněte tlačítko [📞].
  - Příchozí hovor je připojován na cílovou jednotku.

#### Konferenční hovor uspořádáte:

- [☎️] → [↕️]: “Konference” → [OK]
- Chcete-li konferenční hovor opustit, stiskněte tlačítko [📞]. Zbývající 2 účastníci mohou pokračovat v hovoru.
  - Chcete-li příchozí hovor podržet: [☎️] → [↕️]: “Přidržet hovor” → [OK]  
Chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru: [☎️] → [↕️]: “Konference” → [OK]
  - Chcete-li konferenční hovor zrušit: [☎️] → [↕️]: “Stop-Konference” → [OK]  
Můžete pokračovat v hovoru s volajícím.

### Příjem přesměrovaných hovorů

Stisknutím tlačítka [↩️] hovor přijmete.

### Jak používat Intel. funkční tlačítko

Stisknutím tlačítka [NR] hovor přijmete.

## Zadávání znaků

K zadávání znaků a čísel se používají tlačítka klávesnice. Ke každému tlačítku klávesnice je přiřazeno několik znaků. Každý režim zadávání znaků (strana 51) umožňuje zadávání různých znaků.

- Stisknutím tlačítek [◀] nebo [▶] lze přesouvat kurzor doleva nebo doprava.
- Stisknutím tlačítek klávesnice zadáte znaky nebo čísla.
- Stisknutím tlačítka [C] vymažete znak nebo číslo zvýrazněné kurzorem. Stisknutím a podržením tlačítka [C] vymažete všechny znaky nebo čísla.
- Stisknutím tlačítka [A→a] můžete přepínat mezi velkými a malými písmeny.
- Chcete-li zadat další znak, který je na stejném tlačítku klávesnice, stisknutím tlačítka [▶] přesuňte kurzor na další místo a potom stiskněte příslušné tlačítko klávesnice.
- Pokud do 5 sekund po zadání znaku nestisknete žádné tlačítko klávesnice, znak je uložen a kurzor se posune na další místo.

## Režimy zadávání znaků

K dispozici jsou tyto režimy zadávání znaků: Abeceda (ABC), Čísla (0–9), Řecká (ΑΒΓ), Rozšířená 1 (ΑĂĂ), Rozšířená 2 (ŚŚŚ) a Cyrilice (ΑΒΒ). Pro zprávy SMS jsou k dispozici režimy Abeceda (ABC), Čísla (0–9), Řecká (ΑΒΓ) a Rozšířená 1 (ΑĂĂ). Ve všech těchto režimech zadávání (kromě režimu Čísla) můžete vybrat zadávaný znak opakovaným stisknutím příslušných tlačítek na klávesnici.

**Jakmile jednotka zobrazí obrazovku pro zadávání znaků:**

[R/ECO] → [⊕]: Vyberte režim zadávání znaků. → [OK]

**Poznámka:**

- ◻ v následujících tabulkách označuje jednoduchou mezeru.
- Tlačítka označená v následujících tabulkách pomocí \*1, \*2 a \*3 mají pro SMS jiné přiřazení znaků. Viz poznámky v zápatí \*1, \*2 a \*3.

**Tabulka abecedních znaků (ABC)**

0	1 <sup>*1</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	#
◻ 0	& ' ( ) * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9	#
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9	

**Tabulka čísel (0-9)**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

**Tabulka řeckých znaků (ΑΒΓ)**

0	1 <sup>*1</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	#
◻ 0	& ' ( ) * , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π P Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω 9	#



## Chybové zprávy

Zpráva na displeji	Příčina/řešení
<p>Zákl. bez nap. nebo                      Bez spojení. Přepojte adaptér. nebo                      Bez spojení</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Došlo k přerušení komunikace mezi mikrotelefonem a základnou. Přesuňte se blíže k základně a zkuste to znovu.</li> <li>Odpojte síťový adaptér základny, čímž základnu resetujete. Adaptér znovu připojte a zkuste to znovu.</li> <li>Mohlo dojít ke zrušení registrace mikrotelefonu. Mikrotelefon znovu zaregistrujte (strana 34).</li> <li>Pokud se během výpadku napájení zobrazí hlášení "Bez spojení", položte mikrotelefon na základnu, abyste zajistili napájení základny.</li> </ul>
<p>Proveďte telefonní linku</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dodaný kabel telefonní linky ještě nebyl připojen nebo nebyl připojen správně. Zkontrolujte připojení (strana 11).</li> </ul>
<p>Chyba</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Záznam byl příliš krátký. Akci opakujte.</li> </ul>
<p>Nesprávné Č.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pokusili jste se odeslat zprávu SMS na telefonní číslo uložené v telefonním seznamu, v seznamu volajících nebo v seznamu opakované volby, které obsahuje více než 20 číslic.</li> </ul>
<p>Pam. zaplněna</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paměť telefonního seznamu je plná. Vymažte nepotřebné záznamy (strana 22).</li> <li>Paměť pro záznam zpráv je plná. Vymažte nepotřebné zprávy (strana 42, 43).</li> <li>Paměť seznamu blokových hovorů je plná. Vymažte nepotřebné záznamy (strana 32).</li> </ul>
<p>Používejte nabíjecí baterie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Byl vložen špatný typ baterie, jako je například alkalická nebo manganová. Používejte pouze nabíjecí baterie Ni-MH, které uvádí strana 5, 8.</li> </ul>
<p>Nejdříve si musíte obj. služ. ID volaj.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je třeba objednat si službu ID volajících. Tato zpráva se přestane zobrazovat, jakmile přijmete informaci o volajícím poté, co jste se přihlásili k službě ID volajících.</li> </ul>

## Užitečné informace

### Řešení potíží

Pokud po provedení všech pokynů uvedených v této části potíže přetrvávají, odpojte síťový adaptér základny a vypněte mikrotelefon. Poté adaptér k základně znovu připojte a zapněte mikrotelefon.

### Obecné používání



Problém	Příčina/řešení
Mikrotelefon se ani po vložení nabitých baterií nezapne.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mikrotelefon zapněte jeho umístěním na základnu nebo nabíječku.</li></ul>
Zařízení nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie (strana 11).</li><li>● Plně nabijte baterie (strana 12).</li><li>● Zkontrolujte připojení (strana 11).</li><li>● Odpojte síťový adaptér základny, čímž základnu resetujete a vypnete mikrotelefon. Připojte znovu adaptér, zapněte mikrotelefon a akci opakujte.</li><li>● Mikrotelefon není zaregistrován k základně. Zaregistrujte mikrotelefon (strana 34).</li></ul>
Displej mikrotelefonu je prázdný.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mikrotelefon není zapnutý. Zapněte mikrotelefon (strana 15).</li></ul>
Nelze slyšet oznamovací tón.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Ujistěte se, že používáte dodaný telefonní kabel. Váš starý telefonní kabel může mít jinou konfiguraci pro připojení.</li><li>● Není připojen síťový adaptér základny nebo telefonní kabel. Zkontrolujte připojení.</li><li>● Odpojte bezdrátový telefon od linky a připojte místo něj jiný, který máte ověřeno, že je funkční. Pokud telefon s touto linkou funguje, obraťte se na servisního zástupce. Pokud telefonní přístroj s touto linkou nefunguje, obraťte se na poskytovatele služeb.</li></ul>
Nemohu použít Intel. funkční tlačítko, i když indikátor NR pomalu bliká.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Je používáno jiné zařízení. Počkejte a zkuste to znovu později.</li><li>● Je zapnutá funkce blokování tlačítek. Vypněte tuto funkci (strana 20).</li></ul>
Základna pípá.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Byly nahrány nové zprávy. Vyslechněte si nové zprávy (strana 42).</li></ul>

### Nastavitelné funkce


Problém	Příčina/řešení
Na displeji je jazyk, kterému nerozumím.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Změňte jazyk na displeji (strana 16).</li></ul>
Nemohu aktivovat eko režim.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pokud nastavíte režim zesilovače na hodnotu "zapnuto", nemůžete použít režim eko. V případě potřeby nastavte režim zesilovače na hodnotu "vypnuto" (strana 34).</li></ul>
Mikrotelefon nelze zaregistrovat k základně.	<ul style="list-style-type: none"><li>● K základně je již zaregistrován maximální počet mikrotelefonů (6). Zrušte nepotřebné registrace mikrotelefonu k základně (strana 34).</li><li>● Zadalí jste nesprávný kód PIN. Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.</li></ul>

## Užitečné informace

### Dobíjení baterie

Problém	Příčina/řešení
Mikrotelefon pípá a/nebo bliká ikona  .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nabití baterie je slabé. Plně nabijte baterie (strana 12).</li></ul>
Baterie jsou plně nabitě, ale – stále bliká ikona  nebo – se doba provozu zdá být kratší.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vyčistěte kontakty baterií (<math>\oplus</math>, <math>\ominus</math>) a kontakty nabíjení pomocí suchého hadříku a nabijte je znovu.</li><li>• Je třeba vyměnit baterie (strana 11).</li></ul>

### Uskutečňování/přijem hovorů, interkom

Problém	Příčina/řešení
Na displeji se zobrazí  .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mikrotelefon je příliš vzdálený od základny. Přesuňte jej blíže.</li><li>• Síťový adaptér základny není správně připojen. Znovu připojte síťový adaptér k základně.</li><li>• Mikrotelefon není zaregistrován k základně. Zaregistrujte jej (strana 34).</li><li>• Aktivací jednodotykového režimu eko snížíte dosah základny v pohotovostním režimu. V případě potřeby režim eko vypněte (strana 17).</li></ul>
Je slyšet šum, zvuk se přerušuje.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Používáte mikrotelefon nebo základnu v oblasti se silným elektrickým rušením. Přemístěte základnu a použijte mikrotelefon mimo zdroje rušení.</li><li>• Přesuňte se blíže k základně.</li><li>• Pokud používáte službu DSL/ADSL, doporučujeme připojení filtru DSL/ADSL mezi základnu a konektor telefonní linky. Podrobné informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL.</li></ul>
Zdá se, že se kvalita zvuku zhoršuje.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zaregistrovali jste mikrotelefon, který není doporučen (strana 5). Nejčistší kvality zvuku lze dosáhnout pouze zaregistrováním doporučeného mikrotelefonu.</li></ul>
Mikrotelefon nezvoní.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zvonení je vypnuté. Upravte hlasitost vyzvánění (strana 19, 27).</li><li>• Je zapnutý noční režim. Vypněte tuto funkci (strana 31).</li></ul>
Základna nezvoní.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zvonení je vypnuté. Upravte hlasitost vyzvánění (strana 27).</li></ul>
Nelze uskutečnit hovor.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Možná byl nesprávně nastaven způsob volby. Změňte nastavení (strana 16).</li><li>• Zvolili jste číslo omezené volby (strana 32).</li><li>• Je zapnutá funkce blokování tlačítek. Vypněte tuto funkci (strana 20).</li></ul>

## Užitečné informace

### ID volajících

Problém	Příčina/řešení
Informace o volajícím se nezobrazují.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Je třeba objednat si službu ID volajících. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb.</li><li>• Pokud je vaše zařízení připojeno k libovolnému dalšímu telefonnímu zařízení, odpojte je a připojte zařízení přímo do zásuvky.</li><li>• Pokud používáte službu DSL/ADSL, doporučujeme připojení filtru DSL/ADSL mezi základnu a konektor telefonní linky. Podrobné informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL.</li><li>• Toto zařízení může být rušeno jiným telefonním zařízením. Odpojte jiné zařízení a zkuste to znovu.</li></ul>
Informace o volajícím se zobrazují pomalu.	<ul style="list-style-type: none"><li>• V závislosti na poskytovateli služeb/telefonní společnosti může zařízení zobrazit informace o volajícím při 2. zvonění nebo později. Nastavte první zazvonění na hodnotu <b>“Vypnuto”</b> (strana 27).</li><li>• Přesuňte se blíže k základně.</li></ul>
Čas na zařízení se posunul.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nesprávné časové informace z příchozího ID volajících mění čas. Nastavte úpravu času na hodnotu <b>“Manuálně”</b> (vypnuto) (strana 27).</li></ul>
Během přijetí příchozího volání není zobrazeno celé jméno uložené v telefonním seznamu.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Upravte jméno v telefonním seznamu tak, aby se vešlo na 1 řádek (strana 22).</li></ul>

### Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)

Problém	Příčina/řešení
Číslo střediska zpráv SMS je zaprotokolováno v seznamu volajících a zpráva není přijata.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Funkce SMS je vypnutá a někdo se pokusil odeslat vám zprávu. Zapněte ji (strana 38).</li></ul>
Nelze odesílat ani přijímat zprávy SMS.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nepřihlásili jste se k odběru příslušné služby. Obratě se na svého poskytovatele telekomunikačních služeb.</li><li>• Neuložili jste čísla středisek zpráv SMS nebo jsou uložena čísla neplatná. Uložte správná čísla (strana 38).</li><li>• Přenos zprávy byl přerušen. Před používáním jiných funkcí telefonu počkejte, než bude zpráva odeslána.</li><li>• Pokud používáte službu DSL/ADSL, doporučujeme připojení filtru DSL/ADSL mezi základnu a konektor telefonní linky. Podrobné informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL.</li></ul>
Na displeji se zobrazí hlášení <b>“FD”</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zařízení se nemohlo připojit ke středisku zpráv SMS. Zkontrolujte, zda jsou v zařízení uložena správná telefonní čísla střediska zpráv SMS. Zkontrolujte, zda je funkce SMS zapnutá (strana 38).</li></ul>
Na displeji se zobrazí hlášení <b>“FE”</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Při odeslání zprávy došlo k chybě. Akci opakujte.</li></ul>
Na displeji se zobrazí hlášení <b>“EO”</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vaše telefonní číslo je trvale blokováno nebo nemáte předplacenou příslušnou službu. Obratě se na svého poskytovatele telekomunikačních služeb.</li></ul>



### Záznamník

Problém	Příčina/řešení
Jednotka nenahrává nové zprávy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Záznamník je vypnut. Zapněte ji (strana 41).</li> <li>● Paměť pro záznam zpráv je plná. Vymažte nechtěné zprávy (strana 42).</li> <li>● Doba záznamu je nastavena na hodnotu "Pouze pozdr.". Změňte nastavení (strana 47).</li> <li>● Když si objednáte službu hlasové pošty, hovory zaznamenává poskytovatel služeb, a ne telefon. Změňte nastavení počtu vyzvánění zařízení nebo požádejte o radu poskytovatele služeb/telefonní společnost (strana 47).</li> </ul>
Záznamník nelze ovládat dálkově.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dálkový přístupový kód nebyl nastaven. Nastavte dálkový přístupový kód (strana 46).</li> <li>● Zadáváte nesprávný dálkový přístupový kód. Pokud jste zapomněli dálkový přístupový kód, vstupte do nastavení dálkového přístupového kódu a zkontrolujte aktuální kód (strana 46).</li> <li>● Záznamník je vypnut. Zapněte ji (strana 47).</li> </ul>
Zařízení nevydává zvolený počet zazvonění.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pokud je první zazvonění vypnuto, počet zazvonění bude o 1 nižší než je zvolený počet zazvonění.</li> </ul>

### Poškození tekutinou

Problém	Příčina/řešení
Tekutina nebo jiná forma vlhkosti vnikla do mikrotelefonu/základny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Odpojte síťový adaptér a kabel telefonní linky ze základny. Vyjměte baterie z mikrotelefonu a nechejte je vysušit po dobu alespoň 3 dnů. Po úplném vysušení mikrotelefonu/základny připojte zpět síťový adaptér a kabel telefonní šňůry. Vložte baterie a před použitím je úplně nabijte. Pokud zařízení nefunguje správně, obraťte se na autorizované servisní středisko.</li> </ul>

#### Pozor:

- Abyste zabránili trvalému poškození, nepoužívejte k urychlení procesu sušení mikrovlnnou troubu.

## **Užitečné informace**

---

### **Podmínky používání**

- \*1 Připojení tohoto bezdrátového telefonního přístroje k analogovému bodu veřejné telekomunikační sítě a uvedení do provozu může provést účastník sám podle Návodu k použití.
- \*2 Zařízení je schopno samostatného provozu a je řešeno jako ukončovací. Na účastnické vedení jej lze připojit samostatně, ale i společně s jiným schváleným koncovým zařízením.
- \*3 Zařízení je dodáváno s odpojitelným telefonním kabelem s konektory typu RJ11 a musí být tímto kabelem k účastnické zásuvce připojeno. Pro připojení zařízení do čtyřkolíkové účastnické zásuvky musí být použita schválená redukce. (není součástí dodávky)
- \*4 Zařízení je napájeno ze sítě pomocí síťového adaptéru, který je součástí dodávky. Funkčnost zařízení je závislá na tomto druhu napájení. Pro připojení napájení nepoužívejte v žádném případě adaptér jiného typu.
- \*5 Před použitím zařízení je nutné nabít baterie a to po dobu nejméně 7 hodin. Telefonní kabel připojte až po prvním nabití baterií.
- \*6 Tento bezdrátový telefonní přístroj lze provozovat v rámci Generální licence: VO-R/8/08.2005-23.

Prohlášení o shodě

**Panasonic**

Panasonic System Networks Co., Ltd.  
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531 Japan

**Declaration of Conformity** 020801

Document No. PCTP-130112-01

(Issuer's name & address)

Panasonic System Networks Co., Ltd.  
Hakata-ku, Fukuoka, Japan

(Object of the declaration)

(Product) : Digital Enhanced Cordless Telephone < A >  
(Trade Name): Panasonic  
(Model Nr.) **Base unit** - KX-TG6811, KX-TG6812, KX-TG6813, KX-TG6821, KX-TG6822, KX-TG6823, KX-TG6824, KX-TG6881, KX-TG6891, KX-TG7851, KX-TG7852, KX-TG7853, KX-TG7861, KX-TG7862, KX-TG7863, KX-TG7864,  
**Handset** - KX-TGA681, KX-TGA682, KX-TGA785, KX-TGA786  
**Key Finder** - KX-TGA20  
**AC Adaptor** - PNLV228E, PNLV228CE, PNLV233E, PNLV233CE  
**Charger Unit** - PNLIC1042, PNLIC1043  
(Country of Origin): China

The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislations and harmonized standards. For the RoHS Directive, this declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

(Council Directive) : 1999/5/EC < B >  
(Council recommendation) : 1999/519/EC  
(Harmonized Standards) : EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A12:2010 +A12:2011, < C >  
EN 301 406 V2.1.1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-6 V1.3.1, EN 50385:2002, EN 50360:2001  
(Council directive) : 2009/125/EC  
(Implementing Measure for ErP Directive): Commission Regulation (EC) No.278/2009  
(Council directive) : 2011/65/EU  
(Harmonized Standards) : EN 50581:2012

The last two digits of the year in which the CE marking was affixed the first time: 13

Signed for and on behalf of:

Printed Name : Makoto Kabumoto  
Title : Senior Technical Regulation Manager  
Date of issue : 18th January 2013

**Authorised Representative in EU:**

Panasonic Testing Centre  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsberggring 15, 22525 Hamburg, Germany



(Signature) : Niels Erdmann  
(Printed name) : Niels Erdmann  
(Date) : 18 Jan 2013

Cíl výše uvedeného prohlášení <A> je v souladu s požadavky následujících legislativních ustanovení EU <B> a harmonizovanými normami <C>.

## Rejstřík




### Rejstřík

- A** Automatický příjem: 19, 28
- B** Baterie: 11, 12  
Blokování příchozího hovoru: 32  
Blokování tlačítek: 20  
Budík: 30
- Č** Čekající hovor: 19
- D** Další mikrotelefony: 34  
Datum a čas: 16  
Displej  
Jazyk: 16  
Kontrast: 28  
Dočasná tónová volba: 19
- E** Ekvalizér: 20
- F** Funkce SMS: 38
- H** Hlasitost  
Reproduktor: 18  
Sluchátko: 18  
Vyzvánění (mikrotelefon): 19, 27  
Vyzvánění (základna): 27  
Hlasitý telefon: 18  
Hlasová pošta: 49  
Hledač klíčů: 27, 29
- Ch** Chybové zprávy: 53
- I** ID volajícího/čekající hovor: 19  
Intel. funkční tlačítko (tlačítko NR): 16  
Interkom: 50
- K** Kód přímého příkazu: 25  
Konferenční hovory: 50
- M** Mikrotelefon  
Název: 32  
Registrace: 34  
Vyhledání: 50  
Zrušení registrace: 34
- N** Nastavení regionu: 33  
Noční režim: 31
- O** Omezení hovorů: 32  
Opakovaná volba: 18
- P** Pauza: 18  
PIN: 33  
Potlačení šumu: 20  
Přesměrování hovorů: 50  
Přidržení hovoru: 19  
Příjem hovorů: 18  
První zazvonění: 27
- R** Režim eko: 17  
Režim volby čísla: 16
- Rychlá volba: 24
- Ř** Řešení potíží: 54  
Řetězové vytáčení: 22
- S** Sdílení hovoru: 20  
Seznam volajících: 36  
Služba ID volajícího: 66  
Soukromý režim: 28
- T** Telefonní seznam: 22  
Tóny tlačítek: 28  
Typ ovládání: 13
- U** Uskutečnění hovorů: 18
- Ú** Úprava času: 29  
Úprava seznamu volajících: 37
- V** Výpadek napájení (záložní napájení): 20  
Vyzváněcí tón: 27
- Z** Zadávání znaků: 51  
Základna  
Resetování: 33  
Zapnutí a vypnutí: 15  
Záznamník: 41  
Dálkové ovládání: 46  
Dálkový přístupový kód: 46  
Doba nahrávání: 47  
Počet zazvonění: 47  
Poslech zpráv: 42, 46  
Pouze pozdrav: 47  
Sledování hovoru: 41  
Upozornění na novou zprávu: 43  
Uvítací zpráva: 41  
Vymazání zpráv: 42, 43, 47  
Zapnutí/vypnutí: 41  
Zesilovač: 34  
Zmeškané hovory: 36  
Zpětné volání/funkce Flash: 19  
Ztlumení: 19

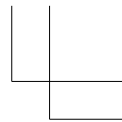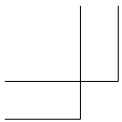

**Poznámky**

---

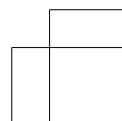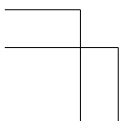

**Poznámky**

---

**Poznámky**

---

# CE0470

## Obchodní zastoupení:

### ■ Česká republika

Panasonic Marketing Europe  
GmbH, organizační složka  
Česká republika

Thámova 289/13 (Palác Karlín)  
186 00 Praha 8

telefon: +420-236 032 511

centrální fax: +420-236 032 411

zákaznická linka: +420-236 032 911

e-mail: [panasonic.praha@eu.panasonic.com](mailto:panasonic.praha@eu.panasonic.com)

aktuální info na [www.panasonic.cz](http://www.panasonic.cz)

### ■ Slovenská republika

Panasonic Marketing Europe  
GmbH, organizačná zložka  
Slovenská republika

Štúrova 11, 811 01 Bratislava,  
Slovenská republika

Telefón: +421-2-2062-2211

Fax: +421-2-2062-2311

zákaznická linka: +421-2-2062-2911

e-mail: [panasonic.bratislava@eu.panasonic.com](mailto:panasonic.bratislava@eu.panasonic.com)

aktuálne info na [www.panasonic.sk](http://www.panasonic.sk)

### ■ Romania

Panasonic Marketing Europe  
GmbH, Wiesbaden, Germania,  
Sucursala București, Romania

B-dul Preciziei, Nr. 24, West Gate Park,  
Clădirea H3, Etaj 2, Sector 6,  
București, 062204, Romania

Telefon: +40.21.316.31.61

Fax: +40.21.316.04.46

e-mail: [suport.clienti@eu.panasonic.com](mailto:suport.clienti@eu.panasonic.com)

web: [www.panasonic.ro](http://www.panasonic.ro)

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2013



\*PNQX5791ZA\*

**PNQX5791ZA** TT0213YK0 (E)

**FX-1/3**