



BRUGSANVISNING

TV-48Z80AEZ

TV-55Z80AEZ

TV-65Z80AEZ

OLED TV / Téléviseur OLED / Televisor OLED / TV a OLED

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsoplysninger	2
Vedligeholdelse	4
Indledning	6
Medfølgende tilbehør	6
OLED TV-funktioner	6
Antenneforbindelse	7
Andre forbindelser	8
Tænder/slukker TV'et	9
TV-betjening og brug	9
Fjernbetjening	11
Vejledning til Start-opsætning	12
Hovedskærm	13
Live TV	14
Tilpas TV-indstillinger	14
Kanalliste	28
Kanalguide	28
Tilslutning til TV'et	29
Specifikationer	31
Angående	32
Licenser	32
Overensstemmelseserklæring (DoC)	33

Sikkerhedsoplysninger



FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ABNES



**FORSIGTIG: FOR AT UDGÅA RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: FJERN IKKE DÆKSELT (ELLER BAGSIDEN). DER FINDES INGEN SERVICÉRBARE DELE INDENI. VED BEHOV FOR SERVICERING SKAL SERVICETEKNIKERE, KONTAKTES.**

Under ekstreme vejrforhold (storme, lyn) og lange perioder med inaktivitet (på ferie), så afbryd TV'et fra lysnettet.

Strømtikket bruges til at afbryde TV'et fra lysnettet og skal derfor hele tiden være tilgængeligt og brugbart. Hvis TV'et ikke er frakoblet elektricitet fra lysnettet, vil enheden stadig trække strøm i alle situationer, selv hvis fjernsynet er i standby eller slukket.

Bemærk: Følg anvisningerne på skærmen for betjening af relaterede funktioner.

VIGTIGT - Læs brugsanvisningen helt inden installation eller brug.

 **ADVARSEL:** Dette produkt er beregnet til brug af personer (herunder børn), som er i stand til/erfarer i at anvende en sådan enhed uovervåget, med mindre, de har fået instruktion i brugen af apparatet af en person med ansvar for deres sikkerhed.

- Brug dette TV i en højde på under 5000 meter over havets overflade, på tørre steder og i regioner med moderat eller tropisk klima.
- TV-apparatet er beregnet til husholdning og lignende indendørs brug, men kan også bruges på offentlige steder.
- Af hensyn til ventilation skal du sørge for mindst 5 cm fri plads omkring TV'et.
- Ventilationen må ikke hindres ved at dække ventilationsåbningerne med ting, såsom aviser, duge, gardiner osv.
- Strømtikket skal være let tilgængeligt. Anbring ikke TV'et, møbler, osv. på strømkablet. Et beskadiget kabel/stik kan forårsage brand eller give elektrisk stød. Håndtør ledningen ved stikket, frakobl ikke TV'et, ved at trække i ledningen. Rør aldrig ved strømkablet/stikket med våde hænder, da dette kan forårsage en kortslutning eller elektrisk stød. Slå aldrig knude på strømkablet og bind det aldrig sammen med andre kabler. Hvis det er beskadiget, skal det udskiftes, dette bør kun udføres af kvalificeret personale.

- Udsæt ikke TV'et for dryp eller sprøjt af væsker og placer ikke genstande med væske, såsom vaser, kopper mv. på eller over TV'et (f.eks. på hylde over enheden).
- Udsæt ikke TV'et for direkte sollys eller placer ikke åben ild, såsom tændte stearinlys på toppen af eller i nærheden af fjernsynet.
- Placer ikke varmekilder såsom elektriske varmeapparater, radiatorer mv. nær TV'et.
- Anbring ikke TV'et på gulvet og skrå flader.
- For at undgå risiko for kvælning, skal plastikposer opbevares utilgængeligt for babyer, børn og husdyr.
- Fastgør omhyggeligt stativet til TV'et. Hvis stativet er forsynet med skruer, strammes skruerne godt fast for at forhindre TV'et i at vippe. Over-stram ikke skruerne og monter stativets gummi-fødder ordentligt.
- Anbring ikke fjernsynet, hvor det vil blive udsat for direkte sollys eller andre stærke lyskilder, da dette vil resultere i displaydefekter.
- Fjern den beskyttende film forsigtigt fra displayet, før du bruger TV'et.
- Smid ikke batterierne i ild eller sammen med farlige eller brandbare materialer.

ADVARSEL

- Batterier må ikke udsættes for stærk varme som direkte solskin, ild og lignende.
- For kraftig lyd fra øre- og hovedtelefoner kan medføre høretab.

FØRST OG FREMMEST – Lad ALDRIG nogen, især børn, skubbe eller ramme skærmen, skubbe noget ind gennem huller og sprækker eller andre åbninger i dækslet.

 Forsigtig	Risiko for alvorlig personskade eller død
 Risiko for elektrisk stød	Alvorlig strømrisk
 Vedligeholdelse	Vigtig vedligeholdelseskomponent

Mærkning af produktet

Følgende symboler anvendes på produktet som markør for begrænsninger og forholdsregler og sikkerhedsanvisninger. Hver forklaring skal iagttages, hvor produktet er forsynet med relateret mærkning alene. Bemærk sådanne oplysninger af sikkerhedsmæssige årsager.



Klasse II-udstyr: Dette apparat er udformet på en sådan måde, at det ikke kræver en sikkerhedstilslutning til elektrisk jord.



Farlig ledende terminal: Den markerede terminal er farligt ledende under normale driftsforhold.



Forsigtig, se betjeningsvejledningen: De(t) markerede område(r) indeholder mønt- eller knapcellebatterier, som kan udskiftes af brugeren.



Klasse 1 Laserprodukt: Dette produkt indeholder en klasse 1-laserkilde, som er sikker under rimeligt forudsigelige driftsforhold.

ADVARSEL

- Batteriet må ikke sluges. Giver risiko for kemiske ætsningsskader
- Dette produkt eller tilbehøret, som leveres sammen med produktet, kan indeholde et batteri i knapstørrelse. Hvis knapcellebatteriet sluges, kan det medføre alvorlige indre ætse-skader på bare 2 timer, hvilket kan være livsfarligt.
- Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn.
- Hvis batteridækslet ikke lukker ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet og opbevare det utilgængeligt for børn.
- Hvis du har mistanke om at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i en del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.

Et TV kan falde ned og forårsage alvorlig personskade eller død. Mange skader, især for børn, kan undgås ved at tage simple forholdsregler, såsom:

- Brug ALTID kabinetter stativer eller monteringsmetoder, der er anbefalet af producenten af fjernsynet.
- Brug ALTID møbler, der kan understøtte TV'et sikkert.
- Sørg ALTID for at TV'et ikke rager ud over kanten af støttemøblet.
- Lær ALTID børn om farerne ved at klatre op på møbler for at kunne nå TV'et eller dets kontrolknapper.

- Sæt ALTID ledninger og kabler, der er tilsluttet dit TV, så man ikke kan snuble, trække i dem eller gribe dem.
- Anbring ALDRIG et TV-apparat på et ustabilt sted.
- Anbring ALDRIG fjernsynet på høje møbler (f.eks. skabe eller bogreoler) uden at forankre både møbler og TV til en passende støtte.
- Anbring ALDRIG TV'et på stof eller andre materialer, der er placeret mellem TV'et og støttemøbler.
- Placer ALDRIG genstande, der kan friste børn til at klatre, såsom legetøj og fjernbetjeninger, på toppen af TV'et eller møblerne, som fjernsynet er placeret på.
- Udstyret passer kun til montering i højder på ≤ 2 m. Hvis dit nuværende TV er ved at blive afmonteret og flyttet, bør de samme overvejelser som ovenfor anvendes.

Apparater forbundet til bygningsinstallationernes beskyttende jordforbindelse gennem LYSNETTET eller gennem andet apparat med beskyttende jordforbindelse – og til et TV-distributionssystem ved brug af koaksialkabel, kan under visse omstændigheder være brandfarligt. Tilslutning til et kabelfordelingssystem skal derfor foretages gennem en anordning, der giver elektrisk isolation under et bestemt frekvensområde (galvanisk isolator).

ADVARSLER VED VÆGMONTERING

- Læs vejledningen før montering af dit TV på væggen.
- Vægmonteringskit er ekstraudstyr Du kan få det fra din lokale forhandler, hvis ikke det følger med TV'et.
- Installer ikke TV'et på et loft eller på en skrå væg.
- Brug de angivne vægmonteringsskruer og andet tilbehør.
- Stram vægmonteringsskruerne for at forhindre TV'et i at falde. Overspænd ikke skruerne.
- Brug af andre vægophængsbeslag, eller installation af et vægophæng selv giver risiko for personskade og beskadigelse af produktet. For at opretholde apparatets ydeevne og sikkerhed, skal du absolut sørge for at spørge din forhandler eller en godkendt underleverandør om at sikre væggen hængende beslag. Enhver skade forårsaget af installation uden en kvalificeret installatør vil ugyldiggøre din garanti.
- Læs omhyggeligt vejledningen til ekstraudstyr, og vær helt sikker på at tage skridt til at forhindre at TV'et kan falde ned.
- Håndter TV'et med forsigtighed under installationen, da udsættelse for slag eller andre påvirkninger kan forårsage skade på produktet.
- Vær forsigtig, når du fastgør vægbeslagene til væggen. Sørg altid for, at der ikke er elektriske kabler eller rør i væggen, før ophæng af beslag.

- For at forhindre fald eller kvæstelse, fjern TV'et fra dets faste vægposition, når det ikke længere er i brug.

SKADER

- Bortset fra tilfælde, hvor ansvaret er anerkendt gennem lokale forordninger, påtager Panasonic sig intet ansvar for fejlfunktioner forårsaget af misbrug eller brug af produktet samt andre problemer eller skader forårsaget af brug af produktet.
- Panasonic påtager sig ikke noget ansvar for tab mv. af data forårsaget af katastrofer.
- Ydre enheder, der er særskilt forberedt af kunden er ikke dækket af garantien. Håndtering af data, der er lagret i sådanne enheder er kundens ansvar. Panasonic påtager sig intet ansvar for misbrug af disse data.

Figurer og illustrationer i denne brugervejledning er kun vejledende og kan afvige fra det faktiske produktudseende. Produktdesign og specifikationer kan ændres uden varsel.

Da operativsystemet i Fire TV opdateres regelmæssigt, kan billeder, navigationsinstruktioner, titler og menuplaceringer i denne manual være forskellige fra det, du ser på skærmen.

Vedligeholdelse

Fjern først stikket fra stikkontakten.

Skærm, Kabinet, Sokkel

Almindelig pleje:

Tør forsigtigt overfladen af skærmpanelet, kabinettet eller piedestalen med en blød klud, for at fjerne snavs eller fingeraftryk.

For genstridigt snavs:

1. Rens først støvet af overfladen.
2. Fugt en blød klud med rent vand eller fortyndet neutralt rengøringsmiddel (1 del rengøringsmiddel til 100 dele vand).
3. Vrid kluden stramt. (Bemærk, lad ikke væske komme ind i TV'et, da det kan føre til fejlfunktion.)
4. Fugt forsigtigt og tør fastsiddende snavs væk.
5. Tør til sidst al fugt væk.

Forsigtig

Brug ikke en hård klud eller gnide overfladen for hårdt, ellers det kan forårsage ridser på overfladen.

- Pas på ikke at udsætte overfladerne for insektmiddel, opløsningsmiddel, fortynder eller andre flygtige

stoffer. Dette kan forringe kvaliteten af overfladen eller forårsage afskalning af malingen.

- Overfladen af skærmpanelet er specialbehandlet og kan nemt lide skade. Pas på ikke at ridse skærmen med dine fingernegle eller andre hårde genstande.
- Lad ikke kabinettet eller hylden være i kontakt med gummi- eller PVC-substanser i længere tid. Dette kan forringe kvaliteten af overfladen.

Netstik

Tør netstikket af med en tør klud med jævne mellemrum.

Fugt og støv kan forårsage brand eller elektrisk stød.

Montering / fjernelse af soklen

Forberedelser


Tag soklen(-erne) og TV'et fra emballagen og sæt TV'et på et arbejdsbord med skærmpanelet ned på en ren og blød klud (tæppe, mm)

- Brug en flad og fast bord større end TV'et.
- Hold ikke på skærmpanelet.
- Sørg for ikke at ridse eller ødelægge TV'et.


FORSIGTIG: Undgå venligst at indsætte de viste skruer på TV'et, når TV-stativet ikke bruges, dvs vægbeslag. Indsættelse af skruer uden stativ kan medføre beskadigelse af TV'et

Samling af soklen

1. TV-soklen består af 4 dele. Installer disse dele sammen.

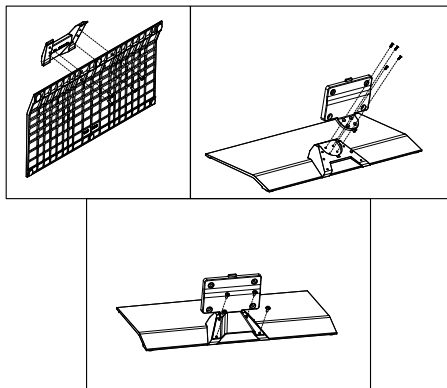

- Anbring soklen(-erne) på sokkelmontering smønstreet(-erne) på bagsiden af TV'et. Indsæt de medfølgende skruer (M4 x 12 mm) og stram dem forsigtigt indtil soklen sidder ordentligt fast.

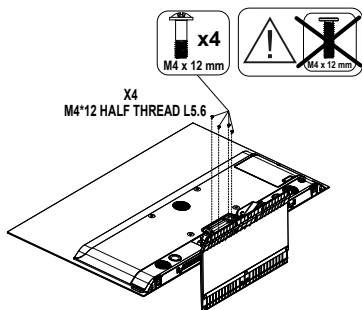

Fjernelse af soklen fra TV'et

Sørg for at fjerne soklen på følgende måde, når du bruger vægbeslag eller pakker TV'et ned.


- Sæt fjernsynet på et arbejdsbord med skærmpanelet nedad på ren og blød klud. Efterlad soklen(-erne) så den rækker ud over kanten af underlaget.
- Løsn skruerne, som fastholder stativet(-erne).
- Fjern soklen(-erne).

Ved brug af vægbeslag

Kontakt din lokale Panasonic-forhandler, for at købe det anbefalede vægbeslag.

Huller til vægophængs-installation;


Bagsiden af TV'et

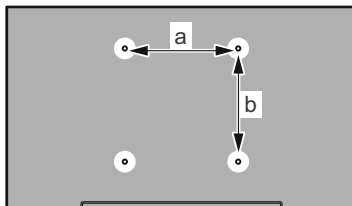

	48"	55"	65"
a (mm)	300	300	300
b (mm)	200	200	200

Set fra siden

VESA-beslag

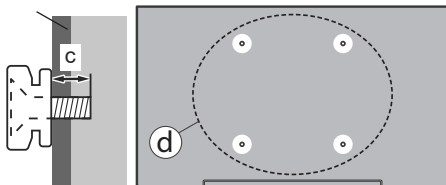

		48"	55"	65"
(d)	Skruedybde (c)	min.	10 mm	8 mm
		max.	13 mm	12 mm
	Diameter	M6	M6	M6

Bemærk: De skruer til montering af TV'et på vægbeslag følger ikke med TV'et.

Indledning

Tak, fordi du har valgt vores produkt. Du vil snart nyde snart dit nye TV. Læs disse instruktioner omhyggeligt. De indeholder vigtige oplysninger, som vil hjælpe dig med at få det bedste ud af dit TV og sikre en sikker og korrekt installation og drift.

Medfølgende tilbehør

- Fjernbetjening
- Batterier: 2 x AAA
- Brugsanvisning
- Sæt til vægmontering
- Hurtigvejledning
- Strømkabel
- Aftagelig sokkel
- Monteringsskruer til sokkel (M4 x 12 mm) Funktioner

Ultra HD (UHD)

TV understøtter Ultra HD (Ultra High Definition - også kaldet 4K), der giver opløsning på 3840x2160 (4K:2K). Det er lig med 4 gange opløsningen af Full HD TV ved at fordoble antallet af pixels i Full HD-TV både vandret og lodret. Ultra HD indhold understøttes fra HDMI, USB-indgange og over DVB-T2 og DVB-S2-udsendelser.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG):

Ved hjælp af denne funktion kan TV'et gengive et større dynamikområde i lysstyrke ved at opfange og derefter kombinere flere forskellige eksponeringer. HDR/HLG lover bedre billedkvalitet takket være klarere, mere realistisk lysfremhævnning, mere realistisk farve og andre forbedringer. Det leverer det udsende, som filmskabere skal opfylde, og viser de skjulte områder i mørke skygger og sollys med fuld klarhed, farver og detaljer. HDR/HLG-indhold understøttes via indbyggede og portal-applikationer, HDMI, USB-indgange og via DVB-S-udsendelser. Når inputkilden er sat til det tilhørende HDMI-input, fremhæv den tilhørende HDMI-mulighed i menuen **Home > Indstillinger > Skærm og lyd > Billedindstillinger**, og tryk på **Select** for at vise indstillingsmuligheder.

Dolby Vision

Dolby Vision™ leverer en dramatisk visuel oplevelse, forbløffende lysstyrke, uforlignelig kontrast og fængslende farve, der giver liv til underholdningen. Det giver denne fantastiske billedkvalitet ved at udnytte gennembrudtet med HDR og bred farve-gamut-billedteknologi. Ved at øge lysstyrken af det originale signal og bruge et højere dynamisk farve- og kontrastområde, præsenterer Dolby Vision fantastiske, virkelige billeder med fantastiske detaljer, som andre

efterbehandlingsteknologier i TV'et ikke er i stand til at producere. Dolby Vision understøttes via originale og markedsapplikationer, HDMI- og USB-indgange. Når inputkilden er sat til det tilhørende HDMI-input, fremhæv den tilhørende HDMI-mulighed i menuen **Home > Indstillinger > Skærm og lyd > Billedindstillinger**, og tryk på **Select** for at vise indstillingsmuligheder. I menuen **System>Billede>Tilstand** vil to foruddefinerede billedtilstande være tilgængelige, hvis det detekterer Dolby Vision-indhold: **Dolby Vision Bright** og **Dolby Vision Dark**. Begge giver brugeren mulighed for at opleve indholdet på den måde, som opfinderen oprindeligt havde til hensigt med forskellige omgivende lysforhold. For at skifte indstilling af **Billedtilstand**, tryk og hold knappen **Home** inde, mens du ser Dolby Vision-indholdet og gå til menuen **Billede**. Når du ser Dolby Vision-indhold via en applikation, bortset fra YouTube, Netflix og Multi Media Player, vil du ikke være i stand til at tilgå menuen **Billede** og indstille **Billedtilstand**.

Funktioner og specifikationer kan ændres uden varsel.

OLED TV-funktioner

OLED-paneler har nogle procedurer til at udvide panelets levetid og yde beskyttelse mod billedfrysingsproblem.

OLED Fast Panel Clean

- Efter hver 4 timers brug, vil TV'et udføre **OLED Fast Panel Clean**-funktionen automatisk næste gang TV'et skifter til standby-tilstand. Hvis TV'et er i **Butikstilstand** vil dette blive udført 3 timer efter den sidst gennemførte OFF-RS-kompensation.
- Det vil tage omkring 6 minutter. For ikke at afbryde operationen anbefales det at vente, indtil operationen er afsluttet
- LED-lampen blinker under udførelsen af operationen.
- Efter operationen er fuldført, skifter TV'et til standby-tilstand.
- Denne operation kan afbrydes ved at afskære strømforsyningen til TV'et eller tænde for TV'et. I dette tilfælde vil **OLED Fast Panel Clean**-operationen blive udført, næste gang TV'et tændes i standbytilstand.

Vedligeholdelse kompensation 1 (afhænger af modellen)

- Denne betjening udføres automatisk når som helst på den dag, hvor TV'et skifter til standbytilstand efter hver 1500 timers driftstid.
- Første **OLED Fast Panel Clean**-operation vil blive udført, når TV'et skiftes til standby-tilstand.
- Dette vil tage omkring 1 minut og under operationen vil LED blinke.

- Efter **Panel-vedligeholdelse**-operationen er fuldført, skifter TV'et standby-tilstand.
- Panel-vedligeholdelse** kan afbrydes ved at afskære strømforsyningen til TV'et eller tænde for TV'et.
- Hvis **Panel-vedligeholdelse** bliver afbrudt, vil en meddelelse blive vist på skærmen om at **Panel-vedligeholdelsen** blev afbrudt, næste gang TV'et tændes. I dette tilfælde vil **Panel-vedligeholdelsen** blive udført næste gang TV'et tændes i standbytilstand.
- Denne operation kan udføres manuelt ved hjælp af **Panel-vedligeholdelses**-valg i menuen **System> skærm og lyd>OLED-vedligeholdelse**. Denne operation tager ca. 1 minutter, og derefter slukker TV'et automatisk. Træk ikke stikket ud af stikkontakten i denne periode. Det anbefales ikke at udføre denne operation mere end en gang om året eller medmindre det kræves af autoriseret servicepersonale.

OLED-vedligeholdelse 2 (afhænger af modellen)

- Denne betjening udføres automatisk når som helst på den dag, hvor TV'et skifter til standbytilstand efter hver 1500 timers driftstid.
- Det vil tage omkring 1 minut. For ikke at afbryde operationen anbefales det at vente, indtil operationen er afsluttet
- Efter at **OLED-vedligeholdelses**-operationen er fuldført, skifter TV'et til standby-tilstand.
- OLED-vedligeholdelsen** kan afbrydes ved at afskære strømforsyningen til TV'et eller tænde for TV'et.
- Hvis **OLED-vedligeholdelsen** bliver afbrudt, vil en meddelelse blive vist på skærmen om at **OLED-vedligeholdelsen** blev afbrudt, næste gang TV'et tændes. I dette tilfælde vil **OLED-vedligeholdelsen** blive udført næste gang TV'et tændes i standbytilstand.
- Denne operation kan udføres manuelt ved hjælp af **OLED-vedligeholdelses**-valg i menuen **System> skærm og lyd>OLED-vedligeholdelse**. Denne operation tager ca. 1 minut, og derefter slukker TV'et automatisk. Træk ikke stikket ud af stikkontakten i denne periode. Det anbefales ikke at udføre denne operation mere end en gang om året eller medmindre det kræves af autoriseret servicepersonale.

Pixel-rensning:

- Denne operation kan udføres manuelt ved hjælp af **Pixel-rensning** i menuen **System> skærm og lyd>OLED-vedligeholdelse**.
- Det vil tage omkring 15 minutter. For ikke at afbryde operationen anbefales det at vente, indtil operationen er afsluttet
- LED-lampen blinker under udførelsen af operationen.

- Efter operationen er fuldført, skifter TV'et til standby-tilstand.
- Denne operation kan afbrydes ved at afskære strømforsyningen til TV'et eller tænde for TV'et. I dette tilfælde vil Pixelrensningsoperationen blive udført næste gang TV'et tændes i standbytilstand efter 4 timers brug..

Pixelskift

- Billederne bliver automatisk flyttet en pixel hver 60 sekunder for at forhindre at billedet låses fast.
- Du kan ændre pixelskiftindstillingen med menupunktet **Pixelskift** i menuen **Indstillinger>Skærm og lyd>Billedes>OLED-vedligeholdelse**. Til og Fra vil være tilgængelige.
- Billedet på skærmen vil blive skiftet vandret og lodret ifølge en rektangulær bane.

Andre forholdsregler


Der er også nogle andre forholdsregler, der skal forebygge at billedet sætter sig fast.

- Der er indbygget en screensaverfunktion til at forlænge skærmens levetid. Screensaveren vil blive aktiveret efter at den angivne tid i menuen **Indstillinger>Skærm og lyd>Pauseskærm** udløber. I Live-TV-tilstand vil den automatisk blive aktiveret (efter en periode på ca. fem minutters inaktivitet) uafhængigt af konfigurationen i Screensaver-menuen, hvis TV'et detekterer at et statisk billede vises på skærmen. Tryk på enhver knap på fjernbetjeningen for at forlade screensavertilstand.

Antenneforbindelse

Forbind antenne- eller kabel-TV-stikket til antenneindgang (ANT) eller satellitstikket til satellitindgangen (LNB) der er placeret nederst bag på TV'et.

TV'ets venstre side

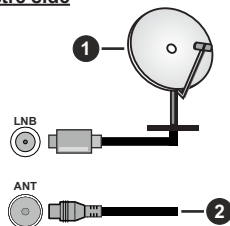

- Satellit
- Antenne eller kabel




Hvis du vil tilslutte en enhed til TV'et, skal du sørge for, at både TV og enheden er slukket, før du opretter en forbindelse. Når forbindelsen er etableret, kan du tænde for enhederne og bruge dem.

Andre forbindelser



Hvis du vil tilslutte en enhed til TV'et, skal du sørge for, at både TV og enheden er slukket, før du opretter en forbindelse. Når forbindelsen er etableret, kan du tænde for enhederne og bruge dem.

Forbindelse	Type	Kabler	Enhed
	HDMI-tilslutning		
	SPDIF (Optical Out) tilslutning (bagpå)		
	Tilslutning af høretelefoner		
	USB-tilslutning		
	CI-tilslutning		
	Ingen ethernet-forbindelse	 LAN-/Ethernet-kabel	


Ved brug af vægmonteringssættet (kontakt din forhandler for at købe et, hvis det ikke medfølger), anbefaler vi, at du sætter alle dine kabler i bag på TV'et, før det monteres på væggen. CI-modulet må kun isættes eller fjernes, når TV'et er SLUKKET. Se instruktionsmanualen til modulet for detaljer omkring indstillinger. Hver USB-indgang på dit TV understøtter enheder på op til 500mA. Tilslutning af enheder, der har strømværdi over 500mA, kan beskadige dit TV. Ved tilslutning udstyr ved hjælp af et HDMI-kabel til dit TV, for at sikre tilstrækkelig immunitet mod parasitfrekvens-stråling og problemfri overførsel af high definition-signaler, såsom 4K-indhold, skal du bruge en høj hastighed afskærmet (høj kvalitet) HDMI-kabel med ferritkerner.

Tænder/slukker TV'et

Tilslut strøm

VIGTIGT: Dette TV-apparat er designet til at fungere med 220-240V, 50 Hz stikkontakt.

Efter udpakning skal du lade TV-apparatet komme op på den omgivende rumtemperatur, før du tilslutter det til strømforsyningen.

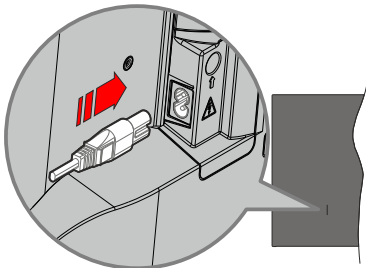

Indsæt den ene ende (stik med dobbelt hul) på den medfølgende, aftagelige strømledning ind i strøm-indgangsstikket på TV'ets bagside, som vist ovenfor. Indsæt den anden ende af strømkablet i stikkontakten. TV'et skifter nu til standbytilstand.

Bemærk: Strømindgangens placering kan variere afhængigt af modellen.

Sådan tændes TV'et fra standby:

Hvis TV'et er i standby-tilstand, lyser LED'en. For at tænde TV'et fra standby-tilstand skal man enten:

- Tryk på **Standby**-knappen på fjernbetjeningen.
- Tryk på kontrolknappen på TV'et.

TV'et tændes herefter.


Sådan tændes TV'et til standby:

- Tryk på **Standby**-knappen på fjernbetjeningen.
- Tryk på kontrolknappen på TV'et, menuen med funktionsvalg vil blive vist. Fokus vil være på menupunktet **Input**. Tryk flere gange på knappen, indtil punktet **Sluk** er fremhævet. Tryk og hold knappen nede i ca. 2 sekunder, vil TV'et gå i standbytilstand.

For at slukke for TV'et.

For at slukke TV'et helt, tag strømledningen ud af stikkontakten.

TV-betjening og brug

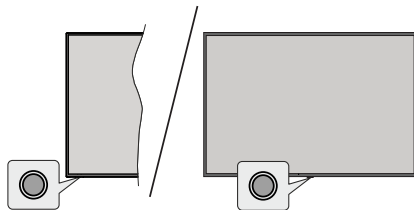

Dit TV har en enkelt kontrolknap. Denne knap gør det muligt for dig at styre input / Lydstyrke op/ned / Kanal op/ned / Tænd/sluk / Forlad funktioner på TV'et.

Bemærk: Placeringen af kontrol-knappen kan variere alt efter modellen.

Betjening med knapperne med kontrolknappen

- Tryk på kontrolknappen for at vise **Strømmenuen**.
- Tryk derefter gentagne gange på knappen for at flytte fokus til den ønskede indstilling, hvis det er nødvendigt.
- Tryk og hold knappen nede i ca. 2 sekunder for at bruge funktionen, skal du gå ind i undermenuen eller vælge muligheden.

Sådan slukkes TV'et: Tryk på kontrolknappen for at få vist **Strømmenuen**, fokus vil være på **Input**. Tryk flere gange på knappen, indtil punktet **Sluk** er fremhævet. Tryk og hold knappen nede i ca. 2 sekunder for at slukke TV'et (standbytilstand).

For at tænde for TV'et: Tryk på kontrolknappen, TV'et vil tænde.

Sådan ændres lydstyrken: Tryk på kontrolknappen for at få vist menuen Funktionsvalg, og tryk derefter på knappen gentagne gange for at flytte fokus til **Volume+** eller **Volume-** valg. Tryk derefter på knappen for at øge eller mindske lydstyrken.

For at skifte kanal (i Live TV-tilstand): Tryk på kontrolknappen for at få vist **strømmenuen**, og tryk derefter på knappen gentagne gange for at flytte fokus til **Kanal+** eller **Kanal-** valg. Tryk derefter på knappen for at skifte til den næste eller forrige kanal i kanallisten.

For at skifte input: Tryk på kontrolknappen for at få vist **Strømmenuen**, fokus vil være på **Input**. Tryk og hold knappen nede i ca. 2 sekunder for at vise input-listen. Rul gennem de tilgængelige input-muligheder ved at trykke på knappen. Tryk og hold knappen nede i ca. 2 sekunder for at aktivere den valgte inputindstilling.

Bemærk: Live TV-indstillingsmenu OSD i Live TV-tilstand kan ikke vises via kontrolknappen.

Brug af fjernbetjeningen

Tryk og hold knappen **Home** på din fjernbetjening for at vise tilgængelige hurtige indstillinger for menupunkter, når du er i Live TV-tilstand. Tryk på **Hjem**-knappen

for at få vist eller vende tilbage til startskærmen på dit Fire TV. Brug retningsknapperne til at flytte fokus, fortsætte, justere nogle indstillinger og trykke på **OK** at foretage valg for at foretage ændringer, indstille dine præferencer, gå ind i en undermenu, starte et program osv. Tryk på **Retur/Tilbage** for at vende tilbage til den forrige menuskærm.


Indgangsvalg

Når de eksterne systemer er tilsluttet TV'et, kan du skifte mellem de forskellige signalindgange. Tryk på knappen **Input** for at åbne menuen **Input** (tilgængeligheden afhænger af modellen af fjernbetjeningen). Du kan også trykke og holde knappen **Home** på din fjernbetjening for at vise tilgængelige hurtige indstillinger for dine menupunkter og derefter fremhæve **Inputs**-muligheder og trykke på knappen **Select** for at vise listen over tilgængelige inputindstillinger. Brug retningsknapperne til at fremhæve de muligheder, du har valgt og tryk derefter på knappen **Select** for at skifte til det valgte input. Eller vælg input fra rækken **Inputs** i fanen inputs på Startskærmen og tryk på **Select**.

Ændring af kanaler og lydstyrke

Du kan justere lydstyrken ved hjælp af **Volumen +/-** knapper og skift kanal i Live TV-tilstand ved hjælp af **Program +/-** knapper på fjernbetjeningen.

Fjernbetjening

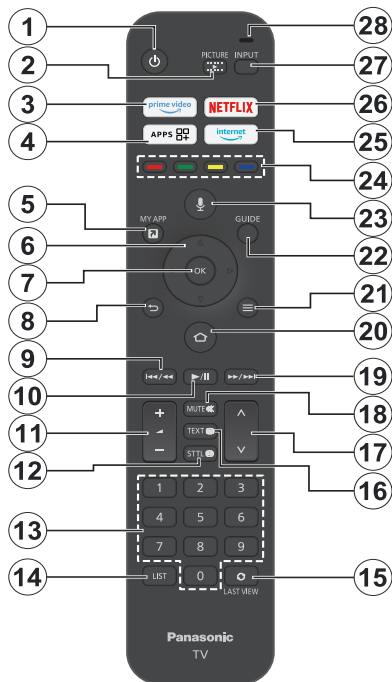

Sæt batterierne i fjernbetjeningen

Fjern dækslet til bagkædningen for at åbne batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen. Indsæt to 1,5V AAA-batterier. Sørg for at (+) og (-) stemmer overens (vær opmærksom på korrekt polaritet). Bland ikke gamle og nye batterier. Udskift kun med nogle af samme eller tilsvarende type. Sæt dækslet på igen.

For at parre fjernbetjeningen med TV'et

Når TV'et tændes for første gang, vil der blive udført en parringsproces for din fjernbetjening under den indledende opsætning. Følg instruktionerne på skærmen for at parre den. Hvis du oplever problemer med at parre din fjernbetjening med dit TV, kan du slukke for andre trådløse enheder og prøve igen. Vi henviser til afsnittet **Fjernbetjening og Bluetooth-enheder** for detaljerede oplysninger om parring af nye enheder med dit TV.

- Standby:** Standby / Tændt
- Billede:** Åbner visningstilstandsmenuen
- Prime Video:** Åbner Prime Video-skærm
- Apps:** Viser dine apps og spil
- My App (*):**
- Retningsknapper:** Bruges til at navigere i menuer, indhold, osv. og viser undersider i Tekst-TV, når der trykkes Op eller Ned
- Select:** Bekræfter valg, går ind i undermenuer
- Tilbage/Retur:** Vender tilbage til tidligere menu-skærm, går et trin tilbage, lukker åbne vinduer, vender tilbage til startskærmen eller fanen **Home**
- Spol tilbage:** Bevæger frames tilbage i medier, som film, ruller en dag tilbage i kanalguiden
- Play/Pause**
Play: Starter afspilning af valgt medie
Pause: Sætter mediet, der afspilles på pause
- Volume +/-:** Skru op/sænk lydstyrken
- Sttl:** Viser lyd- og undertekst-muligheder, hvor du kan skifte sprogpræferencer og slå undertekster til eller fra (hvor det er muligt)
- Numeriske knapper:** Skifter kanal i Live-TV-tilstand, indtaster et tal eller bogstav i tekstboksen på skærmen.
- Liste:** Åbner kanallisten
- Sidste visning:** Skifter hurtigt mellem forrige og nuværende kanaler og skifter til Live TV-tilstand.
- Tekst:** Åbner og lukker Tekst-TV eller interaktive tjenester (hvor det er tilgængeligt i Live TV-tilstand)
- Program +/-:** Øger/reducerer kanalnummeret i Live TV-tilstand
- Lydløs:** Slukker helt for lydstyrken på TV'et
- Hurtigt fremad:** Bevæger frames fremad i medier, så som film, ruller en dag fremad i kanalguiden
- Hjem:** Viser startskærmen.. Tryk og hold for at vise hurtigindstillingsmenuen
- Valgmuligheder:** Vis indstillingsmuligheder (hvor de er tilgængelige)
- Guide:** Viser kanalguiden
- Stemmeknap:** Aktiverer mikrofonen på fjernbetjeningen
- Farvede knapper:** Følg vejledningen på skærmen for farvede knapfunktioner
- Internet:** Åbner Amazon Silk-browseren
- Netflix:** Starter Netflix-programmet
- Input:** Viser tilgængelige udsendelser og indholdskilder
- Alexa LED:** Lyser, når knappen **Voice** nedtrykkes og under parringsprocessen
- Mikrofonåbning:** Tal ind i mikrofonen, når du bruger Alexa eller stemmesøgning

(* MY APP:

Du kan til enhver tid tildele en genvej til knappen My App ved at trykke og holde denne knap nede for hurtigt at tilgå apps, Alexa-stemmekommandoer og andet. Følg instruktionerne på skærmen.

Vejledning til Start-opsætning

Bemærk: Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre startopsætningen. Brug piletasterne og **Select**-knappen på fjernbetjeningen for at vælge, indstille, konfigurere og fortsætte.

29. Vælg dit sprog

Sprogvalget vil komme frem på skærmen. Vælg det ønskede sprog, og tryk på **Select** for at fortsætte.

30. Vælg din placering

Vælg din placering på listen, og tryk på **Select** for at fortsætte.

31. Vælg TV-tilstand

I det følgende trin i den første opsætning kan du indstille TV'ets betjeningsstilstand. **Muligheden Butiksanvendelse** vil konfigurere TV'ets indstillinger til forretningsmiljø. Denne tilstand er kun beregnet til brug i butikker. Det anbefales at vælge **Fortsæt** til hjemmebrug.

32. Par din fjernbetjening med dit TV

Hvis din fjernbetjening parrer sig automatisk med dit TV, eller hvis du engang før har parret din fjernbetjening med dit TV, vil dette trin blive sprunget over. Hvis dette ikke er tilfældet, vil der blive udført en søgning efter din fjernbetjening. Følg instruktionerne på skærmen for at parre din fjernbetjening (afhænger af model af fjernbetjening).

33. Forbind til dit netværk

Selv hvis du forbandt dit TV til internettet via et Ethernet-kabel før den indledende opsætning starter, vil netværksforbindelsen ikke automatisk være tilgængelig, du skal først aktivere den i dette trin. En bekræftelses-besked vil blive vist på skærmen. Du vil blive informeret om at elforbruget kan blive højere, og den vil bede om din bekræftelse for at fortsætte. Fremhæv **Aktiver** og tryk på **Select** for at fortsætte.

Hvis du ikke har tilsluttet dit TV til internettet, vil dit TV søge efter tilgængelige trådløse netværk på dette trin, efter du har aktiveret netværksforbindelse. Vælg dit netværk og tryk på **Select** for at tilslutte til det.

Du kan gennemgå eller ændre netværksindstillingerne senere ved at bruge punkterne i menuen **Indstillinger > Netværk**. Henvis til afsnittene **Netværk** og **Tilslutning til Internet**, hvis du vil have yderligere oplysninger. Tryk på knappen **Hurtigt fremad** på din fjernbetjening for at springe over.

Efter at internetforbindelsen er etableret, vil TV'et søge efter softwareopdateringer og derefter downloade den seneste software, hvis der findes en. Bemærk, at dette kan tage noget tid.

34. Log ind med din Amazon-konto

Du kan logge på din Amazon-konto på den næste skærm. Du skal være logget ind på en Amazon-konto

for at kunne bruge Amazon-tjenester. Dette trin springes over, hvis der ikke er oprettet internetforbindelse i det forrige trin. Hvis du ikke allerede har en Amazon-konto, kan du oprette en konto ved at vælge **Ny i Amazon?** Menupunktet **Opret en ny konto**. Du kan bruge **Hurtigt fremad**-knappen for at springe dette trin over. Der vil blive vist en dialog for bekræftelse. Fremhæv **Gør dette senere** og tryk på **Select** for at fortsætte. Hvis du springer dette trin over, kan nogle af de følgende trin se anderledes ud, eller også blive sprunget over.

Når kontoen er registreret, vil du blive spurgt, om du ønsker at bruge den konto, du er logget ind med. Du kan vælge at ændre kontoen, læse vilkår og betingelser, som vil blive accepteret, hvis du fortsætter på dette punkt. Fremhæv symbolet med tre prikker vid siden af teksten nederst på skærmen og trykke på **Select** for at læse og få mere at vide om det tilhørende emne. Fremhæv **Fortsæt** og tryk på **Select** for at fortsætte uden at ændre kontoen.

Hvis du har tilsluttet dit TV til internet via et WLAN-netværk, vil en dialog blive vist på dette sted, som spørger om du vil gemme din WLAN-adgangskode i Amazon. Fremhæv **Ja** og tryk på **Select** for at bekræfte og fortsætte. Vælg **Nej** for at fortsætte uden bekræftelse.

35. Gendan Fire TV

Hvis du tidligere har brugt en Fire TV-enhed, kan du vælge at bruge indstillingerne fra den enhed til dette TV. Hvis du er ny på Fire TV, så fremhæv **Spring over** og tryk på **Select**.

For at gendanne en tidligere Fire TV-enhed, skal du fremhæve **Gendan** og trykke på **Select**. Der vil blive vist en liste over dine Fire TV-enheder. Fremhæv den Enhed, du vil have, og tryk på **Select**. Dit TV vil nu gendanne alle indstillinger, så de svarer til din anden TV-enhed.

36. Prime Video

Afhængigt af den valgte placering, kan en kort information derefter blive vist på prime video-tjenesterne. Tryk på **Select** for at fortsætte.

37. Forældrekontrol

Du kan aktivere Forældrekontrol på dette punkt, eller du kan gøre det senere.

Bemærk, at hvis du vælger **Ingen forældrekontrol**, vil køb og videoafspilning uden pinkode være tilladt.

Hvis du vælger muligheden **Aktiver forældrekontrol**, vil du derefter blive anmodet om at indtaste en pinkode. Dette er Prime Video-pinkoden og er forbundet med din Amazon-konto. Brug knapperne på din fjernbetjening, som vist på skærmen for at indtaste pinkoden. Du skal indtaste den for at tilgå nogle menuer, tjenester, indhold osv. Beskyttet af denne pinkode, hvis du har glemt din pinkode, så følg linket på skærmen for at nulstille din pinkode.

Du vil blive informeret om funktionen på den næste skærm. Tryk på **Select** for at fortsætte.

Du kan gennemgå indstillingerne i forældrekontrol senere ved brug af menupunktet **Forældrekontrol** i menuen **Indstillinger > Præferencer**.

38. Velkommen til Fire TV

Kortfattet information om brugen af dit Fire TV vil blive givet på den næste skærm. Efter læsning, tryk på **Select** for at fortsætte.

39. Scan efter TV-kanaler

Du vil blive spurgt, om du ønsker at scanne efter kanaler i det næste trin. Fremhæv **Ja** og tryk på **Select** for at starte scanningsprocessen. Fremhæv **Nej** og tryk på **Select** for at scanne senere.

Før scanningen starter, vil du blive anmodet om at kontrollere, at din antenne er sat op, og dit antennekabel er sat korrekt i antennestikket på dit TV. Tryk på **Select** for at fortsætte.

40. Kanaltype

Det næste trin er valg af kanaltype. Vælg din scanningspræference for at installere kanaler til Live TV-funktionen. **Satellit**, **Jordbaseret** og **Kabel** og muligheder vil blive tilgængelige.

Hvis indstillingen **Kabel** eller **Jordbaseret** er valgt, vil TV'et søge efter digitale jordbaserede eller kabeludsendelser. Vælg søgemetoden på den næste skærm og tryk på **Select** for at starte søgning.

Hvis **Satellit** er valgt, kan du vælge en operatør i det næste trin, hvis der er nogle tilgængelige. Du kan også vælge at udføre komplet eller manuel scanning. Fremhæv den operatør, du foretrækker, og tryk på **Select** for at fortsætte. Skærmen **Satellit-forbindelse** vil derefter blive vist. Afhængigt af dine tidligere valg vil nogen valg blive forudindstillet automatisk. Skift om nødvendigt og fortsæt.

Hvis du vælger den **Komplette kanalscanning** eller **Manuel kanalscanning**, skal du vælge satellitten på næste trin. Derefter vil skærmen **Satellitforbindelse** blive vist. Indstil **LNB Type**, **LNB Power**, **DiSEqC Version**, **Single Cable**, **ToneBurst**, og **Scan Mode** manuelt svarende til dit miljø på den næste skærm. Når du indstiller **DiSEqC Version**, vil muligheden **Port** blive tilgængelig. Du skal indstille diseqc-porten ved brug af denne mulighed efter indstilling af diseqc-version. Hvis du vælger **Manuel kanalscanning**, skal du konfigurere **Frekvens**, **Polarisation** og **Symbol Rate** yderligere inden scanningen.

Når du er færdig, så tryk på knappen **Play/Pause**. TV'et begynder at lede efter tilgængelige udsendelser.

Mens søgningen fortsætter, kan du trykke på **Select** for at annullere søgningen. Der vil blive vist en dialog for bekræftelse. Fremhæv **Ja** og tryk på **Select** for at fortsætte.

Inden kanalsøgningen er fuldført, kan du blive spurgt, om du ønsker at indstille den foretrukne Live TV-kilde. Fremhæv **Ja** og tryk på **Select** for at bekræfte og fortsætte.

Når den indledende opsætning er afsluttet, vises resultatet. Du kan vælge at lave ændringer på kanallisten eller scanne igen på dette trin. Fremhæv **Ja** og tryk på **Select** for at afslutte opsætningen.

Skærmen til valg af profil vil derefter blive vist. Du kan vælge en profil, tilføje en ny eller redigere profilindstillinger. Marker den profil, du vil fortsætte med, og tryk **Select**.

Startskærmen vil blive vist. For at skifte til Live TV-tilstand og se TV-kanaler, skal du trykke på knappen **Live** på fjernbetjeningen (tilgængelighed afhænger af modellen af fjernbetjening). Du kan også vælge en kanal fra rækken **On Now** i fanen **Home** eller vælge **Antenne-** eller **Satellit-input** fra menuen **Input** eller rækken **Input** i fanen **Input** på Startskærmen og trykke på **Select** for at starte med at se det. Tryk på knappen **Input** for at åbne menuen **Input** (tilgængeligheden afhænger af modellen af fjernbetjeningen).

Hovedskærm

For at nyde fordelene ved dit Amazon TV skal dit TV være tilsluttet internettet. Tilslut TV'et til et hjemmenetværk med en højhastighedsinternetforbindelse. Du kan tilslutte dit TV trådløst eller kabelforbundet til dit modem/router. Vi henviser til afsnittene **Netværk** og **Opret forbindelse til Internettet** for yderligere information om, hvordan du tilslutter dit TV til internettet.

Startmenuen er centrum for dit TV. Tryk på **Home-knappen** på fjernbetjeningen for at vise hovedmenuen. Fra startmenuen kan du starte ethvert program, skifte til en TV-kanal, se en film eller skifte til en tilsluttet enhed og styre indstillingerne. Afhængigt af din TV-opsætning og dit landvalg i den første opsætning kan startskærmen indeholde forskellige elementer.

Startskærmen kan være organiseret i flere faneblade. **Profiler**, **Input**, **Mine ting**, **Find**, **Home**, **Live**, nyligt anvendte apps, **Dine apps**, **kanaler** og **Indstillinger** (tandhjulssymbol) i fanen vil være tilgængelige. Du kan blade gennem dem ved hjælp af piltasterne. Tilgængelige faneblade kan være forskellige afhængigt af status for netværksforbindelse på dit TV, eller om du er logget ind på din Amazon-konto. Flyt fokus til dit ønskede faneblad for at vise indholdet. Tilgængelige muligheder i det fremhævede faneblad vil generelt blive placeret i rækker. For at navigere gennem indstillingerne, skal du bruge retningsknapperne på fjernbetjeningen. Vælg en række, og flyt derefter fokuset til det ønskede emne i rækken. Tryk på **Select** for at foretage et valg eller for at åbne en undermenu.

Startskærmen vil blive åbnet i fanebladet **Home**. Du kan bruge fanebladet **Find** for at søge og finde indhold, som du leder efter. Det har en dedikeret søgefunktion, hvor du enten kan trykke på Alexa Voice-knappen (hvis din fjernbetjening har en indbygget mikrofon) og bede Alexa om at finde det, du leder efter, eller du kan indtaste et ord for at starte en søgning. Biblioteket vil vise ethvert indhold, som du har tilføjet til din liste over programmer, du ønsker at se.

Live TV

Live TV henviser til kanaler, der er blevet valgt via en antenne, kabel og satellitforbindelse. Der er flere måder at se Live TV-kanaler på. Du kan trykke på knappen **Live** på fjernbetjeningen (Tilgængelighed afhænger af fjernbetjeningens model) for at skifte til Live TV-tilstand og se TV-kanaler. Du kan også vælge en kanal fra rækken **On Now** i fanen **Home** eller vælge **Kabel/Antenne** eller **Satellit-input** fra menuen **Input** eller rækken **Input** i fanen **Input** på startskærmen og trykke på **Select** for at starte med at se det. Tryk på knappen **Input** for at åbne menuen **Input** (tilgængeligheden afhænger af modellen af fjernbetjeningen).

Hvis kanalinstallation ikke er fuldført, vil rækken **On Now** ikke være tilgængelig.

Tilpas TV-indstillinger

Justering af billedindstillinger

Gør det muligt for dig at indstille dine foretrukne billedindstillinger. Du kan tilgå billedindstillingsmenuen via menuen **Indstillinger** på startskærmen, eller ved at trykke og holde knappen **Home** nede i ca. 2 sekunder, mens du ser ethvert input.

Tilgå billedindstillinger via menuen Indstillinger

Tryk på knappen **Home** og rul frem til fanen **Indstillinger**. Rul til menupunktet **skærm og lyd** og tryk på knappen **Select**. Vælg **Billedindstillinger**, og tryk på knappen **Select**. Rul ned for at vælge det input, hvor du ønsker at justere billedindstillingerne og tryk på knappen **Select**. TV'et vil nu skifte til det valgte Input. Menuen **Billedindstillinger** vil dukke op på højre side af skærmen.

Tilgå Billedindstillinger, mens du ser TV

Mens du ser det input, som du gerne vil justere, skal du trykke og holde knappen **Home** nede i 2 sekunder. Hurtigindstillingsmenuen vil dukke op i højre side af skærmen. Rul ned og fremhæv **Billede**, tryk derefter på **Select**. Menuen **Billedindstillinger** vil dukke op på højre side af skærmen.

Billedmenuindhold

Følgende muligheder viser alle de tilgængelige billedjusteringer på dit TV.

Billedindstillinger er inputspecifikke og alle disse indstillinger vil ikke gælde for alt input. Nogle indstillinger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af den valgte inputkilde.

Visningstilstand: Du kan ændre billedtilstanden, så den passer til dine præferencer eller krav. Visningstilstand kan indstilles til en af følgende: **Dynamisk**, **Normal**, **Biograf**, **Filmmaker**, **True Cinema**, **Sport** og **Spil**. Tilgængelige indstillinger kan være anderledes afhængigt af den aktuelle input-kilde.

OLED-Luminans Denne indstilling kontrollerer OLED-belysningsniveauet. Fremhæv indstillingen **OLED Luminans**. Ændring af OLED-luminansindstillingen kan resultere i øget strømforbrug. En spørgsmålskærm vil dukke op, og spørge, om du ønsker at fortsætte med dette. Hvis du ønsker at fortsætte, så fremhæv **OK** og tryk på **Select**. Fremhæv og brug venstre/højre retningsknapper til at indstille.

Kontrast: Justerer forskellen mellem lyse og mørke niveauer i billedet. Skalaen er fra 0-100.

Lysstyrke: Forøger eller formindsker lysstyrken på fra 0-100.

Farve: Justerer forskellen mellem lyse og mørke niveauer i billedet. Skalaen er fra 0-100.

Farvetone: Forøger eller formindsker lysstyrken på fra -50 (grøn) til 50 (rød).

Skarphed: Justerer niveauet af kornethed i kanterne mellem lyse og mørke områder i billedet. Skalaen er fra 0-100.

Farvetemperatur: Indstiller den ønskede farvetemperatur-værdi. **Kølig**, **Normal**, **Varm 1** og **Varm 2** er tilgængelige.

Vivid Colour: Indstiller den ønskede vivid colour-værdi. **Høj**, **Midt**, **Lav** og **Fra** vil være tilgængelige.

Adaptiv styring af baggrundslys: Justerer automatisk baggrundslyset i forhold til inputbilledet for at give energieffektivitet og en god følelse af kontrast. Fremhæv denne mulighed og tryk på **Select** for at tænde eller slukke denne tilstand.

Støjreduktion: Støjreduktion har 4 forskellige indstillinger **Fra**, **Lav**, **Medium**, **Høj**. Fremhæv den ønskede indstilling og tryk på **Select**.

MPEG Remaster: **Høj**, **Midt**, **Lav** og **Fra** vil være tilgængelige. Fremhæv den ønskede valgmulighed og tryk på **Vælg**.

Resolution Remaster: Resolution Remaster kan slås fra eller til.

De-contour: De-contour kan slås fra eller til. Mens **De-contour** er aktivt, vil det mindske kontureffekten ved indhold med lav opløsning og autostreaming-tjenester.

Intelligent ramme-oprettelse: Intelligent Ramme-oprettelse har 4 forskellige indstillinger: **høj, middel, lav og fra**. Fremhæv den ønskede indstilling og tryk på **Select**.

Avancerede indstillinger

Kontrastkontrol: Deler hver ramme fra små områder og anvender uafhængige kontrastkurver for hver bestemt område. Kontraststyring har 4 forskellige indstillinger **Fra, Lav, Medium, Høj**. Fremhæv den ønskede indstilling og tryk på **Select**.

Lokal kontrastforbedring: Lokal kontrastforbedring har 4 forskellige indstillinger: **høj, middel, lav og fra**. Fremhæv den ønskede indstilling og tryk på **Select**.

Farvegamut: Fremhæv **Farvegamut** og tryk på **Select**. **Auto, DCI-P3, Rec709 og Rec2020** vil være tilgængelige. Fremhæv den ønskede valgmulighed og tryk på **Vælg**.

Hvidbalance: Du har 6 særskilte indstillinger, der kan justeres individuelt. Intensitet og cutoff-værdier for Rød, Grøn og Blå kan justeres fra -50 til 50, standardindstillingen er 0. Fremhæv din ønskede indstilling og tryk på Venstre-Højre retningsknapper.

Du kan også lave 11-punkts hvidbalance justeringer under menuen **Flere detaljerede justeringer**.

Fremhæv **Nulstil til standard** og tryk på **Select** og nulstil værdierne til fabriksstandard.

Farvestyring Du har 9 særskilte indstillinger, der kan justeres individuelt. Hue, mætning og luminans-værdier for Rød, Grøn og Blå kan justeres fra 0-100, standardindstillingen er 50. Fremhæv din ønskede indstilling og tryk på Venstre-Højre retningsknapper.

Du kan også foretage justeringer for cyan, magenta og gul under menuen **Flere detaljerede justeringer**.

Fremhæv **Nulstil til standard** og tryk på **Select** og nulstil værdierne til fabriksstandard.

Gamma: Fremhæv **Gamma** og tryk på **Select**, fremhæv derefter dine ønskede indstillinger og tryk på **Select** for at foretage dit valg.

Fremhæv **Nulstil til standard** og tryk på **Select** og nulstil værdierne til fabriksstandard.

Nulstil til standardværdier: Nulstiller alle indstillinger til standard fabriksindstillinger.

Indstilling af menuvalg

ALLM ALLM-funktionen (Auto Low Latency Mode) gør det muligt for TV'et at aktivere eller deaktivere indstillinger for lav latens afhængigt af afspilningsindhold. Fremhæv dette menupunkt og tryk på **Select** for at tænde eller slukke ALLM-funktionen.

Film Mode (filmtilstand): Indstil Film-cadens-tilstand til **Auto** eller **Off**.

1080P Pure Direct (kun HDMI-input): Denne mulighed kan slås til eller fra.

4K Pure Direct (kun HDMI-input): Denne mulighed kan slås til eller fra.

HDMI RGB-interval (kun HDMI-input): Indstiller korrekt interpolationsmetode til HDMI-inputsignaler. HDMI RGB-interval har 3 forskellige indstillinger: **Auto, Fuld, Begræns**. Fremhæv den ønskede indstilling og tryk på **Select**.

VRR: Opdateringshastigheden (Hz) repræsenterer det antal gange pr. sekund, dit TV kan opdatere det billede, du ser. VRR, eller "variabel opfriskningshastighed", er en nøglefunktion for at få et jævnt, kanfrit billede under spil – sikrer et rent billede til spil Tænd/sluk for denne indstilling ved at trykke på **Vælg**.

Skærmindstillinger: Du kan konfigurere størrelsesforholdet og 16:9 Overscan-indstillinger på dit TV.

HDMI-inputtilstand (kun HDMI-input): HDMI Indtastningstilstand har 5 forskellige indstillinger: **Standard, Forbedret, Gaming, Auto, Nulstil**. Fremhæv den ønskede indstilling og tryk på **Select**.

Nulstil til standardværdier: Nulstiller alle indstillinger til standard fabriksindstillinger.

Justering af lydindstillinger

Gør det muligt for dig at justere lydindstillingerne på dit TV. Du kan tilgå billedindstillingsmenuen via menuen **Indstillinger** på startskærmen, eller ved at trykke og holde knappen **Home** nede i ca. 2 sekunder, mens du ser ethvert input.

Sådan kommer du til lydindstillinger via indstillingsmenuen

Tryk på knappen **Home** og rul frem til fanen **Indstillinger**. Rul til menupunktet **skærm og lyd** og tryk på knappen **Select**. Vælg **Lydindstillinger**, og tryk på knappen **Select**. Lydindstillingsmulighederne vil dukke op på højre side af skærmen.

Sådan kommer du til lydindstillinger mens du ser TV

Mens du ser det input, som du gerne vil justere, skal du trykke og holde knappen **Home** nede i 2 sekunder. Hurtigindstillingsmenuen vil dukke op i højre side af skærmen. Rul ned og fremhæv **Lyd**, tryk derefter på **Select**. Lydindstillingsmulighederne vil dukke op på højre side af skærmen.

Lydmenu-indhold

Følgende muligheder viser alle de tilgængelige lydindstillinger på dit TV.

Lydtilstand: Lydtilstand har 6 forskellige indstillinger: **Standard, Musik, Tale, Sport, Stadion og Bruger**. Standardindstillingen er **Standard**. Fremhæv den ønskede indstilling og tryk på **Select**.

Balance: Justerer lydniveauet fra de venstre og højre højttalere, og kan justeres fra -25 til 25. Standardindstillingen er 0

Equaliser: Equaliser har 5 forskellige indstillinger: **100Hz, 500Hz, 1.5kHz, 5kHz, 10kHz**. Hver indstilling kan justeres fra -10 til 10, standardindstillingen er 0 for alle.

Avancerede indstillinger: Her vil du være i stand til at indstille dine foretrukne i **Speaker Virtualiser, Volume Leveller** og **Dialogforbedrer**. Fremhæv den ønskede mulighed og tryk på **Select** for at se tilgængelige muligheder.

Speaker Virtualiser: Fra, **Surround Virtualiser** og **Dolby Atmos-muligheder** vil være tilgængelige.

Dialog-forbedring: Fra, **Lav, Medium** og **Høj-valg** vil blive tilgængelige.

Volumen-niveauintstilling: Tillader dig at balancere lydniveauer. Fra, **Lav, Medium** og **Høj-valg** vil blive tilgængelige.

Nulstil: Nulstiller alle indstillinger tilbage til fabriksindstillinger. Indstillinger

Hvis du har brug for at skifte eller justere noget på dit TV, vil du være i stand til at finde den krævede indstilling i menuen **indstillinger**. Du kan nå menuen **indstillinger** fra startskærmen. Tryk på knappen **Home** og rum frem til **Indstillinger**. Indstillingsmenuen er splittet op i særskilte menuer for at gøre det let at finde det, du leder efter.

Indgange

Brug menuen **Inputs** til at skifte mellem inputs og også vælge **Medieplayer** herfra, hvis du har et USB-drev tilknyttet til et af USB-stikkene.

Tilgå Input-menuen

Du kan tilgå menuen **Inputs** gennem menuen **Indstillinger** på startskærmen screen. Tryk på knappen **Home** for at vise startskærmen, rul derefter tværs over til i **Indstillinger**. Tryk på retningsknappen ned for at fremhæve **Inputs** og tryk på **Select**.

Du kan også tilgaa input-muligheder fra fanen **Inputs** på **Startskærmen** eller du kan ganske enkelt trykke på knappen **Input** for at åbne menuen **Inputs** (tilgængelighed afhænger af modellen af fjernbetjeningen).

Valg af et input

Tryk på højre/venstre retningsknapper for at fremhæve det ønskede input, tryk derefter på **Select**. Dit TV vil nu skifte til det input.

Skift navn på input

Inputnavnet kan skiftes for HDMI-input. Fremhæv det indhold, du vil omdøbe, og tryk på knappen **Options**. Fremhæv **Skift enhedsnavn** og tryk på **Select**. Du vil nu se en liste over enheder, fremhæv den, du har tilsluttet og tryk på **Select**. Vælg derefter **Næste**.

Hvis du ønsker at stille input tilbage til deres oprindelige navne, så fremhæv input, tryk på **Option** og vælg **Nulstil Input**.

Medieafspiller

Hvis du har en USB-lagringsenhed sat ind i et af USB-stikkene, eller du har filer i Galleriet, kan du tilgå dem og vise dem i Mediaplayer. Media player tillader dig at vise billeder eller afspille videoer og lydfiler.

I menuen **Inputs** fremhæv **Media Player** og tryk på **Select**. Hvis dette er første gang, du har brugt Media Player, kan du blive spurgt om du ønsker at tillade galleriet at tilgå fotos, medier og filer på din enhed. Galleri er navnet brugt for dit TV, så fremhæv **Tillad** og tryk på **Select**.

Med Media Player åben vil du se 4 faner øverst på skærmen, fremhæv **Dine filer** for at se alle filerne, **Videoer** for at se alle videoer, **Billeder** for at se alle billeder og **Audio** for at se alle lydfile.

Under disse tabs vil visningsmuligheder være tilgængelige. **Vis alle** og mapper, som inkluderer mediefiler vil blive listet. når du ruller over en mulighed, vil kun mediefilerne i den fremhævede mapper blive vist på skærmen. Fremhæv menupunktet **Vis alle** for at se alle filer.

Tryk på knappen **Options**, fremhæv **Sorter** og tryk på **Select** for at se tilgængelige muligheder for at sortere filerne, der vises på skærmen.

Hvis du har flere billeder på dit USB-drev, kan du skabe et diasshow ved brug af dine billeder. Fremhæv fanen **Billeder** øverst på skærmen, tryk derefter på knappen **Options**. Fra menuen **Options**, fremhæv **Vælg flere billeder** og tryk på **Select**. Vælg nu de billeder, som du gerne vil tilføje til diasshowet ved at fremhæve hvert billede og trykke på **Select**. Når du en gang har valgt alle billederne, så tryk på knappen **Play/Pause** for at starte diasshowet.

Når du en gang har et diasshow kørende, kan du skifte indstillingerne på dit diasshow.. Tryk på knappen **Options** for at se tilgængelige muligheder. Du kan indstille **Album, Diasstil, Diashastighed** og **Bland alt** efter hvad du foretrækker. Juster indstillingerne og tryk derefter på knappen **Play/Pause** for at se dit diasshow.

Understøttede video-filformater MPEG, MKV, MP4, MOV, 3GP og AVI.

Understøttede billed-filformater JPEG, JPG, BMP og PNG.

Understøttede musik-filformater MP3 og WAV.

Notifikationer

Menuen notifikationer viser dig alle notifikationer om dit TV. Symbolet for notifikationer (en lille boble) vil dukke op i det øverste højre hjørne af tandhjulssymbolet på **Home**-skærmen, for at angive, at du har nye notifikationer .

Læsning af notifikationer

Marker **Notifikationer** i menuen **Indstillinger**, og tryk på knappen **Select**. Et lille tal i den lille boble i øverste højre hjørne af **Notifikationer** angiver hvor mange notifikationer, du har. Alle tilgængelige notifikationer vil blive vist. Rul over og fremhæv notifikationen, som du ønsker at læse, tryk derefter **Select**. Bekræftelses-beskednen vil blive vist på skærmen.

Ryd notifikationer

Du kan rydde enkelte notifikationer eller alle sammen. For at rydde en enkelt notifikation, kan du fremhæve notifikationen, og derefter trykke på knappen **Options**. I menuen **Valgmuligheder** fremhæv **Fjern** og tryk på **Select**. Notifikationen vil blive slettet. For at rydde alle notifikationer, tryk på knappen **Options**, fremhæv **Fjern alle** og tryk på **Select**. Alle notifikationer vil blive slettet.

Styring af notifikationer

For Appstore-relaterede notifikationer, kan **Manage** være tilgængelig. Fremhæv notifikationerne og tryk på knappen **Options**. Fremhæv **Styring** og tryk på **Select**. Du vil blive viderestillet til indstillinger for **Notifikationer** i menuen **Indstillinger>Applikationer>Appstore**. Tryk på **Select** for at slå notifikationer i forbindelse med Appstore fra.

Notifikationsindstillinger

For at konfigurere indstillinger for notifikationer, skal du først rydde alle notifikationer. Tryk på knappen **Options** imens meddelelsen "**Ingen nye notifikationer**" vises på skærmen, fremhæv derefter **Indstillinger** og tryk på **Select** for at se tilgængelige muligheder. To muligheder vil være tilgængelige. Brug **Forstyr ikke** for at skjule eller vise alle notifikations-pop-ups for alle applikationer. Brug **App-notifikationer** til at blokere eller tillade notifikationer.

Profiler

Du kan bruge menuen profiler for at skifte mellem profiler forbundet med din konto. Du kan også redigere dem og tilføje en ny profil, hvis du ønsker det. For mere detaljerede oplysninger kan du bruge **Profilindstillinger** her for at tilgå kontoen og menuen profilindstillinger.

Konto og profil

Muligheden for at styre din Amazon-kontoindstillinger kan se forskellig ud, afhængigt af kontoens registreringsstatus. Hvis du har registreret dig med din Amazon-konto, vil den hedde **Konto- og profilindstillinger**. Ellers vil den hedde **Amazon-konto Log ind/Register**. Her kan du registrere/ophæve din konto eller synkronisere dit indkøbte Amazon-indhold.

Amazon-konto

Hvis du vil fjerne din Amazon-konto fra TV'et, skal du afregistrere den. Dette vil ikke slette din Amazon-konto, det vil blot fjerne den fra dette TV. Efter afregistrering af din konto vil dette fjerne indhold fra dit TV, og mange funktioner vil ikke virke, indtil en ny konto registreres.

Fremhæv **Amazon-konto** og tryk på **Select**.

Fremhæv derefter **Afregistrer** og tryk på **Select** for at afregistrere din konto. Dette vil tage nogle få sekunder.

Vigtigt: Afregistrering af din konto vil IKKE fjerne alle persondata. For at fjerne alle persondata, skal du fabriksnulstille dit TV. For at gøre dette, skal du gå til **Indstillinger > Enheder og software > Fabriksnulstil**.

Når kontoen er blevet afregistreret, vil skærmen **Amazon-konto Login/Register** blive vist, så du kan logge ind med en anden konto.

Synkroniser Amazon-indhold

Hvis du har købt indhold, så som film, kan disse ses på andre enheder ved at synkronisere Amazon-indhold.

Fremhæv **Synkroniser Amazon-indhold** og tryk på **Select**. Ordet 'Synkroniserer' vil dukke op. Dit købt indhold kan nu ses på andre enheder.

Prime Video

Information om, hvor du kan styre dine abonnementer og transaktioner vil blive vist.

Forældrekontrol

Dit TV har nogle standardbeskyttelsesforanstaltninger, som bliver aktiveret, når du indtaster en pinkode for køb, start af apps og den vil også begrænse visning af indhold som er vurderet til Teen og derover. Forældrekontrol er indstillet til **OFF** som standard.

Fremhæv **Forældrekontrol** og tryk på **Select** for at tænde for forældrekontrol.

Bemærk: Du vil blive bedt om at indtaste en pinkode for at stå forældrekontrol til eller fra. Dette er Prime Video-pinkoden og er forbundet med din Amazon-konto. Hvis du har glemt din pinkode, så følg linket på skærmen for at nulstille din pinkode.

Profiler

Her kan du styre profiler i forbindelse med din konto. Fremhæv **Profiler** og tryk på **Select**.

Profildeling

Profildeling tillader voksne i Amazon-husholdningen at vælge hinandens profiler på Prime Video og Fire TV. Her vil du finde webstedet, hvor du kan skifte disse indstillinger.

Netværk

Netværksmenuen har alle indstillinger til at tilslutte dit TV til Internettet. Alle de tilgængelige netværk vil blive vist her, og det er her, at du kan konfigurere dit netværk.

Hvis du har tilsluttet dit TV via et Ethernetkabel, eller hvis **Aktiver netværk** ikke er sat til **On**, vil trådløse netværk ikke blive opført og tilhørende muligheder til trådløse netværk vil ikke være tilgængelige.

Kontroller netværksstatus

Marker **Netværk** i menuen **Indstillinger**, og tryk på knappen **Select**.

Netværksmenuen vil vise de 3 stærkeste netværk, som dit TV kan finde, dit netværk er det, med ordet 'Connected' skrevet nedenunder.

Fremhæv dit netværk, hvis du er tilsluttet, vil det vise **Connected** under netværksnavnet. Til højre på skærmen vil det vise din forbindelses **Sikkerhed**. Med dit netværk fremhævet, skal du trykke på knappen **Play/Pause** for at kontrollere dit netværk. Du vil se dit netværks forbindelsesstatus. Tryk på knappen **Retur** for at forlade denne Skærm. Hvis du ønsker at glemme netværket, så tryk på knappen **Options**, mens dit netværk er fremhævet.

Se alle netværk

Hvis du ønsker at søge efter flere netværk, så fremhæv **Se alle netværk** og tryk på **Select**. Du vil nu se en liste over alle netværk, som dit TV kan finde. Hvis du ruller ned til bunden af listen, har du også mulighed for at scanne igen efter netværk.

Avancerede netværksindstillinger

Hvis du fortrolig med at bruge netværksindstillinger, kan du midlertidigt opsætte et netværk ved at fremhæve **Tilslut til andre netværk** og trykke på **Select**. Du skal manuelt indtaste alle dine ønskede netværksindstillinger ved brug af skærmtastaturet.

Hvis du har tilsluttet dit TV via et Ethernetkabel, kan du også konfigurere dine netværksindstillinger. Dette er også en mere avanceret indstilling for brugere, der er fortrolige med opsætning af netværk.

Gem din WLAN-adgangskode på din Amazon-konto

Din WLAN-adgangskode kan gemmes på din Amazon-konto, dette kan være en hjælp, hvis du kunne tænke dig at tilslutte andre enheder på det samme netværk. Standardindstillingen er **Fra**

Fremhæv **Save Wi-Fi-adgangskoder i Amazon** og tryk på **Select**. Din WLAN-adgangskode kan nu gemmes på din konto. Den kan slettes når som helst ved at slå denne mulighed fra.

Tænd dit TV via LAN og WLAN

Aktiver enheder og apps, som du vælger for at tænde for dit TV via LAN og WLAN. Når du slår denne mulighed til, kan det påvirke dit TV's strømforbrug.

Hvis du aktiverer netværksforbindelsen, vil denne mulighed også automatisk blive aktiveret. Fremhæv **Tænd med LAN og Wi-Fi** og tryk på **Select** for at deaktivere.

Skift forbindelsesstatus!

Hvis du ikke har aktiveret netværksforbindelsen under den indledende opsætningsproces, kan du bruge denne mulighed for at aktivere den. Eller du kan deaktivere den, hvis du tidligere har aktiveret den.

Fremhæv **Aktiver netværk** og tryk på **Select** for at aktivere eller deaktivere netværksforbindelsen. Henviser til afsnittet **Tilslutning til Internet**, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Grundlæggende fejlsøgningstips til Wi-Fi

Her kan du se tips som disse og genstarte dit Fire TV. Fremhæv **Grundlæggende Wi-Fi-fejlsøgningstips** og tryk på **Select**.

Skærm og lyd

Denne menu indeholder alle indstillinger og justeringer til billede og lyd, såvel som andre indstillinger fx hvordan sit TV tænder, pauseskærmsindstillinger og HDMI CEC-enhedskontrol.

Marker **Skærm og lyd** i menuen **Indstillinger**, og tryk på knappen **Select**.

Billedindstillinger:

Billedindstillinger kan justeres for hvert input, så hvert input kan indstilles til at have dets egne billedindstillinger. For oplysninger om at justere hver indstilling, henvises til afsnittet **Tilpas TV-indstillinger** i denne brugsanvisning.

For at justere billedindstillinger, mens du ser dit TV, så tryk og hold på **Home**-knappen, og vælg **Billede** i menuen på høje side af skærmen.

Lydindstillinger

Lydindstillinger kan justeres her for information om at justere hver indstilling, henvises til afsnittet **Tilpasning af TV-indstillinger** i denne brugsanvisning.

For at justere lydindstillinger, mens du ser dit TV, så tryk og hold på **Home**-knappen, og vælg **Lyd** i menuen på høje side af skærmen.

Apple AirPlay og HomeKit

Stream fra dine Apple-enheder og kontroller indhold med Apple AirPlay og HomeKit. Du vil blive sendt til Apple AirPlay og HomeKit-indstillinger for opsætning og konfiguration.

Effektstyring

Effektstyringsmenuen har to muligheder: **Tænd** og **Stemmekommandoer, når TV-skærmen er slukket**.

Tændt Power On-indstillingen tillader dig at vælge hvilken tilstand, du ønsker, at dit TV skal starte i, enten den sidste indtastning som du så eller Startskærmen.

Fremhæv **Power on** og tryk på **Select**. Fremhæv **Home** eller **Sidste input** og tryk **Select**. Der vil stå et flueben ved dit valg.

Stemmekommandoer, når TV-skærmen er slukket: Når det er aktiveret, kan du give stemmekommandoer gennem en tilsluttet Alexa eller Apple HomeKit-aktiveret enhed, når din TV-skærm er slukket. Din TV-skærm vil tænde for at udføre stemme-kommandoer. Fremhæv dette valg og tryk på **Select**. Vælg **Ja**, og tryk på **Select**.

Audioudgang

Lydudgangsmenuen har 6 muligheder: **TV-højttalere**, **Lydstik**, **Digitalt lydformat**, **Lydudgangstilstand**, **ARC-tilstand** og **Bluetooth Audio Sync**.

Fremhæv **Audioudgang** og tryk på **Select**.

TV-højttalere: I TV-højttalermenuen kan du tænde eller slukke dit TV's indbyggede højttalere. Du kan ønske at slå dem fra, hvis du har installeret en soundbar.

Fremhæv **TV-højttalere** og tryk på **Select** for at tænde eller slukke.

Audio-jackstik Til 3.5 mm audio-jackstik på bagsiden af TV'et. Vælg fast for linjeudgang eller variabel til hovedtelefon.

Digitalt audioformat: Afhængigt af typen af audioenhed, du har tilsluttet, kan du få brug for at justere audio-formatet, som dit TV sender ud. Audioformatet kan ændres her.

Fremhæv **Digitalt audioformat** og tryk på **Select**.

Fremhæv dit ønskede audioformat **PCM**, **Dolby Audio**, **Pass-through** og **Auto**, tryk derefter på **Select**. Standardindstillingen er **Auto**.

Audio-outputtilstand: Vælg kombinationen af audioenheder for samtidig output.

ARC-tilstand Fremhæv **ARC-tilstand** og tryk på **Select**. **ARC**, **eARC** og **Auto** vil være tilgængelige. Fremhæv den ønskede valgmulighed og tryk på **Vælg**. Standardindstillingen er **Auto**.

Bluetooth Audiosynkronisering: Hvis du har en Bluetooth-højttaler eller hovedtelefoner tilknyttet til dit

TV, kan det være nødvendigt at synkronisere lyden til din enhed. Valg af denne mulighed vil gøre dette for dig.

Med din Bluetooth-enhed tilsluttet til dit TV, kan du fremhæve **Bluetooth audiosynkronisering** og trykke på **Select**.

Aktiver Skærmafspejling

Aktiver mobile enheder til midlertidigt at spejle deres skærm til dit TV ved at gøre den søgbar. Dette kaldes Skærmafspejling eller Miracast på din enhed.

Fremhæv **Aktiver Skærmafspejling** og tryk på **Select**. **Skærmafspejling** vil blive vist. Dit TV er nu klar til skærmafspejling.

Navigationslyde

Mens du navigerer menuer og vælger elementer, vil dit TV lave en lyd. Den skal tændes og slukkes her.

Fremhæv **Navigationslyde** og tryk på **Select** for at tænde eller slukke.

Pauseskærm

Når dit TV er inaktivt i få minutter, vil Pauseskærm blive aktiveret. Billeder fra Amazon Collection vil blive afspillet. Pauseskærmsmenuen giver dig mange muligheder for ændringer, så du kan tilpasse din pauseskærm. Hvis dit TV ikke er tilsluttet til internettet, vil muligheder for **Pauseskærm** ikke være tilgængelig.

Fremhæv **Pauseskærm** og tryk på **Select**.

Menuen **Pauseskærm** vil dukke op.

Aktuel pauseskærm - Her kan du skifte album til Pauseskærm, så det viser dine billeder.

Dias-stil - Skift den måde billederne skifter på. Vælg mellem **Pan & Zoom** eller **Dissolve**.

Diashastighed - Juster tiden det tager at skifte billeder. Vælg mellem **Langsom**, **Medium** eller **Hurtig**.

Starttid - Indstil tiden, inden Pauseskærmen starter. Vælg mellem **5**, **10**, **15 minutter** eller **Aldrig**.

Dato og tid - Skift dato og tid til eller fra.

Skærmopløsninger - Skift billedopløsninger til eller fra.

Alexa-hints - Skift Alexa-hints til eller fra.

Shuffle - Skift denne mulighed, hvis du ønsker at vise billeder i tilfældig rækkefølge.

OLED-vedligeholdelse

Gør det muligt at optimere ydeevne af dit OLED-TV.

OLED-vedligeholdelsesmenuen har 3 muligheder: **Panel-vedligeholdelse**, **Pixel-rensning** og **Pixel Shift**.

Fremhæv **OLED-vedligeholdelse** og tryk på **Select**.

Panel-vedligeholdelse: Udfør panel-vedligeholdelse sesopgaver manuelt at beskytte OLED-panel og

forlænge dens levetid. Rensning af panelstøj tager ca. 1 minutter, og TV'et skal på standby-tilstand under denne operation. Når bekræftelsesskærmen vises, så fremhæv **Ja** og tryk på **OK** for at udføre denne operation straks. Træk ikke stikket ud af stikkontakten i denne periode. Det anbefales ikke at udføre denne operation mere end en gang om året eller medmindre det kræves af autoriseret servicepersonale. Se afsnittet **OLED TV Operations** for at få flere oplysninger, før du udfører denne operation.

Pixel-rensning: Dette vil tage ca. 15 minutter, og for ikke at afbryde, anbefaler vi at vente til det er færdigt. Fremhæv og tryk på **OK**. Når bekræftelsesskærmen vises, så fremhæv **Ja** og tryk på **OK** for at udføre denne operation. Se afsnittet **OLED TV Operations** for at få flere oplysninger, før du udfører denne operation.

Pixelskift: Billederne bliver automatisk flyttet hver 60 sekunder for at forhindre at billedet låses fast. Fremhæv dette valg og tryk på **OK** for at tænde eller slukke for denne funktion. Se afsnittet **OLED TV Operations** for at få flere oplysninger, før du udfører denne operation.

HDMI-CEC-enhedskontrol

Tillader dit TV at kontrollere tilsluttede CEC-klare HDMI-enheder ved brug af din TV-fjernbetjening.

Afspilning, navigation og tænd/sluk kan fuldføres via en enkelt TV-fjernbetjening. Tryk på **Select** for at tænde eller slukke.

Hvis du har en CEC-klargjort enhed tilsluttet til dit TV via et HDMI-kabel, gør denne indstilling det muligt for din TV-fjernbetjening også at kontrollere udvalgte funktioner til din tilsluttede enhed. For eksempel vil knappen **Standby** på din TV-fjernbetjening også tænde din CEC-aktiverede enhed.

HDMI-CEC enhedskontrol-menu har 4 muligheder: **One-touch-afspilning**, **ARC/eARC**, **Power Control** og **Fjernbetjening Pass-Through**.

Fremhæv **HDMI-CEC Enhedskontrol** og tryk på **Select**.

One-Touch-afspilning: Brug dit TV som primær kilde til afspilning. Fremhæv **One Touch-afspilning** og tryk på **Select**. **Mulighederne Tillad, Spørg altid og Afvis** vil være tilgængelige. Fremhæv den ønskede valgmulighed og tryk på **Vælg**.

ARC/eARC: Brug din HDMI-kabelforbindelse til at sende lyd fra dit TV til din soundbar eller AV-modtager. Fremhæv **ARC/eARC** og tryk på **Select** for at tænde eller slukke.

Strømstyring: BRUG dit TV til at / slukke tilsluttede enheder. Tryk på **Select** for at tænde eller slukke.

Fjernbetjening Pass-Through: Brug dit TV's fjernbetjening til at kontrollere enheder fra andre inputkanaler. Tryk på **Select** for at tænde eller slukke.

Prime Video-casting

Tillad casting til denne enhed fra Prime Video på Android, iOS og Fire-tablets. Deaktivering renser cache fra casting.

Foretrukket Live-sprog

Vælg dit foretrukne primære eller sekundære lyd- og undertekstsprog til Live TV-kanaler.

Anmodning "Spor ikke"

Send anmodningen "Spor ikke", når du anvender rød knap-apps (HbbTV). Når den er aktiveret, forbedre denne mulighed din privatlivsbeskyttelse. Imidlertid kan visse applikationer tilbyde begrænset indhold eller funktionalitet, når denne mulighed er aktiveret.

Applikationer

Applikationsmenuen lader dig styre alle dine apps. Fremhæv **Applikationer** og tryk på **Select**.

Amazon Photos

Her kan du skifte Amazon foto-app-indstillinger, du kan tillade andre at sende fotos fra deres Amazon Photos-konto til dit TV, og du kan også deaktivere din konto, så den ikke kan ses på dit TV.

Fremhæv **Amazon Photos** og tryk på **Select**.

Tillad gæsteforbindelser er tændt som standard, hvis du ikke ønsker at tillade andre at sende fotos fra deres Amazon Photo-konti, kan du slå denne funktion fra. Fremhæv **Tillad gæsteforbindelser** og tryk på **Select** for at tænde eller slukke for denne funktion.

Hvis du ønsker at stoppe med at se dine fotos fra din Amazon Photos-konto, kan du deaktivere funktionen her. Adgang er som standard aktiveret. Fremhæv **Adgang Amazon Photos** og tryk på **Select**. Fremhæv **Deaktiver Amazon Photos** og tryk på **Select**. Dine fotos vil ikke kunne ses på dit TV. Vær ikke urolig, dine fotos vil blive ikke blive slettet, de vil forblive på din konto.

Silk-browser

Konfigurer indstillingerne for Amazon webbrowser.

Appstore

Denne menu tillader dig at kontrollere dine app-indstillinger, så som automatiske opdateringer, køb i apps og hvordan man skal åbne eksterne markedsenheder.

Fremhæv **Appstore** og tryk på **Select**.

Appstore-menuen vil blive vist, hvor du kan vælge følgende:

Automatiske opdateringer: Når automatiske opdateringer er aktiveret, vil Appstore automatisk opdatere dine apps til de seneste opdateringer. Hvis tilladelserne i appen ændres, vil de ikke automatiske

blive opdateret, så du vil gennemse alle ændringer, inden du samtykker og opdaterer. Tryk på **Select** for at tænde eller slukke.

Eksterne markedslinks: Giver dig lov til at vælge, hvordan du ønsker, at eksterne links skal åbnes. Tryk **Vælg** for at se tilgængelige valgmuligheder: **Åben med Amazon Appstore, åben ikke og spørg inden åbning** Fremhæv den indstilling, du foretrækker, og tryk på **Select**. Der vil stå et flueben ved dit valg.

Køb i apps: Nogle apps har mulighed for at købe i appen kan foretages. Denne indstilling lader dig vælge, om du vil tillade dem eller ej.

Tryk på **Select** for at tænde eller slukke.

Styr mine abonnementer: Du kan styre dine abonnementer online.

Følg det link, der bliver vist på skærmen.

Enkel log-in: Log ind i de understøttede apps på Fire-enheder med et klik. Fremhæv **enkel log-in** og tryk på **Select**. Menupunktet **På denne enhed** vil blive fremhævet. Tryk på **Select** for at tænde eller slukke for enkel-login på denne enhed. Følg linket vist på skærmen for at styre det på alle enheder.

Underretninger: Indstil til **ON** for at vise underretninger relateret til Appstore. Tryk på **Select** for at tænde eller slukke.

Automatisk sletning

Slet automatisk ubrugte apps, når det Fire TV kun har lidt lagerplads. App-data vil blive gemt, så du let kan geninstallere appen senere. Tryk på **Select** for at tænde eller slukke.

Styr installerede applikationer

Her kan du styre alle apps på dit TV. Det vil også vise dig mængden af tilgængelig hukommelse, der er tilbage å dit TV. Fremhæv **Styr installerede apps** og tryk på **Select**.

Vis: Standardindstillingen er for at vise alle apps, hvis du imidlertid fremhæver **Show** og trykker på **Select**, får du mulighed for at vise **Alle applikationer, Kun interne** eller **Kun USB**.

Sorter: Standardindstillingen er at vise alle apps alfabetisk, hvis du imidlertid fremhæver **Sorter** og trykker på **Select**, får du mulighed for at vise **Alfabetisk, App-størrelse** eller **Nyligt**.

En liste over apps vil blive vist. Fremhæv de apps, du gerne vil styre og tryk på **Select**.

Forudinstallerede apps har tre muligheder, apps, som du har downloadet og installeret har flere muligheder. Hvis du afinstallerer en app, vil den stadig være tilgængelig for download og geninstallation igen i fremtiden.

Forudinstallerede apps

Du vil have 6 muligheder **Tving til at standse, Ryd data, Ryd cache, Ryd standarder, åben understøttede links og understøttede links**.

Installerede apps

Du vil have nogle ekstra muligheder. **Tilladelser, Start applikation og Afinstaller**.

Kontrol over udstyr

Soundbars og radiomodtagere kan tilsluttes til dit TV, og her kan de indstilles, så din fjernbetjening til Fire TV kan kontrollere den tilsluttede enhed, uanset hvordan du har tilknyttet den til dit TV. Denne proces kan tage noget tid.

Tilføjelse af en Soundbar eller radiomodtager

Fremhæv **Tilføj udstyr** og tryk på **Select**.

Fremhæv enten **Soundbar** eller **Radiomodtager**, afhængigt af det produkt, du har tilsluttet og tryk derefter på **Select**.

Bemærk: Sørg for, at din soundbar eller radiomodtager er tilsluttet til dit TV og tændt.

Det følgende eksempel viser, hvordan du skal installere en soundbar

nu skal du vælge din soundbars brand. Fremhæv **branded** og tryk derefter **Select**.

Sørg for, at din soundbar er tændt og at lydstyrken er skruet op, og tryk derefter på **Select**.

Tryk på **Standby** på dit TV's fjernbetjening, vent 10 sekunder og tryk derefter på knappen **Standby** igen.

Du vil nu blive spurgt 'Slukkede og tændte in soundbar igen, da du trykkede på **Standby**'. Hvis den gjorde det, så fremhæv **Ja** og tryk på **Select**, hvis den ikke gjorde det, så fremhæv **Nej** og tryk på **Select**. Du skal muligvis gentage denne proces flere gange.

Når din soundbar eventuelt slukker og tænder igen, vil du blive bedt om, at trykke på knapperne **lydstyrke op** og **lydstyrke ned**. Tryk på knapperne **Volume +** og **-**.

Hvis dit lydniveau blev justeret form forventet, så fremhæv **Ja** og tryk på **Select**. Hvis ikke, så vælg **Nej** og fortsæt, indtil lydniveauet ændres.

Dit Fire TV's fjernbetjening er nu indstillet, den vil slukke og tænde din soundbar og justere lydniveauet.

Nu, når du tænder for dit TV, vil din soundbar også blive tændt. Tv-højttalerne vil automatisk blive slukket.

Indstillinger til Soundbar/Radio

når du har indstillet din soundbar eller radio, vil du nu se enten **Soundbar** eller **Receiver** i menuen **udstyrskontrol**. Dette vil vise dig alle indstillingerne til din enhed.

Fremhæv **Soundbar** eller **Receiver** og tryk på **Select**. Du vil nu se en liste over indstillinger.

Fremhæv den indstilling, du ønsker at justere, og tryk på **Select**.

Forøgelse af lydstyrke: Indstil den størrelse, som lydstyrken stiger eller falder med, når du beder Alexa om at skifte lydstyrke. Standardforøgelsen er indstillet til 4.

Tryk **Hurtig fremadspoling** eller **Spol tilbage** for at forøge eller formindske lydstyrken. Tryk på **Option** for at stille tilbage til standardindstillinger.

Infrarøde muligheder Skifter de infrarøde muligheder. **IR Profil, Timing og Repetition** vil være tilgængelige.

Strømstyring Justerer tænd-/slukindstillinger for din soundbar/radio. **Forsinket tænding og Power Control** Kan være tilgængelige.

Fire TV-input: Skift input, som din soundbar eller radio vil skifte til for at se Fire-TV.

Skift Soundbar/Skift Radio: Hvis du ønsker at skifte soundbar eller radio, der er tilsluttet til dit TV, så fremhæv **Skift Soundbar/Skift Radio** og tryk på **Select**. For at fjerne enheden, fremhæv **Skift Soundbar/Skift Radio** og tryk på knappen **Option**.

Gendan Soundbar-standarder/Gendan radio-standarder: Gendanner alle indstillinger, som du kan have skiftet tilbage til dine fabriksindstillinger. Denne mulighed vil være tilgængelig, hvis du skifter standardindstillinger.

Avancerede indstillinger

Juster timingen for at tænde, hvis din soundbar eller radio ikke tænder/slukker.

Tryk **Hurtig fremadspoling** eller **Spol tilbage** for at forøge eller formindske trinnene.

Tryk på **Option** for at stille tilbage til standardindstillinger.

Live TV

Denne menu tillader dig at finde kanaler på dit TV, styre kanalerne, installere et CI-kort og installere forældrekontrol.

Fremhæv **Live TV** og tryk på **Select**.

Kanalscanning

Du skulle allerede have tunet dit TV inden den indledende opsætningsproces. Men hvis du sprang kanalscanningstrinnet over, eller hvis du skal gentune dit TV, så følg disse instruktioner.

Fremhæv **Kanalscanning** og tryk på **Select**.

Du vil blive promptet om at kontrollere, at din antenne er sat op, og at kablet er sat korrekt i antennestikket på dit TV. Tryk på **Select** for at fortsætte.

Vælg din scanningspræference til installation af kanaler. **Satellit, Jordbaseret og Kabel** og muligheder vil blive tilgængelige.

Hvis **Jordbaseret** er valgt, vil TV'et søge efter jordbaserede udsendelser. Vælg søgemetoden på den næste skærm og tryk på **Select** for at starte søgning. Hvis du fortsætter den manuelle scanning, skal du konfigurere **Frekvens** og **UHF-båndet**, inden du starter scanningen.

Hvis **Kabel**-indstillingen er valgt, vil TV'et søge efter digitale kabeludsendelser. På den næste skærm, kan du vælge kabeludbyder, hvis der er nogen tilgængelig, eller søgemetoden, så tryk på **Select** for at starte søgningen. Det kan være nødvendigt at konfigurere **Netværks-ID** og **Frekvens**, inden du starter scanningen.

Hvis **Satellit** er valgt, kan du vælge en operatør i det næste trin, hvis der er nogle tilgængelige. Du kan også vælge at udføre komplet eller manuel scanning. Fremhæv den mulighed, du foretrækker, og tryk på **Select** for at fortsætte. Hvis du fortsætter med den manuelle eller den komplette kanalscanning, skal du vælge satellitten på næste trin. Derefter vil skærmen **Satellitforbindelse** blive vist. Indstil **LNB Type, LNB Power, DiSEqC Version, Single Cable, ToneBurst, Frequency, Polarisation, Symbol rate** og **Scan Mode** manuelt svarende til dit miljø på denne skærm. Afhængigt af dine tidligere valg, er nogle valg måske ikke tilgængelige, eller kan være indstillet automatisk. Skift om nødvendigt og fortsæt.

Når du er færdig, så tryk på knappen **Play/Pause**. TV'et begynder at lede efter tilgængelige udsendelser.

På et tidspunkt vil du blive spurgt om du ønsker at rydde eksisterende kanaler, hvis du tidligere har installeret kanaler med den samme søgemulighed. Fremhæv **Ja, Ryd kanaler** og tryk på **Select**. Alle de tidligere indstillede kanaler vil blive slettet. Fremhæv **Nej, behold kanaler** og tryk på **Select** for at fortsætte uden at rydde eksisterende kanaler.

Mens søgningen fortsætter, kan du trykke på **Select** for at annullere søgningen. Når søgningen afsluttet, vises resultaterne. Du kan vælge at lave ændringer på kanallisten eller scanne igen på dette trin. Fremhæv **Ja** og tryk på **Select** for at afslutte opsætningen.

Automatisk serviceopdatering

Du kan tillade dit TV at scanne automatisk for ændringer i netværksoperatører, når TV'et går i standbytilstand. Tryk på **Select** for at tænde eller slukke for denne funktion.

Favoritkanaler

Du kan se og styre dine foretrukne kanaler her.

Fremhæv **Foretrukne kanaler** og tryk på **Select**.

Hvis du ikke har nogen foretrukne kanaler, så gå til menuen **Styring af kanaler** ved at trykke på knappen **Select**. Vælg derefter kanalkilden for at se kanallisten. Fremhæv en kanal og klik på **Select** for at tilføje denne kanal til dine foretrukne. Du kan foretage flere valg.

Hvis du tidligere har tilføjet kanaler til dine foretrukne, kan du trykke på **Select** for at vælge de kanaler, du ønsker at fjerne fra dine foretrukne.

Styr kanaler

Styr dine foretrukne kanaler og vælg de kanaler, du vil vise.

Fremhæv **Styr kanaler** og tryk på **Select**. Vælg derefter kanal-kilden. **Jordbaserede kanaler**, **Kabelkanaler**, og **Satellitkanaler** vil være tilgængelige. Tilgængelige indstillinger kan være anderledes, afhængigt af de aktuelt installerede kanaler.

Du vil nu se kanallisten med adskillige faner: **Alle**, **Foretrukne**, **Gratis**, **Krypterede**, **Audio**, **HD**, **SD** og **Skjult**. Tilgængelige faner kan være anderledes, afhængigt af de aktuelt installerede kanaler.

Alle vil vise alle kanaler, **Foretrukne** vil vise alle de kanaler, du markerede som favoritkanaler og **Skjult** vil vise alle de skjulte kanaler. Andre faner vil virke efter samme logik.

I fanen **All** kan du vælge at tilføje en kanal til listen over de foretrukne ved at trykke på **Select**, eller du kan skjule en kanal ved at trykke på **Play/Pause**. For at ændre kanalnummer, tryk **Spol tilbage** og til at flytte en kanal fra kanallisten, tryk **Hurtig fremadspoling**. Tryk på knappen **Valgmuligheder** for at vise menuen **Sorteringsmuligheder**. Du kan sortere dine optagelser ved at benytte valgmulighederne i denne menu. Du også importere eller eksportere den tilpassede kanalliste ved brug af de relevante muligheder i menuen **Sorteringsmuligheder** > **Avancerede muligheder**.

CI-kort

Få adgang til indstillinger og oplysninger om dit CI-kort.

Forældrekontrol

Begræns over-the-air-film, TV-shows, køb og visse typer indhold.

Fremhæv **Forældrekontrol** og tryk på **Select**.

Standardindstillingen er **Off**, så tryk på **Select** for at tænde.

Bemærk: Du vil blive bedt om at indtaste en pinkode for at stå forældrekontrol til eller fra. Dette er Prime Video-pinkoden og er forbundet med din Amazon-konto. Hvis du har glemt din pinkode, så følg linket på skærmen for at nulstille din pinkode.

Den første gang du aktiverer **Forældrekontrol**, ser du en kort information om indstillingerne. Tryk på **Select** for at fortsætte.

Du vil nu se alle indstillingerne, der kan justeres. Fremhæv din ønskede indstilling, og tryk på **Select**.

Forældrekontrol: Tryk på **Select** for at tænde eller slukke for forældrekontrol.

Pinkodebeskyttet køb: Anmoder om en pinkode, inden enhver video, apps eller spil. Tryk på **Select** for at tænde eller slukke for den.

Prime Video-vurderinger: Begrænser visning af videoer baseret på vurderinger. Standardindstillingerne for **Generelt** og **Familie**-vurdering er Til for **Teen**, **Ungdom** og **Voksen** er vurderingerne. Fra. Fremhæv den ønskede vurdering og tryk på **Select** for at indstille.

Bemærk: Disse indstillinger gælder for Prime Video (herunder Amazon-kanaler). Indhold fra andre serviceudbydere kan have deres egne begrænsningsindstillinger.

Udsendelsesvurderinger: Brug vurderinger til at vise Live TV-programmer i direkte TV-udsendelser, der kommer direkte fra Fire TVs brugergrænseflade, så som **Guide** eller **On Now**-rækken. Find tredjepartsapps til at styre indstillinger for indhold, der er tilgængeligt med disse apps.

- DVB 4 (Barn) - DVB 18 (Voksen)

- Alle indstillinger er tændt som standard

Pinkodebeskyttede appstart: Anmoder om en pinkode inden start af apps og spil. Denne indstilling vil ikke gælde for indhold, der tilgås direkte fra Fire TV-brugerinterface, så som **Guide** eller **On Now**-rækken. Tryk på **Select** for at tænde eller slukke for den.

Pinkodebeskyttet Amazon-fotoapp: Anmoder om en pinkode inden start af Amazon-fotos. Denne indstilling vil blive ignoreret, hvis du allerede har indstillet **Pinkodebeskyttet appstart** til **ON**. Tryk på **Select** for at tænde eller slukke for den.

Skift pinkode Skift pinkode til Prime Video. Indtast først din nuværende pinkode, derefter din nye pinkode.

Hvis du har glemt din pinkode, så følg linket på skærmen for at nulstille din pinkode.

Synkroniser kilder

Synkroniser dine Live TV-kilder for at opfriske data på denne enhed.

Fjernbetjeninger og Bluetooth-enheder

Du kan tilføje ekstre stemmefjernbetjening på dit TV, eller du kan også have brug for at udskifte en hvis den gamle er gået i stykker. Andre bluetooth-enheder som højttalere, spillekonsoller, mus og tastaturer kan også tilsluttes via bluetooth.

Stemmefjernbetjeninger med Alexa

Kontroller status af den aktuelle fjernbetjening med Alexa, eller tilføj en ny.

Fremhæv **Stemmefjernbetjeninger med Alexa** og tryk på **Select**.

Status på fjernbetjening

For at se status på din aktuelle stemmefjernbetjening, skal du fremhæve menu-punktet fjernbetjening og

kigge på højre side af skærmen. Du vil se typen af fjernbetjening, batteristatus, versionsnummer og dens serienummer.

For at opbevare parringen af fjernbetjeningen, tryk på knappen **Options**, mens menupunktet fjernbetjening er fremhævet, tryk derefter på **Select** for at bekræfte. Knappen **Options** vil ikke have nogen funktion, hvis kun en fjernbetjening er parret.

Tilføj ny fjernbetjening

Fremhæv **Tilføj ny fjernbetjening** og tryk på **Select**.

Du vil se ordet 'Søger' dukke op, tryk og hold knappen **Home** på den nye fjernbetjening i 10 sekunder. Når fjernbetjeningen er fundet, vil den stå på listen.

Spilkonsoller

Spilkonsoller med bluetooth kan tilsluttes til dit TV for at nyde alle spilapps på dit TV.

Fremhæv **Spilkonsoller** og tryk på **Select**.

Fremhæv **Tilføj ny spilkonsol** og tryk på **Select** for at søge efter nye spilkonsoller.

Du vil se ordet 'Søger efter spilkonsoller' dukke op i højre side af skærmen. Sørg for at din konsol kan findes og er klar til parring. Følg instruktionerne på skærmen. Når konsollen er fundet, vil den stå på listen. Vælg din konsol på listen.

Andre Bluetooth-enheder

Du kan tilslutte andre bluetooth-enheder, så som en mus eller tastatur, som kan være nyttig, når du bruger en internetbrowser.

Fremhæv **Andre Bluetooth-enheder** og tryk på **Select**.

Sørg for at din bluetooth-enhed er i parringstilstand og fremhæv derefter **Tilføj Bluetooth-enheder** og tryk på **Select**.

Din enhed vil stå på listen, dette kan tage omkring et minut. Fremhæv derefter enheden og tryk på **Select** for at tilslutte enheden.

Alexa

Denne menu har flere oplysninger om Alexas app og eksempler på ting, man skal prøve.

Fremhæv **Alexa** og tryk på **Select**.

Alexa-app

For at finde flere oplysninger om Alexa-appen og hvor man skal downloade den, vælg **Alexa app**. Du vil få brug for denne app, hvis du ønsker at lade dine Amazon Echo-højttalere styre dit TV. Denne app er stedet, hvor du vil være i stand til at tilslutte alle dine enheder sammen.

Fremhæv **Alexa app** og tryk derefter på **Select**, du vil nu se oplysninger om appen og hvor du kan downloade den.

Ting, du kan prøve

Se dette afsnit med masser af eksempler på, hvad du kan bruge Alexa til. Du vil finde mange ideer.

Fremhæv **Ting, du kan prøve** og tryk derefter **Select**, du vil se en liste med ting, du kan prøve.

Fremhæv noget i listen og tryk derefter **Select** for at se flere oplysninger.

Foretrukne

Menuen med foretrukne er der, du finder justeringer af en masse indstillinger på dit TV. Ting som forældrekontrol, privatlivspolitik og dataindstillinger og begrænsning af adgang til bestemt indhold og indkøb. Fremhæv **Foretrukne** og tryk på **Select**.

Forældrekontrol

Dit TV har nogle standardbeskyttelsesforanstaltninger, som bliver aktiveret, når du indtaster en pinkode for køb, start af apps og den vil også begrænse visning af indhold som er vurderet til Teen og derover. Forældrekontrol er indstillet til **OFF** som standard.

Fremhæv **Forældrekontrol** og tryk på **Select** for at tænde for forældrekontrol.

Bemærk: Du vil blive bedt om at indtaste en pinkode for at stå forældrekontrol til eller fra. Dette er Prime Video-pinkoden og er forbundet med din Amazon-konto. Hvis du har glemt din pinkode, så følg linket på skærmen for at nulstille din pinkode.

Vi henviser til afsnittet **Forældrekontrol** under **Live TV-menuen** for yderligere oplysninger.

Privatlivsindstillinger

Du kan styre alle dit TV's privatlivsindstillinger her. Fremhæv **Privatlivsindstilling** og tryk på **Select**.

Du vil nu se en liste over alle de indstillinger, der kan justeres, fremhæve den indstilling, som du ønsker at justere og trykke på **Select**. De mulige indstillinger er som følger.

Gemte e-mail-adresser: Gennemgå og slet e-mail-adresser indsamlet af Fire TV.

Enheds-anvendelsesdata Tillad brugen af personlige data indsamlet af operativsystemet på dette TV til markedsførings- og produktforbedringsformål. Standardindstillingen er **ON** (Tillad). Fremhæv og tryk på **Select**. Du vil blive informeret om denne funktion. Brug retningsknapper for at læse hele teksten. For at afbryde denne funktion, skal du fremhæve **Sluk** og trykke på **Select**.

Indsaml App- og Udsendelsesdata: Giver Amazon tilladelse til at indsamle oplysninger relateret til din brug af udsendt TV-indhold, såvel som hyppigheden og varigheden af din brug af tredjeparts-apps. Standardindstillingen er **ON** (Tillad). Fremhæv og tryk på **Select**. Du vil blive informeret om denne funktion.

For at afbryde denne funktion, skal du fremhæve **Sluk** og trykke på **Select**.

Interessebaserede annoncer: Hvis du springer fra interessebaserede annoncer på dit TV, vil apps blive instrueret om ikke at bruge annonce-ID'et til at opbygge profiler til annonceringsformål eller sende dig interessebaserede annoncer på dit TV. Annoncerings-ID er en identifikator, der kan nulstilles, og som kan bruges til at opbygge profiler eller vise dig interessebaserede annoncer. Standardindstillingen er **ON** (Tillad). For at slå denne funktion fra, tryk **Select**.

Dit annonce-ID: Viser dit annonce-ID i højre side af skærmen. Tryk på knappen **Options** for at nulstille dit ID. Der vises en bekræftelsesskærm. Fremhæv **OK** og tryk på **Select** for at fortsætte. Denne mulighed vil være tilgængelig, hvis **Interessebaserede annoncer** er indstillet til **ON**.

Overvågning af databrug

Du kan styre al din anvendelse af data her.

Fremhæv **Overvågning af dataanvendelse** og tryk på **Select** for at tænde for og justere enhver indstilling. Dataovervågning indstillet til **OFF** som standard.

Overvågning af databrug: Tænding tillader dig at overvåge dit dataforbrug. Standardindstillingen er **OFF**

Indstil Videokvalitet: Dette tillader dig at vælge videokvaliteten på Amazon Video. Standardindstillingen er **Bedst**. Tilgængelige muligheder er: **God** (mindste mængde data anvendt), **Bedre** og **Bedst** (mest data anvendes).

Indstil dataalarm: Indstil en grænse for data og modtag alarmer på skærmen, når forbruget når 90 og 100 % af grænsen. Dette er blot en alarm og vil ikke blokere for dataforbrug.

Højeste månedlige forbrug: Viser en liste over dine apps og viser individuelt dataforbrug til den månedlige regning specificeret i **Indstil dataalarm**.

Notifikationsindstillinger

Du kan styre alle dine underretninger her, slå alle underretnings-popups fra eller blokere/tillade underretninger fra specifikke apps.

Fremhæv **Underretningsindstillinger** og tryk på **Select**.

For at tænde og slukke pop-op-notifikationer, skal du fremhæve **Forstyr ikke** og tryk på **Select**.

For at blokere og frigøre notifikationer fra individuelle apps, skal du fremhæve **App-underretninger** og trykke på **Select**. Du vil se en liste over dine apps. Den vi vise, om underretninger er slået til eller fra. For at justere dette, skal du fremhæve en app og trykke **Select** for at skifte mellem **ON** og **OFF**.

Specielt indhold

Startskærmen har specielt indhold øverst, når du vælger dette indhold, vil det spille en forhåndsvision af indholdet. I denne menu kan du vælge om indholdet afspilles og også slukke og tænde for lyden af dette indhold.

Fremhæv **Specielt indhold** og tryk på **Select**.

Fremhæv enten **Tillad automatisk afspilning af video** eller **Tillad automatisk afspilning af lyd** og tryk på **Select** for at slå funktionen til eller fra.. Standardindstillingen er **ON** for begge.

Tillad automatisk afspilning

ON - Videoen vil automatisk blive afspillet.

OFF - Der vil fremkomme et stillbillede og lyden vil ikke kunne høres.

Tillad automatisk afspilning af lyd

ON - Lyden vil blive hørt, når videoen afspilles.

OFF - Lyden vil ikke blive hørt, når videoen afspilles.

Auto-sluk

Dit TV vil automatisk blive slukket efter 4 timer uden aktivitet. Denne funktion hjælper med at spare energi, hvis det TV tilfældigt blev efterladt tændt. Hvis du har set TV i 4 timer, uden at trykke på nogen knapper, vil der dukke en advarsel op, som fortæller, at det er ved at slukke. Hvis du ønsker at fortsætte med at se på dette trin, så fremhæv **OK** og tryk på **Select**.

For at afbryde denne funktion, skal du fremhæve **Automatisk slukning** og trykke på **Select**. Fremhæv **Turn Off** og tryk på **Select**. Dit TV vil ikke blive slukket automatisk efter 4 timer uden aktivitet.

HbbTV

Aktiverer Hybrid Broadcast Broadband TV på dit TV. Fremhæv **HbbTV** og tryk på **Select** for at tænde eller slukke.

Synkroniser nyligt indhold

Du kan inkludere Prime Video-titler, du ser på andre enheder i rækken **Nyligt sete** på denne enhed.

Fremhæv **Synkroniser nyligt indhold** og tryk på **Select** for at tænde eller slukke for denne funktion.

Beliggenhed

Det er praktisk, at dit TV hvor i verden det er, så når du stiller Alexa et spørgsmål 'Alexa, hvordan er vejret udenfor?', kan den fortælle dig om vejret, der hvor du befinder dig. Download og installer Alexa app på din mobilenhed, vælg derefter **Enheder > Echo & Alexa**. Vælg det Fire TV fra listen, indtast derefter din enheds placering.

Tidszone

I denne menu kan du indstille dit ur til at vide tiden med 24 timer, og du kan også skifte din tidszone.

Fremhæv **Tidszone** og tryk på **Select**.

For at slå 24-timersformat til eller fra, så fremhæv **24-timersformat** og tryk på **Select**.

For at skifte din tidszone, så fremhæv **Tidszone** og tryk på **Select**.

Synkroniser dato og tid

Dit TV vil automatisk synkronisere dato og tid med en internet-tidsserver. Hvis du slår denne funktion fra, vil dit TV synkronisere med udsendelsestiden. Dette kan resultere i problemer med netværksforbindelse og afspilningsproblemer. Du skal genstarte dit Fire TV, hvis du vælger at sætte denne funktion til igen.

Fremhæv **Synkroniser dato og tid** og tryk på **Select** for at tænde eller slukke den.

Sprog

Du kan ændre systemsproget.

Fremhæv **Sprog** og tryk på **Select**.

Vælg dit ønskede sprog fra listen over sprog og tryk på **Select**.

Metriske enheder

Dette menuvalg vil være indstillet til **On** som standard. Temperaturer og afstande vil blive vist i metriske enheder.

Fremhæv **Metriske enheden** og tryk på **Select** for at tænde eller slukke.

Dvaletimer

Dvaletimerfunktionen lader dig indstille en nedtælling til det tidspunkt, hvor dit TV vil slukke, så du kan falde i søvn, mens du ser TV, og vide, at det automatisk slukker. Du kan indstille en nedtælling fra 5 - 240 minutter.

Fremhæv **Dvaletimer** og tryk på **Select**.

Fremhæv længden af den tid du ønsker der skal gå indtil dit TV slukker og tryk derefter **Select**.

Nedtællingen vil starte nederst i hjørnet af skærme. Du kan også slukke for nedtællingen ved at fremhæve **Fra** og trykke på **Select**.

Bemærk: TV'et vil slukke når tiden på Dvaletimeren er gået, en 1 minuts advarsel vil blive vist.

Enheder og software

Denne menu vil give dig oplysninger om dit TV, vise dig juridiske og overensstemmelsesdokumenter. Du kan også genstarte eller nulstille dit TV tilbage til fabriksstandard.

Fremhæv **Enheder og software** og tryk på **Select**.

Om

Hvis du har brug for at finde nogle oplysninger om dit TV bør det være vist her. Du vil også se lagerplads og netværksoplysninger, og du vil også være i stand til at kontrollere for tilgængelige softwareopdateringer.

Fremhæv **Om** og tryk på **Select**.

Dit TV: Viser oplysninger relateret til dit TV.

Lager: Viser den tilgængelige lagerplads på dit TV og på enhver ekstern enhed, der er tilsluttet.

Netværk: Viser alle oplysninger relateret til netværksindstillinger.

Checker for opdatering: Viser din aktuelle softwareversion og hvornår det sidste blev opdateret. Tryk på **Select** for at checke for nye opdateringer. Hvis der er en tilgængelig opdatering, vil denne mulighed stå som **Installer opdatering**. I dette tilfælde kan du trykke **Select** for at installere opdateringen.

USB-drev

Denne menu vil vise dig den tilgængelige plads på dit drev. Nu vil du også være i stand til at tage drevet ud eller styre installerede apps. Denne menu vil kun dukke op, hvis du har et USB-drev tilsluttet.

Fremhæv **Lager-status**. Den tilgængelige plads vil blive vist i højre side af skærmen.

Tag USB-drevet ud

Fremhæv **USB-drev** og tryk på **Select**.

Fremhæv derefter **Fjern USB-drev** og tryk på **Select**. Fjern nu drevet fra USB-stikket. Menuen vil nu vende tilbage til rodmenuen **Enheder og software**.

Formatering af et USB-drev

Vigtigt: Formattering af USB-drevet vil slette alle oplysninger på USB-drevet. Når USB-drevet er formatteret, kan det kun bruges på dette TV.

Vælg denne mulighed, hvis du har i sinde at dit tv skal bruge apps, der gemmes på dette drev.

Fremhæv **Formater til internt lager** og tryk derefter på **Select**.

Når formateringen er fuldført, tryk **OK**.

Styr installerede applikationer

Vælg denne mulighed for at styre installerede apps fra både Amazon og andre kilder.

Juriske dokumenter og overensstemmelse

For at læse alle juridiske og overensstemmelsesdokumenter omkring dit TV, vælg denne menu.

Fremhæv **Juridisk og overensstemmelse**, tryk derefter på **Select**.

Bemærk: Dit TV skal tilsluttes til internettet for at tilgå **Juridisk og overensstemmelsesoplysninger**.

Dvale

Dit TV kan sættes i dvale.

Fremhæv **Dvale** og tryk derefter på **Select**. Dit TV vil gå i dvale. Du kan vække det igen ved at trykke på knappen **Standby** eller **Select**.

Genstart

Hvis dit TV af en eller anden grund er langsomt eller låser, kan det være du ønsker at genstarte det. Dette vil genstarte dit TV.

Fremhæv **Genstart** og tryk derefter på **Select**. Bekræft, at du ønsker at genstarte ved at vælge **Restart** og derefter trykke på **Select**. Dit TV vil nu genstarte, dette vil tage få sekunder.

Fabriksnulstilling

Hvis du ønsker fuldstændig at nulstille dit TV, vælg **Fabriksnulstil**. Dette vil fjerne alle persondata og downloadede data fra dit TV. Du bør gøre dette, hvis du sælger dit TV eller giver det til nogen.

Fremhæv **Fabriksnulstil** og tryk derefter på **Select**. Bekræft, at du ønsker at nulstille ved at vælge **Nulstil** og derefter trykke på **Select**. Dit TV vil nu nulstille sig selv til den tilstand, det forlod fabrikken i. Det kan tage et par minutter.

Indstillinger for handikappede

Denne menu har handicapmuligheder, hvor du kan indstille **Undertekster**, **Alexa-undertekster**, **VoiceView**, **Tekstbanner**, **Skærmforstørrelse**, **Tekst med høj kontrast**, **Audio-beskrivelse**, **Højtlesning** af undertekster for udsendelseskanaler og **Tilbage melding og support**.

Fremhæv **Indstillinger for handikappede** og tryk på **Select**.

Undertekster

Viser undertekster på alt videoindhold, hvor det er tilgængeligt. Tryk på **Select** for at sætte undertekster på og se flere muligheder.

Alexa-undertekster

Viser undertekster for Alexa-svar, når de er tilgængelige. Tryk på **Select** for at sætte undertekster på og se flere muligheder.

VoiceView

Giver talte tilbagesvar, når du navigerer i elementer på skærmen. Styr stemmevejledningsindstillinger, herunder slå **VoiceView** til og fra, læsehastighed og lydstyrke.

Tekstbanner

Viser tekst relateret til element i fokus i en boks med skriftstørrelse farver og andet, der kan tilpasses. Slå tekstbanner til og fra.

Skærmforstørrelse

Gør det muligt at bruge knapkombinationer til at forstørre skærmen. Kan kun bruges i startskærm eller menuer.

Fremhæv **Skærmforstørrelse** og tryk på **Select**.

Kombinationen af knapper vil blive vist. Fremhæv **OK** og tryk på **Select** for at fortsætte. Fremhæv **SLÅ FORSTØRRELSE FRA** og tryk på **Select** for at slå den fra.

Du kan også trykke og holde knapperne **Back** og **Fast Forward** for at aktivere/deaktivere skærmforstørrelse.

Når skærmforstørrelse er aktiveret, vil du se en gul boks øverst på skærmen. Tryk på knappen **Options** og en retningssknap samtidig for at flytte rundt på skærmen.

Tekst med høj kontrast

Skifter tekst til sort eller hvid, og tilføjer en ramme.

Lydbeskrivelser

Denne indstilling kontrollerer lydstyrken på beskrivelsessporet relateret til det normale spor for udsendte kanaler og Prime Video-indhold.

Highlight **Lydbeskrivelse** og tryk på **Select**.

Fremhæv den mulighed, du ønsker og tryk på **Select** for at indstille. Du kan indstille muligheden **Over-the-Air-kanaler** til **Fra**, **Lav**, **Medium** eller **Høj** og **Prime Video** til **TIL** eller **FRA**.

Oplæste undertekster for udsendelseskanaler

Oplæser undertekster for understøttet udsendelsesindhold. Tryk på **Select** for at tænde eller slukke for den.

Tilbage melding og Support

Dine forslag er vigtige, og hjælper os med at forbedre tilgængeligheden for Fire TV. Send os en e-mail på device-accessibility@amazon.com, og nævn, at du bruger et Fire TV.

Hvis du har brug for hjælp nu, så kontakt Amazon Kundeservice.

Undertekst-præferencer efter live TV-kanal

Gem dine undertekst-præferencer for kanalen. Tryk på **Select** for at tænde eller slukke for den.

Hjælp

Hvis du kæmper med at forstå, hvordan dit TV virker, og du har brug for lidt hjælp, kan du kigge på denne menu. Den vil vise dig hjælpsomme videoer og hurtige tips om dit TV. Den vil også give dig kontaktdetaljer for at få support angående ethvert problem, du måtte have.

Fremhæv **Hjælp**, tryk derefter **Select**.

Hjælpeemner

Dit TV har hjælpsomme videoer, som du kan se for at hjælpe dig med at forstå, hvordan du bruger dit TV.

Bemærk: Der vil blive tilføjet en ny hjælpsom video hver gang dit TV opdateres, så mængden af indhold her vil skifte fra time til time.

Få mere hjælp

Hvis du synes, at du har mere brug for hjælp til dit TV, så vælg det tilhørende afsnit om, hvordan du kommer i kontakt med et supportteam.

Fremhæv **Bliv ringet op af os** og tryk på **Select**.

Forslag

Fremhæv **Send Feedback** for at vise oplysninger om, hvor du kan sende os feedback om din oplevelse med dit Fire TV.

Kanalliste

TV'et lagrer og viser alle kanaler i kanallisten. Når en TV-kanal er tændt i Live Tv-tilstand, vil programoplysninger blive vist. Du kan også trykke på knappen **Live** (tilgængelighed afhænger af modellen af fjernbetjening) for at vise programoplysninger. Tryk på højre retningsknapp for at se kanallisten. Du kan trykke på venstre og højre retningsknapper for at filtrere listen og trykke på op og ned-retningsknapper for at bladre gennem listen.

Brug retningsknapperne og knappen **Select** for at navigere i kanallisten, skifte kanal og se yderligere oplysninger om programmerne.

Tryk på retningsknappen ned, når du ser Live Tv-kanaler, og derefter knappen **Options** for et se menuen Muligheder. Du kan indstille undertekster og lydpræferencer, og tilgå kanalguiden ved brug af relaterede muligheder i denne menu.

Se afsnittet **Kanalguide** for oplysninger om styring af kanaler.

Kanalguide

Ved hjælp af elektronisk kanalguide-funktion på dit TV kan du gennemse begivenhedsplanen for de aktuelt installerede kanaler på din kanalliste. Det afhænger af den relaterede udsendelse, om denne funktion understøttes eller ej.

For at få adgang til den kanalguiden skal du trykke på **Guide**-knappen på fjernbetjeningen. Du kan også trykke på retningsknappen ned og derefter på venstre retningsknapp, når du ser live TV-kanaler for at åbne kanalguiden.

Brug retningsknapperne til at navigere gennem kanalguiden. Du kan bruge op/ned retningsknapper for at skifte til forrige/næste kanal på listen og højre/

venstre retningsknapper for at vælge en ønsket begivenhed på den aktuelt fremhævede kanal. Hvis det er tilgængeligt, vil det fulde navn, start- og sluttid og en kort beskrivelse af den fremhævede begivenhed blive vist på skærmen. Tryk **Select** for at se fulde detaljer om begivenheden.

Filtrer kanaler

Du kan filtrere kanaler opført i kanalguiden. Tryk på knappen **Guide**, eller tryk gentagne gange på retningsknappen Op for at se filtreringsmuligheder øverst i kanalguide. Du var valget her mellem at filtrere med en af disse muligheder. Fremhæv den mulighed du ønsker. Du vil kun se de kanaler, der matcher den valgte filtermulighed. Du kan bruge muligheden **Alle** til at annullere filtrering i kanalguiden.

Guide-muligheder

Tryk på knappen **Options** for at vise tilgængelige muligheder i kanalguiden. Du kan filtrere kanaler, tilføje kanaler til din liste over foretrukne kanaler, eller åbne kanalstyringsmenuen ved brug af disse muligheder. Fremhæv den, du vil bruge og tryk på **Select**.

Tilføj til favoritkanaler

Kanaler kan tilføjes til fin foretrukne kanalliste, så du hurtigt og let kan se dine foretrukne kanaler, uden at rulle gennem hele listen over kanaler. Du vil se et hjertesymbol ved siden af en kanal, der er tilføjet til din liste over foretrukne kanaler.

Hvis en kanal allerede tidligere er tilføjet til de foretrukne kanaler, vil muligheden **Fjern fra foretrukne kanaler** være tilgængelig i menuen over muligheder i stedet for **Tilføj til foretrukne kanaler**. Du kan bruge denne mulighed til at fjerne kanalen fra listen over foretrukne kanaler.

Styr kanaler

Du kan se alle dine kanaler, oprette foretrukne kanaler eller skjule kanaler, som du ikke ønsker skal dukke op i kanalguiden. Kanalerne vil stå opført i 8 faner: **Alle**, **Foretrukne**, **Gratis**, **Krypteret**, **Audio**, **HD**, **SD** og **Skjult**.

I fanen **Alle** kan du fremhæve en kanal i listen og trykke på knappen **Select** for at tilføje den til foretrukne. Foretrukne kanaler vil blive opført under fanen **Foretrukne**. Hvis kanalen allerede er i listen over foretrukne, vil den blive fjernet fra listen, når der trykkes på knappen **Select**.

I fanen **Alle** kan du fremhæve en kanal i listen og trykke på knappen **play/pause** for at skjule den. Skjulte kanaler vil blive opført under fanen **Skjulte**. Hvis kanalen allerede er skjult, vil den blive synlig igen i kanalguiden, når der trykkes på knappen **Select**.

Tilslutning til TV'et

Du kan få adgang til internettet på dit TV ved at forbinde det til et bredbåndssystem. Det er nødvendigt at konfigurere netværksindstillingerne for at nyde en lang række streaming-indhold og internet-applikationer. Disse indstillinger kan konfigureres fra menuen **Indstillinger>Netværk**.


Kabelforbundet forbindelse

Tilslut dit TV til dit modem eller din router via et ethernet-kabel. Der er en LAN-port på bagsiden af dit TV. Dit TV vil automatisk tilslutte til netværket. **Hvis det ikke gør det, vil du** skulle aktivere **netværksforbindelsen** manuelt ved brug af punktet **Aktivernetværk** i menuen **Netværk**. Fremhæv dette valg og tryk på **Select** for at aktivere.

Du kan kontrollere status for forbindelsen ved brug af punktet **Ethernet-konfiguration** i menuen **Netværk**. Fremhæv denne mulighed og tryk på knappen **Play/Pause** på fjernbetjeningen for at se netværksstatus.


For at konfigurere din kablede forbindelse manuelt, skal du fremhæve **Ethernetkonfiguration** og tryk på knappen **Select**. Følg dialogerne på skærmen for at fortsætte og indtast de tilhørende krævede værdier.

Hvis Ethernetkablet ikke er tilsluttet, vil **Konfigurer ethernetforbindelse** eller **Konfigurer netværk** blive tilgængelige i stedet for **Ethernetforbindelse**.

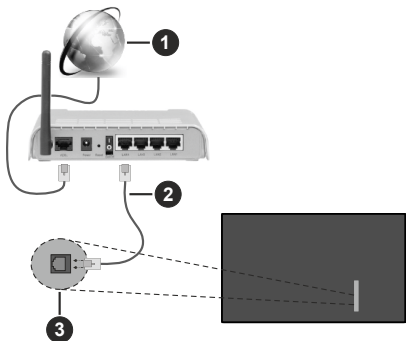

1. Bredbåndsforbindelse til Internetudbyder
2. LAN (Ethernet)-kabel
3. LAN indgang på - venstre side af TV'et

Du vil måske være i stand til at forbinde dit TV til dit LAN-netværk, afhængigt af dit netværks konfiguration. I dette tilfælde kan du tilslutte dit TV direkte til netværket ved hjælp af et Ethernet-kabel.

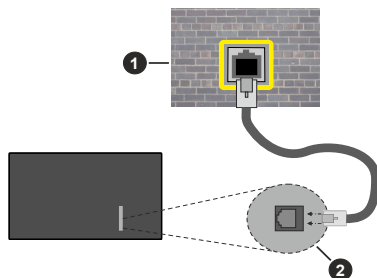


1. Netværksstik i væggen
2. LAN indgang på - venstre side af TV'et

Trådløs forbindelse

Et trådløst LAN-modem/router kræves for at forbinde TV'et til Internettet via trådløst netværk.

Fremhæv **Wi-Fi** i **Netværk** og **Internet**-menuen og tryk på **OK** for at aktivere Trådløs forbindelse. Afbryd derefter Ethernetkablet, hvis det allerede er tilsluttet. Nogle af de tilgængelige netværk vil stå opført. Fremhæv **Se alle netværk** og tryk på **Select** for at se den komplette liste.

Hvis du foretrækker at tilslutte dit TV til dit netværk via WLAN, så fremhæv et af de opførte tilgængelige trådløse netværk og tryk på **Select**. Indtast derefter adgangskoden, hvis netværket er beskyttet med adgangskode.

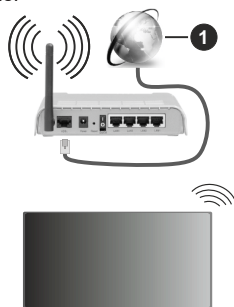

1. Bredbåndsforbindelse til Internetudbyder

Et netværk med skjult SSID kan ikke detekteres af andre enheder. Hvis du vil oprette forbindelse til et netværk med skjult SSID, skal du fremhæve **Tilføj nyt netværk** under menuen **Netværk**, og tryk på **Select**. Tilføj netværket ved at indtaste dets navn, sikkerhedstype og adgangskode manuelt. Hvis du ønsker at konfigurere yderligere indstillinger af netværk manuelt, så fremhæv **Avanceret**, når du bliver bedt om det, og tryk på **Select**. Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte og indtast de tilhørende krævede værdier.

Hvis du ønsker at gemme adgangskoderne til de trådløse netværk hos Amazon, kan du bruge punktet **Gem Wi-Fi-adgangskoder i Amazon**. For at slette gemte adgangskoder, så slå denne mulighed fra.

En trådløs N-router (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) med 2,4 og 5 GHz-bånd er designet til at øge båndbredden. Disse er optimeret til en lettere og hurtigere HD-streaming af videoer, filoverførsler og trådløse spil.

Brug en LAN-forbindelse for hurtigere fildeling mellem andre enheder såsom computere.

Transmissionshastigheden varierer afhængigt af afstanden og antallet af forhindringer mellem transmissionsprodukterne, konfigurationen af disse produkter, radiobølgeforholdene, ledningstrafik og de produkter, du bruger. Transmissionen kan også falde ud eller blive afbrudt afhængigt af radiobølgeforhold, DECT-telefoner eller andre WLAN 11b-apparater. Standardværdierne for overførselshastigheden er de teoretiske maksimumværdier for de trådløse standarder. De er ikke de faktiske hastigheder på datatransmission.

Den placering, hvor overførslen er mest effektiv, varierer afhængigt af brugsmiljøet.

Den trådløse funktion i TV'et understøtter modemer af type 802.11 a,b,g,n & ac. Det anbefales kraftigt, at du bruger IEEE 802.11ac kommunikationsprotokollen for at undgå eventuelle problemer, mens du ser videoer.

Du skal ændre dit modems SSID, når der er andre modemer i nærheden med samme SSID. Ellers kan det støde på forbindelsesproblemer. Brug en kabelforbundet forbindelse i stedet, hvis du oplever problemer med den trådløse forbindelse.

En stabil tilslutningshastighed kræves for at afspille streamingindhold. Brug en Ethernet-forbindelse, hvis den trådløse LAN-hastighed er ustabil.

Specifikationer

Digital modtagelse	Fuldt integreret digital antenne-kabel-satellit TV(DVB-T-C-S) (i overensstemmelse med DVB-T2, DVB-S2)		
Kanalindikator	Skærmmenu		
RF antenneindgang	75 Ohm (ubalanceret)		
Driftspænding	220-240V AC, 50Hz.		
Audio	Dolby Atmos		
Hovedtelefon	3.5 mm mini stereo jack		
Netværksbaseret standby-elforbrug (W)	< 2		
	TV-48Z80AEZ	TV-55Z80AEZ	TV-65Z80AEZ
Audio udgangseffekt (WRMS.) (10% THD)	2 x 12 W	2 x 12 W	2 x 12 W
Strømforbrug (W)	200 W	260 W	320 W
Vægt (kg)	15 Kg	22 Kg	28,5 Kg
TV-dimensioner BxHxD (med fod) (mm)	237 x 1070 x 664	237 x 1225 x 751	359 x 1444 x 886
TV-dimensioner BxHxD (uden fod) (mm)	47 x 1070 x 614	47 x 1225 x 701	47 x 1444 x 824
Skærm	16/9 48"	16/9 55"	16/9 65"
Brugstemperatur og driftsluftfugtighed	0 °C op til 40 °C, maks. 85 % luftfugtighed		

For mere produkt information besøg EPREL: <https://eprel.ec.europa.eu>.
EPREL-registreringsnummer findes på <https://eprel.panasonic.eu/product>.

Trådløse LAN-Specifikationer

Frekvensområder	Maksimal udgangseffekt
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Landebegrænsninger

Denne enhed er beregnet til hjemme- og kontorbrug i alle EU-lande, Storbritannien og Nordirland (og andre lande, der følger det relevante EU og/eller Storbritannien-direktiv). Det trådløse 5.15-5.35 GHz-bånd er tildelt til hjemme- og kontorbrug i Storbritannien og Nordirland (og andre lande, der følger det relevante EU og/eller Storbritannien-direktiv). Offentlig brug kræver en generel tilladelse fra den respektive tjenesteudbyder.

Land	Begrænsninger
Den Russiske Føderation	Indendørs brug

Kravene til et land kan til enhver tid ændres. Det anbefales, at brugerens undersøger den aktuelle status hos de lokale myndigheder om deres nationale regler for både 2,4 GHz og 5 GHz trådløs LAN.

Standard

IEEE 802.11.a/b/g/n

Værtsinterface

USB 2.0

Sikkerhed

WEP 64/128, WPA, WPA2, TKIP, AES, WAPI

Angående

DVB / Data udsendelse / IPTV-funktioner

- Dette TV er designet til at opfylde standarderne (pr. marts, 2021) for DVB-T/T2 (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) og HEVC(H.265)) digitale jordbaserede tjenester, DVB-C (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) og HEVC(H.265)) digitale kabeltjenester og DVB-S (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) og HEVC(H.265)) digitale satellit-tjenester.

Kontakt din lokale forhandler for tilgængeligheden af DVB-T/T2 eller DVB-S i dit område.

Kontakt din kabeltjenesteudbyder for tilgængeligheden af DVB-C-tjenester med dette TV.

- Dette fjernsyn virker muligvis ikke korrekt med det signal, som ikke opfylder standarderne for DVB-T/T2, DVB-C eller DVB-S.

- Ikke alle funktioner er tilgængelige, afhængigt af land, område, TV-station, tjenesteudbyder, satellit- og netværksmiljø.
- Ikke alle CI-moduler fungerer korrekt med dette TV. Kontakt din tjenesteudbyder om tilgængeligt CI-modul.
- Dette fjernsyn virker muligvis ikke korrekt med et CI-modul, der ikke er godkendt af tjenesteudbyderen.
- Yderligere gebyrer kan opkræves, afhængigt af tjenesteudbyderen.
- Kompatibiliteten med fremtidige tjenester kan ikke garanteres.
- Internet-apps leveres af deres respektive tjenesteudbydere og kan ændres, afbrydes eller afbrydes når som helst.
Panasonic påtager sig intet ansvar og yder ingen garanti for tilgængeligheden eller kontinuiteten af tjenesterne.
- Panasonic garanterer ikke drift og ydelse af perifere enheder fremstillet af andre producenter; og vi fraskriver os ethvert ansvar eller skade, der opstår som følge af betjening og/eller ydelse fra brug af sådanne andre producenters eksterne enheder.

Licenser

Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress og HDMI-logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fremstillet under Licens fra Dolby Laboratories. Fortrolige upublicerede værker Copyright © 2012-2023 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.



Bluetooth® navn og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. er under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Dette produkt indeholder teknologi underlagt visse intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden den relevante Licens (-er) fra Microsoft.

Ejere af indhold bruger Microsoft PlayReady™ indholds-adgangsteknologi til at beskytte deres immaterielle rettigheder, herunder ophavsretligt beskyttet indhold. Denne enhed bruger PlayReady-

teknologi til at få adgang til PlayReady-beskyttet indhold og/eller WMDRM-beskyttet indhold. Hvis enheden ikke påtvinger tilstrækkelige restriktioner for brug af indhold, kan indholdsejerne kræve, at Microsoft tilbagekalder enhedens evne til at forbruge PlayReady-beskyttet indhold. Tilbagekaldelse bør ikke påvirke ubeskyttet indhold eller indhold beskyttet af andre indholds-adgangs-teknologier. Ejere af indhold kan kræve, at du opgraderer PlayReady for at få adgang til deres indhold. Hvis du afviser en opgradering, vil du ikke kunne få adgang til indhold, der kræver opgraderingen.

Logoet "CI Plus" er et varemærke tilhørende CI Plus LLP.

Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle ejendomsrettigheder i Microsoft Corporation. Brug eller distribution af en sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden den relevante Licens(-er) fra Microsoft eller et autoriseret Microsoft-datterselskab.

Amazon, Alexa, Fire, Prime Video og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller deres datterselskaber.



Bortskaffelse af gammelt udstyr og batterier

Kun for EU og lande med genbrugssystemer



Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald.

For korrekt behandling, indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier, kan du tage dem til relevante indsamlingssteder i overensstemmelse med national lovgivning.

Ved at bortskaffe dem korrekt, hjælper du med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet.

For mere information om indsamling og genbrug, skal du kontakte din kommune.

Der kan udstedes bøder for ukorrekt bortskaffelse af dette affald i henhold til national lovgivning.

Bemærkning til batterisymbolet (nederste symbol):



Dette symbol kan anvendes i kombination med et kemisk symbol. I dette tilfælde er i overensstemmelse med kravet i direktivet for det pågældende kemikalie.

Overensstemmelseserklæring (DoC)

Herved erklærer Panasonic Marketing Europe GmbH, at dette TV er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante forskrifter i direktiv 2014/53/EU.

Hvis du ønsker at få en kopi af den originale DoC for dette TV, kan du besøge følgende websted:

<http://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>

Autoriseret repræsentant:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Website: <http://www.panasonic.com>