

Panasonic®

Kezelési útmutató

Házimozi-hangrendszer

Típuszám **SC-HTB150**



Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket.

Az optimális hatékonyság és biztonság érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig ezt az útmutatót. Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót, mert a későbbiekben is hasznára lehet, ha valaminek utána kíván nézni.

Tartalmazza a telepítési útmutatót is.

A telepítést telepítési szakembernek kell végeznie. (⇒ 4–6. oldal)

A megfelelő telepítés érdekében a munka megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a jelen telepítési utasítást és a kezelési útmutatót.

(Kérjük, hogy őrizze meg az útmutatót, mert a rendszer karbantartása vagy áthelyezése során még szüksége lehet rá.)

REGISZTRÁLJON MOST



FRISSÍTÉS



TIPPEK



HÍREK



AJÁNLATOK

www.panasonic.com/mypanasonic

Tartalom

Biztonsági előírások.....	2
Funkciók	4
Elhelyezés	4
Falra szerelés	5
Panel.....	6
Csatlakoztatások	7
Mélyszugárzó csatlakoztatás	9
Távírányító.....	10
Szokásos lejátszás.....	12
Hibaelhárítás	13
Műszaki adatok	14
Hivatkozások	15
Licenc.....	15
Termék megfelelőségi információ vásárlók számára az EU-ban.....	16

Biztonsági előírások

FIGYELEM!

Készülék

- Tűzveszély, áramütés vagy a termék sérülési kockázatának csökkentése érdekében,
 - Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje eső, nedvesség, csepegő vagy felfröccsenő folyadék.
 - Ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyat, például virágvázát a készülékre.
 - A javasolt tartozékokat használja.
 - Ne távolítsa el a burkolatokat.
 - Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. Forduljon szakszervizhez!

Hálózati kábel

- Tűzveszély, áramütés vagy a termék sérülési kockázatának csökkentése érdekében,
 - Gondoskodjon arról, hogy a tápfeszültség megfeleljen a készülékre nyomtatott feszültségnek.
 - Csatlakoztassa megfelelően a hálózati kábel dugaszát a hálózati csatlakozóba.
 - A tápkábelt ne húzza, ne hajlítsa, illetve ne helyezzen rá súlyos tárgyat.
 - Ne érjen a dugaszhoz nedves kézzel.
 - Amikor hálózati kábelt kihúzza, a konnektorból a dugaszt fogja meg, és ne a kábelt húzza.
 - Ne használjon sérült dugaszt vagy konnektort.

Kisméretű tárgyak

- Tartsa távol a kisgyerekektől a falra szerelésénél használatos tipliket és a csavarokat, nehogy véletlenül lenyeljék.

VIGYÁZAT!

Készülék

- Tűzveszély, áramütés vagy a termék sérülési kockázatának csökkentése érdekében,
 - Tilos a készüléket könyvszekrényben, beépített szekrényben vagy más zárt térben felállítani vagy elhelyezni.
Gondoskodni kell a készülék megfelelő szellőzéséről.
 - Ne takarja le a készülék szellőzőnyílásait újsággal, terítőtövel, függönnyel vagy más hasonló anyaggal.
 - Ne helyezzen nyílt lánggal működő fényforrást, például égő gyertyát a készülékre.
- Ezt a készüléket mérsékelt éghajlati használatra tervezték.
- Használat közben a készülék érzékelheti a mobiltelefonok által okozott rádiófrekvenciás interferenciát. Kérjük, növelje a készülék és a mobiltelefon közötti távolságot, ha a zavart a mobiltelefon okozza.
- Telepítse a készüléket sík felületre, ahol nincs kitéve közvetlen napfénynek, magas hőmérsékletnek és páratartalomnak valamint túlzott rázkódásnak.
- A rendszer huzamos használat során felmelegedhet. Ez nem jelent hibát. Ne aggódjon.






Hálózati kábel

- A hálózati csatlakozódugasz a hálózatról történő leválasztás eszköze. Úgy telepítse ezt a készüléket, hogy a hálózati csatlakozódugaszt azonnal ki lehessen húzni a csatlakozóaljzatból.

Elem

- A rosszul végzett elemcsere robbanást okozhat. A cseréhez csak a gyártó által ajánlott típusú elemet szabad használni.
- Amikor az elemeket ártalmatlanítani kívánja, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal, illetve kereskedőjével, és érdeklődjön az ártalmatlanítás megfelelő módjáról.
- Tilos melegíteni vagy lángnak kiténni.
- Ne hagyja sokáig autóban közvetlen napfénynek kitett helyen az elem(ek)et akkor, ha az ajtók és ablakok zárva vannak.
- Helyezze be helyes polaritással.
- Vegye ki az elemet, ha a távirányítót hosszabb ideig nem kívánja használni. Tárolja sötét, hűvös helyen.

A terméken lévő szimbólumok (beleértve a tartozékokat is) az alábbiakat jelentik:

	Hálózati feszültség (AC)
	DC
	Class II (II-es osztályú) berendezés (A termék kettős szigetelésű.)
	ON (Be)
	Készenlét

Funkciók

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, olvassa végig ezt az útmutatót mielőtt a terméket csatlakoztatná és üzemeltetné. Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót, mert a későbbiekben is hasznára lehet, ha valaminek utána kíván nézni.

- LINE (Külső audioforrás) bemenet
- Optikai bemenet
- USB aljzat
- ARC funkció
- Bluetooth lejátszás

A csomag tartalma

 Főegység (SC-HTB150)	 Mélyszugárzó (SC-HTB150S)	 Távírányító	 Hálózati kábel Hálózati adapter	 Tipli (2 db) és csavar (2 db)
--	---	---	---	---

Elhelyezés

A főegység állványra, asztalra helyezése vagy falra szerelése.

A sérülések elkerülése érdekében a hangprojektort az alábbi telepítési utasítás szerint, biztonságosan kell a falra rögzíteni.


További (kereskedelmi forgalomban kapható) szükséges kiegészítők

- Leesés-gátló huzal (2 db)
- Szemes csavar (a leesés-gátló huzal rögzítéséhez) (2 db)


Megjegyzés:

- Legalább 30 kg teherbírású, kereskedelmi forgalomban kapható csavarokat használjon.
- Legalább 30 kg teherbírású (kb. 1,5 mm átmérőjű) huzalt használjon.

1 Erősítse a huzalt a főegységhez.

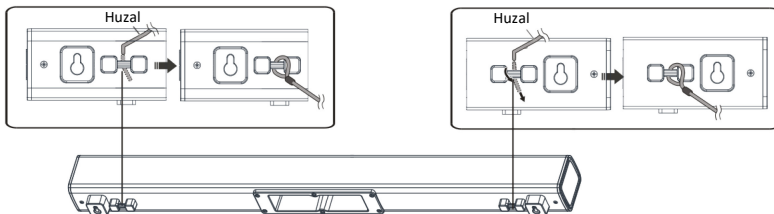

2 Helyezze a főegységet a kívánt pozícióba, és rögzítse az egyes huzalokat az állványhoz vagy asztalhoz.

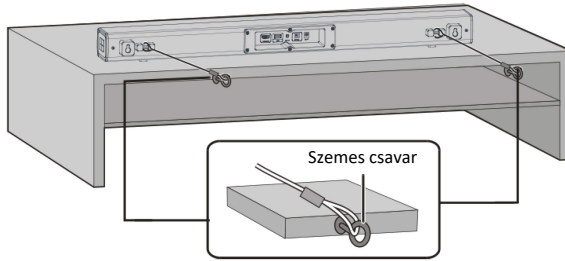

Ügyeljen rá, hogy a huzal a lehető legfeszesebb legyen.
Soha ne döntse neki a főegységet a TV-nek vagy a falnak.

Olyan helyre rögzítse, amely legalább 30 kg-os teherbíró képességgel rendelkezik.
A szemes csavar behajtási pozíciója a főegység elhelyezkedésétől függően változhat.


Falra szerelés

A hangprojektor falra szerelése

A sérülések elkerülése érdekében, a hangprojektort az alábbi telepítési utasítás szerint, biztonságosan kell a falra rögzíteni.

Hajtsa be a csavarokat a falba:

- Az alábbi méretek segítenek meghatározni a csavar falba történő behajtási pozícióját.

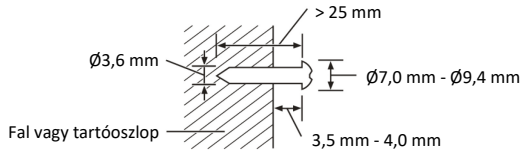


- A főegység rögzítéséhez hagyjon legalább 100 mm szabad helyet a főegység felett.
- Egy szintmérő segítségével gondoskodjon róla, hogy a két rögzítőfurat szintben álljon egymással. Megjegyzés: Ha a csavarokat gipszkartonba vagy betonba hajtja be, használja az ehhez a felület-típushoz készült (mellékelt) tipliket, amikre nincs szükség, ha a csavarokat fában rögzíti.

Biztonsági követelmények falra szerelésnél:

- A füstképződés, a begyulladás és a tűzveszély elkerülése érdekében a falra szerelt berendezést úgy kell elhelyezni, hogy annak fém részei, például a rögzítőcsavarok, ne földelődjenek a falban lévő fém szerkezeti elemeken, például fémhálókön, dróthálókön vagy fémlemezeken keresztül.
- Szereléskor biztosítani kell, hogy a berendezés fém részei (például a rögzítőcsavarok) ne érintkezzenek a falban lévő, fentiekben említett, **semmilyen** fém alkatrészsel.


Vigyázat: Tartsa távol a kisgyerekektől a csavarokat és a műanyag tipliket, nehogy véletlenül lenyeljék.

1. Fúrjon a falba két (kb. 6 mm átmérőjű) lyukat a jobb oldali ábrán látható módon úgy, hogy a furatok között 680 mm távolság legyen. Helyezze be a mellékelt két tiplit a furatokba, majd a jobb oldali rajzon látható módon illessze be a (mellékelt) két csavart a furatokba, és hajtsa be azokat (1. ábra).

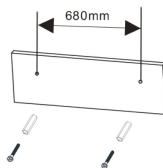


1. ábra

2. Ügyeljen arra, hogy a csavarfejek és a fal között maradjon 4 mm távolság, a jobb oldali rajzon látható módon (2. ábra).

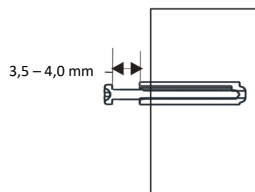


2. ábra

3. Az összeszerelt hangprojektort a jobb oldali rajzon látható módon akassza rá a falban lévő csavarokra (3. ábra).



3. ábra

4. Az alsó rajzon látható módon rögzítse a leesésgátló huzalt (nem tartozék) a szemes csavarhoz, erősítse a vezetékét a falhoz, ügyelve arra, hogy a huzal a lehető legfeszesebb legyen (4. ábra).

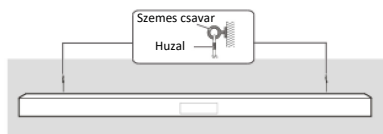


4. ábra

Megjegyzés: Legalább 30 kg teherbírású (kb. 1,5 mm átmérőjű) huzalt használjon.

Panel

ELÜLSŐ PANEL:




- 1 **HANGSUGÁRZÓ:** A készülék erősítője.
- 2 **KIJELEZŐ:** A készülék aktuális üzemmódjának állapotát mutatja.
- 3 **TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELŐ:** Mutasson a távirányítóval a távvezérlőjel-érzékelőre a működési tartományon belül úgy, hogy ne legyen közöttük akadály.

A kijelző fénye


- **Piros:** KÉSZENLÉTI üzemmódban.
- **Kék:** Bluetooth üzemmódban.
- **Zöld:** LINE IN üzemmódban.
- **Sárga:** Optikai üzemmódban.
- **Sötétlila:** HDMI ARC üzemmódban.

OLDALSÓ PANNEL:

- 1 **KÉSZENLÉT:** Átváltja a készüléket a bekapcsolt (ON) és a KÉSZENLÉT üzemmód között.
- 2 **FORRÁS:** A készüléket különböző bemeneti forrásokra kapcsolja, többek között BLUETOOTH, LINE IN, OPTICAL IN és ARC üzemmódra.
- 3 **HANGERŐ-:** Nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.
- 4 **HANGERŐ+:** Nyomja meg a hangerő növeléséhez.

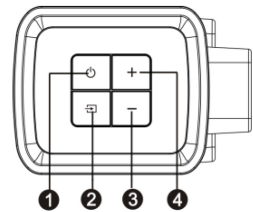

HÁTSÓ PANNEL:



- 1 **ARC ALJZAT:** HDMI TV (ARC) csatlakozó (ARC kompatibilis).
- 2 **LINE IN:** Csatlakoztassa a külső audioeszköz 3,5 mm-es fejhallgató csatlakozójához.
- 3 **OPTIKAI DIGITÁLIS HANGBEMENET:** Csatlakoztassa a külső audioeszköz optikai kimeneti csatlakozójához.
- 4 **DC IN (DC18V/2,0A):** Egyenáramú táplálás bemeneti csatlakozó.

Csatlakoztatások

LINE IN

Ez a hangprojektor audiobemeneti csatlakozók extra csoportjával rendelkezik.

Olyan külső eszközök analóg sztereó audiojeleit adhatja be, mint például a VCD (video CD), CD, VCR (videomagnó), DVD lejátszó stb.


Használja az audiokábelt egy VCD, CD, VCR, DVD lejátszó sztereó audiókimeneti csatlakozójának és ennek a hangprojektornak a sztereó bemeneti **LINE IN csatlakozójának** összekötéséhez.

Nyomja meg a távirányítón a [] gombot, hogy kiválassza a **LINE IN** üzemmódot, amit a **folyamatos zöld fénnel világító kijelző mutat.**

Optikai bemenet

Használja az optikai kábelt egy VCD, CD, VCR, DVD lejátszó optikai kimenetének és ennek a hangprojektornak az optikai bemenetének összekötéséhez.

Nyomja meg a távirányítón a [] gombot, hogy kiválassza az Optikai üzemmódot - amit a hangprojektor kijelzőjének folyamatos sárga fénye mutat.

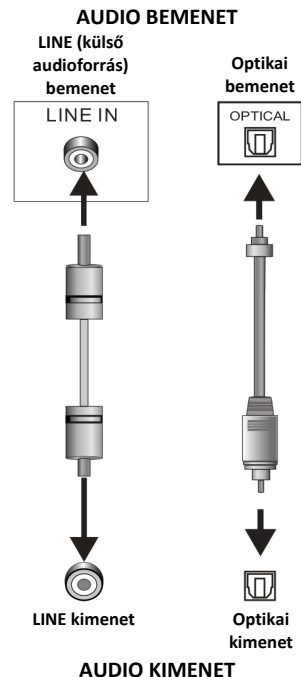

ARC (AUDIO RETURN CHANNEL – Visszatérő hangcsatorna)

Az ARC-t, azaz a visszatérő hangcsatorna funkciót a folyadékkristályos kijelzős televíziók digitális hangkimeneténél, az optimális szinkron hangminőség elérése érdekében használják.

Használja a HDMI kábelt ennek a hangprojektornak a HDMI-ARC bemenete és a folyadékkristályos kijelzős televízió ARC kimeneti portja összekötéséhez.

Nyomja meg a távirányítón a [→] gombot, hogy kiválassza az HDMI ARC üzemmódot, amit a hangprojektor kijelzőjének folyamatos sötétlila fénye mutat.

Automatikus készenlét

Ez a hangprojektor automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, ha 15 percig egyetlen gombot sem működtetnek, és a csatlakoztatott eszközről nincs audio lejátszás.

BLUETOOTH

A hangprojektor táplálásának bekapcsolásához nyomja meg a távirányítón a **KÉSZENLÉT** gombot, majd a Bluetooth üzemmódra kapcsoláshoz nyomja meg a távirányítón a [→] gombot; a kijelző kék színnel, gyorsan kezd villogni, jelezvén, hogy a hangprojektor Bluetooth jel keresés állapotban van. Használja Bluetooth eszközét a hangprojektor Bluetooth jelének keresésére, a listáján válassza ki az SC-HTB150 elemet, adja be a 0000 kódot, ha megjelenik a jelszót kérő prompt; a hangprojektor szinkronizál, hogy lejátszza a mobiltelefonján lévő dalokat, a kijelző pedig folyamatosan, kék fénnel világít, jelezvén, hogy a kapcsolat sikeresen létrejött.

A Bluetooth csatlakozás bontásához kapcsolja le a Bluetooth-t a Bluetooth eszközökön.



Megjegyzés:


- A Bluetooth kapcsolat hatótávolsága 10 méter.
- Készülékén az SC-HTB150 típus nem törlődött.
- Bluetooth üzemmódban a [PLAY/PAUSE] (Lejátszás/Szünet), [NEXT] (Következő), [PREVIOUS] (Előző), [VOLUME+/-] (Hangerő+/-) stb. is aktív.

■ Egy eszköz párosítása


Ha a hangprojektor már csatlakozik egy Bluetooth eszközhöz, annak bontásához nyomja meg a távirányítón a [→] gombot, a kijelző kék fénnel, gyorsan villog; aktiválja az eszközén a Bluetooth funkciót, hogy megkeresse a Bluetooth jelet, és az eszközlistán megjelenik az SC-HTB150 Bluetooth párosítási név.

Megjegyzés: A rendszerrel legfeljebb 8 eszközt lehet párosítani; ha egy 9. eszközt párosít, a rendszer azt az eszközt cseréli le, amelyiket a legrégebben használták.

■ Párosított eszköz csatlakoztatása

Ha a hangprojektor már csatlakozik egy Bluetooth eszközhöz, annak bontásához nyomja meg a távirányítón a  gombot, a kijelző kék fénnel, gyorsan villog, aktiválja az eszközén a Bluetooth funkciót, hogy megkeresse a Bluetooth jelet, válassza ki az eszközlistán az SC-HTB150 elemet és koppintson rá; amikor eszköze és a hangprojektor összekapcsolódott, a hangprojektoron lévő kijelző kék fénnel, folyamatosan világít.

■ Egy eszköz csatlakozásának megszüntetése

Ha a hangprojektor egy Bluetooth eszközhöz csatlakozik, a bontásához a távirányítón nyomja meg, és tartsa lenyomva a  gombot.

Megjegyzés: A hangprojektor egy időben csak egyetlen eszközhöz csatlakozhat; amikor a hangprojektor Bluetooth üzemmódra kapcsol, automatikusan megpróbál a legutoljára csatlakoztatott eszközhöz kapcsolódni; amikor a hangprojektor egy másik forrásra kapcsol, az előző Bluetooth eszköz bontásra kerül.

Mélyszugárzó csatlakoztatás


Győződjön meg róla, hogy a mélyszugárzó hálózati kábele biztonságosan csatlakozik a hálózathoz.


A mélyszugárzó automatikusan csatlakozik a hangprojektorhoz, ha mindkét eszköz be van kapcsolva. Amikor a mélynyomó piros kijelzője villog, a mélyszugárzó a hangprojektor vezeték nélküli jelét keresi. Ha a kék kijelző folyamatosan világít a mélyszugárzón, az azt jelenti, hogy a hangprojektor és a mélyszugárzó sikeresen csatlakozott.


Megjegyzés: A hangprojektor és a mélynyomó csatlakoztatása során a felhasználóknak nem szabad megnyomniuk a PAIR (Párosítás) gombot a mélynyomón, mert megszakad a hangprojektor és a mélyszugárzó közötti kapcsolat.

Ha a hangprojektor és a mélynyomó nem csatlakoztatható automatikusan, kérjük, olvassa el a 13. oldalon található Hibaelhárítás című részt.

■ A mélyszugárzó manuális szétkapcsolása és visszacsatlakoztatása a hangprojektorhoz

A mélyszugárzó és a hangprojektor szétkapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a hangprojektoron lévő  gombot, amíg a mélyszugárzón lévő LED kijelző kékről pirosra nem vált.

A mélyszugárzó és a hangprojektor visszacsatlakoztatásához nyomja meg és tartsa lenyomva a hangprojektoron lévő  gombot, amíg a mélyszugárzón lévő LED kijelző pirosról kékre nem vált.

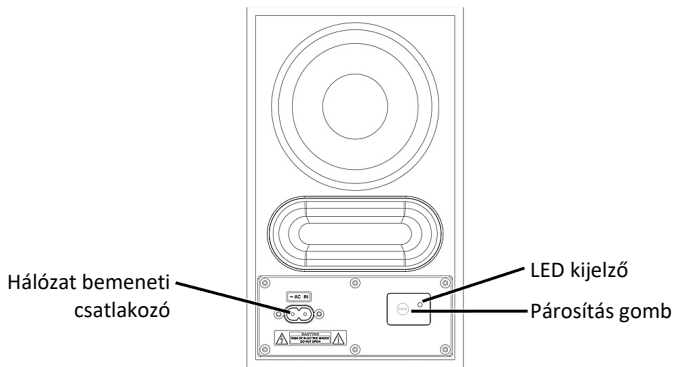


Távírányító

Távírányítás


Helyezze be az elemet a távírányítóba. Mutasson a távírányítóval az elülső panelen lévő távírányító érzékelőre. A távírányító az érzékelőtől kb. 8 méter távolságon belül működik, és mintegy 30 fokos szögön belül balra és jobbra.

Az elem behelyezése


1 Távolítsa el a távírányító hátulján lévő elemtartó fedelet.

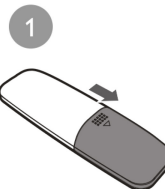

2 Helyezzen be az elemtartóba egy AAA/1,5V típusú elemet, ügyelve az elem helyes polaritására, hogy megfeleljen az elemtartó belsejében feltüntetett +, - szimbólumnak.

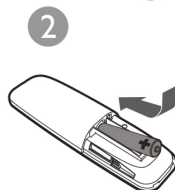

3 Helyezze vissza a fedelet.

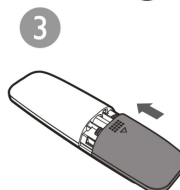

Megjegyzés:


- Vegye ki az elemet, ha a távirányítót hosszabb ideig nem kívánja használni.
- A lemerült elem szivároghat és súlyosan károsíthatja a távirányítót.
- Az elemet nem szabad kitenni túlzott hő, például napfény, tűz vagy hasonló hőforrás hatásának.
- Legyen környezetbarát, és szabaduljon meg az elemektől a helyi, önkormányzati szabályzatnak megfelelően.

Kerülje a használatot az alábbi körülmények között

- Túlzottan magas vagy alacsony hőmérséklet a használat, tárolás vagy szállítás közben.
- Az elem cseréje nem megfelelő típusra.
- Az elem tűzbe vagy forró sütőbe dobása, illetve mechanikai összezúzása vagy szétvágása, ami robbanást eredményezhet.
- Túlzottan magas hőmérséklet és/vagy rendkívül alacsony légnyomás, ami robbanáshoz vagy gyúlékony folyadékok és gázok szivárgásához vezethet.

- 1 KÉSZENLÉT
- 2 LINE (Külső audioforrás)
- 3 HANGERŐ+
- 4 ELŐZŐ
- 5 LEJÁTSZÁS/SZÜNET
- 6 HANGERŐ-
- 7 EQ (Hangzaskép)
- 8 NÉMÍTÁS
- 9 BLUETOOTH
- 10 KÖVETKEZŐ
- 11 FORRÁS

Megjegyzés: Kérjük, hogy a távirányító gombok funkciójára vonatkozó részleteket olvassa el a Szokásos lejátszás fejezetben, a 11. oldalon.

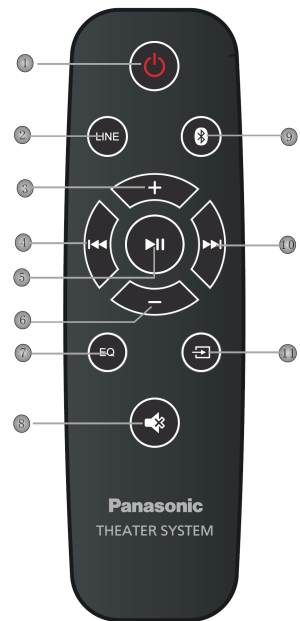

Szokásos lejátszás

Működés

KÉSZENLÉT



- Nyomja meg a készülék bekapcsolásához. A készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg újra.
- A készülék készenléti állapotban van (a [⏻] kijelző világít) amikor a hálózati kábel csatlakoztatva van.
- A primer áramkör mindig „feszültség alatt van”, amíg a hálózati adapter egy hálózati csatlakozóba van dugaszolva.



- Nyomja meg a BT (Bluetooth) üzemmódba lépéshez.
- A Bluetooth kapcsolat bontásához nyomja le 3 másodpercig ezt a gombot.



- Nyomja meg ismételten a BLUETOOTH, LINE IN, OPTICAL és HDMI ARC üzemmód közötti átkapcsoláshoz.



- Nyomja meg ismételten az Eq1, Eq2 és Eq3 hangszínszabályzó üzemmód közötti átkapcsoláshoz.
Az Eq1 (az üzemmód kijelző 3 másodpercig fehér fénnel villog) a ZENE hangzasképet jelenti, Az Eq2 (az üzemmód kijelző 3 másodpercig zöld fénnel villog) a MOZI hangzasképet jelenti, Az Eq3 (az üzemmód kijelző 3 másodpercig piros fénnel villog) a HÍREK hangzasképet jelenti.



- LINE IN (Külső audioforrás) üzemmódba lépéshez.



- Nyomja meg a lejátszás ideiglenes szüneteltetéséhez. Nyomja meg újra a lejátszás folytatásához.



- Nyomja meg a következő műsorszámra ugráshoz.



- Nyomja meg, hogy visszalépjön az előző műsorszámra.



- Nyomja meg, hogy ideiglenesen kikapcsolja a hangot (a kijelző piros fénnel villog). Nyomja meg újra, hogy visszakapcsolja.



- A hangerő növeléséhez nyomja meg a [HANGERŐ+] gombot.



- A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a [HANGERŐ-] gombot.

Hibaelhárítás

Mielőtt a szervizhez fordulna, kérjük, végezze el az alábbi táblázatban lévő ellenőrzéseket.

Jelenség	Ok(ok)	Teendő
Nincs tápfeszültség	<ul style="list-style-type: none">Az adapter hálózati kábele nem csatlakozik a főegységhez, vagy nem csatlakozik a hálózathoz.	<ul style="list-style-type: none">Kérjük, ellenőrizze, hogy az adapter hálózati kábele megfelelően csatlakozik.
Hang Nincs hang, vagy a hang torz.	<ul style="list-style-type: none">Az audiókábelek nincsenek megfelelően csatlakoztatva.A hangerő minimumra van állítva.A hang ki van kapcsolva.Lehet, hogy túlságosan meleg helyre tette a készüléket?Győződjön meg róla, hogy a fogadott audiojel kompatibilis a készülékkel.	<ul style="list-style-type: none">Csatlakoztassa megfelelően az audiókábeleket.Növelje a hangerőt.A hang bekapcsolásához nyomja meg a távirányítón a [MUTE] (Némítás) gombot.Nyomja meg a [PLAY/PAUSE] (Lejátszás/Szünet) gombot.Vigye a készüléket egy hűvösebb helyre, majd próbálja meg újra bekapcsolni.Ellenőrizze, hogy az audiojel rendben van-e.
A távirányító nem működik.	<ul style="list-style-type: none">Nincs elem a távirányítóban.Az elem lemerült.A távirányító nincs a távirányító érzékelőre irányítva.A távirányító a hatótávolságán kívül van.A készülék ki van kapcsolva.	<ul style="list-style-type: none">Helyezzen be egy AAA/1,5V típusú elemet.Cserélje ki az elemet egy újra.Ügyeljen arra, hogy a távirányító a távirányító érzékelőre mutasson.Gondoskodjon róla, hogy a távirányító hatótávolságon belül legyen.Kapcsolja ki a készüléket és bontsa a hálózati csatlakozását. Ezután helyezze újra tápfeszültség alá a készüléket.
Nincs hang a mélysugárzóból	<ul style="list-style-type: none">A mélysugárzó hálózati kábele nincs csatlakoztatva a mélysugárzó AC bemenetéhez vagy a hálózathoz.Véletlenül megnyomta a PAIR (Párosítás) gombot a mélynyomó hátoldalán.A főegység nincs összekapcsolva a mélynyomóval.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a mélynyomó hálózati kábele biztonságosan csatlakoztatva van-e.Kérjük, kapcsolja ki és be a főegységet, hogy a mélynyomó automatikus párosítási folyamata újrainduljon automatikusan.Ha a hangprojektor és a mélynyomó nem tud automatikusan csatlakozni, kérjük, hogy az alábbi módon orvosolja a problémát:<ol style="list-style-type: none">Nyomja meg a PAIR (Párosítás) gombot a mélynyomón a visszaállításához, és a mélynyomón lévő piros kijelző gyorsan kezd villogni (másodpercenként kétszer).LINE üzemmódban a visszaállításához nyomja meg 5 másodpercig a STANDBY (Készenlét) gombot a hangprojektoron. Miután a hangprojektor készenléti állapotba került, nyomja meg a STANDBY (Készenlét) gombot a bekapcsoláshoz, a hangprojektor ekkor automatikusan párosítja és csatlakoztatja a mélysugárzót.

Műszaki adatok

Tápellátás	Hangprojektor	AC ~100-240 V, 50/60 Hz, DC18V/2A
	Mélyszugárzó	AC ~100-240 V, 50/60 Hz
Energiafogyasztás (normál használat)	Hangprojektor	25 W
	Mélyszugárzó	20 W
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	Hangprojektor	<0,5 W
	Mélyszugárzó	≤2 W
Méretek (szélesség x magasság x mélység)	Hangprojektor	762 mm x 58 mm x 70 mm
	Mélyszugárzó	150 mm x 253 mm x 202 mm
	Kartondoboz (egyedi)	818 mm x 353 mm x 214 mm
Nettó súly	Hangprojektor	1,5 kg
	Mélyszugárzó	1,7 kg
Üzemi környezet	Hőmérséklet	-10 ~ + 35 °C
	Relatív páratartalom	5% – 90%
RMS kimeneti teljesítmény 30% THD	Teljes RMS teljesítmény sztereó módban	100 W
	Hangprojektor	45 W (22,5 W X 2)
	Mélyszugárzó	55 W
Frekvenciaátvitel		±3 dB (20 Hz ~ 20 kHz)
Bluetooth verzió		V4.2 verzió
Bluetooth frekvenciasáv		2402 – 2480 MHz
Bluetooth maximális teljesítmény		7,5 dBm (5,62 mW)
Terminál	HDMI kimenet (ARC)	Hangformátum LPCM, 1.4b változat
	Optikai audiobemenet	Audio formátum LPCM
	Analóg audiobemenet	AUX IN
	USB aljzat	- (csak szervizelési célokra)

Hivatkozások



A Panasonic nem vállal felelősséget azokért az adatokért és/vagy információkért, amelyek a vezeték nélküli adattovábbítás miatt kompromittálhatják.

Frekvenciasáv

- Ez a rendszer a 2,4 GHz-es frekvenciasávot használja.

Tanúsítvány

- Ez a rendszer összhangban van a frekvenciakorlátozásokkal és elfogadott tanúsítvánnyal rendelkezik a frekvencia törvények betartásáról. Így a vezeték nélküli működéshez nem kell engedély.
- Az alábbi tevékenységeket néhány országban a törvény büntetheti:
 - A készülék szétszerelése vagy átalakítása.
 - A készüléken feltüntetett előírások eltávolítása.

Használati korlátozások

- A vezeték nélküli átvitelre és/vagy az összes Bluetooth-szal felszerelt berendezés használhatóságára nincs garancia.
- Az összes eszköznek meg kell felelnie a Bluetooth SIG, Inc. által előírt szabványoknak.
- Az eszköz műszaki adataitól és a beállításaitól függően lehet, hogy a csatlakoztatás nem jön létre, illetve a működtetések eltérőek lehetnek.
- Ez a rendszer támogatja a Bluetooth biztonsági szolgáltatásait. Azonban a működtetés környezetétől és/vagy a beállításoktól függően, meglehet, hogy ez a biztonság nem elegendő. A rendszerbe történő vezeték nélküli adatátvitelnél legyen elővigyázatos.
- Ez a rendszer egy Bluetooth eszközre nem tud adatokat továbbítani.

Használati hatótávolság

- Használja ezt a eszközt max. 10 méteren belül.
- A hatótávolság a környezettől, akadályoktól, vagy interferenciáktól függően csökkenhet.

Más eszközökből származó interferencia

- A rádiófrekvenciás hullámok által okozott interferencia miatt a rendszer hibásan működhet, és a hang ugrálhat vagy zaj léphet fel, ha ezt a készüléket túl közel helyezi egy másik Bluetooth eszközhöz, vagy egy, a 2,4 GHz-es frekvenciasávot használó eszközhöz.
- A rendszer hibásan működhet, ha a közelben lévő rádióállomásról stb. érkező rádióhullámok túl erősek.

Rendeltetésszerű használat

- Ezt a rendszert csak normál, általános használatra tervezték.
- Ne használja ezt a rendszert rádiózavarokra érzékeny berendezés közelében vagy annak környezetében (például repülőterek, kórházak, laboratóriumok stb.).

Licenc

A Bluetooth márkajelzés és logó a Bluetooth SIG, Inc. szellemi tulajdona, és ezeket a márkajelzéseket a Panasonic Entertainment and Communication Company licenc engedéllyel használja. A többi védjegy és márkanév az adott kereskedelmi védjegy illetve név birtokosainak saját tulajdona.

A HDMI és a High-Definition Multimedia Interface valamint a HDMI logó a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei illetve bejegyzett védjegyei.

Termék megfelelési információ vásárlók számára az EU-ban

Megfelelési Nyilatkozat (DoC)

Ezennel a „Panasonic Marketing Europe GmbH” kijelenti, hogy a jelen termék kielégíti az 2014/53/EU Irányelv létfontosságú követelményeit és más vonatkozó rendelkezéseit.

A vásárlók letölthetik az RE termékek eredeti DoC másolatát a DoC szerverünkről: <http://www.ptc.panasonic.eu>

A hivatalos képviselő elérhetősége:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Wireless típus	Frekvenciasáv	Maximális teljesítmény (dBm E.I.R.P. (dBm E.I.R.P. – maximálisan megengedhető átlagos teljesítménysűrűség))
Bluetooth®	2402 - 2480 MHz	7,5 dBm (5,62 mW)

A műszaki adatok minden külön értesítés nélkül változhatnak.

A távirányító esetleg nem működik együtt minden televízió-típussal.

Magyarországi ügyfeleinket támogató weboldal:

<https://support-hu.panasonic.eu/app/home>

Panasonic Ügyfélszolgálat:

Tel.: +36 80201006

Call Center nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között

Gyártja:

Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Straße 43, Wiesbaden, Germany
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Európai hivatalos képviselő:



Panasonic Marketing Europe GmbH

Weboldal: <http://www.panasonic.com>

Marketing Europe GmbH 2022