Panasonic

Naudojimo instrukcija

Naudoti mobilųjį telefoną paprasta

Modelio Nr. **KX-TU550 EX**

(Leidimo versija E)

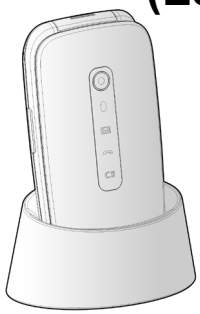

Dėkojame, kad įsigijote „Panasonic“ prietaisą.
Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

Prieš pradėdami naudoti, perskaitykite „Svarbi informacija“ 4 puslapyje.

Neįgalieji naudingos informacijos ir nustatymo instrukcijas gali rasti adresu **https://support-uk.panasonic.eu**

Tiekiami priedai

– USB įkrovimo kabelis (Dalies Nr. XYT-4P15): 1 vnt.
– Įkraunamas akumuliatorius Dalies Nr. HT464053AR-E): 1 vnt.
– Ausinės (Dalies Nr. JYK-E112): 1 vnt.
– Įkroviklis (Dalies Nr. PNLC1102ZA): 1 vnt.

Pastaba: Dėl aplinkosaugos priežasčių šioje pakuotėje nėra USB maitinimo adapterio. Šis įrenginys gali būti maitinamas naudojant daugumą USB maitinimo adapterių ir kabelį su USB Type-C kištuku.

Turinys

1 Svarbi informacija 4

2 Bendroji informacija 11

2.1 Profilis 11

2.2 Saugos informacija 11

2.3 Saugos įspėjimai ir pastabos 12

2.4 Atsargos priemonės 13

3 Jūsų telefonas 14

3.1 Telefono apžvalga 14

3.2 Būsenos piktogramos 14

3.3 Funkcijų mygtukai 15

3.4 LED būsenos indikatorius 15

3.5 Techniniai duomenys 16

4 Pradžia 17

4.1 Nano SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas 17

4.2 Atminties kortelės įdėjimas 18

4.3 Baterijos įkrovimas 18

4.4 Maitinimo įjungimas/išjungimas mobiliajame telefone 19

4.5 Prijungimas prie tinklo 20

4.6 Skambinimas 20

4.7 Ausinių naudojimas 20

5 Įvesties metodas 21

5.1 Įvesties metodų piktogramos 21

5.2 Įvesties metodų keitimas 21

5.3 Skaitmeninė įvestis 21
5.4 Anglų kalbos įvestis ir skaitmeninė įvestis 21
5.5 Simbolio įterpimas 22
6 Meniu naudojimas 23
6.1 Adresinė 23
6.2 Skambučių žurnalai 23
6.3 Nuostatos 23
6.4 Pranešimas 24
6.5 Kamera 25
6.6 Profiliai 25
6.7 Kalendorius 25
6.8 Paveikslai 25
6.9 Laikrodis 25
6.10 Skaičiuoklė 25
6.11 Mano failai 25
6.12 „Bluetooth“ 25
6.13 Konvertavimas 25
6.14 SIM įrankių rinkinys 26
7 Priedas 27
1 priedas. Akumuliatoriaus, SIM kortelės ir microSD kortelės tvarkymas 27
2 priedas. Gedimų šalinimas 28
3 priedas. Reikia žinoti ateičiai 29
4 priedas. Pardavimų skyrius 30
5 priedas. Įrangos energijos sąnaudos 32
6 priedas. Grafinė piktograma 33

1 Svarbi informacija

Jūsų saugumui

Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite šį skyrių, kad užtikrintumėte tinkamą ir saugų veikimą. Neperskaičius, galite sunkiai susižaloti, sugadinti prietaisą, turtą arba užsiimti veikla, kuri yra neteisėta.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Maitinimo sujungimas

- Naudokite tik maitinimo šaltinį, nurodytą ant prietaiso.
- Neperkraukite maitinimo lizdų ir ilgiklių. Tai sukelia gaisro ar elektros smūgio pavojų.
- Visiškai įstatykite USB įkrovimo kabelį į elektros lizdą. To nepadarius gali įvykti elektros smūgis ir (arba) perkaitimas ir kilti gaisras.
- Atjunkite gaminį nuo maitinimo lizdo ir išimkite bateriją iš telefono, jei iš jo rūksta dūmai, juntamas keistas kvapas arba girdisi neįprastas triukšmas. Šios sąlygos gali sukelti gaisrą arba elektros šoką. Patikrinkite, ar dūmai nustojo rūkti, ir kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
- Ištraukite iš maitinimo lizdų ir niekada nelieskite prietaiso vidaus, jeigu jo korpusas sugadintas.
- Niekada nelieskite kištuko šlapiomis rankomis. Yra elektros smūgio pavojus.

Diegimas

- Šis gaminys nėra atsparus vandeniui. Norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio pavojų, saugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės.
- Laikykite visus priedus, įskaitant SIM kortelę ir microSD kortelę, vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jos nenurytų.
- Šis gaminys skleidžia radijo bangas ir gali sukelti trikdžius kitiems elektroniniams prietaisams.
- Neleiskite, kad USB įkrovimo kabelis būtų per stipriai tempiamas, lenkiamas ar dedamas po sunkiais daiktais.
- Kad išvengtumėte rimtos žalos šiam gaminiui, venkite stipraus daužymo ir mėtymo.
- Norėdami išvengti gedimų arba veikimo sutrikimų, nekeiskite SIM kortelės ar microSD kortelės ar nelieskite kortelės aukso spalvos kontaktų.

Akumuliatorius

- Naudokite tik nurodytą akumuliatorių.
- Neteisingai pakeitus bateriją, kyla sprogimo pavojus. Išmeskite naudotas baterijas pagal nurodymus.
- Neatidarykite, nelyginkite, nepradurkite ar neleiskite baterijos. Sugadintos baterijos negalima naudoti. Dėl to gali kilti gaisro, sprogimo, perkaitimo ir elektrolito nutekėjimo pavojus.
- Iš karto nustokite naudoti bateriją ir laikykite atokiau nuo ugnies, jei ji skleidžia neįprastą kvapą arba yra elektrolito nuotėkis. Ištekėjęs elektrolitas gali sukelti gaisrą ar nudegimus.
- Nelieskite ištekėjusio elektrolito, jei baterija išsikrauna. Tai gali sukelti nudegimus arba akių arba odos sužalojimus. Elektrolitas yra nuodingas ir gali būti kenksmingas jį prarijus. Jei paliesite, nedelsdami nuplaukite paveiktas vietas vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

- Būkite atsargūs, kai tvarkote baterijas. Neleiskite laidžioms medžiagoms, pavyzdžiui, žiedams, apyrankėms ar raktams, liestis su baterijomis, priešingu atveju gali įvykti baterijų trumpasis jungimas ir (arba) laidi medžiaga gali perkaisti ir sukelti nudegimus.
- Nenaudokite ir neimkite šlapios baterijos. Dėl to gali kilti gaisro, sprogimo, perkaitimo ir elektrolito nutekėjimo pavojus.
- Įkraukite pridedamas baterijas tik su joms specialiai skirtu įkrovikliu pagal šios instrukcijos nurodymus ir apribojimus.
- Norėdami įkrauti bateriją, naudokite tik suderinamą įkroviklį. Nepažeiskite įkroviklio. Nesilaikant šių nurodymų baterijos gali išsipūsti arba sprogti.
- Nedėkite laidžių medžiagų, tokių kaip monetos ar plaukų segtukai, ant įkrovimo kontaktų. Dėl to gali kilti perkaitimo pavojus.
- Išjungus radijo ryšius, tokius kaip „Bluetooth“, sumažėja energijos sąnaudos.
- Ekstremalios aukštos ar žemos temperatūros, taip pat netinkamas arba greitas įkrovimas trumpina akumuliatoriaus tarnavimo laiką.
- Venkite naudoti šiomis sąlygomis:
  - Itin aukšta arba žema temperatūra naudojimo, laikymo arba transportavimo metu.
  - Pakeitus bateriją kita netinkamo tipo baterija, galima sugadinti apsaugą.
  - Baterijos išmetimas į ugnį arba karštą orkaitę, arba mechaninis smulkinimas ar pjovimas, kuris gali sukelti sprogimą.
  - Ypač aukšta temperatūra ir/arba labai žemas oro slėgis, dėl kurio gali kilti sprogimas arba degių skysčių ar dujų nuotėkis.

Apsauga veikimo metu

- Prieš valydami atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdų. Nenaudokite skystų arba aerozolinių valiklių.
- Neardykite prietaiso.
- Neleiskite, kad į SIM kortelės laikiklį patektų pašalinės medžiagos, tokios kaip metaliniai daiktai ar degios medžiagos. Tai sukelia gaisro ar elektros smūgio arba gedimų pavojų.
- Nepalikite šio gaminio šalia šilumos šaltinių (pvz., radiatorių, viryklių ir pan.), tiesioginės saulės spindulių arba saulės atokaitoje pastatytame automobilyje. nepatariama laikyti patalpose, kur temperatūra yra žemesnė nei 0 °C arba didesnė kaip 40 °C.
- Patariama nenaudoti telefono orlaivyje. Prieš įlipdami į orlaivį, išjunkite telefoną. Išjunkite signalizacijos funkciją, kad telefonas negalėtų būti automatiškai įjungtas. Naudojant šį telefoną orlaivyje, tai gali būti pavojinga orlaivio veikimui ir sutrikdyti belaidį ryšį. Tai taip pat gali būti neteisėta.
- Patariama nenaudoti šio gaminio degalinėse. Vartotojams primenama, kad radijo įrangos naudojimas ribojamas kuro perpylimo stotyse, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.
- Būtina, kad vairuotojai visą laiką vykdytų tinkamą transporto priemonių kontrolę. Nenaudokite telefono vairuodami; pirmiausia sustokite saugioje vietoje. Nesikalbėkite su laisvų rankų mikrofonu važiuojant, nes gali sumažėti dėmesys keliui. Visada gerai susipažinkite su apribojimais, susijusiais su telefonų naudojimu toje vietovėje, kurioje vairuojate, ir visuomet jų laikykitės.
- RD signalai gali turėti įtakos elektroninėms transporto priemonių sistemoms (pvz., degalų įpurškimui, oro pagalvių sistemoms), kurios buvo netinkamai sumontuotos arba nepakankamai ekranuotos. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo automobilio arba jo įrangos gamintoją.
- Dėl pernelyg didelio garsumo ausinėse arba telefone galite pažeisti klausą.

- Kad išvengtumėte galimo klausos ekranuotoms, ilgai neklausykite dideliu garsu.
- Nedėkite šviesos diodų šviesos arčiau akių ar neatsukite LED lemputės automobilių vairuotojų kryptimi. Dėl to gali kilti sužalojimų ar nelaimingų atsitikimų pavojus.
- Šią įrangą rekomenduojama naudoti esant geroms priėmimo sąlygoms. Vietoje, kur yra geras priėmimas, LCD ekrane bus rodomi šie duomenys. Pavyzdys:
- Rekomenduojama naudoti laisvų rankų įrangos rinkinį ir tokiu atveju telefoną laikyti toliau nuo nėščių moterų pilvo ir paauglių pilvo apačios.

1. Nedėkite baterijos į ugnį.
2. Nemėtykite baterijos.
3. Neardykite baterijos.
4. Neleiskite kūdikiui žaisti su baterija.

Medicina

- Pasitarkite su bet kokių asmeninių medicinos prietaisų, kaip antai širdies stimuliatorių, implantuotų defibriliatorių ar klausos aparatų gamintoju, siekiant nustatyti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD (radijo dažnio) energijos.
- „Wireless Technology Research“ (WTR) rekomenduoja išlaikyti minimalų 15,3 cm atstumą tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicinos prietaiso, pvz., širdies stimuliatoriaus arba implantuoto kardioverterio defibriliatoriaus, kad būtų išvengta galimų medicinos prietaiso veikimo sutrikimų. Jei turite kokių nors priežasčių įtarti, kad jūsų telefonas trukdo širdies stimuliatoriui ar kitiems medicinos prietaisams, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės į širdies stimuliatorių ar kitų medicinos prietaisų gamintojus.
- Išjunkite telefoną ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose, jei pagal vietos taisykles joje reikalaujama tai padaryti. Ligoninėse arba sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojami įrenginiai, kurie yra jautrūs išorinei radijo bangų energijai.

⚠ DĖMESIO

Diegimas

- Siekiant išvengti netyčinio praradimo, rekomenduojama užsirašyti visus svarbius duomenis, kuriuos saugote telefone ar SIM kortelėje.

Darbo aplinka

- Nelaikykite magnetinių kortelių ar panašių objektų šalia telefono. Magnetiniai duomenys grynųjų pinigų kortelėse, kreditinėse kortelėse, telefono kortelėse ir diskeliuose ir t.t. gali būti ištrinti.
- Nelaikykite magnetinių medžiagų arti telefono. Stiprus magnetizmas gali turėti įtakos veikimui.

Svarbūs saugumo nurodymai

Naudojant prietaisą, reikia laikytis tolimesnių saugos instrukcijų ir priemonių gaisro, elektros iškrovos pavojui ir grėsmei susižaloti sumažinti, tame tarpe:

1. Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens. Pavyzdžiui, venkite vietų netoli vonios, prausyklų, virtuvių kriauklių, skalbyklių ar baseinų.
2. Venkite naudotis telefonu, kai įkraunate jį elektros audros metu. Gali būti nuotolinio elektros smūgio rizika nuo žaibo.
3. Nenaudokite telefono, norėdami pranešti apie dujų nuotėkį netoli dujų nuotėkio vietos.
4. Naudokite tik šiame vadove nurodytą USB įkrovimo kabelį ir akumuliatorių. Nenaikinkite baterijų ugnyje. Jis gali sprogti. Pasiskaitykite vietos įstatymus apie prietaiso utilizavimo reikalavimus.
5. Negalima telefono dažyti ar pritvirtinti storo lipduko ant telefono. Jis gali netinkamai veikti.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Siekiant geriausių rezultatų

Aplinka

- Prietaisą reikia laikyti aplinkoje be pernelyg didelio dūmų, drėgmės, dulkių kiekio, aukštos temperatūros ir vibracijos.
- Norint išvengti žalos, įkraukite bateriją tik nuo 5 ºC iki 40 ºC temperatūroje.

Įprastinė priežiūra

- **Valykite išorinį gaminio paviršių ir/arba įkrovimo kontaktus minkšta ir sausa šluoste.**
- Nenaudokite skiediklių, benzino arba abrazyvinių medžiagų.

Kita informacija

Pastaba dėl gaminių šalinimo, perdavimo arba grąžinimo

- Šiame prietaise ir SIM kortelėje gali būti saugoma jūsų asmeninė / konfidenciali informacija. Norint apsaugoti savo privatumą / konfidencialumą, prieš perduodant kitiems, išmetant arba grąžinant prietaisą, rekomenduojame ištrinti informaciją iš atminties, pvz., telefonų knygos įrašus, kontaktus, skambučių istoriją, SMS/MMS pranešimus arba pašnekovų sąrašus.

Senos įrangos ir baterijų utilizavimas (tik Europos Sąjungai ir šalims, turinčioms atliekų perdirbimo sistemas)



Šie simboliai (①, ②) ant gaminių, pakuotės ir / arba lydimųjų dokumentų, reiškia, kad panaudotos elektros ir elektroninės įrangos ir baterijų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
Norint, kad panaudotos baterijos ir seni prietaisai būtų apdoroti, perdirbti ir panaudoti tinkamai, nuneškite juos į surinkimo punktus pagal savo šalies teisės aktus.
Tinkamai juos išmesdami padėsite išsaugoti vertingus išteklius ir apsaugosite žmonių sveikatą ir aplinką nuo galimo neigiamo poveikio.
Daugiau informacijos apie atliekų surinkimą ir perdirbimą teiraukitės vietos valdžios įstaigos.
Netinkamai šalinant šios įrangos atliekas, gali būti taikomos sankcijos pagal jūsų šalies teisės aktus.

Verslo klientams Europos Sąjungoje

Jei norite išmesti elektros ar elektroninius įrenginius, smulkesnės informacijos teiraukitės savo tiekėjo ar pardavėjo.

Informacija apie atliekų šalinimą ne Europos Sąjungos šalyse

Šie simboliai (①, ②) galioja tik Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį prietaisą, apie tinkamą naikinimo būdą susižinosite iš vietinės valdžios įstaigų arba pardavėjo.

Pastaba dėl baterijos simbolio

Šis simbolis (②) gali būti naudojamas su cheminiu simboliu. Tokiu atveju jis atitinka direktyvos dėl cheminių atliekų reikalavimus.

Atkreipkite dėmesį į baterijos išėmimo procedūrą

Žr. „Priedas 1: Akumuliatoriaus, SIM kortelės ir microSD kortelės tvarkymas“ 27 psl.

Prekių ženklai

- microSDHC logotipas yra „SD-3C“, LLC ženklas.
- „Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, ir „Panasonic Holdings Corporation“ juos naudoja pagal licenciją.
- Visi kiti čia nurodyti prekių ženklai yra jų savininkų nuosavybė.

Įspėjimas

- Telefonas palaiko microSD ir microSDHC atminties korteles. Šiame dokumente terminas „MicroSD kortelė“ yra naudojamas kaip bendrinis visų palaikomų kortelių terminas.

Ekologinė informacija

Daugiau informacijos apie produkto energinį efektyvumą (Komisijos reglamentas (ES) 2023/826) rasite mūsų svetainėje www.panasonic.com, įvesdami modelio numerį paieškos laukelyje.

SAR

Šis modelis atitinka tarptautines rekomendacijas ir ES radijo bangų poveikio reikalavimus. Jūsų belaidis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis yra sukurtas taip, kad neviršytų radijo bangų poveikio normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs. Šios gairės taip pat sudaro pagrindą tarptautinėms taisyklėms ir standartams dėl radijo dažnių poveikio.
Gairėse naudojamas matavimo vienetas, vadinamas savitosios sugerties koeficientu arba SAR (Specific Absorption Rate). Belaidžių prietaisų SAR riba yra 2 W/kg.
Didžiausia šio prietaiso SAR vertė, išbandyta ties galva, buvo: 0,63 W/kg
Didžiausia šio prietaiso SAR vertė, išbandyta šalia kūno, buvo: 1,78 W/kg*1
Ši SAR riba ties galūne belaidžiams prietaisams yra 4 W/kg.
Didžiausia šio išbandyto rankinio prietaiso SAR vertė buvo: 3.48 W/kg*2
Kadangi SAR matuojamas naudojant didžiausią prietaiso perdavimo galią, faktinis šio įrenginio SAR kiekis veikiant paprastai yra žemesnis už nurodytą pirmiau. Taip yra dėl to, kad automatiškai pakeičiamas įrenginio galios lygis, siekiant užtikrinti, jog bus naudojamas tik minimalus bendrauti tinkle reikalingas lygis.
ICNIRP (http://www.icnirp.org)

*1 Šis prietaisas buvo išbandytas dėl tipinio veikimo nešiojant ant kūno, laikant telefoną 0,5 cm atstumu nuo kūno.

*2 Šis prietaisas buvo išbandytas dėl tipinio veikimo nešiojant ant kūno, laikant telefoną 0 cm atstumu nuo kūno.

Techniniai duomenys

- **Standartas:**
  GSM 900/1800 MHz, WCDMA 900/2100 MHz
  LTE B1/B3/B7/B8/B20/B38
  „Bluetooth“ versija 5.0, 2 klasė
  USB 2.0 versija
- **Ekranas:** TFT spalva 2,8 colio
  (QVGA: 240 x 320 taškų)
- **Kamera:** 1,2 MP (programine įranga)
- **Dažnių diapazonas:**
  GSM 900: 880 – 915 MHz, 925 – 960 MHz
  DCS 1800: 1710 – 1785 MHz, 1805 – 1880 MHz
  WCDMA 900: 880 – 915 MHz, 925 – 960 MHz
  WCDMA 2100: 1920 – 1980 MHz,
  2110 – 2170 MHz
  LTE B1: 1920 – 1980 MHz, 2110 – 2170 MHz
  LTE B3: 1710 – 1785 MHz, 1805 – 1880 MHz
  LTE B7: 2500 – 2570 MHz, 2620 – 2690 MHz
  LTE B8: 880 – 915 MHz, 925 – 960 MHz
  LTE B20: 832 – 862 MHz, 791 – 821 MHz
  LTE B38: 2570 – 2 620 MHz
  „Bluetooth“: 2,402 – 2,480 GHz
- **RD perdavimo galia:**
  GSM 900: 35 dBm (maks.)
  DCS 1800: 32 dBm (maks.)
  WCDMA 900: 25 dBm (maks.)
  WCDMA 2100: 25 dBm (maks.)
  LTE B1: 25 dBm (maks.)
  LTE B3: 25 dBm (maks.)
  LTE B7: 25 dBm (maks.)
  LTE B8: 25 dBm (maks.)
  LTE B20: 25 dBm (maks.)
  LTE B38: 25 dBm (maks.)
  „Bluetooth“: 4 dBm (maks.)
- **Maitinimas:** Nuol. srovė 5 V, 700 mA
- **Įkrovimo terminalas:**
  USB Type-C jungties forma
- **USB įkrovimo kabelis:** Apie 1,5 m
  (Įvesties kištukas:
  USB Type-A jungties forma,
  Išvesties kištukas:
  USB Type-C jungties forma)
- **Veikimo/įkrovimo sąlygos:**
  Veikimas: Nuo 0 °C iki 40 °C,
  20–80 % santykinis oro drėgnis (sausas)
  Įkrovimas: 10 °C – 40 °C
- **Baterija:** Ličio jonų 3,7 V/1,000 mAh
- **100 % akumuliatoriaus įkrovimo našumas (yra komplekte):**
  GSM pokalbių trukmė: Apie 6 val.*1
  WCDMA pokalbių trukmė:
  Maždaug 5,5 val.
  VoLTE pokalbių trukmė: Maždaug 4 val.
  Budėjimo laikas: Apie 290 valandų*1*2
- **Antena:** Vidinis
- **SIM kortelės tipas:**
  Nano SIM (viena SIM kortelė)
- **Atminties kortelės tipas:** microSD, microSDHC iki 32 GB (nepridedama)

*1 Veikimo laikas priklauso nuo naudojimo aplinkos, akumuliatoriaus amžiaus ir būklės. Vertės apskaičiuotos pagal GSMA TS.09.

*2 Skambučio indikatorius ir pranešimo indikatorius mirksi, kai yra praleistas skambutis arba gauta nauja žinutė. Budėjimo laikas sutrumpės, kai paliksite įjungtą mirksintį indikatorių.

2 Bendroji informacija

- Šis telefonas skirtas veikti GSM 900/1800 MHz, WCDMA 900/2100 MHz, LTE B1/B3/B7/B8/B20/B38 tinkluose.
- Ši įranga skirta naudoti Europos Sąjungoje ir Jungtinėje Karalystėje.
- Kilus problemų, pirmiausia kreipkitės į savo įrangos tiekėją.
- Norėdami naudoti kitose šalyse, kreipkitės į įrangos tiekėją.

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „Panasonic Marketing Europe GmbH“ deklaruoja, kad radijo įrangos tipas „Easy Use Mobile Phone KX-TU550“ atitinka Direktyvą 2014/53/ES (ES atveju) ir Radijo įrangos reglamentą 2017 (JK atveju). Visas ES ir JK atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas šiuo interneto adresu:
https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents

Papildoma informacija / keičiami priedai

Jei reikia informacijos apie pardavimą, kreipkitės į savo pirkimo vietą arba „Panasonic“ pardavimų biuruą.

Priedas	Modelio numeris
Įkraunamas akumuliatorius	HT464053AR-E Ličio jonų (Li-Ion) baterija
Ausinės	JYK-E112

2.1 Profilis

Atidžiai perskaitykite šį lankstinuką, kad jūsų telefonas veiktų nepriekaištingai.
Mūsų bendrovė gali keisti šį mobiliųjį telefoną be išankstinio raštiško įspėjimo ir pasilieka galutinę teisę aiškinti šio telefono veikimo charakteristikas.
Dėl skirtingų programinės įrangos versijų ir tinklo operatorių jūsų telefono ekranas gali skirtis, detales žr. telefone.

2.2 Saugos informacija

Jeigu telefonas pamestas ar pavogtas, praneškite telekomunikacijų tarnybai, kad SIM kortelė būtų išjungta (reikalingas tinklo palaikymas). Tai gali padėti išvengti finansinių nuostolių dėl neteisėto naudojimo.
Kad išvengtumėte neteisėto telefono naudojimo, imkitės šių priemonių:
Nustatykite SIM kortelės PIN kodą.
Nustatykite telefono slaptažodį.

2.3 Saugos įspėjimai ir pastabos

Saugos įspėjimas

- **Visų pirma – saugus eismas**
  Nenaudokite rankinio telefono vairuodami. Jeigu skambučių vairuojant išvengti neįmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą. Kai kuriose šalyse skambinti ar atsiliepti į skambučius vairuojant yra neteisėta!
- **Išjunkite telefoną lėktuve**
  Belaidžiai prietaisai gali sukelti trukdžius lėktuvo sistemoms. Naudoti mobilųjį telefoną skrydžio metu yra neteisėta ir pavojinga.
  Prašome įsitikinti, kad skrydžio metu jūsų mobilusis telefonas yra išjungtas.
- **Išjunkite prieš įeidami į pavojingas zonas**
  Griežtai laikykitės galiojančių įstatymų, taisyklių ir reglamentų dėl mobiliųjų telefonų naudojimo pavojingose vietose. Išjunkite mobilųjį telefoną prieš įeidami į vietą, kurioje gali įvykti sprogimas, pvz., degalinę, naftos rezervuarą, chemijos gamyklą ar vietą, kurioje vyksta sprogdinimo procesas.
- **Laikykitės visų specialių taisyklių**
  Vadovaukitės visomis specialiomis taisyklėmis, galiojančiomis tam tikrose vietose, pavyzdžiui, ligoninėse, ir visada išjunkite telefoną, kai jo naudoti draudžiama arba kai jis gali trukdyti ar kelti pavojų.
  Tinkamai naudokite mobilųjį telefoną šalia medicininės įrangos, tokios kaip širdies stimuliatoriai, klausos aparatai ar kiti elektroniniai medicinos prietaisai, nes telefonas gali kelti trikdžių jų veikimui.
- **Trukdžiai**
  Bet kurio mobiliojo telefono pokalbių kokybę gali paveikti radijo trukdžiai. Mobiliajame telefone yra įmontuota antena, esanti po mikrofonu. Pokalbio metu nelieskite antenos srities, kad pokalbio kokybė nepablogėtų.
- **Kvalifikuota paslauga**
  Telefoninę įrangą gali montuoti ir remontuoti tik kvalifikuoti specialistai. Jei bandysite telefoną įrengti ar taisyti patys, tai gali būti labai pavojinga ir pažeis garantijos sąlygas.
- **Priedai ir akumuliatoriaus**
  Naudokite tik patvirtintus priedus ir akumuliatorius.
- **Naudokite atsakingai**
  Naudokite tik įprastu ir tinkamu būdu.
- **Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms**
  Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas ir veikia, įveskite skubios pagalbos numerį, pvz., 112, tuomet paspauskite rinkimo mygtuką. Nurodykite savo buvimo vietą ir trumpai paaiškinkite situaciją. Nenutraukite skambučio tol, kol jums nebus pasakyta tai padaryti.

Pastaba: Kaip ir visi kiti mobilieji telefonai, šis mobilusis telefonas dėl tinklo ar radijo perdavimo problemų nebūtinai palaiko visas šiame vadove aprašytas funkcijas. Kai kurie tinklai net nepalaiko skubios pagalbos iškvietimo paslaugos. Todėl vien mobiliojo telefono kritinei komunikacijai, pavyzdžiui, pirmajai pagalbai, pasikliauti negalima. Kreipkitės į vietinį tinklo operatorių.

2.4 Atsargumo priemonės

Šis mobilusis telefonas yra puikiai suprojektuotas ir pagamintas. Naudodami jį, būkite ypač atsargūs.

Šie patarimai padės telefonui išlikti tinkamam visą garantijos laikotarpį ir prailgins jo tarnavimo laiką:

- Laikykite mobiluįjį telefoną ir visus jo priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Laikykite mobiluįjį telefoną sausai. Saugokite nuo lietaus, drėgmės, skysčių ar kitų medžiagų, galinčių pažeisti elektronines grandines.
- Nenaudokite ir nelaikykite mobiliojo telefono dulkėtose vietose, kad nebūtų pažeistos aktyvios mobiliojo telefono dalys.
- Nelaikykite mobiliojo telefono aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra trumpina elektroninių grandinių tarnavimo laiką, pažeidžia akumuliatorių ir kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite mobiliojo telefono šaltose vietose. Priešingu atveju, mobiliajame telefone susidarys drėgmė, kuri sugadins elektronines grandines, kai telefonas bus perkeltas į pastovios temperatūros vietą.
- Nemeskite, netrankykite ir nedaužykite mobiliojo telefono, nes tai sugadins mobiliojo telefono vidines grandines ir aukšto tikslumo komponentus.

3 Jūsų telefonas

3.1 Telefono apžvalga

3.2 Būsenos piktogramos

Toliau pateiktoje lentelėje išvardytos įvairios piktogramos, kurios gali būti rodomos būsenos juostoje, naudojant telefoną. Be piktogramų, skirtų signalo stiprumo lygiui ir galiai, kitos piktogramos rodomos pagal esamą režimą ir telefono prioritetą.

Piktograma	Aprašas
VoLTE	Rodo, kad tinklas palaiko VoLTE funkciją.
	Rodo tinklo signalo stiprumą.
	Rodo esamą baterijos talpą.
	Nurodo, kad yra neskaitytų pranešimų.
	Rodo, kad žinučių atmintis pilna.
	Nurodo, kad yra praleistas skambutis.
	Rodo, kad įjungti skambučių peradresavimo nustatymai.
	Rodo, kad nustatytas „Lauko“ profilis.
	Rodo, kad nustatytas „Tylos“ profilis.

Piktograma	Aprašas
	Rodo, kad nustatytas „Susitikimo“ profilis.
	Rodo, kad dabartinis profilio režimas yra laisvų rankų įrangos režimas.
	Rodo, kad esamas žadintuvas yra nustatytas kaip aktyvus.
	Rodo, kad įjungtas „Bluetooth“.
	Rodo, kad „Bluetooth“ įjungtas, bet nematomas kitiems įrenginiams.
R	Rodo, kad tinklas yra tarptinklinio ryšio režime.
	Rodo, kad įjungta žibintuvėlio funkcija.
ECO	Rodo, kad įjungtas taupaus įkrovimo režimas.

3.3 Funkcijų mygtukai

Mobilusis telefonas turi šiuos mygtukus:

- **Kairysis ir dešinysis mygtukai**
  Ekrano apatinėje eilutėje rodomos kairiojo ir dešiniojo programinio mygtuko funkcijos.
- **Skambinimo/atsakymo mygtukas**
  Paspauskite jį, kad inicijuotumėte skambutį įvedę skambinamo numerį arba pasirinkę kontaktą iš kontaktų sąrašo; arba paspauskite, kad atsilieptumėte į įeinantį skambutį; arba paspauskite laukimo režime, kad peržiūrėtumėte naujausius skambučių įrašus.
- **Baigimo/Įjungimo mygtukas**
  Paspauskite, kad nutrauktumėte renkamo numerio ar vykstantį skambutį; arba paspauskite jį, kad išeitumėte iš meniu ir grįžtumėte į budėjimo režimą. Galite jį laikyti nuspaudę dvi ar tris sekundes, jei norite įjungti/išjungti mobiliųjį telefoną.
- **Navigacijos mygtukas**
  Naršydami funkcijų sąrašą, paspauskite juos, kad pasirinktumėte pasirinktis.
  Redagavimo būsenoje naršymo metu paspauskite krypties mygtukus.
- **Centrinis mygtukas (OK mygtukas)**
  Paspauskite, kad patvirtintumėte pasirinkimą.
- **Vieno paspaudimo skambinimo mygtukas**
  Paspauskite pageidaujamą greitojo rinkimo mygtuką [I]–[III], kad priskirtumėte kontaktą.
  Paspauskite ir laikykite nuspaudę, kad surinktumėte numerį.
- **Kameros mygtukas**
  Paspauskite, kad atidarytumėte kamerą.
- **Skaičių mygtukai, * mygtukas ir # mygtukas**
  Paspauskite numerio mygtukus nuo 0 iki 9, norėdami įvesti arba redaguoti būseną įvedant skaičius ir simbolius;
  Mygtukai # ir * rodo skirtingas funkcijas skirtingose būsenose arba skirtingus funkcijų meniu.
  Jei norite įjungti arba išjungti begarsį režimą, telefonui veikiant laukimo režimu iki 2s palaikykite nuspaudę mygtuką #.
  Galima pakeisti įprastą, tylos ir susitikimo režimą.
  Paspauskite # mygtuką redagavimo būsenoje, kad perjungtumėte įvesties būdus.
  Paspaudę * mygtuką redagavimo būsenoje, pasirinkite simbolį.
  Paspauskite * mygtuką du kartus, kad laukimo ekrane įvestumėte „+“.
  Paspauskite * mygtuką greitai, kad įvestumėte „P“ arba „W“. „P“ ir „W“ naudojami skambinant į vidinį numerį; „+“ naudojamas tarptautiniams skambučiams rinkti.
- **1 ( ) mygtukas**
  Jei norite nustatyti balso pašto numerį, paspauskite ilgai, kad surinktumėte balso pašto numerį.
- **2–9 mygtukai**
  Jei norite nustatyti greitojo rinkimo numerį, paspauskite ilgai, kad surinktumėte greitojo rinkimo numerį.

3.4 LED būsenos indikatorius

Pranešimų indikatorius mirksi, kai gaunamas naujas pranešimas.

Įeinančio skambučio indikatorius mirksi, kai yra įeinantis skambutis arba praleistas skambutis.

Akumuliatoriaus indikatorius įsijungia, kai kraunama:
- Mirksi: Akumuliatorius išsikrovė arba yra įkrovimo klaida.

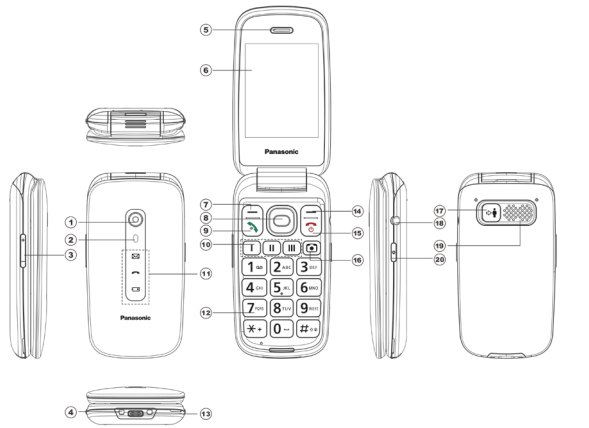

1	Kamera	11	LED būsenos indikatorius
2	Žibintuvėlis	12	Klaviatūra
3	Garsumo reguliavimo mygtukas	13	USB lizdas
4	Įkrovimo kontaktai	14	Dešinysis mygtukas
5	Imtuvas	15	Baigimo/Įjungimo mygtukas
6	Ekranas	16	Kameros mygtukas
7	Kairysis mygtukas	17	SOS mygtukas
8	Centrinis mygtukas (OK mygtukas)	18	Ausinių jungtis
9	Skambinimo/atsakymo mygtukas	19	Garsiakalbis
10	Vieno paspaudimo skambinimo mygtukas	20	Žibintuvėlio mygtukas

3.5 Techninės specifikacijos

Telefonas
Matmenys: Apytiksliai 111 × 59 × 23 mm
Svoris: Apie 133 g (su akumuliatorius)

Įkroviklis
Matmenys: Apytiksliai 45 × 88 × 66 mm
Svoris: Apie 53 g

Ličio jonų akumuliatorius
Vardinis pajėgumas: 1 100 mAh
GSM pokalbių trukmė: Maždaug 6 val.
WCDMA pokalbių trukmė: Maždaug 5,5 val.
VoLTE pokalbių trukmė: Maždaug 4 val.
Budėjimo laikas: Maždaug 290 val.

Consultați etichetele acestora pentru alte date referitoare la baterie și încărcător.



Dėl kitos su akumuliatorius ir įkrovikliu susijusios informacijos žr. jų etiketes. Įkroviklio tiekiama galia turi būti ne mažesnė nei 3,5 W, reikalinga radijo įrangai, ir ne didesnė nei 3,5 W, kad būtų pasiektas maksimalus įkrovimo greitis.

4 Pradžia

4.1 Nano SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

SIM kortelėje saugoma naudinga informacija, įskaitant jūsų mobiliojo telefono numerį, PIN (asmeninį identifikavimo numerį), PIN2, PUK (PIN atrakinimo raktą), PUK2 (PIN2 atrakinimo raktą), IMSI (tarptautinį mobiliojo abonento identifikatorių), tinklo informaciją, kontaktų duomenis ir trumpųjų pranešimų duomenis.
Pastaba: Išjungę mobilųjį telefoną, prieš išimdami ar įdėdami SIM kortelę, palaukite kelias sekundes.
Būkite atsargūs tvarkydami SIM kortelę – trintis ar lenkimas gali ją sugadinti.
Laikykite telefoną ir jo priedus, įskaitant SIM kortelę, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Diegimas
- Paspauskite ir palaikykite mygtuką „Pabaiga“, kad išjungtumėte telefoną.
- Įkiškite nagą į tarpelį tarp dangtelio ir pakelkite jį.
- Ištraukite akumuliatorių į išorę ir tada pakelkite ją.
- Įdėkite „Nano SIM“ kortelę į „Nano SIM“ kortelės lizdą, kad auksinė kortelės plokštelė būtų nukreipta žemyn, kol „Nano SIM“ kortelės nebus galima įstumti giliau.
- Akumuliatoriaus metalinius kontaktus nukreipkite į akumuliatoriaus lizdo kontaktus, paspauskite akumuliatorių žemyn, kol jis užsifiksuos.

Kodo naudojimas
Mobilusis telefonas ir SIM kortelė palaiko įvairius slaptažodžius, kad būtų išvengta telefono ir SIM kortelės netinkamo naudojimo. Kai būsite paraginti įvesti bet kurį iš žemiau nurodytų kodų, įveskite teisingą kodą ir paspauskite mygtuką OK. Jei įvedėte neteisingą kodą, paspauskite dešinįjį funkcijų mygtuką, kad išvalytumėte, ir tada įveskite teisingą kodą.

Telefono užrakto kodas
Telefono užrakto kodas gali būti nustatytas, kad apsaugotų telefoną nuo neteisėto naudojimo. Pradinis telefono užrakto kodas nustatomas sveikinimo režimo metu. Jeigu telefono užrakto kodas nustatytas, jį reikia įvesti kiekvieną kartą įjungus telefoną. Norėdami išjungti telefono užrakto kodą, eikite į Nustatymai > Saugumas > Užrakintas telefonas.

PIN
PIN kodas (asmeninis identifikavimo numeris, 4–8 skaitmenų) apsaugo SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. Paprastai PIN kodą kartu su SIM kortele pateikia tinklo operatorius.
Jei PIN kodas yra įjungtas, jį reikia įvesti kiekvieną kartą įjungiant mobilųjį telefoną.
Jeigu PIN kodas tris kartus įvedamas neteisingai, SIM kortelė bus užblokuota.
Atrakinti galima šiais būdais:
- Įveskite teisingą PUK kodą pagal ekrane pateiktus patarimus, kad atrakintumėte SIM kortelę.
- Tada įveskite naują PIN kodą ir paspauskite mygtuką „OK“.
- Įveskite naują PIN kodą dar kartą ir paspauskite mygtuką „OK“.
- Jei įvestas PUK kodas yra teisingas, SIM kortelė bus atrakinta, o PIN kodas bus iš naujo nustatytas.

Pastaba: Jeigu PIN kodas tris kartus įvedamas neteisingai, SIM kortelė bus užblokuota. Norėdami atrakinti SIM kortelę, turite įvesti PUK kodą. Paprastai PUK kodą galima gauti iš tinklo operatoriaus.

PUK
PUK kodas (asmeninis atrakinimo raktas) reikalingas norint pakeisti užblokuotą PIN kodą. Jis pateikiamas kartu su SIM kortele. Jei ne, kreipkitės į savo tinklo operatorių. Jeigu neteisingą PUK kodą įvesite 10 kartų, SIM kortelė taps negaliojanti. Kreipkitės į tinklo operatorių, kad jis pakeistų SIM kortelę.

Blokavimo kodas
Blokavimo kodas reikalingas skambučių blokavimo funkcijai nustatyti. Šį kodą galite gauti iš tinklo operatoriaus skambučių blokavimo funkcijai nustatyti.

4.2 Atminties kortelės įdėjimas

Atminties kortelė yra įstatoma mobilioji saugojimo kortelė mobiliajame telefone.
Norėdami įdiegti atminties kortelę, įstatykite ją į kortelės lizdą.
Norėdami išimti atminties kortelę, išimkite ją iš lizdo.

Pastaba:
1. Mobilusis telefonas negali automatiškai atpažinti įstatytos atminties kortelės, kai jis įjungtas. Turite išjungti mobilųjį telefoną ir vėl jį įjungti, kad telefonas atpažintų atminties kortelę.
2. Atminties kortelė yra maža. Laikykite ją vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie jos neprarytų!

4.3 Baterijos įkrovimas

USB jungtis

Įkroviklio naudojimas

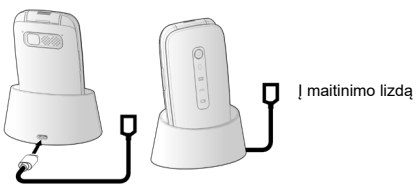

Pastaba:
- Kai prasideda įkrovimas, telefonas skleidžia garsą ir įsijungia akumuliatoriaus indikatorius.
- Kai akumuliatorius visiškai įkrautas, akumuliatoriaus indikatorius išsijungia.
- Ličio bateriją, tiekiamą kartu su mobiliuoju telefonu, galima pradėti naudoti iškart išpakavus.
- Jūsų mobilusis telefonas gali stebėti ir rodyti baterijos būklę.
- Paprastai likusią baterijos energiją žymi baterijos lygio piktograma viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.
- Kai baterijos energijos nepakanka, mobiliajame telefone pasirodo užrašas „Baterija išsekusi“. Jei nustatėte perspėjimo signalą, baterijai išsekus skambės įspėjimo signalas.
- Įkraunant bateriją pasirodo įkrovimo animacija. Kai įkrovimas baigtas, animacija išnyksta.

Kelioninio įkroviklio naudojimas:
- Prieš įkraudami bateriją, įdėkite bateriją į mobilųjį telefoną.
- Sujunkite kelioninio įkroviklio adapterį su įkrovimo lizdu mobiliajame telefone.

Patikrinkite, ar adapteris yra visiškai įdėtas.
- Įstatykite kelioninio įkroviklio kištuką į atitinkamą elektros lizdą.
- Įkrovimo metu baterijos įkrovos tinkleliai baterijos piktogramoje mirksi tol, kol baterija visiškai įkraunama.
- Tai yra normalu, kai baterija įkaista per įkrovimo laikotarpį.
- Įkrovimo procesas baigiasi, kai baterijos piktograma nebemirksi.

Pastaba: Įsitikinkite, kad mobilusis telefonas, įkroviklio kištukas, ausinių kištukas ir USB įkrovimo laido kištukas įstatyti teisinga kryptimi. Įstačius juos neteisingai, gali atsirasti įkrovimo triktis arba kitų problemų.
Prieš įkrovimą patikrinkite, ar vietinio elektros tiekimo įtampa ir dažnis atitinka įkroviklio vardinę įtampą ir galingumą.

Akumuliatoriaus naudojimas
Akumuliatoriaus veikimas priklauso nuo daugelio veiksnių: radijo tinklo konfigūracijos, signalo stiprumo, aplinkos temperatūros, pasirinktų funkcijų ar nustatymų, telefono priedų ir balso, duomenų ar kitų programų, kurias nusprendžiate naudoti.
Norėdami užtikrinti optimalų akumuliatoriaus veikimą, laikykitės šių taisyklių:
- Naudokite tik gamintojo pateiktą akumuliatorių. Kitu atveju įkrovimo metu gali kilti pažeidimų ar net traumų.
- Prieš išimdami akumuliatorių, išjunkite mobilųjį telefoną.
- Naujo akumuliatoriaus arba ilgą laiką nenaudoto akumuliatoriaus įkrovimas trunka ilgiau. Jeigu akumuliatoriaus įtampa per maža, kad telefonas įsijungtų, įkraukite akumuliatorių ilgiau. Tokiu atveju akumuliatoriaus piktograma nemirga iki tol, kol akumuliatorius neįsijungia įkrovimo režimu po ilgesnio laiko.
- Įkrovimo metu užtikrinkite, kad akumuliatorius būtų laikomas kambario temperatūros aplinkoje arba aplinkoje, kurios temperatūra yra artima kambario temperatūrai.
- Nedelsdami nustokite naudoti akumuliatorių, jei jis skleidžia nemalonų kvapą, perkaista, įtrūksta, deformuojasi ar yra kitaip pažeistas, arba jei iš jo išsilieja elektrolitas.
- Akumuliatorius nusidėvi naudojant. Ilgai naudojamai akumuliatoriui įkrauti reikia daugiau laiko. Jeigu pokalbių trukmė mažėja, o įkrovimo laikas ilgėja, nors akumuliatorius įkraunamas tinkamai, įsigykite standartinį akumuliatorių iš originalios įrangos gamintojo arba naudokite mūsų įmonės patvirtintą akumuliatorių. Naudojant prastos kokybės priedus, galite sugadinti savo mobilųjį telefoną ar netgi sukelti pavojų!

Pastaba: Siekiant užtikrinti jūsų saugumą ir saugoti aplinką, neišmeskite akumuliatoriaus į šiukšlių dėžę!
Grąžinkite seną akumuliatorių mobiliojo telefono gamintojui arba priduokite į specialias akumuliatorių surinkimo vietas. Nemeskite akumuliatoriaus kartu su kitomis šiukšlėmis.
Įspėjimas: Akumuliatoriaus trumpojo jungimo atveju gali įvykti sprogimas, gaisras, sužalojimai ar kitos rimtos pasekmės!

4.4 Maitinimo įjungimas/išjungimas mobiliajame telefone

Apspauskite ir laikykite mygtuką „Baigti“, norėdami įjungti mobilųjį telefoną. Ekrane pasirodys įjungimo animacija.
Įveskite telefono užrakto kodą ir paspauskite OK mygtuką, jei mobilusis telefonas paragins įvesti telefono užrakto kodą. Kodas yra tas, kurį sukūrėte pasveikinimo režimo metu.
Įveskite PIN kodą ir paspauskite OK mygtuką, jei mobilusis telefonas paragins įvesti PIN kodą. PIN kodą suteikia tinklo operatorius, kai reikia atidaryti naują SIM kortelę.
Eikite į budėjimo režimą.
Norėdami išjungti mobilųjį telefoną, palaikykite nuspaudę Baigimo mygtuką.

4.5 Prijungimas prie tinklo

Sėkmingai atrakinus SIM kortelę ir mobilųjį telefoną, mobilusis telefonas automatiškai ieško prieinamo tinklo. Radęs tinklą, mobilusis telefonas pereina į budėjimo režimą. Kai mobilusis telefonas užregistruojamas tinkle, ekrane rodomas tinklo operatoriaus pavadinimas.
Tada galite skambinti arba priimti skambučius.

4.6 Skambinimas

Budėjimo režimo sąsajoje paspauskite skaitmenų mygtukus, kad įvestumėte miesto kodą ir telefono numerį, tada paspauskite skambinimo mygtuką, kad surinktumėte numerį. Norėdami perjungti į laisvų rankų režimą, paspauskite centrinį mygtuką. Norėdami nutraukti skambutį, paspauskite mygtuką „Baigti“.

- **Tarptautinio skambučio rinkimas**
  Du kartus paspauskite mygtuką „*“ ir įveskite „+“. Tada įveskite šalies kodą, miesto kodą ir telefono numerį. Galiausiai paspauskite mygtuką „Skambinti“.
- **Skambinimas numeriu iš kontaktų sąrašo**
  Įeikite į kontaktus ir naudokite krypties mygtukus aukštyn arba žemyn, kad rastumėte norimą skambinti numerį. Paspauskite skambinimo mygtuką. Mobilusis telefonas automatiškai surinks pasirinktą telefono numerį.
- **Skambinimas naudojant vieno paspaudimo skambinimo mygtuką**
  Paspauskite ir laikykite nuspaudę norimą vieno paspaudimo skambinimo mygtuką ([I] iki [III]) ir mobilusis telefonas automatiškai surinks numerį.
- **Skambučio rinkimas naudojant spartųjį rinkimą**
  Paspauskite ir laikykite nuspaudę greitojo skambinimo mygtuką ([2] iki [9]), ir mobilusis telefonas automatiškai surinks numerį.
- **Paskutinio numerio pakartotinis rinkimas**
  Laukimo režime paspauskite skambinimo mygtuką, kad parodytumėte paskutinio skambučio įrašus. Naudokite krypties mygtukus aukštyn arba žemyn, kad pasirinktumėte norimą numerį, tada paspauskite skambinimo mygtuką.
- **Atsiliepimas į įeinančius skambučius**
  Paspauskite skambinimo mygtuką arba kairįjį funkcijų mygtuką, kad atsilieptumėte į skambutį.
  Jeigu įjungta funkcija „Atsakyti atidarius dangtelį“, atidarykite telefoną, kad atsilieptumėte į skambutį.
  Paspauskite baigimo mygtuką, kad baigtumėte pokalbį.
  Pokalbio metu, nenaudojant ausinių ar BT laisvų rankų įrangos, uždarius dangtelį pokalbis nutraukiamas.
  Norėdami atmesti skambutį, paspauskite baigimo mygtuką arba dešinįjį programinį mygtuką.

Pastaba: Jei skambinančiojo numeris yra kontaktų sąraše, mobilusis telefonas parodys skambinančiojo vardą. Jei skambinančiojo negalima identifikuoti, mobilusis telefonas parodys tik skambinančiojo numerį.
Galite atsiliepti į skambutį naudodami funkcijų sąrašą arba naršydami kontaktus.

- **Funkcijų naudojimas pokalbio metu**
  Pokalbio metu pasirinkite „Meniu“, kad prisijungtumėte prie BT ausinių, pridėtumėte naują skambutį, laikinai nutrauktumėte pokalbį, nustatytumėte tylų režimą, reguliuotumėte garsumą, naršytumėte kontaktų sąraše, peržiūrėtumėte skambučių žurnalą arba atliktumėte kitas operacijas. Išsamią informaciją rasite meniu vadove.

4.7 Ausinių naudojimas

Įdėjus ausines į lizdą, telefonas automatiškai pereina į ausinių režimą. Įsitikinkite, kad ausines įdėjote į lizdo apačią, kitaip negalėsite jų naudoti.

5 Įvesties metodas

Šis mobilusis telefonas palaiko kelis įvesties būdus, įskaitant anglų kalbos raides ir skaičius. Šiuos įvesties būdus galite naudoti redaguodami kontaktus, trumpąsias žinutes ir failus.

5.1 Įvesties metodų piktogramos

Įėjus į redagavimo langą, pavyzdžiui, kontaktų ar trumpųjų žinučių redagavimo langą, ekrane rodoma piktograma, nurodanti esamą įvedimo būdą:
Skaitmeninė įvestis: "123"
Anglų kalbos įvestis didžiosiomis raidėmis: „ABC“
Anglų kalbos įvestis mažosiomis raidėmis: „abc“
Anglų kalbos įvestis mišriomis raidėmis: „Abc“
Įvedimo kalba

5.2 Įvesties metodų keitimas

Paspauskite mygtuką #, kad perjungtumėte į kitą įvesties būdą.

5.3 Skaitmeninė įvestis

Skaičius galite įvesti naudodami skaitmeninį įvedimo būdą. Paspauskite skaičiaus mygtuką, kad įvestumėte atitinkamą skaičių.

5.4 Anglų kalbos įvestis ir skaitmeninė įvestis

Anglų kalbos ir skaitmeninio įvedimo klaviatūros aprašytos žemiau pateiktoje lentelėje:

Mygtukas	Simbolis arba funkcija	Pastabos
Skaičiaus mygtukas 1	**, . ? ! ' " - @ : ; / _ 1**	
Skaičiaus mygtukas 2	**ABCabc2**	
Skaičiaus mygtukas 3	**DEFdef3**	
Skaičiaus mygtukas 4	**GHIghi4**	
Skaičiaus mygtukas 5	**JKLjkl5**	
Skaičiaus mygtukas 6	**MNOmno6**	
Skaičiaus mygtukas 7	**PQRSpqrs7**	
Skaičiaus mygtukas 8	**TUVtuv8**	
Skaičiaus mygtukas 9	**WXYZwxyz9**	
Skaičiaus mygtukas 0	**␣ 0**	
***mygtukas**	**Paspauskite mygtuką, kad įvestumėte simbolį**	
# mygtukas	**Paspauskite mygtuką, kad perjungtumėte įvedimo būdą**	

Krypties mygtukas „aukštyn“	**Paspauskite mygtuką, kad pereitumėte aukštyn**	
Krypties mygtukas „žemyn“	**Paspauskite mygtuką, kad pereitumėte žemyn**	
Krypties mygtukas „į kairę“	**Paspauskite mygtuką, kad judėtumėte į kairę**	
Krypties mygtukas „į dešinę“	**Paspauskite mygtuką, kad pereitumėte į dešinę**	
Baigimo mygtukas	**Paspauskite mygtuką, kad grįžtumėte į laukimo režimą**	

Anglų įvedimas:
- Kiekvienas mygtukas naudojamas keliems simboliams įvesti. Greitai ir nuolat spauskite mygtuką, kol pasirodys norimas simbolis. Įveskite kitą simbolį, kai žymeklis persikelia.
- Paspauskite mygtuką #, kad perjungtumėte į kitą įvesties būdą.
- Norėdami įvesti tarpą, perjunkite į anglų įvedimo režimą (didelėmis arba mažomis raidėmis) ir paspauskite skaičiaus mygtuką 0.
- Norėdami ištrinti klaidingai įvestus simbolius, paspauskite dešinįjį funkcijų mygtuką.

5.5 Simbolio įterpimas

Paspauskite mygtuką *, kad patektumėte į simbolių pasirinkimo sąsają, naudokite krypties mygtukus, kad pasirinkite norimą simbolį.

6 Meniu naudojimas

6.1 Adresinė

Mobiliajame telefone galima išsaugoti iki 2000 telefono numerių. Kiek SIM kortelė gali saugoti telefono numerių, priklauso nuo jos atminties talpos. Telefonuose ir SIM kortelėse saugomi telefono numeriai sudaro kontaktus.

Naujas: Sukurti naują kontaktą.
Nauja žinutė: Siųsti tekstinę žinutę pasirinktam numeriui.
Skambinti: Skambinti dabartiniam SIM kortelės numeriui.
Ištrinti: Ištrinti kontaktą.
Ištrinti kelis: Galite pasirinkti kelis kontaktus ir juos ištrinti.
Importuoti / eksportuoti: Galite kopijuoti, importuoti ir eksportuoti kontaktus.
Siųsti vCard: Galite siųsti kontaktą per vCard.
Kiti: Nustatyti kai kuriuos kontakto parametrus.
Nauja grupė: Sukurti naują kontaktų grupę.
Grupės žinutė: Išsiųsti tekstinę žinutę pasirinktos grupės kontaktams.

6.2 Skambučių žurnalai

Praleisti skambučiai: Galite peržiūrėti paskutinio praleisto skambučio sąrašą.
Pastaba: Kai mobilusis telefonas rodo, kad yra praleistų skambučių, galite pasirinkti „Peržiūrėti“, kad patektumėte į praleistų skambučių sąrašą. Eikite prie praleisto skambučio ir paspauskite skambinimo mygtuką, kad surinktumėte numerį, iš kurio buvo skambinta.
Skambinti skambučiai: Galite peržiūrėti naujausius skambintus skambučius. Pasirinkite „Skambinti skambučiai“ ir pasirinkite surinktą skambutį, kurį norite ištrinti, įtraukti į juodąjį sąrašą, išsaugoti, surinkti arba išsiųsti trumpąją žinutę.
Gauti skambučiai: Galite peržiūrėti naujausius gautus skambučius. Pasirinkite „Gauti skambučiai“ ir tada pasirinkite gautą skambutį, kurį norite ištrinti, įtraukti į juodąjį sąrašą, išsaugoti, paskambinti ar išsiųsti trumpąją žinutę.
Atmesti skambučiai: Galite peržiūrėti naujausius atmestus skambučius. Pasirinkite „Atmesti skambučiai“ ir tada pasirinkite atmestą skambutį, kurį norite ištrinti, išsaugoti, paskambinti ar išsiųsti trumpąją žinutę.
Šalinti viską: Galite ištrinti visus skambučių numerius. Skambučių žurnale pasirinkite „Ištrinti viską“, tada patvirtinkite, kad ištrintumėte visus skambučius iš istorijos.
Skambučių laikmatis: Pasirinkite „Skambučių laikmatis“, kad peržiūrėtumėte paskutinio skambučio laiką, visų išeinančių skambučių bendrą trukmę, visų gaunamų skambučių bendrą trukmę ir visą skambučių istorijos trukmę ir (arba) kad iš naujo nustatytumėte visą laiką.

6.3 Nuostatos

Telefono nustatymai

- **Laikas ir data:** Nustatykite laiką, datą ir formatą.
  Pastaba: Jei išimsite akumuliatorių iš mobiliojo telefono arba jei akumuliatorius seniai išsikrovė, gali tekti iš naujo nustatyti datą ir laiką, kai įdėsite akumuliatorių arba įjungsite mobilųjį telefoną po įkrovimo.
- **Kalbos nustatymai:** Pasirinkite mobiliojo telefono ekrano ir įvesties kalbą.
- **Spartieji mygtukai:** Nustatykite sparčiuosius mygtukus dažnai naudojamoms funkcijoms.
- **Automatinis įjungimas / išjungimas:** Nustatykite laiką automatiškam telefono įjungimui ir išjungimui.
- **Eco įkrovimas:** Galite nustatyti mobilųjį telefoną į eko įkrovimo režimą (80 %), kad pratęstumėte akumuliatoriaus tarnavimo laiką.
- **Gamyklinių nustatymų atkūrimas:** Naudokite šią funkciją, kad atkurtumėte gamyklinius nustatymus. Atstatymo slaptažodis yra toks pat, kaip ir tas, kurį sukūrėte sveikinimo režime.

Ekranas
- **Fono paveikslėlio nustatymai:** Naudotojai gali pasiekti šį elementą, kad nustatytų fono paveikslėlį.
- **Kontrastas:** Nustatykite LCD ekrano kontrastą.
- **LCD apšvietimas:** Nustatykite LCD apšvietimo laiką.
- **Klaviatūros apšvietimo laikas:** Nustatykite klaviatūros apšvietimo laiką.

Sauga
Ši funkcija suteikia jums susijusius nustatymus apie saugų naudojimą.

Skambučių nustatymai
- **Skambučių peradresavimas:** Ši tinklo funkcija leidžia jums peradresuoti gaunamus skambučius į kitą jūsų anksčiau nurodytą numerį.
- **Skambučių laukimas:** Pasirinkus „Įjungti“, mobilusis telefonas susisieks su tinklu. Po akimirkos tinklas atsakys ir atsiųs pranešimą, patvirtinantį jūsų veiksmą. Jeigu įjungta laukiančio skambučio funkcija, tinklas jus įspės, o telefono ekrane bus rodomas įeinančio skambučio numeris, jeigu kiti skambina, kai jau esate pokalbyje.
- **Skambučių blokavimas:** Skambučių blokavimo funkcija leidžia blokuoti skambučius pagal poreikį. Nustatant šią funkciją, reikia naudoti tinklo blokavimo kodą, kurį galima gauti iš tinklo operatoriaus. Jeigu kodas neteisingas, ekrane bus parodytas klaidos pranešimas. Pasirinkus skambučių blokavimo parinktį, tęskite pasirinkdami „Įjungti“ arba „Išjungti“. Mobilusis telefonas paprašys įvesti skambučių blokavimo kodą ir tada susisieks su tinklu. Po akimirkos tinklas atsakys ir atsiųs operacijos rezultatus į mobilųjį telefoną.
- **ID slėpimas:** Galite nustatyti, kad jūsų ID būtų slepiamas arba rodomas.
- **Kiti:** Galite nustatyti skambučio laiko priminimą, automatinį pakartotinį skambinimą, prisijungimo raginimą, atsakymą SMS po atmetimo, atsakymą atverčiant telefoną ir skrydžio režimą.

Jungtys
Galite nustatyti SIM kortelės tinklo ryšį.

Pagalba (SOS)
Galite nustatyti SOS skambučių numerių sąrašą ir trumpąją žinutę.

6.4 Pranešimas
Jeigu trumpųjų žinučių atmintis pilna, ekrano viršuje pasirodo pilnos žinutės piktograma.
Norėdami gauti trumpąsias žinutes įprastai, turite ištrinti kai kurias esamas trumpąsias žinutes.
Jei gavėjas gavo jūsų išsiųstą trumpąją žinutę ir yra įjungta trumpųjų žinučių pristatymo ataskaitos funkcija, telefonas išduos žinutės ataskaitos signalą.
Naujas pokalbis: Pasirinkite šį meniu, kad sukurtumėte tekstinę žinutę.
Juodraščiai: Šiame meniu yra išvardyti žinučių juodraščiai.
Ištrinti: Ištrinkite pasirinktą žinutę.
Ištrinti visus pranešimus: Ištrinkite visus SMS arba MMS pranešimus.
Skambinti: Skambinkite pasirinktam pranešimo adresatui.
Pažymėti: Galite pažymėti / atžymėti pasirinktą pranešimą ir visus pranešimus.
Rūšiuoti: Pranešimus galite rūšiuoti pagal laiką arba kontaktus.
Šablonai: Galite pridėti ir redaguoti šabloninius pranešimus.
Nustatymai: Nustatykite SMS ir MMS funkciją.
Privatūs pranešimai: Nustatykite pranešimą privačiam pranešimui.
Mobiliojo ryšio transliacijų sąrašas: Leidžia telefonui priimti institucijų transliuojamus skubius pranešimus, orų įspėjimus ar visuomenės saugumo pranešimus.
Balso paštas: Patikrinkite balso pašto numerį.
Žinučių talpa: Patikrinkite žinučių talpos būseną.

6.5 Kamera

Telefonas turi kamerą, kuri palaiko fotografavimo funkcijas. Pasukite telefoną, kad kamera būtų nukreipta į vaizdą, tada paspauskite centrinį mygtuką arba kameros mygtuką, kad nufotografuotumėte. Nuotraukos bus išsaugotos telefono failų sistemoje arba atminties kortelėje. Fotografavimo sąsajoje galite paspausti krypties mygtukus aukštyn arba žemyn, kad priartintumėte arba nutolintumėte vaizdą.

6.6 Profiliai

Mobilusis telefonas palaiko kelis naudotojų profilius, leidžiančius pritaikyti nustatymus pagal konkrečias situacijas ir aplinkas. Pritaikykite naudotojo profilius pagal savo pageidavimus ir aktyvuokite juos. Naudotojo profiliai skirstomi į keturis scenarijus: Normalus, Tylus, Susirinkimo ir Lauko. Įjungus ausinuką, telefonas automatiškai pereina į Ausinių režimą. Ekrane nėra galimybės aktyvuoti Ausinių režimą rankiniu būdu.
Produkto iš anksto nustatytos melodijos naudojamos su 2014 „Copyrights Vision Inc.“ leidimu.

6.7 Kalendorius

Galite patikrinti kalendorių ir pridėti užduotis į tvarkaraštį.

6.8 Paveikslai

Galite peržiūrėti visas nuotraukas telefone.

6.9 Laikrodis

Trys žadintuvai pagal nutylėjimą yra išjungti; galite pasirinkti vieną ir nustatyti laiką.
Taip pat galite patikrinti pasaulio laikrodį.

6.10 Skaičiuoklė

Šią funkciją galite naudoti ir skaičiuoklei.

6.11 Mano failai

Telefonas suteikia tam tikrą vietą failams tvarkyti ir palaiko atminties kortelę.
Atminties kortelės talpa yra pasirenkama. Naudodami „Mano failas“ galite patogiai tvarkyti įvairius telefoną ir atminties kortelę esančius katalogus ir failus. Pasirinkite „Mano failai“, kad patektumėte į pagrindinį atminties katalogą. Pagrindinis katalogas rodo numatytuosius aplankus, naujus aplankus ir naudotojo failus. Kai mobilusis telefonas įjungiamas pirmą kartą arba kai katalogas nebuvo pakeistas, pagrindiniame kataloge yra tik numatytieji aplankai.

6.12 „Bluetooth“

Naudodami „Bluetooth“ galite belaidžiu ryšiu prisijungti prie kitų suderinamų įrenginių, pavyzdžiui, kompiuterių, ausinių ar automobilių komplektų.

6.13 Konvertavimas

Šią funkciją galite naudoti vienetų konvertavimui.

6.14 SIM įrankių rinkinys

SIM įrankių rinkinys yra SIM kortelės įrankių komplektas. Šis telefonas palaiko šią paslaugą. Konkretūs elementai priklauso nuo SIM kortelės ir tinklo. Paslaugų meniu bus automatiškai pridėtas prie telefono meniu, jei jį palaiko tinklas ir SIM kortelė.

7 Priedas

1 priedas. Akumuliatoriaus, SIM kortelės ir microSD kortelės tvarkymas

1. Įkiškite nagą į tarpą tarp dangtelio ir pakelkite jį (❶). Ištraukite akumuliatorių į išorę (❷) ir tada pakelkite ją visiškai (❸).

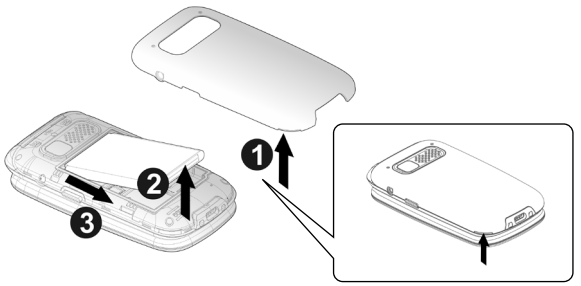

2. Įdėkite SIM kortelę, atsargiai įstumdami ją po metaline laikikliu.
   Įsitikinkite, kad SIM kortelė nukreipta auksine puse žemyn.

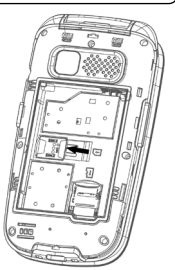

3. Atidarykite microSD kortelės dangtelį slysdami (❶) ir tada pakeldami (❷).

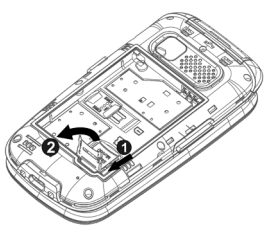

4. Įdėkite microSD kortelę auksinės spalvos kontaktais žemyn, uždarykite microSD kortelės dangtelį (❶) ir tada atsargiai pastumkite dangtelį (❷).

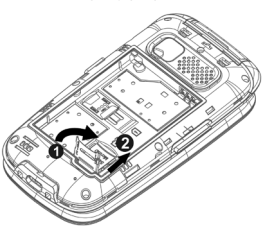

2 priedas. Gedimų šalinimas

Jei pastebite išimtis, kai naudojate mobilųjį telefoną, atkurkite gamyklinius nustatymus, o tada, norėdami išspręsti problemą, žr. toliau pateiktą lentelę. Jei problema išlieka, kreipkitės į platintoją arba paslaugų teikėją.

Gedimas	Priežastis	Sprendimas
SIM kortelės klaida	SIM kortelė yra sugadinta	Kreipkitės į savo ryšio paslaugų teikėją
	SIM kortelė netinkamai įdėta	Patikrinkite SIM kortelę
	SIM kortelės metalinis paviršius yra užterštas	Išvalykite SIM kortelę švaria šluoste
Bloga gaunamo signalo kokybė	Signalai yra blokuojami. Pavyzdžiui, radijo bangos veiksmingai neperduodamos esant arti didelio pastato arba rūsyje	Perkelkite į vietą, kurioje signalai gali būti veiksmingai perduodami
	Linijinės perkrovos atsiranda, kai naudojate mobilųjį telefoną intensyvaus eismo metu	Venkite naudotis mobiliuoju telefonu intensyvaus eismo metu
Negalima įjungti mobiliojo telefono	Baterija išseko	Baterijos įkrovimas
Negalima skambinti	Įjungtas skambučių draudimas	Atšaukti skambučių draudimą
Mobilusis telefonas negali prisijungti prie tinklo	SIM kortelė negalioja	Kreipkitės į savo ryšio paslaugų teikėją
	Mobilusis telefonas yra ne GSM ryšio zonoje	Pereikite į tinklo operatoriaus ryšio zoną
	Silpnas signalas	Pereikite ten, kur signalo kokybė yra aukšta
Baterijos negalima įkrauti	Įkrovimo įtampa neatitinka įkroviklio nurodytos įtampos intervalo	Užtikrinkite, kad įkrovimo įtampa atitiktų įkroviklio nurodytą įtampos intervalą
	Naudojamas netinkamas įkroviklis arba baterija	Naudokite specialiai mobiliajam telefonui skirtą įkroviklį arba bateriją
	Prastas kontaktas	Patikrinkite, ar įkroviklio kištukas yra gerai prijungtas prie mobiliojo telefono
	Įkraunant akumuliatorių aplinkos temperatūra yra per aukšta arba per žema, rodomas pranešimas „Akumuliatoriaus klaida“	Patikrinkite aplinkos temperatūrą Įkrovimo sąlygos: 10 °C – 40 °C
	Akumuliatoriaus gedimas (gedimas)	Standartinis įkrovimų skaičius yra 500 kartų

Gedimas	Priežastis	Sprendimas
Pamiršote telefono užrakto kodą	Reikia įjungti atkūrimo režimą, ir visi duomenys bus ištrinti	● **Kai telefonas įjungtas ir reikalaujama įvesti užrakto kodą.** 1. Perkraukite mobilųjį telefoną išimdami ir vėl įdėdami akumuliatorių, tada įjunkite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę centrinį mygtuką. 3. Paspauskite skambinimo mygtuką, kad tęstumėte gamyklinių nustatymų atkūrimą. ● **Keičiant telefono užrakinimo nustatymus:** 1. Eikite į Meniu > Nustatymai > Saugumas > Telefonas užrakintas > Pasirinkite parinktį ir paspauskite bei palaikykite Centrinį mygtuką. 2. Paspauskite skambinimo mygtuką, kad tęstumėte gamyklinių nustatymų atkūrimą.
Ausinės negali prisijungti	Ausinių dangtelis nėra pilnai atidarytas	Naudojant ausines, įsitikinkite, kad ausinių dangtelis pilnai atidarytas, kad būtų užtikrintas tinkamas ryšys ir optimalus veikimas.

3 priedas. Reikia žinoti ateičiai

Rekomenduojame pasilikti šį informacijos įrašą, kurio gali prireikti, jei kreipsitės dėl remonto pagal garantiją.

Serijos numeris (jį galima rasti dėžutės dėžutėje arba baterijos skyriuje)	Pirkimo data
Pardavėjo pavadinimas ir adresas	

Prisegti savo pirkimo kvitą čia.

4 priedas. Pardavimų skyrius

Sales department/Vertrieb/Organisation Commerciale/Klantenservice/Försäljning/ Salgsavdeling/Maahantuonti/Departamento comercial/Τμήμα Πωλήσεων/Salgskontor/ Departamento de ventas/Ufficio Vendite/Satış bölümü

■ **Belgique/België**
Panasonic Belgium is a branch of
Panasonic Marketing Europe GmbH

Europalaan 28E
5232 BC 's-Hertogenbosch, The Netherlands
Tel. (Belgique/België): 0032 70 223 011
Réparations/Reparaties:
www.panasonic.be

■ **Deutschland**
Panasonic Deutschland eine Division der
Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15
22525 Hamburg
www.panasonic.de

■ **España**
Panasonic España, Sucursal de
Panasonic Marketing Europe GmbH

WTC Almeda Park
Plaza dela Pau s/n Edificio 8 planta baja
08940 Cornella de Llobregat, Barcelona
Número del teléfono de atención al cliente:
902 15 30 60
www.panasonic.es

■ **Portugal**
Panasonic Portugal, sucursal de
Panasonic Marketing Europe GmbH

Rua das Vigías №2 0G
1990-506, Lisboa
www.panasonic.pt
Número de telefone da assistência
a clientes: 707 78 00 70

■ **France**
Panasonic France, une Succursale
de Panasonic Marketing Europe GmbH

1 à 7 Rue du 19 Mars 1962
92238 Gennevilliers Cedex, France
Service Consommateurs:
08 92 35 05 05 (0,34 € la minute)
Service après-vente:
01 70 48 91 73 (numéro non surtaxé)

■ **Italia**
Panasonic Italia - branch office of
Panasonic Marketing Europe GmbH

Viale dell'Innovazione
3-20126 Milano
servizio clienti: 02-67 07 25 56
www.panasonic.it

■ **Nederland**
Panasonic Netherlands

Europalaan 28E
5232 BC 's-Hertogenbosch
Tel: 073 6 402 802
Reparaties:
www.panasonic.nl

■ **Türkiye**
Başari Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mah. Batman Sok. No: 30 Iç Kapi
No: 20 34734 Kadiköy / Istanbul

Pardavimų skyrius/Értékesítési osztály/Dział sprzedaży/Obchodné zastúpenie/Obchodní zastoupení/Kontakt/Prodajni oddelek/Departament de vânzări/Отдел „Продажби“/ Odeljenje prodaje/Оддел за продажба/Departamenti i shitjeve/Prodajni odjel

■ Magyarország

Panasonic Marketing Europe GmbH.
South-East Europe Fióktelep

1117 Budapest, Alíz u.4. Office Garden III.
Tel.: +36 80 201 006
E-mail: Customer.Budapest@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.hu

■ Česká republika

Panasonic Marketing Europe GmbH,
organizační složka Česká republika

Thámova 289/13 (Palác Karlín)
186 00 Praha 8
Telefon: +420 236 032 511
Centrální fax: +420 236 032 411
Zákaznická linka: +420 236 032 911
E-mail: panasonic.praha@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.cz

■ Slovenská republika

Panasonic Marketing Europe GmbH,
organizačná zložka Slovenská republika

Štúrova 11
811 01 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: +421 2 2062 2211
Fax: +421 2 2062 2311
Zákaznická linka: +421 2 2062 2911
E-mail: panasonic.bratislava@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.sk

■ Romania

Panasonic Marketing Europe GmbH, Wiesbaden, Germania, Sucursala Bucureşti, Romania

B-dul Preciziei, Nr. 24, West Gate Park,
Clădirea H3, Etaj 2, Sector 6,
Bucureşti, 062204, Romania
Telefon: +40 21 316 31 61
Fax: +40 21 316 04 46
E-mail: suport.clienti@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.ro

■ Polska - Dystrybucja w Polsce

Panasonic Marketing Europe GmbH, Oddział w Polsce (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa

Produkt Panasonic
Produkt objęty jest E-Gwarancją Panasonic.
Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
Warunki gwarancji oraz informacje o produkcie są dostępne na stronie www.panasonic.com/pl lub pod numerem telefonu (+48) 825 820 000.
Dystrybucja w Polsce:
Panasonic Marketing Europe GmbH
(Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Oddział w Polsce
ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa

■ Hrvatska

Panasonic Marketing Europe GmbH
– Podružnica Zagreb

B. Bušića 27
10 020 Zagreb, Hrvatska

■ ΕΛΛΑΔΑ

INTERTECH SA,
Αφροδίτης 24
167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Tel: +30 210 9692300
Fax: +30 210 9648588
E-mail: info@intertech.gr
Web: www.panasonic.gr

5 priedas. Įrangos energijos sąnaudos

i) Energijos suvartojimas išjungus maitinimą: 0,1 W
ii) Energijos suvartojimas budėjimo režimu: 0,1 W
Įrenginys automatiškai pereina į šį režimą po maždaug 5 minučių.
iii) Energijos suvartojimas tinklo budėjimo režimu: 0,1 W
Įrenginys automatiškai pereina į šį režimą po maždaug 5 minučių.

6 priedas. Grafinė piktograma

Simbolis	Paaiškinimas	Simbolis	Paaiškinimas
	Kintamoji srovė		II klasės įranga (įranga su dviguba arba sustiprinta apsaugos nuo elektros smūgio izoliacija.)
	Nuolatinė srovė		„Įjungta“ (maitinimas)
	Apsauginis įžeminimas		„Išjungta“ (maitinimas)
	Apsauginis prijungimas prie įžeminimo		Budėjimas (maitinimas)
	Atsargiai, matomos spinduliuotės keliamas pavojus		„Įjungta“/„Išjungta“ (maitinimas; paspauskite du kartus)
	Naudoti tik patalpose		Atsargiai, elektros smūgio pavojus

Jei turite klausimų, rašykite mums šiuo elektroninio pašto adresu:
ask.panasonic.safety@eu.panasonic.com

„Panasonic“ gaminys
Šiam gaminiui taikoma „Panasonic“ elektroninė garantija.
Prašome išsaugoti pirkimo kvitą.
Garantijos sąlygas ir informaciją apie šį gaminį galite atsisiųsti iš www.panasonic.com/lt arba skambinkite šiais numeriais: 52053155 – telefonas skambučiams iš fiksuotojo ryšio tinklo.

„Panasonic Marketing Europe“ GmbH
Hagenauer Straße 43, D-65203 Wiesbaden, Vokietija

Įgaliotasis atstovas ES:
„Panasonic Marketing Europe“ GmbH
„Panasonic Testing Centre“
Winsbergring 15, 22525 Hamburgas, Vokietija

CE

www.panasonic.com

© Panasonic Marketing Europe GmbH 2025