


# VIERA

# Panasonic®

## Bedienungsanleitung Plasma-Fernseher

Modell-Nr. **TH-37PX8E**  
**TH-42PX8E**  
**TH-50PX8E**

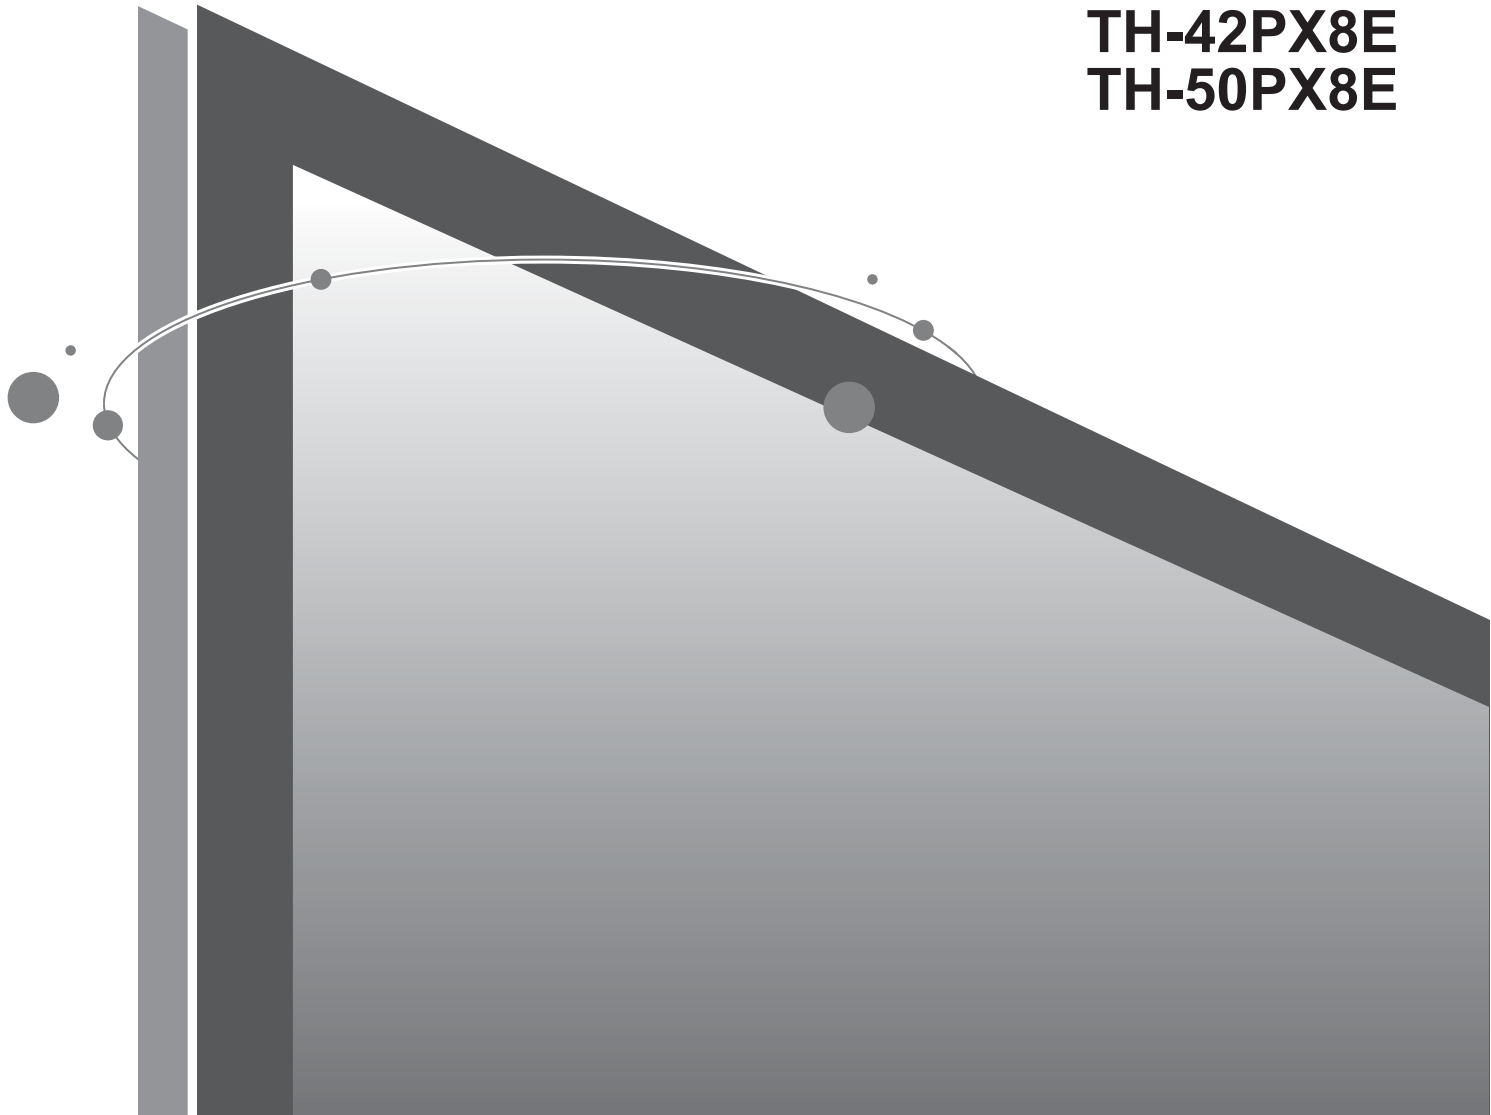

**VIERA**  
Link

**Q**Link

**DVB**®

**HD**  
ready

**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes vollständig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Bezugnahme griffbereit auf.

Die Bilder in dieser Anleitung dienen lediglich als Illustrationen.

Wenn eine Kontaktaufnahme mit Ihrem Panasonic-Fachhändler erforderlich wird, beziehen Sie sich dazu bitte auf die dem Gerät beiliegende Pan-Europäische Garantie.

**Deutsch**



TQB0E0591A

Verwandeln Sie Ihr Wohnzimmer in ein Filmtheater!

# Schöpfen Sie die erstaunlichen Möglichkeiten




## Hinweise zu den DVB-Funktionen

- Funktionen im Zusammenhang mit DVB (Digital Video Broadcasting) stehen in Gebieten zur Verfügung, in denen digitale terrestrische Sendungen des Formats DVB-T (MPEG2) empfangen werden können. Nähere Informationen hierzu sind von Ihrem Panasonic-Fachhändler erhältlich.
- In bestimmten Ländern stehen die DVB-Funktionen möglicherweise nicht zur Verfügung.
- Einige Funktionen stehen in einigen Ländern ggf. nicht zur Verfügung.
- Dieser Fernseher ist mit den gegenwärtigen DVB-Spezifikationen kompatibel. Seine Kompatibilität mit zukünftigen DVB-Diensten ist jedoch nicht gewährleistet.

# der multimedialen-Unterhaltung voll aus

## Multimedialer Genuss

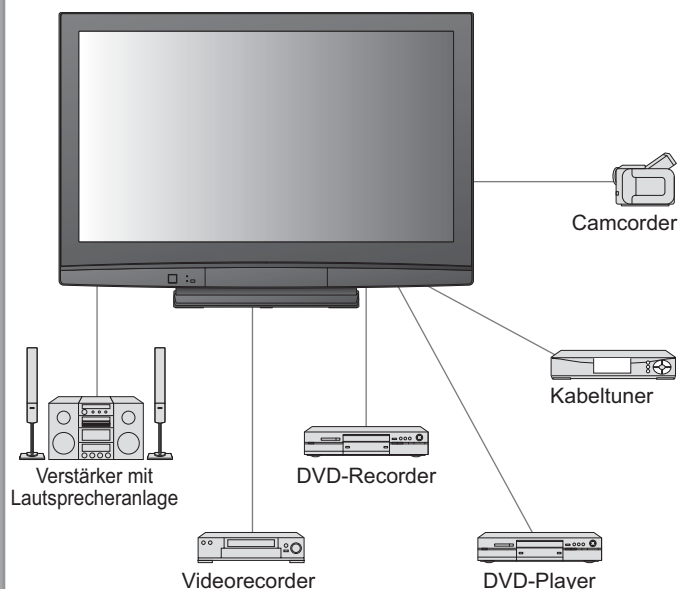

## Inhalt

### Bitte unbedingt lesen

- Sicherheitsmaßnahmen ..... 4  
(Warnung / Vorsicht)
- Hinweise ..... 5
- Pflege und Instandhaltung ..... 5

### Kurzleitfaden

- Mitgeliefertes Zubehör / Sonderzubehör ..... 6
- Anordnung der Bedienelemente ... 8
- Grundlegende Anschlüsse ... 10
- Automatische Einrichtung ... 12

### Einsatz des Fernsehers

#### Grundlegende Funktionen

- Betrachten von Fernsehprogrammen ..... 14
- Verwendung des Programmassistenten ... 17
- Betrachten von Videotext ..... 18
- Betrachten von Videos und DVDs ..... 20

#### Weiterführende Funktionen

- Gebrauch der Menüfunktionen ..... 22  
(Bild, Klangqualität usw.)
- DVB-Einstellungen (DVB) ..... 26  
(Pay-TV, Software-Aktualisierung, Uhrzeiteinstellung)
- Bearbeiten von Programmen ..... 28
- Abstimmen von Programmen ..... 30
- Sperren von Programmplätzen Kindersicherung ... 32
- Wiederherstellen des Auslieferungszustands ... 33
- Eingangsbezeichnung ..... 34
- Link-Funktionen ..... 36  
(Q-Link / VIERA Link)
- Zusatzgeräte ..... 42

#### Häufig gestellte Fragen usw.

- Technische Informationen ..... 44
- Häufig gestellte Fragen ..... 47
- Lizenzinformationen ..... 49
- Technische Daten ..... 50

Kurzleitfaden

Betrachten

Weiterführende Funktionen

Häufig gestellte  
Fragen usw.

# Sicherheitsmaßnahmen

## Warnung

### Handhabung von Netzstecker und Netzkabel

- Schieben Sie den Netzstecker bis zum Anschlag in die Netzsteckdose ein. (Ein lockerer Anschluss kann Wärme erzeugen und einen Brandausbruch verursachen.)
- Sichern Sie sich einen einfachen Zutritt zum Stecker des Versorgungskabels.
- Vergewissern Sie sich, dass den Erdungspol des Hauptsteckers sicher angeschlossen ist, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
  - Ein Gerät der KLASSE I muss an eine vorschriftsmäßig geerdete Netzsteckdose angeschlossen werden.
- Berühren Sie den Netzstecker auf keinen Fall mit nassen Händen. (Anderenfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.)
- Verwenden Sie auf keinen Fall ein anderes als das Netzkabel im Lieferumfang dieses Fernsehers. (Dies kann einen Brandausbruch oder elektrischen Schlag zur Folge haben.)
- Schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigung. (Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brandausbruch oder elektrischen Schlag verursachen.)
  - Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie den Aufstellungsort des Fernsehers verändern.
  - Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, und vermeiden Sie eine Verlegung des Netzkabels in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Geräten, die sehr heiß werden können.
  - Das Netzkabel darf nicht verdreht, geknickt oder überdehnt werden.
  - Ziehen Sie nicht am Netzkabel. Ergreifen Sie beim Abtrennen des Netzkabels stets den Netzstecker, ohne am Kabel selbst zu ziehen.
- Verwenden Sie auf keinen Fall einen beschädigten Netzstecker oder eine beschädigte Netzsteckdose.

**Trennen Sie den Netzstecker unverzüglich von der Netzsteckdose, falls irgendeine Anomalie festgestellt wird!**

**220-240 V  
Wechselstrom,  
50 / 60 Hz**



### Stromversorgung

- Dieser Fernseher arbeitet mit Wechselstrom von 220-240 V, 50 / 60 Hz.

### Keine Gehäuseteile entfernen Keine Änderungen am Gerät vornehmen

(Im Geräteinneren befinden sich Bauteile, die hohe Spannung führen und starke elektrische Schläge verursachen können.)

- Lassen Sie das Gerät grundsätzlich von Ihrem Panasonic-Fachhändler überprüfen, einstellen oder reparieren.

### Flüssigkeiten vom Gerät fernhalten

- Um Beschädigungen zu vermeiden, die zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen könnten, halten Sie dieses Gerät von Tropf- oder Spritzwasser fern.
- Keine Behälter mit Wasser (Blumenvase, Becher, Kosmetik usw.) auf oder über dem Gerät aufstellen.

### Das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch anderen Wärmequellen aussetzen

- Das Gerät sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung und anderen Hitzequellen ausgesetzt werden. Zur Verhinderung von Brandgefahr niemals Kerzen oder andere Quellen von offenen Flammen auf das Fernsehgerät oder in seine Nähe stellen.

### Fremdgegenstände aus dem Geräteinneren fernhalten

- Verhindern Sie, dass Gegenstände in die Lüftungsschlitze gelangen (dies kann einen Brandausbruch oder elektrischen Schlag zur Folge haben).

### Den Fernseher nicht auf einer schrägen oder unstabilen Unterlage aufstellen

- Anderenfalls kann das Gerät herunterfallen oder umkippen.

### Ausschließlich die speziell für dieses Gerät vorgesehenen Ständer / Montageteile verwenden

- Werden nicht genehmigte Standfüße oder andere Befestigungen verwendet, kann die Stabilität des Gerätes beeinträchtigt werden und so Verletzungsgefahr entstehen. Bitte beauftragen Sie unbedingt Ihren Panasonic-Fachhändler mit der Aufstellung des Gerätes.
- Verwenden Sie nur zugelassene Standfüße / Wandhalterungen (S. 6).

# Hinweise

## Vorsicht

### ■ Vor dem Reinigen des Gerätes den Netzstecker ziehen

- Wenn das Gerät während der Reinigung mit der Netzsteckdose verbunden ist, kann dies einen elektrischen Schlag zur Folge haben.

### ■ Wird das Fernsehgerät längere Zeit nicht genutzt, vom Stromnetz trennen


- Selbst im ausgeschalteten Zustand verbraucht dieses Gerät eine geringe Menge Strom, solange der Netzstecker an eine stromführende Netzsteckdose angeschlossen ist.

### ■ Nur aufrecht transportieren

- Wird der Fernseher mit nach oben oder unten weisendem Bildschirm transportiert, kann dies eine Beschädigung der Schaltungen im Geräteinneren verursachen.

### ■ Für einen zur Wärmeabfuhr ausreichenden Freiraum im Umfeld des Gerätes sorgen

Mindestabstand

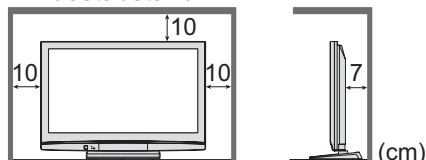

- Wenn sie den Standfuß verwenden, lassen sie zwischen dem unteren Teil des Fernsehgerätes und dem Fußboden etwas Freiraum.
- Richten sie sich bei der Wandhalterung nach der Installationsanleitung.

### ■ Die Belüftungsschlitze an der Rückwand nicht blockieren

- Bei durch Vorhänge, Zeitungen, Tischdecken usw. verdeckten Lüftungsschlitzen kann das Gerät überhitzen, Feuer fangen oder es droht Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

### ■ Sie sollten Ihr Gehör nicht zu starker Lautstärke aus Kopfhörern aussetzen

- Dies kann Ihr Gehör dauerhaft schädigen.

## Kein Standbild über längere Zeit hinweg anzeigen

Anderenfalls bleibt u.U. ein Nachbild auf dem Plasmabildschirm zurück („Einbrennen“). Da es sich bei diesem Phänomen nicht um eine Funktionsstörung handelt, erstreckt sich die Garantieleistung des Herstellers nicht darauf.

Typische Standbilder

- Programmposition und andere Logos
- Standbild mit einem Bildseitenverhältnis von 4:3
- Videospiel



Um Einbrennen zu verhindern, wird der Kontrast automatisch verringert, wenn dem Gerät einige Minuten lang kein Signal zugeleitet bzw. kein Bedienungsvorgang ausgeführt wird. (S. 47)

## ■ Bereitschafts-Umschaltautomatik

- Wird ca. 30 Minuten kein Signal empfangen und falls keine Operationen im Analogbetrieb erfolgten, schaltet das Fernsehgerät automatisch in den Stand-by Modus.

## ■ Platzieren sie das Gerät so weit wie möglich entfernt von anderen Geräten dieser Art

- Elektronische Geräte  
Insbesondere dürfen keine Videogeräte in unmittelbarer Nähe des Fernsehers platziert werden (elektromagnetische Einstreuungen können Bildstörungen und Klangverzerrungen verursachen).
- Geräte mit Infrarotsensor  
Dieser Fernseher gibt Infrarotstrahlen ab (die den Betrieb anderer Geräte beeinträchtigen können).

# Pflege und Instandhaltung

Ziehen Sie zunächst den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

## Bildschirm

Regelmäßige Pflege: Entfernen Sie Schmutzflecken durch saches Abreiben mit einem weichen Tuch von der Bildschirmoberfläche. Bei hartnäckiger Verschmutzung: Reinigen sie die Oberfläche mit einem weichen Lappen, angefeuchtet mit klarem Wasser oder Wasser mit neutralem Reinigungsmittel (im Verhältnis 1 Teil Reinigungsmittel auf 100 Teile Wasser). Reiben Sie anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch nach.

### Vorsicht

- Die Oberfläche des Bildschirms weist eine Spezialbeschichtung auf und kann daher leicht beschädigt werden. Klopfen Sie nicht mit einem Fingernagel oder anderen harten Gegenständen gegen die Bildschirmoberfläche, und schützen Sie sie vor Kratzern durch derartige Gegenstände.
- Schützen Sie die Oberfläche vor Kontakt mit Insektiziden, Lösungsmitteln und anderen leichtflüchtigen Substanzen (sie kann durch derartige Mittel angegriffen werden).

## Gehäuse, Sockel

Regelmäßige Pflege: Reiben Sie Schmutzflecken mit einem weichen, trockenen Tuch von den Außenflächen ab. Bei hartnäckiger Verschmutzung: Feuchten Sie ein weiches Tuch mit sauberem Wasser oder einer neutralen Reinigungslösung an. Wringen Sie das Tuch gründlich aus, und reiben Sie die Außenflächen damit ab. Reiben Sie anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch nach.

### Vorsicht

- Verwenden Sie kein Reinigungsmittel direkt auf den Außenflächen des Gerätes.  
(Falls Flüssigkeit in das Innere eindringt, kann dies einen Ausfall des Gerätes verursachen.)
- Schützen Sie die Außenflächen vor Kontakt mit Insektiziden, Lösungsmitteln und anderen leichtflüchtigen Substanzen (die Lackierung kann durch derartige Mittel angelöst werden, so dass sie abblättert).
- Sie sollten das Gehäuse des Gerätes und den Standfuß nicht über längere Zeit dem Kontakt mit Gummi oder PVC aussetzen.

## Netzstecker

Reiben Sie den Netzstecker in regelmäßigen Abständen mit einem trockenen Tuch ab.  
(Feuchtigkeit und Staub können einen Brandausbruch oder elektrischen Schlag verursachen.)


# Mitgeliefertes Zubehör / Sonderzubehör

## Standardzubehör


- ☐ Fernbedienung  
● N2QAYB000222




- ☐ Batterien für die Fernbedienung (2)  
● R6 (UM3)



- ☐ Klemmeinrichtung (2)  
➔ S. 8



- ☐ Netzkabel  
➔ S. 11

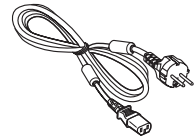


- ☐ Bedienungsanleitung  
☐ Pan-Europäische Garantie

- ☐ Sockel (ST-42R4-WK / ST-50R4-WK)

- TBLX0061  
(TH-37PX8E, TH-42PX8E)  
● TBLX0058  
(TH-50PX8E)

➔ S. 7




- In diesem Produkt befinden sich mögliche gefährliche Teile (wie etwa Kunststofftüten), die von Kleinkindern aus Versehen eingeatmet oder verschluckt werden könnten. Diese Teile außer Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.

## Sonderzubehör


Wandhalterung  
(vertikal)

- TY-WK42PV3W  
● TY-WK42PV4W

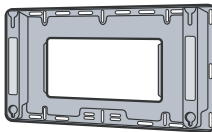

(schräg)

- TY-WK42PR3W  
● TY-WK42PR4W

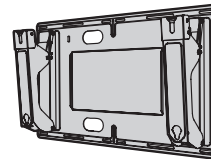


### Vorsicht


- Bitte beauftragen Sie unbedingt Ihren Fachhändler oder einen Fachmann mit der Montage der Wandhalterung, damit die volle Leistung von diesem Gerät erhalten wird und die Sicherheit gewährleistet ist.
- Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung für den Sockel aufmerksam durch, und treffen Sie die erforderlichen Schritte, um absolut sicher zu sein, dass der Fernseher nicht umkippt.
- Bitte gehen Sie bei der Installation sorgsam mit dem Fernseher um, da das Gerät beschädigt werden kann, wenn es starken Erschütterungen, Stößen oder anderen Kräften ausgesetzt wird.

## Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

1

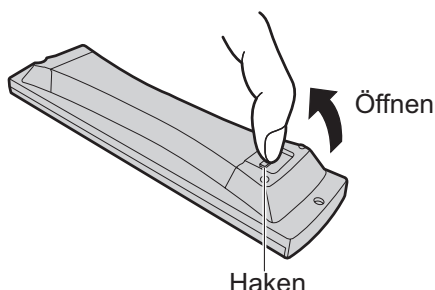

2

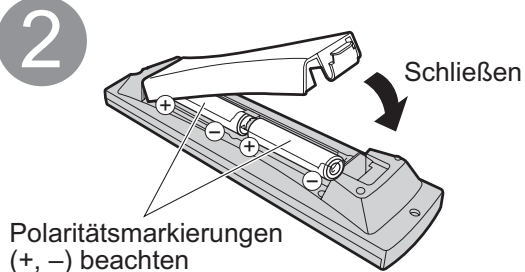

### Vorsicht

- Werden die Batterien mit vertauschter Polarität eingelegt, kann dies zu einem Auslaufen von Batterieelektrolyt und Korrosion führen, wodurch die Fernbedienung beschädigt wird.
- Legen Sie nicht eine alte und eine neue Batterie gemeinsam ein.
- Legen Sie keine Batterien unterschiedlicher Sorten ein (z.B. eine Alkali- und eine Manganbatterie).
- Verwenden Sie keine aufladbaren Batterien (Ni-Cd-Akkus) in dieser Fernbedienung.
- Batterien dürfen weder verbrannt noch zerlegt werden.  
Batterien keinen übermäßigen Temperaturen wie Sonneneinstrahlung, Feuer usw. aussetzen.



## Befestigen des Sockels

### Warnung

**Den Sockel nicht zerlegen oder modifizieren.**

- Auf einer instabilen Fläche kann das Gerät umfallen und dabei beschädigt werden oder Verletzungen verursachen.

### Vorsicht

**Verwenden Sie den Sockel nicht mit irgendwelchen anderen Fernsehern oder Displays.**

- Auf einer instabilen Fläche kann das Gerät umfallen und dabei beschädigt werden oder Verletzungen verursachen.

**Den Sockel nicht verwenden, falls er verzogen, gerissen oder gebrochen ist.**

- Falls der Sockel in diesem Zustand verwendet wird, kann er noch mehr beschädigt werden und dabei Verletzungen verursachen. Wenden Sie sich in diesem Fall an das Verkaufsgeschäft.

**Beim Aufstellen kontrollieren, ob alle Schrauben richtig festgezogen sind.**

- Falls Sie beispielsweise die Schrauben bei der Montage nicht richtig festziehen, ist der Sockel nicht stark genug, um den Fernseher zu tragen, der dann umkippen und beschädigt werden oder zu Körperverletzungen führen könnte.


**Stellen Sie sicher, dass der Fernseher nicht umkippt.**

- Falls der Fernseher einem starken Stoß ausgesetzt wird oder Kinder auf den Sockel klettern, während der Fernseher daran befestigt ist, kann der Fernseher umstürzen und Verletzungen verursachen.

**Das Anbringen und Abnehmen des Fernsehers muss von mindestens zwei Personen ausgeführt werden.**


- Falls diese Arbeiten nicht von mindestens zwei Personen ausgeführt werden, kann der Fernseher herunterfallen und Verletzungen verursachen.

Ⓐ Schraube (4)  
(silbern)




M5 × 18

Ⓑ Schraube (4)  
(schwarz)




M5 × 25

Ⓒ Stange (2)




Ⓓ Platte

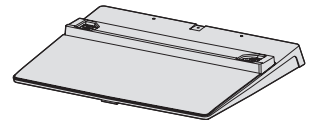

### ■ Zusammenbau des Sockels

Verwenden Sie die vier Schrauben Ⓐ, um die linke und rechte Stange sicher an der Platte zu befestigen.

- Achten Sie darauf, die Schrauben fest anzuziehen.
- Falls die Schrauben gewaltsam mit einer falschen Ausrichtung eingeschraubt werden, führt dies zu einem Ausreißen der Gewinde.
- Auf der Unterseite des Pols ist das Zeichen „L“ oder „R“ aufgedruckt.

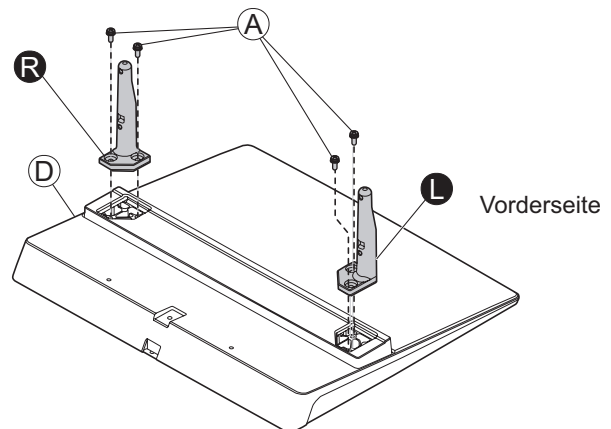


### ■ Befestigen des Fernsehers

Verwenden Sie zum Befestigen die Schrauben Ⓑ.

- Achten Sie darauf, die Schrauben fest anzuziehen.
- Führen Sie diese Arbeiten auf einer ebenen Fläche aus.

Ansicht von unten


Loch für Sockelbefestigung

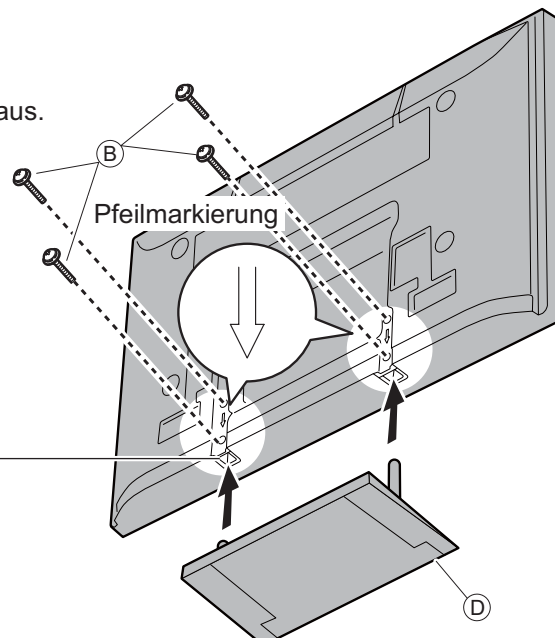

# Mitgeliefertes Zubehör / Sonderzubehör


## Gebrauch der Kabelklemmen

Rückseite des Fernsehers

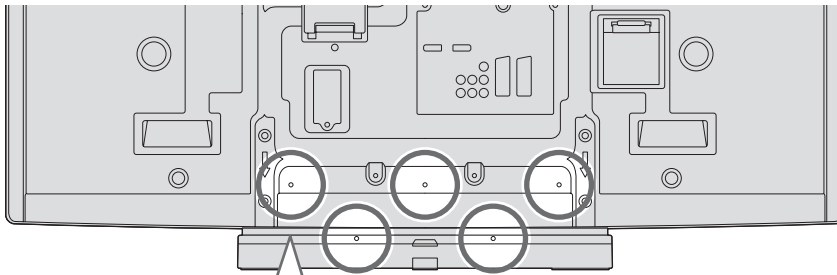


- Bündeln Sie das HF-Kabel nicht mit dem Netzkabel (dies kann Bildverzerrungen verursachen).
- Sichern Sie Kabel bei Bedarf mit den Klemmen.
- Bei Verwendung von Sonderzubehör zum Sichern von Kabeln folgen Sie den Anweisungen in der Gebrauchsanweisung des betreffenden Sonderzubehörs.

### ■ Befestigen Sie die Kabelschelle.

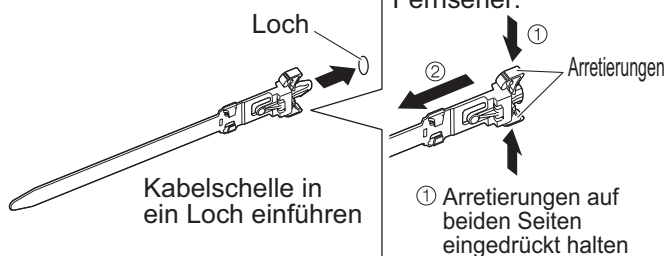


### ■ Bündeln Sie die Kabel.

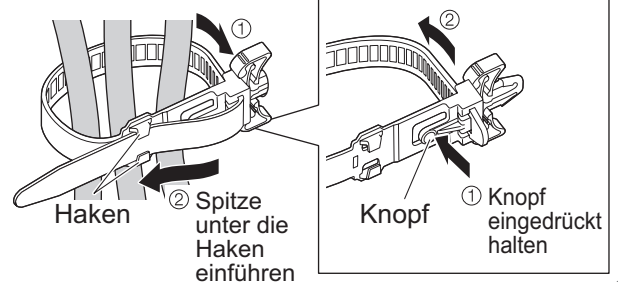

# Anordnung der Bedienelemente

## Fernseher

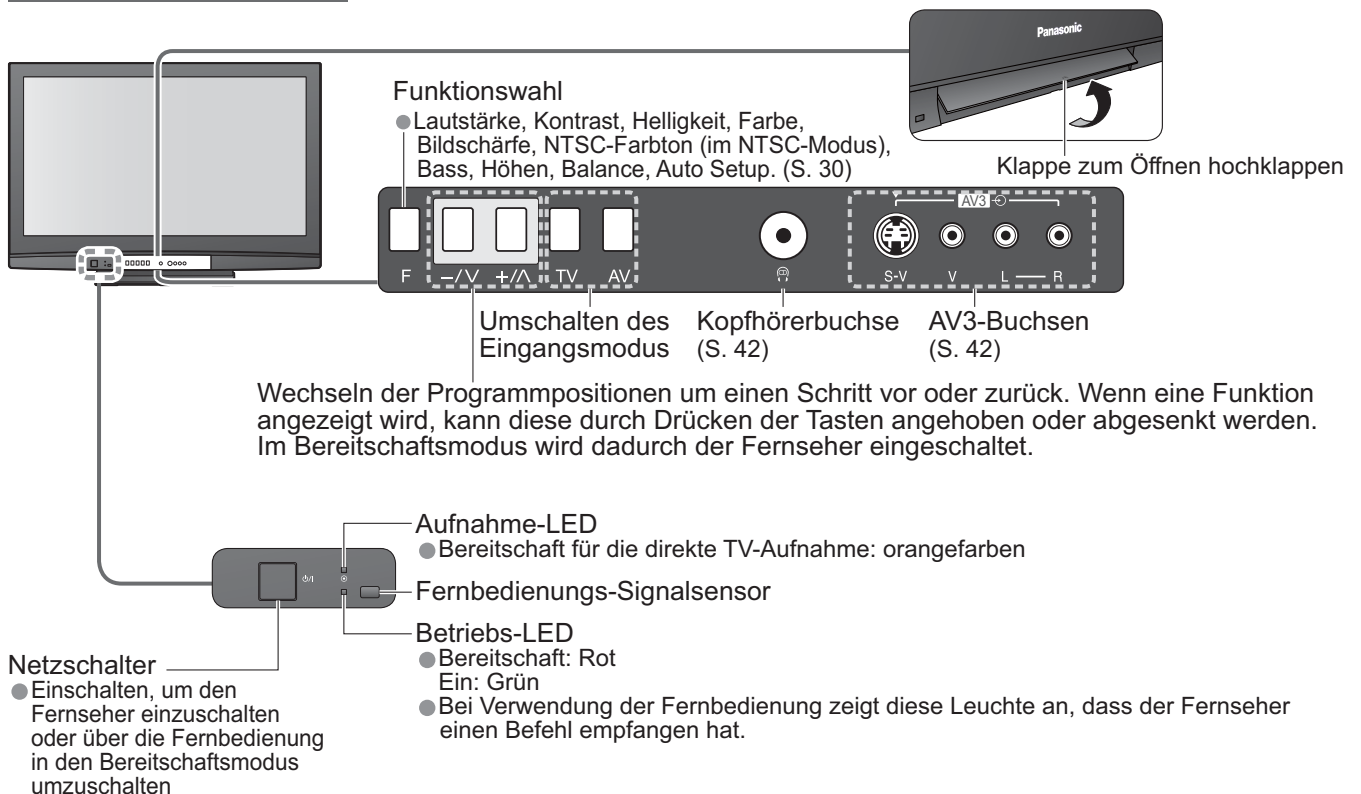



# Anordnung der Bedienelemente

## Fernbedienung

### Taste Bereitschaft Ein / Aus

- Umschalten des Fernsehers zwischen Ein und Bereitschaft

### Guide (S. 17)

- Es wird der Programmassistent oder das Programmverzeichnis angezeigt

### OK

- Bestätigung der Auswahl und Einstellungen
- Diese Taste nach Wahl einer Programmposition drücken, um sofort auf das andere Programm umzuschalten

### Haupt-Menü (S. 22)

- Diese Taste zum Aufrufen des VIERA Link-Menü sowie der Menüs für Bildeinstellung, Toneinstellung und Setup drücken

### Bildseitenverhältnis (S. 16)

- Umschalten des Bildseitenverhältnisses in der Bildseitenverhältnisswahl-Liste
- Das gewünschte Bildseitenverhältnis kann auch durch wiederholtes Betätigen der Taste eingestellt werden

### VIERA Link-Menü (S. 39)

- Direktes Aufrufen des VIERA Link-Menüs

### Programminformationen (S. 15)

- Anzeige von Programminformationen

### Programm Auf / Ab

- Sequentielle Programmwahl

### Videotext (S. 18)

- Umschalten auf Videotext-Modus

### Untertitel (S. 14)

- Zeigt die Untertitel an.

### Bedienung eines Videorecorders / DVD-Gerätes von Panasonic (S. 21)

### Wahl des Eingangsmodus

- TV - Umschalten zwischen DVB-Modus (Digitalsender) / Analog-Modus (S. 14)
- AV - Umschalten in den AV-Eingangsmodus von der Eingangswahl-Liste (S. 20)

### Verlassen

- Rückkehr zum normalen Fernsehprogramm

### Cursortasten

- Auswahl und Einstellung

### Rückkehr

- Rückkehr zum vorigen Menü

### Farbige Tasten

- Wird für Wahl, Navigation und Betrieb der verschiedenen Funktionen verwendet.

### Direkte TV-Aufzeichnung (S. 37 und S. 39)

- Zeichnet Programme sofort auf dem DVD- / Videorecorder mit Q-Link- oder VIERA Link-Anschluss auf.

### Optionsmenü (S. 15)

- Einfache Einstellung für die Betrachtungs- und Tonooptionen

### Zifferntasten

- Programmumschaltung und Umblättern von Videotext-Seiten
- Im Bereitschaftsmodus kann der Fernseher auch mit diesen Tasten eingeschaltet werden

### Stummschaltung

- Ein- und Ausschalten der Stummschaltung

### Lautstärke aufwärts / abwärts

### Halten

- Standbild / Laufendes Programm (S. 14)
- Halten der aktuellen Videotext-Seite (Videotext-Modus) (S. 19)

### Index (S. 19)

- Rückkehr zur Videotext-Indexseite (Videotext-Modus)




# Grundlegende Anschlüsse

Die in den nachstehenden Abbildungen gezeigten Zusatzgeräte und Anschlusskabel gehören nicht zum Lieferumfang dieses Fernsehers. Bitte achten Sie unbedingt darauf, den Netzstecker aus der Netzsteckdose zu ziehen, bevor Sie irgendwelche Kabel anschließen oder abtrennen. Achten Sie beim Abtrennen des Netzkabels unbedingt darauf, zuerst den Netzstecker aus der Netzsteckdose zu ziehen.

## Beispiel 1 Anschließen der Antenne

### Nur Fernseher


Rückseite des Fernsehers

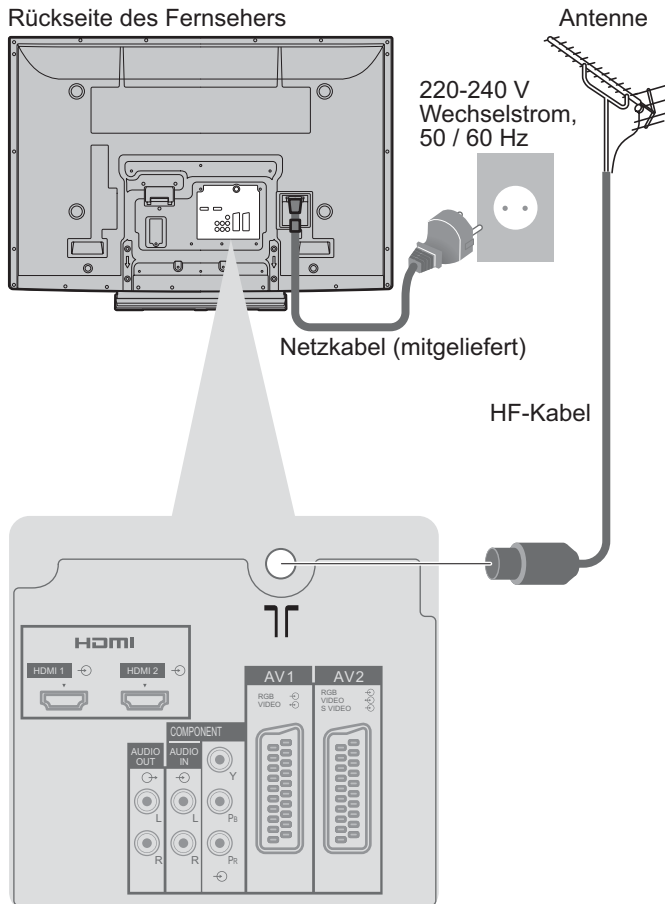

## Beispiel 2 Anschließen eines DVD-Recorders / Videorecorders

### Fernseher, DVD-Recorder oder Videorecorder

Rückseite des Fernsehers

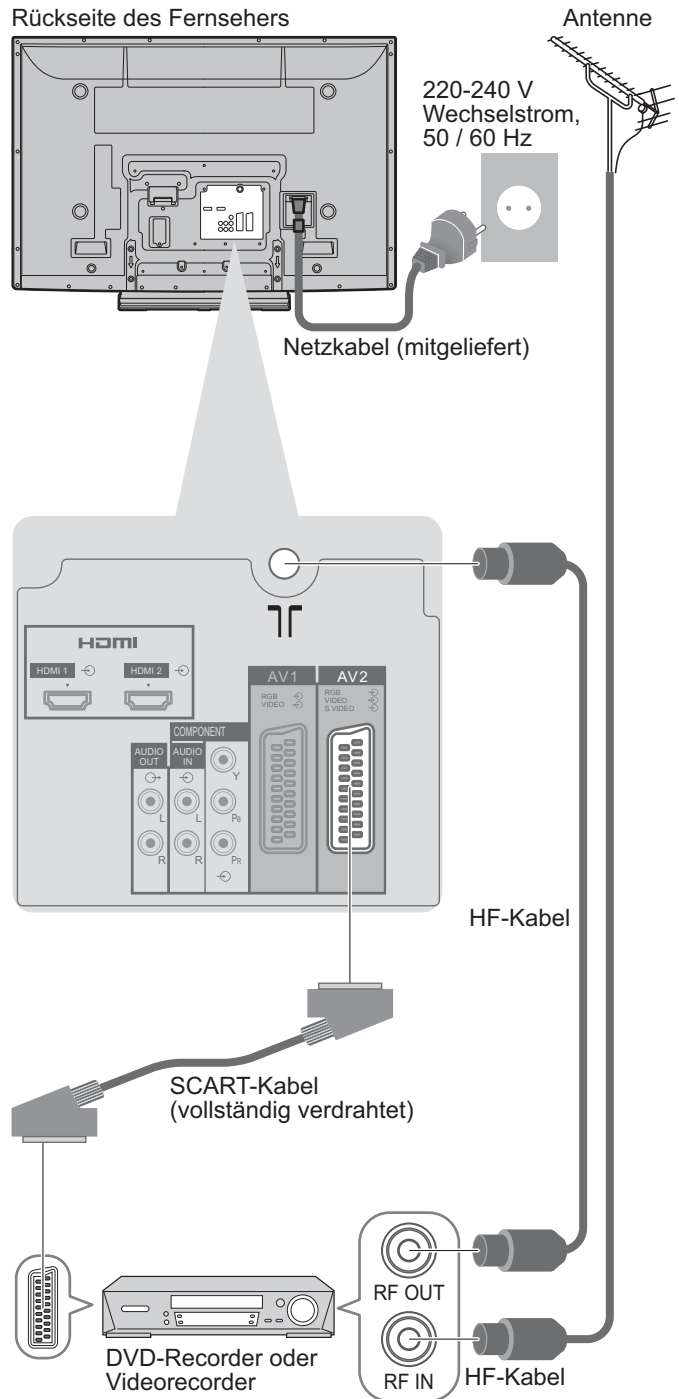

### Hinweise


- Einen mit Q-Link kompatiblen DVD-Recorder / Videorecorder an die AV1 oder AV2-Buchse anschließen (S. 37).
- Für HDMI-taugliche Geräte kann mit dem HDMI-Kabel ein Anschluss an die HDMI-Buchse (HDMI1/HDMI2) durchgeführt werden (S. 42).
- Q-Link-Anschluss ➔ S. 36
- VIERA Link-Anschluss ➔ S. 36
- Lesen Sie auch die Bedienungsanleitung des angeschlossenen Geräts.

### Beispiel 3

## Anschließen eines DVD-Recorders / Videorecorders und eines Kabeltuners

### Fernseher, DVD-Recorder / Videorecorder und Kabeltuner

Rückseite des Fernsehers

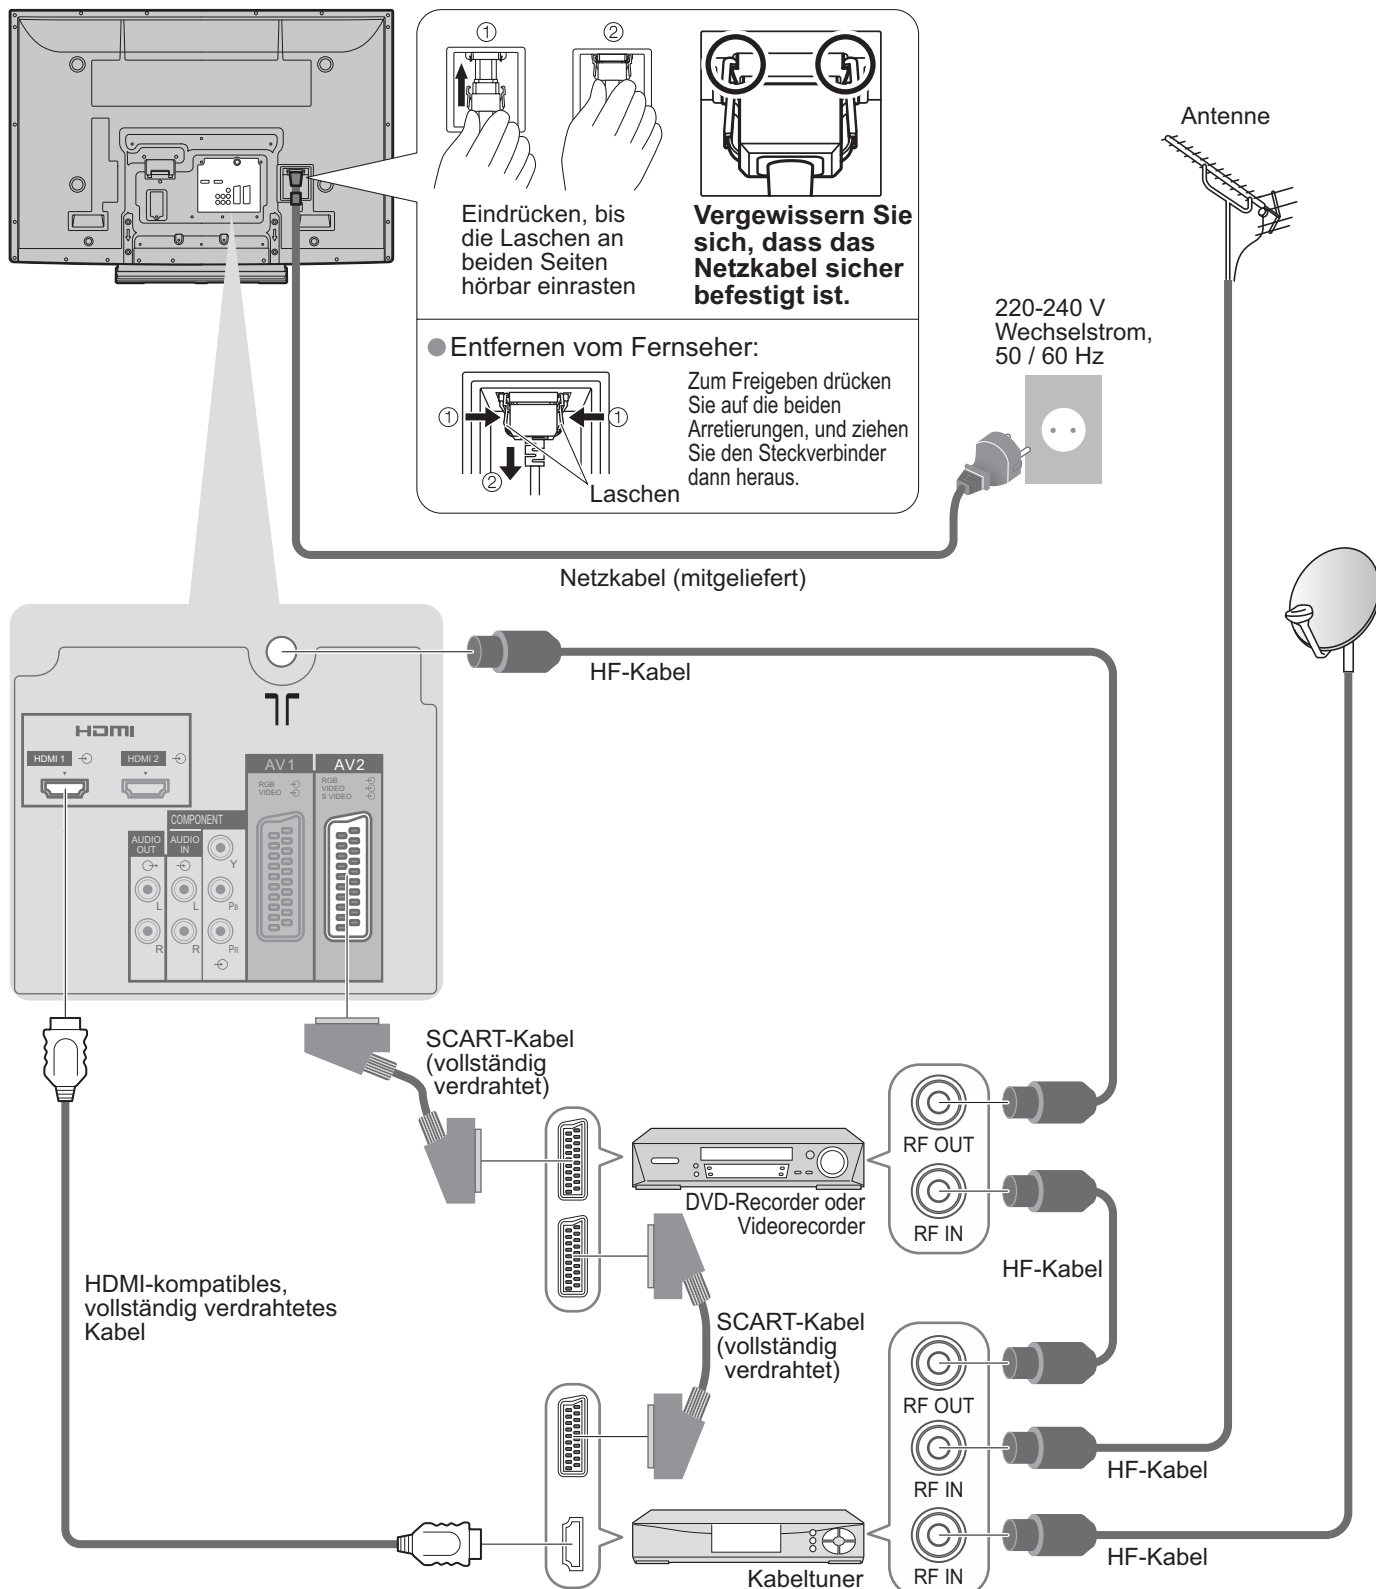


Kurzleitfaden

● Grundlegende Anschlüsse

# Automatische Einrichtung

Diese Funktion dient zur automatischen Ausführung eines Sendersuchlaufs mit Speicherung aller dabei abgestimmten Fernsehkanäle.

Dieses Verfahren braucht nicht ausgeführt zu werden, wenn die Einrichtung Ihres neuen Fernsehers bereits vom Fachhändler vorgenommen wurde.

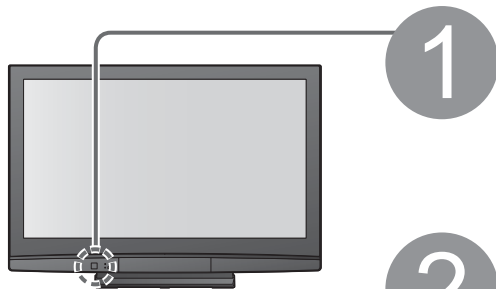

## Schließen Sie den Fernseher an eine Netzsteckdose an, und schalten Sie ihn ein.

(Bis zum Erscheinen der Menüanzeige auf dem Bildschirm verstreichen mehrere Sekunden.)




- Danach kann das Gerät über die Fernbedienung eingeschaltet und in den Bereitschaftsmodus umgeschaltet werden. (Betriebs-LED: Ein)

2

## Wählen Sie die Sprache.

Menüsprache	Dansk	Polski	Srpski
Deutsch	Svenska	čeština	Hrvatski
English	Norsk	Magyar	Slovenščina
Français	Suomi	Slovenčina	Latviešu
Italiano	Türkçe	Български	eesti keel
Español	Ελληνικά	Română	Lietuvių
Português			
Nederlands			

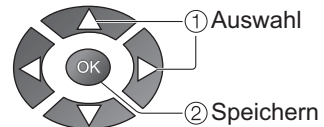


1 Auswahl

2 Speichern

3

## Wählen Sie Ihr Land aus.

Land	Dänemark	Polen
Deutschland	Schweden	Tschechische Rep.
Österreich	Norwegen	Ungarn
Frankreich	Finnland	Slowakei
Italien	Luxemburg	Osteuropa
Spanien	Belgien	
Portugal	Niederlande	
Schweiz	Türkei	
Malta	Griechenland	
Andorra		

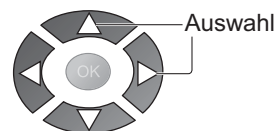

Auswahl

- Je nach dem gewählten Land kann es auch erforderlich sein, das Gebiet zu wählen.

4

## Starten Sie die automatische Einrichtung.



Auto Setup – digital und analog			
Digitalsuchlauf	5	60	
Analogsuchlauf	2	78	41
Dieser Vorgang beansprucht etwa 5 Minuten.			
Kanal	Sendernamen	Typ	Qualität
62	CBBC Channel	Free TV	10
62	BBC Radio Wales	Free TV	10
62	E4	Free TV	10
62	Cartoon Nwk	Free TV	10
29		Analog	-
33	BBC1	Analog	-
Free TV: 4 Play TV: - Radio: - Suche läuft Daten: - Analog: 2			
Abbruch Zurück			

- Das Auto Setup beginnt mit der Suche nach Fernsehprogrammen und speichert die gefundenen Programme. Die Reihenfolge, in der die Programmpositionen in der Tabelle aufgelistet sind, richtet sich nach dem Fernsehsignal, dem Fernsehsystem und den Empfangsbedingungen.

Preset-Daten senden
Einen Moment bitte!
0% 100%
Fernbedienung inaktiv

- Falls ein Recorder mit Q-Link, VIERA Link oder einer ähnlichen Technologie (S. 36) verbunden ist, werden die Einstellungen für Programm, Sprache und Land / Gebiet automatisch auf den Recorder heruntergeladen.

5

## Wählen Sie die gewünschte Bildeinstellung.

Bitte wählen Sie Ihren Betrachtungsmodus
Zu Hause Shop

- Bei der Auswahl von „Shop“ wird der Bildmodus „Dynamik“ bei „Zu Hause“ der Modus „Normal“ dargestellt (S. 24)



1 Auswahl

2 Einstellen

Die automatische Einrichtung ist abgeschlossen, und Ihr Fernseher ist zum Empfang von Fernsehprogrammen bereit.



- Bearbeiten von Programmen  
➔ „Bearbeiten von Programmen“ (S. 28)

Die in den Bildschirm eingeblendeten Menüanzeigen ermöglichen einen bequemen Zugriff auf zahlreiche Funktionen dieses Fernsehers.

## ■ Gebrauch der Fernbedienung

MENU



Aufrufen des Hauptmenüs



Bewegen des Cursors / Wahl eines Menüs



Bewegen des Cursors / PegelEinstellung / Auswahl aus verschiedenen Optionen



Zugriff auf das Menü / Speichern von Einstellungen, nachdem Änderungen vorgenommen oder Optionen eingestellt wurden

RETURN



Rückkehr zum vorigen Menü


EXIT



Verlassen des Menüsystems und Rückkehr zum normalen Bild

## ■ Bildschirm-Hilfe

(Beispiel: Toneinstellung)

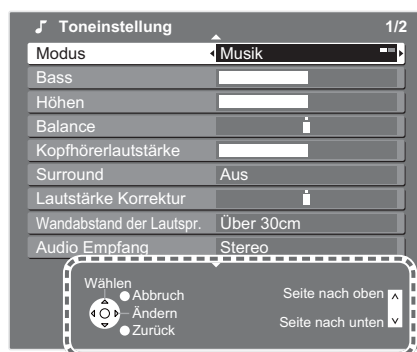


Anleitungsfeld

## Hinweise

- Bei Versagen des automatischen Sendersuchlaufs ➔ „Auto Setup“ (S. 31).
- Bei Versagen des Herunterladens ➔ „Daten herunterladen“ (S. 25).
- Initialisieren aller Einstellungen ➔ „Werkseinstellungen“ (S. 33).
- Wenn der Fernseher zuletzt aus dem Bereitschaftsmodus ausgeschaltet wurde, wird nach erneutem Einschalten des Netzschalters wieder der Bereitschaftsmodus aktiviert.

# Betrachten von Fernsehprogrammen



**1 Schalten Sie das Gerät ein.**  
(ca. 1 Sekunde lang gedrückt halten)

● Dazu muss der Netzschalter eingeschaltet sein. (S. 8)

**2 Wählen Sie den DVB- (Digitalprogramme) oder Analog-Modus.**

● Der Modus kann auch mit der TV-Taste an der Frontplatte des Fernsehers gewählt werden. (S. 8)

**3 Wahl eines Programms**

Um eine zwei- oder dreistellige Programmnummer zu wählen, z.B. 39 → 3 → 9 (innerhalb kurzer Zeit)

● Auswahl aus der Programmtabelle

Immer wenn Sie ein Programm wählen, wird das Informationsbanner angezeigt.  
● Für Details → S. 15

## Hinweise

- Pay-TV siehe → S. 27

## ■ Wählen Sie ein Programm mit Hilfe des Informationsbanners (S. 15)

Der Programmname kann vor der Programmwahl bestätigt werden.

Bringen Sie das Informationsbanner zur Anzeige, falls es nicht angezeigt wird.

Wählen Sie das Programm, während das Banner angezeigt wird.



- Die Anzeigedauer des Banners lässt sich über die Funktion „Display-Anzeigedauer“ einstellen (S. 25).

## ■ Wählen sie über den Programmassistenten ein Programm (S. 17)


Vor der Programmauswahl das Programmverzeichnis oder den Programmassistenten aufrufen.

- Diese Funktion steht in einigen Ländern ggf. nicht zur Verfügung.

Wahl des Programmverzeichnisses oder des Programmassistenten

Wahl des Programms

GUIDE



## ■ Weitere praktische Funktionen

**Standbild anzeigen**

**Standbild / Laufendes Programm**

HOLD



**Untertitel anzeigen**

**Untertitel einblenden / ausblenden** (falls vorhanden)

- Ändern der Sprache für DVB-Programme (falls vorhanden)
- „Bevorzugte Untertitel“ (S. 25)

STTL





Anzeigen des Informationsbanners

## Anzeigen des Informationsbanners



- Erscheint auch beim Umschalten des Programms



DVB: Start- / Endzeit des Sendung  
Analog: Programmstatus

### Verfügbare Funktionen / Bedeutung von Meldungen

- |   |  |
|---|--|
| Stummschaltung Ein<br><b>Schwaches Signal</b><br>Mangelhafte Empfangsqualität des Fernsehsignals<br>oder<br><b>Verschlüsselt</b><br>Verschlüsseltes Programm<br>Untertitel-Dienst verfügbar | Videotext-Dienst verfügbar<br>Multi-Audio-Dienst verfügbar<br><b>Stereo, Mono</b><br>Tonmodus<br><b>1 - 90</b><br>Restliche Zeit der Abschalt-Uhr<br>● Für Einstellungen ➔ siehe unten |
|---|--|

- Zum Bestätigen des Namens eines anderen abgestimmten Programms ➔
- Betrachten des im Banner angezeigten Programms ➔
- Umschalten der Kategorie ➔ Blau
- Ausblenden ➔
- Informationen über die nächste Sendung (DVB-Modus) ➔
- Einstellen des Anzeige-Abschaltintervalls ➔ „Display-Anzeigedauer“ (S. 25)
- Zusätzliche Informationen ➔ (erneut drücken, damit das Banner verschwindet) (DVB-Modus)

Zeigt die Einstellungen an, die für das aktuelle Programm gewählt werden können

## Sofortiges Überprüfen oder Ändern des aktuellen Programmstatus



- Ändern ➔ ② Ändern ① Auswahl

**Multi-Audio** (DVB-Modus)  
Ermöglicht Ihnen die Wahl der Tonsprache (falls vorhanden).

**Sprache Untertitel** (DVB-Modus)  
Ermöglicht Ihnen die Wahl der Untertitelsprache (falls vorhanden).

**Videotext-Zeichensatz**  
Stellt die Videotext-Sprache ein.  
➔ Setup (S. 25)

**Sprache Videotext** (DVB-Modus)  
Ermöglicht die Wahl einer anderen Videotext-Sprache (sofern verfügbar).

**Audio Empfang** (Analogmodus)  
➔ Toneinstellung (S. 24)

**Lautstärke Korrektur**  
Stellt die Lautstärke der einzelnen Programme oder des Eingangsmodus ein.


### Hinweise

- Die Einstellungen können auch in der Menüliste geändert werden (S. 24 und S. 25).

## Abschalt-Uhr

## Schaltet den Fernseher automatisch nach einer festgelegten Frist aus.

Rufen Sie die Menüanzeige auf.

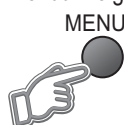

Wählen Sie „Setup“ aus.



- ② Aufrufen
- ① Auswahl

Wählen Sie „Abschalt-Uhr“, und stellen die Zeit in 15-Minutenschritten ein.



- ② Einstellen
- ① Auswahl

- Zum löschen ➔ die Position „Aus“ wählen, oder das Gerät ausschalten.
- Zum Anzeigen der verbleibenden Zeit ➔ Informationsbanner (oben)
- Wenn die verbleibende Zeit weniger als 3 Minuten beträgt, blinkt diese auf dem Bildschirm.

# Betrachten von Fernsehprogrammen

## ■ Weitere praktische Funktionen

### Bildseitenverhältnis umschalten





Bildwiedergabe mit optimaler Bildgröße und optimalem Bildseitenverhältnis.

Anzeigen der Bildseitenverhältnis-Auswahlliste



Wählen Sie den Modus, während die Liste angezeigt wird.

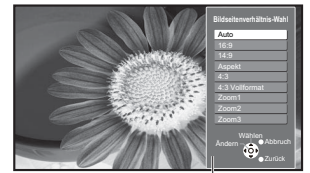

Bildseitenverhältnis-Auswahlliste


- Zum Umschalten des Modus nur mit der ASPECT-Taste

➔ (so oft betätigen, bis der gewünschte Modus erreicht ist)



Auto

Das optimale Bildseitenverhältnis wird gewählt und das Bild wird erweitert, so dass es den Bildschirm vollständig ausfüllt. Einzelheiten hierzu siehe ➔ S. 44

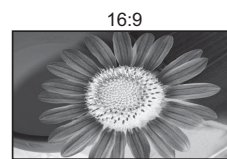

16:9

Das Bild wird ohne Verzerrungen im echten (anamorphen) Format 16:9 angezeigt.




14:9

Zeigt das Bild im Bildseitenverhältnis 14:9 ohne Verzerrung an.



Aspekt

Das Bild wird mit einem Bildseitenverhältnis von 4:3 bildschirmfüllend angezeigt. Nur am linken und rechten Bildrand macht sich eine gewisse Ausdehnung des Bilds bemerkbar.

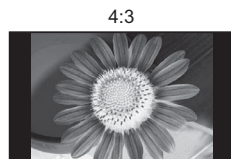

4:3

Das Bild wird ohne Verzerrungen mit dem herkömmlichen Bildseitenverhältnis von 4:3 angezeigt.



4:3 Vollformat

Das Bild wird mit einem Bildseitenverhältnis von 4:3 angezeigt und dabei horizontal ausgedehnt, um den Bildschirm zu füllen.

- Nur HD-Signal



Zoom1

Das Bild wird ohne Verzerrungen mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9 im Letterbox-Format oder mit einem Bildseitenverhältnis von 4:3 angezeigt.



Zoom2

Das Bild wird ohne Verzerrungen bildschirmfüllend mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9 im echten (anamorphen) Letterbox-Format angezeigt.



Zoom3

Das Bild wird ohne Verzerrungen bildschirmfüllend mit einem Bildseitenverhältnis von 2,35:1 im echten (anamorphen) Letterbox-Format angezeigt. Das Bild wird mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9 in seiner maximalen Größe (geringfügig vergrößert) angezeigt.

#### Hinweise


- Im Videotext-Modus steht diese Funktion nicht zur Verfügung.
- Das Bildseitenverhältnis kann separat für SD- (Standardauflösung) und HD-Signale (hohe Auflösung) gespeichert werden.

Umschalten des Bildseitenverhältnisses

# Verwendung des Programmassistenten

Der Programmassistent bietet leichte Programmauswahl, Informationen über Sendungen usw.  
 Programmassistent - Elektronischer Programmassistent - Electronic Programme Guide (EPG) - ermöglicht das Blättern auf dem Bildschirm zwischen den gesendeten Programmen und der folgenden Programme der nächsten sieben Tage (abhängig vom Sender)

- Diese Funktion ist vom gewählten Land abhängig (S. 12).
- Analoge Programme werden hinter digitalen Programme angeordnet. „D“ bedeutet digitales Programm und „A“ analoges Programm.

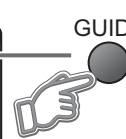

## GUIDE Anzeige Programmassistent

Bei jeder Betätigung ändert sich die Ansicht (Horizontal/Hochformat)

- Abhängig vom Land kann auch die Eingabe einer Postleitzahl oder eine Aktualisierung verlangt werden. Gehen sie nach den Instruktionen auf dem Bildschirm vor.
- Die Einstellungen können auch manuell im Menü Einstellungen  
 ➔ „Aktualisierung“ / „Postcode“ unter „GUIDE Plus+ Einstellungen“  
 vorgenommen werden (S. 25)

Zeit  
 Programmassistent

Beispiel: Aktuelle Zeit und Datum

Datum Programmassistent

Sendung

Horizontal

Mi 24.10.2007 10:46

Alle Typen Alle Sender

20:00 - 20:30 DIY SOS: We open in the Batterysys

Zeit 19:30 20:00 20:30 21:00

D 1 BBC ONE Eastender DIY SOS The Bill Red Cap

D 7 BBC THR Hot Wars Holiday Program

D 14 E4 Emmerdal Coronation Street The Bill

D 70 CBBC Cha 10 O'clock News BBC Pepsi Char. Good bye

D 72 Cartoon Panorama Sex And The City Terminator

D 105 BBCI I'm A Celebrity Pop Idol News

D 719 BBC Radi Rugby 15 To 1 The Bill

Kanal wählen

Anzeigemodus ändern

Anzeigen

Abbruch

Program wählen

Zurück

Info

Auswahl Werbung

Seite nach oben

Seite nach unten

-24 Std. +24 Std. Prog. Typ Kategorie

Werbung

Horizontal (wird nach Programmen angezeigt)

Programm

Beispiel:

Hochformat

Mi 24.10.2007 10:46

Alle Typen Alle Sender

D 1 BBC O D 7 BBC T D 14 E4 D 70 CBBC

19:30-20:00 Eastender

20:00-21:00 DIY SOS

21:00-22:00 The Bill

21:00-22:00 Red Cap

22:30-23:00 Live Junction

23:00-23:30 POP 100

23:00-00:00 Rugby

Program wählen

Anzeigemodus ändern

Anzeigen

Abbruch

Program wählen

Zurück

Info

Auswahl Werbung

Seite nach oben

Seite nach unten

-24 Std. +24 Std. Prog. Typ Kategorie

Hochformat (wird nach Zeit angezeigt)

## Rückkehr zum TV-Modus



## Letzter Tag (DVB-Modus) Rot

## Nächster Tag (DVB-Modus) Grün

## Programm verfolgen

Wenn Sie das ausgewählte Programm betrachten möchten



## Details über die Sendung einblenden (DVB-Modus)

Wählen sie ein Programm



Für Rückkehr zum Programmassistenten erneut drücken

## Werbung anzeigen (abhängig vom Land)

Falls Sie eine falsche oder keine Postleitzahl eingeben, kann die Werbung nicht richtig angezeigt werden.



Betätigen sie die Taste OPTION oder RETURN für die Rückkehr zum Programmassistenten

## Programmverzeichnis des ausgesuchten Typs einblenden (DVB-Modus)

(Typenverzeichnis)

Prog. Typ

Alle Typen

Alle Typen

Film

Nachrichten

...

Gelb

① Typ wählen

② Verfolgen

## Programmverzeichnis der ausgesuchten Kategorie einblenden

(Kategorieverzeichnis)

Kategorie

Alle Sender

Alle Sender

Alle DVB-Sender

Alle Analoysender

Freie Programme

Pay TV-Programme

TV

Radio

Information

Profil 1

Profil 2

Profil 3

Profil 4

Blau

Es werden nur analoge Fernsehprogramme angezeigt

① Wählen sie eine Kategorie

② Verfolgen

Im Verzeichnis beliebige Programme blättern ➔ S. 29



## Hinweise

- Wird das Fernsehgerät zum ersten Mal eingeschaltet oder war dieser länger als eine Woche ausgeschaltet, kann es etwas dauern, bis der Programmassistent komplett eingeblendet wird.

## Abhängig vom gewählten Land muss der Programmassistent nicht zur Verfügung stehen

In diesem Fall wird das Programmverzeichnis eingeblendet

Programmverzeichnis

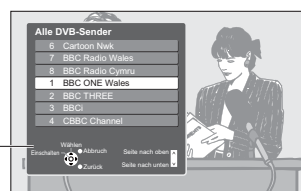

Betrachten

Verwendung des Programmassistenten  
 Betrachten von Fernsehprogrammen

# Betrachten von Videotext

Videotext-Sendungen, einschließlich von Nachrichten, Wetterberichten und Untertiteln, können auf diesem Fernseher betrachtet werden, sofern der betreffende Sender einen Videotext-Dienst anbietet.



## Was ist der FLOF-Modus (FASTEXT)?


Im FLOF-Modus erscheinen vier Themenbereiche in unterschiedlichen Farben im unteren Bereich des Bildschirms. Für Zugriff auf weitere Informationen zu einem dieser Themen müssen Sie einfach nur die entsprechende Farbtaste drücken. Mit Hilfe dieser Einrichtung erhalten Sie schnellen Zugriff auf Informationen zu den gezeigten Themen.


## Was ist der TOP-Modus?

TOP-Videotext ist eine wesentliche Verbesserung des Standarddienstes, erleichtert und beschleunigt die Auswahl gewünschter Videotext-Seiten.

- Rasche Übersicht über die verfügbaren Videotext-Informationen
- Einfache Auswahl des gewünschten Themenbereichs in mehreren Schritten
- Seitenstatus-Informationen im unteren Bereich des Bildschirms

Seite aufwärts / abwärts →  


Auswahl des gewünschten Themenbereichs → 

Auswahl des gewünschten Themas innerhalb des gewählten Themenbereichs →   
(Nach dem letzten Thema wird an den nächsten Themenbereich weitergeschaltet.)

## Was ist der List-Modus?

Im List-Modus erscheinen im unteren Bereich des Bildschirms vier Seitennummern in unterschiedlichen Farben. Diese Nummern können geändert und im Speicher des Fernsehgerätes gespeichert werden. („Häufig betrachtete Seiten speichern“, S. 19)

■ **Umschalten des Modus** → „Videotext“ im Menü „Setup“ (S. 25)



### 1 Schalten Sie auf Videotext um.

TEXT ● Der Index wird angezeigt (der Inhalt ist je nach Sender verschieden)


aktuelle Seitennummer **P100** 17:51 28 Feb Uhrzeit / Datum


Unterseitennummer << 01 02 03 04 05 06 07 >>

Farbbalken


### 2 Wählen Sie die Seite aus.


1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
0 VCR

oder  Aufwärts / Abwärts




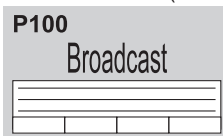
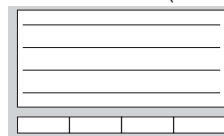
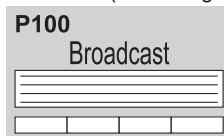
oder  Rot Grün Gelb Blau  
(entspricht dem Farbbalken)










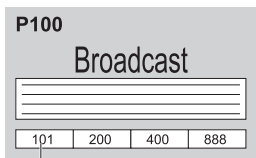














Bei Anzeige des blauen Balkens

■ **Einstellen des Kontrasts** → MENU (Dreimal drücken) → 

■ **Rückkehr zum TV-Modus** → TEXT 

## ■ Praktische Videotext-Funktionen

<b>Anzeigen verdeckter Daten</b>	Verdeckte Wörter, z.B. die Antworten von Quiz-Seiten, anzeigen. MENU →  <b>Erneut verdecken</b> → 
<b>Ganz / Oben / Unten</b>	<p>MENU → </p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <small>(oben)</small>  <small>(obere Hälfte vergrößern)</small> </div> <div style="margin: 0 10px;">→</div> <div style="text-align: center;">   <small>(unten)</small>  <small>(untere Hälfte vergrößern)</small> </div> <div style="margin: 0 10px;">→</div> <div style="text-align: center;">   <small>normal (Vollanzeige)</small> </div> </div>

Halten	<b>Automatische Aktualisierung stoppen</b> (Halten der aktuellen Seite ohne Aktualisierung) HOLD  <b>Fortsetzen</b> → HOLD 
Index	<b>Rückkehren zur Hauptindex-Seite</b> INDEX 
Eine Favoriten-Seite aufrufen	<b>Eine gespeicherte Favoriten-Seite ansehen</b> STTL  <ul style="list-style-type: none"> <li>● Rufen Sie die unter „Blau“ gespeicherte Seite ab.</li> <li>● Die Werkseinstellung ist „P103“.</li> </ul>
Mehrbildanzeige	<b>Gleichzeitige Anzeige von Fernsehprogramm und Videotext in zwei Fenstern</b> MENU  (zweimal drücken) →  <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ein- und Ausschalten der Bild- und Textanzeige</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Funktion kann nur im Videotext-Modus ausgeführt werden.</li> </ul>
Häufig betrachtete Seiten speichern	<b>Häufig betrachtete Seiten speichern</b> (nur im List-Modus) Bei Anzeige der Seite  Entsprechende farbige Taste → OK  drücken und halten  Die Farbe der Nummer wechselt auf Weiß.  <b>Ändern gespeicherter Seiten</b> →  Zu ändernde farbige Taste → Neue Seitennummer eingeben  → OK  drücken und halten
Unterseite anzeigen	<b>Unterseite anzeigen (nur wenn Videotext mehr als eine Seite umfasst)</b>   <<01 02 03 04 05 Erscheint am oberen Bildschirmrand  <b>Anzeigen einer bestimmten Unterseite</b> → MENU  →  Blau  → 4-stellige Nummer eingeben Beispiel: P6  T0006  <ul style="list-style-type: none"> <li>● Unterseiten:              Die Anzahl der Unterseiten (maximal 79) ist je nach Sender verschieden.              Der Suchvorgang kann einige Zeit beanspruchen, während der Sie ein Fernsehprogramm betrachten können.</li> </ul>
Fernsehen beim Warten auf Aktualisierung	<b>Betrachten eines Fernsehprogramms während der Suche nach einer Videotext-Seite</b> Videotext wird automatisch aktualisiert, sobald neue Informationen verfügbar werden. Vorübergehendes Umschalten auf Fernsehprogramm MENU  →  Gelb →  Erscheint nach beendeter Aktualisierung. →  Gelb → Anzeigen der aktualisierten Seite (Sie können das Programm nicht ändern.) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Die Nachrichtenseite verfügt über eine Funktion („News Flash“), die auf den Eingang neuester Nachrichten aufmerksam macht, falls der empfangene Sender dies unterstützt.</li> </ul>




# Betrachten von Videos und DVDs

Nach Anschluss eines Zusatzgerätes (Videorecorder, DVD-Gerät usw.) können Sie dessen Eingangssignal auf dem Bildschirm betrachten.

● Anschließen des Gerätes → S. 10 und S. 11

Die Fernbedienung im Lieferumfang dieses Fernsehers kann zur Steuerung bestimmter Funktionen von manchen Geräten der Marke Panasonic verwendet werden.

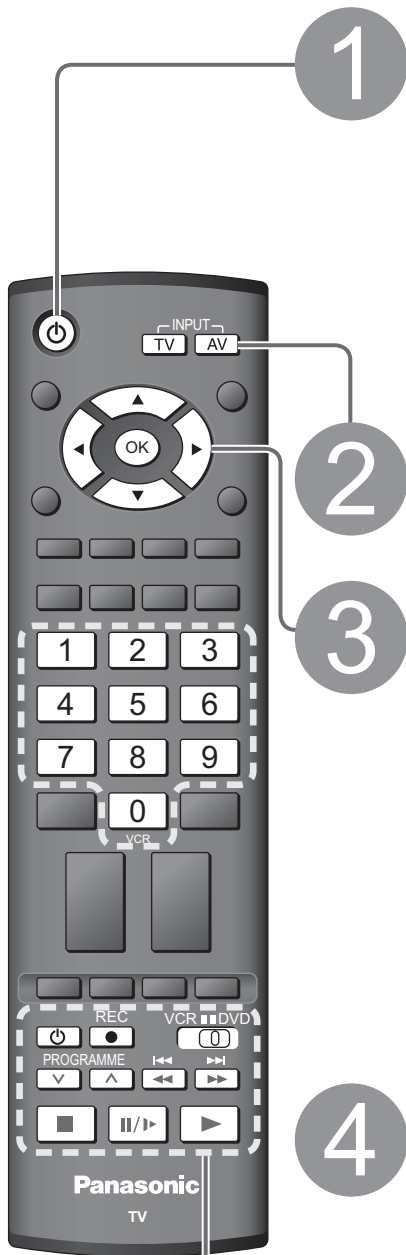

## Schalten Sie den Fernseher ein.

### ■ Bei Herstellung eines SCART-Anschlusses wie in Beispiel 2 oder 3 (S. 10 und S. 11)

- ➔ Das Eingangssignal wird automatisch empfangen, sobald die Wiedergabe am angeschlossenen Gerät startet.
- Die Art des Eingangssignals wird automatisch von der SCART-Buchse (Stift 8) ermittelt.
- Bei Herstellung eines HDMI-Anschlusses (S. 42) steht diese Funktion ebenfalls zur Verfügung.



### ■ Falls der Eingangsmodus nicht automatisch umgeschaltet wird

- ➔ Führen Sie Schritt 2 und 3 unten aus.
- Abhängig von der Einrichtung des Gerätes

## Zeigen Sie das Eingangswahl-Menü an.




## Wählen Sie den Eingang, an den das Zusatzgerät angeschlossen ist.

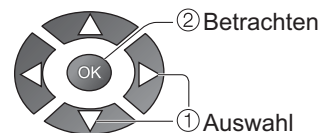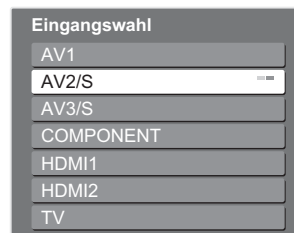

- Der Eingang kann auch mit der AV-Taste an der Fernbedienung oder an der Frontplatte des Fernsehers gewählt werden. Drücken Sie die Taste wiederholt, bis der gewünschte Eingang gewählt ist.
- Sie können jeden Eingabemodus benennen oder überspringen.
  - ➔ „AV Label bearbeiten“ (S. 34)

## Betrachten

Die ausgewählte Buchse wird angezeigt.

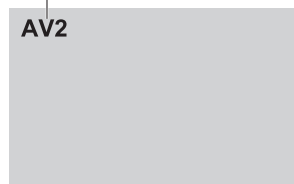

### ■ Rückkehr zum TV-Modus








➔ TV

### Hinweise



- Wenn das Zusatzgerät über eine Funktion für Einstellung des Bildseitenverhältnisses verfügt, wählen Sie die Einstellung „16:9“.
- Einzelheiten hierzu sind der Bedienungsanleitung des betreffenden Gerätes zu entnehmen oder von Ihrem Fachhändler zu erfahren.





Ein an den Fernseher angeschlossenes Gerät der Marke Panasonic kann direkt mit dieser Fernbedienung gesteuert werden.

	<b>VCR / DVD-Schalter*</b> Wählen Sie die Stellung „VCR“, um einen Videorecorder oder ein DVD-Gerät von Panasonic zu steuern Wählen Sie die Stellung „DVD“, um ein DVD-Gerät oder ein Player-Heimkino von Panasonic zu steuern
	<b>Bereitschaft</b> Umschalten auf Bereitschaft / Einschalten
	<b>Wiedergabe</b> Wiedergabe einer Videocassette / DVD
	<b>Stopp</b> Stoppen des aktuellen Betriebsvorgangs
	<b>Rückspulen / Überspringen / Suchlauf</b> Videorecorder: Rückspulen, Suchlauf rückwärts (während der Wiedergabe) DVD-Gerät: Sprung an den vorigen Titel oder DVD-Video-Titel Für den Suchlauf rückwärts drücken und halten
	<b>Schnellvorlauf / Überspringen / Suchlauf</b> Videorecorder: Schnellvorlauf, Suchlauf vorwärts (während der Wiedergabe) DVD-Gerät: Sprung an den nächsten Titel oder DVD-Video-Titel Für den Suchlauf vorwärts drücken und halten
	<b>Pause</b> Pause / Fortsetzen DVD-Gerät: Für Zeitlupenwiedergabe gedrückt halten
	<b>Programm aufwärts / abwärts</b> Wahl des Programms
	<b>Aufzeichnung</b> Starten der Aufzeichnung

**\*Einstellen der Fernbedienung für Steuerung von Videorecordern, DVD-Geräten usw. der Marke Panasonic**

- ① Bringen Sie den VCR / DVD-Schalter in die entsprechende Stellung. ➔ 
- ② Halten Sie  gedrückt, während Sie die folgenden Bedienungsvorgänge ausführen.

Geben Sie den jeweils in der nachstehenden Tabelle für das zu steuernde Gerät angegebenen Code ein.  ➔ Drücken Sie 

**Stellung „VCR“**

Gerät	Code
Videorecorder	10 (Standardeinstellung)
DVD-Gerät	11

**Stellung „DVD“**

Gerät	Code
DVD-Gerät	70 (Standardeinstellung)
Player-Heimanlage	71

**Hinweise**

- Nach Codeänderung sollten sie sich überzeugen, dass die Fernbedienung richtig funktioniert.
- Nach einem Austausch der Batterien werden die Code-Standardeinstellungen wiederhergestellt.
- Die Schalterstellung „DVD“ ist für DVD-Player, DVD-Recorder und Recorder-Heimkinos vorgesehen.
- Bei manchen Gerätemodellen können bestimmte Funktionen u.U. nicht gesteuert werden.

# Gebrauch der Menüfunktionen

Verschiedene Menüs können aufgerufen werden, die Ihnen eine benutzerspezifische Einstellung von Bild-, Ton- und anderen Funktionen ermöglichen.



**1** **Rufen Sie die Menüanzeige auf.**

MENU

Die (je nach Eingangssignal verschiedenen) Funktionen, die eingestellt werden können, werden angezeigt.

**2** **Wählen Sie das gewünschte Menü aus.**

VIERA Haupt-Menü  
VIERA Link  
Bild  
Ton  
Setup

(Beispiel: Menü „Bildeinstellung“)

**3** **Wählen Sie die gewünschte Menüfunktion aus.**

Bildeinstellung 1/2  
Modus: Dynamik  
Kontrast  
Helligkeit  
Farbe  
Schärfe  
NTSC-Farbtön  
Farbtön: Warm  
Colour Management: Aus  
P-NR: Aus

(Beispiel: Menü „Bildeinstellung“)

**4** **Nehmen Sie die gewünschte Einstellung oder Auswahl vor.**

Bildeinstellung 1/2  
Modus: Dynamik  
Kontrast  
Helligkeit  
Farbe  
Schärfe  
NTSC-Farbtön  
Farbtön: Warm  
Colour Management: Aus  
P-NR: Aus

(Beispiel: Menü „Bildeinstellung“)

**Für sofortige Rückkehr zum TV-Modus**  
EXIT

**Rückkehr zur vorigen Anzeige**  
RETURN

**Umblättern der Menüseiten**  
Aufwärts  
Abwärts


**Auswahl aus mehreren Optionen**  
Nummer und Position der Optionen  
Farbtön: Normal  
geänderte Einstellung

**Einstellung über Pegelsteller**  
Schärfe  
verändern

**Weiterschalten zur nächsten Anzeige**  
Tuning-Menü: Zugriff  
Die nächste Anzeige erscheint.


**Eingeben der Schriftzeichen im freien Eingangsменю**  
Für einige Positionen können Sie Namen und Zahlen frei eingeben.  
Benutzereingabe  
Name  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T  
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! : #  
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t  
u v w x y z ( ) + - \*  
Geben Sie die Zeichen ein. Speichern  
Auswahl  
Einstellen  
RETURN

## ■ Überblick


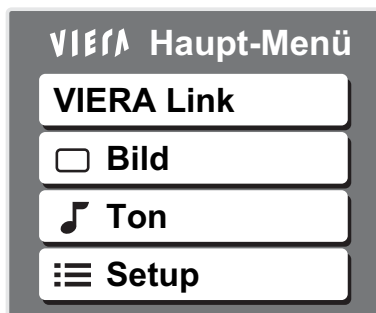


Das Menü des verwendeten Gerätes



(S. 39)

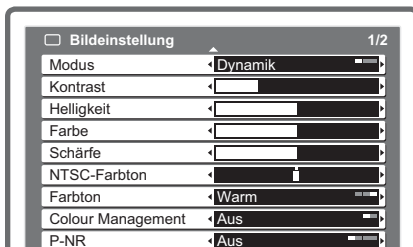


(S. 24)

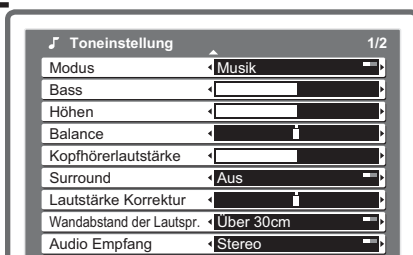


(S. 24)

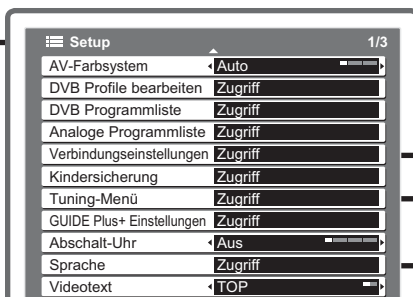

(S. 25)

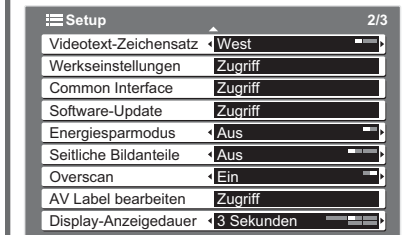

(S. 25)

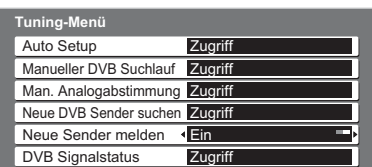

(S. 30)



(S. 25)

● Nur die verfügbaren Einträge können ausgewählt werden.

● Gebrauch der Menüfunktionen  
(Bild, Klangqualität usw.)

Weiterführende Funktionen

# Gebrauch der Menüfunktionen

## ■ Menüliste

Menü	Funktion	Einstellungen / Konfiguration (Optionen)
<b>VIERA Link</b>	<b>Pause Live TV</b>	<p>Steuert das über die VIERA Link-Funktion angeschlossene Gerät und ermöglicht verschiedene praktische Funktionen wie Aufnahme, Wiedergabe usw. (S. 39 - 41)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Das VIERA Link-Menü kann auch direkt über die VIERA Link-Taste auf der Fernbedienung aufgerufen werden.</li> </ul>
	<b>Direct TV Rec</b>	
	<b>VIERA Link Einstellungen</b>	
	<b>Lautsprecher Auswahl</b>	
<b>Bild</b>	<b>Modus</b>	<p>Grundlegende Bildeinstellung (<b>Dynamik / Normal / Kino</b>)</p> <p>Dynamik : Bietet höchsten Kontrast und Schärfe des Bildes bei hellen Räumen.</p> <p>Normal : Empfohlen unter normalen Bedingungen bei normaler Beleuchtung des Raumes.</p> <p>Kino : Für Filme in abgedunkelten Räumen mit einem Bild wie im Kino.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Nehmen Sie diese Einstellung für jedes Eingangssignal (TV, AV, etc) individuell vor.</li> </ul>
	<b>Kontrast, Helligkeit, Farbe, Schärfe</b>	Erhöht oder verringert die Pegel dieser Optionen in Abhängigkeit von Ihren persönlichen Wünschen.
	<b>NTSC-Farbton</b>	<p>Wenn eine NTSC-Signalquelle an Ihren Fernseher angeschlossen ist, kann der Farbton nach Wunsch eingestellt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Funktion steht nur beim Empfang von NTSC-Signalen zur Verfügung.</li> </ul>
	<b>Farbton</b>	Ermöglicht Ihnen die Einstellung des allgemeinen Farbtons des Bildes. ( <b>Kühl / Normal / Warm</b> )
	<b>Colour Management</b>	Lebhaftere Farben werden automatisch erzeugt. ( <b>Aus / Ein</b> )
	<b>P-NR</b>	<p>Reduzierung von Bildrauschen</p> <p>Reduziert automatisch das unerwünschte Bildrauschen oder Flimmern in den Konturteilen eines Bildes. (<b>Aus / Niedrig / Mittel / Hoch</b>)</p>
	<b>3D-COMBFILTER</b>	<p>Gelegentlich ist bei der Einzelbild- oder Zeitlupenwiedergabe ein Farbmuster zu sehen. Wählen Sie „Ein“, damit schärfere und genauere Farben angezeigt werden. (<b>Aus / Ein</b>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Funktion steht nur beim Empfang von PAL- oder NTSC-Signalen zur Verfügung.</li> <li>● Bei Zuleitung von RGB-, S-Video-, Komponenten- und HDMI-Signalen steht diese Funktion nicht zur Verfügung.</li> </ul>
<b>Ton</b>	<b>Grundeinstellungen</b>	Drücken Sie die OK-Taste, um den gegenwärtigen Bildmodus auf die Vorgabeeinstellungen zurückzustellen.
	<b>Modus</b>	Grundlegender Tonmodus ( <b>Musik / Sprache</b> )
	<b>Bass</b>	Erhöht oder verringert den Pegel, um die Ausgabe der Bässe zu verstärken oder abzuschwächen.
	<b>Höhen</b>	Erhöht oder verringert den Pegel, um die Ausgabe der Höhen zu verstärken oder abzuschwächen.
	<b>Balance</b>	Dient zur Einstellung des Lautstärkepegels des rechten und linken Lautsprechers.
	<b>Kopfhörerlautstärke</b>	Dient zur Einstellung der Kopfhörerlautstärke.
	<b>Surround</b>	<p>Surround Sound-Einstellungen (<b>Aus / Ein</b>)</p> <p>Eine Dynamic Enhancer-Schaltung wird zur Simulation von räumlichen Effekten eingesetzt.</p>
	<b>Lautstärke Korrektur</b>	Stellt die Lautstärke der einzelnen Programme oder des Eingangsmodus ein.
	<b>Wandabstand der Lautspr.</b>	<p>Dient zur Einstellung der Basswiedergabe. (<b>Über 30cm / Unter 30cm</b>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Wenn der Abstand zwischen der Rückseite des Fernsehers und der Wand mehr als 30 cm beträgt, empfiehlt sich die Wahl von „Über 30cm“.</li> <li>● Wenn der Abstand zwischen der Rückseite des Fernsehers und der Wand weniger als 30 cm beträgt, empfiehlt sich die Wahl von „Unter 30cm“.</li> </ul>
	<b>Audio Empfang</b>	<p>Dient zur Wahl zwischen stereophonem und monauralem Empfang. (<b>Mono / Stereo</b>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Normaleinstellung: Stereo</li> <li>● Wenn ein Stereosignal nicht empfangen werden kann: Mono</li> <li>● M1/M2: Zur Anwahl von zweisprachigen Tonsignalen, wenn diese zur Verfügung stehen.</li> <li>● Steht nur im Analogmodus zur Verfügung.</li> </ul>
	<b>HDMI1 Eingang</b>	<p>Passen Sie die Einstellung dem jeweiligen Eingangssignal an (<b>Auto / Digital / Analog</b>) (S. 44).</p> <p>Auto : Automatische Erkennung von digitalen und analogen Programmquellen</p> <p>Digital : HDMI-Kabelanschluss</p> <p>Analog : HDMI-DVI-Adapter-Kabelanschluss</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Nur HDMI1-Eingangsmodus</li> <li>● Der HDMI2-Buchse können nur Digitalsignale zugeleitet werden.</li> <li>● Für die HDMI2-Buchse steht diese Einstellung nicht zur Verfügung.</li> </ul>
	<b>Grundeinstellungen</b>	Drücken Sie die OK-Taste, um den gegenwärtigen Tonmodus auf die Vorgabeeinstellungen zurückzustellen.

## ■ Menüliste

Menü	Funktion	Einstellungen / Konfiguration (Optionen)	
Setup	AV-Farbsystem	Dient zur Wahl des optionalen Farbsystems je nach Format des Videosignals im AV-Modus. <b>(Auto / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)</b>	
	DVB Profile bearbeiten	Dient zur Erstellung einer Liste von Lieblingssendern (S. 29)	
	DVB Programmliste	Dient zum Überspringen unerwünschter DVB-Programme (S. 29)	
	Analoge Programmliste	Überspringt die unerwünschten analogen Programme, oder bearbeitet die analogen Programme. (S. 29)	
	Verbindungseinstellungen	VIERA Link	Dient zur Festlegung, ob die VIERA Link-Funktionen verwendet werden sollen oder nicht <b>(Aus / Ein)</b> (S. 38)
		Q-Link	Wählt die AV-Buchse, die für die Datenkommunikation zwischen dem Fernseher und einem geeigneten Recorder verwendet werden soll. <b>(AV1 / AV2)</b> (S. 37) ● Sofern dieser mit Q-Link nicht kompatibel ist, wählen sie einen anderen Anschluss.
		AV1 / AV2 Ausgang	Dient zur Wahl des Signals, das vom Fernseher über den Q-Link-Anschluss übertragen wird <b>(TV / AV1 / AV2 / AV3 / Monitor)</b> ● Monitor: Das auf dem Bildschirm angezeigte Bild ● Eine Ausgabe von Komponenten- und HDMI-Signalen ist nicht möglich.
		Auto Aus	Die automatische Ausschaltfunktion von über VIERA Link angeschlossenen Geräten lässt sich über diese Funktion ein-oder ausschalten. <b>(Aus / Ein)</b> (S. 37 und S. 38)
		Auto Ein	Die automatische Einschaltfunktion von über VIERA Link angeschlossenen Geräten lässt sich über diese Funktion ein-oder ausschalten. <b>(Aus / Ein)</b> (S. 37 und S. 38)
		Daten herunterladen	Lädt die Einstellungen von Programm, Sprache und Land/Gebiet auf ein an den Fernseher angeschlossenes Gerät herunter, das mit Q-Link oder VIERA Link ausgestattet ist.
	Tuning-Menü	Kindersicherung	Dient zum Sperren eines Kanals / AV-Eingangs, um zu verhindern, dass sich Kinder die betreffenden Programme anschauen. (S. 32).
		Auto Setup	Stellt automatisch die in einem Gebiet empfangenen Programme ein (S. 31).
		Manueller DVB Suchlauf	Stellt die DVB-Programme manuell ein (S. 31).
		Manuelle Analogabstimmung	Stellt die analogen Programme manuell ein (S. 31).
		Neue DVB Sender suchen	Dient zum Hinzufügen von neuen DVB-Sendern (S. 31)
		Neue Sender melden	Legt fest, ob eine Meldung zur Benachrichtigung angezeigt werden soll, wenn ein neuer DVB-Sender gefunden wurde (S. 31)
	GUIDE Plus+ Einstellungen	DVB Signalstatus	Dient zur Überprüfung des DVB-Signalzustands (S. 31)
		Aktualisierung	Dient zur Ausführung der Aktualisierung des GUIDE Plus+-Zeitplans und der Werbeinformationen für das GUIDE Plus+-System
		Postcode	Dient zur Einstellung Ihrer Postleitzahl für den Gebrauch des GUIDE Plus+-Systems (S. 17)
	Sprache	Systeminformationen	Zeigt die Systeminformationen des GUIDE Plus+-Systems an.
		Abschalt-Uhr	Dient zum automatischen Ausschalten des Gerätes nach der voreingestellten Zeitdauer. <b>(Aus / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 Minuten)</b>
		Menüsprache	Dient zum Ändern der Sprache der in den Bildschirm eingeblendeten Anzeigen.
		Präferenz Audio 1 / 2	Wählt die bevorzugte Sprache für ein DVB-Programm mit mehreren Tonspuren (je nach Sender).
		Präferenz Untertitel 1 / 2	Wählt die bevorzugte Sprache für die DVB-Untertitel (je nach Sender). ● Einblenden von Untertiteln ➔ S. 14
		Präferenz Videotext	Dient zur Wahl der bevorzugten Sprache für DVB-Videotext. (je nach Sender)
		Videotext	Videotext-Anzeigemodus <b>(TOP (FLOF) / List)</b> (S. 18)
		Videotext-Zeichensatz	Dient zur Wahl der Videotext-Sprache. <b>(West / Ost1 / Ost2)</b> ● West: Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch usw. ● Ost1: Tschechisch, Englisch, Estnisch, Lettisch, Rumänisch, Russisch, Ukrainisch usw. ● Ost2: Tschechisch, Ungarisch, Lettisch, Polnisch, Rumänisch usw.
		Werkseinstellungen	Dient zum Rückstellen aller Einstellungen auf die Werksvorgaben, z.B. nach einem Umzug (S. 33)
		Common Interface	Dient zum Betrachten von Pay-TV (S. 27)
		Software-Update	Dient zum Herunterladen von neuer Software auf den Fernseher (S. 27)
		Energiesparmodus	Reduziert die Bildhelligkeit zur Energieeinsparung. <b>(Aus / Ein)</b>
		Seitliche Bildanteile	Dient zur Einstellung der Helligkeit der seitlichen Bildanteile. <b>(Aus / Niedrig / Mittel / Hoch)</b> ● Die empfohlene Einstellung ist „Hoch“, damit das Auftreten von Nachbildern verhindert wird.
		Overscan	Dient zur Wahl des Bildschirmbereichs für die Anzeige des Bilds <b>(Aus / Ein)</b> Ein : Das Bild wird vergrößert, um den Bildrand zu verdecken. Aus: Das Bild wird in seiner Originalgröße angezeigt. ● Wählen Sie die Einstellung „Ein“, wenn Rauschen am Bildschirmrand auftritt. ● Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn „Aspekt“ auf „Auto“ (nur Signale mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9) oder „16:9“ eingestellt ist. ● Diese Funktion kann getrennt für SD-Signale (Signale mit normaler Auflösung) und HD-Signale (Signale mit hoher Auflösung) gespeichert werden.
		AV Label bearbeiten	Benennt oder überspringt die einzelnen Eingangsbuchsen. (S. 34)
		Display-Anzeigedauer	Dient zur Einstellung der Zeitdauer der Anzeige des Informationsbanners (S. 15) auf dem Bildschirm. ● 0 (keine Anzeige) bis 10 Sekunden in 1-Sekunden-Schritten
		Zeitzone	Automatische Einstellung der Zeitdaten (S. 27)
		Bildwechselfrequenz	Ändert die Bildverarbeitung des Bildschirms (richtet sich nach dem Eingangssignal). <b>(50Hz / 100Hz)</b> ● Normalerweise auf „100Hz“ einstellen.
		Software-Lizenz	Dient zur Anzeige der Software-Lizenzinformationen.
		Systeminformationen	Zeigt die Systeminformation dieses Fernsehers an.


● Nur die verfügbaren Einträge können ausgewählt werden.

● Gebrauch der Menüfunktionen  
(Bild, Klangqualität usw.)

Weiterführende Funktionen

# DVB-Einstellungen (DVB-Modus)

Die DVB-Einstellungen bieten Zugriff auf verschiedene weiterführende Funktionen.

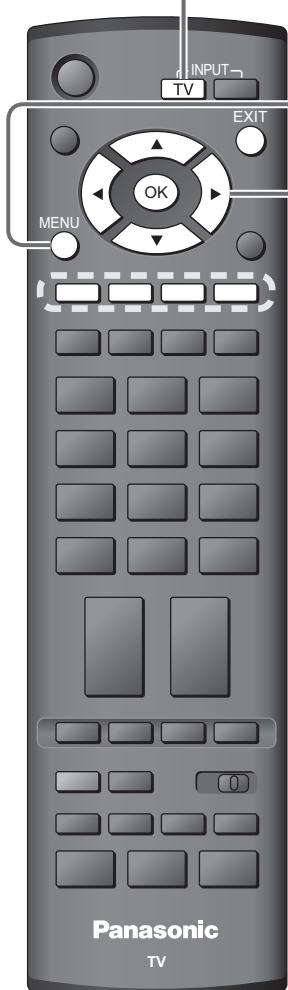

**1** Im Analog-Modus  
**Wählen Sie den DVB-Modus.**

**2** Rufen Sie die Menüanzeige auf.

**3** Wählen Sie „Setup“ aus.

**4** Wählen Sie „Common Interface“, „Software-Update“ oder „Zeitzone“

**5** Einstellen

■ Rückkehr zum TV-Modus  
→ EXIT

TV

MENU

VIERA Haupt-Menü

VIERA Link
Bild
Ton
Setup

2 Aufrufen

1 Auswahl

2 Aufrufen

1 Auswahl

Setup 2/3

Werkseinstellungen	
Common Interface	Zugriff
Software-Update	Zugriff
Energiesparmodus	Aus
Seitliche Bildanteile	Aus
Overscan	Ein
AV Label bearbeiten	
Display-Anzeigedauer	3 Sekunden
Zeitzone	Auto




## Pay-TV

### Common Interface

Das Menü „Common Interface-Modul“ bietet Zugriff auf Software, die in Common Interface-Modulen (CI-Modulen) enthalten ist.  
Dieser TV-Empfänger arbeitet nur mit Pay-TV Modulen, welche dem CI-Standard entsprechen.

#### Vorsicht


- Achten Sie stets darauf, den Netzschalter auszuschalten, bevor Sie ein CI-Modul einsetzen oder entfernen.
- Falls eine Anzeigekarte und ein Kartenleser als Satz geliefert werden, setzen Sie zuerst den Kartenleser ein, und setzen Sie dann die Anzeigekarte in den Kartenleser ein.
- Achten Sie darauf, das Modul nicht verkehrt herum einzusetzen.

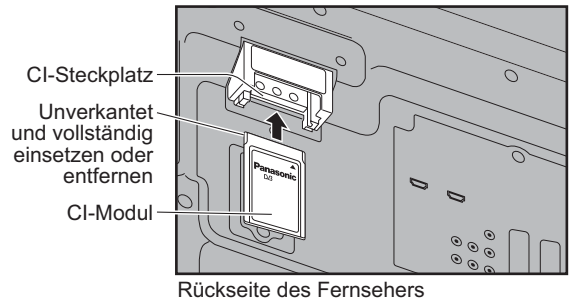

#### ① Setzen Sie das CI-Modul (separat erhältlich) ein.

- Die auf dem Bildschirm angezeigten Funktionen sind je nach Inhalt des eingesetzten CI-Moduls verschieden.
- Normalerweise erscheinen Pay-TV-Sender, ohne das Schritt ② und ③ ausgeführt werden müssen.  
Falls keine Pay-TV-Sender erscheinen, führen Sie Schritt ② und ③ unten aus.
- Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des CI-Moduls oder sind vom Programmanbieter erhältlich.

#### ② Rufen Sie „Common Interface“ auf.



#### ③ Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm erscheinen.

beispiel: auswahl, eingabe → →

- Die Bildschirm-Hilfe stimmt u.U. nicht mit den Tasten der Fernbedienung überein.

## Aktualisierung der Software des Gerätes

### Software-Update

Dient zum Herunterladen von neuer Software auf den Fernseher.  
● Einzelheiten hierzu siehe → S. 45

**Bei Ausführung eines Software-Updates wird die Software aktualisiert (dies kann zu einer Änderung von Funktionen des Gerätes führen). Falls dies unerwünscht ist, stellen Sie den Eintrag „Autom. Update-Suche im Standby“ auf „Aus“.**


**Wählen Sie zunächst „Autom. Update-Suche im Standby“, und dann „Ein“ oder „Aus“.**



- Ein: Dient zur automatischen Ausführung einer Update-Suche im Bereitschaftsmodus und zum Herunterladen, falls Software-Updates verfügbar sind.

#### ■ Für sofortige Aktualisierung

„Update-Suche ausführen“ wählen



Suche nach einem Update (mehrere Minuten lang) und ggf. Anzeige einer entsprechenden Meldung

Herunterladen



- Das Herunterladen kann ca. 20 Minuten beanspruchen.

## Automatische Einstellung der Zeitdaten

### Zeitzone


**Dient zum Einstellen der Uhrzeit.**



- Auto : Die Zeitdaten werden dem jeweiligen Empfangsgebiet entsprechend automatisch eingestellt.
- Andere : Die Zeitdaten werden auf GMT-Basis korrigiert.

# Bearbeiten von Programmen

Sie können Listen Ihrer Favoriten-Programme erstellen und unerwünschte Programme überspringen usw.

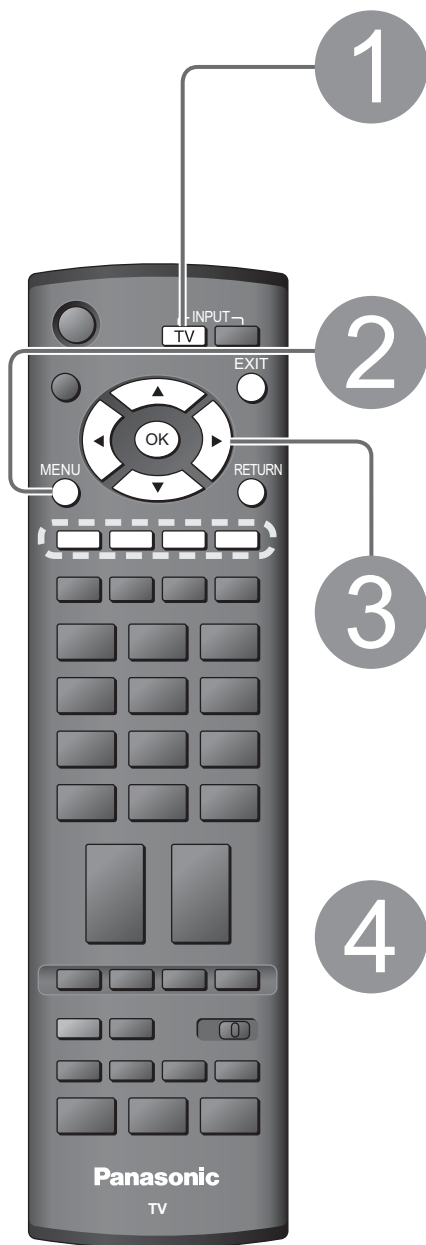

## ■ Rückkehr zum TV-Modus




### 1 Wählen Sie den DVB-Modus oder den Analog-Modus.




- Die Einträge „DVB Profile bearbeiten“ und „DVB Programmliste“ stehen nur im DVB-Modus zur Verfügung.
- „Analoge Programmliste“ steht nur im Analog-Modus zur Verfügung.



### 2 Rufen Sie die Menüanzeige auf.

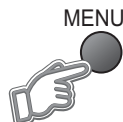

### 3 Wählen Sie „Setup“ aus.

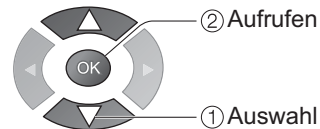

### 4 Wählen Sie „DVB Profile bearbeiten“, „DVB Programmliste“ oder „Analoge Programmliste“

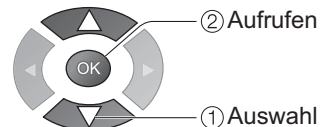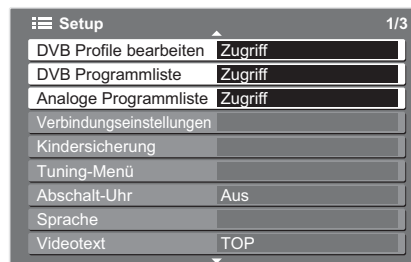

5

### Einstellen

Auflisten der  
Favoriten-  
Programme

**DVB Profile  
bearbeiten**

(DVB-Modus)

Überspringen von  
unerwünschten  
Programmen

**DVB  
Programmliste**


**Analoge  
Programmliste**

Bearbeitung  
von analogen  
Programmen  
(Name ändern,  
verschieben)

**Analoge  
Programmliste**

Sie können vier Listen (Profile) Ihrer Lieblingsprogramme (Profil1 bis 4) zusammenstellen. Diese Liste wird der „Kategorie“ im Programmassistenten (S. 17) und dem Informationsbanner (S. 15) hinzugefügt und ist somit leicht zugänglich.

**Wählen Sie ein Programm, und fügen Sie es der Liste hinzu.**

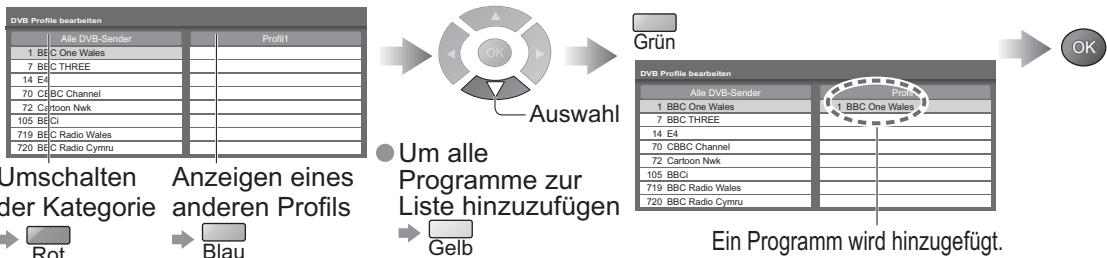

### ■ Bearbeiten eines Profils




Wählen Sie das Profil aus, das bearbeitet werden soll, und:

- Benennen des Profils → **Rot** → Wählen Sie das erste Zeichen des Namens aus → **OK** → **RETURN**
- Verschieben des Programms → **Grün** → Wahl der neuen Position → **bestätigen Grün** → **OK**
- Löschen des Programms → **Gelb** → **OK**
- Löschen aller Programme → **Blau** → **OK**

Unerwünschte Sender können verdeckt werden. Verwenden Sie diese Funktion, um unerwünschte Programme zu überspringen.

- Unter „DVB Programmliste“ werden alle im DVB-Modus abgestimmten DVB-Kanäle aufgelistet.
- Unter „Analoge Programmliste“ werden alle im Analog-Modus abgestimmten Analog-Kanäle aufgelistet.

**Wahl eines Senders „Anzeigen / Überspringen“**

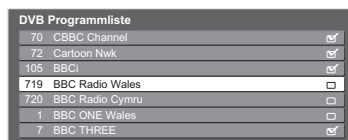

- ② Anzeigen / Überspringen
- ① Auswahl
- ☒ :Anzeigen
- ☐ :Überspringen

- Zur Neueinstellung der Programme in der DVB- oder Analogen Programmliste (Suchlauf) → **Rot** (S. 31)

Sie können den Programmnamen und die Programmposition für die analogen Programme ändern.


- Diese Funktion steht im Analog-Modus zur Verfügung.
- Falls ein Videorecorder nur mit dem RF-Kabel angeschlossen ist, bearbeiten Sie „VCR“.

### ① Wahl des zu bearbeitenden Programms



Programmposition

Sendername



### ② Ändern Sie die Einstellung wunschgemäß.

#### ■ Ändern des angezeigten Namens bei der Wahl von Programmen

Wählen Sie „Umbenennen“ aus.

**Grün**

Geben Sie die Zeichen ein.



(5 Zeichen maximal)

Speichern

**RETURN**

#### ■ Verschieben der Programmposition

Auswahl der neuen Position

Speichern

**Gelb**



**Gelb**

● Bearbeiten von Programmen

Weiterführende Funktionen

# Abstimmen von Programmen

Sie können bei einem Umzug alle Fernsehprogramme erneut abstimmen oder nach einem neuen Sender suchen, der erst vor kurzem den Betrieb aufgenommen hat.

1


## Wählen Sie den DVB-Modus oder den Analog-Modus.



- Die Einträge „Manueller DVB Suchlauf“, „Neue DVB Sender suchen“, „Neue Sender melden“ und „DVB Signalstatus“ stehen nur im DVB-Modus zur Verfügung.
- „Man. Analogabstimmung“ steht nur im Analog-Modus zur Verfügung.


2

## Rufen Sie die Menüanzeige auf.

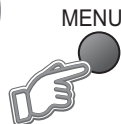


3

## Wählen Sie „Setup“ aus.

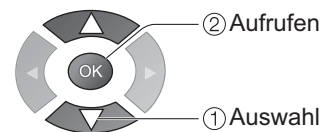



4

## Wählen Sie „Tuning-Menü“ aus.

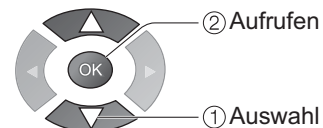

5

## Wählen Sie die gewünschte Funktion aus.

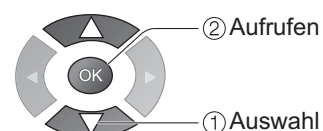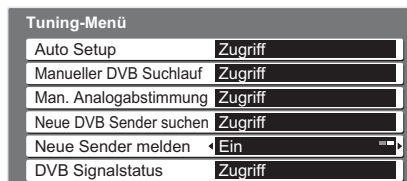

### ■ Rückkehr zum TV-Modus



6

## Einstellen

### ■ Verwenden Sie für den automatischen Sendersuchlauf die Tasten an der Vorderseite des Fernsehgerätes. (S. 8)

- ① So oft betätigen, bis „Auto Setup“ angezeigt wird.




- ② Rufen Sie „Auto Setup“ auf.



- ③ „Auto Setup“ starten.



- Rückkehr zum TV-Modus → F

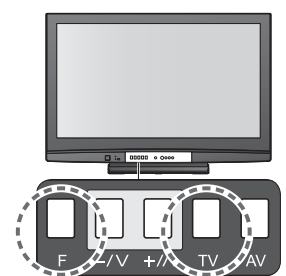

## Automatische Einstellung aller DVB- und analogen Programme


### Auto Setup

- Stimmen Sie alle in einem Gebiet empfangenen DVB- oder analogen Programme erneut ab.
- Im DVB-Modus werden nur die DVB-Programme erneut abgestimmt.
- Im Analog-Modus werden nur die analogen Programme erneut abgestimmt.
- Wenn eine Kindersicherungs-PIN (S. 32) eingestellt wurde, muss diese erneut eingegeben werden.

### Starten Sie die automatische Senderabstimmung.



### Die Einstellungen werden automatisch vorgenommen.

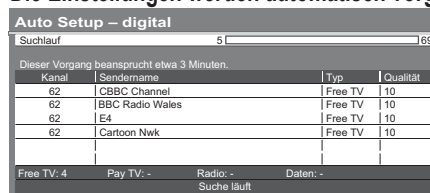


- Alle vorigen Kanaleinstellungen werden gelöscht.
- Lädt die Einstellungen von Programm, Sprache und Land/Gebiet auf ein an den Fernseher angeschlossenes Gerät herunter, das mit Q-Link oder VIERA Link ausgestattet ist.
- Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird das Programm in der Programmposition „1“ angezeigt.
- Falls die Abstimmung nicht vollständig abgeschlossen wurde ➔ „Manueller DVB Suchlauf“, „Man. Analogabstimmung“

## Manuelles Einstellen des DVB-Programms

### Manueller DVB Suchlauf

Verwenden Sie normalerweise „Auto Setup“ oder „Neue DVB-Sender suchen“, um Ihrer Sender-Liste neue DVB-Programme hinzuzufügen. Verwenden Sie diese Funktion, wenn nicht alle abstimmbaren Kanäle eingestellt werden konnten, oder um die Ausrichtung der Antenne zu justieren.

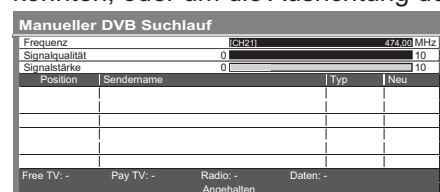

- ① Kanal auswählen (Select channel)
- ② Frequenz einstellen (so einstellen, dass die optimale „Signalqualität“ erzielt wird) (Set frequency (so set that the optimal „signal quality“ is achieved))
- ③ Suchen (Search)

- Alle neu gefundenen Sender werden der DVB Programmliste hinzugefügt.


### Feinabstimmung

Damit können Sie kleine Einstellungen bei der Abstimmung eines bestimmten Programms durchführen. (wenn eine Korrektur aufgrund von Wetterverhältnissen usw. erforderlich wird.)

### Suchlauf

Stellen Sie das analoge Programm nach dem Auto Setup manuell ein.

- Stellen Sie zunächst Tonsystem und Farbsystem ein, und führen Sie dann diese Funktion aus. Stellen Sie Farbsystem normalerweise auf „Auto“ ein.
- Wenn ein Videorecorder lediglich über ein HF-Kabel angeschlossen wurde, wählen Sie die Programmposition „0“.



SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G  
SC2: PAL I  
SC3: PAL D, K / SECAM D, K  
F: SECAM L / L'

### Man. Analogabstimmung


Wahl der Programmposition



Wahl des Programms



Suchlauf und Speichern




- ① Suchen (Search)
- ② Speichern (Save)

## Automatisches Hinzufügen von DVB-Programmen

### Neue DVB Sender suchen

Neu gefundene Sender werden der DVB Programmliste hinzugefügt.

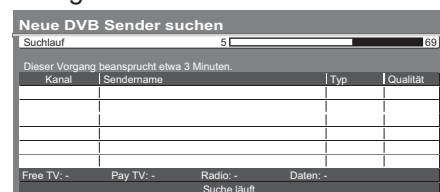


- Der neue Sender wird hinzugefügt, wobei die aktuellen Einstellungen unverändert gespeichert bleiben.

## Benachrichtigung anzeigen

### Neue Sender melden

Dient zur Festlegung, ob eine Benachrichtigung angezeigt werden soll, wenn ein neuer DVB-Sender gefunden wurde, oder nicht. (Ein / Aus)




## DVB-Signal überprüfen

### DVB Signalstatus

Wählt ein Programm und überprüft den Zustand des DVB-Signals.

- Ändern der Programme



Ein starkes Signal bedeutet nicht gleichzeitig ein gutes Signal für den digitalen Empfang. Verwenden Sie den Signalqualitätsindikator wie folgt:

#### Signalqualität:


- Grüner Balken ➔ guter Signalzustand
- Gelber Balken ➔ schlechter Signalzustand
- Roter Balken ➔ schlechter Signalzustand (Antenne justieren)

# Sperren von Programmplätzen Kindersicherung

Auf Wunsch können Sie bestimmte Programme / AV-Eingänge sperren, um zu verhindern, dass sich Kinder die betreffenden Programme anschauen. (Wird ein gesperrter Programmplatz oder Eingang gewählt, erscheint eine Meldung mit der Aufforderung zur PIN-Eingabe. Nach korrekter Eingabe wird die Sperre aufgehoben.)

1

**Rufen Sie die Menüanzeige auf.**



2

**Wählen Sie „Setup“ aus.**


**VIERA Haupt-Menü**  
VIERA Link  
Bild  
Ton  
**Setup**



3

**Wählen Sie „Kindersicherung“ aus.**

**Setup** 1/3  
DVB Profile bearbeiten  
DVB Programmliste  
Verbindungseinstellungen  
**Kindersicherung** Zugriff  
Tuning-Menü  
Abschalt-Uhr Aus  
Sprache  
Videotext TOP  
Videotext-Zeichensatz West

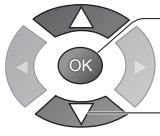


4

**Einstellen**

**■ Rückkehr zum TV-Modus**

➔ EXIT



## Sperren von Programmplätzen

### Kindersicherung

#### ① Geben Sie die PIN (4-stellige Zahl) ein.

Kindersicherung - PIN eingeben

Bitte neue PIN eingeben

PIN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

- Bei der ersten Einstellung müssen Sie die PIN zweimal eingeben.
- Bitte notieren Sie sich die als PIN verwendete Zahl, da Sie sie später vergessen könnten.

#### ② Wählen Sie „Kindersicherungsliste“ aus.

Kindersicherung

PIN ändern

Kindersicherungsliste **Zugriff**




#### ③ Wählen Sie den Programmplatz / Eingang, der gesperrt werden soll


Kindersicherungsliste - Sender und AV		
Name	Typ	Sperren
1 BBC One Wales	Free TV	
7 BBC THREE	Free TV	
14 E4	Free TV	
VCR	Analog	
1 BBC1	Analog	
2 *****	Analog	
AV1	AV	
AV2/S	AV	

Es wird angezeigt, ob der Programmplatz / Eingang gesperrt ist



- Freigeben  
➔ Wählen Sie den gesperrten Programmplatz / Eingang
- ➔ OK

- Alle sperren ➔  Gelb

- Freigeben aller gesperrten Programmplätze / Eingänge ➔  Blau

#### ■ Ändern der PIN

Wählen Sie „PIN ändern“ in Schritt ②, und geben Sie dann die neue PIN zweimal ein.

#### Hinweise

- Durch die Einstellung „Werkseinstellungen“ (S. 33) werden die PIN-Nummer und alle Einstellungen gelöscht.



# Wiederherstellen des Auslieferungszustands

Diese Funktion dient dazu, den ursprünglichen Zustand des Fernsehers wiederherzustellen, in dem keine Programme abgestimmt sind.

Dabei werden alle Benutzereinstellungen (Programme, Bild, Klangqualität usw.) zurückgestellt.

- 1 Rufen Sie die Menüanzeige auf.**  


- 2 Wählen Sie „Setup“ aus.**  


- 3 Wählen Sie „Werkseinstellungen“ aus.**  


- 4 Einstellen**  


■ **Rückkehr zum TV-Modus**  
 ➔ EXIT

① Überprüfen Sie die Meldung, und starten Sie dann die Initialisierung.

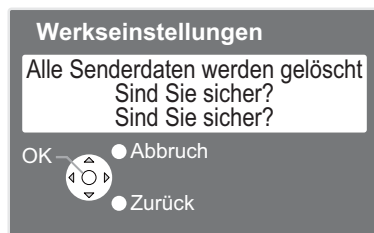

② Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm erscheinen.

- „Auto Setup“ startet automatisch, wenn der Hauptschalter beim nächsten Mal eingeschaltet wird. (S. 12)

■ **Um nur TV-Programme erneut abzustimmen, z. B. nach einem Umzug**

- ➔ „Auto Setup“ (S. 31)

Wiederherstellen des  
Auslieferungszustands

Werkseinstellungen

● Wiederherstellen des Auslieferungszustands  
 ● Sperren von Programmplätzen Kindersicherung

Weiterführende Funktionen


# Eingangsbezeichnung

Um die Identifizierung der einzelnen Eingangskanäle und die Auswahl des Eingangsmodus zu erleichtern, können Sie jeder Eingangsbuchse eine gewünschte Bezeichnung zuweisen sowie Buchsen, an die kein Zusatzgerät angeschlossen ist, bei der Auswahl überspringen lassen.

- Wahl des Eingangsmodus ➔ S. 20


1

**Rufen Sie die Menüanzeige auf.**

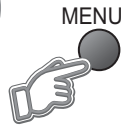



2

**Wählen Sie „Setup“ aus.**

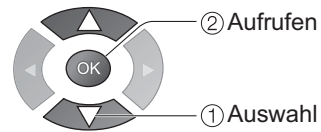



3

**Wählen Sie „AV Label bearbeiten“ aus.**

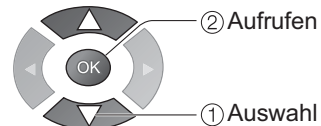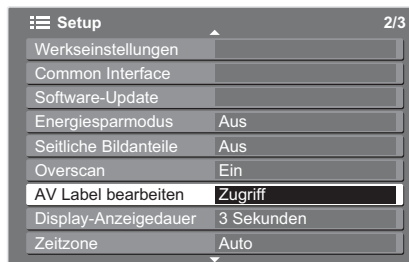

4

**Wählen Sie eine Eingangsbuchse, und nehmen Sie die gewünschte Einstellung vor.**

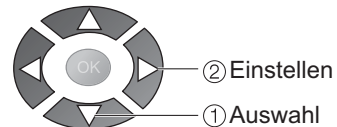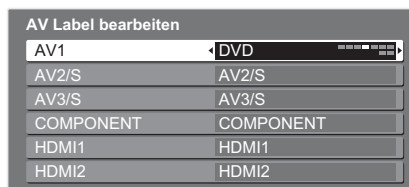

■ **Rückkehr zum TV-Modus**



Die von Ihnen eingestellten Bezeichnungen erscheinen sowohl im Menü „Eingangswahl“ (S. 20) als auch im Informationsbanner.

- Bei Wahl von „Überspringen“ kann der Modus nicht gewählt werden.


## ■ Benutzereingabe

Sie können jeder Eingangsbuchse einen gewünschten Namen zuweisen.

Wählen Sie  
„Benutzereingabe“ aus.



Geben Sie die  
Zeichen ein.



Benutzereingabe

Name

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	#		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
u	v	w	x	y	z	(	)	*	-	.	~								

(10 Zeichen maximal)

Speichern

RETURN



# Link-Funktionen (Q-Link VIERA Link)

Q-Link dient zum Anschließen eines DVD- / Videorecorders an den Fernseher und ermöglicht die einfache Aufnahme, Wiedergabe usw. (S. 37)

VIERA Link (HDAVI Control™) verbindet das Fernsehgerät mit einem Gerät, das mit der VIERA Link-Funktion ausgestattet ist und ermöglicht die einfache Steuerung, bequeme Aufnahme, Wiedergabe usw. (S. 38 - 41)  
Die VIERA Link- und die Q-Link-Funktionen können gleichzeitig verwendet werden.

## ■ Überblick über die Q-Link- und die VIERA Link-Funktion

Funktionen	Anschluss	Q-Link (SCART-Anschluss)	VIERA Link (Nur HDMI-Anschluss)	VIERA Link (SCART- und HDMI-Anschluss)
Voreinstellungen kopieren		○	○	○
Automatischer Wiedergabestart		○	○	○
Einschaltverknüpfung		○	○	○
Ausschaltverknüpfung		○	○	○
Lautsprechersteuerung		—	○	○
Menüsteuerung eines angeschlossenen Gerätes über die Fernbedienung VIERA		—	○*	○*
Direkte TV-Aufzeichnung		○	—	○**
Anhalten eines laufenden Fernsehprogramms		—	—	○**


\* :Verfügbar bei Geräten, die mit einer „HDAVI Control 2“- oder „HDAVI Control 3“-Funktion ausgestattet sind.

\*\* :Verfügbar bei Geräten, die mit einer „HDAVI Control 3“-Funktion ausgestattet sind.

## Anschlüsse


Lesen Sie auch die Bedienungsanleitung des angeschlossenen Gerätes.

### ■ Q-Link

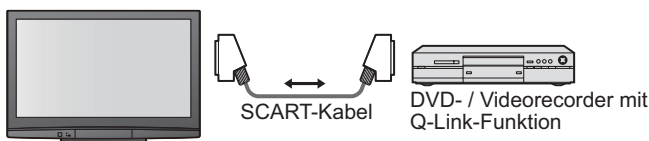

- Schließen Sie den DVD- / Videorecorder mit Q-Link-Funktion mit einem voll verdrahteten SCART-Kabel an die Buchse AV1 oder AV2 des Fernsehers an.

### ■ VIERA Link

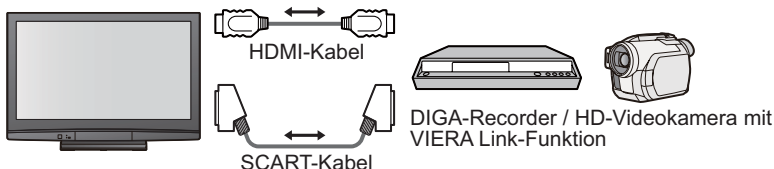


- Schließen Sie das Gerät mit VIERA Link-Funktion sowohl mit einem voll verdrahteten SCART-Kabel als auch mit einem voll verdrahteten HDMI-Kabel an die Buchse AV1, AV2, HDMI1 oder HDMI2 des Fernsehers an.
- Einige Funktionen stehen nur bei einem Anschluss mit HDMI-Kabel zur Verfügung. Verwenden Sie aber beide Kabel, HDMI und SCART, um die zahlreichen Funktionen auf normale Weise zu verwenden.


- SCART-Kabel  
Verwenden Sie ein voll verdrahtetes SCART-Kabel.
- HDMI-Kabel  
Verwenden Sie ein voll verdrahtetes HDMI-Kabel.  
Nicht mit HDMI kompatible Kabel können nicht verwendet werden.  
Teile-Nummer des empfohlenen HDMI-Kabels von Panasonic:  
  - RP-CDHG10 (1,0 m)
  - RP-CDHG15 (1,5 m)
  - RP-CDHG20 (2,0 m)
  - RP-CDHG30 (3,0 m)
  - RP-CDHG50 (5,0 m)

## Für die Steuerung der Lautsprecher (Heimkino)

### ● Beim Einsatz eines Verstärkers

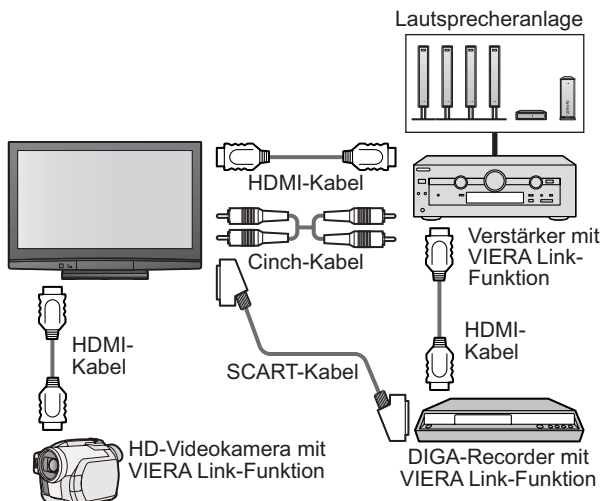

### ● Beim Einsatz einer Heimkinoanlage

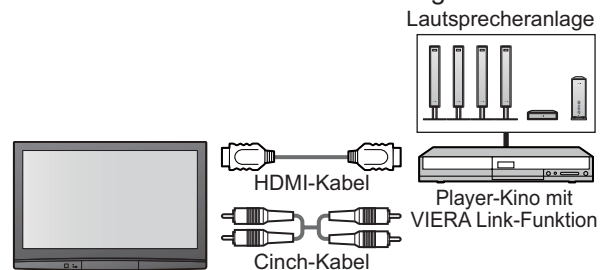

## Q-Link

### ■ Vorbereitungen

- Schließen Sie DVD- / Videorecorder mit den folgenden Logos an:  
„Q-Link“, „NEXTVIEWLINK“, „DATA LOGIC“, „Easy Link“, „Megalogic“ oder „SMARTLINK“.
- Q-Link-Anschluss ➔ S. 36
- Stellen Sie den DVD- / Videorecorder ein. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des angeschlossenen Geräts.
- Der Q-Link-Anschluss muss im „Setup“ eingerichtet worden sein. ➔ „Q-Link“ (S. 25), „AV1 / AV2 Ausgang“ (S. 25)
- Laden Sie die Einstellungen für Preset-Programme, Sprache und Land / Gebiet herunter (Preset-Download).  
➔ „Daten herunterladen“ (S. 25) oder „Auto Setup“ (S. 31) oder „Automatische Einrichtung“ — bei der erstmaligen Inbetriebnahme des Fernsehers (S. 12)

### ■ Verfügbare Funktionen

Einige Recorder können nicht verwendet werden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Recorders.

Diese Funktion ermöglicht eine unmittelbare Aufzeichnung des momentan empfangenen Fernsehprogramms mit einem angeschlossenen Videorecorder / DVD-Recorder.



#### ● Vorhandene Bedingungen:

Gegenwärtiger Modus	Verwendung des Tuners	Aufnahmen
Analog	Fernseher	Ausgang am Fernsehmonitor
	Recorder	Tuner des Recorders
DVB	Fernseher	Ausgang am Fernsehmonitor
AV (Überwachung des Recordertuners)	Recorder	Tuner des Recorders
AV (Überwachung des externen Recordereingangs)	—	Externer Recorder-Eingang
AV (Überwachung des externen Fernseheingangs)	—	Ausgang am Fernsehmonitor

- Wenn die direkte Fernsehaufnahme durchgeführt wird, schaltet sich der Recorder automatisch ein, wenn auf den Bereitschaftsbetrieb geschaltet ist.
- Sie können das Programm wechseln oder den Fernseher ausschalten, wenn der Recorder von seinem eigenen Tuner aufnimmt.
- Sie können das Programm nicht wechseln, wenn der Recorder vom Fernseh-Tuner aufnimmt.
- Wenn Sie den Fernseher ausschalten, stoppt die Aufnahme, falls eine an den Fernseher angeschlossene AV-Signalquelle aufgenommen wird.

#### ■ Stoppen der Aufnahme



**Direkte TV-Aufzeichnung**  
Aufzeichnung des laufenden Fernsehprogramms

**Informationen / Meldung**

Informationen über die Aufzeichnung werden angezeigt; falls die Aufzeichnung nicht möglich ist, erscheint eine entsprechende Meldung.

**Einschaltverknüpfung und automatischer Wiedergabestart**

**Zum Gebrauch dieser Funktion stellen Sie im Menü „Weitere Einstellungen“ „Auto Ein“ in die Position „Ein“.**

➔ „Auto Ein“ (S. 25)

Wenn der Video- oder DVD-Recorder mit der Wiedergabe beginnt oder der Direkt-Navigator / das Funktionsmenü für das Gerät aktiviert wird, schaltet sich das Fernsehgerät ein, und der Eingangsmodus wird automatisch umgeschaltet, so dass der gewählte Inhalt wiedergegeben wird. (Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sich der Fernseher momentan im Bereitschaftsmodus befindet.)

**Ausschaltverknüpfung**

**Zum Gebrauch dieser Funktion stellen Sie im Menü „Weitere Einstellungen“ „Auto Aus“ in die Position „Ein“.**

➔ „Auto Aus“ (S. 25)

Beim Umschalten des Fernsehers in den Bereitschaftsmodus wird das Aufzeichnungsgerät automatisch ebenfalls in den Bereitschaftsmodus umgeschaltet. (Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Wiedergabe der Videocassette bzw. DVD momentan gestoppt ist.)

- „DATA LOGIC“ (ein Warenzeichen von Metz Corporation)
- „Megalogic“ (ein Warenzeichen von Grundig Corporation)
- „Easy Link“ (ein Warenzeichen von Philips Corporation)
- „SMARTLINK“ (ein Warenzeichen von Sony Corporation)

● Link-Funktionen  
(Q-Link / VIERA Link)

Weiterführende Funktionen

# Link-Funktionen (Q-Link VIERA Link)

## VIERA Link „HDAVI Control“™\*

\*Erweiterte HDMI-Einsatzmöglichkeiten stehen bei Anschluss an Panasonic-Geräte zur Verfügung, die mit der Funktion „HDAVI Control“ ausgestattet sind.

Dieser Fernseher unterstützt die Funktion „HDAVI Control 3“.

Der Anschluss an Geräte mit HDMI- oder SCART-Kabeln (DIGA-Recorder, HD-Videokamera, Player-Kino, Verstärker usw.) ermöglicht Ihnen den automatischen Zugriff auf diese Geräte.

Diese Funktionen sind auf Modelle mit den Funktionen „HDAVI Control“ und „VIERA Link“ beschränkt.

● Je nach HDAVI Control-Version des Gerätes kann es vorkommen, dass bestimmte Funktionen nicht zur Verfügung stehen. Bitte überprüfen Sie die HDAVI Control-Version des angeschlossenen Gerätes.

● VIERA Link „HDAVI Control“ ist eine einzigartige Zusatzfunktion auf der Grundlage der Steuerfunktionen von HDMI, einer weltweit etablierten Schnittstellennorm, die als HDMI CEC (Consumer Electronics Control) bezeichnet wird.

Da es sich dabei um eine Originalentwicklung von Panasonic handelt, ist kein einwandfreier Betrieb gewährleistet, wenn dieser Fernseher an Geräte anderer Fabrikate mit HDMI CEC-Unterstützung angeschlossen wird.

Bitte sehen Sie in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Geräts mit VIERA Link-Funktion eines anderen Herstellers nach.

Informationen über geeignete Panasonic-Geräte sind von Ihrem Panasonic-Fachhändler erhältlich.

### ■ Vorbereitungen

- Anschließen des Geräts mit VIERA Link-Funktion
- VIERA Link-Anschluss ➔ S. 36
- Stellen Sie das angeschlossene Gerät ein. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des angeschlossenen Geräts.
- Für optimale Aufnahme kann es erforderlich sein, die Einstellungen dieses Recorders durchzuführen. Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Recorders.
- Laden Sie die Einstellungen für Preset-Programme, Sprache und Land / Gebiet herunter (Preset-Download).  
➔ „Daten herunterladen“ (S. 25) oder „Auto Setup“ (S. 31) oder „Automatische Einrichtung“ — bei der erstmaligen Inbetriebnahme des Fernsehers (S. 12)
- Stellen Sie VIERA Link im Setup auf Ein. ➔ „VIERA Link“ (S. 25)
- Einstellen des Fernsehers

➔ **Schalten Sie nach dem Anschliessen zunächst das angeschlossene Gerät und dann den Fernseher ein.**

**Eingangsmodus auf „HDMI1“ oder „HDMI2“ ein (S. 20), und vergewissern Sie sich, dass das Bild einwandfrei angezeigt wird.**

Diese Einrichtung ist jeweils in den folgenden Situationen auszuführen:

- Bei Erstanschluss
- beim Hinzufügen oder erneuten Anschließen von Geräten
- beim Ändern der Einstellung

### ■ Verfügbare Funktionen

Automatischer Wiedergabestart	Automatische Eingangsumschaltung - Wenn das angeschlossene Gerät bedient wird, wird der Eingangsmodus automatisch umgeschaltet. Nach Stoppen des Betriebs des Zusatzgerätes schaltet der Fernseher auf den ursprünglichen Eingangsmodus zurück.
Einschaltverknüpfung	<p><b>Zum Gebrauch dieser Funktion stellen Sie im Menü „Weitere Einstellungen“ „Auto Ein“ in die Position „Ein“.</b></p> <p>➔ „Auto Ein“ (S. 25)</p> <p>Wenn das angeschlossene Gerät mit der Wiedergabe beginnt oder das Direktnavigator- / Funktionen-Menü des Geräts aktiviert wird, schaltet sich der Fernseher automatisch ein. (Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sich der Fernseher momentan im Bereitschaftsmodus befindet.)</p>
Ausschaltverknüpfung	<p><b>Zum Gebrauch dieser Funktion stellen Sie im Menü „Weitere Einstellungen“ „Auto Aus“ in die Position „Ein“.</b></p> <p>➔ „Auto Aus“ (S. 25)</p> <p>Wenn der Fernseher auf Bereitschaftsbetrieb gestellt wird, wird das angeschlossene Gerät ebenfalls automatisch auf Bereitschaftsbetrieb gestellt.</p> <p>● Diese Funktion wird selbst dann aktiviert, wenn der Fernseher über die Abschaltuhr oder die Bereitschafts-Umschaltautomatik in den Bereitschaftsmodus geschaltet wurde.</p>



## ■ Verfügbare Funktionen (Verwendung des Menüs VIERA Link)

### Pause Live TV programme (HDAVI Control 3 und Recorder mit Festplatte HDAVI)

#### Pause Live TV

Sie können das laufende Fernsehprogramm unterbrechen und später weiter verfolgen.

- Diese Funktion ist nur bei DIGA-Recordern mit Festplatte und "HDAVI Control 3"-Unterstützung verfügbar.
- Um diese Funktion nutzen zu können, DIGA-Recorder und TV-Gerät sowohl mit HDMI- als auch mit SCART-Kabel verbinden.
- Sollte es zu Problemen kommen, überprüfen sie die Einstellungen und die Geräte  
➔ „Vorbereitung“ (S. 38)

#### Funktion aufrufen und aktivieren



① Wählen Sie „VIERA Link Einstellungen“ aus.



② „Pause Live TV“ wählen und die OK-Taste drücken



- Das laufende Fernsehprogramm wird auf der Festplatte des Recorders aufgenommen, bis die Aufnahme gestoppt wird.

■ Weiter (Stopp Pause)  
„Pause Live TV“ wählen und die OK-Taste drücken



- Lesen sie die Bedienungsanleitung des Recorders, um Informationen über das Abspielen der Aufnahme zu erhalten.

■ Rückkehr zur laufenden TV-Sendung  
(Pause oder die Wiedergabe abbrechen)

➔ **TV** (TV-Taste betätigen und Eingangsmodus ändern)

- Sollten Sie „Pause“ oder die Wiedergabe abbrechen, wird das aufgezeichnete Programm von der Festplatte gelöscht.

Sofortige Aufnahme des laufenden Programms auf DIGA-Recorder.

- Diese Funktion ist nur bei DIGA-Recordern mit "HDAVI Control 3"-Unterstützung verfügbar.
- Um diese Funktion zu nutzen, DIGA-Recorder sowohl mit HDMI- als auch mit SCART-Kabel verbinden.
- Sollte es zu Problemen kommen, überprüfen sie die Einstellungen und die Geräte  
➔ „Vorbereitung“ (S. 38)
- Programmänderungen oder das Abschalten des Fernsehgerätes sind möglich, wenn der Recorder über den eigenen Tuner aufnimmt.
- Programmänderungen sind nicht möglich, wenn der Recorder über den Tuner des Fernsehgerätes aufnimmt.
- Das Abschalten des Fernsehgerätes stoppt auch die Aufnahme, sofern über eine an das Fernsehgerät angeschlossenen AV-Quelle aufgenommen wird.

### Direkte TV-Aufzeichnung- Aufzeichnung des laufenden Fernsehprogramms (HDAVI Control 3)

#### Direct TV Rec



① Wählen Sie „VIERA Link Einstellungen“ aus.



② Wählen Sie „Direct TV Rec“, und beginnen Sie mit der Aufnahme



- Sie können auch direkt aufnehmen ➔ **DIRECT TV REC**

■ Aufnahme anhalten

Wählen Sie im Menü „Direct TV Rec“ „Stopp“ und drücken Sie die OK-Taste



- Sie können die Aufnahme auch direkt stoppen.



# Link-Funktionen (Q-Link VIERA Link)

## ■ Verfügbare Funktionen (Verwendung des Menüs VIERA Link)

Sie können einige Funktionen des angeschlossenen Gerätes mit der Fernbedienung dieses Fernsehers bedienen. (dazu richten Sie den Geber der Fernbedienung auf den Fernbedienungssignal-Sensor an der Frontplatte des Fernsehers).

- Diese Funktion ist nur bei Geräten mit „HDAVI Control 2“- oder „HDAVI Control 3“-Unterstützung verfügbar.
- Sollte es zu Problemen kommen, überprüfen sie die Einstellungen und die Geräte  
→ „Vorbereitung“ (S. 38)


### Zugang und Bedienung des Gerätemenüs



① Rufen Sie das Menü „VIERA Link“ auf.




② Wählen Sie „VIERA Link Einstellungen“ aus.

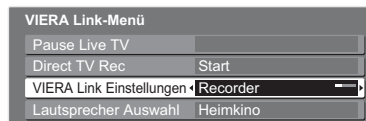

Auswahl

③ Wählen Sie das Gerät aus, auf das zugegriffen werden soll.

- „Heimkino“ bedeutet eine Heimkinoanlage, Recorder und Verstärker

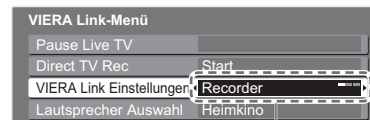

**Recorder / Player / Heimkino / Videokamera**

Der angeschlossene Gerätetyp wird eingeblendet. Wählen sie den Gerätetyp und drücken Sie die OK-Taste



① Auswahl  
② Aufrufen

**Menu des gewählten Gerätes**  
(Eingangsmodus wird automatisch geändert)

④ Bedienen Sie das Menü des Zusatzgerätes.

- Verfügbare Tasten an der VIERA-Fernbedienung: (je nach dem angeschlossenen Gerät)

	Verschieben des Cursors / Wahl eines Menüs
	Verschieben des Cursors / Aufrufen / Einstellen
	Speichern / Einstellen / Aufrufen
	Rückkehr auf das vorige Menü
	Verlassen des Menüs
	Anzeige Gerätebedienungsassistent / Dieselbe Funktion wie die OPTION-Taste am Gerät
	Zugriff bei Anzeige der Tastenbezeichnungen im Farbbalken

- Einzelheiten zur Bedienung des jeweils angeschlossenen Zusatzgerätes finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.


Menüsteuerung eines angeschlossenen Gerätes über die Fernbedienung VIERA

(HDAVI Control 2)  
(HDAVI Control 3)

**VIERA Link Einstellungen**

### ■ Falls sie ein nichtkompatibles Gerät gewählt haben

**Falls ein Gerät mit „HDAVI Control“-Funktion angeschlossen ist**

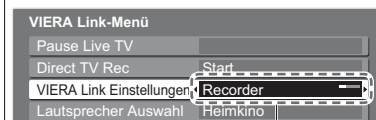


**Recorder / Player / Heimkino / Videokamera**

Der gewählte Gerätetyp wird eingeblendet, aber sie können ihn nicht wählen.

Für die Bedienung verwenden sie die Fernbedienung des angeschlossenen Gerätes.

**Sofern Geräte anderer Typen oder Hersteller angeschlossen sind**

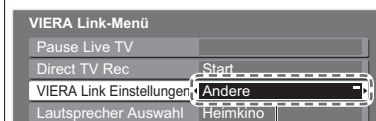

**Andere**

Eingeblendet wird „Andere“. Sie können das Gerät nicht wählen. Für die Bedienung verwenden sie die Fernbedienung des angeschlossenen Gerätes.


## ■ Verfügbare Funktionen (Verwendung des Menüs VIERA Link)

Die Lautsprecher der Heimkinoanlage können über die Fernbedienung des Fernsehers eingestellt werden. (dazu richten Sie den Geber der Fernbedienung auf den Fernbedienungssignal-Sensor an der Frontplatte des Fernsehers)

- Diese Funktion ist nur bei Heimkinoverstärkern oder Heimkinoplayern mit „HDAVI Control“-Unterstützung verfügbar.
- Sollte es zu Problemen kommen, überprüfen sie die Einstellungen und die Geräte  
➔ „Vorbereitungen“ (S. 38)

Lautsprechersteuerung

Lautsprecher  
Auswahl

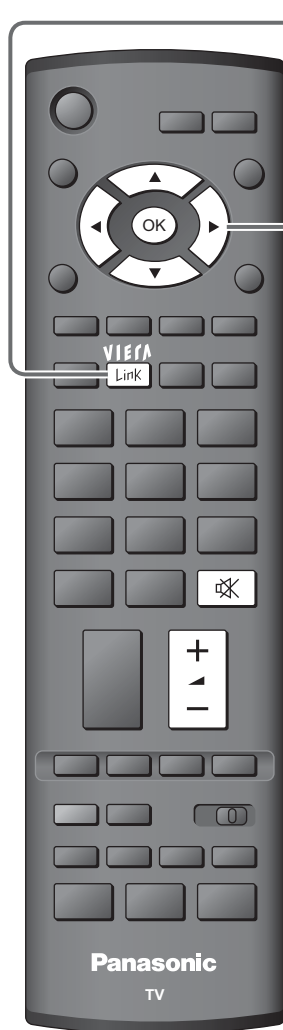

① Rufen Sie das Menü „VIERA Link“ auf.



② Wählen Sie „Lautsprecher Auswahl“ aus.



Auswahl

③ Wählen Sie die Einstellung „Heimkino“ oder „TV“.



Einstellen

### ■ Heimkino

Verstärker oder Player werden automatisch eingeschaltet, sofern sich diese im Stand-by Modus befinden und die Heimkinolautsprecher an die Anlage angeschlossen sind.

- Erhöhen / Verringern der Lautstärke ➔



- Stummschaltung ➔



- Der Ton der eingebauten Lautsprecher des Fernsehers wird stummgeschaltet.
- Nach Ausschalten des Zusatzgerätes sind die Lautsprecher des Fernsehers wieder aktiv.

### ■ TV

Die Lautsprecher des Fernsehers sind aktiv.

## Hinweise


- Je nach Zustand des angeschlossenen Gerätes kann es vorkommen, dass diese Funktion nicht einwandfrei arbeitet.
- Nach Starten der Wiedergabe kann es vorkommen, dass mehrere Sekunden verstreichen, bevor Bild- und Tonausgabe beginnen.
- Nach Umschalten des Eingangsmodus kann es vorkommen, dass mehrere Sekunden verstreichen, bevor Bild- und Tonausgabe beginnen.
- Wenn der Lautstärkepegel am angeschlossenen Gerät justiert wird, erscheint die Anzeige der Lautstärkefunktion auf dem Bildschirm.
- Die Funktion für automatischen Wiedergabestart kann auch über die Fernbedienung des Verstärkers oder Player-Heimkinos aktiviert werden. Bitte schlagen Sie hierzu in der Bedienungsanleitung des jeweils angeschlossenen Gerätes nach.
- Beim Anschluss einer Panasonic HD-Videokamera über ein HDMI-Kabel Bedienungsanleitung zum Gerät lesen.
- Sind an das Fernsehgerät mehrere Geräte gleichen Typs über HDMI-Kabel angeschlossen, beispielsweise zwei DIGA-Recorder an HDMI1 und HDMI2, ist die Funktion VIERA Link nur für den Anschluss mit der niedrigeren Nummer verfügbar, in diesem Fall HDMI1.
- Bei „HDAVI Control 3“ handelt es sich um die neueste Norm (Stand: Dezember 2007) für Geräte, die mit der Norm HDAVI Control kompatibel sind. Diese Norm ist mit bisherigen HDAVI-Geräten kompatibel.
- Die HDAVI-Control Version ist auch in der ➔ „Systeminformation“ (S. 25) nachzulesen

● Link-Funktionen  
(Q-Link / VIERA Link)


Weiterführende Funktionen

# Zusatzgeräte

Die nachstehenden Diagramme zeigen empfohlene Beispiele für den Anschluss verschiedener Zusatzgeräte an den Fernseher. Informationen über andere Anschlüsse finden Sie in der Bedienungsanleitung des angeschlossenen Gerätes, in der nachstehenden Tabelle sowie im Abschnitt „Technische Daten“ (S. 50).

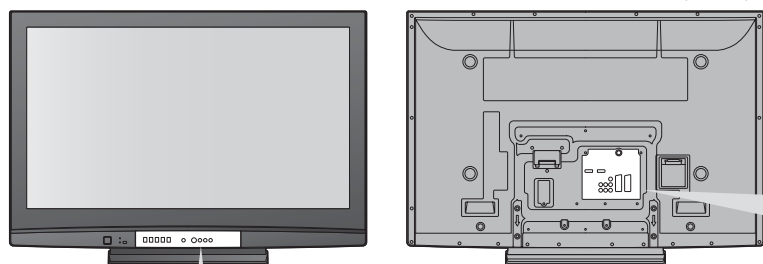

## Camcorder / Videospielkonsole

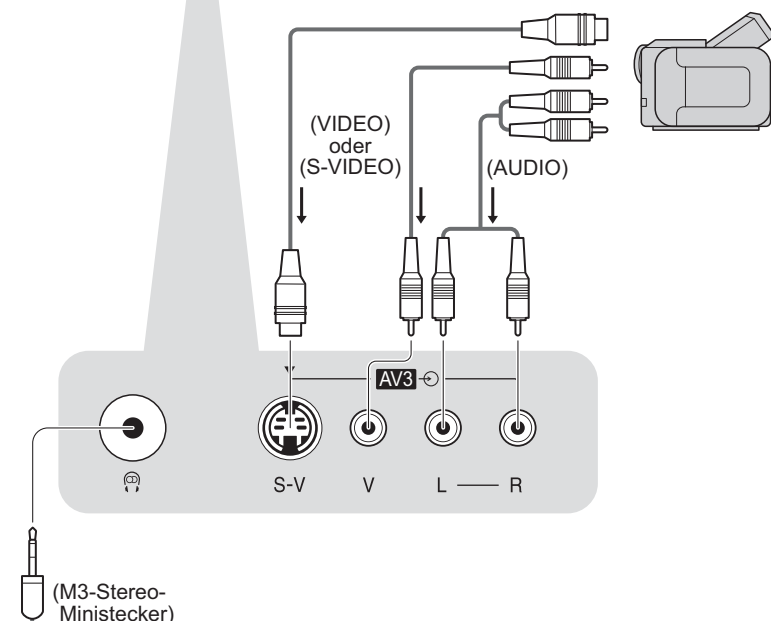


## Kopfhörer

### ■ Einstellen der Lautstärke

- ➔ „Kopfhörerlautstärke“ im Menü „Toneinstellung“ (S. 24)

## Wiedergabe über separate Lautsprecher

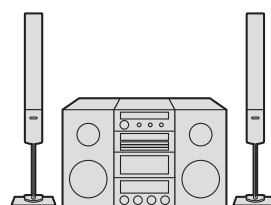

Verstärker mit Lautsprecheranlage

## Wiedergabe von DVDs




DVD-Player

## ■ Für den Anschluss an den verschiedenen Buchsen geeignete Zusatzgeräte

Aufzeichnung / Wiedergabe (Gerät)	Buchse	AV1	AV2	AV3 (Frontplatte des Fernsehers)
Aufzeichnung / Wiedergabe von Videocassetten / DVDs (Videorecorder / DVD-Recorder)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Wiedergabe von DVDs (DVD-Player)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wiedergabe von Camcorder-Bildern (Videokamera)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Empfang von Satellitenprogrammen (Kabeltuner)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Videospiele (Videospielkonsole)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verwendung eines Verstärkers mit Lautsprecheranlage				
Q-Link		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
VIERA Link		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		(mit HDMI)	(mit HDMI)	
Direkte TV-Aufzeichnung		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

○: Empfohlener Anschluss

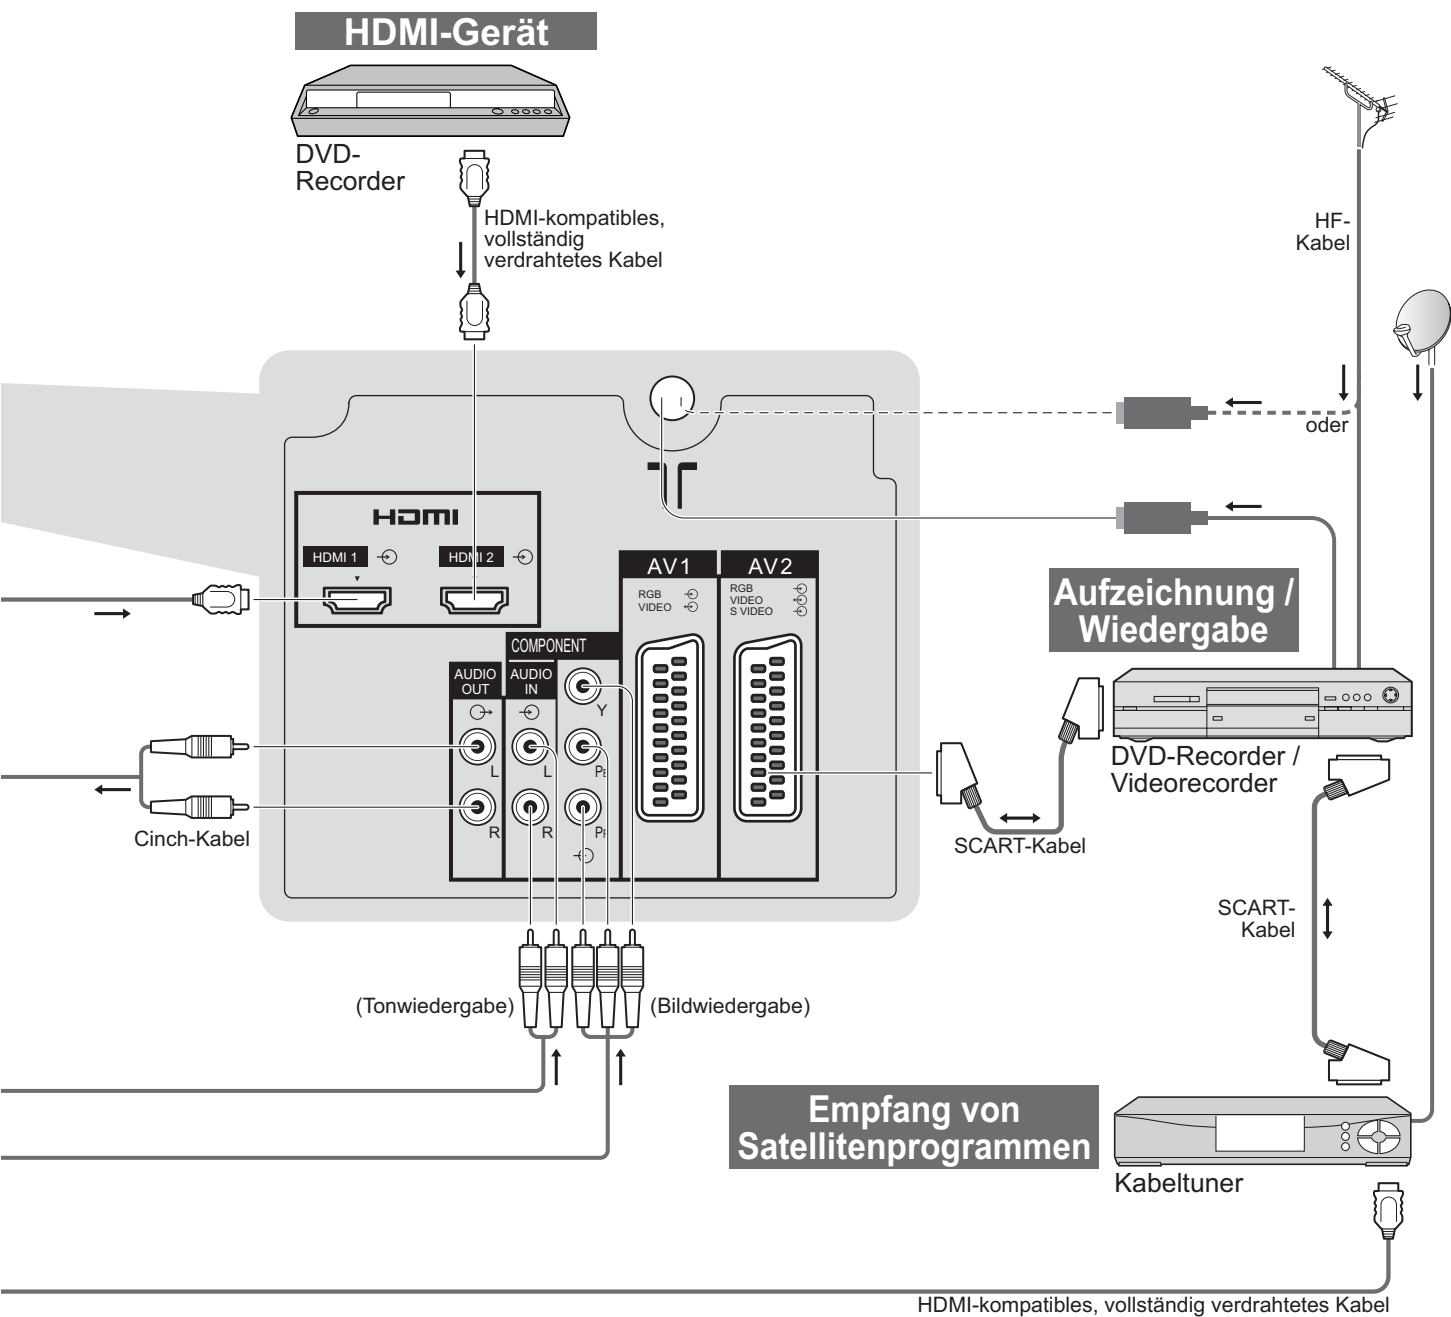

● Zusatzgeräte

Weiterführende Funktionen

COMPONENT	AUDIO OUT	HDMI	
		1	2
○		○	○
		○	○
		○	○
	○		
		○	○
		○	○

# Technische Informationen

## Auto Aspekt

Für höchsten Wiedergabegenuss können Sie das für das jeweilige Programmmaterial optimal geeignete Bildformat und Bildseitenverhältnis auswählen. (S. 16)

### Auto

Bei Wahl dieser Einstellung wird das Bildseitenverhältnis optimal so justiert, dass das Bild den gesamten Bildschirm ausfüllt. Dies erfolgt anhand eines vierstufigen Verfahrens, bei dem das Gerät ermittelt, ob es sich beim angezeigten Bild um ein Breitformatbild handelt. Wenn ein Breitformatsignal erfasst wird, schaltet das Gerät auf den geeigneten Breitformat-Modus mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9 oder 14:9 um. Wird kein Breitformatsignal erfasst, verbessert dieser fortschrittliche Fernseher die Bildqualität automatisch, um den optimalen Wiedergabegenuss zu ermöglichen.

Die in den Bildschirm eingeblendete Anzeige kennzeichnet das jeweils vom Gerät zur Ermittlung des geeigneten Bildseitenverhältnisses angewandte Verfahren wie folgt:

„Breitbild“ wird links oben auf dem Bildschirm angezeigt, falls ein Breitbild-Kennzeichnungssignal (WSS) bzw. ein Signal über die SCART- oder HDMI-Buchse gefunden wird. In einem solchen Fall schaltet das Gerät auf das jeweils geeignete Breitformat-Bildseitenverhältnis, 16:9 oder 14:9, um. Diese Funktion steht bei jedem beliebigen Bildformat zur Verfügung. Die Anzeige „Auto“ wird oben links in den Bildschirm eingeblendet, wenn schwarze Balken am oberen und unteren Bildrand erfasst werden. In einem solchen Fall wählt das Gerät das am besten geeignete Bildseitenverhältnis und erweitert das Bild, so dass es den gesamten Bildschirm ausfüllt. Bei einem dunklen Bild kann dieser Vorgang mehrere Minuten beanspruchen.

Signalbezeichnung	Bildseitenverhältnis-Steuersignal								
	Breitformatsignal (WSS)					Steuersignal über SCART-Buchse (Stift 8) oder HDMI-Buchse			
	TV	AV1	AV2	AV3	COMPONENT	AV1	AV2	HDMI1	HDMI2
PAL	○	○	○	○		○	○		
PAL 525/60	—	—	—	—		○	○		
DVB	○	—	—	—		—	—		
M. NTSC	—	—	—	—		○	○		
NTSC (nur AV-Eingang)	—	—	—	—		○	○		
SD	525(480)/60i				—			○	○
	525(480)/60p				—			○	○
	625(576)/50i				○			○	○
	625(576)/50p				○			○	○
HD	750(720)/50p				—			○	○
	750(720)/60p				—			○	○
	1125(1080)/50i				—			○	○
	1125(1080)/60i				—			○	○
	1125(1080)/50p				—			○	○
	1125(1080)/60p				—			○	○
	1125(1080)/24p				—			○	○

### Hinweise

- Das Bildseitenverhältnis ist je nach Programmmaterial verschieden. Wenn das Bildseitenverhältnis größer als das Standard-Breitformat „16:9“ ist, erscheinen möglicherweise schwarze Balken am oberen und unteren Bildschirmrand.
- Falls bei Wiedergabe einer Breitformat-Aufzeichnung mit einem Videorecorder ein ungewöhnliches Bildformat angezeigt wird, justieren Sie die Spurlage am Videorecorder. (Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Videorecorders.)

## HDMI-Anschluss

Die HDMI-Schnittstelle (High Definition Multimedia Interface) dieses Gerätes gestattet die Wiedergabe von hochauflösenden Digitalbildern und hochwertigem Ton, wenn sie zum Anschluss von Zusatzgeräten an den Fernseher verwendet wird.

Ein HDMI-kompatibles Gerät (\*1) mit HDMI- oder DVI-Ausgangsbuchse, z.B. ein Kabeltuner oder DVD-Player, kann mit Hilfe eines HDMI-Kabels (vollständig verdrachtet) an den HDMI-Eingang des Fernsehers angeschlossen werden.

Einzelheiten zu den Anschlüssen finden Sie im Abschnitt „Zusatzgeräte“ (S. 42).

### Hinweise

- Bei HDMI handelt es sich um die erste voll-digitale AV-Schnittstelle in der Unterhaltungselektronik, die eine ohne Datenkomprimierung arbeitende Norm erfüllt.
- Wenn das Zusatzgerät lediglich mit einem DVI-Ausgang ausgestattet ist, verbinden Sie diesen über ein DVI-HDMI-Adapterkabel mit der HDMI1-Buchse dieses Fernsehers (\*2).
- Bei Anschluss des DVI-HDMI-Adapterkabels schließen Sie das Audiokabel an die Buchsen AUDIO IN dieses Gerätes an (HDMI1: COMPONENT-AUDIO-Buchsen verwenden).
- Audioeinstellungen können im Eintrag „HDMI1 Eingang“ des Menüs „Toneinstellung“ vorgenommen werden. (S. 24)
- Kompatible Audiosignal-Abtastfrequenzen (2-kanaliger Linear-PCM-Ton): 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
- Die HDMI2-Buchsen sind nur für das digitale Tonsignal vorgesehen.
- Der Anschluss eines PC an diese Schnittstelle ist nicht möglich.
- Wenn das angeschlossene Gerät über eine Funktion für Einstellung des Bildseitenverhältnisses verfügt, wählen Sie die Einstellung „16:9“.
- Die HDMI-Buchsen dieses Gerätes entsprechen dem Typ A.
- Diese HDMI-Stecker sind mit dem HDCP-Urheberrechtsschutz (High Bandwidth Digital Content Protection, d. h. Inhaltsschutz für sehr breitbandige digitale Inhalte) kompatibel.
- Ein Zusatzgerät ohne digitale Ausgangsbuchse kann wahlweise an eine der Eingangsbuchsen COMPONENT, S-VIDEO oder VIDEO angeschlossen werden, denen analoge Signal zugeleitet werden können.
- Dem HDMI-Eingang dieses Gerätes können ausschließlich Bildsignale der folgenden Formate zugeleitet werden: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i und 1080p. Passen Sie die Ausgangseinstellung des Digitalgerätes dieser Vorgabe ggf. an.
- Einzelheiten zu den geeigneten HDMI-Signalen finden Sie auf S. 46.

(\*1): Mit HDMI kompatible Geräte sind mit dem HDMI-Logo gekennzeichnet.

(\*2): Im Fachhandel erhältlich.



## Aktualisieren des Software-Systems (DVB-Modus)

Prüfen Sie regelmäßig, ob eine neue Software zur Verfügung steht, um sicherzustellen, dass Sie stets die neue Version besitzen. Falls ein Update zur Verfügung steht, wird ein Benachrichtigungsbanner angezeigt, wenn der Sender Update-Informationen ausstrahlt.

- Um die neue Software herunterzuladen, drücken Sie „OK“ → Herunterladen (beansprucht ca. 20 Min.).  
Wenn das Update nicht heruntergeladen werden soll, drücken Sie „EXIT“.

### ■ Automatische Aktualisierung

Stellen Sie „Autom. Update-Suche im Standby“ auf „Ein“ ein (S. 27).

Sobald eine neue Version der Software ausgestrahlt wird, lädt der Fernseher diese automatisch herunter.

- Der automatische Aktualisierungsvorgang wird täglich um 3:00 Uhr und 5:00 Uhr unter den folgenden Bedingungen ausgeführt:  
Der Fernseher befindet sich im Bereitschaftsmodus (das Gerät wurde über die Fernbedienung ausgeschaltet).  
Momentan findet keine Aufzeichnung eines Programms statt.

### ■ Manuelle Aktualisierung

Führen Sie die Funktion „Update-Suche ausführen“ aus (S. 27).

Wenn ein Update zur Verfügung steht, wird ein Benachrichtigungsbanner angezeigt.

- Um die neue Software herunterzuladen, drücken Sie „OK“ → Herunterladen (beansprucht ca. 20 Min.).  
Wenn das Update nicht heruntergeladen werden soll, drücken Sie „EXIT“.

### Hinweise


- Schalten Sie den Fernseher während Downloads nicht aus, und berühren Sie auch keine Tasten daran.  
(Nach beendetem Herunterladen schaltet das Gerät in den normalen Fernsehbetrieb zurück.)
- Bei der Meldung kann es sich um eine Ankündigung handeln. In einem solchen Fall erscheint ein Termin (Datum, ab dem die neue Version verwendet werden kann). In einem solchen Fall können Sie eine Reservierung für das Update einstellen. Wenn der Fernseher ausgeschaltet ist, startet der Aktualisierungsvorgang nicht.

## Informationen über die SCART-, S-Video- und HDMI-Buchsen

### ■ AV1-SCART-Anschluss

(RGB, VIDEO, Q-Link)


Eingänge für AV1 schließen RGB (Rot / Grün / Blau) ein.

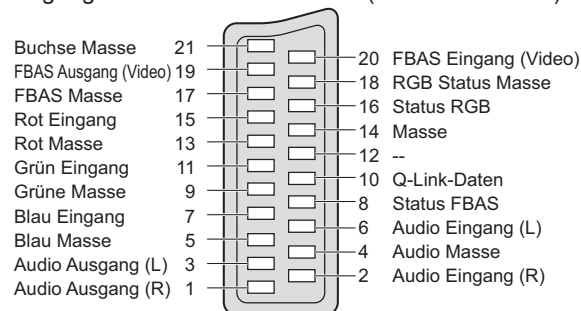


### ■ AV2-SCART-Anschluss

(RGB, VIDEO, S-VIDEO, Q-Link)


AV2: Pin 15 und 20 sind abhängig von der AV2 S-VHS / VIDEO-Umschaltung.

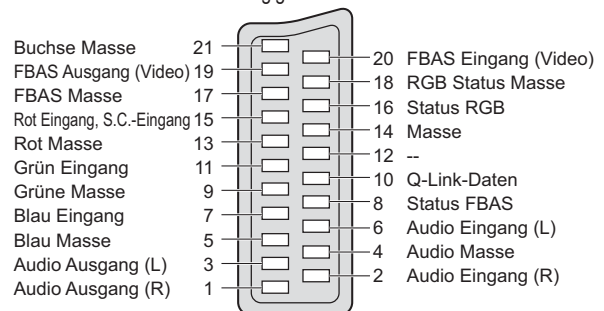

### ■ 4-pol. AV3-S-VIDEO-Anschluss



### ■ HDMI-Buchse

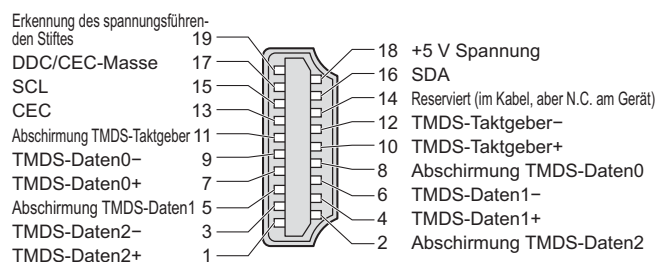

# Technische Informationen

## Eingangssignale, die angezeigt werden können

### COMPONENT (Y, P<sub>B</sub>, P<sub>R</sub>), HDMI

\* : Geeignetes Eingangssignal

Signal	COMPONENT	HDMI
525 (480) / 60i	*	*
525 (480) / 60p	*	*
625 (576) / 50i	*	*
625 (576) / 50p	*	*
750 (720) / 60p	*	*
750 (720) / 50p	*	*
1.125 (1.080) / 60i	*	*
1.125 (1.080) / 50i	*	*
1.125 (1.080) / 60p		*
1.125 (1.080) / 50p		*
1.125 (1.080) / 24p		*


#### Hinweise

- Andere als die oben spezifizierten Signale können nicht richtig wiedergegeben werden.
- Die oben aufgeführten Signale werden für optimale Wiedergabe auf dem Bildschirm umformatiert.

# Häufig gestellte Fragen

Bevor Sie im Störfall den Kundendienst in Anspruch nehmen, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte, um die geeignete Abhilfemaßnahme zu ermitteln.  
Falls das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihrer Panasonic-Fachhändler.

## Das Bild ist verschneit oder zu dunkel (Rauschen).



- Überprüfen Sie Position, Ausrichtung und Anschluss der Antenne.

## Keine Bild- und Tonausgabe

- Befindet sich der Fernseher im AV-Modus?
- Ist der Netzstecker an eine Netzsteckdose angeschlossen?
- Ist der Fernseher eingeschaltet?
- Überprüfen Sie die Einstellungen des Menüs „Bildeinstellung“ (S. 24) und des Lautstärkepegels.
- Prüfen Sie nach, dass alle erforderlichen SCART-Kabel angeschlossen und alle Anschlüsse fest hergestellt worden sind.


## Auto Aspekt

- Bei Wahl der Einstellung „Auto“ wird das Bildseitenverhältnis automatisch so justiert, dass das Bild den gesamten Bildschirm ausfüllt. Einzelheiten zur Einstellung des Bildseitenverhältnisses finden Sie auf S. 44.

## S-Video / Schwarzweißbild

- Überprüfen Sie, ob S-Video für den AV2 Eingang ausgewählt wurde. Siehe Seite 20.

## Eingeblendete Meldungen, z.B. „EC/AV1“

- Sie können diese einfach löschen. ➔  Drücken Sie die Taste erneut, um die Meldung wieder anzuzeigen.

## Nach der automatischen Einrichtung werden keine DVB-Programme angezeigt

- Überprüfen Sie, ob in Ihrer Region DVB-Programme ausgestrahlt werden.
- Justieren Sie die Antenne, um sie auf eine andere Übertragungsstation in größerer Nähe auszurichten.
- Kontrollieren Sie die Bildqualität der analogen Kanäle. Falls diese schlecht sind, justieren Sie die Antenne, oder konsultieren Sie Ihren Fachhändler.

## Eine Fehlermeldung erscheint auf dem Bildschirm.

- Bitte folgen Sie den Anweisungen der Meldung.
- Falls sich das Problem auf diese Weise nicht beseitigen lässt, nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Panasonic-Kundendienstzentrum auf.

## Hinweis für Benutzer einer Zimmerantenne

Um ein hochwertiges DVB-Bild zu erhalten, muss die optimale Qualität des DVB-Signals gewährleistet sein. Überprüfen Sie zu diesem Zweck den Eintrag „DVB Signalstatus“ des Tuning-Menüs (S. 31). Für eine gute Bildqualität wird ein Pegel von mindestens „5“ benötigt. Zur Erzielung des optimalen Ergebnisses ist u.U. eine sorgfältige Justierung von Position und Ausrichtung der Antenne erforderlich.



## Die Q-Link-Funktion funktioniert nicht.

- Überprüfen Sie das SCART-Kabel und den Anschluss. Stellen Sie außerdem die Funktion „AV1 / AV2 Ausgang“ im Menü „Setup“ richtig ein (S. 25).

## Die „VIERA Link“-Funktion funktioniert nicht, und eine Fehlermeldung wird angezeigt.

- Überprüfen Sie den Anschluss.
- Schalten Sie das angeschlossene Gerät ein, und schalten Sie dann den Fernseher ein. (S. 38)

## Die Aufnahme beginnt nicht.

- Überprüfen Sie die Einstellungen des Recorders. Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Recorders.


## Permanent auf dem Bildschirm leuchtende Punkte

- Aufgrund des bei dieser Technologie verwendeten Fertigungsprozesses kann es vorkommen, dass einige Pixel entweder ständig leuchten oder nie aufleuchten. Dabei handelt es sich nicht um eine Funktionsstörung.

## Kontrastreduzierung

- Der Kontrast wird unter folgenden Bedingungen abgesenkt, wenn einige Minuten lang kein Bedienungsvorgang durchgeführt wird:
  - keine Signalzuleitung im DVB- oder AV-Modus
  - ein gesperrtes Programm wurde gewählt
  - ein ungültiges Programm wurde gewählt
  - ein Radio-Dienst wurde gewählt
  - bei Anzeige eines Menüs

# Häufig gestellte Fragen

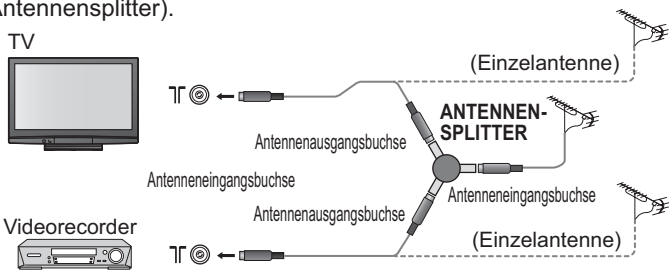	Störung	Abhilfemaßnahme
Bildstörungen	<b>Gestörtes, stark verraushtes Bild</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stellen Sie den Eintrag „P-NR“ des Menüs „Bildeinstellung“ ein (um Bildrauschen zu beseitigen). (S. 24)</li> <li>● Prüfen Sie nach, ob sich eingeschaltete Elektrogeräte oder Motoren (Auto, Motorrad, Leuchtstoffröhre) in der Nähe befinden.</li> </ul>
	<b>Kein Bild</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ist die Bildeinstellung für „Helligkeit, Kontrast oder Farbe“ auf den Minimalwert eingestellt? (S. 24)</li> <li>● Überprüfen Sie das Farbsystem. (S. 31)</li> </ul>
	<b>Verschwommenes oder verzerrtes Bild</b> (kein Ton oder Ton zu leise)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stimmen Sie die Programme erneut ab (S. 31)</li> </ul>
	<b>Ein ungewöhnliches Bild erscheint auf dem Bildschirm.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Schalten Sie den Netzschalter des Fernsehers einmal aus und dann wieder ein.</li> </ul>
Tonstörungen	<b>Kein Ton</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ist die Stummschaltung aktiviert? (S. 9)</li> <li>● Ist die Lautstärke auf den Minimalpegel eingestellt?</li> </ul>
	<b>Ton zu leise oder Klang verzerrt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Der Tonsignal-Empfang wird u.U. beeinträchtigt.</li> <li>● Stellen Sie den Eintrag „Audio Empfang“ (S. 24) des Menüs „Toneinstellung“ auf „Mono“ ein. (Nur Analogmodus)</li> </ul>
DVB	● Aufgrund der verwendeten digitalen Empfangstechnologien kann es in bestimmten Gebieten trotz einwandfreiem Empfang von analogen Programmen vorkommen, dass die Empfangsqualität von DVB-Signalen beeinträchtigt wird.	
	<b>Trotz Verwendung einer hochwertigen Antenne ist kein Signalempfang möglich.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Installieren Sie jeweils eine separate Antenne für den Fernseher und den Videorecorder (oder verwenden Sie einen Antennensplitter).</li> </ul> 
	<b>Bildstörungen treten auf, oder das Bild „friert ein“ oder verschwindet im DVB-Modus.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Überprüfen Sie den Eintrag „DVB Signalstatus“ (S. 31). Wenn „Signalqualität“ oder „Signalstärke“ in roter Darstellung erscheinen, überprüfen Sie die Antenne. Falls sich das Problem durch eine Justierung der Antenne nicht beseitigen lässt, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Panasonic-Fachhändler auf.</li> <li>● Schalten Sie den Netzschalter des Fernsehers einmal aus und dann wieder ein.</li> </ul>
HDMI	<b>Ungewöhnlicher Klang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stellen Sie den Audioausgang am angeschlossenen Gerät auf die Ausgabe von 2-kanaligem Linear-PCM-Ton ein.</li> <li>● Überprüfen Sie die Einstellung des Eintrags „HDMI1 Eingang“ des Menüs „Toneinstellung“. (S. 24)</li> <li>● Wenn eine Tonstörung bei Verwendung eines Digitalanschlusses auftritt, stellen Sie einen analogen Audioanschluss her. (S. 44)</li> </ul>
	<b>Bei Anschluss eines Zusatzgerätes über HDMI-Kabel erscheint ein ungewöhnliches Wiedergabebild auf dem Bildschirm.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ist das HDMI-Kabel richtig angeschlossen? (S. 42)</li> <li>● Schalten Sie den Fernseher und das Zusatzgerät einmal aus und dann wieder ein.</li> <li>● Prüfen Sie nach, ob dem Fernseher ein Eingangssignal vom Zusatzgerät zugeleitet wird. (S. 46)</li> <li>● Verwenden Sie ein Zusatzgerät, das mit der Norm EIA/CEA-861/861B kompatibel ist.</li> </ul>
Sonstiges	<b>Der Fernseher schaltet selbsttätig in den Bereitschaftsmodus um.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Die Abschaltuhr-Funktion ist aktiviert.</li> <li>● Der Fernseher schaltet ca. 30 Minuten nach Abschluss des analogen Programms auf den „Bereitschaftsmodus“ um.</li> </ul>
	<b>Die Fernbedienung funktioniert nicht.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sind die Batterien polaritätsrichtig eingelegt? (S. 6)</li> <li>● Ist der Fernseher eingeschaltet?</li> </ul>

# Lizenzinformationen

- DVB ist ein Warenzeichen von DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 bis 1996).
- HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC.
- HDAVI Control™ ist ein Markenzeichen von Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
- GUIDE Plus+ ist (1) ein eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen der, (2) hergestellt unter Lizenz der und (3) Bestandteil verschiedener internationaler Patente und Patentanmeldungen im Eigentum oder lizenziert von, Gemstar-TV Guide International, Inc. und/oder einer ihrer Tochtergesellschaften.

GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. UND/ODER EINE IHRER TOCHTERGESELLSCHAFTEN HAFTEN IN KEINSTER WEISE FÜR DIE GENAUIGKEIT DER PROGRAMMDATEN DES GUIDE PLUS+ SYSTEMS. AUCH KANN GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. UND/ODER EINE IHRER TOCHTERGESELLSCHAFTEN IN KEINSTER WEISE FÜR ENSTEHENDE SCHADENSANSPRÜCHE AUS GEWINNVERLUSTEN, GESCHÄFTSVERLUSTEN ODER ANDEREN SPEZIELLEN ODER INDIREKTEN SCHÄDEN, DIE AUFGRUND DES GUIDE PLUS+ SYSTEMS ENTSTANDEN SIND, HAFTBAR GEMACHT WERDEN.



Warenzeichen von DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 bis 1996)  
TH-37PX8E Konformitätserklärung Nr. 5194, 28 November 2007  
TH-42PX8E Konformitätserklärung Nr. 5193, 28 November 2007  
TH-50PX8E Konformitätserklärung Nr. 5192, 28 November 2007

# Technische Daten

		TH-37PX8E	TH-42PX8E	TH-50PX8E
Stromquelle		220-240 V Wechselstrom, 50 / 60 Hz		
Leistungs- aufnahme	Normaler Betrieb	235 W	255 W	355 W
	Bereitschaftszustand	0,7 W (Ohne DVB-Aufzeichnung) 20 W (Mit DVB-Aufzeichnung)		0,5 W (Ohne DVB-Aufzeichnung) 20 W (Mit DVB-Aufzeichnung)
Bildschirm	Bildformat	16:9		
	Bildschirmgröße	94 cm (Diagonale) 819 mm (B) × 457 mm (H)	106 cm (Diagonale) 922 mm (B) × 518 mm (H)	127 cm (Diagonale) 1.106 mm (B) × 622 mm (H)
	Anzahl der Pixel	737.280 (1.024 (B) × 720 (H)) [3.072 × 720 Bildpunkte]	786.432 (1.024 (B) × 768 (H)) [3.072 × 768 Bildpunkte]	1.049.088 (1.366 (B) × 768 (H)) [4.098 × 768 Bildpunkte]
Ton	Lautsprecher	160 mm × 42 mm × 2 Stück, 8 Ω		
	Audioausgang	20 W (10 W + 10 W), 10% Gesamtklirrfaktor		
	Kopfhörer	M3-Stereo-Minibuchse (3,5 mm) × 1		
Empfangssysteme / Empfangskanäle		<b>PAL B, G, H, I, SECAM B, G, SECAM L / L'</b> VHF E2 - E12 VHF A - H (ITALIEN) CATV (S01 - S05) CATV S11 - S20 (U1 - U10)  <b>PAL D, K, SECAM D, K</b> VHF R1 - R2 VHF R6 - R12  <b>PAL 525/60</b> <b>DVB</b> <b>M.NTSC</b> <b>NTSC (NUR AV-EINGANG)</b> ●Der Empfang der o.a. Signale ist von den lokalen Gegebenheiten abhängig.  Wiedergabe von NTSC-Bändern mit einigen PAL-Videorecordern (VCR) möglich Digitale terrestrische Programmdienste über den VHF/UHF-Antenneneingang Wiedergabe mit einigen M.NTSC-Videorecordern (VCR) möglich Wiedergabe mit einigen NTSC-Videorecordern (VCR) möglich		
Antennenanschluss		VHF / UHF		
Betriebsbedingungen		<b>Temperatur</b> : 0 °C - 35 °C <b>Luftfeuchtigkeit</b> : 20 % - 80 % RH (nichtkondensierend)		
Anschlussbuchsen	AV1 (SCART-Anschluss)	21-pol. Anschluss (Audio-/Video-Eingang, Audio-/Video Ausgang, RGB-Eingang, Q-Link)		
	AV2 (SCART-Anschluss)	21-pol. Anschluss (Audio-/Video-Eingang, Audio-/Video Ausgang, RGB-Eingang, S-Video-Eingang, Q-Link)		
	AV3	VIDEO	1 × RCA-Stiftstecker 1,0 V[p-p] (75 Ω)	
		S-VIDEO	4-pol. Mini-DIN Y:1,0 V[p-p] (75 Ω) C:0,286 V[p-p] (75 Ω)	
		AUDIO L - R	2 × RCA-Stiftstecker 0,5 V[rms]	
	COMPONENT	VIDEO	Y P <sub>B</sub> , P <sub>R</sub> 1,0 V[p-p] (einschl. Synchronisation) ±0,35 V[p-p]	
		AUDIO L - R	2 × RCA-Stiftstecker 0,5 V[rms]	
HDMI1 / 2	Buchse des Typs A ●Dieser Fernseher unterstützt die Funktion „HDAVI Control 3“.			
Ausgang	AUDIO L - R	2 × RCA-Stiftstecker 0,5 V[rms] (hohe Impedanz)		
Abmessungen ( B × H × T )		917 mm × 665 mm × 327 mm (Einschließlich Sockel) 917 mm × 617 mm × 92,5 mm (Nur Fernseher)	1.020 mm × 727 mm × 327 mm (Einschließlich Sockel) 1.020 mm × 679 mm × 92,5 mm (Nur Fernseher)	1.210 mm × 844 mm × 387 mm (Einschließlich Sockel) 1.210 mm × 790,5 mm × 92,5 mm (Nur Fernseher)
Gewicht		24,0 kg Netto (Einschließlich Sockel) 22,0 kg Netto (Nur Fernseher)	27,5 kg Netto (Einschließlich Sockel) 25,5 kg Netto (Nur Fernseher)	37,0 kg Netto (Einschließlich Sockel) 35,0 kg Netto (Nur Fernseher)

## Hinweise

- Änderungen vorbehalten. Für die Abmessungen und das Gewicht sind Richtwerte angegeben.
- Dieses Gerät entspricht den nachstehend aufgeführten EMC-Richtlinien.  
EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020.



# MEMO

## Benutzerinformationen zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (private Haushalte)



Entsprechend den grundlegenden Firmengrundsätzen der Panasonic-Gruppe wurde ihr Produkt aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recyclebar und wieder verwendbar sind.

Dieses Symbol auf Produkten und/oder begleitenden Dokumenten bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte am Ende ihrer Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bringen Sie bitte diese Produkte für die Behandlung, Rohstoffrückgewinnung und Recycling zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffsammelhöfen, die diese Geräte kostenlos entgegennehmen.

Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich aus einer unsachgemäßen Handhabung der Geräte am Ende Ihrer Lebensdauer ergeben könnten.

Genauere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle bzw. Recyclinghof erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

### Für Geschäftskunden in der Europäischen Union

Bitte treten Sie mit Ihrem Händler oder Lieferanten in Kontakt, wenn Sie elektrische und elektronische Geräte entsorgen möchten. Er hält weitere Informationen für sie bereit.

### Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig.

## Modell- und Seriennummer

Die Modellnummer und die Seriennummer sind auf der hinteren Abdeckung angegeben. Tragen Sie die Seriennummer in den nachstehenden Freiraum ein und bewahren Sie die Anleitung zusammen mit der Einkaufsquittung für den Fall eines Diebstahls oder Verlustes oder falls Sie eine Garantieleistung in Anspruch nehmen wollen sorgfältig auf.

Modellnummer

Seriennummer

## Name und Adresse des Herstellers gemäß der Richtlinie 2001/95/EG, umgesetzt durch das GPSG vom 06.01.2004, Paragraph 5 :

Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o.

U Panasoniku 1

320 84 Plzeň

Česká republika

## Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site : <http://www.panasonic-europe.com>

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.