

KX-TCD230

**SMS**

# Panasonic

## Bedienungsanleitung

**Digitales Schnurlos-Telefon**

Modellbez. **KX-TCD230G**

**Digitales Schnurlos-Telefon mit integriertem Anrufbeantworter**

Modellbez. **KX-TCD240G**



**Dieses Gerät ist kompatibel mit den Funktionen Anruferanzeige (CLIP) und SMS. Wenn Ihr Netzbetreiber diese Dienste anbietet und Ihr Anschluss dafür freigeschaltet ist, können Sie diese Funktionen nutzen.**

**Laden Sie die Akkus vor dem ersten Gebrauch ca. 7 Stunden lang.**

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.  
Bewahren Sie sie zur künftigen Bezugnahme gut auf.

## Einführung

### Einführung

**Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses digitalen schnurlosen Telefons von Panasonic entschieden haben.**

#### **Zur künftigen Bezugnahme**

Bewahren Sie den Originalbeleg auf oder heften Sie ihn ab, damit Sie ihn bei Reparaturen innerhalb des Garantiezeitraums stets verfügbar haben.

Seriennummer (ist auf der Rückseite der Basisstation angegeben)

Datum des Kaufs

Name und Adresse des Händlers

**Dieses Modell ist für den Betrieb in Deutschland und Österreich ausgelegt.**

- Die Standardeinstellung ist Deutschland. Zur Verwendung in Österreich die Basisstation durch Auswahl der Ländereinstellung "österreich" (Seite 37) zurücksetzen.

#### **Hinweis:**

- Dieses Modell wurde ausschließlich für den Betrieb an analogen Telefonnetzen in Deutschland und Österreich entwickelt.
- Wenden Sie sich bei Problemen zunächst an Ihren Fachhändler.

#### **Konformitätserklärung:**

- Hiermit erklärt Panasonic Communications Co., Ltd., dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie (Radio & Telecommunications Terminal Equipment) 1999/5/EC übereinstimmt.

Die Konformitätserklärungen zu den in diesem Handbuch beschriebenen Panasonic-Produkten können von folgender Website heruntergeladen werden:

<http://www.doc.panasonic.de>

#### **Kontakt:**

Panasonic Services Europe  
a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH  
Panasonic Testing Centre  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Deutschland

#### **Warenzeichen:**

- Eatoni und LetterWise sind Warenzeichen von Eatoni Ergonomics, Inc.

## Besondere Leistungsmerkmale

### Besondere Leistungsmerkmale



#### Telefonbücher

Dieses Gerät enthält ein Telefonbuch im Mobilteil (200 Namen und Rufnummern; Seite 20) und ein gemeinsames Telefonbuch für das Mobilteil und die Basisstation (20 Namen und Rufnummern: nur KX-TCD240; Seite 23). Diese Telefonbücher ermöglichen es Ihnen, Anrufe zu tätigen, ohne manuell wählen zu müssen. Im Mobilteil-Telefonbuch können Sie jeden Telefonbucheintrag einer gewünschten Kategorie zuordnen und Einträge nach Namen oder Kategorien suchen.



#### Mobilteil-Telefonbuchkategorie

Wenn Sie sich für das Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP) anmelden, können Sie anhand von Mobilteil-Telefonbuchkategorien (Seite 20) feststellen, wer Sie anruft, da den verschiedenen Anruferkategorien unterschiedliche Ruftöne zugewiesen werden können (Seite 39).



#### Namensansage beim gemeinsamen Telefonbuch (nur KX-TCD240)

Mit der Namensansage erkennen Sie den Anrufer, ohne dass Sie auf das Display sehen müssen. Wenn Sie eine Namensansage für einen Eintrag im gemeinsamen Telefonbuch aufzeichnen (Seite 23), ertönt der Name, sobald Sie einen Anruf von dieser Person erhalten.


Die Namensansage ist erst nach der Anmeldung für die Nutzung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP) (Seite 39) verfügbar.



#### Nachtmodus

Der Nachtmodus ermöglicht Ihnen die Auswahl eines Zeitraums, in dem das Mobilteil bzw. die Basisstation nicht klingelt, was sehr nützlich ist, wenn Sie nicht gestört werden möchten, z. B. wenn Sie schlafen.

Der Nachtmodus kann unabhängig für Mobilteil (Seite 28) und Basisstation (Seite 33) eingestellt werden.



#### Digitaler Anrufbeantworter (nur KX-TCD240)

Mit dem digitalen Anrufbeantworter kann das Gerät Anrufe beantworten und aufzeichnen, wenn Sie gerade nicht ans Telefon gehen können (Seite 53).



#### SMS (Short Message Service; Kurzmitteilungsdienst)

SMS ermöglicht es Ihnen, Textnachrichten an andere stationäre und mobile Telefone, die kompatible SMS-Netze und Leistungsmerkmale unterstützen, zu senden bzw. von diesen zu empfangen. SMS-Funktionen sind erst nach der Anmeldung für die Nutzung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP) und/oder eines entsprechenden Dienstes verfügbar (Seite 42).








## ***Besondere Leistungsmerkmale***

---



### **Polyphone Ruftöne**

Sie können den Rufton ändern, der ertönt, wenn ein Anruf eingeht. Am Mobilteil stehen 5 Ruftöne und 10 Melodien für externe und interne Anrufe zur Auswahl (Seite 27). An der Basisstation stehen 6 Ruftöne für externe Anrufe zur Auswahl (Seite 19).



**Inhalt****Vorbereitung**

Zubehör . . . . .	6
Wichtige Informationen . . . . .	7
Bedienelemente und Displays . . . . .	9
Anschlüsse . . . . .	12
Einsetzen der Akkus . . . . .	12
Laden des/der Akku(s) . . . . .	12
Auswechseln der Akkus . . . . .	13
Ein-/Ausschalten des Geräts . . . . .	14
Einstellen von Datum und Uhrzeit . . . . .	14

**Anrufen/Beantworten von Anrufen**

Mit dem Mobilteil anrufen . . . . .	15
Mit der Basisstation anrufen . . . . .	17
Anrufe mit dem Mobilteil beantworten . . . . .	18
Anrufe mit der Basisstation beantworten . . . . .	19

**Telefonbücher**

Mobilteil-Telefonbuch . . . . .	20
Gemeinsames Telefonbuch (nur KX-TCD240) . . . . .	23
Kopieren von Telefonbucheinträgen . . . . .	25

**Mobilteil-Einstellungen**

Leitfaden für die Mobilteil-Einstellungen . . . . .	26
Zeiteinstellungen . . . . .	27
Ruftoneinstellung . . . . .	27
Nachtmodus . . . . .	28
Display-Einstellungen . . . . .	29
Ruf-Optionen . . . . .	30
Sonstige Optionen . . . . .	30

**Einstellungen der Basisstation**

Leitfaden zu den Einstellungen der Basisstation . . . . .	32
Ruftoneinstellung . . . . .	33
Ruf-Optionen . . . . .	34
Sonstige Optionen . . . . .	37

**Leistungsmerkmal****Anruferanzeige (CLIP)**

Verwenden des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP) . . . . .	39
Anruferliste . . . . .	40
Voice Mail-Dienst . . . . .	41

**SMS (Short Message Service; Kurzmitteilungsdienst)**

Verwenden von SMS (Short Message Service; Kurzmitteilungsdienst) . . . . .	42
Aktivieren/Deaktivieren von SMS . . . . .	42
Ändern von SMS Message Center- Nummern . . . . .	43
Senden einer Nachricht . . . . .	44
Empfangen einer Nachricht . . . . .	47
Leitfaden für die SMS-Einstellungen . . . . .	49
Verfügbare Zeicheneingabe-Modi für SMS . . . . .	51

**Anrufbeantworterfunktionen (nur KX-TCD240)**

Anrufbeantworter . . . . .	53
Aktivieren/Deaktivieren des Anrufbeantworters . . . . .	53
Ansagetext . . . . .	53
Abhören von Nachrichten . . . . .	54
Aufzeichnen eines Sprach-Memos mit dem Mobilteil . . . . .	56
Direkteingabe über das Mobilteil . . . . .	56
Fernbedienung . . . . .	57
Leitfaden für die Einstellungen des Anrufbeantworters . . . . .	58

**Verwenden mehrerer Geräte**

Verwenden von Zusatzgeräten . . . . .	61
Registrieren eines Mobilteils an eine Basisstation . . . . .	61
Interngespräche . . . . .	63
Anrufweiterleitung, Konferenzschaltungen . . . . .	64

**Nützliche Informationen**

Wandmontage . . . . .	66
Verfügbare Zeicheneingaben . . . . .	67
Fehlersuche . . . . .	70
Technische Daten . . . . .	75
Geräteschein (für Deutschland) . . . . .	76
Kostenlose Fehlersuche (für Deutschland) . . . . .	77
Endkunden-Service-Hotline (für Deutschland) . . . . .	78

**Index**


Index . . . . .	79
-----------------	----

## Vorbereitung

## Zubehör

### Mitgeliefertes Zubehör

Netzteil  
PQLV19CE

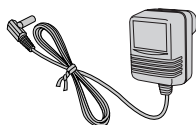


Telefonkabel



Akkus  
AAA (R03) Größe  
HHR-4EPT



Akkufachabdeckung

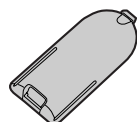

Bedienungsanleitung



Kurzanleitung



### Optionales Zubehör/Ersatzteile

Modell-Nr.	Beschreibung
P03P	2 aufladbare Nickelmetallhydrid- (Ni-MH)-Akkus
KX-TCA121EX	Zusätzliches DECT Mobilteil

## Vorbereitung

### Wichtige Informationen

#### Allgemein

- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene, auf Seite 6 angegebene Netzteil.
- Das Netzteil nur an eine Standard-Netzsteckdose mit 220–240 V AC anschließen.
- In folgenden Fällen können mit diesem Produkt keine Anrufe getätigt werden:
  - Der/Die Akku(s) des schnurlosen Mobilteils muss/müssen geladen werden oder ist/sind defekt.
  - Bei einem Stromausfall.
  - Die Tastensperre ist aktiviert.
  - Bei aktivierter Wahlsperre (nur die im Gerät als Notrufnummern gespeicherten Rufnummern können gewählt werden).
- Öffnen Sie die Basisstation oder das Mobilteil nur zum Auswechseln des/der Akku(s).
- Dieses Produkt darf nicht in der Nähe von medizinischer Notfall-/Intensivpflegeausrüstung verwendet und nicht von Menschen mit Herzschrittmachern betrieben werden.
- Stellen Sie sicher, dass keine Objekte auf das Gerät fallen können und keine Flüssigkeiten in das Gerät verschüttet werden. Setzen Sie das Produkt weder übermäßigem Rauch oder Staub noch mechanischen Schwingungen oder Stößen aus.

#### Betriebsumgebung

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser.
- Betreiben Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizungen, Kochern usw. Stellen Sie dieses Produkt nicht in Räumen auf, in denen die Temperatur unter 5 °C oder über 40 °C liegt.
- Das Netzteil dient als Trennung zum übrigen Stromnetz. Stellen Sie sicher, dass sich die Netzsteckdose in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.

#### Warnung:

- Setzen Sie dieses Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker dieses Gerätes aus der Steckdose, wenn sich Rauch entwickelt, ein außergewöhnlicher Geruch ausströmt oder ungewöhnliche Geräusche zu hören sind. Diese Bedingungen können Brände oder elektrische Schläge auslösen. Warten Sie, bis das Gerät nicht mehr raucht, und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.

#### Aufstellort

- Für einen rauschfreien Betrieb bei maximaler Kommunikationsentfernung stellen Sie die Basisstation wie folgt auf:
  - Nicht in der Nähe von elektrischen Geräten, wie TV-Geräten, Radiogeräten, PCs oder weiteren Telefonen.
  - An einer leicht zu erreichenden und zentralen Stelle.

#### Sicherheitshinweis für den Umgang mit Akkus

- Wir empfehlen den/die auf Seite 6 genannten Akku(s). **Verwenden Sie nur aufladbare Akku(s).**
- Verwenden Sie keine alten und neuen Akkus zusammen.
- Entsorgen Sie Akku(s) nicht durch Verbrennen, da sie explodieren können. Beachten Sie die lokalen Abfallbeseitigungsbestimmungen bezüglich besonderer Entsorgungsvorschriften.
- Öffnen und beschädigen Sie den/die Akku(s) nicht. Freigesetztes Elektrolyt aus dem/den Akku(s) ist korrosiv und kann Verbrennungen oder Verletzungen an Augen und Haut hervorrufen. Das Elektrolyt kann bei Verschlucken toxisch wirken.
- Lassen Sie beim Umgang mit dem/den Akku(s) Vorsicht walten. Lassen Sie keine leitenden Materialien, wie Ringe, Armbänder oder Schlüssel, den/die Akku(s) berühren, da dies zu einem Kurzschluss führen kann, bei

## Vorbereitung

dem sich der/die Akku(s) und/oder die leitenden Materialien überhitzen und somit Verbrennungen verursachen können.

- Laden Sie den/die im Lieferumfang des Produkts enthaltenen Akku(s) gemäß den Angaben in dieser Gebrauchsanweisung.
- Verwenden Sie zum Laden des/der Akku(s) nur die mitgelieferte Basisstation (bzw. das Ladegerät). Nehmen Sie keine Änderungen an der Basisstation (bzw. am Ladegerät) vor. Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zum Aufquellen oder Explodieren des/der Akku(s) führen.

### Warnung:

- Halten Sie jedwede Flüssigkeiten (Putzmittel, Reinigungsmittel usw.) fern vom Stecker der Telefonanschlussschnur. Sonst könnte ein Feuer entstehen. Falls der Stecker der Telefonanschlussschnur nass wird, entfernen Sie ihn sofort von der Wandsteckdose, und verwenden Sie ihn nicht.

## Benutzerinformationen zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (private Haushalte)



Dieses Symbol auf Produkten und/oder begleitenden Dokumenten bedeutet, dass verbrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht mit gewöhnlichem Haushaltsabfall vermischt werden sollen. Bringen Sie zur ordnungsgemäßen Behandlung, Rückgewinnung und Recycling diese Produkte zu den entsprechenden Sammelstellen, wo sie ohne Gebühren entgegengenommen werden. In einigen Ländern kann es auch möglich sein, diese Produkte beim Kauf eines entsprechenden

neuen Produkts bei Ihrem örtlichen Einzelhändler abzugeben.

Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umgebung, die aus einer unsachgemäßen Handhabung von Abfall entstehen können. Genauere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

In Übereinstimmung mit der Landesgesetzgebung können für die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall Strafgeldern erhoben werden.

### Für Geschäftskunden in der Europäischen Union

Bitte treten Sie mit Ihrem Händler oder Lieferanten in Kontakt, wenn Sie elektrische und elektronische Geräte entsorgen möchten. Er hält weitere Informationen für Sie bereit.

### Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Bitte treten Sie mit Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Händler in Kontakt, wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, und fragen Sie nach einer Entsorgungsmöglichkeit.




## Vorbereitung

# Bedienelemente und Displays

## Bedienelemente

### Mobilteil

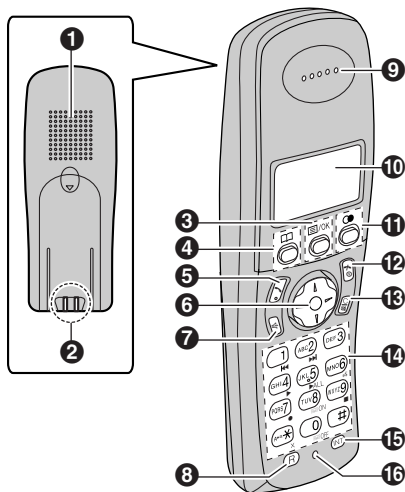

\*Die Abbildung zeigt das Modell KX-TCD240.

- 1 Lautsprecher**
- 2 Ladekontakt**
- 3 [≡/OK] (Menü/OK)**
- 4 [☎] (Telefonbuch)**
- 5 [☎] (Gespräch)**
- 6 Navigationstaste**
  - [▲][▼]: Sucht den gewünschten Eintrag in den Menüs.
  - [▶]: Zur Auswahl des gewünschten Eintrags oder um den Cursor nach rechts zu bewegen.
  - [◀]: Zur Rückkehr zur vorherigen Anzeige und um den Cursor nach links zu bewegen.
- 7 [☎] (Freisprecheinrichtung)**
- 8 [R] (Rückfrage)**
- 9 Hörer**
- 10 Display**

**11 [☎] (Wahlwiederholung/Pause)**

**12 [☎] (Aus/Ein)**

**13 [C/☎] (Löschen/Stumm)**

**14 Wähltastatur**

- Die in der Abbildung gezeigten Symbole unter den Wähltasten (▶, ☎, ■ usw.) sind nur auf dem KX-TCD240 vorhanden. Diese Symbole zeigen die Anrufbeantworterfunktionen an.

**15 [INT] (Interkom)**


**16 Mikrofon**

### Hinweis:

- Es können bis zu 3 Menüeinträge gleichzeitig angezeigt werden. Um auf der aktuellen Seite einen Menüeintrag auszuwählen, drücken Sie die Navigationstaste [▲] bzw. [▼].


## Vorbereitung

### Basisstation (KX-TCD230)

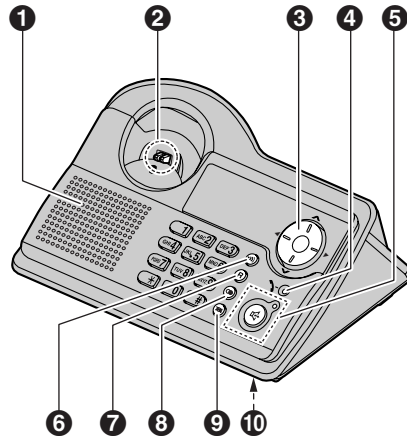

- 1 Lautsprecher**
- 2 Ladekontakt**
- 3 Navigationstaste**
  - [∧][∨]: Zum Einstellen der Rufton- und Lautsprecherlautstärke.
  - [◀][▶]: Zum Auswählen des gewünschten Ruftons.
- 4 Betriebsanzeige**
  - Leuchtet, wenn ein Mobilteil verwendet wird (beim Telefonieren usw.).
  - Blinkt wenn ein Anruf entgegengenommen wird.
- 5 [☎] (Freisprecheinrichtung)/ Freisprechanzeige**
- 6 [📶] (Paging)**
- 7 [R] (Rückfrage)**
- 8 [⏮] (Wahlwiederholung/Pause)**
- 9 [🔇] (Stumm)**
- 10 Mikrofon**

### Basisstation (KX-TCD240)

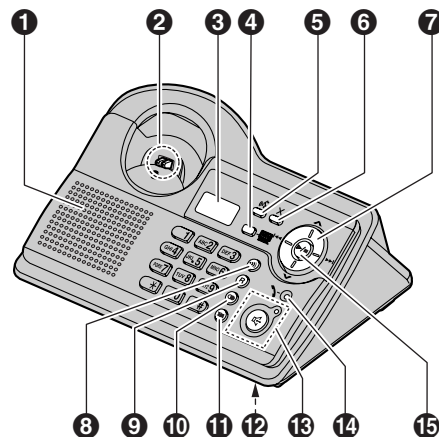

- 1 Lautsprecher**
- 2 Ladekontakt**
- 3 Display**
- 4 [Anrufbeantworter an]/ Anrufbeantworteranzeige**
- 5 [📶] (Ansagetext)**
- 6 [X] (Löschen)**
- 7 Navigationstaste**
  - [∧][∨]: Zum Einstellen der Rufton- und Lautsprecherlautstärke.
  - [◀][▶]: Zum Auswählen des gewünschten Ruftons oder Wiederholen bzw. Überspringen von aufgezeichneten Nachrichten.
- 8 [📶] (Paging)**
- 9 [R] (Rückfrage)**
- 10 [⏮] (Wahlwiederholung/Pause)**
- 11 [🔇] (Stumm)**
- 12 Mikrofon**
- 13 [☎] (Freisprecheinrichtung)/ Freisprechanzeige**
- 14 Betriebsanzeige**
  - Leuchtet wenn ein Mobilteil in Betrieb ist (Gespräch, Bearbeiten des gemeinsamen Telefonbuchs, Verwenden des Anrufbeantworters, usw.).

## Vorbereitung







- Blinkt wenn ein Anruf entgegengenommen wird oder wenn der Anrufbeantworter einen Anruf annimmt.



### 15 [▶/■] (Wiedergabe/Stopp)

## Displays

### Symbole auf dem Mobilteil-Display



Eine Vielzahl von Symbolen die den aktuellen Status des Geräts anzeigen, erscheinen im Mobilteil-Display.

Display-Symbol	Bedeutung
	Innerhalb der Reichweite einer Basisstation <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blinkt: Mobilteil sucht Basisstation. (Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite der Basisstation, ist nicht an der Basisstation registriert oder Basisstation ist nicht an das Stromnetz angeschlossen)</li> </ul>
	Mobilteil greift auf Basisstation zu. (internes Gespräch, Paging, Ändern der Einstellungen der Basisstation usw.)
	Das Mobilteil wird für einen externen Anruf verwendet.
	Wahlsperre ist aktiviert. (Seite 30)
	Anrufbeantworter ist eingeschaltet (nur KX-TCD240; Seite 53).
	Akkuladung
[VE]	Stimmverstärker ist auf hoch oder niedrig eingestellt. (Seite 16)
[N]	Nachtmodus ist aktiviert. (Seite 28)
[X]	Tastensperre ist aktiviert. (Seite 16)

Display-Symbol	Bedeutung
[2]	Mobilteil-Nummer: Das linke Symbol zeigt als Beispiel Mobilteil 2. (Seite 29)
-2-	Basisstations-Nummer: Das linke Symbol zeigt als Beispiel Basisstation 2. (Seite 29)
	Es wurde eine neue SMS-Nachricht empfangen (nur SMS-Anwender; Seite 47)
	Neue Voice Mail empfangen (nur Voice Mail-Anwender; Seite 41) (gilt nur für Österreich)
[Besetzt]	<b>Modell KX-TCD230:</b> Die Basisstation oder ein anderes Mobilteil wird für einen Anruf verwendet. <b>Modell KX-TCD240:</b> Die Basisstation wird für einen Anruf verwendet. Ein anderes Mobilteil wird für einen Anruf verwendet oder greift auf den Anrufbeantworter zu.

### Symbole auf dem Basisstations-Display (nur KX-TCD240)


Im Display der Basisstation erscheinen die folgenden Symbole, um den aktuellen Status des Geräts anzuzeigen.

Display-Symbol	Bedeutung
	Der Anrufbeantworter beantwortet Anrufe mit einem Ansagetext, und es werden keine Anrufernachrichten aufgezeichnet. (Seite 59)
	Ruftonlautstärke ist deaktiviert. (Seite 19)

## Vorbereitung

### Anschlüsse

Wenn das Netzteil angeschlossen ist, ertönt ein kurzes akustisches Signal. Prüfen Sie die Anschlüsse, wenn das akustische Signal nicht ertönt.

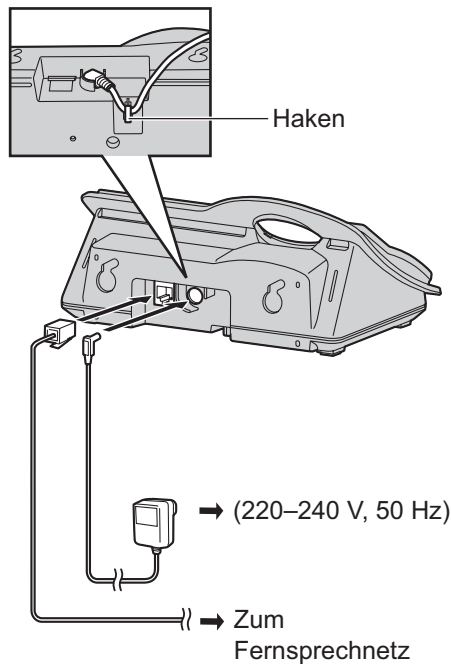

#### Wichtig:

- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil und Telefonkabel.

#### Hinweis:


- Nach dem Anschließen müssen Sie die Akkus laden, um mit dem Mobilteil Anrufe tätigen oder beantworten zu können (Seite 12).
- Schließen Sie das Telefonkabel niemals während eines Gewitters an.
- Das Netzteil muss stets angeschlossen bleiben. (Es ist normal, dass sich das Netzteil während des Betriebs warm anfühlt.)
- Das Netzteil sollte an einer Wand- oder Bodensteckdose angeschlossen werden. Schließen Sie das Netzteil nicht an einer Deckensteckdose an, da sein Gewicht es aus der Steckdose ziehen könnte.

### Einsetzen der Akkus


#### Wichtig:

- Verwenden Sie nur (aufladbare) Akkus (Seite 6).
- Die Pole des Akkus (+, -) mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Achten Sie beim Einlegen der Akkus darauf, die Pole der Akkus (+, -) und Kontakte des Geräts nicht zu berühren.

- 1 Setzen Sie die Akkus mit dem Minuspol (-) zuerst ein.

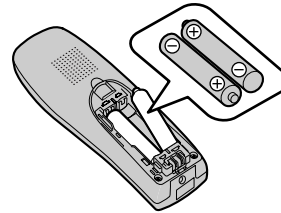


- 2 Schließen Sie die Akkufachabdeckung.

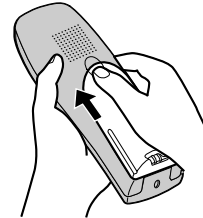


### Laden des/der Akku(s)


**Legen Sie das Mobilteil vor dem ersten Gebrauch ca. 7 Stunden lang auf die Basisstation.**

Während des Ladevorgangs wird das Akkusymbol wie folgt angezeigt.



## Vorbereitung

Wenn die Akkus geladen sind, wird  auf dem Display angezeigt.

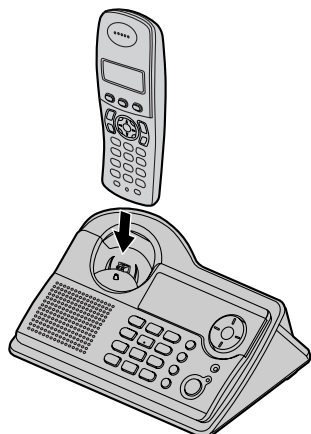




\*Die Abbildung zeigt das Modell KX-TCD230.



### Hinweis:

- Es ist normal, dass sich das Mobilteil während des Ladens warm anfühlt.
- Es kann zwar bis zu 7 Stunden dauern, bis die Akkus vollständig geladen sind, doch können Sie das Mobilteil auch schon vorher verwenden.
- Reinigen Sie die Ladekontakte (Seite 9) von Mobilteil und Basisstation ein Mal im Monat mit einem weichen, trockenen Tuch, ansonsten lassen sich die Akkus möglicherweise nicht richtig laden. Reinigen Sie die Kontakte häufiger, wenn das Gerät Schmierstoffen, Staub oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist.

### Akkuladung

Akkusymbol	Akkuladung
	Hoch
	Mittel
	Niedrig Wenn die Anzeige blinkt: Muss aufgeladen werden.

### Hinweis:

- Wenn  blinkt, laden Sie die Mobilteilakkus neu auf.  blinkt weiter, bis die Akkus wenigstens 15 Minuten lang geladen wurden.
- Wenn das Mobilteil ausgeschaltet ist, schaltet es sich automatisch ein, sobald es auf die Basisstation gelegt wird.

### Akku-Betriebsdauer

Nachdem Ihre Panasonic-Akkus vollständig aufgeladen sind, können Sie folgende Leistung erwarten:


#### Ni-MH-Akkus (700 mAh)

Betrieb	Betriebsdauer
Während des Betriebs (Gespräch)	Max. 20 Stunden
Im unbenutzten Zustand (Standby)	Max. 170 Stunden

### Hinweis:

- Die tatsächliche Akkuleistung hängt davon ab, wie häufig das Mobilteil verwendet wird (Gespräch) bzw. wie häufig es nicht verwendet wird (Standby).
- Die Akku-Betriebsdauer kann sich je nach Gebrauchsbedingungen und Umgebungstemperatur mit der Zeit verkürzen.

## Auswechseln der Akkus


Falls  auch dann blinkt, wenn die Akkus des Mobilteils 7 Stunden geladen wurden, müssen Sie die Akkus austauschen.

### Wichtig:

- Es wird empfohlen, die auf Seite 6 angegebenen aufladbaren Panasonic-Akkus zu verwenden. Wenn Sie nicht aufladbare Batterien statt Akkus einsetzen und mit dem Ladevorgang beginnen, kann Batteriesäure austreten.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Akkus zusammen.

## Vorbereitung

- 1 Drücken Sie fest auf die Aussparung auf der Akkufachabdeckung und schieben Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung.

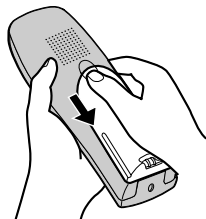

- 2 Nehmen Sie die alten Akkus mit dem Pluspol (+) voran heraus, und setzen Sie die neuen ein. Nähere Informationen zum Einsetzen des Akkus finden Sie auf Seite 12.

## Ein-/Ausschalten des Geräts

### Einschalten

Halten Sie **[↵]** ca. 1 Sekunde gedrückt.

- Das Display wechselt in den Standby-Modus.

### Ausschalten

Halten Sie **[↵]** ca. 2 Sekunden gedrückt.

- Das Display wird leer.

## Einstellen von Datum und Uhrzeit

### Wichtig:

- Stellen Sie sicher, dass das Netzteil angeschlossen ist.
  - Stellen Sie sicher, dass **▽** nicht blinkt.
- 1 Drücken Sie auf **[≡/OK]**.
  - 2 Wählen Sie **"Mobilteileinst."** und anschließend **[▶]**.
  - 3 Wählen Sie **"Zeiteinstell."** und anschließend **[▶]**.
  - 4 Wählen Sie **"Datum/Uhr eing."** und anschließend **[▶]**.
  - 5 Geben Sie den aktuellen Tag und Monat bzw. das aktuelle Jahr jeweils 2-stellig ein.

**Beispiel:** 17. Mai 2005

Drücken Sie auf **[1][7] [0][5] [0][5]**.

- 6 Geben Sie die aktuelle Stunde und Minute jeweils 2-stellig ein.

- Drücken Sie wiederholt **[\*]**, um zwischen **"AM"**, **"PM"** oder dem 24-Stunden-Zeitformat zu wechseln.

**Beispiel:** 3:30 PM

Drücken Sie **[0][3] [3][0]** und dann wiederholt **[\*]**, bis **"03:30 PM"** angezeigt wird.

- 7 Drücken Sie auf **[≡/OK]**.

- 8 Drücken Sie **[↵]**.

### Hinweis:

- Um eine Ziffer zu korrigieren, bewegen Sie den Cursor mit **[◀]** oder **[▶]** an die betreffende Stelle und nehmen Ihre Änderungen vor.
- Nach einem Stromausfall stimmen Datum und Uhrzeit möglicherweise nicht mehr. Stellen Sie Datum und Uhrzeit ggf. neu ein.

## Anrufen/Beantworten von Anrufen

### Mit dem Mobilteil anrufen

- 1 Nehmen Sie das Mobilteil ab und wählen Sie die Rufnummer.
  - Zur Korrektur einer Ziffer drücken Sie **[C/⌫]** und geben dann die korrekte Nummer ein.
- 2 Drücken Sie **[↶]**.
- 3 Drücken Sie nach Beendigung des Gesprächs **[⏏]** oder legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation.

### Freisprecheinrichtung

Das Mobilteil umfasst eine digitale Freisprecheinrichtung, mit der ein Freisprechen (ohne dabei das Mobilteil halten zu müssen) möglich ist.

- 1 Drücken Sie während eines Gesprächs **[☎]**, um die Freisprecheinrichtung zu aktivieren.
  - Sprechen Sie im Wechsel (nicht gleichzeitig) mit Ihrem Gesprächspartner.
- 2 Drücken Sie nach Beendigung des Gesprächs **[⏏]** oder legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation.

#### Hinweis:

- Die beste Leistung erreichen Sie, wenn Sie Folgendes beachten:
  - Verwenden Sie die Freisprecheinrichtung in einer ruhigen Umgebung.
- Um wieder auf den Hörer umzuschalten, drücken Sie **[↶]**.

### Einstellen der Lautstärke des Hörers oder Lautsprechers

Drücken Sie während des Gesprächs **[▲]** oder **[▼]**. Für den Hörer stehen 4 Lautstärkestufen zur Verfügung. Für den Lautsprecher stehen 6 Lautstärkestufen zur Verfügung.

### Wahlwiederholung

Zuvor gewählte Rufnummern (jeweils max. 24 Ziffern) können per Wahlwiederholung erneut gewählt werden.

### Wiederholen der zuletzt gewählten

#### Rufnummer

Drücken Sie **[☎]** und dann **[↶]** oder **[☎]**.

- Wenn Sie **[☎]** drücken, wählt das Gerät die Rufnummer erneut, falls die Leitung des anderen Teilnehmers besetzt ist.

#### Hinweis:

- Sie können vor **[☎]** auch **[↶]** oder **[☎]** drücken.

### Einen Anruf mithilfe der

#### Wahlwiederholungsliste tätigen

Die letzten 10 gewählten Rufnummern sind in der Wahlwiederholungsliste gespeichert.

- 1 Drücken Sie **[☎]**.
  - Die zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie wiederholt **[▲]** oder **[▼]**, um die gewünschte Nummer auszuwählen.
  - Um die Liste zu verlassen, drücken Sie **[⏏]**.
- 3 Drücken Sie **[↶]** oder **[☎]**.
  - Wenn Sie **[☎]** drücken, wählt das Gerät die Rufnummer erneut, falls die Leitung des anderen Teilnehmers besetzt ist.

### Automatische Wahlwiederholung

Wenn Sie die Rufnummer erneut wählen und dabei **[☎]** drücken, wählt das Gerät die Rufnummer automatisch erneut, falls die Leitung des anderen Teilnehmers besetzt ist. Das Gerät wählt die Nummer bis zu 11 Mal. Während das Mobilteil auf die Wahlwiederholung wartet, blinkt **[☎]**. Während das Mobilteil die Wahl wiederholt, wird die Funktion Stumm automatisch aktiviert.

#### Hinweis:

- Die automatische Wahlwiederholung wird abgebrochen, sobald eine Taste (außer **[☎]**) gedrückt wird.
- Wenn die Funktion Stumm nicht deaktiviert wird, nachdem die Verbindung hergestellt ist, drücken Sie **[C/⌫]**.

### Bearbeiten einer Nummer in der

#### Wahlwiederholungsliste vor dem Anruf

- 1 Drücken Sie **[☎]**.

## Anrufen/Beantworten von Anrufen

- 2 Drücken Sie wiederholt [▲] oder [▼], um die gewünschte Nummer auszuwählen, und drücken Sie dann [■/OK].
- 3 Wählen Sie "Bearb. & Anrufen" und anschließend [▶].
- 4 Drücken Sie [◀] oder [▶], um den Cursor zu bewegen, und bearbeiten Sie die Nummer.
  - Platzieren Sie den Cursor auf der zu löschenden Nummer, und drücken Sie [C/✕].
  - Platzieren Sie den Cursor rechts neben der Stelle, an der Sie eine Nummer einfügen wollen. Drücken Sie dann die entsprechende Wahl Taste.
- 5 Drücken Sie [↶] oder [↷].

### Löschen einer Nummer in der Wahlwiederholungsliste

- 1 Drücken Sie [●].
- 2 Drücken Sie wiederholt [▲] oder [▼], um die gewünschte Nummer auszuwählen, und drücken Sie dann [■/OK].
- 3 Wählen Sie "Löschen" und anschließend [▶].
  - Wenn Sie alle Nummern in der Liste löschen wollen, wählen Sie "Alle löschen" und drücken dann [▶].
- 4 Wählen Sie "Ja" und anschließend [▶].
- 5 Drücken Sie [↶].

### Speichern einer Nummer aus der Wahlwiederholungsliste im Mobilteil-Telefonbuch

- 1 Drücken Sie [●].
- 2 Drücken Sie wiederholt [▲] oder [▼], um die gewünschte Nummer auszuwählen, und drücken Sie dann [■/OK].
- 3 Wählen Sie "Telbuch hinzuf." und anschließend [▶].
- 4 Geben Sie einen Namen ein (max. 16-stellig; siehe Seite 67 für Zeicheneingabe) und drücken Sie dann [■/OK].
- 5 Bearbeiten Sie die Rufnummer nach Bedarf und drücken Sie dann [■/OK].

- 6 Wählen Sie die gewünschte Kategorie (Seite 20) und drücken Sie dann [▶].
- 7 Wählen Sie "Speichern" und anschließend [▶].
- 8 Drücken Sie [↶].

## Sonstige Funktionen

### Stimmverstärker

Sie können während eines Telefongesprächs die Tonqualität des Hörers ändern. Es stehen 3 Einstellungen zur Verfügung.

- 1 Drücken Sie während des Gesprächs [■/OK].
  - Modell KX-TCD240: Wählen Sie "Sprachoptimier." und drücken Sie dann [▶].
- 2 Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie anschließend [▶].

### Hinweis:

- Wenn Sie "Höhen" oder "Tiefen" auswählen, wird "[VΣ]" angezeigt.

### Stumm

Sie können Ihre Stimme während eines Gesprächs stummschalten. Wenn die Funktion Stumm aktiviert ist, können Sie Ihren Gesprächspartner hören, Ihr Gesprächspartner kann Sie jedoch nicht hören.

- 1 Zum Stummschalten Ihrer Stimme drücken Sie [C/✕].
- 2 Um zurück zum Gespräch zu gelangen, drücken Sie erneut [C/✕].

### Tastensperre

Das Mobilteil kann gesperrt werden, sodass keine Anrufe getätigt oder Einstellungen vorgenommen werden können. Eingehende Anrufe können entgegengenommen werden, alle anderen Funktionen sind bei aktivierter Tastensperre jedoch deaktiviert.

Zur Aktivierung der Tastensperre halten Sie [■/OK] ungefähr 2 Sekunden gedrückt.

- "[x]" wird angezeigt.
- Zur Deaktivierung der Tastensperre halten Sie [■/OK] ca. 2 Sekunden lang gedrückt.



## Anrufen/Beantworten von Anrufen

### Hinweis:

- Notrufe (Seite 34) sind erst wieder möglich, nachdem die Tastensperre deaktiviert wurde.
- Die Tastensperre wird deaktiviert, wenn das Mobilteil ausgeschaltet wird.

### Die Taste R (zur Verwendung der Rückfrage-Funktion)

**[R]** wird als Zugang zu speziellen Funktionen Ihrer TK-Anlage bzw. Ihres Telefonanbieters (Anklopfen, Makeln, usw.) verwendet. Wenn Ihr Telefon Anklopfen unterstützt, können Sie während eines Gesprächs durch Drücken von **[R]** zwischen dem ersten und dem zweiten Anrufer umschalten. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Service Provider.

### Hinweis:

- Falls Ihr Telefon an eine Nebenstellenanlage angeschlossen ist, können Sie durch Drücken der Taste **[R]** bestimmte Leistungsmerkmale Ihrer lokalen Nebenstellenanlage nutzen; z.B. die Weiterleitung eines externen Anrufs. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem TK-Anlagenfachhändler.
- Sie können die Rückfragezeit ändern (Seite 34).

### Die Pause-Taste (Nebenstellenanlage/Amtsleitungsmerkmale)

Eine Pause ist gelegentlich erforderlich, wenn ein Anruf über eine Nebenstellenanlage getätigt wird, oder wenn Ferngespräche geführt werden. **Beispiel:** Wenn Sie **[0]** manuell vor dem Wählen der externen Nummern eingeben müssen, müssen Sie wahrscheinlich nach dem Wählen von **[0]** eine Pause einlegen, bis Sie einen Wählton hören.

- 1 Drücken Sie **[0]**.
- 2 Drücken Sie **[☎]**.
- 3 Wählen Sie die Rufnummer und drücken Sie dann **[↩]** oder **[☎]**.

### Hinweis:

- Durch 1-maliges Drücken von **[☎]** wird eine Pause erzeugt. Drücken Sie wiederholt **[☎]**, um längere Pausen zu erzeugen. Zum Ändern der Pausendauer siehe Seite 34.

### Aufzeichnen von Telefongesprächen mit dem Mobilteil (nur KX-TCD240)

Sie können Ihr Gespräch bei einem externen Anruf aufzeichnen.

### Wichtig:

- Vor dem Aufzeichnen eines Gesprächs sollten Sie Ihren Gesprächspartner darüber informieren, dass das Gespräch aufgezeichnet wird.
- 1 Drücken Sie während des Gesprächs **[☎/OK]**.
  - 2 Wählen Sie **“Gespräch aufz.”** und anschließend **[▶]**.
  - 3 Drücken Sie zum Beenden der Aufzeichnung auf **[☎/OK]**.

### Hinweis:

- Aufgezeichnete Gespräche werden als neue Nachrichten behandelt.
- Nähere Informationen zum Abhören des aufgezeichneten Gesprächs finden Sie auf Seite 54.
- Wenn der Nachrichtenspeicher voll ist, wird **“Speicher Voll”** angezeigt und die Aufzeichnung wird beendet. Löschen Sie nicht mehr benötigte Nachrichten (Seite 55).
- Während der Aufzeichnung eines Gesprächs kann die Tonqualität des Mobilteils nicht geändert werden.

## Mit der Basisstation anrufen

- 1 Drücken Sie **[☎]**.
- 2 Wählen Sie die Rufnummer.
  - Sprechen Sie im Wechsel (nicht gleichzeitig) mit Ihrem Gesprächspartner.
- 3 Drücken Sie nach Beendigung des Gesprächs **[☎]**.

### Hinweis:

- Die beste Leistung erreichen Sie, wenn Sie Folgendes beachten:
  - Verwenden Sie die Freisprecheinrichtung in einer ruhigen Umgebung.

## Anrufen/Beantworten von Anrufen

- Während des Gesprächs können Sie von der Freisprecheinrichtung zum Mobilteil umschalten:
  - Wenn das Mobilteil auf der Basisstation liegt, nehmen Sie es ab.

**So stellen Sie die Lautsprecherlautstärke ein**  
Drücken Sie während des Gesprächs [**Λ**] oder [**∇**]. Es stehen 8 Stufen zur Verfügung.

### Wiederholen der zuletzt gewählten Rufnummer

Drücken Sie [**↶**] und anschließend [**●**].

- Wenn der Anschluss des anderen Teilnehmers besetzt ist, wählt das Gerät die Nummer automatisch bis zu 11 Mal erneut. Während die Basisstation auf die Wahlwiederholung wartet, blinkt die Freisprechanzeige. Während der Wahlwiederholung der Basisstation wird die Funktion Stumm automatisch aktiviert.

#### Hinweis:

- Die automatische Wahlwiederholung wird abgebrochen, sobald eine Wähltaste (außer [**●**]) gedrückt wird.
- Wenn die Funktion Stumm nicht deaktiviert wird, nachdem die Verbindung hergestellt ist, drücken Sie auf [**⌘**].

## Sonstige Funktionen

### Stumm

Sie können Ihre Stimme während eines Gesprächs stummschalten. Wenn die Funktion Stumm aktiviert ist, können Sie Ihren Gesprächspartner hören, Ihr Gesprächspartner kann Sie jedoch nicht hören.

- 1 Zum Stummschalten Ihrer Stimme drücken Sie [**⌘**].
  - Die Freisprechanzeige blinkt.
- 2 Um zurück zum Gespräch zu gelangen, drücken Sie erneut auf [**⌘**].

### Die Taste R (zur Verwendung der Rückfrage-Funktion)

[**R**] wird als Zugang zu speziellen Funktionen Ihrer TK-Anlage bzw. Ihres Telefonanbieters (Anklopfen, Makeln, usw.) verwendet. Wenn Ihr

Telefon Anklopfen unterstützt, können Sie während eines Gesprächs durch Drücken von [**R**] zwischen dem ersten und dem zweiten Anrufer umschalten. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Service Provider.

#### Hinweis:

- Falls Ihr Telefon an eine Nebenstellenanlage angeschlossen ist, können Sie durch Drücken der Taste [**R**] bestimmte Leistungsmerkmale Ihrer lokalen Nebenstellenanlage nutzen; z.B. die Weiterleitung eines externen Anrufs. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem TK-Anlagenfachhändler.
- Sie können die Rückfragezeit ändern (Seite 34).

### Die Pause-Taste

#### (Nebenstellenanlage/Amtsleitungsmerkmale)

Eine Pause ist gelegentlich erforderlich, wenn ein Anruf über eine Nebenstellenanlage getätigt wird, oder wenn Ferngespräche geführt werden.

**Beispiel:** Wenn Sie [**0**] manuell vor dem Wählen der externen Nummern eingeben müssen, müssen Sie wahrscheinlich nach dem Wählen von [**0**] eine Pause einlegen, bis Sie einen Wählton hören.

- 1 Drücken Sie [**↶**].
- 2 Drücken Sie [**0**].
- 3 Drücken Sie [**●**].
- 4 Wählen Sie die Rufnummer.

#### Hinweis:

- Durch 1-maliges Drücken von [**●**] wird eine Pause erzeugt. Drücken Sie wiederholt [**●**], um längere Pausen zu erzeugen. Zum Ändern der Pausendauer siehe Seite 34.

## Anrufe mit dem Mobilteil beantworten

- 1 Nehmen Sie das Mobilteil ab und drücken Sie [**↶**] oder [**↷**], wenn das Gerät klingelt.
  - Sie können einen Anruf auch entgegennehmen, indem Sie eine beliebige Wähltaste, [**0**] bis [**9**], [**\***], [**#**]

## Anrufen/Beantworten von Anrufen

oder **[INT]**, drücken. (**Any Key Answer-Funktion**)

- 2 Drücken Sie nach Beendigung des Gesprächs **[☒]** oder legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation.

### Automatischer Gesprächsmodus

Sie können Anrufe auch entgegennehmen, indem Sie einfach das Mobilteil von der Basisstation nehmen. Sie müssen nicht **[☒]** drücken. Zum Aktivieren dieser Funktion siehe Seite 30.

### Einstellen der Ruftonlautstärke bei eingehenden externen Anrufen

Wenn ein externer Anruf eingeht, drücken Sie **[▲]** oder **[▼]**.

#### Hinweis:

- Die Ruftonlautstärke kann nicht eingestellt werden, wenn das Mobilteil auf der Basisstation liegt.

auch wenn das Rufsignal ausgeschaltet ist (nur KX-TCD240).

### So ändern Sie Ruftöne

Sie können den Rufton der Basisstation ändern.

#### Modell KX-TCD230:

Drücken Sie wiederholt **[◀]** oder **[▶]**, um den gewünschten Rufton auszuwählen.

#### Modell KX-TCD240:

- 1 Wenn sich die Basisstation im Standby-Modus befindet, drücken Sie **[Λ]** oder **[V]**.
- 2 Drücken Sie wiederholt **[◀◀]** oder **[▶▶]**, um den gewünschten Rufton auszuwählen, und drücken Sie dann **[▶/■]**.

## Anrufe mit der Basisstation beantworten

- 1 Drücken Sie **[☒]**.
- 2 Sprechen Sie in den Hörer und drücken Sie anschließend **[☒]**.

### So stellen Sie die Ruftonlautstärke ein

Wenn ein Anruf eingeht oder die Basisstation sich im Standby-Modus befindet, drücken Sie **[Λ]** oder **[V]**. Es stehen 4 Stufen (Hoch/Mittel/Niedrig/Aus) zur Verfügung. Um das Rufsignal auszuschalten, halten Sie **[V]** gedrückt, bis die Basisstation piept. Um das Rufsignal wieder einzuschalten, drücken Sie **[Λ]**.

#### Hinweis:

- Bei ausgeschaltetem Rufsignal zeigt die Basisstation **✖** an (nur KX-TCD240).
- Wenn das Rufsignal ausgeschaltet ist, klingelt die Basisstation bei externen Anrufen gar nicht und bei internen Anrufen nur leise.
- Wenn der Nachrichtenalarm aktiviert ist (Seite 59), gibt die Basisstation einen Signalton aus,

## Telefonbücher

### Mobilteil-Telefonbuch

Das Mobilteil-Telefonbuch ermöglicht es Ihnen, Anrufe zu tätigen, ohne manuell wählen zu müssen. Sie können dem Mobilteil-Telefonbuch 200 Namen und Rufnummern hinzufügen, jeden Eintrag im Mobilteil-Telefonbucheintrag einer Kategorie zuordnen und Einträge im Mobilteil-Telefonbuch nach Namen oder Kategorien suchen.

#### Dem Mobilteil-Telefonbuch Einträge hinzufügen

- 1 Drücken Sie **[OK]** und anschließend **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **„Neuer Eintrag“** und anschließend **[▶]**.
- 3 Geben Sie den Namen des Teilnehmers ein (max. 16-stellig; Zeicheneingabe siehe Seite 67) und drücken Sie dann **[OK]**.
- 4 Geben Sie die Rufnummer des Teilnehmers ein (max. 24-stellig) und drücken Sie dann **[OK]**.
- 5 Wählen Sie die gewünschte Kategorie für den Eintrag aus, und drücken Sie **[▶]**.
- 6 Wählen Sie **„Speichern“** und anschließend **[▶]**.
- 7 Drücken Sie **[X]**.

#### Hinweis:

- Wenn im Telefonbuch kein Platz zum Speichern neuer Einträge vorhanden ist, wird **„Speicher Voll“** angezeigt. Löschen Sie nicht mehr benötigte Einträge (Seite 21).

#### Bearbeiten/Korrigieren von Eingabefehlern

Drücken Sie **[◀]** oder **[▶]**, um den Cursor auf der Nummer bzw. dem Zeichen zu platzieren, die/das gelöscht werden soll, und drücken Sie dann **[C/X]**. Platzieren Sie den Cursor rechts neben der Stelle, an der Sie eine Nummer oder ein Zeichen einfügen wollen. Drücken Sie dann die entsprechende Wähltaste.

#### Hinweis:

- Halten Sie **[C/X]** gedrückt, um alle Nummern oder Zeichen zu löschen.

### Kategorien

Mithilfe von Kategorien können Sie Einträge im Mobilteil-Telefonbuch schnell und einfach finden. Wenn Sie dem Mobilteil-Telefonbuch einen Eintrag hinzufügen, können Sie ihn der gewünschten Kategorie zuordnen. Sie können die Namen der Kategorien für Einträge im Mobilteil-Telefonbuch (**„Freunde“**, **„Familie“** usw.) ändern und die Einträge nach Kategorien durchsuchen. Für Anwender des Leistungsmerkmals (CLIP) stehen weitere Kategoriefunktionen zur Verfügung (Seite 39).

#### Ändern von Kategorienamen

- 1 Drücken Sie **[OK]** und anschließend **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **„Kategorie“** und anschließend **[▶]**.
- 3 Wählen Sie die Kategorie aus, deren Namen Sie ändern möchten, und drücken Sie dann **[▶]**.
- 4 Wählen Sie **„Kategorie Name“** und anschließend **[▶]**.
- 5 Bearbeiten Sie den Namen (max. 10-stellig; Zeicheneingabe siehe Seite 67) und drücken Sie dann **[OK]**.
- 6 Drücken Sie **[X]**.

#### Suchen und Anrufen eines Eintrags im Mobilteil-Telefonbuch

Einträge im Mobilteil-Telefonbuch können nach dem ersten Zeichen, nach Kategorien oder durch Abrollen durchsucht werden.

Wenn Sie den gewünschten Eintrag gefunden haben, drücken Sie **[↶]** oder **[↷]**, um die Rufnummer zu wählen.

#### Durchblättern aller Einträge

- 1 Drücken Sie **[OK]**.
- 2 Drücken Sie wiederholt **[▲]** oder **[▼]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen.

#### Suche nach Anfangsbuchstaben (Indexsuche)

- 1 Drücken Sie **[OK]** und anschließend **[OK]**.

## Telefonbücher

- 2 Wählen Sie **“Stichwort Suche”** und anschließend [►].
- 3 Wählen Sie den Zeicheneingabe-Modus aus, der das gesuchte Zeichen enthält, und drücken Sie [►].
- 4 Drücken Sie die Wähltaste ([0] bis [9]), die mit dem gesuchten Zeichen belegt ist (Seite 67).
  - Drücken Sie dieselbe Wähltaste wiederholt, um den ersten Eintrag anzuzeigen, der mit dem Buchstaben auf dieser Wähltaste übereinstimmt.
  - Wenn kein Eintrag vorliegt, der mit dem von Ihnen ausgewählten Buchstaben übereinstimmt, wird der nächste Eintrag angezeigt.
- 5 Drücken Sie wiederholt [▲] oder [▼], um das Mobilteil-Telefonbuch durchzublättern.

### Suche nach Kategorie

- 1 Drücken Sie [□] und anschließend [●].
- 2 Wählen Sie **“Kategoriesuche”** und anschließend [►].
- 3 Wählen Sie die Suchkategorie und drücken Sie dann [►].
  - Der erste Eintrag in dieser Kategorie wird angezeigt.
  - Wenn Sie **“Alle”** wählen, beendet das Gerät die Kategoriesuche.
- 4 Drücken Sie wiederholt [▲] oder [▼], um das Mobilteil-Telefonbuch durchzublättern.

### Bearbeiten von Einträgen im Mobilteil-Telefonbuch

Einträge im Mobilteil-Telefonbuch lassen sich nach dem Speichern bearbeiten. Sie können den Namen, die Telefonnummer und die Kategorie ändern.

#### Ändern eines Namens, einer Rufnummer, einer Kategorie

- 1 Suchen Sie den gewünschten Telefonbucheintrag (Seite 20) und drücken Sie [■/OK].
- 2 Wählen Sie **“Editieren”** und anschließend [►].

- 3 Bearbeiten Sie den Namen nach Bedarf (max. 16-stellig; siehe Seite 67 für Zeicheneingabe) und drücken Sie dann [■/OK].
- 4 Bearbeiten Sie die Rufnummer nach Bedarf (max. 24-stellig) und drücken Sie dann [■/OK].
- 5 Wählen Sie die gewünschte Kategorie und drücken Sie dann [►].
- 6 Wählen Sie **“Speichern”** und anschließend [►].
- 7 Drücken Sie [✕○].

### Löschen von Einträgen aus dem Mobilteil-Telefonbuch

#### Löschen eines Eintrags

- 1 Suchen Sie den gewünschten Telefonbucheintrag (Seite 20) und drücken Sie [■/OK].
- 2 Wählen Sie **“Löschen”** und anschließend [►].
- 3 Wählen Sie **“Ja”** und anschließend [►].
- 4 Drücken Sie [✕○].

#### Löschen aller Einträge

- 1 Drücken Sie [□] und anschließend [■/OK].
- 2 Wählen Sie **“Alle löschen”** und anschließend [►].
- 3 Wählen Sie **“Ja”** und anschließend [►].
- 4 Wählen Sie erneut **“Ja”** und drücken Sie dann [►].
- 5 Drücken Sie [✕○].

### Zielwahl

#### Zuweisen eines Eintrags im Mobilteil-Telefonbuch zu einer Zielwahltaste

Die Wähltasten [1] bis [9] lassen sich als Zielwahltasten verwenden, mit deren Hilfe Sie eine Rufnummer aus dem Mobilteil-Telefonbuch mit nur einem Tastendruck wählen können.

- 1 Suchen Sie den gewünschten Telefonbucheintrag (Seite 20) und drücken Sie [■/OK].

## Telefonbücher

- 2 Wählen Sie **“Kurzwahl”** und anschließend [▶].
- 3 Drücken Sie [▲] oder [▼], um die gewünschte Wähltaste auszuwählen, und drücken Sie dann [▶].
  - Wenn die Wähltaste bereits als Zielwahltaste verwendet wird, wird neben der Wähltastennummer **“\*”** angezeigt. Wenn Sie diese Wähltaste auswählen, wird **“Überschreiben”** angezeigt. Sie können die vorherige Belegung ggf. überschreiben.
  - Wenn Sie sie nicht überschreiben möchten, wählen Sie **“Zurück”**.
- 4 Wählen Sie **“Speichern”** und anschließend [▶].
- 5 Drücken Sie [✕○].

### Tätigen eines Anrufs mit einer Zielwahltaste

- 1 Halten Sie die gewünschte Zielwahltaste ([1] bis [9]) gedrückt.
  - Sie können sich die anderen Zielwahltasten-Belegungen anzeigen lassen, indem Sie [▲] oder [▼] drücken.
- 2 Drücken Sie [↶] oder [↷].

### Löschen einer Zielwahltasten-Belegung

- 1 Halten Sie die gewünschte Zielwahltaste ([1] bis [9]) gedrückt.
- 2 Drücken Sie [☐/OK] und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie **“Ja”** und anschließend [▶].

### Hinweis:

- Nur die Zielwahltasten-Belegung wird gelöscht. Der entsprechende Eintrag im Mobilteil-Telefonbuch wird nicht gelöscht.

## Kettenwahl

Mit dieser Funktion können Sie während eines Gesprächs Rufnummern im Telefonbuch wählen. Diese Funktion kann beispielsweise verwendet werden, um eine in Ihrem Telefonbuch gespeicherte Telefonkarten-Zugriffsnummer oder eine Konto-PIN-Nummer zu wählen, ohne sie manuell eingeben zu müssen.

## Gemeinsames Telefonbuch (nur KX-TCD240)

Das gemeinsame Telefonbuch ermöglicht es Ihnen, Anrufe zu tätigen, ohne manuell wählen zu müssen. Alle Mobilteile die auf die gleiche Basisstation registriert sind, können das gemeinsame Telefonbuch verwenden. Sie können dem gemeinsamen Telefonbuch 20 Namen und Rufnummern hinzufügen und Telefonbucheinträge nach Namen suchen. Nach der Anmeldung für das Leistungsmerkmal Anruferanzeige können Sie die Funktion Namensansage des gemeinsamen Telefonbuchs nutzen (Seite 40).

### Hinzufügen von Einträgen zum gemeinsamen Telefonbuch

- 1 Drücken Sie 2 Mal [□].
- 2 Drücken Sie auf [≡/OK].
- 3 Wählen Sie "Neuer Eintrag" und anschließend [▶].
- 4 Geben Sie den Namen des Teilnehmers ein (max. 16-stellig; Zeicheneingabe siehe Seite 67) und drücken Sie dann [≡/OK].
- 5 Geben Sie die Rufnummer des Teilnehmers ein (max. 24-stellig) und drücken Sie dann [≡/OK].
- 6 Zur Aufzeichnung der Namensansage wählen Sie "Start" und drücken dann [▶], anderenfalls wählen Sie "Überspringen", drücken [▶] und fahren mit Schritt 9 fort.
  - Die Namensansage (Seite 40) ist nur hilfreich für Teilnehmer, die sich für die Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben.
  - Wenn "Speicher Voll" angezeigt wird, löschen Sie alle nicht benötigten Anrufbeantworternachrichten (Seite 55).
- 7 Wenn "Aufzeichnung" angezeigt wird, sprechen Sie in das Mikrofon.
  - Die Aufzeichnung darf maximal 10 Sekunden dauern.
  - Halten Sie das Mobilteil ca. 20 cm weit entfernt und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

- 8 Zum Beenden der Aufzeichnung wählen Sie "stop" und drücken dann [▶].
  - Die Aufzeichnung wird wiedergegeben.
- 9 Wählen Sie "Speichern" und anschließend [▶].
- 10 Drücken Sie [✕○].

#### Hinweis:

- Wenn "Fehler" angezeigt wird, zeichnen Sie die Namensansage erneut auf.
- Wenn im Telefonbuch kein Platz zum Speichern neuer Einträge vorhanden ist, wird "Speicher Voll" angezeigt. Löschen Sie nicht mehr benötigte Einträge (Seite 24).

### Bearbeiten/Korrigieren von Eingabefehlern

Drücken Sie [◀] oder [▶], um den Cursor auf der Nummer bzw. dem Zeichen zu platzieren, die/das gelöscht werden soll, und drücken Sie dann [C/✕]. Platzieren Sie den Cursor rechts neben der Stelle, an der Sie eine Nummer oder ein Zeichen einfügen wollen. Drücken Sie dann die entsprechende Wähltaste.

#### Hinweis:

- Halten Sie [C/✕] gedrückt, um alle Nummern oder Zeichen zu löschen.

### Suchen und Anrufen eines Eintrags im gemeinsamen Telefonbuch

Einträge im gemeinsamen Telefonbuch lassen sich nach dem ersten Zeichen oder durch Abrollen durchsuchen.

Wenn Sie den gewünschten Eintrag gefunden haben, drücken Sie [↶] oder [↷], um die Rufnummer zu wählen.

### Durchblättern aller Einträge

- 1 Drücken Sie 2 Mal [□].
- 2 Drücken Sie wiederholt [▲] oder [▼], um den gewünschten Eintrag anzuzeigen.

### Suche nach Anfangsbuchstaben (Indexsuche)

- 1 Drücken Sie 2 Mal [□].
- 2 Drücken Sie [●].

## Telefonbücher

- 3 Wählen Sie den Zeicheneingabe-Modus aus, der das gesuchte Zeichen enthält, und drücken Sie [▶].
- 4 Drücken Sie die Wähltaste ([0] bis [9]), die mit dem gesuchten Zeichen belegt ist (Seite 67).
  - Drücken Sie dieselbe Wähltaste wiederholt, um den ersten Eintrag anzuzeigen, der mit dem Buchstaben auf dieser Wähltaste übereinstimmt.
  - Wenn kein Eintrag vorliegt, der mit dem von Ihnen ausgewählten Buchstaben übereinstimmt, wird der nächste Eintrag angezeigt.
- 5 Drücken Sie wiederholt [▲] oder [▼], um das gemeinsame Telefonbuch durchzublättern.

### Bearbeiten von Einträgen im gemeinsamen Telefonbuch

Einträge im gemeinsamen Telefonbuch lassen sich nach dem Speichern bearbeiten. Sie können den Namen, die Telefonnummer und die Namensansage ändern.

#### Ändern eines Namens/einer Nummer/einer Namensansage

- 1 Suchen Sie den gewünschten Telefonbucheintrag (Seite 23) und drücken Sie [■/OK].
- 2 Wählen Sie "Editieren" und anschließend [▶].
- 3 Bearbeiten Sie den Namen nach Bedarf (max. 16-stellig; siehe Seite 67 für Zeicheneingabe) und drücken Sie dann [■/OK].
- 4 Bearbeiten Sie die Rufnummer nach Bedarf (max. 24-stellig) und drücken Sie dann [■/OK].
- 5 Überspringen, Aufzeichnen oder Löschen einer Namensansage.
  - Zur Aufzeichnung einer Namensansage fahren Sie mit Schritt 6 auf "Hinzufügen von Einträgen zum gemeinsamen Telefonbuch", Seite 23 fort.

- Zum Überspringen der Aufzeichnung wählen Sie "Überspringen" und drücken [▶].
- Zum Löschen der Namensansage wählen Sie "Löschen" und drücken dann [▶].

- 6 Wählen Sie "Speichern" und anschließend [▶].

- 7 Drücken Sie [✕⓪].

#### Wiedergabe einer Namensansage

- 1 Suchen Sie den gewünschten Telefonbucheintrag (Seite 23) und drücken Sie [■/OK].
- 2 Wählen Sie "Sprachwahl" und anschließend [▶].
  - Die Namensansage wird wiedergegeben.
- 3 Drücken Sie [✕⓪].

### Löschen von Einträgen aus dem gemeinsamen Telefonbuch

#### Löschen eines Eintrags

- 1 Suchen Sie den gewünschten Telefonbucheintrag (Seite 23) und drücken Sie [■/OK].
- 2 Wählen Sie "Löschen" und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie "Ja" und anschließend [▶].
- 4 Drücken Sie [✕⓪].

#### Löschen aller Einträge

- 1 Drücken Sie 2 Mal [□].
- 2 Drücken Sie auf [■/OK].
- 3 Wählen Sie "Alle löschen" und anschließend [▶].
- 4 Wählen Sie "Ja" und anschließend [▶].
- 5 Wählen Sie erneut "Ja" und drücken Sie dann [▶].
- 6 Drücken Sie [✕⓪].



## Kopieren von Telefonbucheinträgen

### Kopieren von Einträgen des Mobilteil-Telefonbuchs in ein anderes Mobilteil

Einträge im Mobilteil-Telefonbuch (Seite 20) können vom Mobilteil in das Telefonbuch eines kompatiblen Panasonic-Mobilteils kopiert werden.

#### Kopieren eines Eintrags

- 1 Suchen Sie den gewünschten Eintrag im Mobilteil-Telefonbuch (Seite 20) und drücken Sie dann **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **"Kopieren"** und anschließend **[▶]**.
- 3 Geben Sie die Mobilteil-Nummer ein, an die Sie den Mobilteil-Telefonbucheintrag senden möchten.
- 4 Um weitere Einträge zu kopieren, wählen Sie **"Ja"** und drücken dann **[▶]**. Suchen Sie den gewünschten Eintrag im Mobilteil-Telefonbuch und drücken Sie dann **[▶]**.
  - Um das Kopieren zu beenden, wählen Sie **"Nein"** und drücken dann **[▶]**.
- 5 Drücken Sie **[XO]**.

#### Kopieren aller Einträge

- 1 Drücken Sie **[☐]** und anschließend **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **"Alle kopieren"** und anschließend **[▶]**.
- 3 Geben Sie die Mobilteilnummer ein, an die Sie die Mobilteil-Telefonbucheinträge senden möchten.
  - Nachdem alle Einträge kopiert wurden, wird **"Abgeschlossen"** angezeigt.
- 4 Drücken Sie **[XO]**.

#### Hinweis:

- Wenn sich das andere Mobilteil (Empfänger) nicht im Standby-Modus befindet, wird auf

Ihrem Mobilteil (Sender) **"Fehlgeschlagen"** angezeigt.

- Tritt beim Kopieren von Telefonbucheinträgen ein Fehler auf, wird **"Unvollständig"** auf dem Mobilteil (Absender) angezeigt.

### Kopieren von Mobilteil-Telefonbucheinträgen in das gemeinsame Telefonbuch (nur KX-TCD240)

- 1 Suchen Sie den gewünschten Eintrag im Mobilteil-Telefonbuch (Seite 20) und drücken Sie dann **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **"Kopieren"** und anschließend **[▶]**.
- 3 Drücken Sie **[0]**.
- 4 Um weitere Einträge zu kopieren, wählen Sie **"Ja"** und drücken dann **[▶]**. Suchen Sie den gewünschten Telefonbucheintrag und drücken Sie **[▶]**.
  - Um das Kopieren zu beenden, wählen Sie **"Nein"** und drücken dann **[▶]**.
- 5 Drücken Sie **[XO]**.

## Mobilteil-Einstellungen

### Leitfaden für die Mobilteil-Einstellungen

Als Referenz finden Sie im Folgenden eine Übersicht aller Komponenten, die für das Mobilteil eingestellt werden können.

- Bei der Benutzereinstellung des Mobilteils wird der aktuelle Eintrag oder die aktuelle Einstellung durch den ► angezeigt.

Menü Mobilteil-Einstellungen	Untermenü	Untermenü 2	Standardeinstellung	Seite
Zeiteinstell.	Datum/Uhr eing.		—	Seite 14
	Alarm		Aus	Seite 27
Ruftoneinstell.	Ruflautstärke		Max.	Seite 27
	Rufsignal ext.		Klingeltöne 1	Seite 27
	Rufsignal int.		Klingeltöne 1	Seite 27
	Nachtmodus	Start/Ende	23:00/06:00	Seite 28
		Ein/Aus	Aus	Seite 28
		Rufverzögerung	60 Sek	Seite 28
		Kateg. Auswähl.	—	Seite 29
Display-Einst.	Display Anzeige		Aus	Seite 29
	Auswahl Sprache		Deutsch	Seite 29
	Kontrast		Stufe 3	Seite 29
Rufoptionen	Wahlsperre		Aus	Seite 30
	Autom. Gespräch		Aus	Seite 30
Registrierung	Mobilt. registr.		—	Seite 61
Auswahl Basis	—		Automatisch	Seite 62
Andere Optionen	Mobilteil-PIN		0000	Seite 30
	LetterWise		Deutsch	Seite 30
	Tastentöne		Ein	Seite 31
	MT zurücksetzen		—	Seite 31

#### Hinweis:

- Es können bis zu 3 Menüeinträge gleichzeitig angezeigt werden. Um auf der aktuellen Seite einen Menüeintrag auszuwählen, drücken Sie die Navigationstaste [▲] bzw. [▼].

## Mobilteil-Einstellungen

### Zeiteinstellungen

#### Alarm

Ein Alarm ertönt zum festgelegten Zeitpunkt ein Mal oder täglich jeweils 3 Minuten lang. Stellen Sie vorher Datum und Uhrzeit ein (Seite 14).

- 1 Drücken Sie auf [OK].
- 2 Wählen Sie "Mobilteileinst." und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie "Zeiteinstell." und anschließend [▶].
- 4 Wählen Sie "Alarm", drücken Sie dann 2 Mal [▶].
- 5 Wählen Sie einen Alarm-Modus und drücken Sie anschließend [▶].
  - "Einmalig": Der Alarm ertönt ein Mal zur festgelegten Zeit. Geben Sie den gewünschten Tag und Monat jeweils 2-stellig ein.
  - "TäglWiederholen": Ein Alarm ertönt täglich zur festgelegten Zeit.
  - "Aus": Schaltet den Alarm aus. Drücken Sie erneut [▶] und anschließend [X].
- 6 Geben Sie die gewünschte Stunde und Minute jeweils 2-stellig ein.
  - Drücken Sie wiederholt [X], um zwischen "AM", "PM" oder dem 24-Stunden-Zeitformat zu wechseln.
- 7 Drücken Sie auf [OK].
- 8 Wählen Sie den Rufton, der zur festgelegten Zeit ertönen soll, und drücken Sie dann [▶].
- 9 Wählen Sie "Speichern" und anschließend [▶].
- 10 Drücken Sie [X].

#### Hinweis:

- Um den Alarm zu stoppen, drücken Sie eine beliebige Wähltaste.
- Im Gesprächs- oder Interngespräche-Modus ertönt der Alarm erst nach Beendigung des aktuellen Gesprächs.
- Der Alarm ertönt zur festgelegten Zeit, auch bei deaktiviertem Rufton.

- Wenn Sie "Einmalig" auswählen, ändert sich die Einstellung nach dem Ertönen des Alarms in "Aus".

### Ruftoneinstellung

#### Ruftonlautstärke

- 1 Drücken Sie auf [OK].
- 2 Wählen Sie "Mobilteileinst." und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie "Ruftoneinstell." und anschließend [▶].
- 4 Wählen Sie "Ruflautstärke" und anschließend [▶].
- 5 Drücken Sie wiederholt [▲] oder [▼], um die gewünschte Lautstärke auszuwählen.
- 6 Drücken Sie [▶].
- 7 Drücken Sie [X].

#### Hinweis:

- Auch bei deaktiviertem Rufton ertönen bei Interngesprächen und Paging-Ruf, sowohl das Alarmsignal als auch der Rufton.

### Ändern der Ruftöne

Sie können den Rufton des Mobilteils ändern.

"Rufsignal ext.": Wählt den Rufton für externe Anrufe.

"Rufsignal int.": Wählt den Rufton für Interngespräche.

- 1 Drücken Sie auf [OK].
- 2 Wählen Sie "Mobilteileinst." und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie "Ruftoneinstell." und anschließend [▶].
- 4 Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus und drücken Sie anschließend [▶].
- 5 Wählen Sie den gewünschten Rufton aus, und drücken Sie anschließend [▶].
- 6 Drücken Sie [X].

#### Hinweis:

- Wenn Sie eine Melodie als Rufton auswählen, kann es sein, dass dieser für ein paar Sekunden ertönt, obwohl der Anrufer bereits

## Mobilteil-Einstellungen

aufgelegt hat. Möglicherweise hören Sie beim Entgegennehmen eines Anrufs ein Freizeichen. Möglicherweise hören Sie beim Entgegennehmen eines Anrufs einen Wählton.

- Die in diesem Produkt voreingestellten Melodien werden mit Erlaubnis von © 2004 M-ZoNE Co., Ltd. verwendet.

### Nachtmodus

Der Nachtmodus ermöglicht Ihnen die Auswahl eines Zeitrahmens, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingelt. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie nicht gestört werden möchten, z. B. wenn Sie schlafen. Der Nachtmodus kann unabhängig für Mobilteil und Basisstation eingestellt werden (Seite 33). Anhand der Kategoriefunktion des Telefonbuchs (Seite 20) können Sie auch Kategorien von Anrufern auswählen, deren Anrufe den Nachtmodus außer Kraft setzen und das Mobilteil dennoch klingeln lassen (nur für Anwender des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP)). Stellen Sie vorher Datum und Uhrzeit ein (Seite 14).

#### Hinweis:

- Um Störungen zu vermeiden, sollte der Nachtmodus aktiviert und Call-Screening deaktiviert werden (nur KX-TCD240; Seite 59).

#### Einstellen der Start- und Endzeit für den Nachtmodus

- 1 Drücken Sie auf **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **"Mobilteileinst."** und anschließend **[▶]**.
- 3 Wählen Sie **"Ruftoneinstell."** und anschließend **[▶]**.
- 4 Wählen Sie **"Nachtmodus"** und anschließend **[▶]**.
- 5 Wählen Sie **"Start/Ende"** und anschließend **[▶]**.
- 6 Geben Sie die Uhrzeit ein, zu der diese Funktion gestartet werden soll, wobei Stunden und Minuten jeweils 2-stellig eingegeben werden müssen.

- Wenn Sie das 12-Stunden-Zeitformat verwenden, wählen Sie **"AM"** oder **"PM"**, indem Sie vor Eingabe der Uhrzeit wiederholt **[\*]** drücken.

- 7 Geben Sie die Uhrzeit ein, zu der diese Funktion beendet werden soll, wobei Stunden und Minuten jeweils 2-stellig eingegeben werden müssen.

- Wenn Sie das 12-Stunden-Zeitformat verwenden, wählen Sie **"AM"** oder **"PM"**, indem Sie vor Eingabe der Uhrzeit wiederholt **[\*]** drücken.

- 8 Drücken Sie auf **[OK]**.

- 9 Drücken Sie **[\*0]**.

#### Aktivieren/Deaktivieren des Nachtmodus

- 1 Drücken Sie auf **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **"Mobilteileinst."** und anschließend **[▶]**.
- 3 Wählen Sie **"Ruftoneinstell."** und anschließend **[▶]**.
- 4 Wählen Sie **"Nachtmodus"** und anschließend **[▶]**.
- 5 Wählen Sie **"Ein/Aus"** und anschließend **[▶]**.
- 6 Wählen Sie **"Ein"** oder **"Aus"** und drücken Sie dann **[▶]**.
- 7 Drücken Sie **[\*0]**.

#### Hinweis:

- Wenn der Nachtmodus aktiviert ist, wird **"[N]"** angezeigt.

#### Einstellen der Ruftonverzögerung für den Nachtmodus

In dieser Einstellung klingelt das Mobilteil nach einer bestimmten Wartezeit auch im Nachtmodus. Nachdem der ausgewählte Zeitraum vergangen ist, klingelt das Mobilteil. Wenn Sie **"Kein Rufsignal"** auswählen, klingelt das Mobilteil im Nachtmodus nicht.

- 1 Drücken Sie auf **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **"Mobilteileinst."** und anschließend **[▶]**.
- 3 Wählen Sie **"Ruftoneinstell."** und anschließend **[▶]**.

## Mobilteil-Einstellungen

- 4 Wählen Sie **"Nachtmodus"** und anschließend [▶].
- 5 Wählen Sie **"Rufverzögerung"** und anschließend [▶].
- 6 Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie anschließend [▶].
- 7 Drücken Sie [↵].

### Hinweis:

- Während der Anrufbeantworter eine Ansage wiedergibt, wird diese Funktion ausgeschaltet (nur KX-TCD240).

### Auswahl von Kategorien, die den Nachtmodus umgehen

- 1 Drücken Sie auf [OK].
- 2 Wählen Sie **"Mobilteileinst."** und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie **"Ruf-toneinstell."** und anschließend [▶].
- 4 Wählen Sie **"Nachtmodus"** und anschließend [▶].
- 5 Wählen Sie **"Kateg. Auswähl."** und anschließend [▶].
- 6 Drücken Sie die gewünschten Kategoriennummern und dann [OK].
  - Die ausgewählte Kategoriennummer blinkt.
  - Zum Annullieren einer ausgewählten Kategoriennummer geben Sie die Nummer erneut ein. Die Nummer hört auf zu blinken.
- 7 Drücken Sie [↵].

### Hinweis:

- Wenn ein Anruf von einer der Kategorien eingeht, die für das Umgehen des Nachtmodus eingerichtet sind, klingelt das Mobilteil.

## Display-Einstellungen

### Auswahl der Standby-Modus-Anzeige

**"Basis Kennung"**: Die aktuelle Basisstations-Nummer wird angezeigt.

**"Mobilteil.-Nr."**: Die aktuelle Mobilteilnummer wird angezeigt.

**"Aus"**: Nur das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit werden angezeigt.

- 1 Drücken Sie auf [OK].
- 2 Wählen Sie **"Mobilteileinst."** und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie **"Display-Einst."** und anschließend [▶].
- 4 Wählen Sie **"Display Anzeige"** und anschließend [▶].
- 5 Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie anschließend [▶].
- 6 Drücken Sie [↵].

### Hinweis:

- Wenn **"Basis Kennung"** ausgewählt wird und die aktuelle Basisstationsnummer 2 lautet, wird **"-2-"** angezeigt.
- Wenn **"Mobilteil.-Nr."** ausgewählt wird und die aktuelle Mobilteilnummer 2 lautet, wird **"[2]"** angezeigt.

### Ändern der Display-Sprache

- 1 Drücken Sie auf [OK].
- 2 Wählen Sie **"Mobilteileinst."** und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie **"Display-Einst."** und anschließend [▶].
- 4 Wählen Sie **"Auswahl Sprache"**, und drücken Sie dann [▶].
- 5 Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie anschließend [▶].
- 6 Drücken Sie [↵].

### Hinweis:

- Wenn Sie eine Sprache auswählen, die Sie nicht lesen können, drücken Sie [↵], [OK], zweimal [▲], einmal [▶], zweimal [▼], einmal [▶], [▼] und [▶], wählen die gewünschte Sprache aus, und drücken dann [▶]. Drücken Sie [↵].

### Ändern des Anzeigecontrasts

- 1 Drücken Sie auf [OK].
- 2 Wählen Sie **"Mobilteileinst."** und anschließend [▶].

## Mobilteil-Einstellungen

- 3 Wählen Sie **"Display-Einst."** und anschließend [▶].
- 4 Wählen Sie **"Kontrast"** und anschließend [▶].
- 5 Drücken Sie wiederholt [▲] oder [▼], um den gewünschten Kontrast auszuwählen, und drücken Sie dann [▶].
- 6 Drücken Sie [↵].


## Ruf-Optionen

### Aktivieren/Deaktivieren der Wahlsperre

Diese Funktion verhindert externe Anrufe über das Mobilteil. Wenn die Wahlsperre aktiviert ist, sind nur Interngespräche und Notrufe (Seite 34) möglich. Die Wahlsperre kann unabhängig für Mobilteil und Basisstation eingestellt werden (Seite 36).

- 1 Drücken Sie auf [OK].
- 2 Wählen Sie **"Mobilteileinst."** und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie **"Rufoptionen"** und anschließend [▶].
- 4 Wählen Sie **"Wahlsperre"** und anschließend [▶].
- 5 Geben Sie "0000" ein (Standard-Mobilstations-PIN).
  - Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 30).
- 6 Wählen Sie **"Ein"** oder **"Aus"** und drücken Sie dann [▶].
- 7 Drücken Sie [↵].

#### Hinweis:

- Wenn die Wahlsperre eingeschaltet ist, wird  angezeigt.

### Aktivieren/Deaktivieren des automatischen Gesprächsmodus

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie Anrufe entgegennehmen, indem Sie einfach das Mobilteil von der Basisstation nehmen. Sie müssen nicht [↵] drücken.

- 1 Drücken Sie auf [OK].
- 2 Wählen Sie **"Mobilteileinst."** und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie **"Rufoptionen"** und anschließend [▶].
- 4 Wählen Sie **"Autom. Gespräch"** und anschließend [▶].
- 5 Wählen Sie **"Ein"** oder **"Aus"** und drücken Sie dann [▶].
- 6 Drücken Sie [↵].

## Sonstige Optionen

### Ändern der Mobilteil-PIN

#### (Persönliche Identifikationsnummer)

Aus Sicherheitsgründen muss die Mobilteil-PIN zum Ändern bestimmter Einstellungen eingegeben werden. Die Standard-PIN lautet "0000".

#### Wichtig:

- Wenn Sie die PIN ändern, notieren Sie sich bitte Ihre neue PIN. Das Gerät zeigt Ihnen die PIN nicht an. Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene Panasonic Service-Center.

- 1 Drücken Sie auf [OK].
- 2 Wählen Sie **"Mobilteileinst."** und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie **"Andere Optionen"** und anschließend [▶].
- 4 Wählen Sie **"Mobilteil-PIN"** und anschließend [▶].
- 5 Geben Sie die 4-stellige Mobilteil-PIN ein.
- 6 Geben Sie die neue 4-stellige Mobilteil-PIN ein, und drücken Sie [OK].
- 7 Drücken Sie [↵].

### Ändern der LetterWise®-Sprache

Sie können einstellen, welche Sprache für die LetterWise-Zeicheneingabe verwendet werden soll (Seite 51, 67).

- 1 Drücken Sie auf [OK].

## Mobilteil-Einstellungen

- 2 Wählen Sie **"Mobilteileinst."** und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie **"Andere Optionen"** und anschließend [▶].
- 4 Wählen Sie **"LetterWise"** und anschließend [▶].
- 5 Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie anschließend [▶].
- 6 Drücken Sie [↵].

### Aktivieren/Deaktivieren der Tastentöne

Tastentöne sind beim Betätigen der Tasten zu hören. Dies umfasst auch Bestätigungstöne und Fehlertöne.

- 1 Drücken Sie auf [↵/OK].
- 2 Wählen Sie **"Mobilteileinst."** und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie **"Andere Optionen"** und anschließend [▶].
- 4 Wählen Sie **"Tastentöne"** und anschließend [▶].
- 5 Wählen Sie **"Ein"** oder **"Aus"** und drücken Sie dann [▶].
- 6 Drücken Sie [↵].

#### Hinweis:

- Sind die Tastentöne deaktiviert, ertönen bei der Eingabe einer falschen PIN oder bei einem vollen Speicher keine Fehlersignale.

### Zurücksetzen des Mobilteils auf die Standardeinstellungen

- 1 Drücken Sie auf [↵/OK].
- 2 Wählen Sie **"Mobilteileinst."** und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie **"Andere Optionen"** und anschließend [▶].
- 4 Wählen Sie **"MT zurücksetzen"** und anschließend [▶].
- 5 Geben Sie "0000" ein (Standard-Mobilstations-PIN).
  - Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 30).
- 6 Wählen Sie **"Ja"** und anschließend [▶].

- 7 Drücken Sie [↵].

#### Hinweis:

- Folgende Optionen können gelöscht oder auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt werden:
  - Die unter Seite 26 aufgeführten Einstellungen
  - Wahlwiederholungsliste
  - Stimmverstärker
  - Kategorienamen
  - Kategorieruftöne
- Folgende Positionen bleiben gespeichert:
  - Einträge im Mobilteil-Telefonbuch (Kategorienamen und -ruftöne werden auf die jeweiligen Standardeinstellungen zurückgesetzt.)
  - Datum und Uhrzeit

## Einstellungen der Basisstation

### Leitfaden zu den Einstellungen der Basisstation

Als Referenz finden Sie im Folgenden eine Übersicht aller Komponenten, die für die Basisstation eingestellt werden können.

- Bei Verwendung des Mobilteils werden diese Einträge angepasst.
- Bei der Einstellung der Basisstation wird der aktuelle Eintrag oder die aktuelle Einstellung durch den ► angezeigt.

Menü Einstellungen der Basisstation	Untermenü	Untermenü 2	Standard- einstellung	Seite
Ruftoneinstell.	Nachtmodus	Start/Ende	23:00/06:00	Seite 33
		Ein/Aus	Aus	Seite 33
		Rufverzögerung	60 Sek	Seite 33
Rufoptionen	Rückfrage		200 mSek <sup>*1</sup>	Seite 34
	Pausendauer		3 Sek	Seite 34
	Notrufnummer		112, 110 <sup>*2</sup>	Seite 34
	Tarifmanager	Netzbetreiber	Aus	Seite 35
		Vorwahlnr.	—	Seite 35
	Wahlsperre <sup>*3</sup>		—	Seite 36
	Wahlsperre <sup>*4</sup>		Aus	Seite 36
Andere Optionen	Basiseinh. PIN		0000	Seite 37
	Wiederholmodus		Aus	Seite 63
	Basis Zurückst.	Land	Deutschland	Seite 37

\*1 Wenn Sie die Basisstation durch Auswahl von "Österreich" als Ländereinstellung (Seite 37) zurücksetzen, lautet die Standardeinstellung "100 mSek".

\*2 Wenn Sie die Basisstation durch Auswahl von "Österreich" als Ländereinstellung (Seite 37) zurücksetzen, lautet die Standardeinstellung "122", "133" und "144".

\*3 Mit dieser Funktion werden die Basisstation oder ausgewählte Mobilteile so gesperrt, dass bestimmte Nummern nicht mehr gewählt werden können.

\*4 Diese Funktion verhindert externe Anrufe über die Basisstation.

#### Hinweis:

- Es können bis zu 3 Menüeinträge gleichzeitig angezeigt werden. Um auf der aktuellen Seite einen Menüeintrag auszuwählen, drücken Sie die Navigationstaste [▲] bzw. [▼].
- Zum Ändern der Ruftonlautstärke oder des Klingeltons der Basisstation siehe Seite 19.



## Einstellungen der Basisstation

### Ruftoneinstellung

#### Nachtmodus

Der Nachtmodus ermöglicht Ihnen die Auswahl eines Zeitrahmens, in dem die Basisstation bei externen Anrufen nicht klingelt. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie nicht gestört werden möchten, z. B. wenn Sie schlafen. Der Nachtmodus kann unabhängig für Mobilteil (Seite 28) und Basisstation eingestellt werden. Stellen Sie vorher Datum und Uhrzeit ein (Seite 14).

#### Hinweis:

- Um Störungen zu vermeiden, sollte der Nachtmodus aktiviert und Call-Screening deaktiviert werden (nur KX-TCD240; Seite 59).

#### Einstellen der Start- und Endzeit für den Nachtmodus

- 1 Drücken Sie auf [OK].
- 2 Wählen Sie "Basis-Einstell." und anschließend [▶].
- 3 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
  - Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 37).
- 4 Wählen Sie "Ruftoneinstell." und anschließend [▶].
- 5 Wählen Sie "Nachtmodus" und anschließend [▶].
- 6 Wählen Sie "Start/Ende" und anschließend [▶].
- 7 Geben Sie die Uhrzeit ein, zu der diese Funktion gestartet werden soll, wobei Stunden und Minuten jeweils 2-stellig eingegeben werden müssen.
  - Wenn Sie das 12-Stunden-Zeitformat verwenden, wählen Sie "AM" oder "PM", indem Sie vor Eingabe der Uhrzeit wiederholt [\*] drücken.
- 8 Geben Sie die Uhrzeit ein, zu der diese Funktion beendet werden soll, wobei Stunden und Minuten jeweils 2-stellig eingegeben werden müssen.

- Wenn Sie das 12-Stunden-Zeitformat verwenden, wählen Sie "AM" oder "PM", indem Sie vor Eingabe der Uhrzeit wiederholt [\*] drücken.

9 Drücken Sie auf [OK].

10 Drücken Sie [X].

#### Aktivieren/Deaktivieren des Nachtmodus

- 1 Drücken Sie auf [OK].
- 2 Wählen Sie "Basis-Einstell." und anschließend [▶].
- 3 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
  - Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 37).
- 4 Wählen Sie "Ruftoneinstell." und anschließend [▶].
- 5 Wählen Sie "Nachtmodus" und anschließend [▶].
- 6 Wählen Sie "Ein/Aus" und anschließend [▶].
- 7 Wählen Sie "Ein" oder "Aus" und drücken Sie dann [▶].
- 8 Drücken Sie [X].

#### Einstellen der Ruftonverzögerung für den Nachtmodus

In dieser Einstellung klingelt die Basisstation nach einer bestimmten Wartezeit auch im Nachtmodus. Nachdem der ausgewählte Zeitraum vergangen ist, klingelt die Basisstation. Wenn Sie "Kein Rufsignal" auswählen, klingelt die Basisstation im Nachtmodus nicht.

- 1 Drücken Sie auf [OK].
- 2 Wählen Sie "Basis-Einstell." und anschließend [▶].
- 3 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
  - Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 37).
- 4 Wählen Sie "Ruftoneinstell." und anschließend [▶].
- 5 Wählen Sie "Nachtmodus" und anschließend [▶].
- 6 Wählen Sie "Rufverzögerung" und anschließend [▶].

## Einstellungen der Basisstation

7 Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie anschließend [►].

8 Drücken Sie [↵].

### Hinweis:

- Während der Anrufbeantworter eine Ansage wiedergibt, wird diese Funktion ausgeschaltet (nur KX-TCD240).

## Ruf-Optionen

### Ändern der Rückfragezeit

Ändern Sie gegebenenfalls die Rückfragezeit, je nach Anforderungen Ihres Service Providers oder Ihrer Nebenstellenanlage.

- 1 Drücken Sie auf [≡/OK].
- 2 Wählen Sie "Basis-Einstell." und anschließend [►].
- 3 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
  - Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 37).
- 4 Wählen Sie "Rufoptionen" und anschließend [►].
- 5 Wählen Sie "Rückfrage" und anschließend [►].
- 6 Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie anschließend [►].
- 7 Drücken Sie [↵].

### Einstellen der Pausendauer

Ändern Sie gegebenenfalls die Pausendauer, je nach Anforderungen Ihres Service Providers oder Ihrer Nebenstellenanlage.

- 1 Drücken Sie auf [≡/OK].
- 2 Wählen Sie "Basis-Einstell." und anschließend [►].
- 3 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
  - Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 37).
- 4 Wählen Sie "Rufoptionen" und anschließend [►].

5 Wählen Sie "Pausendauer" und anschließend [►].

6 Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie anschließend [►].

7 Drücken Sie [↵].

## Speichern/Ändern von Notrufnummern

Diese Einstellungen legen fest, welche Rufnummern trotz aktivierter Wahlsperre gewählt werden können (Seite 30).

- 1 Drücken Sie auf [≡/OK].
- 2 Wählen Sie "Basis-Einstell." und anschließend [►].
- 3 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
  - Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 37).
- 4 Wählen Sie "Rufoptionen" und anschließend [►].
- 5 Wählen Sie "Notrufnummer" und anschließend [►].
- 6 Wählen Sie einen Speicherplatz und drücken Sie anschließend [►].
  - Wenn unter dem Speicherplatz bereits eine Notrufnummer gespeichert ist, wird diese Nummer angezeigt.
- 7 Geben Sie die Nummer ein und bearbeiten Sie sie gegebenenfalls. Drücken Sie dann [≡/OK].
  - Zum Löschen einer Notrufnummer drücken und halten Sie [C/✕].
- 8 Drücken Sie [↵].

## Tarifmanager für Call by Call

### (kostenoptimierter

### Verbindungsaufbau, Call by Call)

Verschiedene Telefonanbieter berechnen unterschiedliche Gebühren für Anrufe in unterschiedliche Ortsnetzen. Wenn Sie aus Kostengründen verschiedene Telefonanbieter nutzen, kann der Tarifmanager für Call by Call (kostenoptimierter Verbindungsaufbau) den entsprechenden Anbietercode je nach Programmierung dieser Funktion automatisch

## Einstellungen der Basisstation

wählen, wenn Sie Anrufe in bestimmte Ortsnetze tätigen.

### Wichtig:

- Zur Nutzung des Tarifmanagers für Call by Call (kostenoptimierter Verbindungsaufbau) müssen Sie:
    - diesen Dienst bei Ihrem Telefonanbieter anmelden (gilt nur für Österreich)
    - die von Ihnen verwendete(n) Netzzugangskennzahl(en) speichern
    - die Ortsnetzkennzahl(en) speichern, die Sie mit einer bestimmten Netzzugangskennzahl anrufen wollen
    - jeder gespeicherten Ortsnetzkennzahl eine Netzzugangskennzahl zuweisen
- Nähere Informationen zu den Telefongebühren erfahren Sie bei Ihren/Ihrem Telefonanbieter(n).

**Beispiel:** Sie haben der Ortsnetzkennzahl "123" die Netzzugangskennzahl "9876" zugewiesen. Wenn Sie "123-4567" wählen, wählt das Gerät "9876-123-4567".

### Speichern von Netzzugangskennzahlen für Call by Call (Aktivierung von Call by Call)

Speichern Sie die Netzzugangskennzahlen des von Ihnen verwendeten Telefonanbieters. Sie können bis zu 5 Netzzugangskennzahlen speichern.

- 1 Drücken Sie auf **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **"Basis-Einstell."** und anschließend **[▶]**.
- 3 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
  - Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 37).
- 4 Wählen Sie **"Rufoptionen"** und anschließend **[▶]**.
- 5 Wählen Sie **"Tarifmanager"** und anschließend **[▶]**.
- 6 Wählen Sie **"Netzbetreiber"** und anschließend **[▶]**.
- 7 Wählen Sie **"Ein"** und anschließend **[▶]**.
- 8 Wählen Sie einen Speicherplatz für die Netzzugangskennzahl (C1 bis C5) und drücken Sie anschließend **[▶]**.

- Wenn unter dem Speicherplatz bereits eine Netzzugangskennzahl gespeichert ist, wird diese Kennzahl angezeigt.

- 9 Geben Sie die Netzzugangskennzahl ein (max. 7 Ziffern) und drücken Sie **[OK]**.
- 10 Drücken Sie **[↶⓪]**.

### Speichern von Ortsnetzkennzahlen für den Tarifmanager für Call by Call (kostenoptimierter Verbindungsaufbau, Call by Call)

Speichern Sie die Ortsnetzkennzahlen, die über einen bestimmten Netzzugang gewählt werden sollen. Sie können bis zu 25 Ortsnetzkennzahlen speichern.

- 1 Drücken Sie auf **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **"Basis-Einstell."** und anschließend **[▶]**.
- 3 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
  - Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 37).
- 4 Wählen Sie **"Rufoptionen"** und anschließend **[▶]**.
- 5 Wählen Sie **"Tarifmanager"** und anschließend **[▶]**.
- 6 Wählen Sie **"Vorwahlnr."** und anschließend **[▶]**.
- 7 Wählen Sie einen Speicherplatz für die Ortsnetzkennzahl (1 bis 25) und drücken Sie anschließend **[▶]**.
  - Wenn unter dem Speicherplatz bereits eine Ortsnetzkennzahl gespeichert ist, wird diese Kennzahl angezeigt.
- 8 Geben Sie eine Ortsnetzkennzahl ein (max. 5 Ziffern) und drücken Sie **[OK]**.
- 9 Wählen Sie eine zuvor gespeicherte Netzzugangskennzahl (C1 bis C5) und drücken Sie **[▶]**.
  - Diese Netzzugangskennzahl wird automatisch gewählt, wenn Sie diese Ortsnetzkennzahl anrufen.
- 10 Drücken Sie **[↶⓪]**.

## Einstellungen der Basisstation

### Deaktivieren des Tarifmanagers für Call by Call (kostenoptimierter Verbindungsaufbau, Call by Call)

- 1 Drücken Sie auf [OK].
- 2 Wählen Sie "Basis-Einstell." und anschließend [▶].
- 3 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
  - Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 37).
- 4 Wählen Sie "Rufoptionen" und anschließend [▶].
- 5 Wählen Sie "Tarifmanager" und anschließend [▶].
- 6 Wählen Sie "Netzbetreiber" und anschließend [▶].
- 7 Wählen Sie "Aus" und anschließend [▶].
- 8 Drücken Sie [↵].

### Einstellen der Wahlkontrolle

Sie können die Basisstation oder ausgewählte Mobilteile so sperren, dass bestimmte Nummern nicht mehr gewählt werden können. Es können bis zu 6 Rufnummern gespeichert werden. Durch Speichern der Vorwahlnummern wird verhindert, dass bei wahlkontrollierten Anschlüssen (die Basisstation oder ausgewählten Mobilteile) Rufnummern mit dieser Vorwahl wählen.

#### Wichtig:

- Wahlkontrolle kann nur über Mobilteil 1 aktiviert werden. (Um zu überprüfen, welches Gerät Mobilteil 1 ist, drücken Sie [•]) und [1] an der Basisstation. Mobilteil 1 klingelt.)

- 1 Drücken Sie auf [OK].
- 2 Wählen Sie "Basis-Einstell." und anschließend [▶].
- 3 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
  - Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 37).
- 4 Wählen Sie "Rufoptionen" und anschließend [▶].

- 5 Wählen Sie die obere "Wahlsperre" - Anzeige wie unten dargestellt.

►Wahlsperre  
Wahlsperre

- 6 Drücken Sie [▶].
  - Die Anschlussnummer "0" der Basisstation und die Anschlussnummern aller registrierten Mobilteile werden angezeigt.
- 7 Wählen Sie die Anschlüsse aus, für die durch Drücken der gewünschten Nummer die Wahlkontrolle aktiviert werden soll.
  - Blinkende Nummern zeigen an, dass die Wahlkontrolle für den entsprechenden Anschluss aktiviert ist.
  - Um die Wahlkontrolle für einen Anschluss zu deaktivieren, drücken Sie die Wähltaste, die der Anschlussnummer entspricht. Die Nummer hört auf zu blinken.
- 8 Drücken Sie auf [OK].
- 9 Wählen Sie einen Speicherplatz und drücken Sie anschließend [▶].
  - Wenn der Speicherplatz bereits mit einer wahlkontrollierten Nummer belegt ist, wird diese Nummer angezeigt.
- 10 Geben Sie die Rufnummer oder die Vorwahl ein, die wahlkontrolliert sein soll (max. 8 Stellen) und drücken Sie dann [OK].
  - Zum Löschen einer wahlkontrollierten Rufnummer drücken Sie [C/✕].
- 11 Drücken Sie [↵].


### Aktivieren/Deaktivieren der Wahlsperre

Diese Funktion verhindert externe Anrufe über die Basisstation. Wenn die Wahlsperre aktiviert ist, sind nur Interngespräche und Notrufe (Seite 34) möglich. Die Wahlsperre kann unabhängig für Mobilteil (Seite 30) und Basisstation eingestellt werden.

- 1 Drücken Sie auf [OK].

## Einstellungen der Basisstation

- 2 Wählen Sie **"Basis-Einstell."** und anschließend [▶].
- 3 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
  - Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 37).
- 4 Wählen Sie **"Rufoptionen"** und anschließend [▶].
- 5 Wählen Sie die untere **"Wahlsperre"** - Anzeige wie unten dargestellt.



- 6 Drücken Sie [▶].
- 7 Wählen Sie **"Ein"** oder **"Aus"** und drücken Sie dann [▶].
- 8 Drücken Sie [↵].

## Sonstige Optionen

### Ändern der Basisstations-PIN (Persönliche Identifikationsnummer)

Aus Sicherheitsgründen muss die Basisstations-PIN zum Ändern bestimmter Einstellungen eingegeben werden. Die Standard-PIN lautet "0000".

#### Wichtig:

- Wenn Sie die PIN ändern, notieren Sie sich bitte Ihre neue PIN. Das Gerät zeigt Ihnen die PIN nicht an. Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene Panasonic Service-Center.
- 1 Drücken Sie auf [↵/OK].
  - 2 Wählen Sie **"Basis-Einstell."** und anschließend [▶].
  - 3 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
    - Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein.
  - 4 Wählen Sie **"Andere Optionen"** und anschließend [▶].


- 5 Wählen Sie **"Basiseinh. PIN"** und anschließend [▶].
- 6 Geben Sie die neue 4-stellige Basisstations-PIN ein, und drücken Sie [↵/OK].
- 7 Drücken Sie [↵].

### Zurücksetzen der Basisstation auf die Standardeinstellungen

- 1 Drücken Sie auf [↵/OK].
- 2 Wählen Sie **"Basis-Einstell."** und anschließend [▶].
- 3 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
  - Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 37).
- 4 Wählen Sie **"Andere Optionen"** und anschließend [▶].
- 5 Wählen Sie **"Basis Zurückst."** und anschließend [▶].
- 6 Wählen Sie das gewünschte Land und drücken Sie anschließend [▶].
- 7 Wählen Sie **"Ja"** und anschließend [▶].
- 8 Drücken Sie [↵].



#### Hinweis:

- Folgende Optionen können gelöscht oder auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt werden:
  - Die unter Seite 32, 49, 58 aufgeführten Einstellungen
  - Rufton der Basisstation
  - Ruftonlautstärke (Mittel) der Basisstation
  - Alle SMS-Nachrichten
  - Private Mailbox-Einstellungen für SMS
  - Anruferliste
- Folgende Positionen bleiben gespeichert:
  - Datum und Uhrzeit
  - Einträge im gemeinsamen Telefonbuch (nur KX-TCD240)
  - Verstärker-Modus
  - Aufzeichnungen, einschließlich Ihres Ansagetextes, Anrufernachrichten, Sprach-Memos, Namensansage und aufgezeichnete Gespräche (nur KX-TCD240)



## **Einstellungen der Basisstation**

---

- Wenn Sie in Schritt 6 “**Österreich**” als Land auswählen, ändert sich die Standardeinstellung für Österreich folgendermaßen:
  - Nachrichtenzentrale 1 und 2 (Seite 49)
  - Rückfragezeit (Seite 32)
  - Notrufnummer (Seite 32)
- Nach dem Zurücksetzen der Basisstation:
  - Auf der Basisstation erlöschen vorübergehend einige Anzeigesymbole (nur KX-TCD240).
  -  am Mobilteil blinkt kurzzeitig. Das ist normal. Das Mobilteil kann verwendet werden, sobald  nicht mehr blinkt.



## Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP)

### Verwenden des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP)

#### Wichtig:

- Dieses Gerät ist mit der Anruferanzeige (CLIP) kompatibel. Zur Verwendung der Anruferanzeige (CLIP)-Funktionen (z. B. die Anzeige der Rufnummern von Anrufern) müssen Sie sich für das Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP) anmelden. Wenden Sie sich an Ihren Service Provider für nähere Einzelheiten.

#### Anruferanzeige (CLIP)-Funktionen

Wenn ein externer Anruf eingeht, kann die Rufnummer des Anrufers angezeigt werden.

- Die Rufnummern der letzten 50 unterschiedlichen Anrufer werden in der Anruferliste erfasst.
- Während Sie sich eine vom Anrufbeantworter gespeicherte Nachricht anhören, können Sie den Anrufer mit dem Mobilteil zurückrufen, ohne seine Rufnummer wählen zu müssen (nur KX-TCD240; Seite 55).
- Wenn die Anruferdaten empfangen wurden und mit einer im Telefonbuch des Geräts gespeicherten Rufnummer übereinstimmen:
  - Der gespeicherte Name wird angezeigt und in der Anruferliste erfasst.
  - Das Mobilteil nutzt den Ruftton, der der Anruferkategorie zugewiesen ist.
  - Basisstation und Mobilteil geben die von Ihnen aufgezeichnete Namensansage wieder (nur KX-TCD240).
- Wenn das Gerät an eine Nebenstellenanlage angeschlossen ist, werden die Anruferdaten unter Umständen nicht zu Ihrem Anschluss durchgereicht und nicht angezeigt.
- Wenn der Anrufer aus einem Ortsnetz anruft, das das Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP) nicht unterstützt, wird **„Dienst ni. vorh.“** angezeigt.
- Wenn der Anrufer verlangt hat, dass keine Anruferdaten weitergesendet werden, wird

entweder Keine Anruferdaten oder **„Keine Anrufinfo“** angezeigt.

#### Versäumte Anrufe

Wenn ein Anruf nicht entgegengenommen wird, behandelt das Gerät diesen als einen versäumten Anruf. Die Anzahl der versäumten Anrufe wird im Display angezeigt. Daran können Sie erkennen, ob Sie die Anruferliste anzeigen sollten, um zu sehen, wer in Ihrer Abwesenheit angerufen hat.

#### Anklopfen mit Anruferanzeige (CLIP)

Dies ist ein Dienst Ihres Service Providers, der nur aktiviert ist, wenn Sie sich für diesen Dienst angemeldet haben. Wenn Sie während eines Gesprächs einen Anklopftön am Mobilteil hören, werden die Informationen des zweiten Anrufers im Display angezeigt. Sie können mit dem zweiten Anrufer durch Drücken von **[R]** sprechen. Der erste Anrufer wird in Wartestellung gesetzt. Nähere Informationen zu diesem Dienst erhalten Sie bei Ihrem Service Provider.

#### Kategoriefunktionen für Mobilteil-Telefonbuch

Mithilfe von Kategorien können Sie den Anrufer anhand der verschiedenen Ruftönen identifizieren, die den einzelnen Kategorien zugewiesen sind. Wenn Sie dem Mobilteil-Telefonbuch einen Eintrag hinzufügen, können Sie ihm die gewünschte Kategorie zuweisen (Seite 20). Wenn ein Anruf von einem Anrufer eingeht, der einer Kategorie zugewiesen ist, wird der ausgewählte Kategorierufton verwendet.

#### Ändern von Kategorieruftönen

Sie können einen Rufton für die einzelnen Kategorien auswählen. Wenn Sie **„Rufsignal ext.“** wählen, verwendet das Gerät bei Anrufen aus dieser Kategorie den auf Seite 27 eingestellten externen Rufton. Die Standardeinstellung ist **„Rufsignal ext.“**.

- 1 Drücken Sie **[□]** und anschließend **[■/OK]**.
- 2 Wählen Sie **„Kategorie“** und anschließend **[▶]**.

## Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP)

- 3 Wählen Sie eine Kategorie und drücken Sie dann [►].
- 4 Wählen Sie die aktuelle Einstellung für den Kategorierufton, und drücken Sie dann [►].
- 5 Wählen Sie den gewünschten Rufton aus, und drücken Sie anschließend [►].
- 6 Drücken Sie [✕⓪].

### Namensansage beim gemeinsamen Telefonbuch (nur KX-TCD240)

Mit der Namensansage erkennen erfahren Sie den Anrufer, ohne dass Sie auf das Display sehen müssen. Wenn Sie einen Namen für einen Eintrag im gemeinsamen Telefonbuch aufzeichnen (Seite 23), ertönt der Name, sobald Sie einen Anruf von dieser Person erhalten.

#### Hinweis:

- Die Namensansage erfolgt im Falle eines weiteren Mobilteils nicht, wenn dessen Ruftonsignal ausgeschaltet ist.

## Anruferliste

### Anzeigen der Anruferliste und Rückruf

Die Rufnummern der letzten 50 unterschiedlichen Anrufer werden in der Anruferliste erfasst. Wenn der 51. Anruf erfolgt, wird der älteste Anruferseintrag automatisch gelöscht. Sie können diese Liste nutzen, um bei versäumten Anrufen zurückzurufen.

- 1 Drücken Sie auf [≡/OK].
- 2 Wählen Sie "Anruferliste" und anschließend [►].
  - Der letzte Anruf wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie wiederholt [▼], um die Suche ab dem jüngsten Anruf zu starten, oder drücken Sie wiederholt [▲], um beim ältesten Anruf zu beginnen.
  - Wenn der Eintrag bereits angezeigt oder beantwortet wurde, wird "✓" angezeigt, auch wenn dazu ein anderes Mobilteil verwendet wurde.

- 4 Drücken Sie [↶] oder [↷], um den angezeigten Teilnehmer zurückzurufen.

### Bearbeiten der Rufnummer eines Anrufers vor dem Rückruf

- 1 Drücken Sie auf [≡/OK].
- 2 Wählen Sie "Anruferliste" und anschließend [►].
- 3 Drücken Sie wiederholt [▲] oder [▼], um den gewünschten Eintrag anzuzeigen.
- 4 **Hinzufügen einer Nummer**  
Drücken Sie die Wahltaste ([0] bis [9]).
  - Die eingegebene Ziffer wird der aktuellen Nummer oben hinzugefügt.

#### Löschen einer Nummer

Drücken Sie [≡/OK], wählen Sie "Bearb. & Anrufen" und drücken Sie dann [►].  
Drücken Sie [◀] oder [►], um den Cursor auf der Nummer zu platzieren, die Sie löschen möchten, und drücken Sie dann [C/✕].

- 5 Drücken Sie [↶] oder [↷].

### Löschen der Anruferdaten

- 1 Drücken Sie auf [≡/OK].
- 2 Wählen Sie "Anruferliste" und anschließend [►].
- 3 Drücken Sie wiederholt [▲] oder [▼], um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. Drücken Sie dann [≡/OK].
- 4 Wählen Sie "Löschen" und anschließend [►].
  - Zum Löschen aller Einträge wählen Sie "Alle löschen" und drücken dann [►].
- 5 Wählen Sie "Ja" und anschließend [►].
- 6 Drücken Sie [✕⓪].

### Speichern von Anruferinformationen im Mobilteil-Telefonbuch

- 1 Drücken Sie auf [≡/OK].
- 2 Wählen Sie "Anruferliste" und anschließend [►].



### Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP)

- 3 Drücken Sie wiederholt [▲] oder [▼], um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. Drücken Sie dann [OK].
- 4 Wählen Sie "Telbuch hinzuf." und anschließend [▶].
- 5 Fahren Sie mit Schritt 3 auf "Dem Mobilteil-Telefonbuch Einträge hinzufügen", Seite 20 fort.


### Voice Mail-Dienst

Voice Mail ist ein automatischer Antwortdienst, der von Ihrem Service Provider angeboten wird. Wenn Sie sich bei diesem Dienst anmelden, kann das Voice Mail-System Ihres Service Providers Anrufe für Sie entgegennehmen, falls Sie nicht erreichbar sind oder Ihre Leitung besetzt ist. Nachrichten werden von Ihrem Service Provider aufgezeichnet, nicht von Ihrem Telefon.


#### Hinweis:

- Weitere Informationen zur Verwendung des integrierten Anrufbeantworters und des Voice Mail-Dienstes Ihres Service Providers finden Sie auf Seite 59 (nur KX-TCD240).

#### Nur für österreichische Anwender

Wenn Sie neue Nachrichten erhalten haben, wird  am Mobilteil angezeigt. Nähere Informationen zu diesem Dienst erhalten Sie bei Ihrem Service Provider.

#### Hinweis:

- Wenn  auch nach dem Abhören der neuen Nachrichten im Display angezeigt wird, blenden Sie sie aus, indem Sie [C/ⓧ] 2 Sekunden lang drücken.

## SMS (Short Message Service; Kurzmitteilungsdienst)

### Verwenden von SMS (Short Message Service; Kurzmitteilungsdienst)

SMS ermöglicht es Ihnen, Textnachrichten an andere stationäre und mobile Telefone, die kompatible SMS-Netze und Leistungsmerkmale unterstützen, zu senden bzw. von diesen zu empfangen.

#### Wichtig:

- Die Verwendung der SMS-Funktionen setzt Folgendes voraus:
    - Sie sind für das Leistungsmerkmal Rufnummernanzeige und/oder einen entsprechenden Dienst angemeldet
    - SMS ist aktiviert
    - Die korrekten SMS Message Center-Nummern sind gespeichert
- Nähere Einzelheiten zur Verfügbarkeit erfahren Sie bei Ihrem Service Provider.

### Verwenden von öffentlicher Mailbox und privaten Mailboxen (nur für deutsche Anwender)

SMS-Nachrichten können über eine öffentliche Mailbox oder eine der 6 in diesem Gerät verfügbaren Mailboxen gesendet und empfangen werden.

Öffentliche Mailboxen sind frei zugänglich ohne Kennwortschutz. Private Mailboxen sind aus Vertraulichkeitsgründen passwortgeschützt.

#### Wichtig:

- Um eine private Mailbox verwenden zu können, müssen Sie sie zunächst erstellen (Name und Kennwort speichern; Seite 49).

#### Hinweis:

- In allen Mailboxen können insgesamt 47 Nachrichten (mit 160 Zeichen/Nachricht) gespeichert werden. Bei einer Länge von weniger als 160 Zeichen/pro Nachricht kann sich diese Zahl jedoch noch erhöhen.
- Wenn das Gerät an eine Nebenstellenanlage angeschlossen ist, können Sie die SMS-Funktionen möglicherweise nicht nutzen.

### Nur für österreichische Anwender

#### Hinweis:

- Insgesamt können 47 Nachrichten (mit 160 Zeichen/Nachricht) gespeichert werden. Bei einer Länge von weniger als 160 Zeichen/pro Nachricht kann sich diese Zahl jedoch noch erhöhen.
- Wenn das Gerät an eine Nebenstellenanlage angeschlossen ist, können Sie die SMS-Funktionen möglicherweise nicht nutzen.

### Aktivieren/Deaktivieren von SMS

Die Standardeinstellung ist "Ein".

#### Für deutsche Anwender

- 1 Drücken Sie auf [OK].
- 2 Wählen Sie "SMS" und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie "Allgemein" und anschließend [▶].
- 4 Wählen Sie "Einstellungen" und anschließend [▶].
- 5 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
  - Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 37).
- 6 Wählen Sie "SMS Ein/Aus" und anschließend [▶].
- 7 Wählen Sie "Ein" oder "Aus" und drücken Sie dann [▶].
- 8 Drücken Sie [↵].

#### Hinweis:

- Wenn Sie versuchen, bei deaktivierter SMS-Funktion eine Nachricht zu versenden, ertönt ein Warnton und die Nachricht wird mit dem Anhang "FD" in der Empfangsliste abgelegt.
- Wenn jemand versucht, Ihnen bei deaktivierter SMS-Funktion eine Nachricht zu senden, wird die Nachricht nicht entgegengenommen und die SMS-Service Center Nummer wird in der Anruferliste erfasst.

## SMS (Short Message Service; Kurzmitteilungsdienst)

### Für österreichische Anwender

- 1 Drücken Sie auf [OK].
- 2 Wählen Sie "SMS" und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie "Einstellungen" und anschließend [▶].
- 4 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
  - Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 37).
- 5 Wählen Sie "SMS Ein/Aus" und anschließend [▶].
- 6 Wählen Sie "Ein" oder "Aus" und drücken Sie dann [▶].
- 7 Drücken Sie [✕⓪].

#### Hinweis:

- Wenn Sie versuchen, bei deaktivierter SMS-Funktion eine Nachricht zu versenden, ertönt ein Warnton und die Nachricht wird mit dem Anhang "FD" in der Empfangsliste abgelegt.
- Wenn jemand versucht, Ihnen bei deaktivierter SMS-Funktion eine Nachricht zu senden, wird die Nachricht nicht entgegengenommen und die SMS-Service Center Nummer wird in der Anruferliste erfasst.

## Ändern von SMS Message Center-Nummern

Die SMS Message Center-Rufnummern müssen gespeichert werden, um SMS-Nachrichten versenden und empfangen zu können.

### Für deutsche Anwender

Die SMS-Service Center Nummern (für die Nutzung der SMS-Dienste der Materna GmbH) sind im Gerät vorprogrammiert. Falls erforderlich, können Sie diese ändern.

- Nähere Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Service Provider.

- 1 Drücken Sie auf [OK].
- 2 Wählen Sie "SMS" und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie "Allgemein" und anschließend [▶].

- 4 Wählen Sie "Einstellungen" und anschließend [▶].
- 5 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
  - Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 37).
- 6 Wählen Sie "Nachr. Zentrale1" oder "Nachr. Zentrale2" und drücken Sie dann [▶].
- 7 Bearbeiten Sie die Rufnummer nach Bedarf und drücken Sie dann [OK].
- 8 Wählen Sie "Speichern" und anschließend [▶].
- 9 Drücken Sie [✕⓪].

#### Hinweis:

- Wenn Ihr Telefon an eine Nebenstellenanlage angeschlossen ist, müssen Sie dem Anfang der Rufnummer der Nachrichtenzentrale 1 die Zugangsnummer für die Nebenstellenanlagenleitung und eine Wählpause hinzufügen. Für die Nachrichtenzentrale 2 speichern Sie die Rufnummer der Nachrichtenzentrale 1 wie sie ist, ohne eine Leitungs-Zugangsnummer oder eine Wählpause hinzuzufügen.

### Für österreichische Anwender

Die folgenden Nachrichtenzentralenummern (für SMS-Dienste der Telecom Austria) sind im Gerät vorprogrammiert. Falls erforderlich, können Sie diese ändern.

- Nähere Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Service Provider.

- 1 Drücken Sie auf [OK].
- 2 Wählen Sie "SMS" und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie "Einstellungen" und anschließend [▶].
- 4 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
  - Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 37).
- 5 Wählen Sie "Nachr. Zentrale1" oder "Nachr. Zentrale2" und drücken Sie dann [▶].
- 6 Bearbeiten Sie die Rufnummer nach Bedarf und drücken Sie dann [OK].

## SMS (Short Message Service; Kurzmitteilungsdienst)

**7** Wählen Sie **“Speichern”** und anschließend **[▶]**.

**8** Drücken Sie **[✕⓪]**.

### Hinweis:

- Wenn Ihr Telefon an eine Nebenstellenanlage angeschlossen ist, müssen Sie dem Anfang der Rufnummer der Nachrichtenzentrale 1 die Zugangsnummer für die Nebenstellenanlagenleitung und eine Wählpause hinzufügen.

## Senden einer Nachricht

### Schreiben und Senden einer neuen Nachricht (für deutsche Anwender)

**1** Drücken Sie auf **[☰/OK]**.

**2** Wählen Sie **“SMS”** und anschließend **[▶]**.

**3 Zugreifen auf die öffentliche Mailbox**  
Wählen Sie **“Allgemein”** und anschließend **[▶]**.

#### Zugreifen auf eine private Mailbox

Wählen Sie die gewünschte Mailbox und anschließend **[▶]**, geben Sie dann Ihr Passwort ein.

**4** Wählen Sie **“Eingeben”** und anschließend **[▶]**.

- Wenn **“!Letzt.TextVerw?”** angezeigt wird, können Sie die zuletzt eingegebene Nachricht verwenden indem Sie auf **[▲]** drücken. Diese Meldung wird nur angezeigt, wenn die letzte Nachricht mit derselben in Schritt 3 ausgewählten Mailbox erstellt wurde.

**5** Geben Sie eine Nachricht ein (Seite 51) und drücken Sie dann **[☰/OK]**.

**6** Geben Sie die Zielrufnummer ein (max. 20-stellig) und drücken Sie **[☰/OK]**.

- Um die Nachricht an einen im Mobilteil-Telefonbuch gespeicherten Teilnehmer zu senden, drücken Sie **[□]**, wählen den Eintrag im Mobilteil-Telefonbuch aus und drücken dann 2 Mal **[☰/OK]**.
- Zum Versenden der Nachricht an einen in der Anruferliste erfassten Teilnehmer

drücken Sie wiederholt **[▲]** oder **[▼]**, um den Teilnehmer auszuwählen, und dann 2 Mal **[☰/OK]**.

- Um die Nachricht an eine in der Wahlwiederholungsliste erfassten Rufnummer zu senden, drücken Sie wiederholt **[●]**, um die Rufnummer auszuwählen, und dann 2 Mal **[☰/OK]**.
- Wenn Sie eine Nachricht an die Mailbox des anderen Teilnehmers senden möchten, müssen Sie nach der Zielrufnummer seine Mailbox-Nummer eingeben.

**Beispiel:** Die Rufnummer des anderen Teilnehmers lautet 123456 und seine Mailbox-Nummer 1.

Geben Sie 1234561.

Wenn Sie die Mailbox-Nummer des anderen Teilnehmers nicht eingeben, wird die Nachricht an die öffentliche Mailbox gesendet.

**7** Zum Speichern der Nachricht wählen Sie **“Ja”** und drücken dann **[▶]**.

- Zum Versenden der Nachricht ohne diese zu speichern wählen Sie **“Nein”** und drücken dann **[▶]**.

**8** Zum Versenden der Nachricht wählen Sie **“Senden”** und drücken dann **[▶]**.

- Zum Abbrechen des Sendevorgangs drücken Sie **[✕⓪]**.

### Hinweis:

- Das Gerät unterstützt SMS-Nachrichten, die maximal 612 Zeichen lang sind. Die maximale Zeichenanzahl, die Sie senden oder empfangen können, wird jedoch ggf. von Ihrem SMS Service Provider eingeschränkt. Nähere Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem SMS Service Provider.
- Wenn Ihre Nachricht mehr als 160 Zeichen enthält, wird **“\*LangNachricht\*”** angezeigt. Ihr Service Provider behandelt lange Nachrichten möglicherweise anders als andere Nachrichten. Wenden Sie sich an Ihren Service Provider für nähere Einzelheiten.
- **“Ungültige Nr.”** wird angezeigt, wenn Sie versuchen, eine Nachricht, die mehr als 20

## SMS (Short Message Service; Kurzmitteilungsdienst)

Zeichen umfasst, an eine im Mobilteil-Telefonbuch, in der Anruferliste oder in der Wahlwiederholungsliste gespeicherte Rufnummer zu senden.

- Beim Versenden der Nachricht wird kurzzeitig **"Sende Nachricht"** angezeigt, dann wechselt das Display zu **"Nachricht wird übermittelt"**.
- Wenn Ihr Telefon an eine Nebenstellenanlage angeschlossen ist, speichern Sie die Zugangsnummer für die Nebenstellenanlagenleitung (Seite 50).

### Schreiben und Senden einer neuen Nachricht (für österreichische Anwender)

- 1 Drücken Sie auf **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **"SMS"** und anschließend **[▶]**.
- 3 Wählen Sie **"Eingeben"** und anschließend **[▶]**.
  - Wenn **"▲Letzt.TextVerw?"** angezeigt wird, können Sie die zuletzt eingegebene Nachricht verwenden indem Sie auf **[▲]** drücken.
- 4 Geben Sie eine Nachricht ein (Seite 51) und drücken Sie dann **[OK]**.
- 5 Geben Sie die Zielrufnummer ein (max. 20-stellig) und drücken Sie **[OK]**.
  - Um die Nachricht an einen im Mobilteil-Telefonbuch gespeicherten Teilnehmer zu senden, drücken Sie **[□□]**, wählen den Eintrag im Mobilteil-Telefonbuch aus und drücken dann 2 Mal **[OK]**.
  - Zum Versenden der Nachricht an einen in der Anruferliste erfassten Teilnehmer drücken Sie wiederholt **[▲]** oder **[▼]**, um den Teilnehmer auszuwählen, und dann 2 Mal **[OK]**.
  - Um die Nachricht an eine in der Wahlwiederholungsliste erfassten Rufnummer zu senden, drücken Sie wiederholt **[●]**, um die Rufnummer auszuwählen, und dann 2 Mal **[OK]**.
- 6 Zum Speichern der Nachricht wählen Sie **"Ja"** und drücken dann **[▶]**.

- Zum Versenden der Nachricht ohne diese zu speichern wählen Sie **"Nein"** und drücken dann **[▶]**.

- 7 Zum Versenden der Nachricht wählen Sie **"Senden"** und drücken dann **[▶]**.

- Zum Abbrechen des Sendevorgangs drücken Sie **[XO]**.

#### Hinweis:

- Das Gerät unterstützt SMS-Nachrichten, die maximal 612 Zeichen lang sind. Die maximale Zeichenanzahl, die Sie senden oder empfangen können, wird jedoch ggf. von Ihrem SMS Service Provider eingeschränkt. Nähere Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem SMS Service Provider.
- Wenn Ihre Nachricht mehr als 160 Zeichen enthält, wird **"\*LangNachricht\*"** angezeigt. Ihr Service Provider behandelt lange Nachrichten möglicherweise anders als andere Nachrichten. Wenden Sie sich an Ihren Service Provider für nähere Einzelheiten.
- **"Ungültige Nr."** wird angezeigt, wenn Sie versuchen, eine Nachricht, die mehr als 20 Zeichen umfasst, an eine im Mobilteil-Telefonbuch, in der Anruferliste oder in der Wahlwiederholungsliste gespeicherte Rufnummer zu senden.
- Beim Versenden der Nachricht wird kurzzeitig **"Sende Nachricht"** angezeigt, dann wechselt das Display zu **"Nachricht wird übermittelt"**.
- Wenn Ihr Telefon an eine Nebenstellenanlage angeschlossen ist, speichern Sie die Zugangsnummer für die Nebenstellenanlagenleitung (Seite 50).

### Senden einer gespeicherten Nachricht

#### Für deutsche Anwender

- 1 Drücken Sie auf **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **"SMS"** und anschließend **[▶]**.
- 3 **Zugreifen auf die öffentliche Mailbox**  
Wählen Sie **"Allgemein"** und anschließend **[▶]**.  
**Zugreifen auf eine private Mailbox**

## SMS (Short Message Service; Kurzmitteilungsdienst)

Wählen Sie die gewünschte Mailbox und anschließend [▶], geben Sie dann Ihr Passwort ein.

- 4 Wählen Sie **"Absendeliste"** und anschließend [▶].
- 5 Zum Lesen einer gespeicherten Nachricht drücken Sie wiederholt [▲] oder [▼], um die Nachricht auszuwählen, und dann [≡/OK].
  - Die Nachrichten werden in chronologischer Reihenfolge nach Zielrufnummer geordnet angezeigt.
- 6 Zum Versenden der Nachricht drücken Sie [≡/OK], wählen **"Senden"** und drücken dann [▶].
- 7 Drücken und halten Sie [C/✕], um alle Nummern zu löschen, und fahren Sie dann mit Schritt 6 auf "Schreiben und Senden einer neuen Nachricht (für deutsche Anwender)", Seite 44 fort.

### Für österreichische Anwender

- 1 Drücken Sie auf [≡/OK].
- 2 Wählen Sie **"SMS"** und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie **"Absendeliste"** und anschließend [▶].
- 4 Zum Lesen einer gespeicherten Nachricht drücken Sie wiederholt [▲] oder [▼], um die Nachricht auszuwählen, und dann [≡/OK].
  - Die Nachrichten werden in chronologischer Reihenfolge nach Zielrufnummer geordnet angezeigt.
- 5 Zum Versenden der Nachricht drücken Sie [≡/OK], wählen **"Senden"** und drücken dann [▶].
- 6 Drücken und halten Sie [C/✕], um alle Nummern zu löschen, und fahren Sie dann mit Schritt 5 auf "Schreiben und Senden einer neuen Nachricht (für österreichische Anwender)", Seite 45 fort.

## Bearbeiten und Versenden einer gespeicherten Nachricht

### Für deutsche Anwender

- 1 Drücken Sie auf [≡/OK].
- 2 Wählen Sie **"SMS"** und anschließend [▶].
- 3 **Zugreifen auf die öffentliche Mailbox**  
Wählen Sie **"Allgemein"** und anschließend [▶].  
**Zugreifen auf eine private Mailbox**  
Wählen Sie die gewünschte Mailbox und anschließend [▶], geben Sie dann Ihr Passwort ein.
- 4 Wählen Sie **"Absendeliste"** und anschließend [▶].
- 5 Drücken Sie wiederholt [▲] oder [▼], um die Nachricht auszuwählen, und dann [≡/OK].
- 6 Drücken Sie [≡/OK], wählen Sie **"Nachr. Editieren"**, drücken Sie [▶] und fahren Sie mit Schritt 5 auf "Schreiben und Senden einer neuen Nachricht (für deutsche Anwender)", Seite 44 fort.

### Für österreichische Anwender

- 1 Drücken Sie auf [≡/OK].
- 2 Wählen Sie **"SMS"** und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie **"Absendeliste"** und anschließend [▶].
- 4 Drücken Sie wiederholt [▲] oder [▼], um die Nachricht auszuwählen, und dann [≡/OK].
- 5 Drücken Sie [≡/OK], wählen Sie **"Nachr. Editieren"**, drücken Sie [▶] und fahren Sie mit Schritt 4 auf "Schreiben und Senden einer neuen Nachricht (für österreichische Anwender)", Seite 45 fort.

## Löschen von gespeicherten Nachrichten

### Für deutsche Anwender

- 1 Drücken Sie auf [≡/OK].
- 2 Wählen Sie **"SMS"** und anschließend [▶].
- 3 **Zugreifen auf die öffentliche Mailbox**

## SMS (Short Message Service; Kurzmitteilungsdienst)

Wählen Sie **"Allgemein"** und anschließend [▶].

### Zugreifen auf eine private Mailbox

Wählen Sie die gewünschte Mailbox und anschließend [▶], geben Sie dann Ihr Passwort ein.

- 4 Wählen Sie **"Absendeliste"** und anschließend [▶].
- 5 Drücken Sie wiederholt [▲] oder [▼], um die Nachricht auszuwählen, und dann [OK].
- 6 Drücken Sie [OK], wählen Sie **"Löschen"** und drücken Sie dann [▶].
  - Zum Löschen aller Nachrichten in der ausgewählten Mailbox wählen Sie **"Alle löschen"** und drücken dann [▶].
- 7 Wählen Sie **"Ja"** und anschließend [▶].
- 8 Drücken Sie [X].

### Für österreichische Anwender

- 1 Drücken Sie auf [OK].
- 2 Wählen Sie **"SMS"** und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie **"Absendeliste"** und anschließend [▶].
- 4 Drücken Sie wiederholt [▲] oder [▼], um die Nachricht auszuwählen, und dann [OK].
- 5 Drücken Sie [OK], wählen Sie **"Löschen"** und drücken Sie dann [▶].
  - Zum Löschen aller Nachrichten wählen Sie **"Alle löschen"** und drücken dann [▶].
- 6 Wählen Sie **"Ja"** und anschließend [▶].
- 7 Drücken Sie [X].

## Empfangen einer Nachricht

Beim Empfang einer SMS-Nachricht:

- Ein Signal ertönt (sofern der Rufton des Mobilteils eingeschaltet ist)
- **"Empfange SMS-Nachricht"** wird angezeigt
- [X] wird angezeigt

## Lesen einer empfangenen Nachricht

### Für deutsche Anwender

- 1 Drücken Sie auf [OK].
- 2 Wählen Sie **"SMS"** und anschließend [▶].
- 3 **Zugreifen auf die öffentliche Mailbox**  
Wählen Sie **"Allgemein"** und anschließend [▶].  
**Zugreifen auf eine private Mailbox**  
Wählen Sie die gewünschte Mailbox und anschließend [▶], geben Sie dann Ihr Passwort ein.
  - Wenn eine Mailbox neue (ungelesene) SMS-Nachrichten enthält, wird "\*" neben der Gesamtzahl der Nachrichten in dieser Mailbox angezeigt.
- 4 Wählen Sie **"Empfangsliste"** und anschließend [▶].
- 5 Drücken Sie wiederholt [▲] oder [▼], um eine Nachricht auszuwählen.
  - Bereits gelesene Nachrichten werden mit einem "✓" markiert, selbst wenn sie mit einem anderen Mobilteil gelesen wurden.
- 6 Drücken Sie [OK], um den Inhalt der Nachricht zu lesen.

### Hinweis:

- Um den Absender der Nachricht anzurufen, drücken Sie [☎] oder [☎].
- Wenn **"SMS-Speich voll"** angezeigt wird, können keine neuen SMS-Nachrichten empfangen werden. Löschen Sie nicht mehr benötigte Nachrichten (Seite 46, 48).
- Wenn Sie eine Nachricht von einem im Mobilteil-Telefonbuch gespeicherten Teilnehmer empfangen, wird der gespeicherte Name angezeigt.
- Einige SMS-Service Provider fügen der Rufnummer des Nachrichtenabsenders eine 1-stellige Nummer hinzu. In diesem Fall werden die im Mobilteil-Telefonbuch gespeicherten Absendernamen möglicherweise nicht angezeigt.

### Für österreichische Anwender

- 1 Drücken Sie auf [OK].

## SMS (Short Message Service; Kurzmitteilungsdienst)

- 2 Wählen Sie "SMS" und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie "Empfangsliste" und anschließend [▶].
- 4 Drücken Sie wiederholt [▲] oder [▼], um eine Nachricht auszuwählen.
  - Bereits gelesene Nachrichten werden mit einem "✓" markiert, selbst wenn sie mit einem anderen Mobilteil gelesen wurden.
- 5 Drücken Sie [≡/OK], um den Inhalt der Nachricht zu lesen.

### Hinweis:

- Um den Absender der Nachricht anzurufen, drücken Sie [↶] oder [↷].
- Wenn "SMS-Speich voll" angezeigt wird, können keine neuen SMS-Nachrichten empfangen werden. Löschen Sie nicht mehr benötigte Nachrichten (Seite 46, 48).
- Wenn Sie eine Nachricht von einem im Mobilteil-Telefonbuch gespeicherten Teilnehmer empfangen, wird der gespeicherte Name angezeigt.
- Einige SMS-Service Provider fügen der Rufnummer des Nachrichtenabsenders eine 1-stellige Nummer hinzu. In diesem Fall werden die im Mobilteil-Telefonbuch gespeicherten Absendernamen möglicherweise nicht angezeigt.

### Antworten auf eine Nachricht

- 1 Drücken Sie beim Lesen einer empfangenen Nachricht [≡/OK].
- 2 Wählen Sie "Antworten" und anschließend [▶].
- 3 Geben Sie eine Nachricht ein (Seite 51) und drücken Sie dann [≡/OK].
- 4 Bearbeiten Sie die Zielrufnummer und/oder drücken Sie [≡/OK].
- 5 **Für deutsche Anwender**  
Fahren Sie mit Schritt 7 auf "Schreiben und Senden einer neuen Nachricht (für deutsche Anwender)", Seite 44 fort.  
**Für österreichische Anwender**  
Fahren Sie mit Schritt 6 auf "Schreiben und Senden einer neuen Nachricht (für österreichische Anwender)", Seite 45 fort.

### Bearbeiten/Weiterleiten einer Nachricht

- 1 Drücken Sie beim Lesen einer empfangenen Nachricht [≡/OK].
- 2 Wählen Sie "Nachr. Editieren" und anschließend [▶].
- 3 **Für deutsche Anwender**  
Fahren Sie mit Schritt 5 auf "Schreiben und Senden einer neuen Nachricht (für deutsche Anwender)", Seite 44 fort.  
**Für österreichische Anwender**  
Fahren Sie mit Schritt 4 auf "Schreiben und Senden einer neuen Nachricht (für österreichische Anwender)", Seite 45 fort.

### Löschen von empfangenen Nachrichten

- 1 Drücken Sie beim Lesen einer empfangenen Nachricht [≡/OK].
- 2 Wählen Sie "Löschen" und anschließend [▶].
  - Zum Löschen aller Nachrichten wählen Sie "Alle löschen" und drücken dann [▶]. Bei Benutzern in Deutschland werden alle Nachrichten in der ausgewählten Mailbox gelöscht.
- 3 Wählen Sie "Ja" und anschließend [▶].
- 4 Drücken Sie [↶⊙].

### Speichern der Rufnummer des Absenders im Mobilteil-Telefonbuch

- 1 Drücken Sie beim Lesen einer empfangenen Nachricht [≡/OK].
- 2 Wählen Sie "Telbuch hinzuf." und anschließend [▶].
- 3 Fahren Sie mit Schritt 3 auf "Dem Mobilteil-Telefonbuch Einträge hinzufügen", Seite 20 fort.

### Bearbeiten der Rufnummer eines Absenders vor dem Rückruf

- 1 Drücken Sie beim Lesen einer empfangenen Nachricht [≡/OK].
- 2 Wählen Sie "Bearb. & Anrufen" und anschließend [▶].



## SMS (Short Message Service; Kurzmitteilungsdienst)

- 3 Bearbeiten Sie die Rufnummer und drücken Sie dann [↶] oder [↷].

### Leitfaden für die SMS-Einstellungen

Wenn die Basisstation auf ihre Standardeinstellungen (Seite 37) zurückgesetzt wird, werden folgende SMS-spezifische Einstellungen zurückgesetzt.

SMS-Einstellungen	Seite
SMS ein/aus (Standardeinstellung: "Ein")	Seite 42
Nachrichtenzentrale (Message Center) 1	Seite 43
Nachrichtenzentrale (Message Center) 2	Seite 43
Private Mailboxen <sup>*1</sup> (Standardeinstellung: —)	Seite 49
Zugangsnummer für die Amtsleitung an einer Nebenstellenanlage (Standardeinstellung: "Aus")	Seite 50

<sup>\*1</sup> Wenn Sie die Basisstation durch Auswahl von "Österreich" als Ländereinstellung (Seite 37) wählen, wird diese Einstellung nicht angezeigt.

#### Hinweis:

- Wenn die Basisstation auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt wird, wird der Inhalt der Empfangs- und Sendelisten gelöscht.

### Erstellen privater Mailboxen (nur für deutsche Anwender)

Zum Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten können private Mailboxen verwendet werden. Jede private Mailbox ist passwortgeschützt.

- 1 Drücken Sie auf [OK].
- 2 Wählen Sie "SMS" und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie "Allgemein" und anschließend [▶].

- 4 Wählen Sie "Einstellungen" und anschließend [▶].
- 5 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
  - Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 37).
- 6 Wählen Sie "Private Mailbox" und anschließend [▶].
- 7 Wählen Sie die gewünschte neue Mailbox-Nummer ("Mailbox1" bis "Mailbox6") aus, und drücken Sie dann [▶].
- 8 Geben Sie einen Namen für die Mailbox ein (max. 5 Zeichen, Seite 51) und drücken Sie dann [OK].
- 9 Geben Sie ein 4-stelliges Passwort für die Mailbox ein, und drücken Sie dann [OK].
- 10 Wählen Sie "Speichern" und anschließend [▶].
- 11 Drücken Sie [↶].

#### Hinweis:

- Um SMS-Nachrichten über eine Mailbox zu empfangen, teilen Sie anderen Ihre Mailbox-Nummer mit.

### Ändern der Einstellungen für private Mailboxen (nur für deutsche Anwender)

Sie können das Passwort oder den Namen der privaten Mailbox ändern und die Mailbox löschen.

- 1 Drücken Sie auf [OK].
- 2 Wählen Sie "SMS" und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie "Allgemein" und anschließend [▶].
- 4 Wählen Sie "Einstellungen" und anschließend [▶].
- 5 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
  - Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 37).
- 6 Wählen Sie "Private Mailbox" und anschließend [▶].
- 7 Wählen Sie den gewünschten Mailbox-Namen, und drücken Sie dann 2 Mal [▶].

## SMS (Short Message Service; Kurzmitteilungsdienst)

- 8 Geben Sie das 4-stellige Passwort der Mailbox ein.
- 9 Bearbeiten Sie den Mailbox-Namen (max. 5 Zeichen, Seite 51) und drücken Sie dann [OK].
  - Um die Mailbox zu löschen, drücken und halten Sie [C/⌫], drücken [OK], wählen "Ja", drücken [▶] und anschließend [↵].
- 10 Geben Sie ein 4-stelliges Passwort für die Mailbox ein, und drücken Sie dann [OK].
- 11 Wählen Sie "Speichern" und anschließend [▶].
- 12 Drücken Sie [↵].

### Hinweis:

- Wenn Sie den Namen einer Mailbox ändern, für die in der Empfangsliste Namen enthalten sind, werden die Nachrichten unter dem neuen Mailbox-Namen in der Empfangsliste beibehalten.
- Wenn Sie eine Mailbox löschen, werden auch die zugehörigen Nachrichten gelöscht.

### Speichern der Zugangsnummer für die Amtsleitung an einer Nebenstellenanlage (nur für Geräte die an einer Nebenstellenanlage betrieben werden)

Speichern Sie Ihre Zugangsnummer für die Nebenstellenanlagenleitung (max. 4-stellige), sodass SMS-Nachrichten korrekt versendet werden können. Beim Senden von SMS-Nachrichten an Einträge im Mobilteil-Telefonbuch oder in der Wahlwiederholungsliste wird die Zugangsnummer für die Amtsleitung gelöscht.

### Für deutsche Anwender

- 1 Drücken Sie auf [OK].
- 2 Wählen Sie "SMS" und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie "Allgemein" und anschließend [▶].
- 4 Wählen Sie "Einstellungen" und anschließend [▶].
- 5 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).

- Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 37).
- 6 Wählen Sie "TK-Anlagen-Nr." und anschließend [▶].
  - 7 Wählen Sie "Ein" und anschließend [▶].
  - 8 Geben Sie Ihren Zugangscode für die Amtsleitung und ggf. eine Wählpause ein und drücken Sie [OK].
  - 9 Wählen Sie "Speichern" und anschließend [▶].
  - 10 Drücken Sie [↵].

### Für österreichische Anwender

- 1 Drücken Sie auf [OK].
- 2 Wählen Sie "SMS" und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie "Einstellungen" und anschließend [▶].
- 4 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
  - Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 37).
- 5 Wählen Sie "TK-Anlagen-Nr." und anschließend [▶].
- 6 Wählen Sie "Ein" und anschließend [▶].
- 7 Geben Sie Ihren Zugangscode für die Amtsleitung und ggf. eine Wählpause ein und drücken Sie [OK].
- 8 Wählen Sie "Speichern" und anschließend [▶].
- 9 Drücken Sie [↵].

## SMS (Short Message Service; Kurzmitteilungsdienst)

### Verfügbare Zeicheneingabe-Modi für SMS

#### Wichtig:

- Weitere Informationen zur Zeicheneingabe beim Eingeben des Namens in das Telefonbuch finden Sie unter Seite 67.

Die Wähltasten dienen zur Eingabe von Zeichen und Nummern. Jeder Wähltaste sind mehrere Zeichen zugewiesen. Als Zeicheneingabe-Modi stehen LetterWise, Alphabet, Numerisch, Griechisch und Durchwahl zur Verfügung. In den Zeicheneingabemodi Alphabet (ABC), Griechisch (ABΓ) oder Durchwahl (AÄÄ) können Sie das jeweilige Zeichen, das eingegeben werden soll, durch wiederholtes Betätigen der entsprechenden Wähltaste wählen.

- Wenn auf dem Gerät die Anzeige für die Zeicheneingabe erscheint:
  - Drücken Sie **[◀]** oder **[▶]**, um den Cursor zu bewegen.
  - Drücken Sie die Wähltasten, um Zeichen und Nummern einzugeben.
  - Drücken Sie **[C/⌫]**, um das durch den Cursor markierte Zeichen bzw. die entsprechend markierte Nummer zu löschen. Halten Sie **[C/⌫]** gedrückt, um alle Zeichen oder Nummern zu löschen.
  - Drücken Sie **[\*]**, um zwischen Klein- und Großbuchstaben umzuschalten.
  - Wenn Sie ein weiteres Zeichen auf derselben Wähltaste eingeben möchten, drücken Sie **[▶]**, um den Cursor an die nächste Stelle zu bewegen, und dann die entsprechende Wähltaste. (Bei einer Texteingabe im Modus LetterWise ist dies nicht erforderlich.)

### Zeicheneingabemodi

Es stehen verschiedene Zeicheneingabe-Modi zur Verfügung. Wenn auf dem Gerät die Anzeige für die Zeicheneingabe erscheint, drücken Sie **[□]**, wählen einen Zeicheneingabemodus aus und drücken dann **[▶]**. Der Standardmodus ist Alphabet.

#### LetterWise-Zeichentabelle (für Deutsch)

LetterWise ist ein vereinfachtes Texteingabesystem, bei dem jeweils der nächste, wahrscheinlich folgende Buchstabe vorgeschlagen wird. Der Text kann schneller eingegeben werden, da weniger Tasten gedrückt werden müssen. Sie können einstellen, welche Sprache für die LetterWise-Zeicheneingabe verwendet werden soll (Seite 30).

- Jedes Mal, wenn Sie eine Wähltaste drücken, schlägt LetterWise ein Zeichen vor. Ist das vorgeschlagene Zeichen nicht korrekt, drücken Sie wiederholt **[#]**, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Leerzeichen 0	Leerzeichen . @ / : ; * # + - 1 " ' , !   ? ¿ _ € £ \$ ¥ ( ) [ ] { } & % \ ^ ~   < > = □ §	A B C Ä Å 2	D E F É 3	G H I 4	J K L 5	M N O Ö 6	P Q R S ß 7	T U V Ü 8	W X Y Z 9
		a b c ä å 2	d e f é 3	g h i 4	j k l 5	m n o ö 6	p q r s ß 7	t u v ü 8	w x y z 9

**SMS (Short Message Service; Kurzmitteilungsdienst)****Alphabetische Zeichentabelle (ABC)**

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Leerzeichen 0	Leerzeichen . @ / : ; * # + - 1 " ' , ! i ? ¿ _ € £ \$ ¥ ( ) [ ] { } & % \ ^ ~   < > = □ §	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9

**Numerischer Eingabetabelle (0-9)**

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Griechische Zeichentabelle (ABΓ)**

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Leerzeichen 0	Leerzeichen . @ / : ; * # + - 1 " ' , ! i ? ¿ _ € £ \$ ¥ ( ) [ ] { } & % \ ^ ~   < > = □ §	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π P Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω 9

**Durchwahl-Zeichentabelle (AÄÅ)**

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Leerzeichen 0	Leerzeichen . @ / : ; * # + - 1 " ' , ! i ? ¿ _ € £ \$ ¥ ( ) [ ] { } & % \ ^ ~   < > = □ §	A Ä Å Ä Ä Ä Å Æ B C Ç 2	D E È É Ê Ë Ë Ë F 3	G Ğ H I Î Î Î Î 4	J K L 5	M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö ø 6	P Q R S \$ ß 7	T U Û Ú Û Ü Û V 8	W X Y Z 9
		a à á â ã ä å æ b c ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g ğ h i î ï ï 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	p q r s \$ ß 7	t u ù ú û ü ü v 8	w x y z 9

- Folgendes wird sowohl für die Schreibweise mit Groß- als auch mit Kleinbuchstaben verwendet:

ø §

## Anrufbeantworterfunktionen (nur KX-TCD240)

### Anrufbeantworter

Das Model KX-TCD240 enthält einen Anrufbeantworter, der in Ihrer Abwesenheit Anrufe für Sie entgegennehmen und aufzeichnen kann. Sie können jedoch auch Ihre eigenen Sprach-Memos (Seite 56) und Telefongespräche (Seite 17) aufzeichnen.

#### Wichtig:

- Immer nur eine Person hat Zugriff auf den Anrufbeantworter (Abhören von Nachrichten, Aufzeichnen eines Ansagetextes usw.).
- Hinterlässt der Anrufer eine Nachricht, zeichnet das Gerät den Tag und die Uhrzeit der Nachricht auf. Stellen Sie sicher, dass Datum und Uhrzeit eingestellt sind (Seite 14).

### Speicherkapazität

Die Gesamtaufzeichnungskapazität (einschließlich Ihres Ansagetextes, Anrufernachrichten, Sprach-Memos, Namensansage und aufgezeichneten Gesprächen) beträgt ca. 15 Minuten. Es können maximal 64 Nachrichten aufgezeichnet werden.

#### Hinweis:

- Wenn der Nachrichtenspeicher voll ist:
  - Auf dem Mobilteil-Display wird **"Anrufb. ist voll"** angezeigt
  - Die Anrufbeantworteranzeige an der Basisstation blinkt schnell
  - Die Gesamtzahl der aufgezeichneten Nachrichten blinkt im Display der Basisstation
 Löschen Sie nicht mehr benötigte Nachrichten (Seite 55).
- Die Nachrichten bleiben selbst bei einem Stromausfall erhalten.

### Aktivieren/Deaktivieren des Anrufbeantworters

#### Verwenden der Basisstation

Drücken Sie **[Anrufbeantworter an]**, um die Anzeige zu aktivieren.

- Wenn der Anrufbeantworter aktiviert ist, leuchtet die Anrufbeantworteranzeige.
- Sobald der Anrufbeantworter ausgeschaltet wird, erlischt die Anrufbeantworteranzeige, und das Gerät gibt automatisch etwaige neue Nachrichten wieder.

#### Verwenden des Mobilteils

- 1 Drücken Sie auf **[■/OK]**.
- 2 Wählen Sie **"Anrufbeantw."** und anschließend **[▶]**.
- 3 Wählen Sie **"Beantwortng Ein"** oder **"Beantwortng Aus"** und drücken Sie dann **[▶]**.
- 4 Drücken Sie **[✕○]**.

#### Hinweis:

- Wenn der Anrufbeantworter aktiviert ist, wird **[■]** angezeigt.

### Ansagetext

Wenn das Gerät einen Anruf entgegennimmt, wird der Anrufer mit einem Ansagetext begrüßt. Sie können Ihren eigenen Ansagetext aufzeichnen oder einen vorgespeicherten Ansagetext verwenden.

#### Aufzeichnen eines Ansagetextes

Sie können Ihren eigenen Ansagetext aufzeichnen (max. 2 Minuten und 30 Sekunden lang).

#### Verwenden der Basisstation

- 1 Halten Sie **[■]** ca. 1 Sekunde gedrückt.
  - Sprechen Sie deutlich aus ca. 20 cm Entfernung in das Mikrofon.

## Anrufbeantworterfunktionen (nur KX-TCD240)

- 2 Drücken Sie [▶/■], um die Aufzeichnung zu beenden.
  - Der Ansagetext wird wiedergegeben.

### Hinweis:

- Wenn "E" angezeigt wird, zeichnen Sie den Ansagetext erneut auf.

### Verwenden des Mobilteils

- 1 Drücken Sie auf [■/OK].
- 2 Wählen Sie "Anrufbeantw." und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie "Aufzeichnen" und anschließend [▶].
- 4 Wählen Sie "Ansage aufzeich" und anschließend [▶].
  - Halten Sie das Mobilteil ca. 20 cm weit entfernt und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.
- 5 Drücken Sie [■/OK], um die Aufzeichnung zu beenden.
  - Der Ansagetext wird wiedergegeben.
- 6 Drücken Sie [✕○].

### Hinweis:

- Wenn "Fehler" angezeigt wird, zeichnen Sie den Ansagetext erneut auf.

### Verwenden eines vorgespeicherten Ansagetextes

Wenn Sie Ihren eigenen Ansagetext löschen oder keinen eigenen Ansagetext aufzeichnen, kann das Gerät bei einem Anruf einen vorgespeicherten Ansagetext wiedergeben, in dem der Anrufer gebeten wird, eine Nachricht zu hinterlassen. Wenn die Nachrichten-Aufzeichnungszeit (Seite 59) auf "Nur Begrüßung" eingestellt ist, wird die Nachricht des Anrufers nicht aufgezeichnet und das Gerät gibt einen anderen vorgespeicherten Ansagetext wieder, mit dem es den Anrufer auffordert, später erneut anzurufen.

### Wiedergabe des Ansagetextes

#### Verwenden der Basisstation

Drücken Sie [Ⓜ].

### Verwenden des Mobilteils

- 1 Drücken Sie auf [■/OK].
- 2 Wählen Sie "Anrufbeantw." und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie "Ansage wiederg." und anschließend [▶].
- 4 Drücken Sie [✕○].

### Löschen des Ansagetextes

Wenn Sie Ihren eigenen Ansagetext löschen, gibt das Gerät bei einem Anruf einen vorgespeicherten Ansagetext wieder.

### Verwenden der Basisstation

Drücken Sie während der Wiedergabe [Ⓜ] und dann [✕].

### Verwenden des Mobilteils

- 1 Drücken Sie auf [■/OK].
- 2 Wählen Sie "Anrufbeantw." und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie "Nachr. löschen" und anschließend [▶].
- 4 Wählen Sie "Ansage löschen" und anschließend [▶].
- 5 Wählen Sie "Ja" und anschließend [▶].
- 6 Drücken Sie [✕○].

## Abhören von Nachrichten

Die Nachrichten werden in chronologischer Reihenfolge gespeichert und wiedergegeben, von der ältesten Nachricht bis zur neuesten.

### Abhören neuer/aller Nachrichten

Wenn Sie neue Nachrichten haben:

- Die Anrufbeantworteranzeige an der Basisstation blinkt
- Die Gesamtanzahl neuer Nachrichten wird am Display des Mobilteils angezeigt.
- Ist der Nachrichtenalarm aktiviert (Seite 59), gibt die Basisstation ungefähr einmal pro Minute einen Signalton aus

## Anrufbeantworterfunktionen (nur KX-TCD240)

### Hinweis:

- Im Display der Basisstation wird die Gesamtzahl der aufgezeichneten Nachrichten angezeigt.

### Verwenden der Basisstation

Drücken Sie [▶/■].

- Wurden neue Nachrichten aufgezeichnet, gibt die Basisstation diese wieder.
- Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, gibt die Basisstation alle Nachrichten wieder.

### Hinweis:

- Zur Regelung der Lautsprecherlautstärke während der Wiedergabe drücken Sie wiederholt [^] oder [v]. Es stehen 9 Stufen zur Verfügung.
- Nach der Wiedergabe aller neuen Nachrichten hört die Anrufbeantworter-Anzeige auf zu blinken, leuchtet bei aktiviertem Anrufbeantworter jedoch weiter.

### Verwenden des Mobilteils

- 1 Drücken Sie auf [■/OK].
- 2 Wählen Sie "Anrufbeantw." und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie "AbspielNeuNachr" oder "AbspielAlleNach" und drücken Sie dann [▶].

### Hinweis:

- Zur Regelung der Lautsprecherlautstärke während der Wiedergabe drücken Sie wiederholt [▲] oder [▼].
- Beim Abhören der Nachrichten können Sie durch Drücken von [↶] oder [↷] zwischen dem Hörer und dem Lautsprecher umschalten.

### Wiederholen, Überspringen, Anhalten, Löschen einer Nachricht während der Wiedergabe

- So wiederholen Sie eine Nachricht während der Wiedergabe:
  - Beim Basisgerät drücken Sie [◀◀]
  - Beim Mobilteil drücken Sie [◀]
 Wenn Sie diese Taste innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der Nachricht drücken, wird die vorherige Nachricht wiedergegeben.

- So überspringen Sie eine Nachricht während der Wiedergabe:
  - Beim Basisgerät drücken Sie [▶▶]
  - Beim Mobilteil drücken Sie [▶]
- So stoppen Sie eine Nachricht während der Wiedergabe:
  - Beim Basisgerät drücken Sie [▶/■]
  - Beim Mobilteil drücken Sie [9]
- So löschen Sie eine Nachricht während der Wiedergabe:
  - Beim Basisgerät drücken Sie [X]
  - Beim Mobilteil drücken Sie [✖], [4]

## Löschen aller Nachrichten

### Verwenden der Basisstation

Drücken Sie 2 Mal [X].

### Hinweis:

- Der Ansagetext wird nicht gelöscht.

### Verwenden des Mobilteils

- 1 Drücken Sie auf [■/OK].
- 2 Wählen Sie "Anrufbeantw." und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie "Nachr. löschen" und anschließend [▶].
- 4 Wählen Sie "Alle löschen" und anschließend [▶].
- 5 Wählen Sie "Ja" und anschließend [▶].
- 6 Drücken Sie [✖○].

### Hinweis:

- Der Ansagetext wird nicht gelöscht.

## Zurückrufen mit dem Mobilteil (nur für Anwender der Anruferanzeige (CLIP))

Wenn bei dem Anruf Anruferdaten empfangen wurden, können Sie den Anrufer während des Abhörens der Nachricht zurückrufen.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe [■/OK].
- 2 Wählen Sie "Rückruf" und anschließend [▶].

## Anrufbeantworterfunktionen (nur KX-TCD240)

### Hinweis:

- Zur Bearbeitung der Nummer vor dem Rückruf wählen Sie **"Bearb. & Anrufen"**, drücken **[▶]**, bearbeiten die Nummer und drücken dann **[↶]** oder **[↷]**.

## Aufzeichnen eines Sprach-Memos mit dem Mobilteil

Um eine private Nachricht für sich selbst oder andere Personen zu hinterlassen, können Sie ein bis zu 3 Minuten langes Sprach-Memo aufzeichnen. Dieses Memo kann zu einem späteren Zeitpunkt entweder direkt oder per Fernabfrage wiedergegeben werden.

- 1 Drücken Sie auf **[≡/OK]**.
- 2 Wählen Sie **"Anrufbeantw."** und anschließend **[▶]**.
- 3 Wählen Sie **"Aufzeichnen"** und anschließend **[▶]**.
- 4 Wählen Sie **"Memo Aufzeich"** und anschließend **[▶]**.
  - Halten Sie das Mobilteil ca. 20 cm weit entfernt und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.
- 5 Drücken Sie **[≡/OK]**, um die Aufzeichnung zu beenden.
- 6 Drücken Sie **[✕⓪]**.

### Hinweis:

- Sprach-Memos werden wie neue Nachrichten behandelt.
- Wenn **"Fehler"** angezeigt wird, zeichnen Sie das Sprach-Memo erneut auf.

## Direkteingabe über das Mobilteil

Sie können den Anrufbeantworter mithilfe der Wähltasten steuern und müssen nicht durch die Menüs navigieren. Zur Verwendung folgender Eingaben drücken Sie **[≡/OK]**, wählen **"Anrufbeantw."** und drücken dann **[▶]**.

Taste	Direkteingaben
<b>[1]</b>	Nachricht wiederholen (während der Wiedergabe)* <sup>1</sup>
<b>[2]</b>	Nachricht überspringen (während der Wiedergabe)
<b>[3]</b>	In das Menü <b>"Einstellungen"</b> wechseln
<b>[4]</b>	Neue Nachrichten wiedergeben
<b>[5]</b>	Alle Nachrichten wiedergeben
<b>[6]</b>	Ansagetext wiedergeben
<b>[7][4]</b>	Memo-Nachricht aufzeichnen
<b>[7][6]</b>	Ansagetext aufzeichnen
<b>[8]</b>	Anrufbeantworter einschalten
<b>[9]</b>	Stopp (Aufzeichnung, Wiedergabe)
<b>[0]</b>	Anrufbeantworter ausschalten
<b>[✕][4]</b>	Diese Nachricht löschen (während der Wiedergabe)
<b>[✕][5]</b>	Alle Nachrichten löschen
<b>[✕][6]</b>	Ansagetext löschen

\*1 Wenn Sie diese Taste innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der Nachricht drücken, wird die vorherige Nachricht wiedergegeben.



## Anrufbeantworterfunktionen (nur KX-TCD240)

### Fernbedienung

Mit einem Telefon mit Tonwahl können Sie Ihre Rufnummer extern anrufen und auf das Gerät zugreifen, um Nachrichten abzuhören oder die Einstellungen des Anrufbeantworters zu ändern. Die Sprachbedienführung des Geräts fordert Sie bei bestimmten Aktionen auf, bestimmte Wähltasten zu drücken.

#### Wichtig:

- Für die Fernabfrage des Anrufbeantworters müssen Sie die Fernabfrage zunächst durch Einstellung eines Fernabfrage-Zugriffscode aktivieren. Dieser Code muss bei jeder Fernabfrage des Anrufbeantworters eingegeben werden.

### Aktivieren/Deaktivieren der Fernabfrage

Ein dreistelliger Fernabfrage-Zugriffscode muss bei der Fernabfrage des Anrufbeantworters eingegeben werden. Dieser Code verhindert, dass unberechtigte Teilnehmer Ihre Nachrichten per Fernabfrage abhören können. Nachdem Ihr Fernabfrage-Zugriffscode gespeichert ist, ist eine Fernabfrage möglich.

- Drücken Sie auf **[EINGABE/OK]**.
- Wählen Sie **"Anrufbeantw."** und anschließend **[▶]**.
- Wählen Sie **"Einstellungen"** und anschließend **[▶]**.
- Wählen Sie **"Fernabfrage"** und anschließend **[▶]**.
- Zur Aktivierung der Fernabfrage geben Sie einen dreistelligen Fernabfrage-Zugriffscode ein.
  - Zur Deaktivierung der Fernabfrage drücken Sie **[\*]**.
- Drücken Sie auf **[EINGABE/OK]**.
- Drücken Sie **[\*0]**.

#### Hinweis:

- Wenn Sie den Fernabfrage-Zugriffscode zuvor gespeichert haben, können Sie den Anrufbeantworter über einen Anruf aktivieren, selbst wenn dieser zuvor ausgeschaltet war.

Dieser Anruf könnte vom Anrufbeantworter angenommen werden, bevor die Ruftonverzögerung des Nachtmodus aktiviert wird (Seite 28, 33). Um die Ruftonverzögerung zu aktivieren, müssen **"30 sek"** auswählen.

### Fernabfrage des Anrufbeantworters

- Wählen Sie Ihre Rufnummer von einem Telefon mit Tonwahl.
  - Wenn die Anzahl der Rufsignale auf **"Automatisch"**, (Seite 58) eingestellt ist, zeigt die Anzahl der hörbaren Rufsignale an, ob für Sie neue Nachrichten hinterlassen wurden.
- Nach dem Beginn des Ansagetextes geben Sie Ihren Fernabfrage-Zugriffscode ein.
  - Das Gerät gibt die Anzahl neuer Nachrichten an.
  - Nach 3 Sekunden beginnt die Sprachbedienführung.
- Folgen Sie nach Bedarf den Eingabeaufforderungen der Sprachbedienführung.

#### Hinweis:

- Sie können jeder Zeit auflegen.
- Sie können die Sprachbedienführung ignorieren und das Gerät mithilfe der Ferneingaben steuern (Seite 58).

### Sprachbedienführung

Während der Fernabfrage fordert Sie die Sprachbedienführung des Geräts auf, die **[1]** zu drücken, um eine bestimmte Aktion durchzuführen oder die **[2]** zu drücken, um sich die weiteren Optionen anzuhören. Die einzelnen Optionen werden von der Sprachbedienführung in folgender Reihenfolge wiedergegeben:

- Alle Nachrichten wiedergeben
- Neue Nachrichten wiedergeben
- Eine Nachricht aufzeichnen
- Alle Nachrichten löschen
- Ihren Ansagetext aufzeichnen

#### Hinweis:

- Wenn weniger als 5 Minuten Aufzeichnungszeit verfügbar ist, gibt das Gerät

## Anrufbeantworterfunktionen (nur KX-TCD240)

die restliche Aufzeichnungszeit nach der Wiedergabe der letzten Nachricht an.

- Wenn der Nachrichtenspeicher voll ist, löschen Sie nicht mehr benötigte Nachrichten (Seite 58).

### Ferneingaben

Sie können die Wähltasten drücken, um auf bestimmte Anrufbeantworterfunktionen zuzugreifen, ohne die Aufforderung der Sprachbedienenerführung abwarten zu müssen.

Taste	Befehlstaste für die Fernbedienung
[1]	Nachricht wiederholen (während der Wiedergabe)* <sup>1</sup>
[2]	Nachricht überspringen (während der Wiedergabe)
[4]	Neue Nachrichten wiedergeben
[5]	Alle Nachrichten wiedergeben
[6]	Ansagetext wiedergeben
[7]	Ansagetext aufzeichnen
[9]	Stopp (Aufzeichnung, Wiedergabe)
[0]	Anrufbeantworter ausschalten
[*][4]	Diese Nachricht löschen (während der Wiedergabe)
[*][5]	Alle Nachrichten löschen
[*][6]	Ansagetext löschen (während der Wiedergabe des Ansagetextes)
[*][#]	Fernabfrage beenden (oder auflegen)

\*1 Wenn Sie diese Taste innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der Nachricht drücken, wird die vorherige Nachricht wiedergegeben.

### Fernaktivierung des Anrufbeantworters

Wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, können Sie ihn fernaktivieren.

- 1 Wählen Sie Ihre Rufnummer von einem Telefon mit Tonwahl.
- 2 Lassen Sie das Telefon 10 Mal klingeln.
  - Ein langer Piepton ist zu hören.
- 3 Geben Sie den Fernabfrage-Zugriffscode innerhalb von 10 Sekunden nach dem langen Piepton ein.
  - Der Ansagetext wird wiedergegeben.
  - Sie können auflegen oder Ihren Fernabfrage-Zugriffscode erneut eingeben und die Fernabfrage beginnen.

## Leitfaden für die Einstellungen des Anrufbeantworters

Wenn die Basisstation auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt wird (Seite 37), werden folgende Anrufbeantworter-spezifische Einstellungen zurückgesetzt.

Anrufbeantwortereinstellung	Standard-einstellung	Seite
Anrufbeantworter ein/aus	<b>Beantwortng Ein</b>	Seite 53
Fernabfrage-Zugriffscode	—	Seite 57
Anzahl Rufsignale	<b>4 Rufzahl</b>	Seite 58
Aufzeichnungszeit des Anrufers	<b>3 Minuten</b>	Seite 59
Call-Screening	<b>Ein</b>	Seite 59
Nachrichtenalarm	<b>Aus</b>	Seite 59

### Anzahl der Rufsignale ändern

Sie können die Anzahl der Rufsignale ändern, die ertönen, bevor das Gerät einen Anruf entgegennimmt. Sie können 2 bis 7 mal Klingeln oder "Automatisch" wählen.

"Automatisch": Der Anrufbeantworter nimmt den Anruf nach 2 Rufsignalen an, wenn neue

## Anrufbeantworterfunktionen (nur KX-TCD240)

Nachrichten aufgezeichnet wurden, sowie nach 5 Rufsignalen, wenn keine neuen Nachrichten vorliegen. Wenn Sie Ihr Telefon extern anrufen, um neue Nachrichten abzuhören (Seite 57), wissen Sie nach dem 3. Rufsignal, dass keine neuen Nachrichten vorliegen. Sie können dann auflegen, ohne dass Gebühren für diesen Anruf entstehen.

- 1 Drücken Sie auf [■/OK].
- 2 Wählen Sie "Anrufbeantw." und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie "Einstellungen" und anschließend [▶].
- 4 Wählen Sie "Anzahl Ruftöne" und anschließend [▶].
- 5 Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie anschließend [▶].
- 6 Drücken Sie [✕○].

### Für Anwender des Voice Mail-Dienstes

Bitte beachten Sie Folgendes:

- Um Nachrichten mit dem Voice Mail-Dienst korrekt empfangen zu können, empfehlen wir den Anrufbeantworter des Gerätes nicht zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist (Seite 53).
- Wenn Sie statt des Voice Mail-Dienstes Ihres Service Providers lieber den Anrufbeantworter des Geräts verwenden möchten, wenden Sie sich an Ihren Service Provider, um den Voice Mail-Dienst zu deaktivieren.

Wenn Ihr Service Provider Ihnen nicht weiterhelfen kann, stellen Sie "Anzahl Ruftöne" so ein, dass sich der Anrufbeantworter einschaltet, bevor der Voice Mail-Service Ihres Service Providers Ihre Anrufe entgegennimmt. Bevor Sie diese Einstellung ändern, müssen Sie überprüfen, nach wie vielen Ruftönen der Voice Mail-Dienst aktiviert wird.

### Auswählen der Aufzeichnungszeit des Anrufers

Sie können die maximale Nachrichten-Aufzeichnungszeit ändern, die jedem Anrufer zugewiesen wird, oder das Gerät so einstellen,

dass der Ansagetext wiedergegeben wird, jedoch keine Nachrichten aufgezeichnet werden.

- 1 Drücken Sie auf [■/OK].
- 2 Wählen Sie "Anrufbeantw." und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie "Einstellungen" und anschließend [▶].
- 4 Wählen Sie "Aufzeichn.zeit" und anschließend [▶].
- 5 Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie anschließend [▶].
- 6 Drücken Sie [✕○].

#### Hinweis:

- Wenn die Nachrichtenaufzeichnungszeit auf "Nur Begrüßung" eingestellt ist, werden «» und "--" an der Basisstation angezeigt.

### Aktivieren/Deaktivieren des Call-Screening

Während ein Anrufer eine Nachricht hinterlässt, können Sie den Anruf über den Lautsprecher der Basisstation und des Mobilteils mithören.

- 1 Drücken Sie auf [■/OK].
- 2 Wählen Sie "Anrufbeantw." und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie "Einstellungen" und anschließend [▶].
- 4 Wählen Sie "Anrufkontrolle" und anschließend [▶].
- 5 Wählen Sie "Ein" oder "Aus" und drücken Sie dann [▶].
- 6 Drücken Sie [✕○].

### Aktivieren/Deaktivieren des Nachrichtenalarms

Diese Funktion benachrichtigt Sie, wenn neue Nachrichten aufgezeichnet wurden. Die Basisstation gibt ungefähr einmal pro Minute einen Signalton aus, bis Sie alle neuen Nachrichten abgehört haben.

- 1 Drücken Sie auf [■/OK].
- 2 Wählen Sie "Anrufbeantw." und anschließend [▶].

### **Anrufbeantworterfunktionen (nur KX-TCD240)**

- 3** Wählen Sie **“Einstellungen”** und anschließend [▶].
- 4** Wählen Sie **“Nachr. -Alarm”** und anschließend [▶].
- 5** Wählen Sie **“Ein”** oder **“Aus”** und drücken Sie dann [▶].
- 6** Drücken Sie [🔍📞].

**Hinweis:**

- Wenn sich die Basisstation im Nachtmodus befindet, gibt Sie beim Aufzeichnen neuer Nachrichten keinen Signalton aus.

## Verwenden mehrerer Geräte

### Verwenden von Zusatzgeräten

#### Zusätzliche Mobilteile

Insgesamt können bis zu 6 Mobilteile an eine Basisstation registriert werden. Durch zusätzliche Mobilteile haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, ein Interngespräch mit einem anderen Mobilteil zu führen, während Sie gleichzeitig ein drittes Mobilteil für einen externen Anruf nutzen. Informationen zum Bestellen zusätzlicher Mobilteile finden Sie auf Seite 6.

#### Wichtig:

- Das zusätzliche Mobilteil-Modell, das bei der Benutzung dieser Station empfohlen wird, ist auf Seite 6 aufgeführt. Wird ein anderes Modell benutzt, können bestimmte Funktionen (Mobilteil-Einstellungen, Basisstationen-Einstellungen usw.) nicht verfügbar sein.

#### Zusätzliche Basisstationen

Mobilteile lassen sich an bis zu 4 Basisstationen registrieren und ermöglichen Ihnen somit, den Bereich, in dem Ihr(e) Mobilteil(e) verwendet werden können, durch Hinzufügen weiterer Basisstationen auszudehnen. Verlässt ein Mobilteil den Sende-/Empfangsbereich der Basisstation, wenn "Automatisch" an der Basisstation ausgewählt ist (Seite 62), sucht das Mobilteil nach einer anderen Basisstation, um Anrufe entgegenzunehmen oder zu tätigen. Eine Basisstation und die Mobilteile, mit denen sie kommuniziert, werden "Funkzellen" genannt.

#### Hinweis:

- Die Gespräche werden getrennt, wenn die Mobilteile von einer Funkzelle in eine andere bewegt werden.
- Interngespräche und Anrufweiterleitungen sind nur zwischen Mobilteilen in derselben Funkzelle möglich.

### Registrieren eines Mobilteils an eine Basisstation

#### Registrieren eines zusätzlichen Mobilteils für eine Basisstation (einfache Registrierung)

Das im Lieferumfang enthaltene Mobilteil und die entsprechende Basisstation sind werkseitig vorregistriert. Nach dem Kauf eines zusätzlichen Mobilteils müssen Sie es an der Basisstation registrieren. Stellen Sie sicher, dass das zusätzliche Mobilteil eingeschaltet ist. Andernfalls halten Sie **[↶⊙]** einige Sekunden gedrückt, um das Mobilteil einzuschalten.

- 1 Nehmen Sie das zusätzliche Mobilteil ab und drücken Sie **[↶⊙]**, um es in den Standby-Modus zu schalten.
- 2 Halten Sie **[↶⊙]** an der Basisstation ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Registriersignal ertönt.
- 3 Legen Sie das zusätzliche Mobilteil auf die Basisstation. Das Registriersignal ertönt weiterhin. Lassen Sie das Mobilteil auf der Basisstation liegen und warten Sie, bis ein Bestätigungssignal ertönt und **↶** zu blinken aufhört.

#### Hinweis:

- ertönt ein Fehlersignal oder blinkt **↶** weiterhin, registrieren Sie das Mobilteil manuell (manuelle Registrierung; Seite 61).
- Laden Sie die Akkus des zusätzlichen Mobilteils vor dem ersten Gebrauch ca. 7 Stunden lang auf.
- Diese Registrierungsmethode kann nicht für Mobilteile verwendet werden, die bereits an einer Basisstation registriert sind. Registrieren Sie das Mobilteil manuell (manuelle Registrierung; Seite 61).

#### Registrieren eines Mobilteils für eine weitere Basisstation (manuelle Registrierung)

Sie können ein Mobilteil wie folgt manuell für eine Basisstation registrieren.

- 1 Drücken Sie auf **[☐/OK]**.

## Verwenden mehrerer Geräte

- 2 Wählen Sie **"Mobilteileinst."** und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie **"Registrierung"**, drücken Sie dann 2 Mal [▶].
- 4 Wählen Sie eine Basisstations-Nummer, und drücken Sie [▶].
  - Diese Nummer wird vom Mobilteil nur als Referenz verwendet.
- 5 Halten Sie [⏻] an der Basisstation ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Registriersignal ertönt.
  - Nachdem Sie auf [⏻] gedrückt haben, müssen Sie den restlichen Vorgang innerhalb von 1 Minute abschließen.
- 6 Warten Sie, bis **"Basis PIN Eing."** angezeigt wird, geben Sie dann "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN) und drücken Sie [OK].
  - Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 37).
  - Wenn das Mobilteil erfolgreich registriert ist, hört ♯ auf zu blinken. Wenn die Tastentöne aktiviert sind (Seite 31), ist ein Bestätigungston zu hören.

### Auswahl einer Basisstation

Wenn **"Automatisch"** ausgewählt ist, nutzt das Mobilteil automatisch jede verfügbare Basisstation, für die es registriert ist. Wenn eine spezielle Basisstation ausgewählt ist, versucht das Mobilteil, nur Anrufe mit dieser Basisstation zu tätigen und von dieser Basisstation zu empfangen. Befindet sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basisstation, sind keine Anrufe möglich.

- 1 Drücken Sie auf [OK].
- 2 Wählen Sie **"Mobilteileinst."** und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie **"Auswahl Basis"** und anschließend [▶].
- 4 Wählen Sie die gewünschte Basisstations-Nummer oder **"Automatisch"** und drücken Sie dann [▶].
  - Das Mobilteil beginnt, nach der Basisstation zu suchen.

### Löschen eines Mobilteil

Insgesamt können bis zu 6 Mobilteile an eine Basisstation registriert werden. Ein Mobilteil kann seine eigene, in der Basisstation gespeicherte Registrierung (oder die Registrierung eines anderen Mobilteils) löschen. Hierdurch "vergisst" die Basisstation das Mobilteil.

- 1 Drücken Sie auf [OK].
- 2 Wählen Sie **"Basis-Einstell."** und anschließend [▶].
- 3 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
  - Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 37).
- 4 Geben Sie "335".
- 5 Wählen Sie **"Mobilt. Löschen"** und anschließend [▶].
  - Die Nummern aller an der Basisstation registrierten Mobilteile werden angezeigt.
- 6 Wählen Sie das/die Mobilteil(e), das/die Sie löschen möchten, indem Sie die gewünschte Mobilteil-Nummer drücken.
  - Die ausgewählte(n) Mobilteil-Nummer(n) blinkt/blinken.
  - Zum Annullieren einer ausgewählten Mobilteil-Nummer geben Sie die Nummer erneut ein. Die Nummer hört auf zu blinken.
- 7 Drücken Sie auf [OK].
- 8 Wählen Sie **"Ja"** und anschließend [▶].
- 9 Drücken Sie [X].

### Löchen einer Basisstation

Ein Mobilteil kann für bis zu 4 Basisstationen registriert werden. Ein Mobilteil kann eine Basisstation, für die es registriert ist, löschen. Hierdurch "vergisst" das Mobilteil die Basisstation.

- 1 Drücken Sie auf [OK].
- 2 Wählen Sie **"Mobilteileinst."** und anschließend [▶].
- 3 Wählen Sie **"Registrierung"** und anschließend [▶].
- 4 Geben Sie "335".

## Verwenden mehrerer Geräte

- 5 Wählen Sie **“Löschen Basis”** und anschließend [▶].
- 6 Geben Sie **“0000”** ein (Standard-Mobilstations-PIN).
  - Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 30).
- 7 Wählen Sie die Basisstation(en), die Sie löschen möchten, indem Sie die gewünschte Basisstations-Nummer drücken.
  - Die ausgewählte Basisstations-Nummer blinkt.
  - Zum Annullieren einer ausgewählten Basisstationsnummer, geben Sie die Nummer erneut ein. Die Nummer hört auf zu blinken.
- 8 Drücken Sie auf [■/OK].
- 9 Wählen Sie **“Ja”** und anschließend [▶].
- 10 Drücken Sie [↻○].

### Hinweis:

- Informationen zum Registrieren oder Neuregistrieren des Mobilteils für eine andere bzw. dieselbe Basisstation finden Sie auf (Seite 61).

## Vergrößern der Reichweite der Basisstation

Sie können die Reichweite der Basisstation mit einem DECT-Verstärker erhöhen.

### Wichtig:

- Bevor Sie den Verstärker an dieser Basisstation registrieren können, müssen Sie den Verstärkermodus aktivieren.

### Aktivieren/Deaktivieren des Verstärkermodus

- 1 Drücken Sie auf [■/OK].
- 2 Wählen Sie **“Basis-Einstell.”** und anschließend [▶].
- 3 Geben Sie **“0000”** ein (Standard-Basisstations-PIN).
  - Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 37).

- 4 Wählen Sie **“Andere Optionen”** und anschließend [▶].
- 5 Wählen Sie **“Wiederholmodus”** und anschließend [▶].
- 6 Wählen Sie **“Ein”** oder **“Aus”** und drücken Sie dann [▶].
- 7 Drücken Sie [↻○].

### Hinweis:

- Nach dem Aktivieren oder Deaktivieren des Verstärkers:
  - Auf der Basisstation erlöschen vorübergehend einige Anzeigesymbole (nur KX-TCD240).
  - ♯ am Mobilteil blinkt kurzzeitig. Das ist normal. Das Mobilteil kann verwendet werden, sobald ♯ nicht mehr blinkt.
- Bei aktiviertem Verstärkermodus können Namensansagen aus dem Lautsprecher des Mobilteils möglicherweise nicht gehört werden (nur KX-TCD240).

## Interngespräche

Innerhalb derselben Funkzelle können zwischen Mobilteilen/Basisstationen interne Anrufe getätigt werden.

## Zwischen einem Mobilteil und der Basisstation

### Ein Mobilteil ruft die Basisstation an

- 1 **Mobilteil:**

Drücken Sie [INT] und [0].

    - Die Basisstation klingelt.
  - 2 **Basisstation:**

Drücken Sie zur Antwort auf [☎].
  - 3 **Mobilteil:**

Sprechen Sie in den Hörer und drücken Sie anschließend [↻○].
- Basisstation:**  
Sprechen Sie in den Hörer und drücken Sie anschließend [☎].

### Die Basisstation ruft ein Mobilteil an

- 1 **Basisstation:**

## Verwenden mehrerer Geräte

Drücken Sie **[••]** und die gewünschte Mobilteil-Nummer.

- Das Mobilteil klingelt.
- Um alle Mobilteile per Paging zu rufen, drücken Sie **[••]** und **[0]**. Sie können mit dem Anwender des Mobilteils telefonieren, der zuerst antwortet.

### (Paging)

- Um das Paging abubrechen, drücken Sie erneut **[••]**.

### 2 Mobilteil:

Drücken Sie zur Annahme des Gesprächs **[↶]** oder **[↷]**.

### 3 Basisstation:

Sprechen Sie in den Hörer und drücken Sie nach Beendigung des Gesprächs **[↷]**.

### Mobilteil:

Sprechen Sie in den Hörer und drücken Sie nach Beendigung des Gesprächs **[↶]**.

## Zwischen Mobilteilen

**Beispiel:** Wenn Mobilteil 1 Mobilteil 2 anruft

### 1 Mobilteil 1:

Drücken Sie **[INT]** und **[2]** (gewünschte Mobilteil-Nummer).

- Mobilteil 2 klingelt.

### 2 Mobilteil 2:

Drücken Sie zur Annahme des Gesprächs **[↶]** oder **[↷]**.

### 3 Sprechen Sie in den Hörer und drücken Sie anschließend **[↶]**.

## Anrufweiterleitung, Konferenzschaltungen

Innerhalb derselben Funkzelle können Anrufe an die Basisstation oder ein Mobilteil weitergeleitet werden. 2 Personen innerhalb derselben Funkzelle können eine Konferenzschaltung mit einem externen Anrufer eingehen.

## Von einem Mobilteil an die Basisstation

### Ein Mobilteil leitet einen Anruf an die Basisstation weiter

#### 1 Mobilteil:

Drücken Sie während eines externen Anrufs **[INT]** und **[0]**, um die Basisstation per Paging zu rufen.

- Der externe Anruf wird gehalten.
- Wenn der andere Gesprächspartner nicht abnimmt, drücken Sie **[INT]**, um zurück zum externen Anruf zu gelangen.

#### 2 Basisstation:

Drücken Sie **[↷]**, um auf das Rufen zu reagieren.

- Der Anwender der Basisstation kann mit dem Anwender des Mobilteils sprechen.


#### 3 Mobilteil:

Zum Abschluss der Rufweiterleitung drücken Sie **[↶]**.

Zur Einrichtung einer Konferenzschaltung drücken Sie auf **[3]**.

### Direkte Weiterleitung eines Anrufs an den Anwender der Basisstation

#### 1 Drücken Sie während eines externen Anrufs **[INT]** und **[0]**, um die Basisstation per Paging zu rufen.

-  blinkt im Mobilteil-Display, um anzuzeigen, dass der externe Anruf gehalten wird.

#### 2 Drücken Sie **[↶]**.

- Der Ruftton des externen Anrufs ertönt an der Basisstation.

### Hinweis:

- Wenn der Anwender der Basisstation den Anruf nicht innerhalb von 1 Minute entgegennimmt, ertönt der Ruftton erneut an Ihrem Mobilteil.



## Verwenden mehrerer Geräte

### Von der Basisstation an ein Mobilteil

#### Die Basisstation leitet einen Anruf an ein Mobilteil weiter

##### 1 Basisstation:

Drücken Sie während eines externen Anrufs **[☎]** und die gewünschte Mobilteil-Nummer, um das Mobilteil per Paging zu rufen.

- Der externe Anruf wird gehalten.
- Wenn der andere Gesprächspartner nicht abnimmt, drücken Sie **[☎]**, um zurück zum externen Anruf zu gelangen.

##### 2 Mobilteil:

Drücken Sie **[↶]** oder **[☎]**, um auf das Rufen (Paging) zu reagieren.

##### 3 Basisstation:

Zum Abschluss der Rufweiterleitung drücken Sie **[☎]**.  
Zur Einrichtung einer Konferenzschaltung drücken Sie auf **[3]**.

#### Direkte Weiterleitung eines Anrufs an den anderen Mobilteil-Anwender

##### 1 Drücken Sie während eines externen Anrufs auf **[☎]**, drücken Sie dann die gewünschte Mobilteil-Nummer.

- Die Betriebsanzeige blinkt, um anzuzeigen, dass der externe Anruf gehalten wird.

##### 2 Drücken Sie **[☎]**.

- Der Rufton des externen Anruf ertönt am Mobilteil.

#### Hinweis:

- Wenn der Anwender des Mobilteils den Anruf nicht innerhalb von 1 Minute entgegennimmt, ertönt der Rufton erneut an der Basisstation.

### Zwischen Mobilteilen

**Beispiel:** Wenn Mobilteil 1 einen Anruf an Mobilteil 2 weiterleitet

##### 1 Mobilteil 1:

Drücken Sie während eines externen Anrufs **[INT]** und **[2]** (gewünschte Mobilteil-Nummer).

- Der externe Anruf wird gehalten.

- Wenn der andere Gesprächspartner nicht abnimmt, drücken Sie **[INT]**, um zurück zum externen Anruf zu gelangen.

##### 2 Mobilteil 2:

Drücken Sie **[↶]** oder **[☎]**, um auf das Rufen (Paging) zu reagieren.

- Mobilteil 2 kann mit Mobilteil 1 kommunizieren.

##### 3 Mobilteil 1:

Zum Abschluss der Rufweiterleitung drücken Sie **[↶]**.  
Zur Einrichtung einer Konferenzschaltung drücken Sie auf **[3]**.

#### Direktes Weiterleiten eines Anrufs ohne Kommunikation mit dem anderen Mobilteil-Anwender

##### 1 Drücken Sie während eines externen Anrufs auf **[INT]**, drücken Sie dann die gewünschte Mobilteil-Nummer.

- **[☎]** blinkt, um anzuzeigen, dass der externe Anruf gehalten wird.

##### 2 Drücken Sie **[↶]**.


- Der Rufton des externen Anruf ertönt am anderen Mobilteil.

#### Hinweis:

- Wenn der andere Mobilteil-Anwender den Anruf nicht innerhalb von 1 Minute entgegennimmt, ertönt der Rufton erneut an Ihrem Mobilteil.


## Nützliche Informationen

### Wandmontage

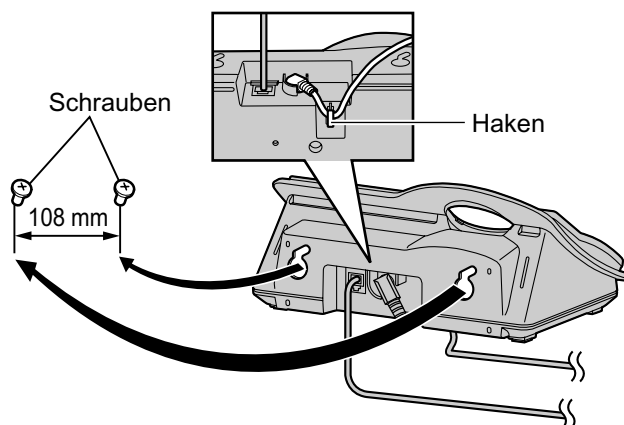

#### Hinweis:

- Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest in der Wand fixiert sind.
- Telefonkabel und Netzteilkabel nicht zwischen Basisstation und Wand einklemmen.
- Verwenden Sie vor dem Bohren folgende Wandschablone zur Ausrichtung der Schrauben.

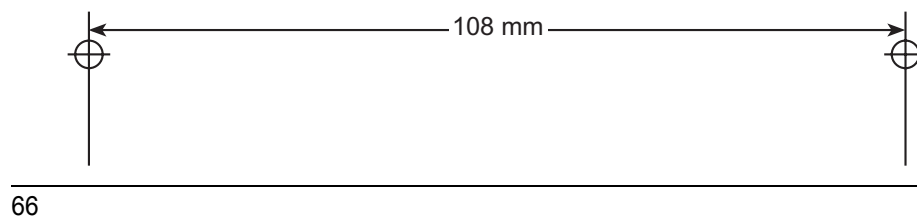

## Nützliche Informationen

### Verfügbare Zeicheneingaben

#### Wichtig:

- Nähere Informationen zur Zeicheneingabe beim Verfassen von SMS-Nachrichten finden Sie auf Seite 51.

Die Wähltasten dienen zur Eingabe von Zeichen und Nummern. Jeder Wähltaste sind mehrere Zeichen zugewiesen. Als Zeicheneingabe-Modi stehen LetterWise, Alphabet, Numerisch, Griechisch, Durchwahl 1, Durchwahl 2 und Kyrillisch zur Verfügung. Im Zeicheneingabemodus Alphabet (ABC), Griechisch (ABΓ), Durchwahl 1 (ÄÄÄ), Durchwahl 2 (ŠŠŠ) oder Kyrillisch (АБВ) können Sie das einzugebende Zeichen durch wiederholtes Betätigen der entsprechenden Wähltaste wählen.

- Wenn auf dem Gerät die Anzeige für die Zeicheneingabe erscheint:
  - Drücken Sie **[◀]** oder **[▶]**, um den Cursor zu bewegen.
  - Drücken Sie die Wähltasten, um Zeichen und Nummern einzugeben.
  - Drücken Sie **[C/✕]**, um das durch den Cursor markierte Zeichen bzw. die entsprechend markierte Nummer zu löschen. Halten Sie **[C/✕]** gedrückt, um alle Zeichen oder Nummern zu löschen.
  - Drücken Sie **[\*]**, um zwischen Klein- und Großbuchstaben umzuschalten.
  - Wenn Sie ein weiteres Zeichen auf derselben Wähltaste eingeben möchten, drücken Sie **[▶]**, um den Cursor an die nächste Stelle zu bewegen, und dann die entsprechende Wähltaste. (Bei einer Texteingabe im Modus LetterWise ist dies nicht erforderlich.)

### Zeicheneingabemodi

Es stehen verschiedene Zeicheneingabe-Modi zur Verfügung. Wenn auf dem Gerät die Anzeige für die Zeicheneingabe erscheint, drücken Sie **[□]**, wählen einen Zeicheneingabemodus aus und drücken dann **[▶]**. Der Standardmodus ist Alphabet.

#### LetterWise-Zeichentabelle (für Deutsch)

LetterWise ist ein vereinfachtes Texteingabesystem, bei dem jeweils der nächste, wahrscheinlich folgende Buchstabe vorgeschlagen wird. Der Text kann schneller eingegeben werden, da weniger Tasten gedrückt werden müssen. Sie können einstellen, welche Sprache für die LetterWise-Zeicheneingabe verwendet werden soll (Seite 30).

- Jedes Mal, wenn Sie eine Wähltaste drücken, schlägt LetterWise ein Zeichen vor. Ist das vorgeschlagene Zeichen nicht korrekt, drücken Sie wiederholt **[#]**, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Leerzeichen	Leerzeichen #	A B C	D E F	G H I	J K L	M N O	P Q R S	T U V	W X Y Z
0	& ' ( ) *	Ä Ä 2	É 3	4	5	Ö 6	ß 7	Ü 8	9
	, - . / 1	a b c	d e f	g h i	j k l	m n o	p q r s ß	t u v	w x y z
		ä à 2	é 3	4	5	ö 6	7	ü 8	9

## Nützliche Informationen

### Alphabetische Zeichentabelle (ABC)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Leerzeichen 0	Leerzeichen # & ' ( ) * , - . / 1	A B C 2 a b c 2	D E F 3 d e f 3	G H I 4 g h i 4	J K L 5 j k l 5	M N O 6 m n o 6	P Q R S 7 p q r s 7	T U V 8 t u v 8	W X Y Z 9 w x y z 9

### Numerischer Eingabetabelle (0-9)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Griechische Zeichentabelle (ABΓ)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Leerzeichen 0	Leerzeichen # & ' ( ) * , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π P Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω Ξ 9

### Zeichentabelle für die Durchwahl 1 (AÄÄ)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Leerzeichen 0	Leerzeichen # & ' ( ) * , - . / 1	A Ä Á Ä Ä Ä Å Æ B C Ç 2	D E È É Ê Ë Ē F 3 4	G Ğ H İ Ì Í Î Ĵ 4	J K L 5	M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Û Ú Ü Ü Û V 8	W Ŵ X Y ŷ Z 9
		a à á â ã ä å æ b c ç 2	d e è é ê ë ē f 3 4	g ğ h i ì í î ĵ 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	p q r s ş ß 7	t u ù ú û ü ü v 8	w ŵ x y ŷ z 9

- Folgendes wird sowohl für die Schreibweise mit Groß- als auch mit Kleinbuchstaben verwendet:

ø Ş Ŵ ŷ

**Nützliche Informationen****Zeichentabelle für die Durchwahl 2 (SŠŠ)**

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Leerzeichen 0	Leerzeichen # & ' ( ) * , - . / 1	A Á Ä Å B C Č Ć 2	D Ď E É Ě ě F 3	G H I Í 4	J K L Ł Ł Ł 5	M N Ń Ň O Ó Ö Ő 6	P Q R Ŕ Ř S Š š 7	T Ť U Ú Ů ů û V 8	W X Y ŷ Ý Z Ž ž Ž 9
		a á ä Å b c Č Ć 2	d ě e é Ě ě f 3	g h i í 4	j k l ł Ł Ł 5	m n Ń ň o ó ö ő 6	p q r Ŕ ř s š š 7	t ť u ú ű ů ű v 8	w x y ŷ ý z ž ž ž 9

- Folgendes wird sowohl für die Schreibweise mit Groß- als auch mit Kleinbuchstaben verwendet:

Å Ć Ć Ě Ł Ł Ł Ń Ř Š š ů ŷ Ž ž ž

**Kyrillische Zeichentabelle (A5B)**

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Leerzeichen 0 Ё Ё І	Leerzeichen # & ' ( ) * , - . / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9

## Nützliche Informationen

### Fehlersuche


Sollten Sie noch immer Probleme haben, nachdem Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt befolgt haben, ziehen Sie das Netzteil ab und schalten das Mobilteil aus. Schließen Sie das Netzteil dann wieder an und schalten Sie das Mobilteil wieder ein.

### Grundeinstellungen

Problem	Ursache & Lösung
☒ blinkt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Das Mobilteil ist nicht für die Basisstation registriert. Registrieren Sie es (Seite 61).</li><li>• Das Mobilteil ist zu weit von der Basisstation entfernt. Bringen Sie es näher an die Basisstation heran.</li><li>• Das Netzteil ist nicht angeschlossen. Prüfen Sie die Anschlüsse.</li><li>• Sie benutzen das Mobilteil oder die Basis in einer Umgebung mit hoher elektrischer Störung. Stellen Sie das Mobilteil oder die Basis von solchen Quellen wie Handys oder Antennen entfernt auf.</li></ul>
Das Mobilteil-Display ist leer.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Das Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Schalten Sie das Gerät ein (Seite 14).</li></ul>
Das Mobilteil lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass die Akkus korrekt eingesetzt sind (Seite 12).</li><li>• Laden Sie die Akkus vollständig auf (Seite 12).</li><li>• Reinigen Sie die Ladekontakt und laden Sie die Akkus erneut (Seite 12).</li></ul>

## Nützliche Informationen

### Telefon

Problem	Ursache & Lösung
Es kann nicht angerufen oder es können keine Anrufe empfangen werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Netzteil oder das Telefonkabel ist nicht angeschlossen. Prüfen Sie die Anschlüsse.</li> <li>• Wenn das Gerät über eine Faxweiche angeschlossen ist, entfernen Sie die Faxweiche und schließen Sie das Gerät direkt an die Telefonbuchse an. Funktioniert das Gerät jetzt einwandfrei, überprüfen Sie die Faxweiche.</li> <li>• Trennen Sie das Gerät von der Telefonleitung und schließen Sie ein Telefon an, von dem bekannt ist, dass es einwandfrei funktioniert. Wenn über dieses Telefon einwandfreier Betrieb möglich ist, wenden Sie sich an den Kundendienst, um das Gerät reparieren zu lassen. Ist über dieses Telefon kein einwandfreier Betrieb möglich, wenden Sie sich an den Service Provider.</li> <li>• Die Wahlsperre ist aktiviert. Schalten Sie sie aus (Seite 30, 36).</li> <li>• Sie haben eine wahlkontrollierte Rufnummer gewählt (Seite 36).</li> <li>• Die Tastensperre ist aktiviert. Schalten Sie sie aus (Seite 16).</li> </ul>
Das Gerät erzeugt kein Rufsignal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Rufton ist ausgeschaltet. Stellen Sie den Rufton des Mobilteils (Seite 27) und den Rufton der Basisstation (Seite 19) ein.</li> <li>• Der Nachtmodus ist aktiviert. Schalten Sie sie aus (Seite 28, 33).</li> </ul>
Die Akkus sollen eigentlich geladen werden, aber das Akkusymbol ändert sich nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinigen Sie die Ladekontakt und laden Sie die Akkus erneut (Seite 12).</li> <li>• Das Netzteil ist abgezogen. Schließen Sie das Netzteil an.</li> </ul>
Ein Besetztzeichen ist hörbar, wenn Sie  drücken.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Mobilteil ist zu weit von der Basisstation entfernt. Bringen Sie es dichter heran und wiederholen Sie den Vorgang.</li> <li>• Ein anderes Mobilteil oder die Basisstation werden für einen externen Anruf verwendet. Warten Sie, bis der andere Anrufer das Gespräch beendet hat.</li> </ul>
Beim Tätigen eines Anrufs über die Basisstation ist nichts zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie bei aktivierter Call-by-Call Funktion einen Anruf über die Basisstation tätigen, ist solange kein Ton zu hören, bis die Basisstation festgestellt hat, welches Netz für den Anruf verwendet werden soll.</li> </ul>
Statikgeräusche, Ton geht vorübergehend weg. Störungen von anderen Elektrogeräten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen sie die Basisstation samt Mobilteil so auf, dass sie von anderen elektrischen Geräten entfernt ist.</li> <li>• Bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation heran.</li> </ul>

### Nützliche Informationen

Problem	Ursache & Lösung
Geräusche während eines Gesprächs zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sie benutzen das Mobilteil oder die Basis in einer Umgebung mit hoher elektrischer Störung. Stellen Sie das Mobilteil oder die Basis von solchen Quellen wie Handys oder Antennen entfernt auf.</li> </ul>
Das Mobilteil/die Basisstation schaltet sich während der Verwendung aus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ziehen Sie das Netzteil ab und schalten Sie das Mobilteil aus. Schließen Sie das Netzteil wieder an, schalten Sie das Mobilteil ein und wiederholen Sie den Vorgang.</li> </ul>
Während des Speicherns eines Eintrags im Telefonbuch oder der Zuweisung einer Zielwahlnummer beginnt das Mobilteil zu klingeln.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ein Anruf wird empfangen. Um den Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie <b>[↶]</b>. Die Programmierung wird abgebrochen. Starten Sie neu.</li> </ul>
Durch Drücken von <b>[☎]</b> wird die zuletzt gewählte Nummer nicht angezeigt/gewählt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die wiederholt gewählte Nummer umfasste mehr als 24 Stellen. Wiederholen Sie die Wahl der Nummer manuell.</li> </ul>
Das Mobilteil gibt zwischenzeitlich Signaltöne ab und/oder <b>[☐]</b> blinkt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laden Sie die Akkus vollständig auf (Seite 12).</li> </ul>
Ich habe die Akkus vollständig geladen, <b>[☐]</b> blinkt jedoch noch immer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigen Sie die Ladekontakt und laden Sie die Akkus erneut (Seite 12).</li> <li>Die Akkus müssen ausgewechselt werden (Seite 13).</li> </ul>
Es werden keine Anruferdaten angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sie müssen sich für die Nutzung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben.</li> </ul>
Während der Betrachtung der Anruferdaten wechselt das Display zurück in den Standby-Modus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Machen Sie beim Suchen keine Pausen von mehr als 1 Minute.</li> </ul>
Die Wahlkontrolle kann nicht aktiviert werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wahlkontrolle kann nur über Mobilteil 1 aktiviert werden. Wenn mehrere Mobilteile verwendet werden, drücken Sie <b>[☎]</b> und <b>[1]</b> an der Basisstation, um zu überprüfen, welches Gerät Mobilteil 1 ist. Mobilteil 1 klingelt.</li> </ul>
Ich kann kein Mobilteil für die Basisstation registrieren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die maximale Anzahl der für das Mobilteil registrierbaren Basisstationen (4) wurde erreicht. Löschen Sie nicht verwendete Basisstationsregistrierungen am Mobilteil (Seite 62).</li> <li>Die maximale Anzahl der für die Basisstation registrierbaren Mobilteile (6) wurde erreicht. Löschen Sie nicht verwendete Mobilteilregistrierungen an der Basisstation (Seite 62).</li> <li>Sie haben die falsche PIN-Nummer eingegeben. Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene Panasonic Service-Center.</li> <li>Stellen sie die Basisstation samt Mobilteil so auf, dass sie von anderen elektrischen Geräten entfernt ist.</li> </ul>



## Nützliche Informationen

### SMS (Short Message Service; Kurzmitteilungsdienst)

Problem	Ursache & Lösung
Es können keine SMS-Nachrichten versendet oder empfangen werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie haben sich nicht bei dem entsprechenden Dienst angemeldet. Wenden Sie sich an Ihren Service Provider.</li> <li>• Die SMS Message Center-Nummer(n) ist/sind nicht gespeichert oder falsch. Speichern Sie die korrekten Nummern (Seite 43).</li> <li>• Die Übertragung der Nachricht wurde unterbrochen. Warten Sie, bis die Nachricht vollständig versendet ist, bevor Sie andere Telefonfunktionen nutzen.</li> <li>• Der SMS-Nachrichtenspeicher ist voll. Löschen Sie nicht benötigte Nachrichten in den Empfangs- und Versandlisten (Seite 46, 48).</li> </ul>
“FD” wird angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Station konnte keine Verbindung zum SMS Message Center herstellen. Stellen Sie sicher, dass die korrekten SMS Message Center-Nummern gespeichert sind (Seite 43). Stellen Sie sicher, dass die SMS-Funktion aktiviert ist (Seite 42).</li> </ul>
“FE” wird angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beim Versenden der Nachricht ist ein Fehler aufgetreten. Wiederholen Sie den Vorgang.</li> </ul>
“E0” wird angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ihre Rufnummer wird permanent unterdrückt oder Sie haben sich nicht bei dem entsprechenden Dienst angemeldet. Wenden Sie sich an Ihren Service Provider.</li> </ul>
“✓” wird nach dem Lesen einer Nachricht nicht angezeigt. Ein Fehlercode (“FD”, “FE” oder “E0”) wird angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Anzeige eines Fehlercodes wird “✓” nicht angezeigt, auch wenn Sie die Nachricht gelesen haben.</li> </ul>

### Anrufbeantworter (nur KX-TCD240)

Problem	Ursache & Lösung
Der andere Teilnehmer beschwert sich, dass keine Mitteilung hinterlassen werden kann.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Aufzeichnungszeit ist auf “Nur Begrüßung” eingestellt. Drücken Sie “1 Minute” oder “3 Minuten” (Seite 59).</li> <li>• Der Nachrichtenspeicher ist voll. Löschen Sie nicht mehr benötigte Nachrichten (Seite 55).</li> </ul>

### Nützliche Informationen

Problem	Ursache & Lösung
Der Anrufbeantworter lässt sich nicht bedienen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein anderer Mobilteil- oder Basisstationsanwender verwendet den Anrufbeantworter, die SMS-Funktionen, greift auf die Anruferliste zu oder ändert die Einstellungen der Basisstation. Warten Sie, bis der andere Anwender den Vorgang abgeschlossen hat.</li> <li>• Ein Anrufer hinterlässt eine Nachricht. Warten Sie, bis der Anrufer den Vorgang abgeschlossen hat.</li> <li>• Das Mobilteil ist zu weit von der Basisstation entfernt. Bringen Sie es näher an die Basisstation heran.</li> </ul>
Der Anrufbeantworter lässt sich nicht fernbedienen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie geben den falschen Fernbedienecode ein. Stellen Sie sicher, dass der richtige Fernbedienecode eingegeben wird. Wenn Sie den Fernbedienecode vergessen haben, speichern Sie einen neuen Fernbedienecode (Seite 57).</li> <li>• Sie drücken die Wahlkosten zu schnell. Drücken Sie fest auf die entsprechenden Tasten.</li> <li>• Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet. Schalten Sie die Funktion ein (Seite 58).</li> <li>• Sie verwenden ein Telefon mit Impulswahl. Versuchen Sie es erneut mit einem Telefon mit Tonwahl.</li> </ul>
Während der Aufzeichnung eines Ansagetextes oder dem Abhören der Nachrichten klingelt die Station und der Aufzeichnungsvorgang wird unterbrochen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein Anruf wird empfangen. Nehmen Sie den Anruf entgegen und wiederholen Sie den Vorgang zu einem späteren Zeitpunkt.</li> </ul>

### Laden des/der Akku(s)

Problem	Ursache & Lösung
Ich habe die Akkus vollständig geladen, aber die Betriebszeit scheint dennoch kurz zu sein.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wischen Sie die Pole der Akkus (+, -) und die Kontakte des Geräts mit einem trockenen Tuch ab.</li> </ul>

## Nützliche Informationen

### Technische Daten

#### ■ Standard:

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: Erweiterte Schnurlose Digital-Kommunikation),  
GAP (Generic Access Profile: Allgemeines Zugriffsprofil)

#### ■ Anzahl der Kanäle:

120 Duplex-Kanäle

#### ■ Frequenzbereich:

1,88 GHz bis 1,9 GHz

#### ■ Duplexverfahren:

TDMA (Time Division Multiple Access: Zeitmultiplexverfahren)

#### ■ Kanalabstand:

1.728 kHz

#### ■ Bitrate:

1.152 kbit/s

#### ■ Modulation:

GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying: Frequenzumtastung mit Gauss-Filter)

#### ■ RF-Übertragungsleistung:

Ca. 250 mW

#### ■ Sprachkodierung (nur KX-TCD240):

ADPCM 32 kbit/s

#### ■ Stromversorgung:

220–240 V, 50 Hz

#### ■ Leistungsaufnahme, Basisstation:

Bereitschaft: ca. 3,8 W

Maximum: ca. 9,2 W

#### ■ Betriebsbedingungen:

5 °C–40 °C, 20 %–80 % relative Luftfeuchtigkeit (trocken)

#### ■ Abmessungen:

**Basisstation:** ca. 86 mm × 183 mm × 122 mm

**Mobilteil:** ca. 148 mm × 48 mm × 32 mm

#### ■ Masse (Gewicht):

**Basisstation:** ca. 417 g (KX-TCD230)

**Basisstation:** ca. 425 g (KX-TCD240)

**Mobilteil:** ca. 130 g

#### Hinweis:

- Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

- Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Abbildungen können vom eigentlichen Produkt geringfügig abweichen.

### Allgemeine Frequenzbestimmungen (für Deutschland)

Als Zulassungsinhaber dieses DECT Schnurlostelefons sind wir verpflichtet, gemäß der Amtsblattverfügung 145/1998 Ihnen folgende Hinweise zu geben.

1. Dieses System besteht aus ortsfesten und mobilen Funkstellen.
2. Schnurlose Telekommunikationsanlagen können als Endeinrichtungen an öffentliche Telefonnetze angeschlossen werden.
3. Für diese Schnurlose Telekommunikationsanlage gibt es eine Allgemeinzuteilung für den Frequenzbereich, in dem es ausschließlich betrieben werden darf:

#### System DECT 1880 — 1900 Mhz

4. Diese Allgemeinzuteilung gilt zunächst für einen Zeitraum von 10 Jahren und wird in Abhängigkeit von der europäischen Harmonisierung fortgeschrieben.



### **Nützliche Informationen**



## **Geräteschein (für Deutschland)**

**Bitte bewahren Sie diesen Geräte-Schein zusammen mit Ihrem Kaufbeleg auf!**

Panasonic Deutschland leistet

### **24 Monate kostenlose Fehlerbeseitigung**

ab Kaufdatum dieses Gerätes:

Modell:





Serien-Nummer:

Name und Anschrift des Käufers:

Kaufdatum:

Stempel des Händlers:

Durch den Stempel und die Unterschrift des Fachhändlers wird die Richtigkeit der vorstehenden Eintragungen gegenüber Panasonic Deutschland bestätigt.  
Ohne Stempel, Unterschrift des Händlers und Kaufdatum ist dieser Geräteschein ungültig.



## Nützliche Informationen

### Kostenlose Fehlersuche (für Deutschland)

1. Wird das Gerät aufgrund von nachgewiesenen Fabrikations- oder Materialfehlern in den ersten 24 Monaten ab Kaufdatum schadhaft, so behebt Panasonic Deutschland diesen Fehler kostenlos gemäß den nachfolgenden Bedingungen.
2. Die Beseitigung des Fehlers erfolgt nach Wahl von Panasonic Deutschland durch Reparatur oder Austausch. Ausgetauschte Teile und Geräte gehen in das Eigentum von Panasonic Deutschland über. Weitere Ansprüche gegen Panasonic Deutschland, insbesondere auf Rückgabe der Ware gegen Kaufpreiserstattung, Kaufpreisminderung oder Schadensersatz werden hierdurch nicht begründet.
3. Falls das Gerät zum Zwecke der Fehlerbeseitigung transportiert wird, geschieht dies auf Gefahr und Kosten des Absenders.
4. Ausgenommen von der kostenlosen Fehlerbeseitigung sind:
  - a) Schäden und Verluste, die durch das Gerät oder seinen Gebrauch entstehen, sowie Schäden die auf lokale Verhältnisse, wie Fehler in der Installation, Brand, Blitzschlag, äußere Gewalteinwirkung etc. zurückzuführen sind.
  - b) Schäden durch Eingriffe von Personen, die von uns hierzu nicht ermächtigt sind.
  - c) Geräte, bei denen die Fabrikationsnummer entfernt oder zerstört worden ist.
  - d) Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, z.B. Anschluß an eine falsche Netzspannung oder Stromart, und Schäden durch fahrlässige Behandlung oder Missbrauch.
  - e) Batterien, einschließlich Folgeschäden durch den Gebrauch von überalterten oder defekten Batterien.
  - f) Verschleißteile.
5. Tritt ein Fehler auf, wenden Sie sich bitte innerhalb der Frist von 24 Monaten ab Kaufdatum an
  - den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben
  - das Panasonic Service-Center für Schnurlos-Telefone (siehe oben)
6. Um die kostenlose Fehlerbeseitigung in Anspruch nehmen zu können, muss der vollständig vom Händler ausgefüllte Geräteschein und/oder der Kaufbeleg vorgelegt werden.
7. Die kostenlose Fehlerbeseitigung durch Panasonic Deutschland bedeutet weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der 24-Monatsfrist. Der Anspruch auf kostenlose Fehlerbeseitigung durch Panasonic Deutschland bezieht sich lediglich auf den Erstkäufer und ist nicht übertragbar.
8. Selbstverständlich können Sie diese Leistungen auch in Anspruch nehmen, wenn Sie das Gerät in andere Länder des Europäischen Wirtschaftsraums verbringen. Bitte wenden Sie sich dort an die nationale Vertriebsgesellschaft.

Diese Leistungen bestehen zusätzlich zu der gesetzlichen Sachmängelhaftung des Händlers aus dem Kaufvertrag und beeinträchtigt in keiner Weise Ihre Rechte als Endgebraucher.

Panasonic Deutschland



### ***Nützliche Informationen***

---

## **Endkunden-Service-Hotline (für Deutschland)**






**0180 - 50 15 142** (0,12 € / Minute)



Mo.-Fr. 8.00 -20.00 Uhr

Sa. 12.00 -17.00 Uhr

Spezialisten leisten schnelle Hilfe, wenn bei der Einrichtung  
und Bedienung des Modells Fragen oder Probleme  
auftauchen sollten.



**Index****A Akku**

Auswechseln: 13

Einsetzen: 12

Laden: 12

Lebensdauer: 13

Stärke: 13

Alarm: 27

Anrufbeantworter: 53

Aktivieren/Deaktivieren: 53

Einstellungen: 58

Fernbedienung: 57

Nachrichten abhören: 54

Anrufe entgegennehmen

Basisstation: 19

Mobilteil: 18

Anrufen

Basisstation: 17

Mobilteil: 15

Anschlüsse: 12

Aufzeichnen

Ansagetext: 53

Namensansage: 23

Sprach-Memo: 56

Telefongespräche: 17

Automatischer Gesprächsmodus: 19, 30

**B Basisstation**

Abbrechen: 62

Auswahl: 62

Einstellungen: 32

PIN: 37

Zurücksetzen: 37

Zusätzliche Basisstationen: 61

**D Datum und Uhrzeit: 14**

Display (Basisstation)

Symbole: 11

Display (Mobilteil)

Kontrast: 29

Sprache: 29

Standby-Modus: 29

Symbole: 11

**E Einschalten/Ausschalten: 14****F Freisprecheinrichtung: 15, 17****I Interngespräch: 63****K Kategorie: 20**

Ruftöne: 39

Kettenwahl: 22

Konferenzschaltungen: 64

**L Lautstärke**

Lautsprecher (Basisstation): 18

Lautsprecher (Mobilteil): 15

Mobilteil-Hörer: 15

Rufton (Basisstation): 19

Rufton (Mobilteil): 27

Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP): 39

LetterWise: 30, 51, 67

**M Mobilteil**

Abbrechen: 62

Einschalten/Ausschalten: 14

Einstellungen: 26

PIN: 30

Registrierung: 61

Zurücksetzen: 31

Zusätzliche Mobilteile: 61

**N Nachtmodus**

Basisstation: 33

Mobilteil: 28

Namensansage: 23, 24, 40

Notrufnummern: 34

**P Paging: 64**

Pause: 17, 18, 34

PIN

Basisstation: 37

Mobilteil: 30

**R Registrierung: 61**

Rückfrage: 17, 18, 34

Ruftöne: 27

Basisstation: 19

Mobilteil: 27

**S SMS-Funktion: 42**

Stimmverstärker: 16

Stumm: 16, 18

**T Tarifmanager für Call by Call**


(kostenoptimierter Verbindungsaufbau, Call by Call): 34

Netzzugangskennzahlen: 35

Ortsnetzkenzahlen: 35

Tastensperre: 16

Tastentöne: 31



## ***Index***

---



### Telefonbücher

Gemeinsames Telefonbuch: 23

Mobilteil-Telefonbuch: 20

Telefonbuch kopieren: 25

**V** Versäumte Anrufe: 39

Verstärker: 63

Voice Mail: 41

**W** Wahlkontrolle: 36

Wahlsperre

Basisstation: 36

Mobilteil: 30

Wahlwiederholung: 15, 18

Wahlwiederholungsliste: 15


Wandmontage: 66

Weiterleiten von Anrufen: 64

**Z** Zeicheneingabe: 67

Zeicheneingabe für SMS: 51

Zielwahl: 21





---

## **Endkunden-Service-Hotline für Bedieneranfragen und allgemeine Fragen (für Österreich)**

### **Hotline für Bedienauskünfte**

Spezialisten leisten schnelle Hilfe, wenn bei der Einrichtung und Bedienung des Modells Fragen oder Probleme auftreten sollten.

0810 - 55 57 77 (zum Orstarif)

Mo.-Fr. 8.00 – 20.00 Uhr  
Sa. 12.00 – 17.00 Uhr

### **Reparatur – Service**

Nutzer eines DECT–Schnurlos-Telefons von Panasonic können den Reparatur-Service in Anspruch nehmen.

#### **Servicestellen:**

Fa. Digital-Electronic-Center Service GmbH  
Laxenburgerstr. 252  
1230 Wien  
Tel. +43 (01) 961 66 33  
E-Mail: office@decservice.at

Fa. Frisch  
Lokalbahnweg 12  
4060 Leonding  
Tel. +43 (0732) 67 69 61  
E-Mail: office@frisch.at






### **Hotline für technische Anfragen**

0900 - 70 07 06 (0,872€ / Minute)



---







## Notizen





---

## Notizen





## **Liebe Panasonic Kundin, lieber Panasonic Kunde!**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt unseres Hauses entschieden haben.

Dieses Gerät ist qualitätsgeprüft und entspricht den Angaben des Herstellers. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass Umgebungsbedingungen die Funktion des Gerätes beeinflussen können.

Schnelle und unkomplizierte Hilfe bietet Ihnen Panasonic unter der Hotline Rufnummer

**innerhalb Deutschland: Tel. 0180 - 50 15 142 (0,12 €/ Min.)**

**innerhalb Österreich: Tel. 0810 - 55 57 77 (zum Ortstarif)**

Herzlichen Dank !

### **Für Österreich**

**Rufnummer der Reparatur-Hotline: 0900 - 70 07 06    Kostenpflichtig!**

#### **Vertrieb:**

##### **Panasonic Deutschland**

Winsbergring 15, 22525 Hamburg

##### **Panasonic Austria**

Laxenburger Strasse 252, 1230, Vienna,  
ÖSTERREICH

**CE0436**  
1999/5/EC

#### **Panasonic Communications Co., Ltd.**

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

#### **Urheberrecht:**

Dieses Material ist von Panasonic Communications Co., Ltd. urheberrechtlich geschützt und darf nur für interne Zwecke reproduziert werden. Jede weitere Reproduktion des Materials, sowohl im Ganzen als auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung von Panasonic Communications Co., Ltd. nicht gestattet.

© 2005 Panasonic Communications Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

**PQQX14607ZB** CT0505FM1017