

Anleitung zur Installation des „Web Browsers“

1. Schalten Sie das TV-Gerät ein.
2. Tragen Sie dafür Sorge, dass das TV-Gerät mit dem Internet verbunden ist.
3. Drücken Sie die Taste „Internet“ auf der Fernbedienung. Es erscheint folgender Bildschirm:



4. Bewegen Sie den blauen Rahmen mit Hilfe der Cursor-Tasten der Fernbedienung zum „Viera Connect Market“ und bestätigen mit der Taste „OK“. Es erscheint folgender Bildschirm:



5. Bewegen Sie den blauen Rahmen mit Hilfe der Cursor-Tasten der Fernbedienung zu „Nachrichten & Lifestyle“ und bestätigen Sie mit der Taste „OK“. Es erscheinen jetzt Applikationen zu den Themen „Nachrichten & Lifestyle“. Bewegen Sie jetzt den blauen Rahmen nach rechts und anschließend so weit nach unten, bis Sie die Applikation „Web Browser“ erreicht haben. Anschließend bestätigen Sie mit der Taste „OK“.




6. Es erscheint folgender Bildschirm:



7. Bewegen Sie den blauen Rahmen mit Hilfe der Cursor-Tasten auf die Position „Kostenlos“ und bestätigen Sie mit der Taste „OK“. Es erscheint folgender Bildschirm:



8. Bewegen Sie den blauen Rahmen mit Hilfe der Cursor-Tasten nach Links auf die Position „OK“ und bestätigen Sie mit der Taste „OK“. Es erscheint folgender Bildschirm:

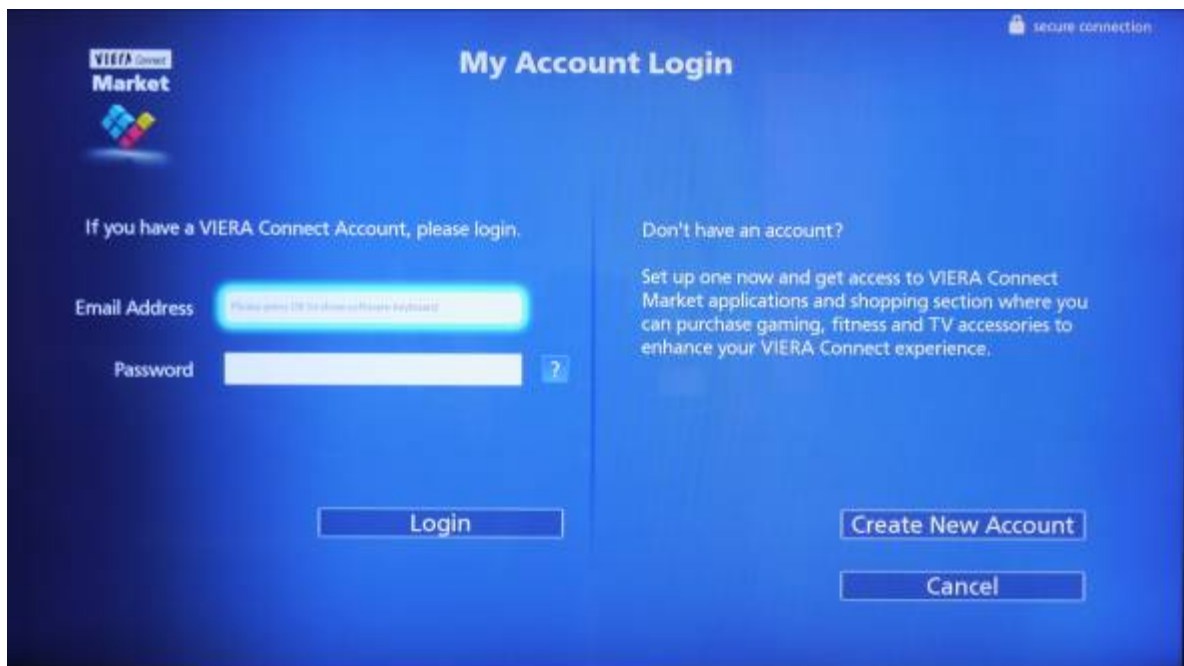

9. Sollten Sie bereits im „Viera Connect Market“ registriert sein, so geben Sie jetzt bitte die notwendige E-Mail-Adresse und das dazugehörige Passwort ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Position „Login“. Es erscheint folgender Bildschirm: **Sollten Sie noch nicht registriert sein, lesen Sie bitte ab Punkt 13 weiter.**



10. Bewegen Sie den blauen Rahmen auf die Position „Kostenlos“ und bestätigen Sie mit der Taste „OK“. Es erscheint folgender Bildschirm:



11. Bestätigen Sie die Position „Zurück zur Startseite“ mit der Taste „OK“. Es erscheint folgender Bildschirm:



12. Jetzt können Sie mit der Taste „OK“ den „Web Browser“ starten. Es erscheint folgender Bildschirm:



Zur weiteren Funktionalität des Browsers lesen Sie weiter ab Punkt 20.

13. Es liegt noch keine Registrierung im „Viera Connect Market“ vor! Ausgangspunkt war folgender Bildschirm:

The screenshot shows the 'My Account Login' interface. At the top left is the 'VIERA Connect Market' logo. The title 'My Account Login' is centered at the top. Below the title, there are two columns of text. The left column says 'If you have a VIERA Connect Account, please login.' and contains input fields for 'Email Address' and 'Password'. The right column says 'Don't have an account?' and 'Set up one now and get access to VIERA Connect Market applications and shopping section where you can purchase gaming, fitness and TV accessories to enhance your VIERA Connect experience.' At the bottom, there are three buttons: 'Login', 'Create New Account', and 'Cancel'. A 'secure connection' icon is in the top right corner.

14. Bewegen Sie den blauen Rahmen mit Hilfe der Cursor-Tasten auf der Fernbedienung nach rechts, auf die Position „Create New Account“. Es erscheint folgender Bildschirm:

The screenshot shows the 'Create VIERA Connect Account' interface. At the top left is the 'VIERA Connect Market' logo. The title 'Create VIERA Connect Account' is centered at the top. Below the title, there are input fields for 'Email Address', 'Password', 'Verify Password', 'PIN', and 'Verify PIN'. A vertical list of buttons on the left side shows the progress: 'Create New Account' (highlighted), 'Email account setup', 'Add billing info', and 'Complete'. At the bottom right, there are 'Continue' and 'Cancel' buttons. At the bottom, there is a disclaimer: 'Digital River International S.a.r.l. is the authorized reseller and merchant of the products and services offered within this store.' and links for 'Privacy Policy', 'Terms of Sale', 'Cancellation Right', 'Legal Notice', and 'Help'. A 'secure connection' icon is in the top right corner.

15. Tragen Sie bitte eine für Sie gültige E-Mail-Adresse ein, vergeben Sie im darunterliegenden Feld „Password“ ein Passwort, wiederholen Sie das Passwort im darunterliegenden Feld „Verify Password“. Tragen Sie im Bereich „PIN“ eine sechsstellige Nummer ein und wiederholen Sie diese Nummer im Bereich „Verify PIN“. Bewegen Sie den Cursor zur Position „Continue“ und bestätigen Sie mit der Taste „OK“. Es erscheint folgender Bildschirm:



16. Bestätigen Sie die Position „Cancel“ mit der Taste „OK“. Es erscheint folgender Bildschirm:



17. Bestätigen Sie die Position „Kostenlos“ mit der Taste „OK“. Es erscheint folgender Bildschirm:




18. Bestätigen Sie die Position „Zurück zur Startseite“ mit der taste „OK“. Es erscheint folgender Bildschirm:




19. Jetzt können Sie mit der Taste „OK“ den „Web Browser“ starten. Es erscheint folgender Bildschirm:



20. Sie können jetzt ein Suchbegriff in Befehlsleiste „Google“ eingeben. Für die Eingabe der Domain (Name der Internetseite) bewegen Sie den blauen Rahmen nach links auf die Befehlsleiste <http://>. Mit der Taste „OK“ erscheint folgender Bildschirm:

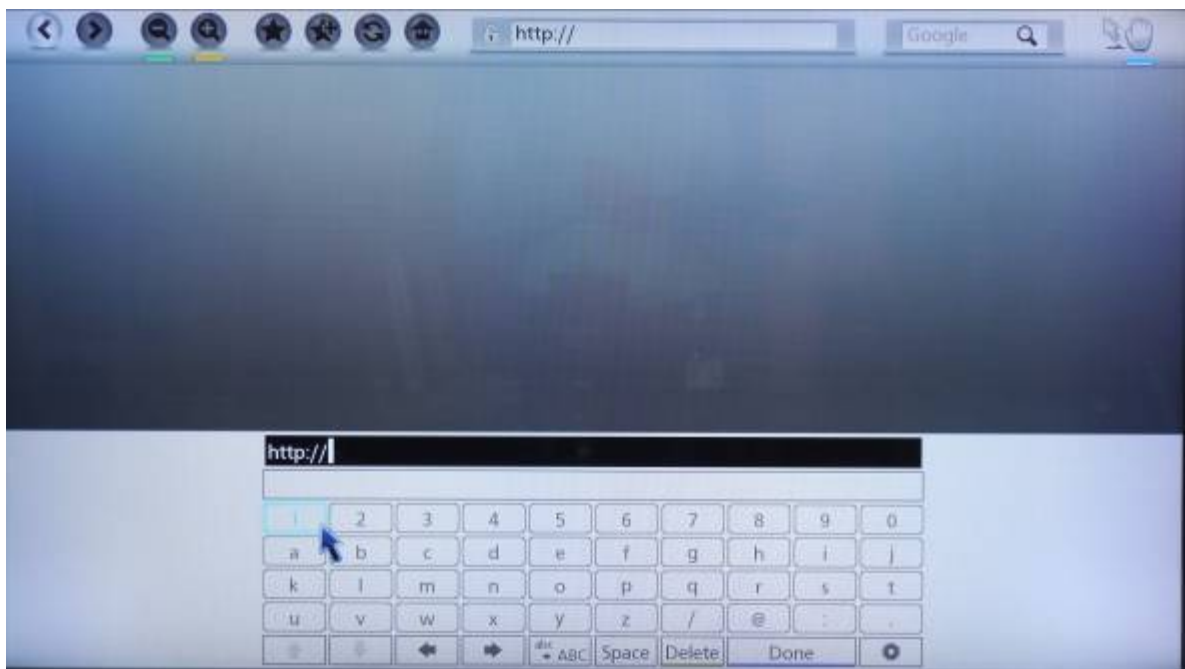

21. Durch Bewegen des Cursors mit den Cursor-Tasten der Fernbedienung können Sie nun die notwendigen Buchstaben und Zahlen auswählen. Ein Beispiel:

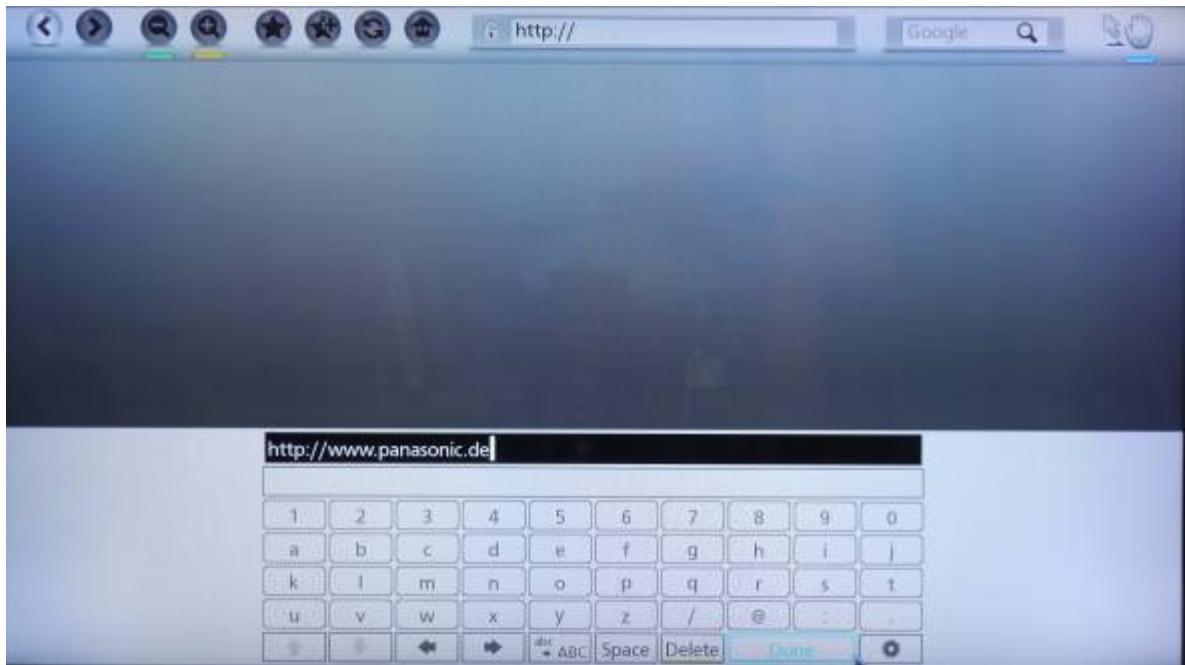

22. Anschließend bewegen Sie den Cursor auf die Position „Done“ und bestätigen mit der Taste „OK“. Es erscheint die jeweilige Internetseite:



Herzlichen Glückwunsch, Ihr neuer Browser funktioniert einwandfrei.
Wir wünschen Ihnen viel Spass im World Wide Web mit Panasonic.