

Informations relatives au démontage et aux réparations de base

Téléphone portable basique

Modèle n° KX-TU260EX

B ; Version Noire



KX-TU260
(Combiné)

Configuration pour chaque modèle

Numéro de modèle	Unité de base	Combiné	Chargeur	Extensible
KX-TU260		1 (TU260)		



AVERTISSEMENT

Ces informations de service sont exclusivement destinées aux techniciens de réparation expérimentés. Elles ne sont pas conçues pour être utilisées par le grand public et ne contiennent aucun avertissement ou mise en garde à l'attention des personnes non qualifiées sur les risques potentiels liés à la réparation d'un produit. Tout appareil alimenté par l'électricité doit être entretenu ou réparé uniquement par un professionnel qualifié. Toute tentative d'intervention par une personne non habilitée peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Cet équipement contient des composants spéciaux qui sont importants pour la sécurité. Ces pièces sont signalées par  dans les schémas, les diagrammes des circuits imprimés, les vues éclatées et la liste des pièces de rechange. Il est essentiel que ces pièces critiques soient remplacées par des pièces spécifiées par le fabricant afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'incendie ou autre. Ne modifiez pas la conception d'origine sans l'autorisation du fabricant.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SOUDURE SANS PLOMB (PbF)

Si de la soudure sans plomb a été utilisée dans la fabrication de ce produit, les cartes de circuits imprimés seront marquées PbF. La soudure au plomb standard (Pb) peut être utilisée comme d'habitude sur les cartes ne portant pas la mention PbF. Lorsque cette mention apparaît, veuillez lire et suivre les instructions spéciales décrites dans ce manuel concernant l'utilisation de la soudure PbF et les conditions dans lesquelles l'utilisation de la soudure Pb peut être autorisée pendant les travaux d'entretien et de réparation.

- Lorsque vous notez le numéro de série, inscrivez les 11 chiffres. Le numéro de série se trouve sous l'appareil.
- Les illustrations de ce manuel d'entretien peuvent légèrement différer du produit réel.

1 Avertissement

1.1 Précautions relatives à la batterie

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle inapproprié.
Jetez les batteries usagées conformément aux instructions.

2 Instructions de démontage et d'assemblage


Remarque

Liste des outils utilisés pour démonter le téléphone portable.

Outil	Image de l'outil à titre indicatif uniquement
Tournevis cruciforme	+ Pointe du tournevis 
Pince	
Fer à souder électrique	


2.1 Instructions de démontage (combiné (carte mère))

- ① Retirez le couvercle de la batterie et retirez les 6 vis.

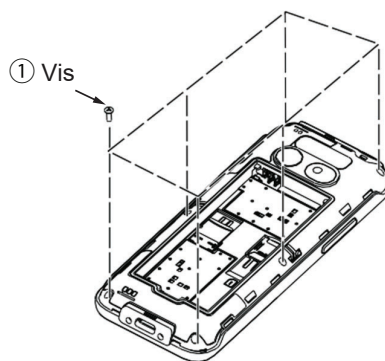


- ② Retirez la coque supérieure de la coque inférieure.

② Coque supérieure

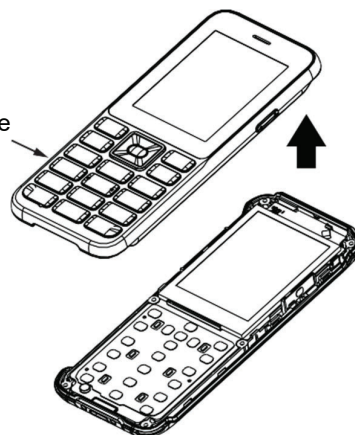


- ③ Retirez les touches Volume et Torche de la coque inférieure.

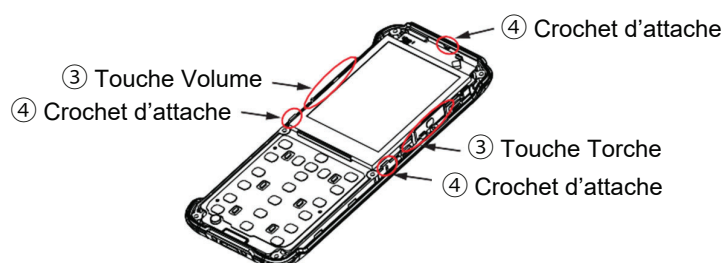

- ④ Déverrouillez les crochets d'attache pour retirer la carte électronique assemblée.

- ⑤ Retirez la carte électronique assemblée de la coque inférieure. Déverrouillez les crochets pour retirer un support de la carte électronique assemblée.

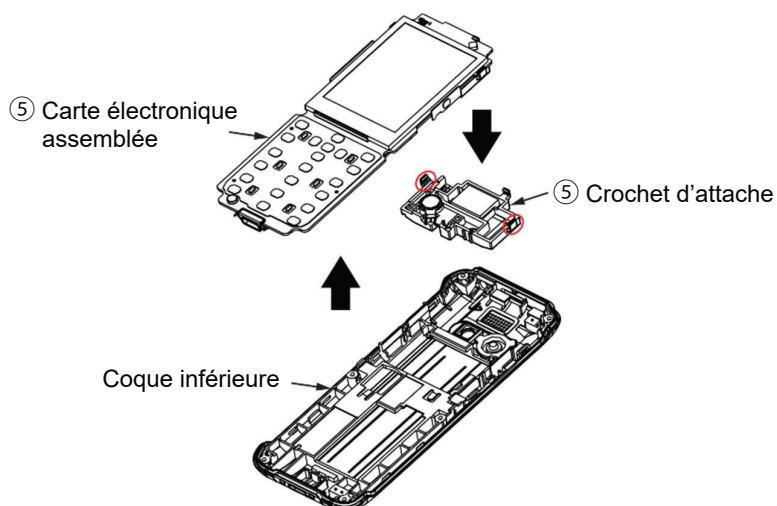

2.2 Comment remplacer l'écran LCD du combiné


Remarques :

Les illustrations de cette page sont simplifiées.
Elles peuvent différer du produit réel.

- ① Retirez l'écran LCD : utilisez un fer à souder pour souder les broches FPC de l'écran LCD, puis retirez les broches FPC de l'écran LCD de la carte mère, dans le sens de la flèche.

Remarque :


La température du fer à souder doit être contrôlée entre 360 ± 10 °C pendant environ 3 à 5 secondes.
Veillez à ne pas endommager la feuille métallique sur la carte PC.

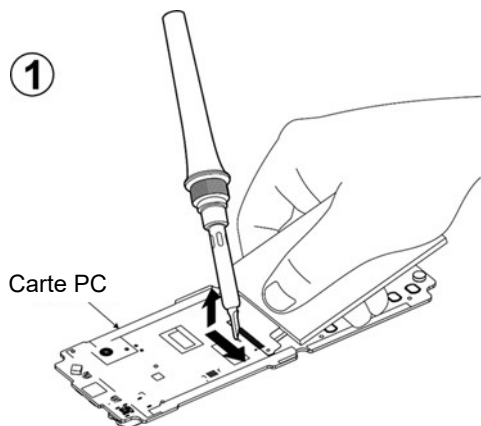

- ② Installez un nouvel écran LCD : retirez le papier adhésif double face du nouvel écran LCD, puis fixez le FPC de l'écran LCD sur la carte de circuit imprimé.

Remarque :


Si la tolérance d'intervalle entre les lignes centrales est inférieure à 0,2 mm, cela est acceptable.

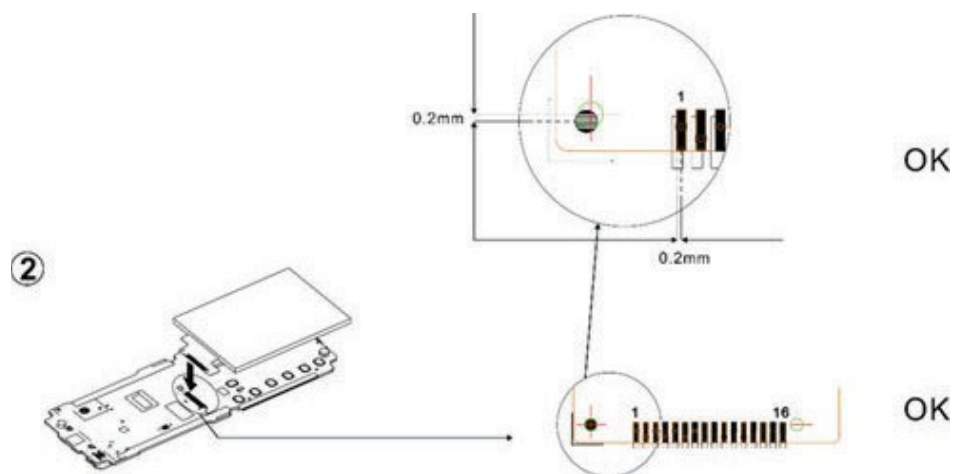

- ③ Utilisez un fer à souder pour souder les broches FPC de l'écran LCD, dans le sens de la flèche.


Remarque :

La température du fer à souder doit être contrôlée à 360 ± 10 °C pendant environ 3 à 5 secondes.
Vérifiez que chaque broche du FPC est bien soudée à la carte de circuit imprimé.

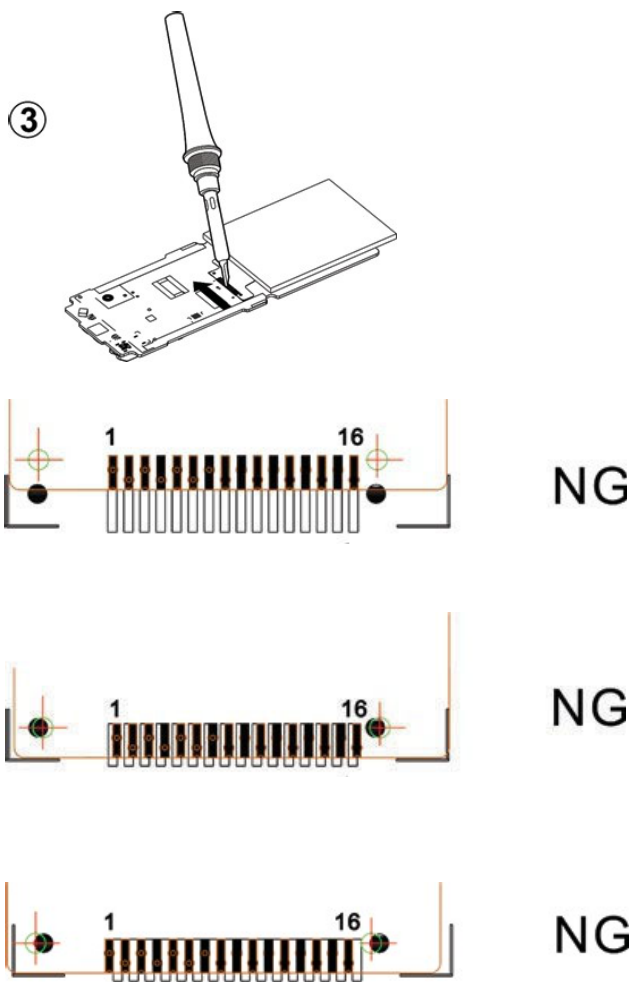


2.3 Comment remplacer la batterie et le couvercle de la batterie

Retirez le couvercle du téléphone ①, soulevez la batterie ②, puis retirez-la ③.

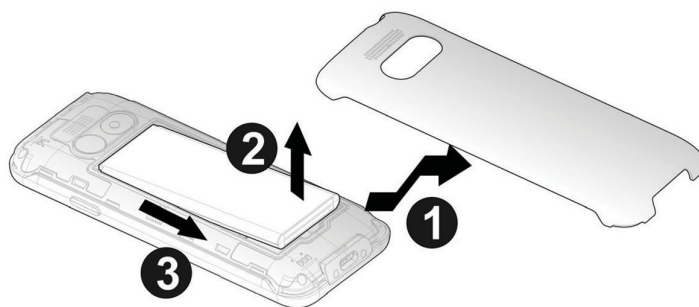

3 Vue éclatée et liste des pièces de rechange

3.1 Vue éclatée

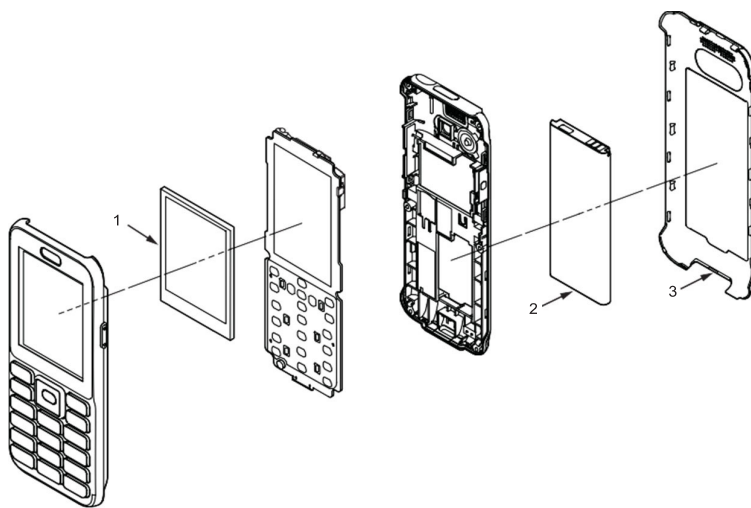

3.2 Liste des pièces de rechange

Sécurité	Réf.	Référence	Nom et description de la pièce	Remarques
	1	PNWYA260EX04	Écran LCD (avec autocollant conducteur LCD)	
	2	PNWYA260EX12	Batterie	
	3	PNWYA260EX13	Couvercle de batterie	

4 Informations sur les modifications

N	Contenu de la révision principale	Modification du code suffixe	Version
1.0	Première version KX-TU260EXB.	-----	Juin 2025