

Panasonic®


Model nr.

TX-L32U3E

TX-L37U3E

TX-L42U3E

Manual de utilizare Televizor cu ecran LCD

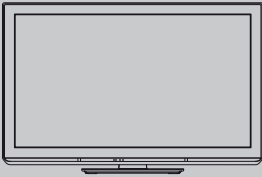

VIERA

Vă mulțumim că ați cumpărat acest produs Panasonic.
Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni cu atenție înainte de a folosi aparatul și să le păstrați pentru consultări ulterioare.
Imaginile prezentate în acest manual au doar scop ilustrativ.
Vă rugăm să consultați Garanția Pan-Europeană dacă doriți să luați legătura cu reprezentantul local Panasonic pentru a solicita asistență.


Română



TQB0E2084N

Trăiți senzații multimedia la un nivel incredibil

Bucurați-vă de o experiență multimedia bogată

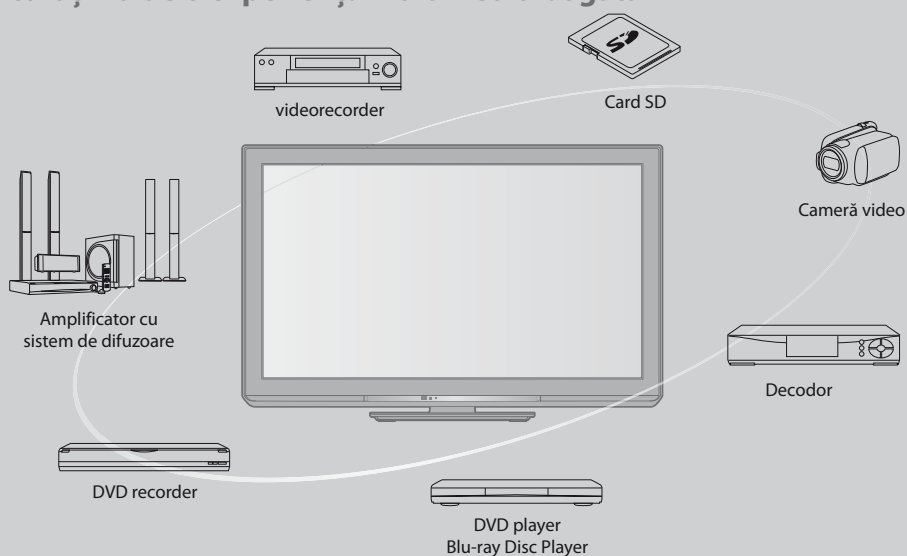

Referitor la funcțiile DVB

Acest televizor este conceput pentru a corespunde standardelor (la nivelul lunii august 2009) pentru servicii digitale terestre DVB-T (MPEG2 și MPEG4-AVC(H.264)) și pentru servicii digitale de cablu DVB-C (MPEG2 și MPEG4-AVC(H.264)). Consultați distribuitorul local pentru disponibilitatea serviciilor DVB-T în zona dumneavoastră.

Consultați furnizorul de servicii de cablu pentru disponibilitatea serviciilor DVB-C pentru acest televizor.

- Acest televizor nu va funcționa corect cu semnalul care nu respectă standardele DVB-T sau DVB-C.
- Nu toate funcțiile sunt disponibile, acest lucru depinzând de țară, zonă, emițător și furnizor de servicii.
- Nu toate modulele CI operează corect cu acest TV. Consultați furnizorul de servicii privind disponibilitatea modulului CI.
- Acest TV nu va opera întotdeauna corect cu un modul CI care nu este aprobat de furnizorul de servicii.
- Taxe suplimentare pot fi impuse în funcție de furnizorul de servicii.
- Nu este garantată compatibilitatea cu servicii DVB viitoare.
- Consultați ultimele informații privind serviciile disponibile pe următorul website. (Doar în limba engleză)

<http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>

Acest produs este licențiat sub licența portofoliului de patente AVC pentru uzul personal și necomercial al unui consumator (i) pentru a coda fișiere video în conformitate cu standardul AVC („AVC Video”) și/sau (ii) pentru a decoda fișiere video AVC care au fost codate de către un consumator angajat într-o activitate personală sau necomercială și/sau care au fost obținute de la un distribuitor video licențiat pentru a oferi fișiere video AVC. Niciun fel de licență nu este acordată sau presupusă pentru o altă utilizare.

Informații suplimentare pot fi obținute de la MPEG LA, LLC.

A se vedea <http://www.mpegla.com>.

ROVI CORPORATION ȘI/SAU FILIALELE ACESTEIA NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE PENTRU CORECTITUDINEA INFORMAȚIILOR DESPRE PROGRAMAREA CANALELOR, FURNIZATE DE CĂTRE SISTEMUL GUIDE PLUS+. ROVI CORPORATION ȘI/SAU FILIALELE ACESTEIA NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE DE NATURĂ FINANCIARĂ PENTRU SCĂDEREA PROFITURILOR, PAGUBELE COMERCIALE SAU DAUNELE INDIRECTE, SPECIALE SAU REZULTATE CA URMARE A RESPECTĂRII PREVEDERILOR SAU A UTILIZĂRII INFORMAȚIILOR, ECHIPAMENTELOR SAU SERVICIILOR AFERENTE SISTEMULUI GUIDE PLUS+. <http://www.europe.guideplus.com/>

Cuprins

Cițiți

Măsuri de siguranță.....	4
Întreținere	5

Instalarea rapidă

Accesorii / Opțiuni.....	6
Identificarea elementelor de comandă.....	8
Conexiuni principale	10
Configurarea automată.....	12

Bucurați-vă de televizorul dumneavoastră!

Funcții de bază

Vizionarea programelor TV	14
Folosirea ghidului de programe.....	18
Vizualizarea teletextului.....	21
Urmărirea ieșirilor externe	23
Folosirea VIERA TOOLS.....	25
Folosirea funcțiilor din meniu.....	26

Funcții avansate

Reacordarea din Meniu setare.....	34
Acordarea și editarea canalelor (DVB).....	36
Acordarea și editarea canalelor (Analogic).....	39
Programare temporizator.....	41
Blocare copii.....	43
Etichete intrare.....	45
Utilizarea interfeței obișnuite	46
Condiții presetate.....	47
Actualizarea softului televizorului.....	48
Utilizarea Media Player	49
Funcțiile de conectare (Q-Link / VIERA Link).....	57
Echipamente externe.....	66

Întrebări frecvente etc.

Informații tehnice.....	68
Întrebări frecvente	72
Date tehnice.....	74
Licență.....	75


Măsurile de siguranță

Avertisment

Manipularea ștecherului și a cablului de alimentare

- Introduceți ștecherul complet în priză. (Dacă ștecherul nu este bine fixat, el se poate încălzi și poate cauza incendii.)
- Asigurați acces ușor al cablului electric la priza electrică.
- Nu atingeți ștecherul dacă aveți mâinile ude. Pericol de electrocutare!
- Nu distrugeți cablul de alimentare, un cablu de alimentare deteriorat poate cauza incendii sau poate duce la electrocutare.
 - Nu mutați televizorul atâta timp cât cablul este conectat la priză.
 - Nu așezați obiecte grele pe cablu și nu așezați cablul în apropierea unor obiecte care au o temperatură ridicată.
 - Nu răsușiți cablul, nu îl îndoiți prea tare și nu îl întindeți.
 - Nu trageți de cablul de alimentare. Țineți apăsat pe corpul prizei în momentul deconectării cablului de alimentare.
 - Nu folosiți aparatul dacă ștecherul sau priza este defectă.
- Asigurați-vă că televizorul nu strivește mufa de alimentare.

În cazul în care constatați neregularități, scoateți ștecherul din priză imediat!



220-240 V c. a.,
50 Hz



Alimentare

- Acest televizor a fost proiectat să funcționeze la curent alternativ de 220-240 V, 50 Hz.

Nu îndepărtați capacul NU modificați singur aparatul

- Componente de înaltă tensiune pot cauza șocuri electrice puternice, nu demontați capacul din spate deoarece permiteți accesul la piese parcurse de curent electric.
- În interior nu se află componente reparabile de către proprietarul televizorului.
- Duceți aparatul la reprezentantul local Panasonic pentru orice lucrări de verificare, reglare sau reparație.

Nu expuneți televizorul la acțiunea directă a razelor solare și a altor surse de căldură

- Nu se va supune televizorul la acțiunea directă a razelor solare și a altor surse decăldură.



Pentru a preveni propagarea focului, păstrați întotdeauna la distanță de acest produs lumânări sau alte flăcări deschise.

Nu expuneți televizorul ploii sau umidității excesive

- Pentru a se preveni deteriorarea, care poate avea ca urmare electrocutarea sau incendiul, nu expuneți acest TV ploii sau umidității excesive.
- Nu amplasați deasupra aparatului vase cu lichid, ca de ex. vase și nu expuneți TV-ul picăturilor de apă și apei curgătoare.

Nu introduceți corpuri străine în aparat

- Nu permiteți obiectelor să cadă în televizor prin orificiile de ventilare deoarece pot provoca incendii sau șocuri electrice.

Nu așezați televizorul pe suprafețe instabile

- Televizorul ar putea cădea sau se poate răsturna.

Folosiți numai echipament specific de montare / suport de susținere original

- Utilizarea suporturilor neaprobate sau a altor instrumente de fixare duce la instabilitatea aparatului TV și la riscul de accidentare. Rugați dealer-ul dumneavoastră Panasonic să efectueze montarea sau instalarea.
- Folosiți suporturi de susținere / suporturi în consolă pentru perete aprobate (p. 6-7).

Nu permiteți copiilor să manevreze cardul SD sau alte piese periculoase

- Ca în cazul oricăror obiecte de dimensiuni reduse, cardul SD poate fi înghițit de copiii mici. Vă rugăm să scoateți cardul SD imediat după folosire și depozitați-l într-un loc sigur, greu accesibil copiilor.
- Prezentul produs conține piese posibil periculoase care pot fi aspirate sau înghițite întâmplător. A nu se lăsa aceste piese la îndemâna copiilor.

Atenție**Scoateți ștecărul din priză când curățați aparatul**

- Curățarea aparatului când acesta se află sub tensiune poate duce la electrocutare.

Scoateți mufa de alimentare din priză atunci când televizorul nu este folosit pentru o perioadă îndelungată de timp

- Televizorul va avea în continuare un consum de electricitate chiar și atunci când este oprit, atâta vreme cât cablul de alimentare este conectat la rețea.
- Înaintea oricăror conectări sau deconectări a cablurilor, deconectați ștecărul de la rețeaua electrică.

Nu expuneți urechile dumneavoastră volumului excesiv de la căști

- Vă puteți cauza vătămarea ireversibilă a auzului.


Nu aplicați presiune puternică și nu loviți panoul de afișare

- Acest lucru poate provoca deteriorarea panoului, ceea ce ar putea conduce la vătămare.

Transportați televizorul în poziție verticală**Nu blocați orificiile de aerisire din spate**

- O ventilație adecvată este esențială pentru a preveni defecțiunea componentelor electronice.
- Ventilarea nu trebuie împiedicată prin acoperirea orificiilor de ventilație cu obiecte precum ziare, fețe de masă și draperii.
- Vă recomandăm să păstrați o distanță de cel puțin 10 cm în jurul receptorului televizorului chiar și atunci când este așezat într-un dulap sau între rafturi.
- Dacă utilizați postamentul atunci lăsați spațiu liber între partea de jos a televizorului și suprafața pardoselii. Dacă nu se folosește un suport de susținere, asigurați-vă că orificiile de ventilație din partea inferioară a televizorului nu sunt blocate.

Distanța minimă

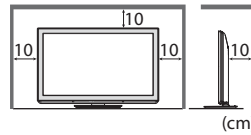

Întreținere

Mai întâi scoateți ștecărul din priză.**Ecranul de afișare, Carcasa, Piedestalul****Îngrijirea periodică:**

Ștergeți cu atenție suprafața ecranului de afișare, carcasa sau piedestalul prin utilizarea unei cârpe moi pentru a curăța urmele de murdărie sau amprente.

Pentru urme persistente de murdărie:

Umeziți o cârpă moale cu apă curată sau cu apă care conține o cantitate mică de detergent neutru (1 parte detergent la 100 părți apă). Apoi stoarceți cârpa și ștergeți suprafața. La final, ștergeți suprafața cu o cârpă uscată.

Atenție

- Nu utilizați o cârpă cu asperități și nu frecăți suprafața prea puternic. Acest lucru poate cauza zgârieturi pe suprafață.
- Aveți grijă ca suprafețele televizorului să nu ajungă în contact cu apă sau detergent. Dacă ajung lichide în interiorul televizorului, există pericolul defectării produsului.
- Aveți grijă ca suprafețele să nu ajungă în contact cu insecticide, solvenți, diluanți sau alte substanțe volatile. Acestea ar putea distruge calitatea suprafeței prin desprinderea stratului de vopsea.
- Evitați lovirea sau zgărirea suprafeței cu unghiile sau cu alte obiecte dure.
- Nu lăsați carcasa și piedestalul să ajungă în contact o perioadă mai lungă cu obiecte din cauciuc sau PVC. Acest lucru ar putea afecta calitatea suprafeței.

Ștecărul

Ștergeți ștecărul cu o cârpă uscată la intervale regulate. Umezeala și praful pot duce la incendii sau electrocutare.

Accesorii / Opțiuni

Accesorii standard

Telecomandă

- N2QAYB000487



Baterii pentru telecomandă (2)

- R6
- ➔ (vezi mai jos)



Piedestal

- ➔ (p. 7)



Șurub de montare pentru Suport (4)



M4

Manual de utilizare

Garanția Pan-Europeană


- Accesoriile nu vor fi amplasate toate în același loc. Asigurați-vă că nu le aruncați din neatenție.
- Prezentul produs conține piese posibil periculoase (cum sunt pungi din plastic) care pot fi aspirate sau înghițite întâmplător. A nu se lăsa aceste piese la îndemâna copiilor.

Accesorii opționale



Vă rugăm să contactați o persoană calificată pentru cumpărarea și instalarea suportului recomandat pentru suspendarea de perete. Pentru alte detalii, vă rugăm să consultați instrucțiunile de montare a suportului pentru suspendarea de perete.

Suport pentru suspendare de perete

- TY-WK3L2RW

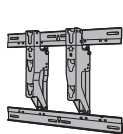

Partea din spate a televizorului

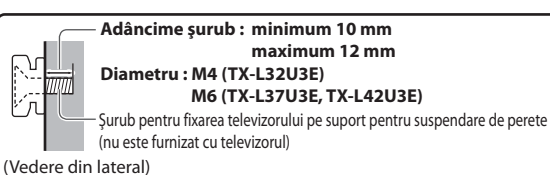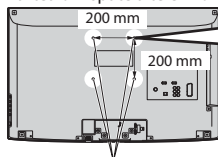

Găuri pentru montarea suportului pentru suspendare de perete

Avertisment


- Nefolosirea elementului de fixare Panasonic sau montarea unității de către client se fac pe răspunderea clientului. Apelați întotdeauna la un tehnician calificat pentru executarea instalării. Montarea incorectă poate duce la căderea echipamentului, ceea ce ar putea avea ca rezultat accidentări sau deteriorarea produsului. Orice deteriorări apărute ca urmare a faptului că montarea nu s-a făcut de către un tehnician calificat duc la anularea garanției.
- Atunci când se folosesc accesorii opționale sau suporturi în consolă pentru perete, asigurați-vă întotdeauna că instrucțiunile incluse sunt urmate corect.
- Nu montați aparatul direct sub surse de lumină de pe tavan (precum spoturi sau lămpi cu halogen) care emit căldură mare. Acest lucru ar putea deforma sau deteriora părțile din plastic ale carcasei.
- La montarea suportului de suspendare pe perete procedați cu mare prudență. Echipamentul de montare pe perete nu trebuie împământat folosind metal prin interiorul peretelui. Înainte de montare convingeți-vă întotdeauna dacă în zid nu există cabluri electrice sau conducte.
- Pentru a preveni detașarea și astfel vătămarea, îndepărtați televizorul din poziția fixă de pe perete atunci când nu mai este folosit.

Montarea / scoaterea bateriilor în / din telecomandă

1



2

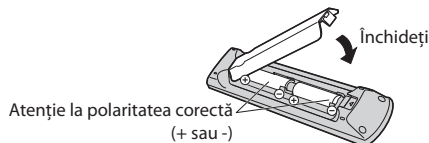

Atenție

- Instalarea incorectă poate duce la curgerea bateriilor și coroziune, ceea ce ar putea distruge telecomanda.
- Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi.
- Înlocuiți doar cu același tip sau unul echivalent. Nu amestecați diferite tipuri de baterii (ca de exemplu baterii alcaline cu baterii pe bază de mangan).
- Nu folosiți baterii reincărcabile (Ni-Cd).
- Nu aruncați bateriile în foc și nu le desfaceți.
- Nu expuneți bateriile la căldură excesivă precum razele solare, foc sau orice alte surse de căldură.
- Asigurați-vă că aruncați bateriile în mod corespunzător.
- Asigurați-vă că bateriile sunt înlocuite corect deoarece există pericolul de explozie și incendiu în cazul în care bateria este inversată.
- Nu dezasamblați și nici nu modificați telecomanda.

Atașarea piedestalului

Avertisment

Nu dezasamblați sau modificați piedestalul.

- În caz contrar există posibilitatea ca aparatul să cadă și să se distrugă sau există chiar pericolul rănirii unor persoane.

Atenție

Nu folosiți alt piedestal în afara celui furnizat cu acest televizor.

- În caz contrar există posibilitatea ca aparatul să cadă și să se distrugă sau există chiar pericolul rănirii unor persoane.

Nu folosiți piedestalul dacă se deformează sau dacă prezintă deteriorări.

- Dacă folosiți piedestalul deteriorat, există pericolul rănirii unor persoane. Luați legătura imediat cu cel mai apropiat dealer Panasonic.

În timpul asamblării, folosiți doar șuruburi incluse și asigurați-vă că toate șuruburile sunt strânse complet.

- Dacă nu se acordă suficientă atenție la asigurarea că șuruburile sunt strânse complet în timpul asamblării, suportul de susținere nu va fi destul de sigur pentru a susține televizorul. Acesta se poate răsturna și deteriora și astfel, poate cauza vătămare personală.

Asigurați-vă că televizorul nu poate să cadă.

- Dacă televizorul este lovit sau copiii se urcă pe piedestal atunci când televizorul este montat, este posibil ca televizorul să cadă, putând exista pericolul rănirii.

Este nevoie de două sau mai multe persoane pentru a instala și îndepărta televizorul.

- Dacă nu sunt prezente două sau mai multe persoane, este posibil ca televizorul să fie scăpat, putând exista pericolul rănirii.

A Șurub de asamblare (4)

- XSS4+16FNK



M4 x 16

B Șurub de asamblare (4)

- XYN4+F12FJK



M4 x 12

C Suport

- TBL5ZA3095 (TX-L32U3E)
- TBL5ZA3093 (TX-L37U3E)
- TBL5ZA3091 (TX-L42U3E)



D Bază


- TBL5ZA0050 (TX-L32U3E)
- TBL5ZA0048 (TX-L37U3E)
- TBL5ZA0045 (TX-L42U3E)



1 Atașarea piedestalului

Pentru fixarea sigură a suportului C pe bază D folosiți cele patru șuruburi de montare A.


- Verificați dacă șuruburile sunt bine strânse.
- Forțarea șuruburilor de asamblare în direcția greșită deformează filamentele.

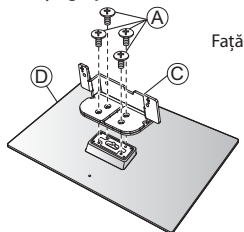

2 Asigurarea televizorului

Pentru o fixare sigură folosiți doar șuruburile de montare livrate B.

- Strângeți mai întâi ușor cele patru șuruburi de asamblare, apoi strângeți-le ferm pentru fixare sigură.
- Efectuați lucrările pe o suprafață orizontală și plană.

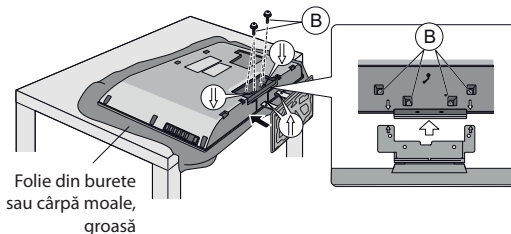


Identificarea elementelor de comandă

Telecomandă

Instalarea rapidă

Identificarea elementelor de comandă

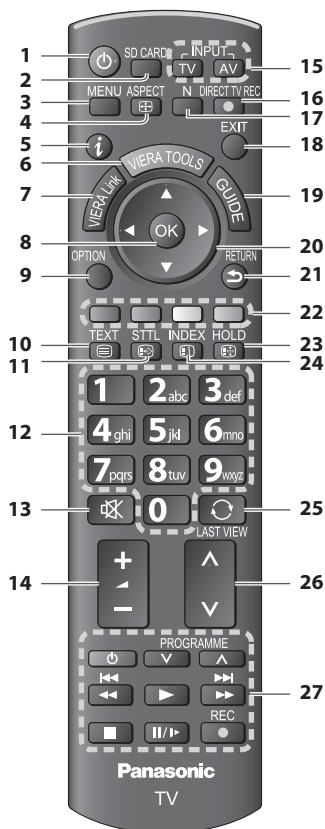

1 **Înterupător activare / dezactivare mod de așteptare**

- Activează sau dezactivează modul de așteptare

2 **[Media Player] ➔ (p. 49)**

- Comută în modul de vizionare / ascultare card SD

3 **[Meniu principal] ➔ (p. 26)**

- Apăsați pentru a accesa Imagine, Sunet și Meniurile setare

4 **Aspect ➔ (p. 17)**

- Modifică formatul imaginii din lista de selectare a aspectului
- Formatul preferat se poate obține și prin apăsarea repetată a acestui buton

5 **Informații ➔ (p. 15)**

- Afișează informații despre canale și programe

6 **VIERA TOOLS ➔ (p. 25)**

- Afișează pictogramele unor funcții speciale și le accesează cu ușurință

7 **[Meniu VIERA Link] ➔ (p. 61)**

- Accesează meniul VIERA Link

8 **OK**

- Confirmă selecțiile și opțiunile
- Pentru o modificare rapidă a canalului apăsați după selectarea pozițiilor canalelor
- Afișează Listă canale

9 **[Meniu opțiuni] ➔ (p. 16)**

- Setare opțională simplă pentru vizionare, sunet etc.

10 **Teletext ➔ (p. 21)**

- Comută în modul teletext

11 **Subtitrări ➔ (p. 15)**

- Afișează subtitrările

12 **Butoane numerice**

- Schimbă canalele și paginile teletext
- Setează caracterele
- În modul de așteptare, activează televizorul (Apăsați timp de 1 secundă)

13 **Fără sonor**

- Activează sau dezactivează sonorul

14 **Creșterea / reducerea volumului**

15 **Selectează modul de intrare**

- TV - comută în modul DVB-C / DVB-T / Analogic ➔ (p. 14)
- AV - comută în modul de intrare AV din lista Selectare intrare ➔ (p. 23)

16 **Înregistrarea directă din televizor ➔ (p. 59, 61)**

- Înregistrează imediat programe cu ajutorul recorderului DVD / videocasetofonului folosind conexiunea Q-Link sau VIERA Link

17 **Normalizare ➔ (p. 26)**

- Reduce setările de imagine și sunet la nivelurile lor implicite

18 **Ieșire**

- Revine la ecranul normal

19 **Ghid TV ➔ (p. 18)**

- Afișează ghidul TV

20 **Taste cursor**

- Efectuează selecții și reglaje

21 **Întoarcere**

- Revenire la meniul / pagina precedentă

22 **Butoane colorate**

(roșu-verde-galben-albastru)

- Folosite pentru selectare, navigare și utilizarea diverselor funcții

23 **Menținere**

- Blocare / deblocare imagine ➔ (p. 16)
- Menține afișată pagina de teletext curentă (mod teletext) ➔ (p. 21)

24 **Index ➔ (p. 21)**

- Revine la pagina de index a teletextului (mod teletext)


25 **Ultima vizualizare ➔ (p. 17)**

- Trece la canalul vizionat anterior sau la modul de introducere date

26 **Canalul următor / anterior**

- Selectează programele succesive

27 **Operații pentru echipamente conectate ➔ (p. 24, 54, 64)**

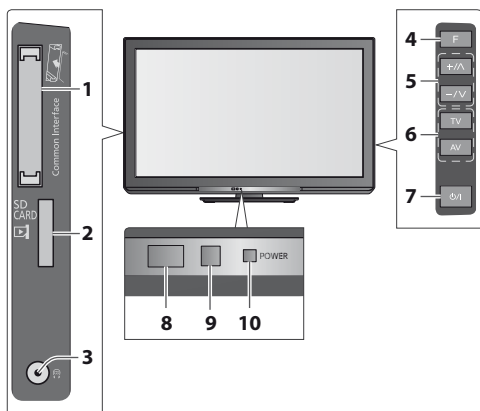

1 Slot IO ➔ (p. 46)

2 Fanță pentru card SD ➔ (p. 49)

3 Mufă pentru căști ➔ (p. 67)

4 Selectare funcții

- [Volum] / [Contrast] / [Luminozitate] / [Culoare] / [Claritate] / [Nuanță] (Semnal NTSC) / [Sunete joase]* / [Sunete înalte]* / [Balans] / [Setare automată] (p. 34, 35)
*mod [Muzică] sau [Dialog] din meniul de sunet

5 Canal următor / anterior, schimbare valoare (când utilizați butonul F), pornirea televizorului (apăsăți orice buton pentru aproximativ 1 secundă când e în modul așteptare)

6 Modifică modul de intrare

7 Întrerupător pornire / oprire alimentare

- Utilizați pentru a porni sau opri alimentarea.
- Dacă ați oprit televizorul folosind telecomanda în timp ce era în modul de așteptare, acesta va trece în modul de așteptare când este pornit următoarea dată de la întrerupătorul de pornire / oprire a alimentării.

8 Receptor de semnal pentru telecomandă

- Nu amplasați nici un fel de obiecte între telecomandă și senzorul de captare al telecomenzii de pe TV.

9 Senzor C.A.T.S. (sistem pentru detectarea automată a contrastului)

- Detectează luminizitatea pentru reglarea calității imaginii atunci când [Eco Mode] din Meniul imagine este setat la [Activat] ➔ (p. 27)

10 LED de alimentare și temporizator

- **Roșu:** Mod de așteptare

Verde: Pornit

Portocaliu: Programare temporizator Activat

Portocaliu (intermitent):

Înregistrarea Programării temporizatorului sau Înregistrare directă din televizor în desfășurare

Roșu cu portocaliu intermitent:

Mod de așteptare cu Programare temporizator pornită sau Înregistrare directă din televizor

- LED-ul clipește când televizorul primește o comandă de la telecomandă.


Utilizarea afișajelor de pe ecran - ghid de utilizare

Multe funcții disponibile pe acest televizor pot fi accesate prin meniul afișat pe ecran.

Ghid de utilizare

Ghidul de utilizare vă ajută să operați folosind telecomanda.

Exemplu: [Meniu sunet]

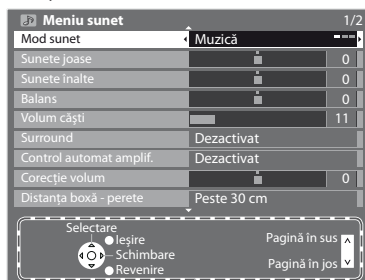

Ghid de utilizare

Folosirea telecomenzii

MENU



Deschiderea meniului principal



Mutarea cursorului / selectarea elementului din meniul



Mutarea cursorului / reglarea nivelurilor / selectarea dintr-o serie de opțiuni



Accesarea meniului / memorarea setărilor după efectuarea reglajelor sau setarea opțiunilor

RETURN



Revenire la meniul precedent

EXIT



Ieșire din sistemul meniului și revenire la ecranul de vizionare normală

Funcția de trecere automată în modul de așteptare

Televizorul va intra automat în modul Standby în următoarele condiții:

- nu este recepționat niciun semnal și nu este efectuată nicio operație timp de 30 de minute în modul TV analogic
- [Timp deconectare] este activ în Meniul setare (p. 16)
- nu este efectuată nicio operație pentru perioada selectată în [Standby automat] (p. 33)
- Această funcție nu afectează înregistrarea din Programare temporizator și Înregistrare directă din televizor.

Conexiuni principale

Cablu de alimentare


Echipamentele externe și cablurile ilustrate în imagini nu se livrează împreună cu televizorul.

Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la priză înainte de a lega sau deconecta orice fel de cabluri.

Exemplu 1

Conectare antenă


Nu mai TV

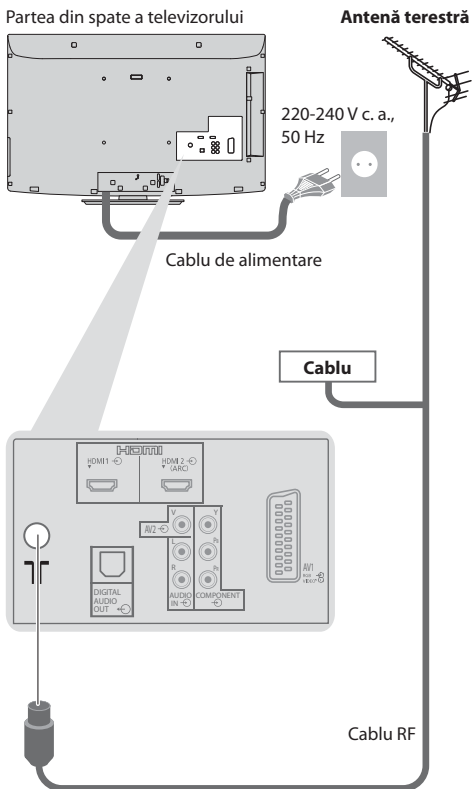

Exemplu 2

Conectare recorder DVD / videocasetofon

TV, recorder DVD sau videocasetofon

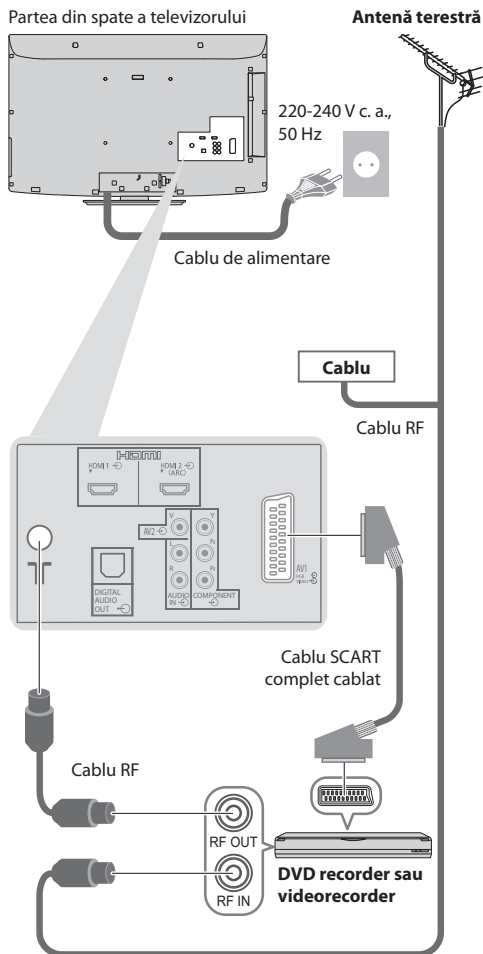

Instalarea rapidă

Conexiuni principale


Observație

- Conectați la AV1 al televizorului un recorder DVD / videocasetofon care suportă Q-Link (p. 59).
- Pentru echipamentele compatibile HDMI, este posibilă conectarea la terminalele HDMI (HDMI1 / HDMI2) folosind cablul HDMI (p. 67).
- Conectarea Q-Link și VIERA Link ➔ (p. 57, 58)
- Vă rugăm citiți, de asemenea, manualul echipamentului conectat.

Exemplu 3

Conectarea unui DVD recorder / videorecorder și a decodorului

TV, DVD recorder / videorecorder și decodor

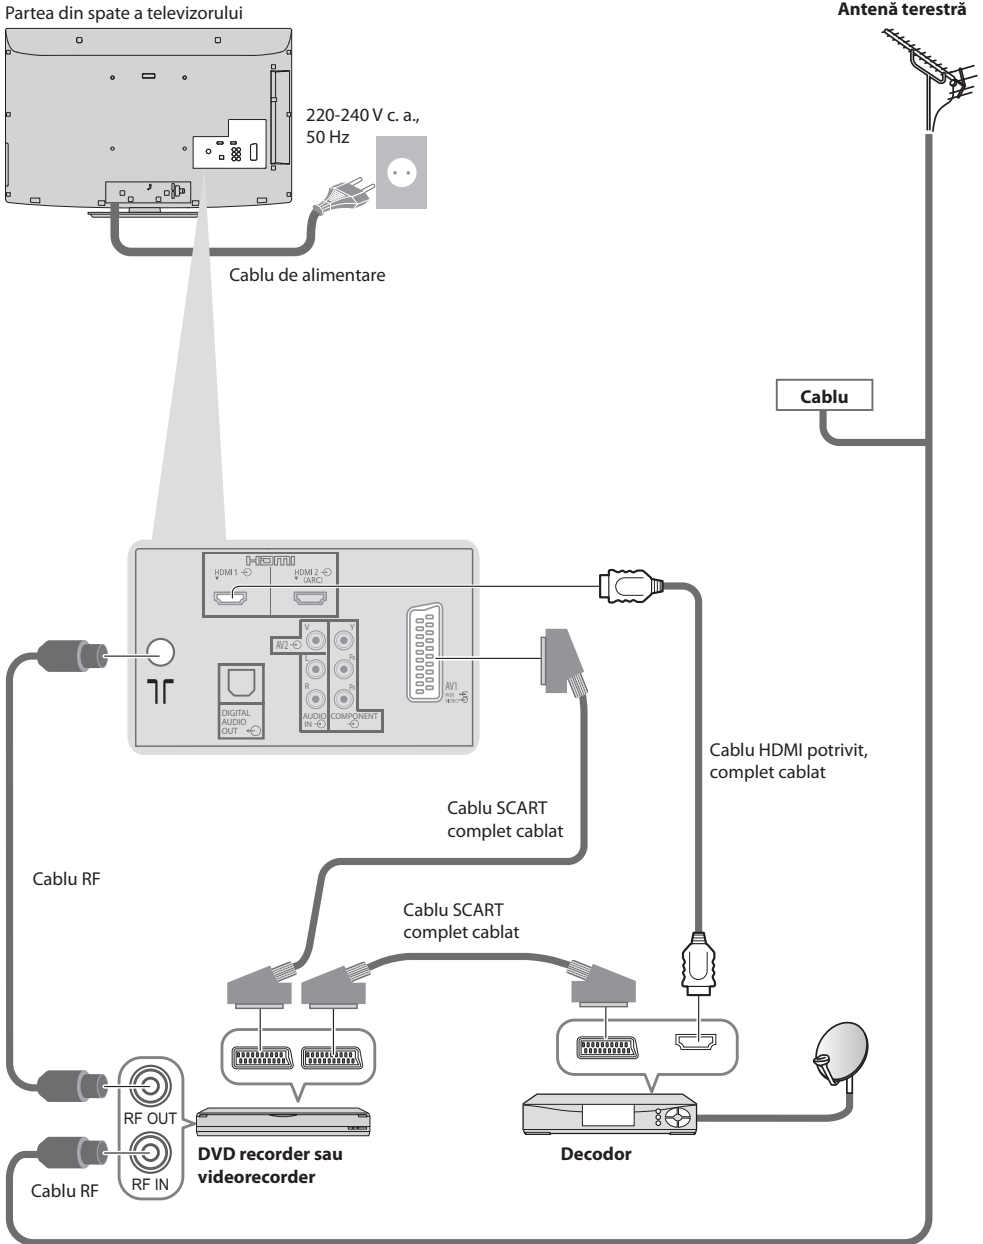

Configurarea automată

Canalele TV sunt căutate și memorate automat.

- Acești pași nu trebuie parcurși în cazul în care configurarea a fost făcută de reprezentantul local al firmei Panasonic.
- Vă rugăm să finalizați conexiunile (p. 10, 11) și setările (dacă este necesar) echipamentului conectat înainte de a începe Setarea automată. Pentru detalii despre setările echipamentului conectat, citiți manualul echipamentului.

Instalarea rapidă

Configurarea automată



1 Conectați televizorul la priză și porniți-l



- Durează câteva secunde până apare imaginea
- Dacă LED-ul roșu se aprinde pe televizor, apăsați pe întrerupătorul de activare/dezactivare a modului de așteptare de pe telecomandă timp de aproximativ 1 minut.

2 Selectați limba

Menüsprache			
Deutsch	Dansk	Polski	Srpski
English	Svenska	čeština	Hrvatski
Français	Norsk	Magyar	Slovenščina
Italiano	Suomi	Slovenčina	Latviešu
Español	Türkçe	Български	eesti keel
Português	Ελληνικά	Română	Lietuvių
Nederlands			



3 Selectați țara

Țară		
Germania	Danemarca	Polonia
Austria	Suedia	Cehia
Franta	Norvegia	Ungaria
Italia	Finlanda	Slovaquia
Spania	Luxemburg	Slovenia
Portugalia	Belgia	Croația
Elveția	Olanda	Estonia
Malta	Turcia	Lituania
Andora	Grecia	Alte



- În funcție de țara selectată, selectați regiunea dumneavoastră sau stocați codul PIN pentru Blocare copii („0000” nu poate fi stocat) urmând instrucțiunile afișate pe ecran.

4 Selectați modul pe care doriți să-l acordați

Selectare semnal TV	
<input checked="" type="checkbox"/>	DVB-C
<input checked="" type="checkbox"/>	DVB-T
<input checked="" type="checkbox"/>	Analogic
Pornire setare auto.	



② acord / omitere acord

- : acord (căutare a canalelor disponibile)
- : omitere acord

5 Selectați [Pornire setare auto.]

Selectare semnal TV	
<input checked="" type="checkbox"/>	DVB-C
<input checked="" type="checkbox"/>	DVB-T
<input checked="" type="checkbox"/>	Analogic
Pornire setare auto.	



② accesare

- Configurarea automată va începe să caute canalele TV și să le memoreze. Canalele stocate și ordinea canalelor sortate variază în funcție de țară, zonă, sistem de transmisie și condițiile de recepție a semnalului.

Ecranul Setare automată variază în funcție de țara selectată.

1 [Setări rețea DVB-C]

- În funcție de țara selectată, selectați în prealabil furnizorul dumneavoastră de cablu urmând instrucțiunile afișate pe ecran.

Setări rețea DVB-C	
Frecvență	Auto
ID rețea	Auto
Pornire setare auto.	



① selectare [Pornire setare auto.]
② accesare



Setați normal [Frecvență] și [ID rețea] pe [Auto].

Dacă [Auto] nu este afișat sau dacă este necesar, introduceți [Frecvență] și [ID rețea] specificate de furnizorul dumneavoastră de cablu folosind butoanele numerice.

2 [Setare automată DVB-C]

Setare automată DVB-C

Desfășurare 0% 100%

Acesta va dura cca. 3 minute.

No.	Nume canal	Tip	Calitate
1	CBBC Channel	TV gratuit	100
2	BBC Radio Wales	TV gratuit	100
3	IS4	TV gratuit	100

TV gratuit: 3 TV cu taxă: 0 Radioc: 0

Căutare

4 [Setare automată analogică]

Setare automată analogică

Scanare CH 2 P8 CC 1 41

Desfășurare 0% 100%

Acesta va dura cca. 3 minute.

CH	Nume canal
CH 29	
CH 33	BBC1

Analogic: 2

Căutare

Selecții [Acasă]

Selecții mediul de vizualizare [Acasă] pentru utilizare în mediul dumneavoastră de acasă.

Vă rugăm selectați mediul de vizionare

Acasă Magazin



① selectare
② setare

■ Mediu de vizualizare [Magazin] (doar pentru afișare în magazin)

Mediul de vizualizare [Magazin] este un mod demonstrativ pentru a explica funcțiile principale ale acestui televizor.

Selecții mediul de vizualizare [Acasă] pentru utilizare în mediul dumneavoastră de acasă.

• Puteți reveni la ecranul de selectare a mediului de vizualizare în ecranul de confirmare Magazin și în ecranul de selectare Dezactivat / Activat Demo automat.

1 Revenire la ecranul de selectare a mediului de vizualizare


Magazin

Ați selectat modul "magazin"

Demo automat

Dezactivat Activat

RETURN



Pentru a modifica ulterior mediul de vizualizare, va trebui să inițializați toate setările prin accesarea Condiții presetate. ➔ [Condiții presetate] (p. 47)

3 [Setare automată DVB-T]

Setare automată DVB-T

Desfășurare CH 5 69

Acesta va dura cca. 3 minute.

CH	Nume canal	Tip	Calitate
62	CBBC Channel	TV gratuit	100
62	BBC Radio Wales	TV gratuit	100
62	IS4	TV gratuit	100
62	Cartoon Nwkw	TV gratuit	100

TV gratuit: 4 TV cu taxă: 0 Radioc: 0

Căutare

• În funcție de țara selectată, ecranul de selectare canal va fi afișat după Setare automată DVB-T dacă mai multe canale au același număr de canal logic. Selecția canalul dumneavoastră preferat sau părăsiți ecranul pentru selecții automate.

5 Descărcare presetată

Dacă este conectat Q-Link, VIERA Link sau (p. 59, 60) recorder compatibil de tehnologie similară, setările canalului, limbii, țării / regiunii sunt descărcate automat pe recorder.

Trimitere date presetate

Vă rugăm așteptați!

0% 100%

Telecomandă indisponibilă

• Dacă descărcarea nu a reușit, puteți descărca mai târziu folosind Meniul setare. ➔ [Descarcă] (p. 30)

Setarea automată este încheiată și televizorul este gata de funcționare.

Dacă acordarea a eșuat, verificați conectarea cablului RF, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

- Pentru a verifica lista canalelor dintr-o privire ➔ „Folosirea ghidului de programe” (p. 18)
- Pentru a edita sau a ascunde (omite) canale ➔ „Acordarea și editarea canalelor” (p. 36 - 40)
- Pentru a reaccorda toate canalele ➔ [Setare automată] (p. 34, 35)
- Pentru a adăuga modul TV disponibil mai târziu ➔ [Adaugă semnal TV] (p. 31, 32)
- Pentru a inițializa toate setările ➔ [Condiții presetate] (p. 47)

Vizionarea programelor TV




1 Porniți televizorul



- Apăsați timp de aproximativ 1 secundă
- Întrerupătorul de pornire / oprire a alimentării trebuie să fie în poziția de pornire. (p. 9)


2 Selectați modul



- Modulurile selectabile variază în funcție de canalele stocate (p. 12).



- Puteți selecta modul și apăsând în mod repetat pe butonul TV de pe telecomandă sau de pe panoul lateral al televizorului. (p. 9)
- Dacă nu este afișat meniul [Selectare TV], apăsați butonul TV pentru a schimba modul.

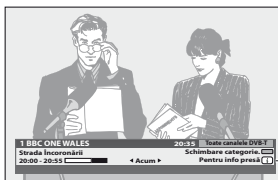

Banner informativ → (p. 15)

3 Selectați un canal



sau



- Pentru selectarea unui număr de program format din mai mult de două cifre, de ex. 399



■ Pentru a selecta din Listă canale




- Pentru a sorta numele canalelor în ordine alfabetică (Roșu)
- Pentru a schimba categoria (Albastru)

■ Selectarea unui canal folosind banner-ul informativ (p. 15)

1 Afișați banner-ul informativ dacă acesta nu este afișat



2 În timp ce banerul este afișat, selectați canalul



■ Selectarea unui canal folosind ghidul de programe (p. 18)


1 Afișați Ghid TV



2 Selectați canalul sau programul curent



3 Selectați [Vizualizare] (mod DVB)



- Poate fi necesară introducerea codului poștal sau actualizarea acestuia în funcție de țara selectată (p. 12). Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Observație


- Pentru a vizualiza TV cu plată → „Utilizarea interfeței obișnuite” (p. 46)

Alte funcții utile

Afișarea banner-ului informativ

Afișarea banner-ului informativ

- Apare și la schimbarea unui canal

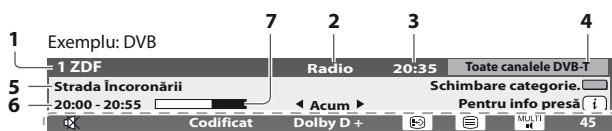

- 1 Poziția și numele canalului
- 2 Tip canal ([Radio], [Date], [HDTV] etc.)
- 3 Ora curentă
- 4 Categorie
 - Pentru a schimba categoria (DVB)
- 5 Program
- 6 Ora de începere / încheiere a programului (DVB)
Număr canal etc. (Analog)
- 7 Indicatorul de progres temporal al programului selectat (DVB)



Funcții disponibile / Semnificația mesajelor

Sonor la zero activat	Serviciu subtitrări disponibil	Semnal audio și video multiplu disponibil
[Semnal slab] Calitate slabă semnal TV		[Stereo], [Mono] Mod audio
[Codificat] Canal distorsionat		1 - 90 Durata rămasă pentru Timp deconectare • Pentru setări ➔ (p. 16)
[Dolby D +], [Dolby D] Melodie Dolby Digital Plus sau Dolby Digital		

- Pentru a confirma un alt nume de canal acordat



- Pentru a viziona canalul din baner



- Informații despre programul următor (DVB)



- Pentru ascundere
- Informații suplimentare (DVB) (apăsați din nou pentru a ascunde banner-ul)



- Pentru a seta durata de afișare ➔ **[Durată afiș. baner] (p. 32)**

Afișarea subtitrărilor

Afișarea / ascunderea subtitrărilor (dacă este disponibilă)

- Pentru a modifica limba pentru DVB (dacă este disponibilă) ➔ **[Subtitrare preferată] (p. 32)**



Observație

- Dacă apăsați butonul STTL în modul Analogic, se comută la serviciul teletext și se afișează o pagină favorită (p. 21). Apăsați butonul EXIT pentru a reveni la modul TV.

Menținere

Blocare / deblocare imagine

HOLD



Afișați setările selectabile pentru starea curentă

Verificați sau modificați starea curentă instantaneu

OPTION

- Pentru modificare



① selectare

② modificare

[Multi Video] (mod DVB)

Vă permite să selectați imaginea (dacă este disponibilă)

- Această setare nu este memorată și va reveni la setarea predefinită când ieșiți din programul curent.

[Multi Audio] (mod DVB)

Vă permite să selectați limba pentru coloanele sonore (dacă este disponibilă)

- Această setare nu este memorată și va reveni la setarea predefinită când ieșiți din programul curent.

[Dual Audio] (mod DVB)

Vă permite să selectați stereo / mono (dacă este disponibil)

[Sub canal] (mod DVB)

Vă permite să selectați programul – canalul secundar multifeed (dacă este disponibil)

[Limbă subtitrare] (mod DVB)

Vă permite să selectați limba în care vor apărea subtitrările (dacă este disponibilă)

[Setare caractere teletext]

Setează limba pentru teletext

➔ [Meniu setare] (p. 32)

[Limbă teletext] (mod DVB)

Vă permite să selectați limba pentru teletext (dacă este disponibilă)

[MPX] (mod Analogic)

Selectează mod sunet multiplex (dacă este disponibil)

➔ [Meniu sunet] (p. 29)

[Corecție volum]

Reglează volumul unui anumit canal sau modul de intrare

Timpe deconectare


Activează automat modul standby al televizorului după o perioadă fixă

1 Afișați meniul

MENU



2 Selectare [Setare]



① selectare

② accesare

3 Selectați [Timpe deconectare] și setați ora



① selectare

② setare

- Pentru anulare ➔ Setati la [Dezactivat] sau închideți televizorul.
- Pentru a confirma timpul rămas ➔ „Afișarea banner-ului informativ” (p. 15)
- Atunci când durata rămasă este de maximum 3 minute, aceasta se va aprinde intermitent pe ecran.

Aspect

Modificarea aspectului (dimensiune imagine)

ASPECT Delectați-vă cu o imagine la dimensiune și aspect optime. De obicei, programele conțin un „Semnal de control al aspectului” (semnal ecran lat etc.) și televizorul alege automat formatul imaginii conform „Semnal de control al aspectului” (p. 68).

■ Dacă doriți să modificați manual formatul imaginii

1 Afișează lista Selectare aspect



Lista Selectare aspect

2 În timp ce lista este afișată, selectați modul



- De asemenea, puteți modifica modul doar utilizând butonul ASPECT.

ASPECT (Apăsați de mai multe ori până ajungeți la modul dorit)

[Auto]



Este ales cel mai bun format, iar imaginea este mărită pentru a umple ecranul. Pentru detalii ► (p. 68)

[16:9]



Afișează direct imaginea în format 16:9 fără distorsiuni (anamorfozată).

[14:9]



Afișează imaginea la standardul 14:9 fără distorsiuni.

[Parțial]



Afișează o imagine pe ecran-intreg 4:3. Întinderea se observă numai la marginile din stânga și din dreapta.

[4:3]



Afișează imaginea la standardul 4:3 fără distorsiuni.

[4:3 Complet]




Afișează o imagine 4:3 mărită pe orizontală pentru a umple ecranul. Numai semnal HD

[Zoom1]



Afișează o imagine 16:9 tip letterbox sau 4:3 fără distorsiune.

[Zoom2]



Afișează o imagine 16:9 tip letterbox (anamorfozată) pe tot-ecranul fără distorsiune.

[Zoom3]



Afișează o imagine 2,35:1 tip letterbox (anamorfozată) pe tot-ecranul fără distorsiune. La 16:9, afișează imaginea la dimensiunea sa maximă (ușor mărită).

Observație

- Aspectul este fixat la [16:9] când [Mod de vizionare] este setat la [Joc] în Meniul imagine.
- Nu este disponibil în serviciul teletext.
- Modul aspect poate fi memorat separat pentru semnalele SD (Definiție standard) și HD (Definiție înaltă).

Ultima vizualizare

Trecere simplă la canalul vizionat anterior sau la modul de introducere date



LAST VIEW

- Apăsați din nou pentru a reveni la vizualizarea curentă.

Observație

- Comutarea canalelor nu este disponibilă în timp ce înregistrarea Programare temporizator sau Înregistrare directă din televizor este în desfășurare.
- Vizionarea a mai puțin de 10 secunde nu este considerată ca mod de intrare sau canal vizionat anterior.

Folosirea ghidului de programe

Ghid TV - Ghid electronic de programe (EPG) oferă o listă pe ecran a programelor transmise în momentul de față și a transmisiunilor viitoare pentru următoarele șapte zile (în funcție de post).

- Această funcție variază în funcție de țara pe care ați selectat-o (p. 12).
- Poate fi necesară introducerea codului poștal sau o actualizare pentru utilizarea sistemului GUIDE Plus+, în funcție de țara selectată. ➔ „**Vizualizare reclamă**” (p. 19)
- Canalele DVB-T și analogice sunt afișate pe același ecran al ghidului de programe. [D] înseamnă canal DVB-T, iar [A] înseamnă canal analogic. Nu vor exista listări de programe pentru canalele analogice.
- Atunci când televizorul este pornit pentru prima dată sau este oprit pentru mai mult de o săptămână, poate dura o vreme până când ghidul TV să fie afișat în întregime.

Folosirea ghidului de programe



1 Selectați modul

➔ (p. 14)




2 Vizualizarea ghidului de programe



- Apăsăți din nou pentru a schimba orientarea ([Peisaj] / [Portret]). Vizualizați în [Peisaj] pentru a vedea multe canale. Vizualizați în [Portret] pentru a vedea câte un canal.

Exemplu:

[Peisaj] (Afișare în funcție de canal)

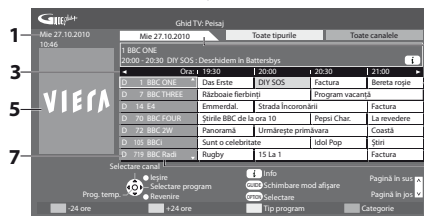

- 1 Data și ora curente
- 2 Data Ghidului TV
- 3 Ora ghidului de programe
- 4 Program
- 5 Publicitate
- 6 Poziția și numele canalului
- 7 [D] : DVB-T
[A] : Analogic

Exemplu:

[Portret] (Afișare în funcție de oră)



În funcție de țara selectată, puteți selecta tipul de Ghid TV

➔ [Ghid implicit] în [Setări afișaj] (p. 32)

Dacă selectați [Listă canale], lista de canale va apărea când este apăsat butonul GHID.

■ Pentru a reveni la TV

EXIT




■ Pentru a urmări programul

1 Selectați canalul sau programul curent



2 Selectați [Vizualizare] (mod DVB)




- Pentru a utiliza Programare temporizator ➔ (p. 20)

■ În ziua anterioară (mod DVB)

 (Roșu)

■ Pentru a vizualiza o listă de canale de tipul selectat (mod DVB)

 (Galben)


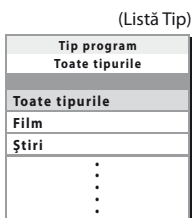


■ În ziua următoare (mod DVB)

 (Verde)

■ Pentru a vizualiza o listă de canale din categoria selectată

 (Albastru)

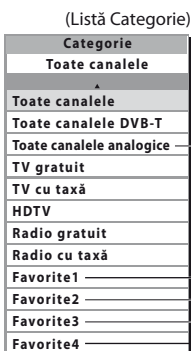

Sunt enumerate numai canalele Analogice

● Pentru a enumera canalele favorite
➔ (p. 36)


Alte funcții utile

Vizualizare detalii ale programului (Mod DVB)

1 Selectați programul



2 Vizualizați detalii



Vizualizare reclamă

În funcție de țara selectată, acest televizor suportă sistemul GUIDE Plus+ în modul DVB-T sau Analogic

Este necesar să introduceți sau să actualizați codul poștal. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

- Configurarea se poate face și manual din Meniul setare
➔ [Actualizare] / [Cod poștal] în [Setări GUIDE Plus+] (p. 33)
- Introduceți codul poștal când folosiți această funcție pentru prima dată. Dacă introduceți un cod poștal greșit pentru zona dumneavoastră sau dacă nu introduceți niciun cod poștal, este posibil ca publicitatea să nu fie afișată corect.

Afișarea informațiilor despre publicitate

OPTION ● Pentru a afișa cel mai recent anunț publicitar
➔ [Actualizare] în [Setări GUIDE Plus+] (p. 33)

■ Pentru modificarea anunțurilor publicitare



■ Pentru a reveni la Ghidul TV

OPTION sau RETURN 

Observație

- Pentru actualizarea permanentă a informațiilor, televizorul trebuie să fie în modul Standby.


Programare temporizator (Mod DVB)

Programare temporizator este un temporizator pentru a reaminti urmărirea sau înregistrarea programului pe echipamentul de înregistrare extern.

1 Selectați programul viitor



LED-ul va lumina în portocaliu dacă este setată Programarea temporizatorului. (LED-ul portocaliu va lumina intermitent dacă funcția Programare temporizator este în desfășurare.)

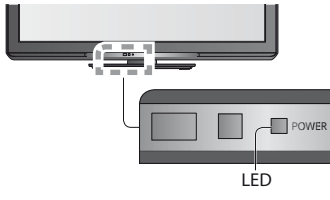

2 Selectați funcția ([Înreg. Ext.] sau [Reamintire])

(Ecran Programare temporizator)



[Înreg. Ext.] :

pentru a înregistra programul pe echipamentul de înregistrare extern. În momentul pornirii, canalul va fi comutat automat, iar semnalele video și audio vor fi transmise. Cu 2 minute înainte de momentul pornirii, apare un mesaj de reamintire în cazul în care vă uitați la televizor.

[Reamintire] :

pentru a reaminti urmărirea programului. Când vizionați un program TV, un mesaj de reamintire apare cu 2 minute înainte timpului de pornire. Apăsați butonul OK pentru a comuta la canalul programat.

■ Pentru a verifica / schimba / anula un eveniment de programare temporizator

➔ „Programare temporizator” (p. 41 - 43)

■ Pentru a reveni la Ghidul TV



■ Dacă selectați programul curent

Va fi afișat un ecran de confirmare, pentru ca dumneavoastră să confirmați dacă doriți să urmăriți sau să înregistrați programul. Selectați [Programare temporizator] și setați [Înreg. Ext.] pentru a înregistra din momentul în care încheiați setarea evenimentului de programare temporizator.



Observație

- Această funcție nu este disponibilă în modul Analogic.
- Programare temporizator operează corect doar dacă sunt recepționate informații corecte de oră printr-un semnal de la transmisiunea sau furnizorul de servicii.
- Niciun alt canal nu poate fi selectat în timp ce înregistrarea Programare temporizator este în desfășurare.
- La înregistrarea programelor pe echipamentul de înregistrare extern, asigurați-vă că efectuați setările corespunzătoare pe echipamentul de înregistrare conectat la televizor.

Dacă un înregistrator compatibil cu Q-Link, VIERA Link sau tehnologii similare este conectat la televizor (p. 59, 60) și [Setări Link] (p. 30) sunt finalizate, nu este necesară nicio setare a înregistratorului. De asemenea, citiți manualul echipamentului de înregistrare.

Vizualizarea teletextului

Serviciile teletext sunt informațiile text furnizate de transmițători. Opțiunile pot diferi în funcție de transmițători.

Ce este modul FLOF (FASTTEXT)?

În modul FLOF, patru subiecte colorate diferit sunt dispuse în partea de jos a ecranului. Pentru a accesa informațiile legate de unul dintre aceste subiecte, apăsați butonul de culoarea respectivă. Această funcție vă permite accesul rapid la informațiile legate de acele subiecte.

Ce este modul TOP? (în cazul transmisiunii text TOP)

TOP este o îmbunătățire specială a serviciului teletext standard care are ca rezultate o căutare mai ușoară și o ghidare eficientă.

- Prezentare generală rapidă a informațiilor teletext disponibile
- Selectare facilă, pas cu pas, a subiectului de interes
- Informații despre pagină în partea de jos a ecranului

Posibilitate de deplasare înainte / înapoi cu o pagină

(Roșu) (Verde)

Pentru a selecta un grup de subiecte

(Albastru)

Pentru a selecta următorul subiect din grupul de subiecte (După ultimul subiect, trece la următorul grup de subiecte).

(Galben)

Ce este modul Listare?

În modul Listare, în partea de jos a ecranului se afișează patru numere de pagini colorate diferit. Fiecare dintre aceste numere poate fi modificat și stocat în memoria televizorului. ➔ „Memorarea paginilor vizualizate des” (p. 22)

■ Pentru modificarea modului

➔ [Teletext] în meniul de setare (p. 32)



■ Pentru a reveni la TV




1 Comutați la teletext



Numărul subpaginii

<< 01 02 03 04 05 06 07 >>
P100 17:51 28 Feb Ora / data



- Afișează pagina de index (conținutul variază în funcție de compania care transmite programul)

Bara de culori

Numărul paginii curente

2 Selectați pagina



înainte
sau
înapoi

Buton colorat (Corespunde barei de culori)

■ Pentru reglarea contrastului



(Apăsați de trei ori)

Când este afișată bara albastră



Afișarea datelor ascunse

Afișarea unor cuvinte ascunse, ex. răspunsuri la emisiuni-concurs

MENU ➔ (Roșu)

- Apăsați încă o dată pentru a ascunde din nou.

MENȚINERE

Oprire actualizare automată

(Dacă doriți să mențineți pagina actuală fără ca aceasta să fie actualizată)

HOLD • Apăsați încă o dată pentru a relua.



INDEX

Revenire la pagina de index principală

INDEX

Afișarea paginii favorite


Vizualizare pagină favorită memorată

Afișați pagina memorată cu butonul albastru (modul Listare).

STTL • Setarea din fabrică este „P103”.




COMPLET / SUS / JOS

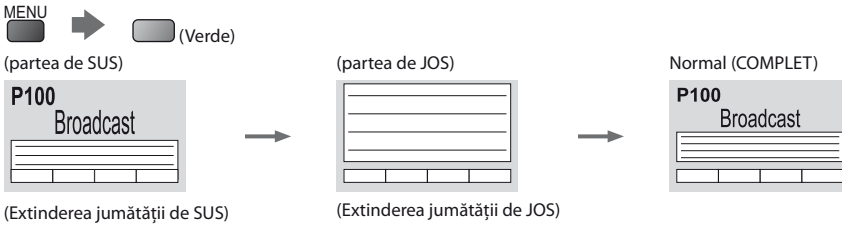

Vizualizare în fereastră multiplă


Vizualizați programul TV și teletextul în două ferestre deodată




Memorarea paginilor vizualizate des

Memorarea paginilor vizualizate des în bara de culori (numai modul Listă)

Când pagina este afișată




■ Pentru modificarea paginilor memorate



Vizualizarea subpaginii

Vizualizarea paginii secundare (Numai când teletextul are mai mult de o pagină)




■ Pentru vizualizarea unei anumite subpagini



Vizionarea programului TV în timp ce se așteaptă actualizarea

Vizionarea programului TV în timp ce se caută o pagină de teletext

Teletextul se actualizează automat când sunt disponibile informații noi.

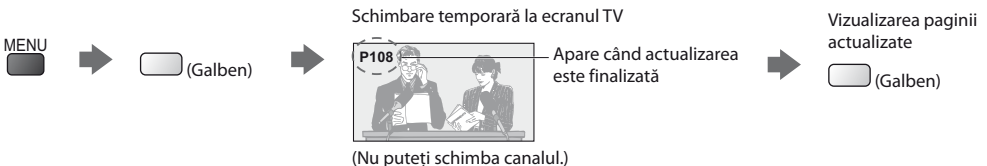

• Pagina de știri oferă o funcție care indică apariția unor știri de ultimă oră („News Flash”).

Urmărirea ieșirilor externe

Conectați echipamentele externe (videorecorder, DVD, etc.) și puteți viziona semnalul de intrare.

• Pentru a conecta echipamentul ➔ (p. 10, 11, 66, 67)

Telecomanda poate controla anumite funcții ale echipamentului extern selectat.

➔ „Utilizarea echipamentului cu telecomanda televizorului” (p. 24)



1 Porniți televizorul



Când conectați folosind SCART ca în exemplul 2 sau 3 (p. 10, 11)

Semnalele de intrare sunt recepționate automat când începe redarea

- Semnalele de intrare sunt identificate automat de mufa SCART (pin 8).
- Această funcție este disponibilă și pentru conexiunile HDMI (p. 66).

Dacă modul de intrare nu este comutat automat

Efectuați 2 și 3

- Verificați configurația echipamentului.

2 Afișați meniul de selecție a intrării



3 Selectați modul de intrare care este conectat la echipament

Selectare intrare
AV1
AV2
COMPONENT
HDMI1
HDMI2
TV
SD karta



• Intrarea poate fi selectată și prin utilizarea butonului AV de pe telecomandă sau de pe panoul lateral al televizorului (cu excepția [SD karta]).

Apăsăți butonul de mai multe ori până ajungeți la intrarea dorită.

• [SD karta]: Comută la Media Player ➔ „Utilizarea Media Player” (p. 49)


• Puteți denumi sau omite fiecare mod de intrare (cu excepția [SD karta]). ➔ „Etichete intrare” (p. 45)

Intrările omise nu sunt afișate atunci când apăsați butonul AV.

■ Pentru a reveni la TV



4 Vizualizare

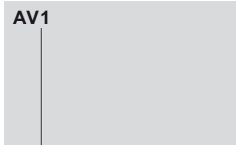









Afișează modul selectat

Observație

- Dacă echipamentul extern are o funcție pentru reglarea aspectului, alegeți setarea „16:9”.
- Pentru mai multe detalii, consultați manualul sau întrebați reprezentantul local.

Utilizarea echipamentului cu telecomanda televizorului

Echipamentul Panasonic conectat la televizor poate fi utilizat direct cu ajutorul butoanelor din telecomanda televizorului, descrise mai jos.

	Mod de așteptare Trecere în modul de așteptare / Pornire
	Redare Redare casetă video / DVD / conținut video
	Oprire Oprirea operațiunilor
	Derulare înapoi / Ignorare / Căutare VCR: Derulare înapoi, vizionarea rapidă a imaginii înapoi DVD / conținut video: Săriți la melodia anterioară sau la titlul anterior Apăsăți și țineți apăsat pentru a căuta în sens invers
	Derulare înainte / Omitere / Căutare VCR: Derulare-înainte, vizionare rapidă a imaginii înainte DVD / conținut video: Săriți la melodia următoare sau la titlul următor Apăsăți și țineți apăsat pentru a căuta înainte
	Pauză Pauză / Reluare DVD: Apăsăți butonul și mențineți apăsat pentru a reda la viteză mică
	Canalul următor / anterior Selectare canal
	Înregistrare Începerea înregistrării

Urmărirea ieșirilor externe

Cum să modificați codul acestui tip de echipament

Fiecare tip de echipament Panasonic are propriul cod de telecomandă.

Vă rugăm să modificați codul în funcție de echipamentul pe care doriți să îl utilizați.

Dacă operați în modul Video al Media Player (p. 54) sau operați echipamentul conectat în VIERA Link (p. 63), selectați codul „73”.

Apăsăți și țineți apăsat în timpul următoarelor operații

Introduceți codul adecvat, consultați tabelul de mai jos



Apăsăți 

Tip de echipament	Cod
DVD Recorder, DVD Player, Blu-ray Disc Player	70 (predefinit)
Dispozitiv de redare tip cinematograf, disc Blu-ray cinematograf	71
videorecorder	72
Utilizarea modului Video al Media Player ➔ „Mod Video” (p. 54) Echipamentul care utilizează în VIERA Link ➔ „Control VIERA Link” (p. 63)	73

Observație

- Confirmați funcționarea corectă a telecomenzii după ce ați modificat codul.
- Codurile pot fi resetate la valorile inițiale dacă se înlocuiesc bateriile.
- Unele operațiuni nu sunt disponibile la anumite modele de echipamente.

Folosirea VIERA TOOLS

Puteți accesa cu ușurință anumite funcții speciale folosind funcția VIERA TOOLS.



1 Afișați pictogramele funcției



2 Selectați o funcție



① selectare

② accesare

3 Urmați acțiunile fiecărei funcții

[Control VIERA Link] ➔ „Control VIERA Link” (p. 63)



Când două sau mai multe echipamente compatibile sunt conectate, va fi afișat un ecran de selectare.

Vă rugăm selectați descrierea corectă și accesarea.

[Fotografii]

➔ „Mod Foto” (p. 50)



[Video]

➔ „Mod Video” (p. 53)



[Muzică]

➔ „Mod Muzică” (p. 55)



■ Pentru a reveni la TV

EXIT

● sau



Observație

- Dacă funcția selectată nu este disponibilă, demonstrația de explicare a modului de utilizare poate fi afișată. Apăsăți butonul OK pentru a vizualiza demonstrația după selectarea funcției indisponibile.

Folosirea funcțiilor din meniu

Diferite meniuri permit efectuarea setărilor pentru imagine, sunet și alte funcții.

Folosirea funcțiilor din meniu



1


Afișați meniul

MENU ● Afișează funcțiile care pot fi setate (diferă în funcție de semnalul de intrare)

2

Selectați meniul

Exemplu: [Meniu imagine]



3

Selectați elementul


Exemplu: [Meniu imagine]



4

Reglați sau selectați

Exemplu: [Meniu imagine]



■ Pentru a reveni oricând la modul TV



■ Pentru a reveni la ecranul anterior



■ Pentru a modifica paginile meniului



■ Alegeți dintre alternative

Numărul și poziția alternativelor



Modificat

■ Reglați folosind bara de reglare



Mutat

■ Salt la următorul ecran



Afișează următorul ecran

■ Pentru a reinițializa setările

- Pentru a reseta numai setările imaginii
➔ [Resetare la inițial] în meniul imagine (p. 28)
- Pentru a reseta numai setările de sunet
➔ [Resetare la inițial] în meniul de sunet (p. 30)
- Pentru a reseta împreună setările imaginii și ale sunetului
➔ N (Sunt resetate de asemenea nivelul volumului și modul aspect)
- Pentru inițializarea tuturor setărilor
➔ [Condiții presetate] în meniul de setare (p. 33)

■ Introduceți caracterele din meniul de introducere liberă

Puteți introduce liber nume sau numere pentru unele elemente.



Setați caracterele unul câte unul



Memorare



● Puteți seta caracterele folosind butoanele numerice.

➔ „Tabelul caracterelor aferente butoanelor numerice” (p. 70)

Lista de meniuri

Meniu	Element	Reglaje / Configurații (alternative)
Imagine	Mod de vizionare	<p>Mod imagine de bază [Dinamic] / [Normal] / [Cinema] / [True Cinema] / [Joc]</p> <p>În fiecare mod de vizualizare și intrare, [Contrast], [Luminozitate], [Culoare], [Claritate], [Nuanță], [Temp. de culori], [Culori vii], [Eco Mode], [P-NR] și [3D-COMB] pot fi ajustate și stocate pentru a se potrivi cerințelor particulare de vizionare.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Setare pentru fiecare semnal de intrare. <p>[Dinamic] :</p> <p>Asigură un contrast și o claritate mărite ale imaginii atunci când vizionarea se face într-o încăpere luminoasă.</p> <p>[Normal] :</p> <p>Recomandat pentru vizionarea în condiții normale de lumină exterioară dintr-o încăpere.</p> <p>[Cinema] :</p> <p>Pentru urmărirea filmelor într-o încăpere întunecoasă cu îmbunătățire a contrastului, nivelului de negru și reproducerii culorilor</p> <p>[True Cinema] :</p> <p>Reproduce precis calitatea originală a imaginii fără alte procesări.</p> <p>[Joc] :</p> <p>Semnal cu răspuns rapid pentru a oferi imagini adecvate pentru jocuri</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nu este valabil în modul TV ● În colțul din dreapta sus al ecranului se poate afișa înregistrarea permanentă a duratei de timp petrecută în Mod joc. ➔ [Afișare timp de joc] (p. 32)
	Contrast, Luminozitate, Culoare, Claritate	Mărește sau reduce nivelurile acestor opțiuni în funcție de preferințele personale
	Nuanță	<p>Cu un emițător de semnal NTSC conectat la televizor, tonurile imaginii pot fi reglate după preferințe</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Numai pentru semnale de tip NTSC
	Temp. de culori	<p>Vă permite să setați tonul culorii predominante a imaginii [Rece] / [Normal] / [Cald]</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nu este valabil când [Mod de vizionare] este setat la [True Cinema].
	Culori vii	Reglează automat culorile după cele intense [Dezactivat] / [Activat]
	Eco Mode	<p>Funcție Control Automat Luminozitate</p> <p>Reglează automat setările imaginii, în funcție de intensitatea luminii din încăpere [Dezactivat] / [Activat]</p>
	P-NR	<p>Reducerea zgomotelor imaginii</p> <p>Reduce automat zgomotul nedorit al imaginii și zgomotul de scânteiere din zonele evidențiate ale unei imagini [Dezactivat] / [Minim] / [Mediu] / [Maxim]</p>
	3D-COMB	<p>Fotografiile statice sau în mișcare lentă arată mult mai vii [Dezactivat] / [Activat]</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ocazional, în timpul vizionării imaginilor statice sau lente, poate fi observată cromatica imaginii. Setează la [Activat] pentru a afișa culorile mai aprinse și mai aproape de realitate. ● Numai pentru semnale de tip PAL sau NTSC ● Nu este valabil cu conexiuni RGB, Component, HDMI și cu Media Player
Ecran	<p>Închide ecranul atunci când selectați [Dezactivat]</p> <p>[Dezactivat] / [Activat]</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sunetul este activ chiar dacă ecranul se stinge. ● Apăsăți orice butoane (cu excepția Standby) pentru a aprinde ecranul. ● Această funcție este eficientă în reducerea consumului de energie atunci când ascultați sunetul fără a urmări ecranul TV. 	

Meniu	Element	Reglaje / Configurații (alternative)
Imagine	Setări avansate	Îmbunătățire rezoluție Îmbunătățește rezoluția imaginii astfel încât aceasta devine mult mai clară [Dezactivat] / [Mediu] / [Maxim] <ul style="list-style-type: none"> ● Această funcție este disponibilă pentru semnal SD (Definiție Standard). ● În ceea ce privește semnalul HD (Înaltă definiție), această funcție este disponibilă când raportul de dimensiuni este setat la [16:9] ([Suprascanare 16:9] este setată la [Activat]), [4:3 Complet] sau [Zoom]. ● Funcție invalidă pe Media Player
		Suprascanare 16:9 Selectează zona de ecran care afișează imaginea [Dezactivat] / [Activat] [Activat] : Imaginea este mărită pentru a ascunde marginile imaginii. [Dezactivat] : Afișează imaginea la dimensiunea sa originală. <ul style="list-style-type: none"> ● Setaiți la [Activat] dacă pe marginea ecranului se generează zgomot. ● Această funcție este disponibilă când raportul de dimensiuni este setat la Auto (numai semnal 16:9) sau 16:9. ● Această funcție poate fi memorată separat pentru semnalele SD (Definiție standard) și HD (Definiție înaltă).
		Sistem color AV Selectează un sistem de culoare opțional, în funcție de semnalele video în modul AV [Auto] / [PAL] / [SECAM] / [M.NTSC] / [NTSC]
		Setare intrare DVI Modifică manual nivelul de negru în imagine pentru modul de intrare HDMI cu semnal de intrare DVI [Normal] / [Toată gama] <ul style="list-style-type: none"> ● Când semnalul de intrare DVI de la echipamentul extern, în special de la PC, este afișat, este posibil ca nivelul de negru să nu fie adecvat. În acest caz, selectați [Toată gama]. ● Nivelul de negru pentru semnalul de intrare HDMI va fi ajustat automat. ● Doar pentru mod de intrare HDMI cu semnal de intrare DVI
		Resetare la inițial Apăsați butonul OK pentru a reseta Modul de vizionare imagine presetat al intrării selectate la setările predefinite
Sunet		Mod sunet Selectează modul sunetului de bază [Muzică] / [Dialog] / [Utilizator] <ul style="list-style-type: none"> ● Modul selectat afectează toate semnalele de intrare. [Muzică] : Îmbunătățește calitatea sunetului pentru urmărirea videoclipurilor muzicale, etc. [Dialog] : Îmbunătățește calitatea sunetului pentru urmărirea știrilor, pieselor de teatru etc. <ul style="list-style-type: none"> ● În modul Muzică și Dialog, puteți ajusta setările [Sunete joase] și [Sunete înalte], iar aceste setări vor fi stocate pentru fiecare mod. [Utilizator] : Ajustează sunetul manual prin utilizarea egalizatorului, în funcție de calitatea sonică preferată de dumneavoastră. <ul style="list-style-type: none"> ● Pentru modul Utilizator, [Egalizor] va apărea pe Meniul sunet în loc de [Sunete joase] și [Sunete înalte]. Selectați [Egalizor] și ajustați frecvența. ➡ [Egalizor] (vezi mai jos)
		Sunete joase Mărește sau reduce nivelul pentru a amplifica sau diminua sunetele mai joase, mai profunde
		Sunete înalte Mărește sau reduce nivelul pentru a amplifica sau diminua sunetele mai înalte, mai ascuțite
		Egalizor Ajustează nivelul frecvenței pentru a corespunde calității sonore preferate de dumneavoastră <ul style="list-style-type: none"> ● Această funcție este disponibilă când [Mod sunet] este setat la [Utilizator]. ● Selectați frecvența și modificați nivelul frecvenței utilizând butonul cursor. ● Dacă doriți să îmbunătățiți calitatea sunetelor joase, ridicați nivelul frecvențelor inferioare. Dacă doriți să îmbunătățiți calitatea sunetelor înalte, ridicați nivelul frecvențelor superioare. ● Pentru a reseta nivelurile fiecărei frecvențe la setările predefinite, selectați [Resetare la inițial] utilizând butonul cursor și apoi apăsați butonul OK.
		Balans Reglează nivelul de volum pentru difuzoarele din stânga și din dreapta
		Volum căști Reglează volumul căștilor

Meniu	Element	Reglaje / Configurații (alternative)
Sunet	Surround	Setări sunet de ambianță [Dezactivat] / [V-Audio] [V-Audio] : Oferă un ameliorator dinamic de lățime pentru simularea efectelor spațiale îmbunătățite
	Control automat amplif.	Reglează nivelul de volum curent dacă acesta este foarte diferit de canalul sau modul de intrare vizionat anterior [Dezactivat] / [Activat]
	Corecție volum	Reglează volumul unui anumit canal sau modul de intrare
	Distanța boxă - perete	Ajustează sunetul cu frecvență joasă [Peste 30 cm] / [Până în 30cm] <ul style="list-style-type: none"> • Dacă spațiul dintre televizor și perete depășește 30 de cm, se recomandă [Peste 30 cm]. • Dacă spațiul dintre televizor și perete nu depășește 30 de cm, se recomandă [Până în 30cm].
	MPX	Selectează mod sunet multiplex (dacă este disponibil) [Stereo] : Utilizați în mod normal [Mono] : Utilizați atunci când nu puteți recepționa semnal stereo [M1] / [M2] : Disponibil când se transmite semnal mono <ul style="list-style-type: none"> • Numai modul Analogic
	Preferințe audio	Selectează setarea inițială pentru înregistrările audio [Auto] / [Multicanal] / [Stereo] / [MPEG] <ul style="list-style-type: none"> • Opțiunile selectabile variază în funcție de țara pe care ați selectat-o. [Auto] : Selectează automat melodiile dacă programul are mai mult de două melodii. Prioritatea este acordată în următoarea ordine - Dolby Digital Plus, HE-AAC, Dolby Digital, MPEG. [Multicanal] : Prioritatea este acordată pistei audio cu mai multe canale. [Stereo] : Prioritatea este acordată pistei audio stereo (2 canale). [MPEG] : Prioritatea este acordată fișierului MPEG. <ul style="list-style-type: none"> • Dolby Digital Plus și Dolby Digital sunt metodele de codificare a semnalelor digitale, dezvoltate de Dolby Laboratories. Pe lângă audio stereo (2 canale), aceste semnale pot fi semnale audio transmise prin mai multe canale. • HE-AAC este o metodă de codificare perceptivă, folosită pentru a comprima semnalele audio digitale, în vederea stocării și transmiterii eficiente. • MPEG este o metodă de comprimare audio, care reduce dimensiunea fișierului audio, fără a determina diminuarea considerabilă a calității sunetului. • Dolby Digital Plus și HE-AAC sunt tehnologii aplicabile programelor HD (de înaltă definiție). • Numai în modul DVB
Selectare SPDIF	SPDIF: Un format de fișier de transfer audio standard Selectează setarea inițială a semnalului audio digital de ieșire din terminalele DIGITAL AUDIO OUT și HDMI2 (funcția ARC) [Auto] / [PCM] [Auto] : Dolby Digital Plus și Dolby Digital sunt redatate ca Dolby Digital Bitstream. HE-AAC (48 kHz) multicanal este transmis ca DTS. MPEG este transmis ca PCM. [PCM] : Semnalul digital transmis este fixat la PCM. <ul style="list-style-type: none"> • Pentru modul DVB sau modul video al Media Player-ului (p. 53) • ARC (Canal Revenire Audio) : O funcție a ieșirii audio digitale la utilizarea unui cablu HDMI 	

Meniu	Element	Reglaje / Configurații (alternative)	
Sunet	Nivel optic PCM	Ajustează nivelul audio a ieșirii PCM din terminalul DIGITAL AUDIO OUT ca setare inițială [-12] / [-10] / [-8] / [-6] / [-4] / [-2] / [0] (dB) <ul style="list-style-type: none"> ● În mod normal, sunetul PCM este mai complex în comparație cu alte tipuri de înregistrări audio. ● Numai în modul DVB 	
	Intrare HDMI1 / 2	Selectați pentru a se potrivi semnalului de intrare [Digital] / [Analogic] (p. 70) [Digital] : Conexiune cablu HDMI [Analogic] : Conexiune cablu adaptor HDMI-DVI <ul style="list-style-type: none"> ● Numai modul de intrare HDMI 	
	Întârziere SPDIF	Reglați timpul de întârziere al ieșirii audio din terminalul DIGITAL AUDIO OUT dacă sunetul nu este sincronizat cu imaginea <ul style="list-style-type: none"> ● Numai în modul DVB 	
	Resetare la inițial	Apăsați butonul OK pentru a reseta Mod sunet curent, [Balans], [Volum câști] și [Surround] la setările predefinite	
Setare	Programare temporizator	Setează un temporizator pentru a reaminti urmărirea sau înregistrarea programelor viitoare (p. 41) <ul style="list-style-type: none"> ● Numai în modul DVB 	
	Timpe deconectare	Setează intervalul de timp care va trece până când televizorul intră automat în modul Standby [Dezactivat] / [15] / [30] / [45] / [60] / [75] / [90] (minute) (p. 16)	
	Navigare Eco	Setează automat televizorul la modul cel mai potrivit pentru economisirea energiei <ul style="list-style-type: none"> ● Dacă apăsați butonul OK, elementele următoare sunt setate ca mai jos: [Eco Mode], [VIERA Link], [Link dezactivat], [Standby economic], [Economisire energie] ➔ [Activat] [Standby Intelligent Auto] ➔ [Activat (fără afișare)] [Standby automat] ➔ [2 ore] 	
	Setări Link	VIERA Link	Setează utilizarea funcțiilor VIERA Link [Dezactivat] / [Activat] (p. 60)
		Ieșire AV1	Alege semnalul care va fi transmis de la televizor la Q-Link [TV] / [AV2] / [Monitor] [Monitor] : Imaginea afișată pe ecran <ul style="list-style-type: none"> ● Semnalele Component și HDMI nu pot fi transmise.
		Link activat	Setează pentru folosirea funcției de conectare alimentare pornită [Dezactivat] / [Activat] (p. 59, 60)
		Link dezactivat	Setează utilizarea funcției Link dezactivate [Dezactivat] / [Activat] (p. 59, 60)
		Standby economic	Controlează consumul de curent în modul de așteptare al echipamentului conectat pentru a reduce consumul [Dezactivat] / [Activat] (p. 61) <ul style="list-style-type: none"> ● Această funcție este disponibilă când [VIERA Link] este setat la [Activat] și [Link dezactivat] este setat la [Activat].
		Standby Intelligent Auto	Face ca echipamentul ne-urmărit sau ne-utilizat să intre în modul de așteptare pentru a reduce consumul de energie [Dezactivat] / [Activat (cu afișare)] / [Activat (fără afișare)] (p. 61) <ul style="list-style-type: none"> ● Această funcție este disponibilă când [VIERA Link] este setat la [Activat].
		Descarcă	Descarcă setările canalelor, limbii, țării / regiunii pe un echipament compatibil Q-Link sau VIERA Link conectat la televizor <ul style="list-style-type: none"> ● Nu pot fi descărcate setările pentru canale DVB-C.
Blocare copii	Blochează un canal / o intrare AV pentru a împiedica accesarea acestuia / acestuia (p. 43)		

Meniu	Element	Reglaje / Configurații (alternative)	
Setare	Meniu acord DVB-C	Editare favorite	Creează lista de canale DVB-C favorite (p. 36)
		Listă canale	Omite canalele DVB-C nedorite sau editează canalele DVB-C (p. 37)
		Setare automată	Setează automat canalele DVB-C furnizate (p. 34)
		Acord manual	Setează manual canalele DVB-C (p. 38)
		Actualizare listă canale	Actualizează lista de canale DVB-C păstrând setările dumneavoastră (p. 38)
		Rețea favorită	Selectează rețeaua preferată pentru fiecare transmisiător (disponibil doar în unele țări)
		Mesaj canal nou	Selectează dacă să afișeze un mesaj informativ la găsirea unui nou canal DVB-C [Dezactivat] / [Activat] (p. 38)
		Înlocuire serviciu	Setați la [Activat] pentru a activa un mesaj de comutare la serviciul disponibil (funcție disponibilă doar în unele țări) [Dezactivat] / [Activat]
		Stare semnal	Verifică starea semnalului DVB-C (p. 38)
		Atenuator	Reduce automat semnalul DVB-C pentru a evita interferențele [Dezactivat] / [Activat] (p. 38)
		Adaugă semnal TV	Adaugă modul TV <ul style="list-style-type: none"> ● Această funcție este disponibilă dacă omiteți orice mod pentru a acorda [Setare automată] la prima utilizare a televizorului. ● Pentru operare, consultați operațiile „Configurarea automată” pentru prima utilizare a televizorului (p. 12, 13).
Setare	Meniu acord DVB-T	Editare favorite	Creează lista de canale DVB-T favorite (p. 36)
		Listă canale	Ignoră canalele DVB-T nedorite sau editează canalele DVB-T (p. 37)
		Setare automată	Setează automat canalele DVB-T furnizate în zonă (p. 35)
		Acord manual	Setează manual canalele DVB-T (p. 38)
		Actualizare listă canale	Actualizează lista de canale DVB-T păstrând setările dumneavoastră (p. 38)
		Rețea favorită	Selectează rețeaua preferată pentru fiecare transmisiător (disponibil doar în unele țări)
		Mesaj canal nou	Selectează dacă să afișeze un mesaj informativ la găsirea unui nou canal DVB-T [Dezactivat] / [Activat] (p. 38)
		Stare semnal	Verifică starea semnalului DVB-T (p. 38)
Adaugă semnal TV	Adaugă modul TV <ul style="list-style-type: none"> ● Această funcție este disponibilă dacă omiteți orice mod pentru a acorda [Setare automată] la prima utilizare a televizorului. ● Pentru operare, consultați operațiile „Configurarea automată” pentru prima utilizare a televizorului (p. 12, 13). 		

Meniu	Element	Reglaje / Configurații (alternative)
Meniu acord analogic	Listă canale	Ignoră canalele analogice nedorite sau editează canalele analogice (p. 39)
	Setare automată	Setează automat canalele analogice recepționate în zonă (p. 35)
	Acord manual	Setează manual canalele Analogice (p. 40)
	Adaugă semnal TV	Adaugă modul TV <ul style="list-style-type: none"> Această funcție este disponibilă dacă omiteți orice mod pentru a acorda [Setare automată] la prima utilizare a televizorului. Pentru operare, consultați operațiile „Configurarea automată” pentru prima utilizare a televizorului (p. 12, 13).
Limbă	Limbă mesaje OSD	Modifică limba meniurilor afișate pe ecran
	Audio 1 / 2 preferat	Selectează prima și a doua limbă preferată pentru DVB multi audio (în funcție de transmițător)
	Subtitrare 1 / 2 preferată	Selectează prima și a doua limbă preferată pentru subtitrările DVB (în funcție de transmițător) <ul style="list-style-type: none"> Pentru a afișa subtitrările ➔ (p. 15)
	Teletext preferat	Selectează limba preferată pentru serviciul teletext DVB (în funcție de transmițător)
Setare	Tip subtitrare preferată	Selectează tipul de subtitrare preferată [Standard] / [Deficiențe auditive] <ul style="list-style-type: none"> Tipul [Deficiențe auditive] vă ajută să înțelegeți și să vă bucurați de subtitrările DVB (în funcție de transmițător). [Subtitrare 1 / 2 preferată] în [Limbă] au prioritate.
	Teletext	Mod afișare teletext [TOP (FLOF)] / [Listare] (p. 21)
	Setare caractere teletext	Selectează limba teletextului [Vest] / [Est1] / [Est2] <p>[Vest] : engleză, franceză, germană, greacă, italiană, spaniolă, suedeză, turcă etc.</p> <p>[Est1] : cehă, engleză, estonă, letonă, română, rusă, ucraineană etc.</p> <p>[Est2] : cehă, maghiară, letonă, poloneză, română etc.</p>
	Ghid implicit	Selectează Ghidul de program implicit la apăsarea butonului GHID (disponibil doar în unele țări) [Ghid TV] / [Listă canale] <p>[Ghid TV] :</p> <p>Ghidul de Program Electronic (EPG) este disponibil.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pentru utilizarea EPG ➔ (p. 18) <p>[Listă canale] :</p> <p>EPG nu este disponibil, iar lista de canale va apărea în locul acestuia.</p>
	Etichete intrare	Denumeste sau omite fiecare mufă de intrare (p. 45)
	Durată afiș. baner	Setează cât de mult rămâne pe ecran banner-ul informativ (p. 15) [lipsă afișare] / [1] / [2] / [3] / [4] / [5] / [6] / [7] / [8] / [9] / [10] (secunde)
	Afișare timp de joc	Setați pe [Activat] pentru a afișa permanent durata de timp în Modul joc la fiecare 30 de minute [Dezactivat] / [Activat] <ul style="list-style-type: none"> Această funcție este disponibilă când [Joc] este selectat în [Mod de vizionare] ➔ (p. 27)
	Mod Radio	Setează temporizatorul pentru stingerea automată a ecranului atunci când este selectat un canal radio [Dezactivat] / [5] / [10] / [15] / [20] (secunde) <ul style="list-style-type: none"> Sunetul este activ chiar dacă ecranul se stinge. Apăsați orice butoane, cu excepția butoanelor Standby, Creștere / Reducere Volum și Fără Sonor pentru a porni ecranul. Această funcție este eficientă în reducerea consumului de energie la ascultarea unui canal radio.

Meniu	Element	Reglaje / Configurații (alternative)		
Setare	Meniu sistem	Interfață obișnuită	Folosește funcția de includere pentru a urmări canalele codificate (p. 46)	
		Condiții presetate	Resetează toate setările, de exemplu când vă mutați (p. 47)	
		Actualizare sistem	Descarcă noul software pe acest televizor (p. 48)	
		Licență program soft	Afișează informații despre licența programului soft	
		Informații sistem	Afișează informațiile de sistem ale acestui televizor	
	Alte setări	Setări GUIDE Plus+	Actualizare	Efectuează actualizarea programului GUIDE Plus+ și a informațiilor publicitare pentru sistemul GUIDE Plus+ (p. 19)
			Cod poștal	Setează codul poștal pentru afișarea informațiilor publicitare din sistemul GUIDE Plus+ (p. 19)
			Informații sistem	Afișează informațiile de sistem pentru GUIDE Plus+
		Preferințe pornire	<p>Selectează automat intrarea când televizorul este pornit [TV] / [AV]</p> <p>Setați la [TV] pentru a vizualiza imaginea din dispozitivul de acord al televizorului.</p> <p>Setați la [AV] pentru a vizualiza intrarea de la un echipament extern conectat la terminalul AV1 sau HDMI1, de exemplu un decodor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Echipamentul extern trebuie pornit și să transmită un semnal de control pentru pornirea automată a alimentării. 	
		Standby automat	<p>Setează ora la care televizorul intră automat în modul de așteptare atunci când nu este efectuată nicio operație în intervalele de timp selectate [Dezactivat] / [2] / [4] (ore)</p> <ul style="list-style-type: none"> Inițierea automată a Programării temporizatorului nu afectează această funcție. Comutarea automată a intrării cu echipamentul conectat afectează această funcție, iar cronometrul va fi resetat. Mesajul de notificare va apărea cu 3 minute înainte de intrarea în modul Standby. 	
Economisire energie	<p>Reduce luminozitatea imaginii pentru a economisi consumul de energiei</p> <p>[Dezactivat] / [Activat]</p>			
Fus orar	<p>Reglează ora</p> <ul style="list-style-type: none"> Ora va fi corectată pe baza GMT. Setați la [Auto] pentru a regla ora automat în funcție de zona dumneavoastră. 			

- Un meniu diferit va fi afișat în mod al Media Player. (p. 49 - 56)
- Se pot selecta doar elementele disponibile.

Reacordarea din Meniu setare

Efectuează automat acordarea tuturor canalelor recepționate în zonă.

- Această funcție este disponibilă dacă acordul canalului a fost deja efectuat.
- Numai modul selectat este reacordat.
- Toate setările anterioare pentru acordare sunt șterse.
- Dacă s-a setat un cod PIN pentru Blocare copii (p. 44), este necesar codul PIN.
- Dacă acordul nu a fost finalizat ➔ **[Acord manual]** (p. 38, 40)

Canale DVB-C



1 Selectare DVB-C


➔ (p. 14)




2 Afișați meniul




3 Selectați [Setare]



4 Selectați [Meniu acord DVB-C]



5 Selectare [Setare automată]



6 Configurați setările de Setare automată.



- [Mod scanare]


[Complet] : scanează întreaga gamă de frecvențe

[Rapid] : scanează frecvența potrivită din țara dumneavoastră

- Setări normal [Frecvență], [Symbol Rate] și [ID rețea] la [Auto].

Dacă [Auto] nu este afișat sau dacă este necesar, introduceți [Frecvență], [Symbol Rate] și [ID rețea] specificate de furnizorul dumneavoastră de cablu folosind butoanele numerice.

7 Inițiați Setare automată (Setările se realizează automat)



Setare automată DVB-C				
Definișurare 0% 100%				
Acesta va dura cca. 3 minute.				
Nr.	Nume canal	Tip	Calitate	
1	CBBC Channel	TV gratuit	100	
2	ISBC Radio Wales	TV gratuit	100	
3	E4	TV gratuit	100	
TV gratuit: 3		TV cu limită: 0	Radio: 0	

La finalizarea operațiunii, va fi afișat canalul din poziția cea mai de jos.

■ Pentru a reveni la TV

EXIT



Pentru setarea automată, cu ajutorul butoanelor de pe panoul lateral al televizorului (p. 9)

1 Apăsați în mod repetat până când apare [Setare automată]



2 Accesare [Setare automată]



3 Setări modul de căutare și modul de scanare



(selecția elementul)



(setați)



(memorare)

4 Pornire [Setare automată]



• Pentru a reveni la TV





1 Selectați DVB-T sau Analogic


➔ (p. 14)




2 Afișați meniul



3 Selectați [Setare]



4 Selectare [Meniu acord DVB-T] sau [Meniu acord analogic]



• Elementul afișat depinde de modul selectat.

5 Selectare [Setare automată]

Exemplu:



■ Pentru a reveni la TV
EXIT

Pentru setarea automată, cu ajutorul butoanelor de pe panoul lateral al televizorului (p. 9)


1 Apăsați în mod repetat până când apare [Setare automată]



2 Accesare [Setare automată]



3 Pornire [Setare automată]

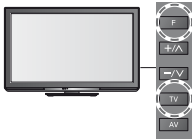

• Pentru a reveni la TV
F


6 Inițiați Setare automată (Setările se realizează automat)

DVB-T:



Setare automată DVB-T			
Desfășurare			
CH	Nume canal	Tip	Calitate
62	CSBC Channel	TV gratuit	100
62	BSBC Radio Wales	TV gratuit	100
62	E4	TV gratuit	100
62	Cartoon Nwk	TV gratuit	100
TV gratuit: 4		TV cu taxa: 0	Radio: 0
Clăture			

Analogic:



Setare automată analogică	
Scanare	
Acesta va dura cca. 3 minute.	
CH	Nume canal
CH 29	
CH 33	BBC1
Analogic: 2	
Clăture	

• Setările canalelor, limbii, țării/regiunii sunt descărcate pe un echipament compatibil Q-Link sau VIERA Link conectat la televizor.

La finalizarea operațiunii, va fi afișat canalul din poziția cea mai de jos.

Acordarea și editarea canalelor (DVB)

Puteți reaccorda canalele sau vă puteți crea propriile liste de canale favorite și ignora canalele nedorite etc.



1 Selectați DVB-C sau DVB-T

➔ (p. 14)




2 Afișați meniul


MENU



3 Selectați [Setare]




4 Selectați [Meniu acord DVB-C] sau [Meniu acord DVB-T]



● Elementul afișat depinde de modul selectat.

5 Selectați una dintre următoarele funcții

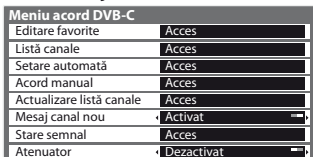

- Elementele funcțiilor diferă în funcție de țară pe care o selectați (p. 12).
- [Setare automată] ➔ „Reacordarea din Meniu setare” (p. 34, 35)

■ Pentru a reveni la TV



Acordarea și editarea canalelor (DVB)

Listarea canalelor DVB favorite [Editare favorite]

Creați lista dumneavoastră de canale favorite de la diverși transmițători (până la 4: [Favorite]1 la 4).

Listele de canale DVB favorite sunt disponibile în opțiunea „Categorie” din banner-ul informativ (p. 15) și în ecranul Ghid de programe (p. 18).


1 Selectați un canal pentru afișare (□): Canal codificat)

Editor favorite DVB-C		Sortare 121
Toate canalele DVB-C		Favorite
1	BBC One Wales	
7	BBC Three	
14	E4	
70	CBBC Channel	
72	Cartoon Network	
105	BBC1	□
719	BBC Radio Wales	
720	BBC Radio Cymru	



- Pentru a sorta numele canalelor în ordine alfabetică (Roșu)
- Pentru a afișa alte Favorite (Verde)
- Pentru a schimba categoria (Albastru)

2 Adăugați-l la lista Favorite

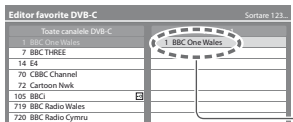

Se adaugă un canal

- Pentru a adăuga un bloc continuu de canale la listă o singură dată



① creare grup

② adăugare

■ Pentru a edita Lista favorite

În timp ce cursorul este în câmpul favorite pentru a edita

- Pentru a muta canalul



Selectați noua poziție



Memorare



- Pentru a șterge canalul



- Pentru a șterge toate canalele



- Pentru a denumi Favorite



Setare caractere (maxim: zece caractere)



① selectare

② setare



Memorare



- Pentru a utiliza butoanele numerice

➔ „**Tabloul caracterelor aferente butoanelor numerice**” (p. 70)

3 Memorare

RETURN




Ignorarea canalelor DVB nedorite, editarea canalelor DVB [Listă canale]

Puteți ascunde canalele DVB nedorite.

Canalele ascunse nu pot fi afișate decât în această funcție. Folosiți această funcție pentru a ignora canalele nedorite.

Selectarea unui canal și afișarea / ascunderea sa

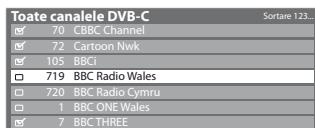

① selectare

② [Afișare] / [Ascundere]

- Pentru a afișa toate canalele



: [Afișare]

: [Ascundere] (ignorare)

■ Pentru a sorta lista canalelor

- Pentru a sorta numele canalelor în ordine alfabetică



- Pentru a schimba categoria



■ Pentru a edita canalele

Puteți edita fiecare canal din Listă canale.

- Pentru a schimba poziția canalului (dacă este disponibilă)



Introduceți noul număr al poziției



Memorare



- Pentru a muta poziția canalului (dacă este disponibilă)



Selectați noua poziție



Memorare



Poziția canalului



Setarea manuală a canalelor DVB [Acord manual]

Utilizați în mod normal [Setare automată] sau [Actualizare listă canale] pentru a acorda canalele DVB. Dacă acordarea nu a fost făcută complet sau pentru a regla direcția antenei, folosiți această funcție.

- Toate canalele găsite vor fi adăugate la Listă canale.

DVB-C:

1 Introduceți frecvența

Nr.	Nume canal	Tip	Nou

TV gratuit: 0 TV cu taxă: 0 Radio: 0 Oprit



- Setati normal [Symbol Rate] și [Service ID] pe [Auto].

2 Căutare



DVB-T:

1 Ajustați frecvența pentru fiecare canal

Nr.	Nume canal	Tip	Nou

TV gratuit: 0 TV cu taxă: 0 Radio: 0 Date: 0 Oprit



- 1 selectarea canalului
- 2 adustare frecvență

- Setati atunci când nivelul pentru [Calitate semnal] ajunge la maximum.

2 Căutare



Actualizarea automată a canalelor DVB [Actualizare listă canale]

Puteți adăuga canale noi, puteți elimina canalele șterse, puteți actualiza numele canalului și puteți poziționa automat la lista de canale.

CH	Nume canal	Tip	Calitate

TV gratuit: 0 TV cu taxă: 0 Radio: 0 Căutare

- Lista de canale este actualizată păstrând setările dumneavoastră în [Editare favorite], [Listă canale], [Blocare copii] etc.
- În funcție de starea semnalului, este posibil ca actualizarea să nu poată fi efectuată.

Afișarea unui mesaj informativ [Mesaj canal nou]

Selectează dacă să afișeze un mesaj informativ la găsirea unui nou canal DVB. [Dezactivat] / [Activat]

- Selectând OK se va realiza [Actualizare listă canale].

Au fost găsite canale noi.
Apăsăți OK pentru actualizarea listei de canale.
Apăsăți EXIT pentru a ignora opțiunea.

Verificarea semnalului DVB [Stare semnal]

Selectează un canal și verifică starea semnalului DVB.

O intensitate bună a semnalului nu este o indicație a unui semnal potrivit pentru recepția DVB.

Vă rugăm să folosiți indicatorul Calitate semnal după cum urmează:

[Calitate semnal]:

- Bara verde ➔ Bună
- Bara galbenă ➔ Slabă
- Bara roșie ➔ Proastă (Verificați antena terestră sau cablul)

- Pentru a schimba canalul



Nume canal	70 CBBC Channel
Calitate semnal	90%
Intensitate semnal	80%
Radiointensitate	0.00E+00
Nume rețea	Wenvoe
Parametri	802,00 MHz, 64 QAM, 6,940 KS/s

— Aceste bare indică valoarea maximă a semnalului pentru canalul selectat.

Reduceți semnalul DVB-C [Atenuator]

Dacă semnalul DVB-C este prea puternic, pot apărea interferențe. În acest caz, setați la [Activat] pentru a reduce automat semnalul.

- Această funcție este disponibilă doar pentru semnal DVB-C.

Acordarea și editarea canalelor (Analogic)

Puteți reaccorda canalele sau puteți ignora canalele nedorite, edita canalele etc.



1 Selectați Analogic

➔ (p. 14)




2 Afișați meniul


MENU




3 Selectați [Setare]



4 Selectați [Meniu acord analogic]



5 Selectați una dintre următoarele funcții



- Elementele funcțiilor diferă în funcție de țara pe care o selectați (p. 12).
- [Setare automată] ➔ „Reacordarea din Meniu setare” (p. 35)

■ Pentru a reveni la TV

EXIT




Ignorarea canalelor analogice nedorite, editarea canalelor analogice [Listă canale]

Puteți ascunde canalele analogice nedorite.

Canalele ascunse nu pot fi afișate decât în această funcție. Folosiți această funcție pentru a ignora canalele nedorite.

Selectarea unui canal și afișarea / ascunderea sa

Listă canale analogice	
1	BBC1
<input checked="" type="checkbox"/> 2	****
<input type="checkbox"/> 3	****
<input type="checkbox"/> 4	****
<input type="checkbox"/> 5	****
<input type="checkbox"/> 6	****
<input type="checkbox"/> 7	****



- : [Afișare]
- : [Ascundere] (ignorare)

- Pentru a afișa toate canalele (Galben)


■ Pentru a edita canalele

Puteți edita fiecare canal din Listă canale.


- Pentru a reaccorda fiecare canal ([Acord manual])

 (Roșu)
(vezi mai jos)

- Pentru a muta poziția canalului



- Pentru a redenumi canalul




- Pentru a utiliza butoanele numerice

➔ „Tabelul caracterelor aferente butoanelor numerice” (p. 70)

Poziția canalului

Numele canalului



Observație

- În cazul în care un videocasetofon este conectat numai cu cablul RF, editați [VCR].

Setarea manuală a canalelor analogice [Acord manual]


[Acord fin]

Folosiți această funcție pentru a face mici reglaje acordării unui canal (afectată de condițiile meteo etc.)

[Acord manual]

Setați manual canalul analogic după Setarea automată.

- Setați [Sistem sunet] și [Sist.de culoare], apoi utilizați această funcție.
Setați în mod normal [Sist.de culoare] [Auto].
- În cazul în care un videorecorder este conectat numai cu cablul RF, selectați poziția canalului [0].



SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G
SC2: PAL I
SC3: PAL D, K / SECAM D, K
F: SECAM L, L'

1 Selectați poziția canalului



2 Selectați canalul



3 Căutare și memorare



Programare temporizator

Programare temporizator din meniu

Meniul Programare temporizator vă permite să alegeți programele pentru care doriți să vi se reamintească urmărirea sau înregistrarea pe un înregistrator extern. La ora corectă, televizorul se va accorda pe canalul corect chiar și dacă televizorul este în modul standby.

Ghidul de programe poate fi, de asemenea, utilizat pentru a seta unui eveniment pentru programare temporizator (p. 20).

- Această funcție nu este disponibilă în modul Analogic.
- Programare temporizator poate stoca până la 15 evenimente.
- Programare temporizator operează corect doar dacă sunt recepționate informații corecte de oră printr-un semnal de la transmițător sau furnizorul de servicii.
- Pentru înregistrare utilizând funcția Programare temporizator, televizorul trebuie să fie pornit sau în modul standby. Pentru afișarea mesajelor de reamintire, televizorul trebuie să fie pornit.

• Niciun alt canal nu poate fi selectat în timp ce înregistrarea Programare temporizator este în desfășurare.

• Nu va fi posibilă înregistrarea unui program codificat (care este protejat la copiere).

• La înregistrarea programelor pe echipamentul de înregistrare extern, asigurați-vă că efectuați setările corespunzătoare pe echipamentul de înregistrare conectat la televizor.

Dacă un înregistrator compatibil cu Q-Link, VIERA Link sau tehnologii similare este conectat la televizor (p. 59, 60) și [Setări Link] (p. 30) sunt finalizate, nu este necesară nicio setare a înregistratorului. De asemenea, citiți manualul echipamentului de înregistrare.

• În cazul în care înregistratorul nu este compatibil cu Q-Link, VIERA Link sau tehnologii similare, realizați programarea cu temporizator a înregistratorului. Pentru pregătirea unui echipament de înregistrare, citiți manualul echipamentului de înregistrare.

• Înregistrările se fac întotdeauna în semnal video compozit de definiție standard prin SCART, chiar și dacă programul original este transmis în înaltă definiție.

• Cu 2 minute înainte de momentul pornirii, apare un mesaj de reamintire în cazul în care vă uitați la televizor.

- Pentru a șterge mesajul și a începe programarea

- Pentru a anula programarea



1 Selectați modul pe care doriți să-l setați (DVB-C sau DVB-T)

➔ (p. 14)




2 Afișați meniul

MENU



3 Selectați [Setare]



① selectare

② accesare

4 Selectați [Programare temporizator]



① selectare

② accesare

- Pentru a reveni la TV

EXIT



- Pentru a debloca tunerul și a opri înregistrarea



EXIT



Setați detaliile de evenimente de programare [Programare temporizator]

1 Începeți efectuarea setărilor



2 Selectați funcția ([Înreg. Ext.] sau [Reamintire])



selectare

[Înreg. Ext.] :

pentru a înregistra programul pe echipamentul de înregistrare extern

În momentul pornirii, canalul va fi comutat automat, iar semnalele video și audio vor fi transmise. Cu 2 minute înainte de momentul pornirii, apare un mesaj de reamintire în cazul în care vă uitați la televizor.

[Reamintire] :

pentru a reaminti urmărirea programului

Când vizionați un program TV, un mesaj de reamintire apare cu 2 minute înaintea timpului de pornire.

Apăsați butonul OK pentru a comuta la canalul programat.

3 Setați canalul, data și ora (repețiți operațiile de mai jos)

Setați elementele în ordinea de la 1 la 4.



selectați elementul



setare

• 1, 3 și 4 pot fi, de asemenea, introduse cu butoanele numerice.



! : Se afișează dacă evenimentele de programare temporizator sunt suprapuse

Programare temporizator		Mie 27.10.2010 10:46			
Funcție	Nr.	Nume canal	Data	Start	Sfârșit
Reamintire	D 7	BBC7 <TEMPORIZATOR>	Mie 27.10.2010	17:00	18:30 (90 min.)
Înreg. Ext.	D 1	BBC1 <TEMPORIZATOR>	STTL Mie 27.10.2010	18:00	20:00 (120 min.)
Înreg. Ext.	C 3	ITV1 <TEMPORIZATOR>	Joi 28.10.2010	21:30	22:30 (60 min.)

Înregistrări cu subtitrări (dacă sunt disponibile)

• Pentru a indica aceasta



(Apăsați încă o dată pentru a îndepărta subtitrările)

1 2 3 4 Durată (afișare automată)

[C] : DVB-C

[D] : DVB-T

• Nu puteți modifica modul din cadrul meniului.

1 Numărul canalului

3 Oră de pornire

2 Dată

4 Oră de finalizare



cu o zi înainte

zilnic sau săptămânal (apăsați de mai multe ori)

- [Zilnic Dum-Sâm] : Duminică - Sâmbătă
- [Zilnic Lun-Sâm] : Luni - Sâmbătă
- [Zilnic Lun-Vin] : Luni - Vineri
- [Săptămânal Sâm/Vin/Joi/Mie/Mar/Lun/Dum] : Aceași oră în aceeași zi, săptămânal

4 Memorare



■ Pentru a modifica un eveniment de programare temporizator

Selectați programul de modificat



■ Pentru a anula un eveniment de programare temporizator

Selectați programul de șters




■ Pentru a înregistra cu subtitrări (dacă sunt disponibile)

Selectați programul de înregistrat cu subtitrări



■ Pentru a anula temporar un eveniment de programare temporizator

Selectați programul de anulat



Observație

- Verificați dacă LED-ul este portocaliu. În caz contrar, programele de temporizator nu sunt active sau nu sunt stocate.
- Mesajele de reamintire Programare temporizator rămân afișate până la apariția uneia dintre situațiile următoare:
 - Apăsăți butonul OK pentru a viziona programul sau butonul EXIT pentru a anula reamintirea.
 - Evenimentul de programare temporizator pentru care este setată reamintirea se încheie.
- „!” identifică faptul că evenimente de programare temporizator au fost suprapuse. [Înreg. Ext.] are prioritate în fața [Reamintire]. Dacă se suprapun două sau mai multe funcții [Înreg. Ext.], atunci primul eveniment de programare temporizator va fi inițiat și finalizat în modul programat. Următorul eveniment de programare temporizator poate fi apoi inițiat.
- Înregistrarea Programare temporizator va trece automat la canalul programat cu 10 secunde înainte de momentul pornirii.
- Pentru a opri înregistrarea evenimentului de programare direct înaintea momentului pornirii, poate fi necesară oprirea manuală a echipamentului de înregistrare.
- Înregistrarea Programare temporizator va fi efectuată chiar dacă televizorul este în modul de înregistrare Pause Live TV (p. 62). În acest caz, înregistrarea Pause Live TV va fi anulată.

Blocare copii

Puteți bloca anumite canale / mufe de intrare AV și controla cine le urmărește.


La selectarea canalului / intrării blocat(e) este afișat un mesaj; dacă introduceți codul PIN, puteți urmări canalul / intrarea.




1 Afișați meniul



2 Selectați [Setare]



3 Selectați [Blocare copii]

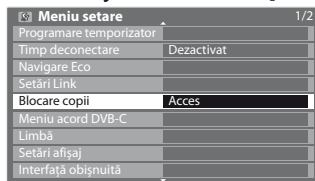

■ Pentru a reveni la TV

EXIT



Controlarea audienței canalelor [Blocare copii]

1 Introduceți codul PIN (4 cifre)

Introducere PIN blocare copii
Vă rugăm introduceți noul PIN

PIN | * * * *



- Introduceți codul PIN de două ori la prima setare.
- Notați-vă codul PIN, în caz că îl uitați.
- „0000” poate fi memorat ca număr PIN inițial în funcție de țara selectată (p. 12).

2 Selectare [Listă blocare copii]

Blocare copii
Modificare PIN Acces

Listă blocare copii Fără limită

Limitare parentală Fără limită



3 Selectați canalul / intrarea pe care doriți să îl/o blocați

Listă blocare copii - TV și AV Sortare 123

Nume	Intrare	Tip	Blocat
101 BBC 3 Wales	DVB-C	TV gratuit	▲
7 BBC THREE	DVB-T	TV gratuit	▲
14 E4C	DVB-T	TV gratuit	▲
VCR	Analogic	Analogic	▲
1 BBC1	Analogic	Analogic	▲
2 ****	Analogic	Analogic	▲
AV1	Externă	AV	▲
AV2	Externă	AV	▲



▲ : Apare atunci când canalul / intrarea este blocat(ă)

- Pentru a anula
Selectați canalul / intrarea blocat/blocată



- Pentru a sorta numele canalelor în ordine alfabetică



- Pentru a le debloca pe toate



- Pentru a le bloca pe toate



- Pentru a merge rapid în partea de sus a intrării următoare



■ Pentru modificarea codului PIN

1. Selectare [Modificare PIN]

Blocare copii
Modificare PIN Acces

Listă blocare copii Fără limită

Limitare parentală Fără limită



2. Introduceți noul cod PIN de două ori



■ Pentru a seta opțiunea Limitare parentală

- Disponibilitatea acestei funcții variază în funcție de țara pe care o selectați (p. 12).

Dacă programul DVB conține informații care depășesc vârsta selectată, trebuie să introduceți codul PIN pentru a o urmări (în funcție de postul transmițător).

Selectați [Limitare parentală] și setați o vârstă pentru a restricționa accesul la anumite programe.

Blocare copii
Modificare PIN Acces

Listă blocare copii Fără limită

Limitare parentală Fără limită



Observație

- Setarea [Condiții presetate] (p. 47) șterge codul PIN și toate setările.

Etichete intrare

Pentru o mai ușoară identificare și selectare a modului de intrare, puteți eticheta fiecare mod de intrare sau puteți ignora mufa neconectată la un echipament.

- Pentru a selecta modul de intrare ➔ (p. 23)



1 Afișați meniul



2 Selectați [Setare]




3 Selectați [Setări afișaj]



4 Selectați [Etichete intrare]



5 Selectați o mufă de intrare

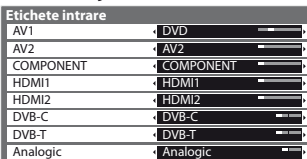

Etichetele setate de dumneavoastră vor fi afișate în meniul [Selectare intrare] (p. 23), [Selectare TV] menu (p. 14) sau banner.

- Dacă este selectat [Salt peste], nu puteți selecta modul.

■ Pentru a reveni la TV

EXIT



■ Intrare utilizator

Puteți denumi fiecare mod de intrare după cum doriți.

1 Selectare [Intrare utilizator]



2 Setare caractere (maxim: zece caractere)



- Pentru a utiliza butoanele numerice

➔ „Tabelul caracterelor aferente butoanelor numerice” (p. 70)

3 Memorare



Utilizarea interfeței obișnuite

Meniul Modul interfață obișnuită asigură accesul la software-ul din modulele de interfață obișnuită (IO).

- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în unele țări sau regiuni.
- Este posibil ca semnalele audio și video să nu fie redade, în funcție de transmițători sau servicii.

Cu toate că modulul IO vă poate asigura vizualizarea anumitor servicii, acest televizor nu poate garanta toate serviciile (de exemplu, urmărirea canalelor cu plată).


Vă rugăm să utilizați numai modulul IO aprobat de către postul transmițător.

Pentru detalii și condiții ale serviciilor, adresați-vă dealerului Panasonic local sau posturilor transmițătoare.

Atenție

- Decuplați întrerupătorul Activare / Dezactivare a alimentării atunci când introduceți sau scoateți modulul IO.
- Dacă un card de vizionare și un cititor de carduri sunt livrate ca set, introduceți mai întâi cititorul de carduri și apoi cardul de vizionare în cititorul de carduri.
- Introduceți modulul în direcția corectă.

Partea laterală a televizorului

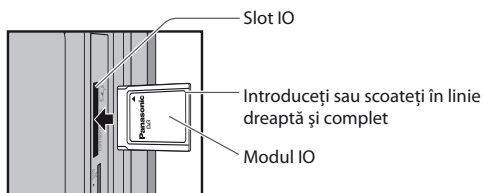

Introducerea modulului IO (opțional)

- Funcțiile care apar pe ecran depind de conținutul modulului IO selectat.
- Vor fi afișate canalele codificate în mod normal. Urmăriți ghidul de utilizare de pe ecran. În cazul în care canalele codificate nu apar, efectuați operațiile de mai jos.
- Pentru informații suplimentare, consultați manualul modulului IO sau luați legătura cu transmițătorul.

Utilizarea interfeței obișnuite



1 Selectați DVB-C sau DVB-T


➔ (p. 14)



2 Afișați meniul



3 Selectați [Setare]



4 Selectați [Interfață obișnuită]



5 Accesați Interfață obișnuită



■ Pentru a reveni la TV



■ Cum se operează serviciile

Urmăriți ghidul de utilizare de pe ecran

Exemplu:

- Selectare, pornire



- Simbol: ◀▶▶▶▲



- Caractere colorate



- Este posibil ca ghidul de utilizare de pe ecran să nu corespundă butoanelor telecomenzii.

Condiții presetate

Resetează televizorul la starea inițială, adică fără niciun canal acordat.
Toate celelalte setări sunt resetate (canale, setări de imagine, de sunet etc.).


- Pentru a reaccorda numai canalele, de exemplu, după ce v-ați mutat ➔ „**Reacordarea din Meniu setare**” (p. 34, 35)



1 Afișați meniul

MENU


2 Selectați [Setare]



3 Selectați [Meniu sistem]



4 Selectați [Condiții presetate]




■ Pentru a reveni la TV

EXIT



Resetarea [Condiții presetate]

1 Verificați mesajul și inițializați

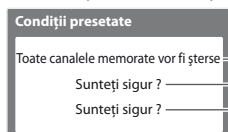

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran

Resetarea la setările din fabrică terminate.
Vă rugăm opriți televizorul.

- [Setare automată] va începe automat atunci când întrerupătorul Pornit / Oprit al alimentării este din nou pornit. (p. 12)

Actualizarea softului televizorului

Din când în când, o nouă versiune a softului poate fi disponibilă pentru descărcare, în scopul îmbunătățirii performanțelor sau utilizării televizorului.

Dacă există o actualizare disponibilă, este afișat un baner informativ atunci când canalul deține informații actualizate.

• Pentru a descărca



• Dacă nu doriți să descărcați




Puteți actualiza automat orice soft sau puteți efectua actualizarea manual.



1 Afișați meniul

MENU

2 Selectați [Setare]



3 Selectați [Meniu sistem]



4 Selectați [Actualizare sistem]



■ Pentru a reveni la TV




Actualizarea softului televizorului

Actualizarea software-ului televizorului [Actualizare sistem]

■ Pentru a actualiza automat

Selectați [Căut. actual.autom. în aștep.]



- La fiecare setare, televizorul execută automat o căutare în modul de așteptare și descarcă o actualizare, dacă aceasta este disponibilă.
- Actualizarea automată se execută în următoarele condiții:
 - În așteptare (televizor oprit de la telecomandă)
 - Înregistrarea Programării temporizatorului sau Înregistrare directă din televizor nu este în desfășurare.

Dacă se execută actualizarea sistemului, software-ul va fi actualizat (poate modifica funcțiile televizorului). Dacă nu doriți să se întâmple acest lucru, setați [Căut. actual.autom. în aștep.] la [Dezactivat].

■ Pentru a actualiza imediat

1 Selectare [Căutare actualizări sist. acum]



2 Caută o actualizare (timp de câteva minute) și afișează un mesaj coresponszător dacă o găsește



Observație

- Descărcarea poate dura aproximativ 60 de minute.
- În timpul descărcării și actualizării softului, NU opriți televizorul.
- Mesajul poate fi înștiințarea prealabilă. În acest caz, vor fi afișate informațiile despre programare (data la care poate fi folosită noua versiune). Puteți restricționa actualizarea. Actualizarea nu va fi făcută atunci când televizorul este oprit.

Utilizarea Media Player

Media Player vă permite să vă bucurați de fotografii, imagini video sau muzică înregistrate pe un card SD. VIERA IMAGE VIEWER este o funcție care permite vizualizarea ușoară pe ecranul televizorului a fotografiilor sau imaginilor video înregistrate pe un card SD, prin simpla introducere în slotul de card SD.

Mod Foto : Vor fi afișate imaginile statice înregistrate cu camere digitale.

Mod Video : Vor fi redade imaginile în mișcare înregistrate cu camere video digitale.

Mod Muzică : Datele digitale de muzică vor fi redade.

- În timpul operării, semnalul audio este transmis prin terminalele AV1, DIGITAL AUDIO OUT și HDMI2 (funcția ARC). Nu sunt transmise semnale video. AV1 poate transmite semnalul audio dacă setați [Ieșire AV1] la [Monitor] în Meniul setare (p. 30). Pentru a utiliza HDMI2 cu funcția ARC, conectați un amplificator care dispune de funcția ARC (p. 58) și setați pentru a utiliza boxe home cinema (p. 65).
- [Data] afișează data la care a fost efectuată înregistrarea cu echipamentul de înregistrare. Fișierul fără înregistrarea datei este afișat „**/**/*****”.
- Este posibil ca fotografia să nu apară corect pe acest TV, în funcție de echipamentul de înregistrare utilizat.
- Afișarea poate dura un anumit timp atunci când sunt multe fișiere sau directoare.
- Fișierele parțial degradate ar putea fi afișate la o rezoluție mai mică.
- Denumirile de director și fișier pot fi diferite, în funcție de camera digitală sau camera video digitală utilizată.

Introducerea sau scoaterea cardului SD

Card SD

Pentru a introduce cardul SD

① Introduceți cu atenție cardul SD cu suprafața etichetată orientată în sus.

② Apăsați până la auzirea unui clic

Secțiune

Pentru a scoate cardul SD

Apăsați centrul cardului

- Pentru informațiile de pe cardul SD și formatul de fișier acceptat ➔ (p. 69)

Inițierea Media Player



Pentru a reveni la TV

EXIT sau SD CARD

Pentru a reveni la ecranul anterior

RETURN

1 Introduceți cardul SD în televizor

➔ (vedeți mai sus)

2 Inițiați Media Player

Media Player

Transmisia de semnal de la toate terminalele AV va fi dezactivată în timpul vizionării pe Media Player. Apăsați OK pentru a continua. Apăsați EXIT pentru a reveni în modul vizualizare TV.




• Posibil de asemenea prin apăsarea următoarelor butoane.

SD CARD



AV ➔ „Urmărirea ieșirilor externe” (p. 23)

3 Selectați conținutul

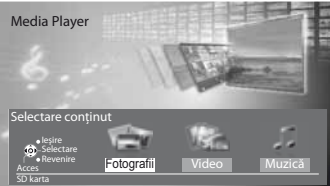

- ① selectare
- ② accesare

[Fotografii] ➔ „Mod Foto” (p. 50)

[Video] ➔ „Mod Video” (p. 53)

[Muzică] ➔ „Mod Muzică” (p. 55)

• De asemenea, puteți accesa fiecare mod direct utilizând VIERA TOOLS.

➔ „Folosirea VIERA TOOLS” (p. 25)

Mod Foto

Modul foto va citi toate fişierele cu extensia „.jpg” de pe cardul SD.



Va fi afişată imaginea miniaturală a tuturor fotografiilor de pe cardul SD.

Exemplu: Imagine miniaturală - [Toate fotografiile]



[i] : Afişare erori

- Pentru a modifica muzica de fundal ➔ „Setări foto” (p. 51)
- Pentru a afişa informaţiile fotografiilor evidenţiate


■ Pentru a reveni la TV



■ Pentru a reveni la ecranul anterior



- Pentru a afişa informaţiile fotografiilor evidenţiate



Număr fişier / Număr total fişiere

- Pentru schimbarea dimensiunii fotografiilor de pe ecranul cu un colaj de fotografii de mici dimensiuni




■ Pentru a sorta în funcţie de director, dată înregistrată şi lună înregistrată

1 Afişaţi selecţia vizualizării



2 Selectaţi tipul de sortare



[Vizualizare folder] :

Afişează imaginile miniaturale grupate în funcţie de folder

- Fişierele care nu se află într-un director, vor fi colectate în folderul denumit „/”.

[Selectare după dată] :

Afişează imaginile miniaturale grupate în funcţie de aceeaşi dată

- Grupul fotografiilor fără data înregistrată este afişat ca [Necunoscut].

[Selectare după lună] :

Afişează imaginile miniaturale grupate în funcţie de aceeaşi lună

- Grupul fotografiilor fără data înregistrată este afişat ca [Necunoscut].


3 Selectaţi unul dintre grupurile sortate pentru a afişa imaginea miniaturală a grupului selectat



① selectare

② imagine miniaturală a grupului selectat


- Pentru a reveni la imaginea miniaturală a tuturor fotografiilor
- Pentru a afişa informaţiile grupului evidenţiat



① selectare

[Toate fotografiile]

② accesare



Număr grup / Număr total grupuri

Nume folder, dată sau lună

Nume folder, dată sau lună

[Câte una] - Fotografiiile sunt afișate una câte una
 Selectați fișierul din imaginile miniaturale ale fotografiilor de vizualizat



Exemplu:



Ghid de utilizare

• Pentru a afișa / ascunde ghidul de operare



• Pentru a reveni la imaginea miniaturală



• Pentru a opera vizualizarea Câte una
 Spre fotografia anterioară



Slide show

La fotografia următoare

Oprire (revenire la imaginea miniaturală)

• Pentru rotire la 90°



[Slide show] - Slideshow se va finaliza atunci când toate fotografiile din imaginea miniaturală curentă au fost vizualizate.

1 Selectați fișierul din imaginea miniaturală a fotografiilor pentru prima vizualizare



• Pentru a afișa / ascunde ghidul de operare



2 Inițiere Slide show



• Pentru pauză (revenire la vizualizare Câte una)



• Pentru a reveni la imaginea miniaturală



Setări foto

Configurare a setărilor pentru modul Foto.



1 Afișați meniul opțiuni



2 Selectare [Setări Slide show]



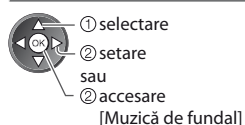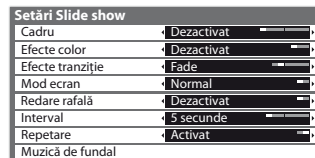

3 Selectați elementele și setați



Observație

- Calitatea imaginii se poate reduce în funcție de setările de slide show.
- Este posibil ca setările de imagine să nu funcționeze, în funcție de setările de slide show.

Meniu	Element	Reglaje / Configurații (alternative)
Setări Slide show	Cadru	Selectează tipul de cadru al Slide show [Dezactivat] / [Multiple] / [Colaj] / [Fluent(+calendar)] / [Fluent] / [Galerie(+calendar)] / [Galerie] / [Cinema] [Multiple] : Sunt afișate 9 fotografii o dată, în ordine. [Colaj] : Fiecare fotografie este afișată la o poziție aleatorie și pe scală aleatorie. [Fluent(+calendar)] / [Fluent] : Fotografiiile sunt redată sub formă de flux de imagini. • Puteți selecta afișarea sau nu a calendarului. Luna din calendar este modificată apăsând butonul cursor din stânga sau din dreapta. [Galerie(+calendar)] / [Galerie] : Sunt afișate diferite mărimi ale fotografiilor din cadru. • Puteți selecta afișarea sau nu a calendarului. Luna din calendar este modificată apăsând butonul cursor din stânga sau din dreapta. [[Cinema] : Fotografiiile sunt afișate cu aspect de film vechi (tonuri sepia)

Meniu	Element	Reglaje / Configurații (alternative)
	Efecte color	<p>Selectează efectul de culoare a fotografiilor pe vizualizare Câte una și Slide show [Dezactivat] / [Sepia] / [Scală de gri]</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Această funcție este disponibilă când [Cadru] este setat la [Fluent], [Galerie] sau [Cinema].
	Efecte tranziție	<p>Selectează efectul de tranziție pentru comutarea fotografiilor în timpul slideshow-ului [Dezactivat] / [Fade] / [Slide] / [Dissolve] / [Mișcare] / [Aleatoriu]</p> <p>[Fade] : Următoarea fotografie se modifică gradat. [Slide] : Următoarea diaporamă foto apare din partea stângă. [Dissolve] : Fiecare fotografie este anulată la trecerea la următoarea fotografie. [Mișcare] : Fiecare fotografie este afișată cu un efect de mărire, reducere, mutare în sus sau mutare în jos. [Aleatoriu] : Fiecare tranziție este selectată aleatoriu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Această funcție este disponibilă când [Cadru] este setat la [Dezactivat].
	Mod ecran	<p>Selectează vizualizare mărită sau normală pe vizualizare Câte una și Slide show [Normal] / [Zoom]</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Această funcție este disponibilă când [Cadru] este setat la [Colaj], [Fluent], [Galerie] sau [Cinema]. ● Această funcție este disponibilă când [Efecte tranziție] este setat la [Mișcare]. ● În funcție de dimensiunea fotografiei, este posibil ca aceasta să nu fie mărită complet pentru a umple ecranul, de exemplu în cazul unei imagini portret.
	Redare rafală	<p>Selectează afișarea sau nu a fotografiilor rafală într-un mod de Slideshow rapid [Dezactivat] / [Activat]</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Această funcție este disponibilă când [Cadru] este setat la [Fluent], [Galerie] sau [Cinema]. ● Această funcție este disponibilă când [Efecte tranziție] este setat la [Mișcare].
	Interval	<p>Selectează intervalul slideshow [5] / [10] / [15] / [30] / [60] / [90] / [120] (secunde)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Această funcție este disponibilă când [Cadru] este setat la [Fluent], [Galerie] sau [Cinema]. ● Această funcție este disponibilă când [Efecte tranziție] este setat la [Mișcare].
	Repetare	<p>Repetare slideshow [Dezactivat] / [Activat]</p>
	Muzică de fundal	<p>Selectează muzica de fundal în timpul modului Foto [Dezactivat] / [Tip1] / [Tip2] / [Tip3] / [Utilizator] / [Auto]</p> <ul style="list-style-type: none"> ● [Tip1], [Tip2] și [Tip3] sunt modurile fixe de muzică, instalate în acest televizor. [Utilizator] : Datele de muzică de pe cardul SD înregistrate de dumneavoastră vor fi redate. <p>Pentru a înregistra muzică</p> <p>1 Selectați fișierul de muzică</p> <p>În funcție de condițiile cardului SD, selectați folderele până când ajungeți la fișierul de muzică dorit.</p>  <p>2 Selectare [Fișier] sau [Folder]</p>  <p>① selectare ② setare</p> <p>[Fișier] : Fișierul de muzică selectat va fi înregistrat ca muzică de fundal. [Folder] : Toată muzica din folderul care conține fișierul de muzică selectat va fi înregistrată ca muzică de fundal.</p> <p>① selectare ② accesare</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dacă nu a fost înregistrată muzică, sau cardul SD cu muzică înregistrată este scos, nu va fi produs niciun sunet. <p>[Auto] : Datele de muzică stocate în folderul rădăcină al cardului SD vor fi redate aleatoriu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dacă nu există date de muzică disponibile, nu va fi produs niciun sunet.

Modificați conținutul

Puteți comuta celălalt mod al Media Player de la vizualizarea de tip imagine miniaturală.

1 În timp ce imaginea miniaturală este afișată, este afișată și selectarea conținutului

 (Albastru)

2 Selectați conținutul



[Fotografii] ➔ „Mod Foto” (p. 50)
[Video] ➔ „Mod Video” (p. 53)
[Muzică] ➔ „Mod Muzică” (p. 55)

Mod Video

• Formate de fișier suportate ➔ (p. 69)




Vor fi afișate imaginile miniaturale ale titlurilor video de pe cardul SD.

Exemplu: Imagine miniaturală - [Vedere titlu]




Previzualizarea va începe când titlul este evidențiat dacă acesta suportă o previzualizare.

- Pentru a dezactiva previzualizarea ➔ „Configurare video” (p. 54)
- Pentru a afișa informațiile titlului evidențiat

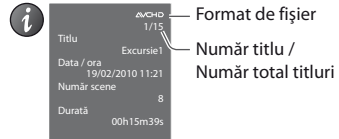

 : Afișare erori

 : Fișierul nu suportă vizualizare de tip imagine miniaturală.

• Pentru a vizualiza scenele titlului


Selectați titlul

Exemplu: Imagine miniaturală - [Vedere scenă]



Previzualizarea va începe când scena este evidențiată dacă aceasta suportă o previzualizare.

- Pentru a dezactiva previzualizarea ➔ „Configurare video” (p. 54)
- Pentru a afișa informațiile scenei evidențiate



■ Redare din Vizualizare titlu

Redarea titlul selectat va începe.

• Pentru a repeta redarea ➔ „Configurare video” (p. 54)

1 Selectați titlul



2 Porniți redarea

 (Roșu)

■ Redare de la scena selectată în titlu (SD-Video sau AVCHD)

Redarea va începe de la scena selectată spre sfârșitul titlului.

• Pentru a repeta redarea ➔ „Configurare video” (p. 54)

1 Selectați titlul



2 Selectați scena



3 Porniți redarea


 (Roșu)

Observație

• Structura titlurilor și scenelor poate varia în funcție de camera video digitală utilizată.

■ Mod de operare în redare

Exemplu: Redare

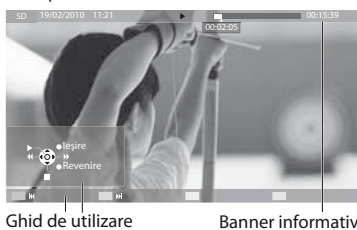


Ghid de utilizare

Banner informativ

- Pentru a afișa / ascunde ghidul de operare și banner-ul cu informații



- Pentru a opera redarea



- ◀▶ Derulare
- ⏸▶ Pauză / Redare
- ▶▶▶ Avansare
- Oprire

- Pentru a modifica raportul

ASPECT



- La titlul anterior / scena anterioară



(Roșu)

- La titlul următor / scena următoare



(Verde)

- Pentru a reveni la imaginea miniaturală

RETURN



- De asemenea, puteți utiliza următoarele butoane.

Setați codul telecomenzii la „73” (p. 24)



■ Pentru a schimba conținutul ➔ „Modificați conținutul” (p. 53)

Configurare video

Setare a setărilor pentru modul Video.


1 Afișați meniul opțiuni în vizualizarea de tip imagine miniaturală

OPTION



accesare

3 Selectați elementele și setați



① selectare

② setare

Meniu	Element	Reglaje / Configurații (alternative)
Configurare video	Previzualizare video	Setează inițierea previzualizării titlului sau scenei în vizualizarea de tip imagine miniaturală [Dezactivat] / [Activat] ● Este posibil ca imaginea să nu fie afișată imediat în vizualizarea de tip imagine miniaturală. Setează previzualizarea la [Dezactivat] pentru a rezolva acest lucru.
	Repetare	Repetare redare în cadrul titlului [Dezactivat] / [Activat]

Confirmați sau modificați starea curentă

Puteți confirma sau modifica starea curentă a conținutului.

- Elementele de meniu și opțiunile selectabile variază în funcție de conținut.


1 Afișați meniul opțiuni în timpul redării

OPTION



accesare

3 Selectați elementele și setați



① selectare

② setare

Meniu	Element	Reglaje / Configurații (alternative)
Configurare video	Multi Audio	Vă permite să selectați între pentru coloanele sonore selectabile (dacă sunt disponibile) ● Schimbarea sunetului poate dura mai multe secunde.
	Modificare aspect	[Aspect1] : Afișează conținutul pe întregul ecran [Aspect2] : Afișează conținutul în format pătrat [Original] : Afișează conținutul cu dimensiunea originală ● De asemenea, puteți modifica raportul utilizând butonul ASPECT. ● Este posibil ca modificarea raportului să nu aibă efect cu un anumit conținut.

Setări audio de ieșire


Vă puteți delecta cu sunetul transmis prin mai multe canale prin intermediul unui amplificator conectat la mufa DIGITAL AUDIO OUT.

- Pentru a confirma sau schimba statusul curent de sunet ➔ „**Confirmați sau modificați starea curentă**” (p. 54)


1 Afișați meniul



2 Selectare [Sunet]



3 Selectați [Selectare SPDIF] și setați



Meniu	Element	Reglaje / Configurații (alternative)
Sunet	Selectare SPDIF	<p>SPDIF: Un format de fișier de transfer audio standard Selectează setarea inițială a semnalului audio digital de ieșire din terminalele DIGITAL AUDIO OUT și HDMI2 (funcția ARC) [Auto] / [PCM] [Auto] : Dolby Digital este transmis ca Dolby Digital Bitstream. MPEG este transmis ca PCM. [PCM] : Semnalul digital transmis este fixat la PCM.</p>

Mod Muzică


- Formate de fișier suportate ➔ (p. 69).



Vor fi afișate imaginile miniaturale ale folderelor cu muzică de pe cardul SD.
 Exemlu: Imagine miniaturală - [Vizualizare folder]



- Pentru a afișa informațiile folderului evidențiat



■ Redare din Vizualizare folder

Toate fișierele din folderul selectat vor fi redade.


1 Selectați folderul



2 Porniți redarea



■ Pentru a reveni la TV



■ Pentru a reveni la ecranul anterior



■ Redare din Vizualizare fișier

Va fi redat fișierul selectat.

1 Selectați folderul



2 Selectați fișierul

Exemplu: Vizualizare imagine miniaturală - fișier




● Pentru a afișa informațiile fișierului evidențiat



— Număr fișier / Număr total fișiere

■ Mod de operare în redare

Exemplu: Redare

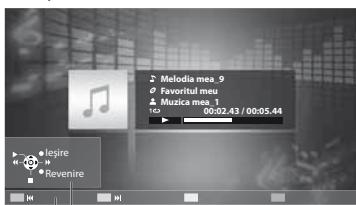

Ghid de utilizare

● Pentru a afișa / ascunde ghidul de operare



● Pentru a opera redarea



Derulare

Pauză / Redare

Avansare

Oprire

● La melodia anterioară



● La melodia următoare



● Pentru a reveni la imaginea miniaturală



■ Pentru a schimba conținutul ➔ „Modificați conținutul” (p. 53)

Setare muzică

Configurare a setărilor pentru modul Muzică (disponibilă doar în vizualizarea de tip imagine miniaturală).

1 Afișați meniul opțiuni



2 Selectare [Setare muzică]



3 Setare



[Folder] : Repetare redare în cadrul folderului selectat

[Unu] : Repetare redare a unui fișier selectat

Funcțiile de conectare (Q-Link / VIERA Link)

Q-Link conectează televizorul și recorderul DVD / videocasetofonul și permite înregistrarea, redarea ușoară etc. ➔ (p. 59)

VIERA Link (HDAVI Control™) conectează televizorul și echipamentul prin intermediul funcției VIERA Link și permite un control ușor, înregistrare confortabilă, redarea, economia de energie, crearea a unui sistem de redare tip cinematograful etc., fără a fi necesare setări complicate. ➔ (p. 60 - 65)

Puteți folosi funcțiile Q-Link și VIERA Link împreună.

• Acest televizor suportă funcția „HDAVI Control 5”. Funcțiile disponibile depind însă de versiunea HDAVI Control a echipamentului conectat. Vă rugăm să consultați manualul echipamentului pentru confirmarea versiunii.

• Caracteristicile VIERA Link pot fi disponibile și la echipamentele altor producători, care acceptă HDMI CEC.

Sumarul funcțiilor Q-Link și VIERA Link


Q-Link (conectare SCART)

Funcții	Echipamente conectate	Recorder DVD / videocasetofon cu funcția Q-Link
Descărcare presetată		<input type="radio"/>
Redare ușoară		<input type="radio"/>
Link activat		<input type="radio"/>
Link dezactivat		<input type="radio"/>
Înregistrarea directă din televizor		<input type="radio"/>

Conexiune



Cablu SCART



DVD recorder / videorecorder cu funcția Q-Link

- Folosiți un cablu SCART complet cablat.
- Conectați recorderul DVD / videocasetofonul care acceptă Q-Link la mufa TV AV1 cu ajutorul unui cablu SCART.


VIERA Link (conexiune HDMI)

Funcții	Echipamente conectate	Echipament de înregistrare DIGA cu funcția VIERA Link	Player DVD / Player disc Blu-ray cu funcția VIERA Link	Camăra video HD / Aparat foto LUMIX cu funcția VIERA Link
Descărcare presetată		<input type="radio"/> *2 *5	–	–
Redare ușoară		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Link activat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Link dezactivat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Reducerea consumului inutil de curent în modul de așteptare		<input type="radio"/> *3	<input type="radio"/> *3	–
Mod de așteptare automat pentru echipamentul care nu este necesar		<input type="radio"/> *3	<input type="radio"/> *3	–
Program Pause Live TV		<input type="radio"/> *2 *4	–	–
Înregistrarea directă din televizor		<input type="radio"/> *2	–	–
Controlarea meniului echipamentului conectat cu telecomanda VIERA		<input type="radio"/> *1	<input type="radio"/> *1	<input type="radio"/> *1
Control difuzoare		–	–	–

Conexiune



Cablu HDMI




Echipament de înregistrare DIGA / Player DVD / Player disc Blu-ray / Camăra Video HD / Aparat foto LUMIX cu funcția VIERA Link

- Folosiți un cablu HDMI potrivit, complet cablat.
- Conectați echipamentul care acceptă VIERA Link la mufa TV HDMI1 sau HDMI2 cu ajutorul unui cablu HDMI.
- Pentru informații despre cablul HDMI pentru conectarea camerei video HD Panasonic sau camerei LUMIX, citiți manualul echipamentului.

VIERA Link (conexiunile HDMI și ieșire Audio)

Funcții	Echipamente conectate	Player theatre cu funcția VIERA Link	Blu-ray Disc theatre cu funcția VIERA Link	Amplificator cu funcția VIERA Link
Descărcare presetată		—	—	—
Redare ușoară		○*6	○*6	—
Link activat		○	○	—
Link dezactivat		○	○	○
Reducerea consumului inutil de curent în modul de așteptare		—	○*3	—
Mod de așteptare automat pentru echipamentul care nu este necesar		○*3 *7	○*3 *7	○*3
Program Pause Live TV		—	—	—
Înregistrarea directă din televizor		—	—	—
Controlarea meniului echipamentului conectat cu telecomanda VIERA		○*1	○*1	—
Control difuzoare		○	○	○

Conexiune

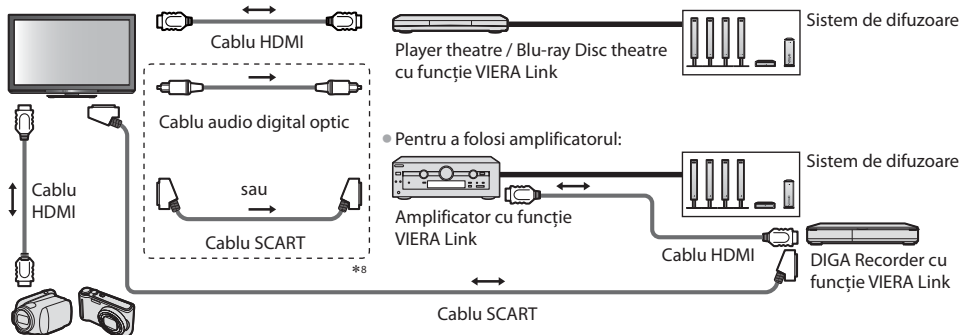

Cameră video HD / Aparat foto LUMIX cu funcția VIERA Link

- Folosiți un cablu HDMI potrivit, complet cablat.
- Conectați echipamentul care acceptă VIERA Link la mufa HDMI2 a televizorului cu ajutorul unui cablu HDMI.
- Folosiți un cablu SCART complet cablat.
- Dacă utilizați un cablu SCART pentru ieșirea audio, conectați echipamentul compatibil cu VIERA Link la terminalul AV1 al televizorului și setați [Ieșire AV1] la [Monitor] în Meniul setare (p. 30).
- Utilizați cablul audio digital optic și cablul SCART pentru ieșirea audio a televizorului.

- *1 : Disponibilă cu echipamentul care prezintă funcția „HDAVI Control 2 sau ulterioară”.
- *2 : Disponibilă cu echipamentul care prezintă funcția „HDAVI Control 3 sau ulterioară”.
- *3 : Disponibilă cu echipamentul care prezintă funcția „HDAVI Control 4 sau ulterioară”.
- *4 : Disponibilă cu echipamentul de înregistrare DIGA care are unitate hard disk.
- *5 : Această funcție este disponibilă indiferent de versiunea HDAVI Control când recorderul suportă Q-Link și este conectat prin cablu SCART.

- *6 : în timpul redării unui disc
- *7 : cu excepția vizionării unui disc
- *8 : Dacă echipamentul conectat dispune de funcția „HDAVI Control 5”, nu trebuie să utilizați acest cablu audio (Cablul audio digital optic sau cablu SCART). În acest caz, conectați echipamentul la mufa HDMI2 a terminalului cu ajutorul unui cablu HDMI.

Control VIERA Link al echipamentului compatibil ([Control VIERA Link] ► p. 63)

- Tabelul de mai jos afișează un număr maxim de echipamente compatibile care pot fi controlate de Control VIERA Link. Acesta include conexiunile la echipamentul deja conectat la televizor. De exemplu, echipamentul de înregistrare DIGA conectat la amplificator care este conectat la televizor prin intermediul unui cablu HDMI.

Tip de echipament	Număr maxim
Echipament de înregistrare (DIGA Recorder etc.)	2
Player (DVD Player, Player Disc Blu-ray, Cameră video HD, Aparat foto LUMIX, Cameră foto digitală, Player tip cinematograf, Disc Blu-ray tip cinematograf etc.)	2
Sistem audio (Player theatre, Blu-ray Disc theatre, Amplificator etc.)	1
Tuner (Decodor etc.)	3

Pregătiri

- Conectați DVD-recorderul / videorecorderul cu următoarele logouri: „Q-Link”, „NEXTVIEWLINK”, „DATA LOGIC (o marcă comercială a Metz Corporation)”, „Easy Link (o marcă comercială a Philips Corporation)”, „Megalagic (o marcă comercială a Grundig Corporation)”, „SMARTLINK (o marcă comercială a Sony Corporation)”
- Conexiune Q-Link ➔ (p. 57)
- Folosiți un cablu SCART complet cablat.
- Configurați DVD-recorderul / videorecorderul. Citiți manualul echipamentului de înregistrare.
- Mufa Q-Link în meniul de setare ➔ [Ieșire AV1] (p. 30)
- Presetare descărcare – setare canal, limbă, țară ➔ „Descărcare presetată” (vedeți mai jos)

Funcții disponibile

Descărcare presetată

Setările canalelor, limbii, țării pot fi descărcate în echipamentul de înregistrare.

- Nu pot fi descărcate setările pentru canale DVB-C.
- Pentru a descărca setări ➔ [Descarcă] (p. 30) sau [Setare automată] (p. 35) sau „Configurarea automată” - când utilizați televizorul prima dată (p. 12, 13)

Înregistrare directă din televizor - Înregistrați ce vedeți

Înregistrarea imediată a programului curent pe DVD recorder / videorecorder.

- Situații posibile:




Sursă imagine	Mod sunet	Înregistrare din
Analogic	TV	Ieșire monitor TV
	AV	Tunerul echipamentului de înregistrare
DVB	TV	Ieșire monitor TV
AV (urmărirea selectorului de canale al dispozitivului de înregistrare)	AV	Tunerul echipamentului de înregistrare
AV (urmărirea ieșirii externe a echipamentului de înregistrare)	AV	Intarea externă a echipamentului de înregistrare
AV (urmărirea intrării externe a televizorului)	AV	Ieșire monitor TV

- La efectuarea unei înregistrări TV directe, echipamentul de înregistrare este pornit automat dacă este în modul În așteptare.
- Puteți schimba canalul sau închide televizorul în timp ce echipamentul de înregistrare înregistrează de pe tunerul său.
- Nu puteți schimba canalul în timp ce echipamentul de înregistrare înregistrează de pe tunerul televizorului.

■ Pentru a opri înregistrarea

Deblocați tunerul



Link activat și redare ușoară

Setați Link activat la [Activat] în Meniul setare pentru a utiliza această funcție ➔ [Link activat] (p. 30)

Când DVD recorderul sau videorecorderul începe redarea sau atunci când meniul de navigare directă / meniul cu funcțiile echipamentului este activat, televizorul este pornit automat și modul de intrare este comutat automat pentru a putea viziona conținutul. (Numai dacă televizorul este în modul de așteptare).

Link dezactivat

Setați Link dezactivat la [Activat] în Meniul setare pentru a utiliza această funcție ➔ [Link dezactivat] (p. 30)

Când televizorul trece în modul de așteptare, echipamentul de înregistrare trece și el automat în modul de așteptare. (Numai când caseta video sau discul nu sunt active).

- Această funcție va opera chiar dacă televizorul intră în modul Standby prin funcția automată standby.

Observație

- Unele echipamentele de înregistrare nu sunt acceptate. Citiți manualul echipamentului de înregistrare.

*Bucurați-vă de Interoperabilitatea suplimentară HDMI cu produsele Panasonic care au funcția „HDAVI Control”.

Acest televizor suportă funcția „HDAVI Control 5”.

Conexiunile la echipamente (echipament de înregistrare DIGA, cameră video HD, Player tip cinema, amplificator etc.) cu cablurile HDMI și SCART vă permit să executați automat interconectarea acestora (p. 57, 58).

Aceste funcții sunt limitate la modelele care încorporează „HDAVI Control” și „VIERA Link”.

- Unele funcții nu sunt disponibile, în funcție de versiunea HDAVI Control a echipamentului. Vă rugăm să verificați versiunea HDAVI Control a echipamentului conectat.
- VIERA Link, HDAVI Control, care se bazează pe funcțiile de control furnizate de către HDMI, care este un standard industrial cunoscut sub denumirea de HDMI CEC (Control echipamente electronice consumator), este o funcție unică pe care am dezvoltat-o și am adăugat-o.
- În starea actuală, funcționarea sa cu echipamentele altor producători care suportă HDMI CEC nu poate fi garantată.
- Vă rugăm să consultați manualele separate pentru echipamentele altor producători, care acceptă funcția VIERA Link.
- Pentru informații privind echipamentele Panasonic compatibile, contactați dealerul Panasonic local.

Pregătiri

- Conectați echipamentul care acceptă VIERA Link.
- Conectare VIERA Link ➔ (p. 57, 58)
- Folosiți un cablu HDMI potrivit, complet cablat. Cablurile care nu sunt compatibile cu HDMI nu pot fi utilizate.
Număr catalog cablu HDMI recomandat de Panasonic:
 - RP-CDHS15 (1,5 m)
 - RP-CDHS30 (3,0 m)
 - RP-CDHS50 (5,0 m)
- Folosiți un cablu SCART complet cablat.
- Configurați echipamentul conectat. Citiți manualul echipamentului.
- Pentru o înregistrare optimă, este posibil să fie nevoie ca setările echipamentului de înregistrare să fie modificate. Pentru informații suplimentare, citiți manualul echipamentului de înregistrare.
- Presetare descărcare – setare canal, limbă, țară / regiune ➔ „Descărcare presetată” (vedeți mai jos)
- Setări [VIERA Link] la [Activat] în meniul de setare ➔ [VIERA Link] (p. 30)
- Configurați televizorul
 - ➔ După conectare, porniți echipamentul conectat și apoi televizorul.
Setați modul de intrare HDMI1 sau HDMI2 (p. 23) și asigurați-vă că imaginea este afișată corect.
Această setare trebuie efectuată ori de câte ori apar următoarele situații:
 - pentru prima dată
 - la adăugarea sau reconectarea echipamentului
 - la modificarea configurației

Funcții disponibile

Descărcare presetată

Setările canalelor, limbii, țării / regiunii pot fi descărcate în echipamentul de înregistrare.

- Nu pot fi descărcate setările pentru canale DVB-C.
- Pentru a descărca setări
 - ➔ [Descarcă] (p. 30) sau [Setare automată] (p. 35) sau „Configurarea automată” - când utilizați televizorul prima dată (p. 12, 13)

Redare ușoară

Comutare automată a intrării - La acționarea echipamentului conectat, modul de intrare este comutat automat. Când echipamentul nu mai funcționează, modul de intrare revine la setarea anterioară.

Link activat

Setați Link activat la [Activat] în Meniul setare pentru a utiliza această funcție ➔ [Link activat] (p. 30)

Atunci când echipamentul conectat începe redarea sau atunci când meniul de navigare directă / meniul cu funcțiile echipamentului este activat, televizorul este pornit automat. (Numai dacă televizorul este în modul de așteptare).

Link dezactivat

Setați Link dezactivat la [Activat] în Meniul setare pentru a utiliza această funcție ➔ [Link dezactivat] (p. 30)

Când televizorul trece în modul de așteptare, echipamentul conectat trece și el automat în modul de așteptare.

- Această funcție va opera chiar dacă televizorul intră în modul Standby prin funcția automată standby.

Reducerea consumului inutil de curent în modul de așteptare [Standby economic]

Setați opțiunea așteptare economică la [Activat] în Meniul setare, pentru a utiliza această funcție ➔ [Standby economic] (p. 30)

Consumul de curent în modul de așteptare al echipamentului conectat este reglat la un nivel mai ridicat sau mai scăzut sincronizat cu starea televizorului (pornit / oprit), pentru a reduce consumul.

Când televizorul trece în modul de așteptare, echipamentul conectat este setat automat în modul de așteptare și consumul de curent al echipamentului conectat în modul de așteptare este automat redus la minimum.

Când televizorul este pornit, echipamentul conectat este încă în modul de așteptare, dar consumul de curent este crescut pentru a scurta timpul de pornire.

- Această funcție este eficientă dacă echipamentul conectat poate schimba consumul de curent în modul de așteptare și dacă este setat la un consum mai ridicat.
- Această funcție va funcționa atunci când [Link dezactivat] este setat la [Activat].

Mod de așteptare automat pentru echipamentul care nu este necesar [Standby Intelligent Auto]

Setați așteptare automată inteligentă la [Activat (cu afișare)] sau [Activat (fără afișare)] în Meniul setare pentru a utiliza această funcție ➔ [Standby Intelligent Auto] (p. 30)


Când televizorul este pornit, echipamentul nesupravegheat sau nefolosit intră automat în modul de așteptare pentru a reduce consumul de curent. De exemplu, când modul de intrare este comutat din HDMI, când opțiunea Selectare incinte acustice este schimbată la [TV] (cu excepția vizionării unui disc).

- Dacă selectați [Activat (cu afișare)], mesajul de pe ecran este afișat pentru a fi luat în considerare înainte de a utiliza această funcție.
- În funcție de echipamentul conectat, este posibil ca această opțiune să nu poată fi utilizată corect. Dacă este necesar, setați la [Dezactivat].

Înregistrare directă din televizor - Înregistrați ce vedeți [Direct TV Rec]

Înregistrarea imediată a programului curent pe echipamentul de înregistrare DIGA.

- În cazul în care conectați simultan mai multe echipamente de înregistrare, inclusiv de la producători diferiți, vă rugăm să conectați echipamentul de înregistrare DIGA la mufa TV cu număr mai mic HDMI. De exemplu, dacă utilizați HDMI1 și HDMI2 la două echipamente de înregistrare, conectați echipamentul de înregistrare DIGA la HDMI1.
- Dacă nu îl puteți utiliza, verificați setările și echipamentul ➔ „Sumarul funcțiilor Q-Link și VIERA Link” (p. 57, 58), „Pregătiri” (p. 60)
- Dacă doriți să înregistrați un program nesuportat de echipamentul de înregistrare DIGA, este necesară o conexiune SCART, iar programul este înregistrat de funcția Q-Link (p. 59).
- În funcție de program, poate fi necesară o conexiune SCART pentru înregistrare.
- Puteți schimba canalul sau închide televizorul în timp ce echipamentul de înregistrare înregistrează de pe tunerul său.
- Nu puteți schimba canalul în timp ce echipamentul de înregistrare înregistrează de pe tunerul televizorului.

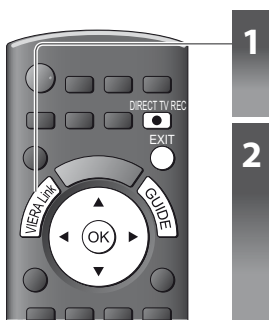

1 Afișaj [Meniu VIERA Link]



2 Selectare [Direct TV Rec] și pornire înregistrare

Meniu VIERA Link	
Pause Live TV	Start
Direct TV Rec	Start
Control VIERA Link	Recorder
Selectare difuzor	Home Cinema



- Puteți începe înregistrarea și direct.



■ Pentru a opri înregistrarea

Selectați [Stop] în [Direct TV Rec]

Meniu VIERA Link	
Pause Live TV	Start
Direct TV Rec	Stop
Control VIERA Link	Recorder
Selectare difuzor	Home Cinema



- Puteți opri înregistrarea și direct

Deblocați tunerul



Tuner blocat
Apăsăți EXIT (leşire) pentru a debloca
și opri înregistrarea



Program Pause Live TV [Pause Live TV]

Puteți întrerupe programul Live TV, reluându-l ulterior.

Programul Live TV este înregistrat pe hard disk-ul echipamentului de înregistrare DIGA.

- Această funcție este disponibilă cu echipamentul de înregistrare DIGA care prezintă unitate de hard disk.
- În cazul în care conectați simultan mai multe echipamente de înregistrare, inclusiv de la producători diferiți, vă rugăm să conectați echipamentul de înregistrare DIGA care are unitate de disc la mufa TV cu număr mai mic HDMI. De exemplu, dacă utilizați HDMI1 și HDMI2 la două echipamente de înregistrare, conectați echipamentul de înregistrare DIGA cu unitate hard disk la HDMI1.
- Dacă nu îl puteți utiliza, verificați setările și echipamentul
➔ „Sumarul funcțiilor Q-Link și VIERA Link” (p. 57, 58), „Pregătiri” (p. 60)



1

Afișaj [Meniu VIERA Link]



2

Selectare [Pause Live TV] și pauză

Imaginea televizorului se va întrerupe.

Meniu VIERA Link	
Pause Live TV	Start
Direct TV Rec	Start
Control VIERA Link	Recorder
Selectare difuzor	Home Cinema




- Programul Live TV este înregistrat pe unitatea de hard disk de unde a fost întrerupt.
- Dacă imaginea întreruptă a televizorului dispare după câteva minute.



(Imaginea întreruptă va fi repornită)

- Urmați ghidul de utilizare pentru a folosi funcția Pause Live TV.

■ Pentru a utiliza Pause Live TV

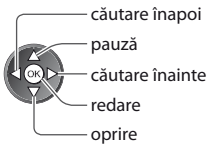

- Dacă opriți redarea, programul înregistrat va fi șters de pe unitatea de hard disk.

- Operațiunile pot diferi în funcție de echipamentul de înregistrare. În această situație, urmați ghidul de utilizare sau citiți manualul echipamentului de înregistrare.

■ Pentru a reveni la Live TV

(Opriti redarea Pause Live TV / anulați întreruperea)

Selectați [Da]



- Dacă opriți redarea sau anulați pauza, programul înregistrat va fi șters de pe unitatea de hard disk.

Controlați meniul echipamentului conectat cu telecomanda VIERA [Control VIERA Link]

Puteți controla unele funcții ale echipamentului conectat cu telecomanda televizorului (îndreptați telecomanda spre receptorul de semnal al televizorului).

- Dacă nu îl puteți utiliza, verificați setările și echipamentul
➔ „Sumarul funcțiilor Q-Link și VIERA Link” (p. 57, 58), „Pregătiri” (p. 60)
- Pentru detalii despre operațiunile echipamentului conectat, citiți manualul echipamentului.



1 Afișaj [Meniu VIERA Link]



2 Selectați [Control VIERA Link]

Meniu VIERA Link	
Pause Live TV	Start
Direct TV Rec	Start
Control VIERA Link	Recorder
Selectare difuzor	Home Cinema



selectare

3 Selectați echipamentul pe care doriți să îl accesați

Este afișat tipul de echipament conectat.
Selectați tipul echipamentului și accesați-l.

Meniu VIERA Link	
Pause Live TV	Start
Direct TV Rec	Start
Control VIERA Link	Recorder
Selectare difuzor	Home Cinema



① selectare

② accesare

[Recorder] / [Player] / [Home Cinema] / [Cameră video] / [LUMIX] /
[Camera foto digitală] / [Alte]

- De asemenea, puteți accesa direct utilizând VIERA TOOLS
➔ „Folosirea VIERA TOOLS” (p. 25)
- Elementul afișat poate varia, în funcție de echipamentul conectat.
- [Home Cinema] se referă la Player tip cinematograful, Disc Blu-ray tip cinematograful sau la echipamentul de înregistrare.
- [Alte] se referă la decodor Tuner.

Meniul echipamentului accesat

(Modul de intrare va fi modificat automat)

Utilizați meniul echipamentului

Butoane disponibile pe telecomanda VIERA:
(În funcție de echipamentul conectat)



1 Setați codul telecomenzii la „73”

➔ „Cum să modificați codul acestui tip de echipament” (p. 24)

2 Urmați ghidul de utilizare

- Pentru a afișa ghidul de operare

OPTION



Dacă se accesează echipamentul altor producători, meniul Setare / Selectare conținut poate fi afișat.

- Când în bara de culori sunt afișate cuvintele cheie

 (Roșu)  (Verde)  (Galben)  (Albastru)

Observație

- Este posibil ca unele operațiuni să nu fie disponibile în funcție de echipament. În această situație, folosiți telecomanda acestuia pentru a-l utiliza.

■ Dacă sunt conectate mai multe echipamente de înregistrare sau playere

Meniu VIERA Link	
Pause Live TV	Start
Direct TV Rec	Start
Control VIERA Link	Recorder2
Selectare difuzor	Home Cinema

[Recorder1-2 / Player1-2]

Numărul este dat de mufa HDMI cu număr mai mic a televizorului conectată la același tip de echipament. De exemplu, două echipamente de înregistrare conectate la HDMI1 și HDMI2; în acest caz, echipamentul de înregistrare conectat la HDMI1 este afișat ca [Recorder1], iar cel conectat la HDMI2 este afișat ca [Recorder2].

■ Dacă accesați echipamente non-VIERA Link

Meniu VIERA Link	
Pause Live TV	Start
Direct TV Rec	Start
Control VIERA Link	Recorder
Selectare difuzor	Home Cinema

Este afișat tipul de echipament conectat.

Puteți accesa meniul echipamentului. Dar nu îl puteți utiliza. Folosiți telecomanda acestuia pentru a-l utiliza.

Control difuzoare [Selectare difuzor]

Puteți controla difuzorul sistemului cu telecomanda televizorului (îndreptați telecomanda spre receptorul de semnal TV).

- Dacă nu îl puteți utiliza, verificați setările și echipamentul
➔ „Sumarul funcțiilor Q-Link și VIERA Link” (p. 57, 58), „Pregătiri” (p. 60)



1 Afișaj [Meniu VIERA Link]



2 Selectați [Selectare difuzor]

Meniu VIERA Link	
Pause Live TV	Start
Direct TV Rec	Start
Control VIERA Link	Recorder
Selectare difuzor	Home Cinema



3 Setări la [Home Cinema] sau [TV]



[Home Cinema]

Playerul tip cinematograf, Discul Blu-ray tip cinematograf sau amplificatorul va fi pornit automat dacă este în modul așteptare și sunetul provine de la incintele acustice tip cinematograf conectate la echipament.

- Volum sus / jos



- Fără sonor



- Sonorul difuzoarelor televizorului este adus la zero.
- Dacă echipamentul este oprit, difuzoarele televizorului vor fi active.

[TV]

Difuzoarele televizorului sunt active.

Sunet prin canale multiple

Dacă doriți să vă delectați cu sunetul transmis prin mai multe canale (de exemplu Dolby Digital 5.1 canale) prin intermediul unui amplificator, conectați cablurile HDMI și audio digital optic (p. 58), după care selectați [Home Cinema]. Dacă amplificatorul dumneavoastră dispune de funcția „HDAVI Control 5”, puteți conecta doar cu cablu HDMI. În acest caz, conectați amplificatorul la mufa HDMI2 a televizorului.

Pentru a vă delecta cu sunetul transmis prin mai multe canale al echipamentului de înregistrare DIGA, conectați un cablu HDMI al echipamentului de înregistrare DIGA la amplificator (p. 58).






Observație

- În funcție de echipamentul conectat, este posibil ca aceste opțiuni să nu poată fi utilizate corect.
- Este posibil ca imaginea sau sunetul să nu fie disponibile în primele secunde când se comută modul de intrare.
- Este posibil să fie disponibilă redarea cu ușurință prin utilizarea telecomenzii pentru Player theatre, Blu-ray Disc theatre sau amplificator. Citiți manualul echipamentului.
- „HDAVI Control 5” este cel mai nou standard (intră în vigoare din decembrie 2010) pentru echipamentele compatibile HDAVI Control. Acest standard este compatibil cu echipamentele HDAVI obișnuite.
- Pentru a confirma versiunea HDAVI Control a acestui televizor ➔ [Informații sistem] (p. 33)

Echipamente externe

Aceste scheme prezintă recomandările noastre referitoare la conectarea televizorului la diferite echipamente. Pentru alte conexiuni, consultați instrucțiunile fiecărui echipament, tabelul de mai jos și specificațiile (p. 74, 75).

Tipurile de echipamentele ce pot fi conectate la fiecare mufă


Înregistrare / Redare (echipament)	Mufă				
	AV1	AV2	COMPONENT	DIGITAL AUDIO OUT	HDMI 1-2
					
Pentru a înregistra / reda casete video / DVD-uri (videocasetofofon / recorder DVD)	○				
Pentru a urmări transmisiuni prin satelit (Decodor)	○	○			○*1
Pentru a viziona DVD-uri (DVD player)	○	○	○		○
Pentru a viziona imagini de pe camera video (Cameră video)	○	○			○
Pentru a juca jocuri (Echipament pentru jocuri)	○	○			○
Pentru utilizarea amplificatorului cu sistem de difuzoare				○	○*2
Q-Link	○				
VIERA Link	○ (cu HDMI)				○
Înregistrarea directă din televizor	○				○

○ : Conexiune recomandată


*1 : Utilizați HDMI1 pentru comutare intrare automată.

*2 : Utilizați HDMI2 pentru conectarea unui amplificator. Această conexiune este aplicabilă când utilizați un amplificator care are funcția ARC (Canal Revenire Audio).


Pentru a înregistra / reda

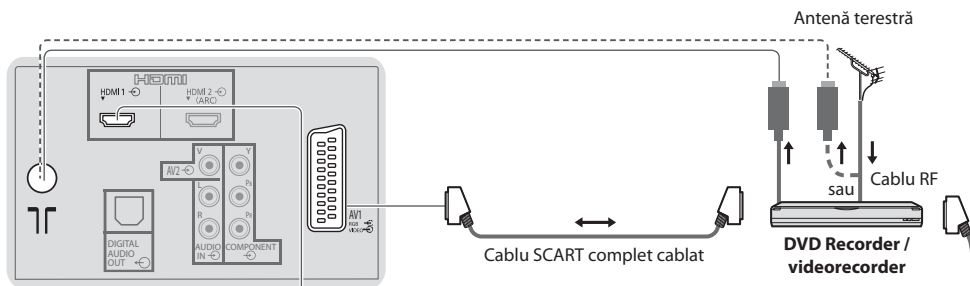


Pentru a urmări transmisiuni prin satelit

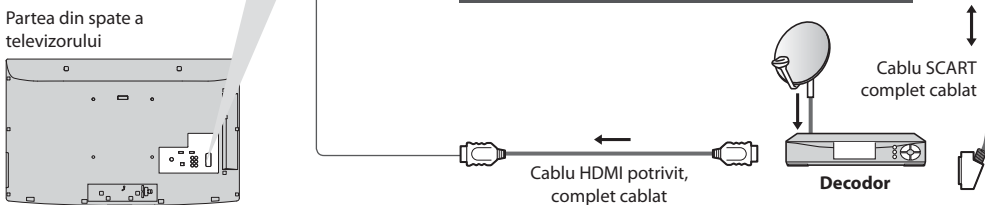


Pentru a viziona DVD-uri

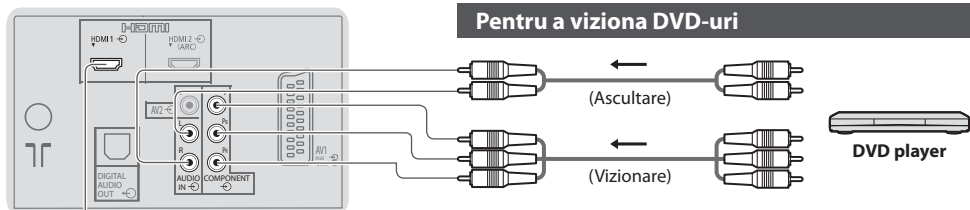


Echipament HDMI

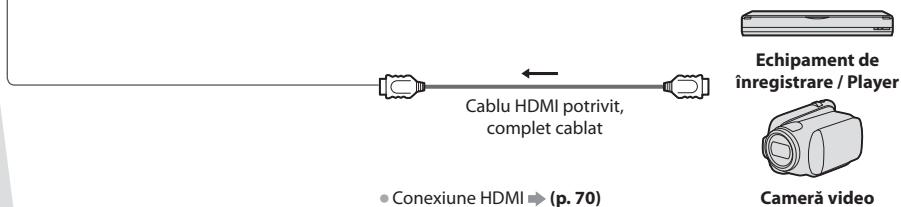


Cameră video / Echipamente pentru jocuri

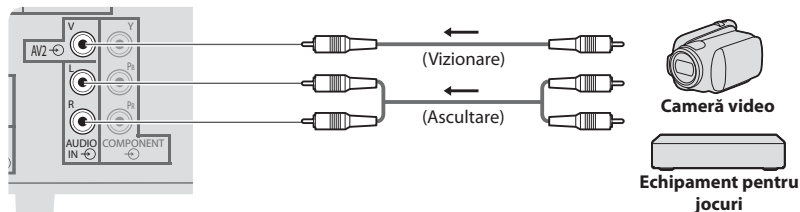

Pentru a asculta cu difuzoare

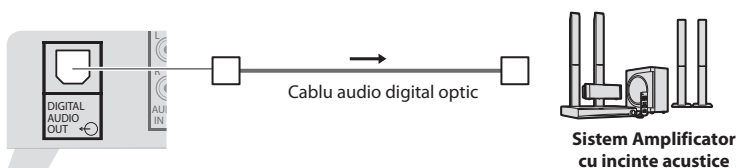

Partea din spate a televizorului

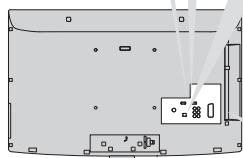

Panou lateral al televizorului

Căști



● Pentru reglarea volumului
➔ [Volum căști] (p. 28)

Informații tehnice

Aspect automat

Dimensiunea optimă și aspectul optim pot fi alese automat și astfel vă puteți bucura de imagini mai clare. ➔ (p. 17)

Semnal de control al aspectului

[LARG] apare în partea stângă sus a ecranului dacă s-a detectat un semnal de identificare a ecranului lat (WSS) sau dacă s-a detectat un semnal de comandă prin mufa SCART / HDMI.

Formatul este modificat la 16:9 sau 14:9.

Această opțiune funcționează în orice mod de aspect.

Mufa de intrare	Formatul semnalului de intrare	Semnal de control al aspectului	
		Semnal pentru ecran lat (WSS)	Semnal de control prin mufa SCART (pin8) / mufa HDMI
Cablul RF	DVB-C	<input type="radio"/>	
	DVB-T	<input type="radio"/>	
	PAL B, G, H, I	<input type="radio"/>	
	PAL D, K	<input type="radio"/>	
	SECAM B, G	<input type="radio"/>	
	SECAM L, L'	<input type="radio"/>	
	SECAM D, K	<input type="radio"/>	
	PAL 525/60 6,5 MHz	-	
	PAL 525/60 6,0 MHz	-	
	PAL 525/60 5,5 MHz	-	
	M.NTSC 6,5 MHz	-	
	M.NTSC 6,0 MHz	-	
M.NTSC 5,5 MHz	-		
AV1 / AV2 (Compozit)	PAL	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	SECAM	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	PAL 525/60	-	<input type="radio"/>
	M.NTSC	-	<input type="radio"/>
	NTSC	-	<input type="radio"/>
COMPONENT	525 (480) / 60i, 60p	-	
	625 (576) / 50i, 50p	<input type="radio"/>	
	750 (720) / 60p, 50p	-	
	1.125 (1.080) / 60i, 50i	-	
HDMI1 HDMI2	525 (480) / 60i, 60p	-	<input type="radio"/>
	625 (576) / 50i, 50p	-	<input type="radio"/>
	750 (720) / 60p, 50p	-	<input type="radio"/>
	1.125 (1.080) / 60i, 50i	-	<input type="radio"/>
	1.125 (1.080) / 60p, 50p, 24p	-	<input type="radio"/>

Modul automat

Modul automat stabilește cel mai bun format de imagine pentru a umple ecranul. Pentru aceasta se folosește un proces cu patru etape (WSS, Control de semnal prin mufa SCART / HDMI, detectare Letterbox sau Aliniază pentru a umple ecranul).

Acest proces poate dura câteva minute, în funcție de cât de întunecată este imaginea.

Detectarea Letterbox:

Dacă sunt detectate benzi negre în partea de sus și de jos a ecranului, modul automat alege cel mai bun format și mărește imaginea pentru a umple ecranul.

Dacă nu se detectează niciun semnal de format, modul automat îmbunătățește imaginea pentru plăcerea vizualizării optime.

Observație

- Formatul diferă în funcție de program etc. Dacă formatul este în afara standardului 16:9, pot apărea benzi negre în partea superioară și în partea inferioară a ecranului.
- Dacă dimensiunea ecranului pare neobișnuită când se redă pe videocasetofon un program înregistrat pentru ecran lat, reglați urmărirea pe videocasetofon. Citiți manualul videorecorderului.


Card SD

Formatare card: Card SDXC - exFAT,

Card SDHC / Card SD - FAT16 sau FAT32

Tip card compatibil (capacitate maximă): Card SDXC (64 GB), card SDHC (32 GB), card SD (2 GB), card miniSD (2 GB) (necesită adaptor miniSD)

- Dacă se utilizează cardul miniSD, introduceți-l / scoateți-l împreună cu adaptorul.
- Verificați cele mai recente informații despre tipul de card de pe pagina de internet următoare. (Doar în limba engleză)
<http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>
- Utilizați un card SD care îndeplinește standardele SD. În caz contrar, televizorul poate suferi defecțiuni.
- Nu scoateți cardul în timp ce televizorul accesează date (acest lucru poate distruge cardul sau televizorul).
- Nu atingeți pinii de pe partea din spate a cardului.
- Nu expuneți cardul la presiuni mari sau șocuri.
- Introduceți cardul în direcția corectă (în caz contrar, cardul se poate deteriora).
- Interferențele electrice, electricitatea statică sau utilizarea greșită pot distruge datele sau cardul.
- Efectuați o copie de siguranță a datelor înregistrate la intervale regulate în cazul în care datele sunt deteriorate sau distruse sau televizorul este utilizat în mod greșit. (Panasonic nu își asumă răspunderea pentru distrugerea sau deteriorarea datelor înregistrate.)

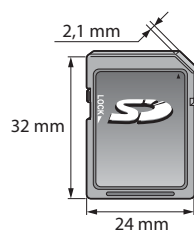

Format fișier suportat în Media Player

■ Foto

Format	Extensie fișier	Rezoluție imagine (pixeli)	Detalii / Restricții
JPEG	.jpg	8 × 8 la 30.719 × 17.279	Standarde DCF*1 și EXIF*2 Subeșantionare: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 • Formatul Progressive JPEG nu este suportat.

*1 : Regulă de proiectare pentru sistemul de fișiere al aparatului foto - Standard unificat stabilit de Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA - Asociația Industriei Electronice și a Tehnologiei Informației din Japonia).

*2 : Fișier imagine interschimbabil - formatul fișierului de imagine utilizat de aparatele foto digitale

■ Video

Container	Extensie fișier	Codec video	Codec audio	Detalii / Restricții
SD-Video	.mod	MPEG1 MPEG2	MPEG Dolby Digital	Ver. Standard SD-Video 1.3 (Profil video spectacol) • Este posibil ca datele să nu fie disponibile dacă o structură de foldere de pe cardul SD este modificată.
AVCHD	.mts	H.264	Dolby Digital	Standard AVCHD • Este posibil ca datele să nu fie disponibile dacă o structură de foldere de pe cardul SD este modificată.
MP4	.mp4	H.264 BP / MP / HP	AAC MP3 Dolby Digital	• Televizorul suportă acest container înregistrat cu produse Panasonic. Pentru informații suplimentare, citiți manualele produselor respective.
MOV	.mov	MotionJPEG H.264 BP / MP / HP	Linear PCM (RAW / TWOS / SOWT) AAC MP3 Dolby Digital	• Acest televizor suportă formatul Motion JPEG înregistrat cu o cameră Panasonic LUMIX*3.

*3 : Este posibil ca unele produse anterioare anului 2004 să nu fie disponibile. Nu este garantată compatibilitatea cu produse viitoare.

■ Muzică

Codec	Extensie fișier	Restricții
MP3	.mp3	–
AAC	.m4a	• Fișierele protejate împotriva copierii nu pot fi redată.

Observație

- Unele fișiere nu vor putea fi redată chiar dacă sunt îndeplinite toate aceste condiții.
- Nu utilizați caractere pe doi octeți sau alte coduri speciale pentru date.
- Cardul poate deveni inutilizabil cu acest televizor dacă denumirile de fișier sau director sunt modificate.

Tabelul caracterelor aferente butoanelor numerice

Puteți introduce caracterele folosind butoanele numerice pentru introducerea elementelor conform preferințelor dumneavoastră.



1 2 3 Apăsăți în mod repetat butonul numeric până ajungeți la caracterul dorit.
4 5 6
7 8 9
0

- Caracterul este setat automat dacă nu acționați în interval de 1 secundă.
- Puteți seta caracterul și apăsând butonul OK sau alte butoane numerice în interval de 1 secundă.

Tabelul caracterelor:

Butoane numerice	De câte ori se apasă												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	.	1	!	:	#	+	-	*	_	()		
2	a	b	c	2	A	B	C	á	â	ã	Ä	Å	Ä
3	d	e	f	3	D	E	F	é	É				
4	g	h	i	4	G	H	I	î	í	ï	í		
5	j	k	l	5	J	K	L						
6	m	n	o	6	M	N	O	ö	ó	Ö	Ó		
7	p	q	r	5	7	P	Q	R	S	ş	Ş		
8	t	u	v	8	T	U	V	ț	ü	Ț	Ü		
9	w	x	y	z	9	W	X	Y	Z				
0	Spațiu	0											

Informații tehnice

HDMI (interfață multimedia de înaltă definiție) este prima interfață digitală AV din lume pentru consumatori finalizată în conformitate cu un standard de recomprimare.

HDMI permite delectarea cu imagini digitale de înaltă definiție și cu sunet de înaltă calitate prin conectarea televizorului și a echipamentelor.

Echipamentul compatibil HDMI*1 cu terminal de ieșire HDMI sau DVI, cum ar fi un player DVD, un decodor sau o consolă pentru jocuri, poate fi conectat la terminalul HDMI cu un cablu compatibil HDMI (complet cablat).

Despre conexiuni, consultați „Echipamente externe” (p. 66).

Caracteristici HDMI acceptate

- Semnal audio de intrare:
PCM liniar 2 canale (frecvențe de eșantionare – 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz)
- Semnal video de intrare:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i și 1080p
➔ „Semnale PC care pot fi afișate” (p. 71)
Potrivite setarea de ieșiri a echipamentului digital.
- Semnal PC de intrare:
➔ „Semnale PC care pot fi afișate” (p. 71)
Potrivite setarea de ieșire a calculatorului.
- VIERA Link (HDAVI Control 5):
➔ [VIERA Link] (p. 60)
- Canal Revenire Audio*2
(doar terminal HDMI2)

Conexiune DVI

Dacă echipamentul extern are numai o ieșire DVI, realizați conexiunea la mufa HDMI printr-un cablu adaptor DVI la HDMI*3. Dacă se folosește cablul adaptor DVI la HDMI, conectați cablul audio la mufa de intrare audio (utilizați mufe AV2 audio).

Observație

- Setările audio pot fi efectuate din Meniul sunet la [Intrare HDMI1 / 2]. (p. 30)
- Dacă echipamentul conectat are o funcție pentru reglarea aspectului, alegeți setarea „16:9”.
- Acești conectori HDMI sunt de „tip A”.
- Acești conectori HDMI sunt compatibili cu HDCP (protecția pentru conținut digital de înaltă definiție) protecție drepturi de autor.
- Echipamentul care nu are mufe de ieșire digitale poate fi conectat la mufa de intrare „COMPONENT” sau „VIDEO” pentru a recepționa semnale analogice.
- Acest televizor încorporează tehnologie HDMI™.

*1 : Sigla HDMI este afișată pe echipamentele compatibile cu HDMI.

*2 : Audio Return Channel (ARC) este o funcție care permite trimiterea unui semnal audio digital prin cablu HDMI.

*3 : Solicitați informații de la magazine locale unde se vând echipamente digitale.

Semnale PC care pot fi afișate

COMPONENT (Y, P_B, P_R), HDMI

Denumire semnal	COMPONENT	HDMI
525 (480) / 60i, 60p	○	○
625 (576) / 50i, 50p	○	○
750 (720) / 60p, 50p	○	○
1.125 (1.080) / 60i, 50i	○	○
1.125 (1.080) / 60p, 50p, 24p		○

○ Semn: Semnal de intrare aplicabil

PC (de la mufa HDMI)

Denumire semnal	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)
640 × 480 @60 Hz	31,47	60,00
750 (720) / 60p	45,00	60,00
1.125 (1.080) / 60p	67,50	60,00

Semnalul de intrare aplicabil pentru PC este compatibil cu standardul HDMI.

Observație


- Alte semnale decât cele de mai sus pot să nu fie afișate corect.
- Semnalele de mai sus sunt reformatate pentru a fi vizualizate optim pe ecran.
- Semnalul PC este mărit sau comprimat pentru afișare, astfel încât este posibil ca detaliile de finețe să nu poată fi afișate suficient de clar.

Informații despre mufa SCART și HDMI

Terminal SCART AV1 (RGB, VIDEO, Q-Link)



Mufă HDMI

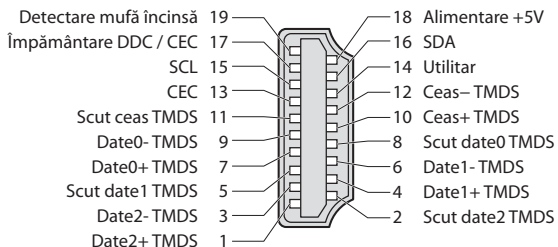

Întrebări frecvente

Înainte de a solicita ajutor sau asistență, urmați indicațiile de mai jos pentru a încerca să rezolvați problema. Dacă problema persistă, contactați dealerul Panasonic local pentru asistență.

Zgomot de imagine, imagine înghețată sau imaginea dispare în modul DVB / Pete albe sau imagine remanentă (imagini duble) apar în modul analogic / Unele canale nu pot fi acordate

- Verificați poziția, direcția și conexiunea antenei de televizor.
- Verificați [Stare semnal] (p. 38). În cazul în care [Calitate semnal] se afișează în roșu, semnalul DVB este slab.
- Intemperiiile pot afecta recepția semnalului (ploaie abundentă, zăpadă etc.), în special în zone cu recepție slabă. Chiar și în condiții de vreme favorabilă, o presiune ridicată poate cauza o recepție slabă a unor canale.
- Din cauza tehnologiilor de recepție digitală implicate, calitatea semnalelor digitale poate fi slabă în unele cazuri, în ciuda bunei recepții a canalelor analogice.
- Oprțiți televizorul de la întrerupătorul principal de Activat / Dezactivat și apoi reporniți-l.
- Dacă problema persistă, consultați furnizorul de servicii sau distribuitorul local, privind disponibilitatea serviciilor.

Niciun canal nu este afișat în ghidul de programe

- Verificați transmîțătorul digital.
- Reglați direcția antenei terestre spre un alt emițător instalat în apropiere.
- Verificați transmisiunea analogică. În cazul în care calitatea imaginii este slabă, verificați antena și consultați distribuitorul local.

Nu se redă nici imagine, nici sunet

- Televizorul este în mod AV?
- Verificați selectarea corectă a modului de intrare.
- Verificați dacă ați conectat cablul de alimentare la priză și dacă televizorul este pornit.
- Verificați Meniul imagine (p. 27, 28) și volumul.
- Verificați dacă toate cablurile necesare și conexiunile sunt bine fixate.


Aspect automat

- Funcția de aspect automat este prevăzută pentru a vă oferi cel mai bun raport de aspect pentru a umple ecranul.
⇒ (p. 68)
- Apăsați butonul ASPECT dacă doriți să modificați manual formatul imaginii. ⇒ (p. 17)

Imagine alb-negru

- Verificați ca ieșirea echipamentului extern să fie compatibilă cu intrarea televizorului.
Când conectați cu SCART, asigurați-vă că setarea de ieșire a echipamentului extern nu este S-Video.

Modul de intrare, adică EC/AV1 rămâne pe ecran

- Apăsați butonul  pentru a șterge.
Apăsați încă o dată pentru a reafișa mesajele.

Opțiunea Q-Link nu funcționează

- Verificați cablul SCART și conexiunea acestuia.
Setați și [Ieșire AV1] în Meniul setare. ⇒ (p. 30)

[VIERA Link] nu funcționează și este afișat un mesaj de eroare

- Confirmați conexiunea. ⇒ (p. 57, 58)
- Porniți echipamentul conectat și apoi televizorul. ⇒ (p. 60)

Înregistrarea nu începe imediat

- Verificați setările echipamentului de înregistrare. Pentru informații suplimentare, citiți manualul echipamentului de înregistrare.

Pe ecran apar puncteroșii, albastre, verzi sau negru

- Aceasta este o caracteristică a panourilor cu cristale lichide și nu reprezintă o problemă. Panoul cu cristale lichide a fost creat pe baza unei tehnologii de înaltă precizie pentru a reda detalii fine ale imaginii. Uneori, câțiva pixeli inactivi pot apărea pe ecran ca un punct fix de culoare albastră, verde, roșie sau negru.
Acest lucru nu influențează însă performanța ecranului LCD.

	Problemă	Acțiuni
Ecran	Imagine haotică, cu zgomote	<ul style="list-style-type: none"> ● Setează [P-NR] din Meniul imagine (pentru a elimina zgomotele). ➔ (p. 27) ● Verificați produsele electrice din apropiere (mașină, motocicletă, lampă cu neon).
	Nu se poate afișa nicio imagine	<ul style="list-style-type: none"> ● [Contrast], [Luminozitate] sau [Culoare] din Meniul imagine sunt setate la valoarea minimă? ➔ (p. 27)
	Imagine neclară sau distorsionată (nu este sunet sau volumul este scăzut)	<ul style="list-style-type: none"> ● Resetați canalele. ➔ (p. 34, 35)
Sunet	Se afișează o imagine neobișnuită	<ul style="list-style-type: none"> ● Opriti televizorul de la butonul de pornire / oprire a alimentării și apoi reporniți-l. ● Dacă problema persistă, inițializați toate setările ➔ [Condiții presetate] (p. 47)
	Nu se redă niciun sunet	<ul style="list-style-type: none"> ● Este activată opțiunea „Sonor la zero”? ➔ (p. 8) ● Volumul este setat la minim?
HDMI	Nivelul sunetului este scăzut sau sunetul este distorsionat	<ul style="list-style-type: none"> ● Este posibil ca recepția semnalului să fie perturbată. ● Setează [MPX] (p. 29) în meniul de sunet la [Mono]. (Numai analogic)
	Sunetul este neobișnuit	<ul style="list-style-type: none"> ● Setează sunetul echipamentului conectat la „2ch L.PCM”. ● Verificați setarea [Intrare HDMI1 / 2] în meniul de sunet. ➔ (p. 30) ● În cazul în care conexiunea pentru sunet digital are o problemă, selectați conexiunea pentru sunet analogic. ➔ (p. 70)
Alte	Imaginile de la un echipament extern sunt neobișnuite când echipamentul este conectat prin HDMI	<ul style="list-style-type: none"> ● Verificați dacă ați conectat corect cablul HDMI. ➔ (p. 66) ● Opriti televizorul și echipamentul, după care porniți-le din nou. ● Verificați semnalul de intrare de la echipament. ➔ (p. 71) ● Folosiți echipamente conforme cu EIA/CEA-861/861D.
	Televizorul nu pornește	<ul style="list-style-type: none"> ● Verificați dacă ați conectat cablul de alimentare la priză.
	Televizorul trece în „Mod de așteptare”	<ul style="list-style-type: none"> ● Funcția automată standby este activată. ➔ (p. 9) ● Televizorul intră în modul de așteptare după aproximativ 30 de minute de la încheierea emisie analogice.
	Telecomanda nu funcționează sau funcționează intermitent	<ul style="list-style-type: none"> ● Bateriile sunt introduse corect? ➔ (p. 6) ● Televizorul a fost pornit? ● Se poate ca bateriile să fie consumate. Înlocuiți-le. ● Îndreptați telecomanda direct către televizor (până la aproximativ 7 m și un unghi de 30 de grade în partea frontală a televizorului). ● Amplasați televizorul departe de lumina soarelui sau de alte surse de lumină puternică, pentru a nu se reflecta în receptorul de semnal al telecomenzii televizorului.
	Părți ale televizorului devin fierbinți	<ul style="list-style-type: none"> ● Chiar dacă temperatura părților frontale, superioară și posterioară crește, aceste temperaturi nu pun pericol în ceea ce privește operarea și calitatea.
	Ecranul se mișcă ușor dacă este împins cu degetul Se poate auzi un zgomot	<ul style="list-style-type: none"> ● Trebuie să existe un spațiu în jurul panoului pentru a se preveni avarierea acestuia. ● Ecranul se poate mișca ușor dacă este împins cu degetul și este posibil să auziți un zgomot. Aceasta nu este o defecțiune.
	Apare un mesaj de eroare	<ul style="list-style-type: none"> ● Urmați instrucțiunile mesajului. ● Dacă problema persistă, consultați distribuitorul local Panasonic sau un centru de service autorizat.

Date tehnice

		TX-L32U3E	TX-L37U3E	TX-L42U3E
Sursa de alimentare		220-240 V c. a., 50 Hz		
Puterea consumată nominală		94 W	137 W	179 W
Consum de curent electric în așteptare		0,3 W	0,3 W	0,25 W
		11,5 W (Cu înregistrare prin ieșirea monitor)	11,5 W (Cu înregistrare prin ieșirea monitor)	10,0 W (Cu înregistrare prin ieșirea monitor)
Dimensiuni (lățime × înălțime × adâncime)		779 mm × 531 mm × 207 mm (Cu piedestal) 779 mm × 497 mm × 84 mm (Numai TV)	896 mm × 598 mm × 266 mm (Cu piedestal) 896 mm × 564 mm × 88 mm (Numai TV)	1.021 mm × 666 mm × 288 mm (Cu piedestal) 1.021 mm × 632 mm × 106 mm (Numai TV)
Masa		9,5 kg Net (Cu piedestal) 8,5 kg Net (Numai TV)	13,5 kg Net (Cu piedestal) 12,0 kg Net (Numai TV)	18,5 kg Net (Cu piedestal) 16,5 kg Net (Numai TV)
Panoul de afișare	Raport de aspect	16:9		
	Mărime ecran	80 cm (diagonală) 697 mm (lăț.) × 392 mm (înălț.)	94 cm (diagonală) 819 mm (lăț.) × 460 mm (înălț.)	106 cm (diagonală) 930 mm (lăț.) × 523 mm (înălț.)
	Număr de pixeli	2.073.600 (1.920 (lăț.) × 1.080 (înălț.))		
Sunet	Difuzor	(160 mm × 42 mm) × 2, 8 Ω		
	Ieșire audio	20 W (10 W + 10 W)		
	Căști	Mufă jack M3 (3,5 mm) stereo × 1		
Sisteme de recepție / Denumire bandă		PAL B, G, H, I, SECAM B, G, SECAM L, L'	VHF E2 - E12 VHF A - H (ITALIA) CATV (S01 - S05) CATV S11 - S20 (U1 - U10)	VHF H1 - H2 (ITALIA) UHF E21 - E69 CATV S1 - S10 (M1 - M10) CATV S21 - S41 (Hiperbandă)
<p>Consultați ultimele informații privind serviciile disponibile pe următorul website. (Doar în limba engleză) http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/</p>		PAL D, K, SECAM D, K	VHF R1 - R2 VHF R3 - R5	VHF R6 - R12 UHF E21 - E69
		PAL 525/60	Redare bandă NTSC de pe unele recordere video PAL (videorecorder)	
		M.NTSC	Redare de pe videocasetofoane M.NTSC (videorecorder)	
		NTSC (numai intrare AV)	Redare de pe videocasetofoanele NTSC (videorecorder)	
		DVB-T	Servicii digitale terestre (MPEG2 și MPEG4-AVC (H.264))	
		DVB-C	Servicii digitale prin cablu (MPEG2 și MPEG4-AVC (H.264))	
Intrare antenă		VHF / UHF		
Condiții de utilizare		Temperatura: 0 °C - 35 °C Umiditate: 20 % - 80 % RH (fără condens)		

Conectori	AV1 (SCART)	Mufă cu 21 de pini (intrare audio/video, ieșire audio/video, intrare RGB, Q-Link)		
	Intrare AV2	VIDEO	PIN tip RCA × 1	1,0 V[p-p] (75 Ω)
		AUDIO L - R	PIN tip RCA × 2	0,5 V[rms]
	Intrare COMPONENT	Y	1,0 V[p-p] (incluzând sincronizarea)	
		Pb, Pr	±0,35 V[p-p]	
	Intrare HDMI 1 / 2	Conectori TIP A HDMI2: HDMI (Versiunea 1,4 cu Canal Revenire Audio) ● Acest televizor suportă funcția „HDAVI Control 5”.		
Slot card	Slot pentru card SD × 1 Slot Interfață obișnuită (în conformitate cu CI Plus) × 1			
DIGITAL AUDIO OUT	PCM / Dolby Digital / DTS, Fibră optică			

Observație

- Designul și caracteristicile pot fi modificate fără aviz prealabil. Dimensiunile și greutatea indicate sunt doar valori aproximative.
- Acest echipament respectă standardele EMC enumerate mai jos.
EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020

Licență

Chiar dacă nu s-a făcut o referire specială la mărcile înregistrate sau produsele companiei, aceste mărci înregistrate au fost pe deplin respectate.

- DVB și logo-urile DVB sunt mărci înregistrate ale DVB Project.
- Logo-ul SDXC este o marcă înregistrată a SD-3C, LLC.
- HDMI, logo-ul HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în alte țări.
- HDAVI Control™ este marcă comercială a Panasonic Corporation.
- „AVCHD” și logo-ul „AVCHD” sunt mărci înregistrate ale Panasonic Corporation și Sony Corporation.
- Produs sub licența Dolby Laboratories.
- Dolby și simbolul dublu-D sunt mărci ale Dolby Laboratories.
- Fabricat sub licență conform brevetului SUA nr. 5.451.942 și altor brevete din SUA și internaționale emise sau în curs de omologare. DTS și Symbol sunt mărci înregistrate, iar logourile DTS și DTS Digital Out sunt mărci înregistrate ale DTS, Inc. Produsul include software. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
- QuickTime și logo-ul QuickTime sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Apple Inc., utilizate sub licență.
- GUIDE Plus+ este (1) marcă comercială înregistrată sau marcă comercială a, (2) produs sub licență și (3) supus prevederilor diverselor brevete internaționale și brevetelor deținute de, sau concesionate, Rovi Corporation și / sau filialele acesteia.



Informații pentru utilizatori privind colectarea și debarasarea echipamentelor vechi și a bateriilor uzate



Aceste simboluri, de pe produse, ambalajele acestora și/sau documentele însoțitoare, au semnificația că produsele electrice și electronice uzate și bateriile nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere generale. În scopul aplicării unui tratament corespunzător, recuperării și reciclării produselor și bateriilor uzate, vă rugăm să le predați la punctele de colectare destinate, în concordanță cu legislația națională și directivele 2002/96/CEE și 2006/66/CEE.

Prin eliminarea corectă a acestor produse și a bateriilor uzate veți contribui la salvarea unor resurse valoroase și la prevenirea oricăror efecte potențial negative asupra sănătății umane și a mediului înconjurător, care, în caz contrar ar putea fi cauzate prin manipularea necorespunzătoare a deșeurilor.



Pentru informații suplimentare privind colectarea și reciclarea aparatelor vechi și a bateriilor, vă rugăm să contactați autoritățile locale, firmele de salubritate sau unitatea de la care ați achiziționat produsele. Pentru eliminarea incorectă a acestui tip de deșeurii se pot aplica amenzi, în conformitate cu legislația națională.

Pentru utilizatorii comerciali din Uniunea Europeană

Dacă doriți să vă debarasați de echipamente electrice și electronice, vă rugăm să contactați distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru mai multe informații.



[Informații privind eliminarea deșeurilor în țări din afara Uniunii Europene]

Aceste simboluri sunt valabile numai în Uniunea Europeană. Dacă doriți să eliminați acest tip de produse uzate, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul și să aflați metoda corectă de eliminare.

Notă privitoare la simbolul pentru baterii (mai jos, două exemple de simboluri):

Acest simbol se poate folosi în combinație cu un simbol chimic. În acest caz, sunt îndeplinite prevederile directivei privind substanța chimică respectivă.

Cd



Declarație de Conformitate (DoC)

Reprezentant autorizat:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Fișa clientului

Numărul modelului și numărul de serie al acestui produs se găsesc pe panoul din spate al televizorului. Este recomandat să notați acest număr de serie în spațiul de mai jos și să păstrați acest manual, precum și chitanța cu care ați cumpărat televizorul, pentru a putea fi folosite la identificarea produsului în cazul unui furt sau al unei pierderi, respectiv pentru lucrările de service prevăzute de garanție.

Număr model

Număr de serie

Panasonic Corporation

Web Site : <http://panasonic.net>